



Arranca-grampos

Unidade de tração Sand Pro®/Infield Pro® 3040 e 5040

Modelo nº 08755—Nº de série 260000001 e superiores


Instruções de instalação

Introdução

Leia estas informações com atenção para saber como operar e realizar a manutenção adequada do produto, além de evitar lesões e danos ao produto. A utilização correta e segura do produto é da exclusiva responsabilidade do utilizador.

Visite www.Toro.com para mais informações, incluindo sugestões de segurança, materiais de formação, informações sobre acessórios, obter ajuda a localizar um representante ou para registar o seu produto.

Sempre que necessitar de assistência, peças genuínas Toro ou informações adicionais, entre em contacto com um representante de assistência autorizado ou com o serviço de assistência Toro, indicando os números de modelo e de série do produto. **Figura 1** identifica a localização dos números de série e de modelo do produto. Escreva os números no espaço fornecido.

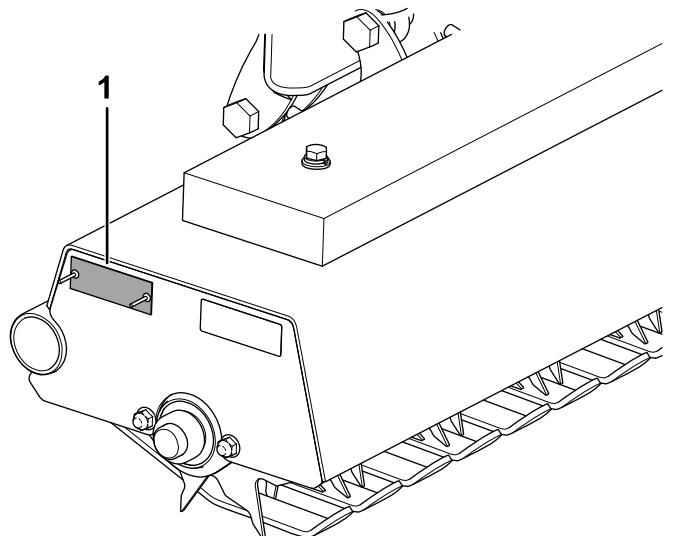

g353404

Figura 1

- Localização dos números de modelo e de série

Modelo nº _____

Nº de série _____

Este manual identifica potenciais perigos e tem mensagens de segurança identificadas pelo símbolo de alerta de segurança (**Figura 2**), que identifica perigos que podem provocar ferimentos graves ou mesmo a morte, se não respeitar as precauções recomendadas.



g000502

Figura 2

Símbolo de alerta de segurança

Neste manual são utilizadas duas palavras para destacar informações. A palavra **Importante** chama a atenção para informações mecânicas específicas e a palavra **Observação** destaca informações gerais que merecem atenção especial.

Consulte o *Manual do utilizador* para consultar as informações de segurança antes de instalar e utilizar este acessório.



* 3 4 7 5 - 5 9 4 *

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou em falta.



decal106-5517

106-5517

1. Aviso – não toque na superfície quente.
-

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Conjunto do arranca-grampos	1	Montagem do arranca-grampos.
2	Nenhuma peça necessária	–	Ajuste do conjunto articulado.
3	Nenhuma peça necessária	–	Conclusão da configuração.

Para um desempenho superior da tração, o kit de pesos (100-6442) pode ser adicionado na dianteira da máquina.

Nota: Se a máquina estiver equipada com um acessório de elevação dianteira ou de limpar neve, o kit de pesos não encaixará devido a interferência física.

1

Montagem do arranca-grampos

Peças necessárias para este passo:

1 Conjunto do arranca-grampos

Procedimento

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

1. Retire qualquer acessório da parte posterior da máquina.
2. Recue a unidade de tração para a posição à frente do adaptador de acessórios. Desça o adaptador da unidade de tração.

Nota: Verifique se a alavanca de bloqueio está inclinada para a esquerda (posição de desbloqueio) vista da parte de trás da máquina ([Figura 3](#)).

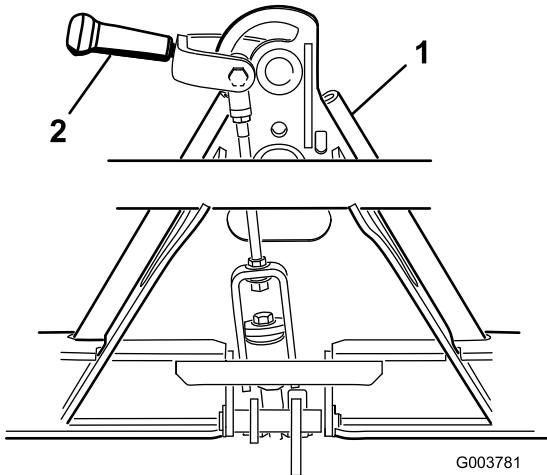


Figura 3

1. Adaptador de acessórios 2. Alavanca de bloqueio
3. Erga o adaptador da unidade de tração até ao adaptador de acessórios.
4. Aponte a alavanca de bloqueio para a direita para prender os adaptadores.

g003781

2

Ajuste do conjunto articulado

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Com o acessório montado e fixado na unidade de tração, suba o acessório.
2. Meça a folga entre a anilha superior e o espaçador do conjunto articulado no adaptador de acessórios, como se indica na [Figura 4](#).

Importante: A folga entre a anilha e o ombro deve ser entre 1,5 a 2 mm.

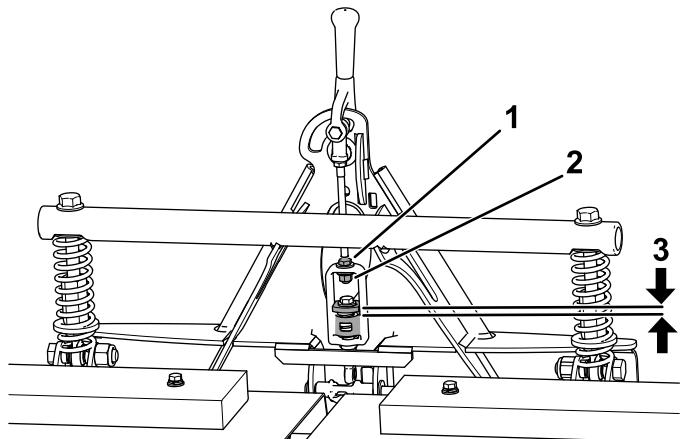


Figura 4

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Porca de ajuste | 3. 1,5 a 2 mm de folga |
| 2. Porca de retenção | |

3

Conclusão da configuração

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Antes de operar o nivelador de acabamento, reveja os seguintes materiais e guarde-os num local adequado:

- *Catálogo de peças*
- *Instruções de instalação*

Funcionamento

Inspeção e limpeza do arranca-grampos

Quando o funcionamento do arranca-grampos estiver concluído, limpe cuidadosamente a máquina. Uma vez que a máquina é utilizada principalmente na areia e esta é extremamente abrasiva, a areia deve ser eliminada através de lavagem depois de cada utilização. Se a máquina for limpa frequentemente (antes de a areia ter oportunidade de acumular), pode ser lavada com água de uma mangueira sem bico.

Importante: Não utilize água com pressão para limpar a máquina; um jato de água com pressão pode levar areia ou outro material para áreas de desgaste onde poderiam agir como composto de raspagem.

Nota: Se o adaptador de acessórios ficar preso ao adaptador da unidade de tração, insira uma barra de apoio/uma chave de parafusos na ranhura de apoio para desencontrar as peças..

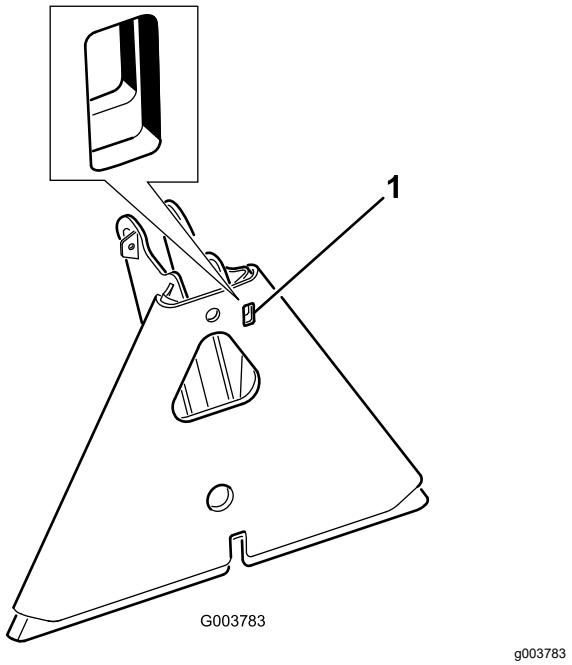


Figura 5

1. Ranhura de apoio

Sugestões de utilização

- Antes de iniciar o funcionamento do arranca-grampos com o acessório, encontre uma área desimpedida e pratique o arranque, paragem, elevação, descida e arranque de grampos. Este período de formação permite-lhe familiarizar-se com o desempenho do arranca-grampos.
- Mantenha uma linha reta quando utilizar o arranca-grampos. Não curve quando as lâminas de paragem estiverem no solo.
- Opere a unidade de tração a uma velocidade de deslocação lenta e constante para obter um padrão de arranca-grampos uniforme.
- Quando alcançar a extremidade do relvado, eleve o arranca-grampos antes de virar ou parar. O arranca-grampos deve estar completamente elevado antes de curvar. Observe o relvado para determinar se existe algum obstáculo que possa danificar os arranca-grampos como, por exemplo, cabeças de aspersores e outros objetos salientes.
- Ajuste a penetração do solo regulando a válvula de elevação/descida e comparando-a com o medidor de profundidade do arranca-grampos.
- Está disponível um kit de orifício variável para ajuste fino da penetração do solo.

Manutenção

Lubrificação do adaptador de acessórios

Se a alavanca de bloqueio no adaptador de acessórios não se movimentar livre e facilmente, aplique uma leve camada de lubrificante na área indicada na [Figura 6](#).

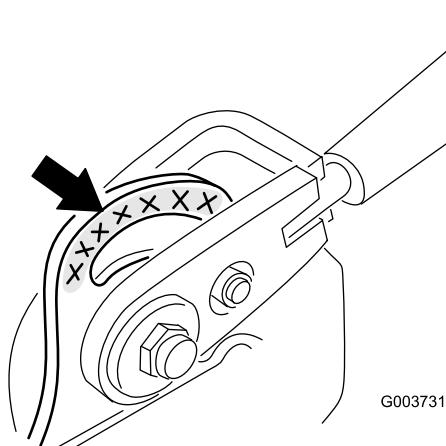


Figura 6

G003731

g003731

Ajuste das molas de compressão e rótulas esféricas

As molas e rótulas esféricas são ajustadas de fábrica. No entanto, se forem instaladas novas peças ou forem removidos componentes por qualquer motivo, o comprimento da mola e da rótula deve ser ajustado como se mostra na [Figura 7](#).

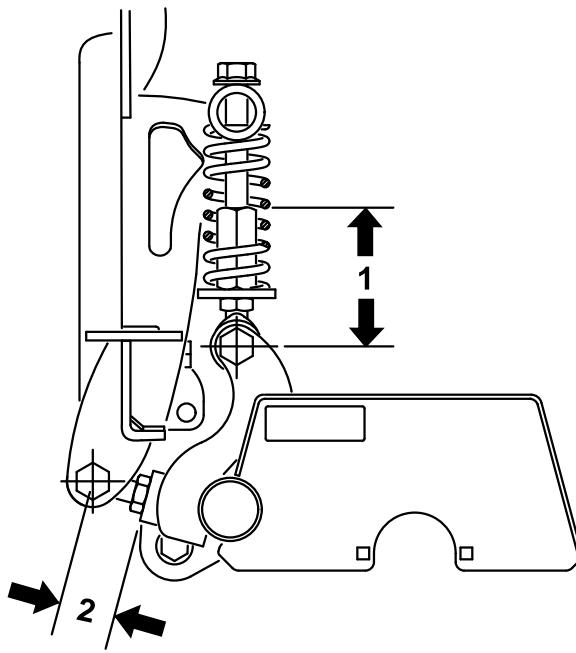


Figura 7

g556173

1. 10,1 a 10,4 cm

2. 4 a 4,23 cm

Notas:

Notas:



Count on it.