



Piikkirulla
Sand Pro® / Infield Pro® 3040- ja -5040 -ajoyksikkö
Mallinro: 08755—Sarjanro: 260000001 tai suurempi
Asennusohjeet

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. **Kuva 1** näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

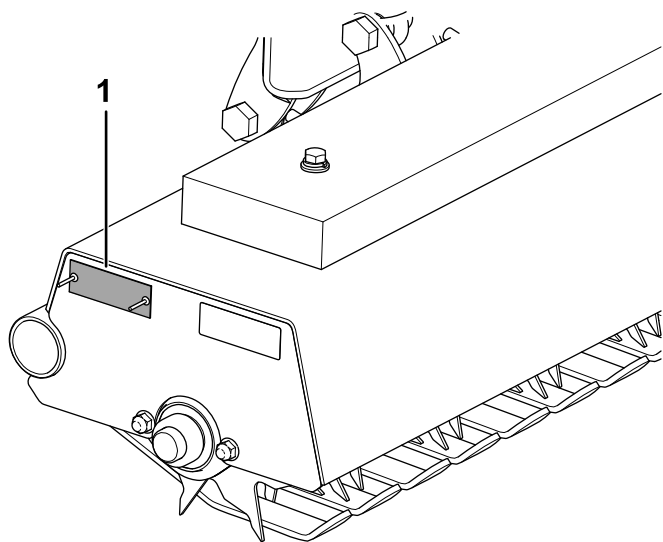
Kuva 1

g353404

1. Malli- ja sarjanumerokilpi

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkinä (**Kuva 2**) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.


Kuva 2

Varoitusmerkinä

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Katso turvallisuustiedot *käyttöoppaasta* ennen tämän lisälaitteen asentamista ja käyttöä.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.


106-5517

decal106-5517

1. Vaara – älä kosketa kuumaa pintaa.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Piikkirullakokoonpano	1	Piikkirullan asennus.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Tukikokoonpanon säätö.
3	Mitään osia ei tarvita	–	Käyttöönoton päättäminen

Painosarja (100-6442) voidaan lisätä koneen etuosaan parantamaan pitoa.

Huomaa: Jos koneeseen on asennettu etunosto- tai auralisälaite, painosarja ei sovi, koska laitteet osuvat toisiinsa.



Piikkirullan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Piikkirullakokoonpano
---	-----------------------

Ohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1. Irrota mahdollinen lisälaite koneen takaa.
2. Peruuta ajoyksikkö paikalleen lisälaitteen sovittimen eteen. Laske ajoyksikön sovitin alas.

Huomaa: Varmista, että lukitusvipu on käännetty vasemmalle (auki) koneen takaosasta katsottuna ([Kuva 3](#)).

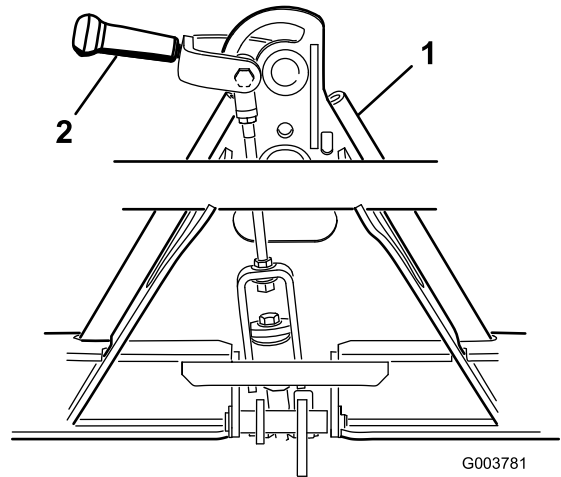

Kuva 3

1. Lisälaitteen sovitin 2. Lukitusvipu

3. Nosta ajoyksikön sovitin lisälaitteen sovittimeen.
4. Lukitse sovittimet yhteen kääntämällä lukitusvipu oikealle.

2


Tukikokoonpanon säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kun lisälaite on asennettu ja kiinnitetty ajoyksikköön, nosta lisälaite.
2. Mittaa ylimmän aluslaatan ja lisälaitteen sovittimessa olevan tukikokoonpanon välikappaleen välinen rako kuvan mukaisesti (Kuva 4).

Tärkeää: Aluslaatan ja olakkeen välisen raon tulee olla 1,5–2,0 mm.

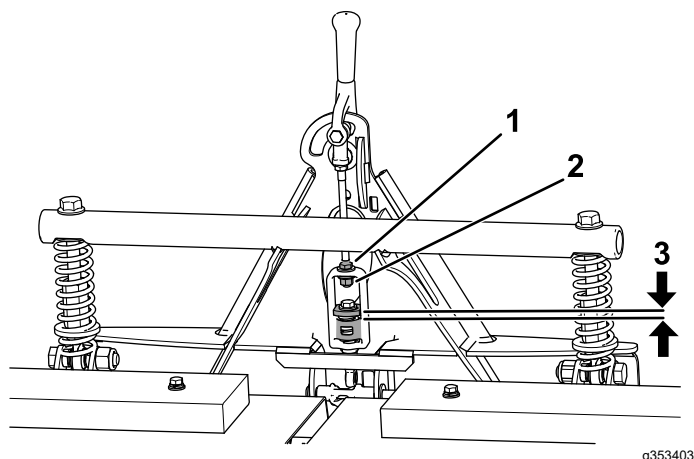

Kuva 4

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Säätomutteri | 3. 1,5–2,0 mm:n väli |
| 2. Vastamutteri | |

3

Käyttöönoton päättäminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Ennen viimeistelyhöylän käyttöä tarkista seuraavat materiaalit ja säilytä ne sopivassa paikassa:

- Osaluettelo
- Asennusohjeet


Käyttö

Piikkirullan tarkastus ja puhdistus

Lisälaitteen käytön lopettamisen jälkeen kone on puhdistettava huolellisesti. Koska tätä konetta käytetään pääasiassa hiekalla ja hiekka on erittäin hankaavaa, hiekka on huuhdeltava pois jokaisen käytön jälkeen. Jos kone puhdistetaan säännöllisesti (ennen kuin hiekka ehtii paakkuuntua), se voidaan puhdistaa suihkuttamalla vettä letkulla, josta on irrotettu suutin.

Tärkeää: Älä puhdista konetta painepesurilla. Korkeapaineinen vesisuihku voi työntää hiekan tai muun materiaalin kuluville alueille, joita se voi hangata.

Huomaa: Jos lisälaitteen sovitin juuttuu ajoyksikön sovittimeen, vapauta osat työntämällä sorkkarauta tai ruuviavain vääntöaukkoon.

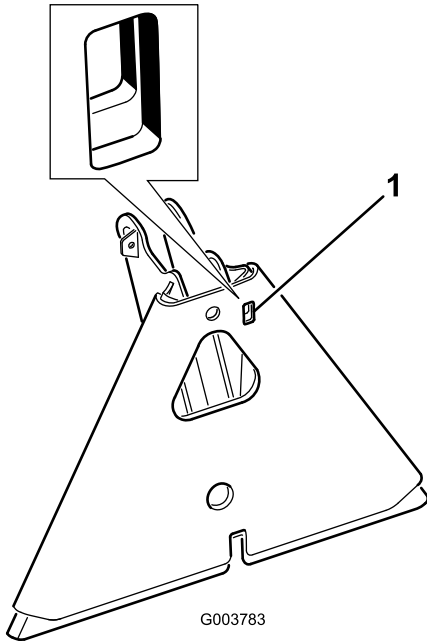

Kuva 5

1. Vääntöaukko


Käyttövihjeitä

- Ennen piikkirullalisälaitteen käyttöä sen käynnistystä, pysäytystä, nostoa, laskua ja ajoa on harjoiteltava esteettömällä harjoittelualueella. Tämän harjoitusjakson avulla voit tutustua piikkirullan toimintaan.
- Aja piikkirullaa käyttäessäsi suoraan. Älä käänny terien ollessa maata vasten.
- Käytä ajoyksikköä hitaalla, tasaisella nopeudella, jotta piikkien tekemästä kuviosta tulee yhtenäinen.
- Kun saavut viheriön reunaan, nosta piikkirulla ennen kääntymistä tai pysähtymistä. Piikkirulla on nostettava kokonaan ennen kääntymistä. Tutustu viheriöön ennen ajoa ja varmista, että sillä ei ole sadettimia tai vastaavia esteitä, joita piikkirulla voi vahingoittaa tai jotka voivat vahingoittaa piikkirullaa.
- Säädä läpäisyisyvyttä säätelemällä nosto-/laskuventtiiliä ja vertaamalla sitä piikkirullan syvyysmittariin.
- Läpäisyä voidaan hienosäätää lisävarusteena saatavalla säätöaukkosarjalla.

Kunnossapito

Lisälaitteen sovittimen rasvaus

Jos lisälaitteen sovittimessa oleva lukitusvipu ei käännä vapaasti ja helposti, levitä ohut kerros rasvaa ([Kuva 6](#)).

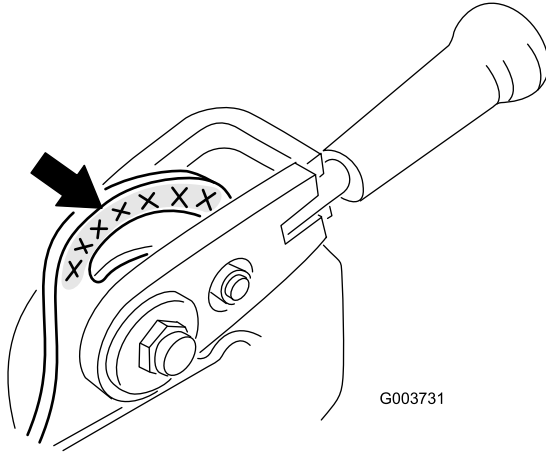


Kuva 6

g003731

Painejousien ja pallonivelten säätö

Jouset ja pallonivelet säädetään tehtaalla. Jos uusia osia asennetaan tai osat joudutaan jostain syystä irrottamaan, jousen ja pallonivelen pituus on säädettävä; katso [Kuva 7](#).

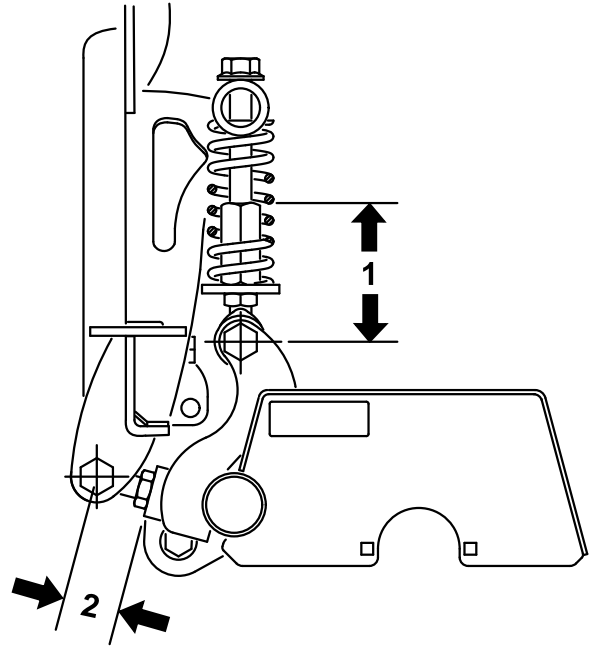

Kuva 7

g556173

1. 10,1–10,4 cm

2. 4–4,23 cm

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.