

TORO®

Count on it.

사용설명서

Groundsmaster® 3500-D / 3505-D 로터리 모어

모델 번호 30807—일련번호 316000001 및 그 이상

모델 번호 30839—일련번호 316000001 및 그 이상

모델 번호 30843—일련번호 316000001 및 그 이상

모델 번호 30849—일련번호 316000001 및 그 이상



이 제품은 모든 관련 유럽 법규에 일치합니다. 자세한 내용은 각 제품의 구체적인 적합성 선언서(DOC)를 참조하십시오.

Section 4442에 정의되어 있는 스파크 방지 머플러가 엔진에 장착되어 있고 정상적으로 유지관리하는 경우 또는 엔진이 화재를 방지할 수 있도록 구성, 장착 및 유지관리되는 경우 외에는, 산림, 덤불 또는 목초지대에서 엔진을 사용하거나 작동하는 것은 캘리포니아 Public Resource Code Section 4442 또는 4443 위반입니다.

동봉된 엔진 사용 설명서는 미국 환경 보호국(EPA) 및 배기 시스템, 유지보수 및 보증에 대한 캘리포니아 배출가스 관리 규정에 관한 정보를 제공합니다. 교체 부품은 엔진 제조사를 통해 주문할 수 있습니다.


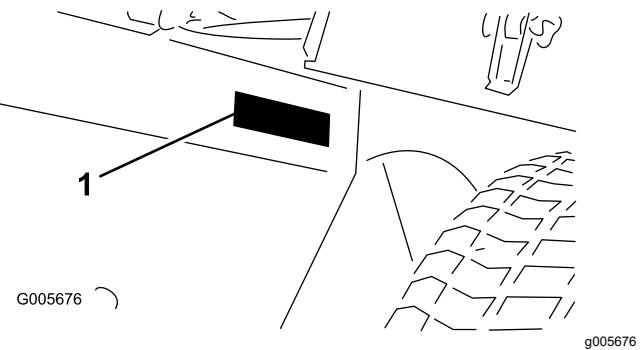


그림 1

- 모델번호 및 일련번호 위치

모델 번호 _____
일련번호 _____

본 설명서는 잠재적인 위험에 대해 설명하고 있으며, 권장 예방 조치를 따르지 않을 경우 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 위험에 대해서는 안전 경고 기호(그림 2)로 표시합니다.

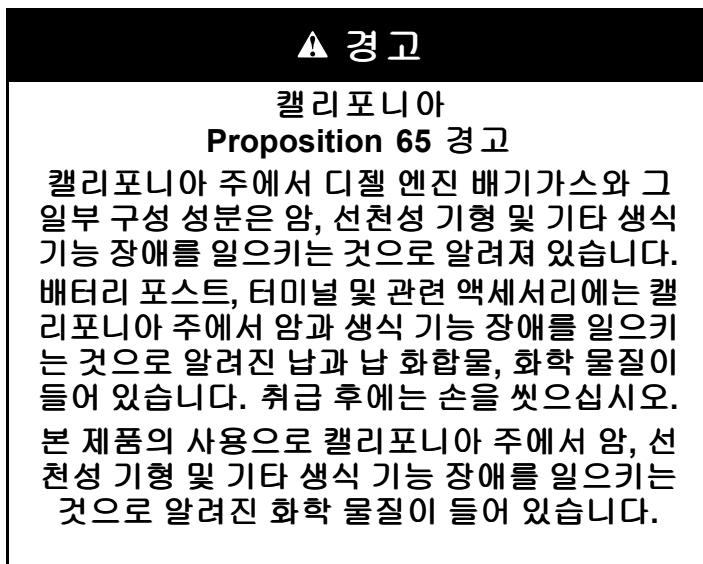

g000502

그림 2

- 안전 경고 기호

본 설명서에서는 2가지 단어를 사용하여 정보를 강조합니다. 중요한 특별한 기계적 정보에 대한 주의를 환기시키며 참고는 특별한 주의를 기울일 필요가 있는 일반 정보를 강조합니다.

소개

이 장비는 전문가용으로 제작된 상업적 용도의 승용식 로터리 블레이드 모어입니다. 주용도는 관리가 잘 된 공원, 골프 코스, 경기장, 상업 지역의 잔디를 깨기 위해 설계되었습니다. 덤불, 긴 풀, 고속도로 주변 풀 깨기 혹은 농업용이 아닙니다.

이 정보를 주의 깊게 읽고 제품을 제대로 조작 및 유지 관리하는 방법과 부상 및 제품 손상을 방지하는 방법에 대해 익히십시오. 사용자는 제품을 제대로 안전하게 조작해야 할 책임이 있습니다.

www.Toro.com에서 Toro에 직접 연락하여 제품 및 액세서리 정보를 얻거나 딜러를 찾거나 제품을 등록할 수 있습니다.

서비스, Toro 순정 부품 또는 추가 정보가 필요하면 지정 서비스점이나 Toro 고객 서비스에 연락하여 제품의 모델 번호와 일련번호를 알려 주십시오. 그림 1은 제품의 모델 번호와 일련번호 위치를 보여 줍니다. 이들 번호를 다음 칸에 적어 두십시오.

목차

안전	4
일반적인 안전성	4
음력 수준	4
음압 수준	4
진동 레벨	4
안전 및 교육용 전사지	5
설정	12
1 배터리 활성화, 충전 및 연결	13
2 각도 표시기 점검	14
3 CE 전사지 부착	14
4 후드 래치 설치	14
5 배기 가드 설치	15
6 리프트 암 조정	16
7 캐리어 프레임 조정	17
8 예고 조정	18
9 률러 스크레이퍼 조정	18
10 멀칭 배플 장착	19
제품 개요	20
제어장치	20
사양	22
부속 장치/액세서리	22
작업 전	23
작동 전 안전성	23
블레이드 선택	24
액세서리 선택	25
엔진 오일량 점검	25
냉각 시스템 점검	25
유압 시스템 점검	25
연료 탱크 채우기	25
타이어 공기압 점검	26
휠 러그 너트의 토크 점검	26
안전 인터록 시스템 점검	26
작업 중	27
작동 중 안전성	27
엔진 시동 및 정지	28
표준 제어 모듈(SCM)	29
운영 팁	30
작업 후	32
작동 후 안전성	32
트랙션 장비 견인	32
유지보수	33
권장 유지보수 일정	33
일일 유지보수 점검 목록	34
정비 주기표	35
사전 유지보수 절차	35
정비전 안전성	35
장비 관리 준비	35
후드 제거	36
커팅 데크 정비 래치 사용	36
윤활	37
베어링과 부싱에 그리스 칠하기	37
엔진 유지보수	40
엔진 안전성	40
엔진 오일 정비	40
에어 클리너 정비	42
연료 시스템 유지보수	44
연료 탱크 비우기	44
물 분리기 정비	44
연료 시스템 비우기	44
분사기에서 공기 방출하기	45
전기 시스템 유지보수	45
전기 시스템 안전성	45
배터리 정비	45
퓨즈 정비	46
구동 시스템 유지보수	46
트랙션 드라이브를 중립으로 조정	46
냉각 시스템 유지보수	47
냉각 시스템 안전성	47
냉각 시스템 점검	47
냉각 시스템 청소	48
브레이크 유지보수	49
주차 브레이크 조정	49
벨트 유지보수	49
엔진 벨트 정비	49
제어 시스템 유지보수	50
스로틀 조정	50
유압 시스템 유지보수	51
유압 시스템 안전성	51
유압 시스템 점검	51
유압 필터 교환	52
유압 오일 교환	52
유압 라인 및 호스 점검	53
커팅 데크 관리	53
블레이드 안전성	53
커팅 데크와 트랙션 유닛 분리	53
커팅 데크를 트랙션 유닛에 장착	54
블레이드 플레이인 정비	54
블레이드 정비	55
전방 률러 정비	56
보관	57
배터리 보관	57
장기 보관을 위한 준비	57

안전

이 장비는 EN ISO 5395:2013 및 ANSI B71.4-2012에 일치하게 설계되었습니다.

일반적인 안전성

이 제품으로 인해 손이나 발이 절단될 수 있으며 물체가 퉁거나울 수도 있습니다. 항상 모든 안전 지침을 준수하여 중상을 방지하십시오.

이 제품을 지정되지 않은 용도로 사용하면 사용자나 주변 사람이 위험해질 수 있습니다.

- 엔진을 시동하기 전에 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지하십시오. 이 제품을 사용하는 모든 사람이 사용법을 알고 있고 경고 사항을 이해하는지 확인하십시오.
- 장비의 회전하는 부품 근처에 손이나 발을 두지 마십시오.
- 모든 보호 장치 및 기타 안전 보호 장치가 장비에 배치되어 작동하지 않는 한 장비를 운전하지 마십시오.
- 모든 배출구에서 거리를 유지하십시오. 주변에 있는 사람과 장비 사이에 안전 거리를 유지하십시오.
- 아이들이 작동 영역에 접근하지 못하게 하십시오. 절대로 아이들이 장비를 작동하게 하지 마십시오.
- 장비를 정비하거나 연료를 주입하거나 막힌 부분을 뚫기 전에 장비를 멈추고 엔진을 정지하십시오.

장비를 잘못 사용하거나 관리하면 다칠 수 있습니다. 부상 위험을 줄이려면 여기에 나와 있는 안전 지침을 따르고 주의, 경고 또는 위험과 같은 개인 안전 지침을 의미하는 안전 경고 기호에 항상 주의를 기울이십시오. 이 지침을 따르지 않을 경우 사람이 다치거나 사망하는 사고가 발생할 수 있습니다.

이 설명서 전체의 해당 항목에서 추가 안전 정보를 찾을 수 있습니다.

음압 수준

이 장비의 음압 수준은 90dBA이며 불확도(K)는 1dBA입니다.

EN 5395:2013에 명시된 절차에 따라 음압 레벨이 정해졌습니다.

⚠ 주의

장비를 작동하는 동안 장시간 소음에 노출되면 청력 손실이 발생할 수 있습니다.

장시간 장비를 작동하는 경우 항상 적절한 청력 보호구를 착용하십시오.

진동 레벨

손-팔

오른손에서 측정된 진동 레벨 = 0.5 m/s^2

왼손에서 측정된 진동 레벨 = 0.7 m/s^2

불확도 (K) = 0.5 m/s^2

EN ISO 5395:2013에 명시된 절차에 따라 측정값이 정해졌습니다.

전신

측정된 진동 레벨 = 0.44 m/s^2

불확도 (K) = 0.5 m/s^2

EN ISO 5395:2013에 명시된 절차에 따라 측정값이 정해졌습니다.

음력 수준


이 장비는 음력 수준 104dBA를 보장하며 불확도(K)가 1dBA입니다.

ISO 11094 절차에 따라 음력 레벨이 결정되었습니다.


안전 및 교육용 전사지



안전 문구 전사지와 지침은 운전자의 눈에 쉽게 보이며 잠재적인 위험이 있는 모든 부분에 부착되어 있습니다. 손상되거나 유실된 전사지는 교체하십시오.

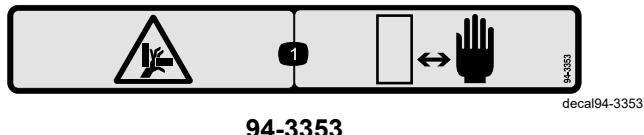


- 손이 끼일 위험 – 손이 달지 않게 하십시오.

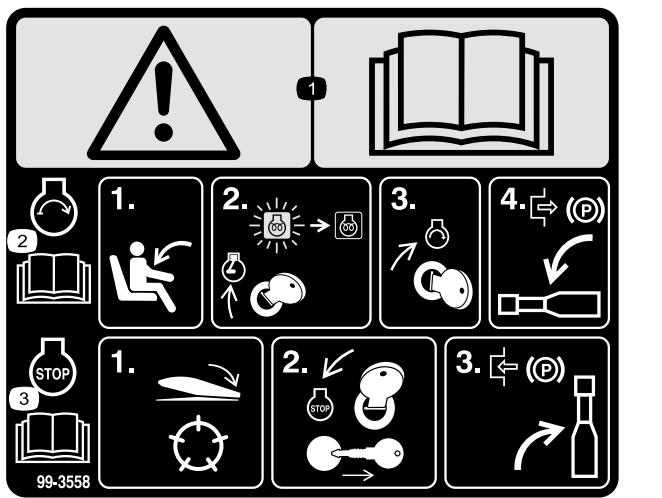

- 경고—사용 설명서를 읽으십시오.
- 엔진을 시동하려면 시트에 앉아 점화 키를 돌려 켜짐/예열 위치에 놓고 예열 플러그 표시등이 꺼질 때까지 기다리십시오. 키를 돌려 시동하고 주차 브레이크를 푸십시오. 더 자세한 지침을 보려면 사용 설명서를 읽으십시오.
- 엔진을 멈추려면 커팅 유닛을 풀고 점화 키를 깨짐 위치로 돌린 다음 키를 뽑으십시오. 주차 브레이크를 거십시오. 더 자세한 지침을 보려면 사용 설명서를 읽으십시오.



- 폭발 위험 – 눈 보호구를 착용하십시오.
- 부식성 액체/화학적 화상 위험 – 응급 처치를 하려면 물로 씻어 내십시오.
- 화재 위험—화기, 불꽃 또는 흡연 금지
- 독성 위험—아이들이 배터리로부터 안전 거리를 유지하도록 하십시오.

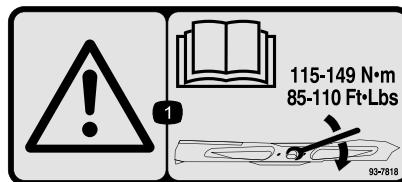


- 경고—115~149 N·m의 토크로 블레이드 볼트/너트를 조이는 방법은 사용 설명서를 읽으십시오.




*이 안전 전사지에는 유럽 잔디 모어 안전 표준 EN5395:2013을 준수해야 하는 장비에 대해 규정된 경사로 경고가 포함되어 있습니다. 이 장비를 안전하게 운전할 수 있게 표시된 최대 경사각은 이 표준에 의해 규정되고 요구됩니다.

- 전복 위험—경사각이 15도가 넘는 곳에서는 운전하지 마십시오.



- 절단/잘림 위험, 팬-움직이는 부품에서 떨어지십시오.

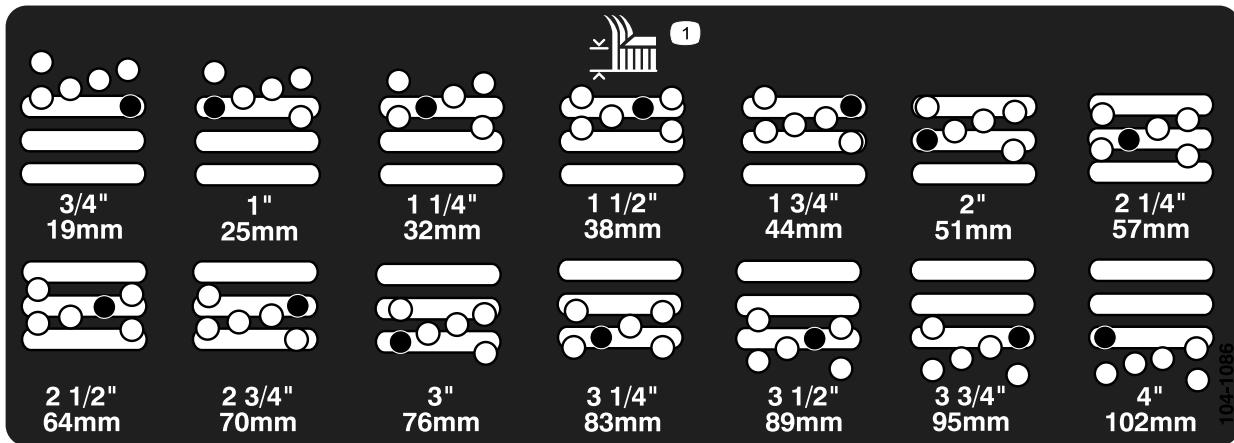

decal104-1086

104-1086


1. 예고



106-6755

decal106-6755

1. 엔진 냉각수 압력 경고
2. 폭발 위험—사용 설명서를 읽으십시오.
3. 경고—뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
4. 경고—사용 설명서를 읽으십시오.

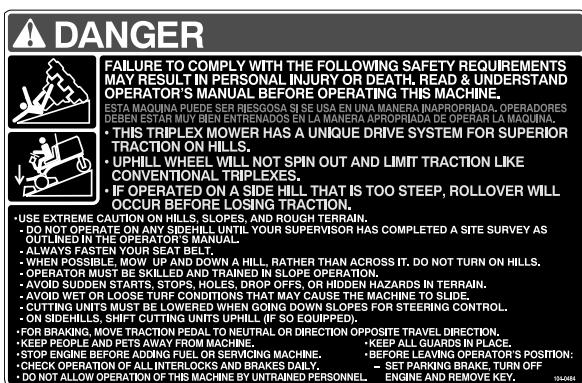

decal104-0484

104-0484

(30807, 30839 및 30843 모델)



DANGER



FAILURE TO COMPLY WITH THE FOLLOWING SAFETY REQUIREMENTS
MAY RESULT IN PERSONAL INJURY OR DEATH. READ & UNDERSTAND
OPERATOR'S MANUAL BEFORE OPERATING THIS MACHINE.

ESTA MAQUINA PUEDE SER RIESGOSA SI SE USA EN UNA MANERA INAPROPRIADA. OPERADORES
DEBEN ESTAR MUY BIEN ENTRENADOS EN LA MANERA APROPIADA DE OPERAR LA MAQUINA.


- USE EXTREME CAUTION ON HILLS, SLOPES, AND ROUGH TERRAIN.
 - ALWAYS FASTEN YOUR SEAT BELT.
 - WHEN POSSIBLE, MOW UP AND DOWN A HILL, RATHER THAN ACROSS IT. DO NOT TURN ON HILLS.
 - OPERATOR MUST BE SKILLED AND TRAINED IN SLOPE OPERATION.
 - AVOID SUDDEN STARTS, STOPS, HOLES, DROP OFFS, OR HIDDEN HAZARDS IN TERRAIN.
 - AVOID WET OR LOOSE TURF CONDITIONS THAT MAY CAUSE THE MACHINE TO SLIDE.
 - CUTTING UNITS MUST BE LOWERED WHEN GOING DOWN SLOPES FOR STEERING CONTROL.
- FOR BRAKING, MOVE TRACTION PEDAL TO NEUTRAL OR DIRECTION OPPOSITE TRAVEL DIRECTION.
- KEEP PEOPLE AND PETS AWAY FROM MACHINE.
- STOP ENGINE BEFORE ADDING FUEL OR SERVICING MACHINE.
- CHECK OPERATION OF ALL INTERLOCKS AND BRAKES DAILY.
- DO NOT ALLOW OPERATION OF THIS MACHINE BY UNTRAINED PERSONNEL.
- KEEP ALL GUARDS IN PLACE.
- BEFORE LEAVING OPERATOR'S POSITION:
 - SET PARKING BRAKE, TURN OFF ENGINE AND REMOVE KEY.

108-9015

decal108-9015


108-9015

(30849 모델)

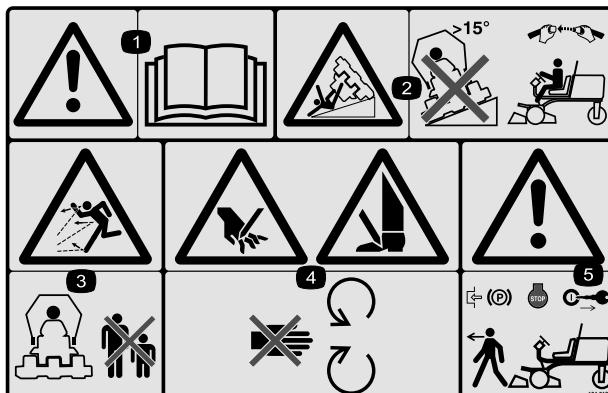

104-5181


1. 경고—사용 설명서를 읽으십시오.
2. 전복 위험—경사각이 15도가 넘는 곳에서는 운전을 삼가고
를 바가 설치되어 있으면 좌석 벨트를 착용하십시오.
3. 뛰는 물체 위험—주변 사람이 장비와 안전 거리를 유지하
도록 하십시오.
4. 손이나 발 절단 위험—움직이는 부품에서 떨어지십시오.
5. 경고—장비에서 내리기 전에 주차 브레이크를 걸고 엔진을
멈춘 다음 점화 키를 빼십시오.

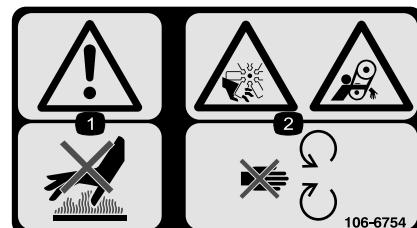

106-6754

decal106-6754

1. 경고—뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
2. 절단/잘림 위험, 팬 및 얹힘 위험, 벨트—움직이는 부분에
서 떨어지십시오.

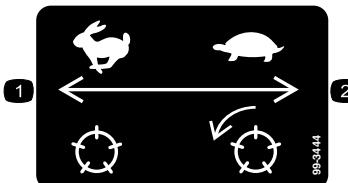

99-3444

decal99-3444

1. 릴 속도-고속

2. 릴 속도-저속




decalbatterysymbols

배터리 기호

이들 기호 중 일부 또는 모두가 배터리에 표시되어 있음


1. 폭발 위험
2. 화기, 불꽃 또는 흡연 금지
3. 부식성 액체/화학적 화상 위험
4. 눈 보호구 착용
5. 사용 설명서를 읽으십시오.
6. 구경하는 사람이 배터리로 부터 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
7. 눈 보호구 착용, 폭발성 가스가 실명 또는 그 밖의 부상을 초래할 수 있습니다.
8. 배터리 산이 실명 또는 심각한 화상을 초래할 수 있습니다.
9. 즉시 물로 눈을 닦아 내고 신속하게 의학적 도움을 받으십시오.
10. 납 함유, 버리지 말 것.

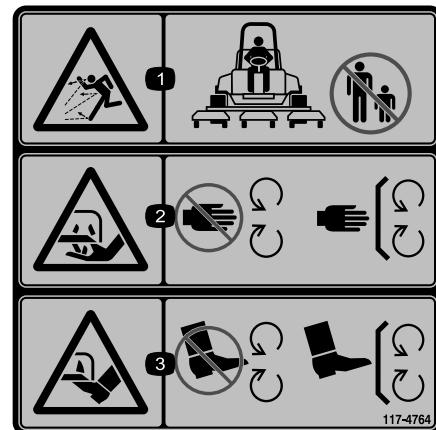

decal117-4764

117-4764


1. 튕는 물체 위험—주변 사람이 장비와 안전 거리를 유지하도록 하십시오.
2. 손 절단 위험, 모어 블레이드—움직이는 부분에서 떨어지고 모든 가드 및 실드를 제자리에 장착하십시오.
3. 발 절단 위험, 모어 블레이드—움직이는 부분에서 떨어지고 모든 가드 및 실드를 제자리에 장착하십시오.

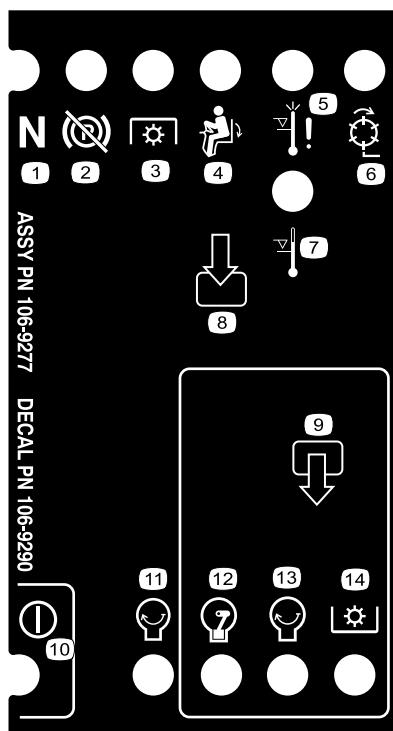

decal106-9290

106-9290


- | | | | |
|-----------|------------------|--------------------------|--------|
| 1. 입력 | 5. 운전자 착석 | 9. 출력 | 13. 시동 |
| 2. 비활성 | 6. 동력 인출 장치(PTO) | 10. 동력 인출 장치(PTO) | 14. 동력 |
| 3. 고온 셋다운 | 7. 주차 브레이크 풀링 | 11. 시동 | |
| 4. 고온 경고 | 8. 중립 | 12. ETR(Energize to Run) | |

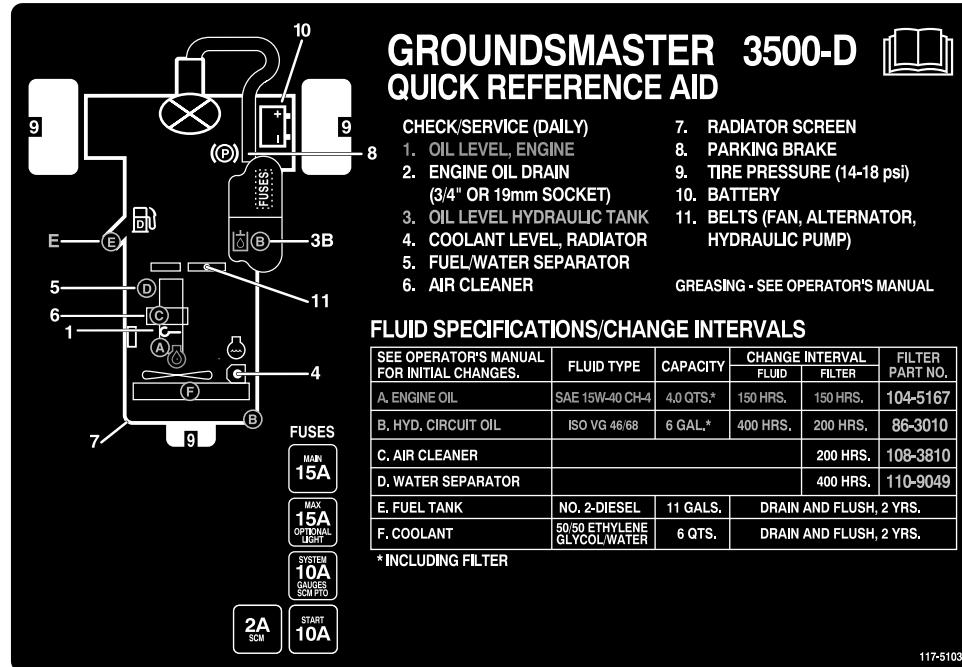

decal117-5103

117-5103

(30839, 30843, 및 30849 모델)

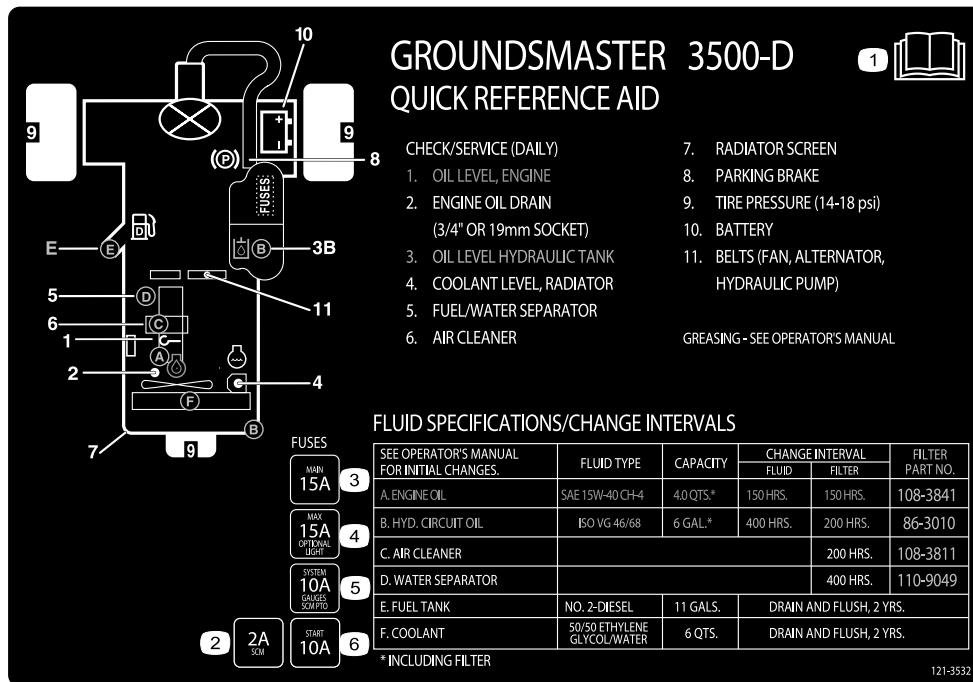


decal121-3532

121-3532

(30807 모델)

1. 사용 설명서를 읽으십시오.
2. SCM-2A
3. 메인—15A
4. 옵션 라이트—15A
5. 시스템 게이지—10A
6. 엔진 시동—10A

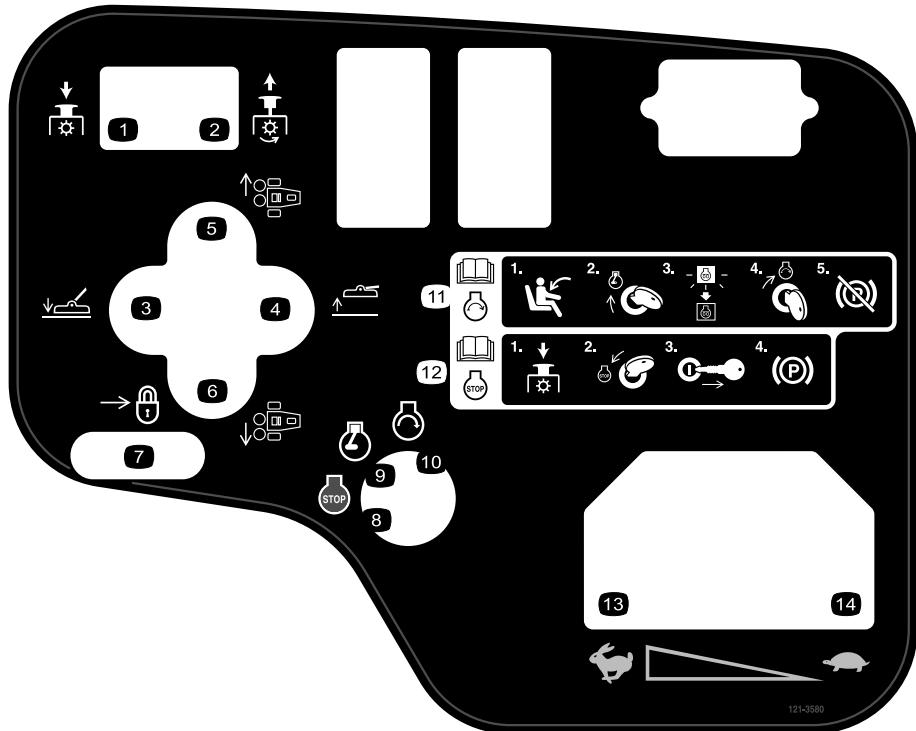


decal121-3580

121-3580

(30807, 30839, 및 30843 모델)

1. 아래로 눌러 PTO를 해제합니다.
2. 위로 당겨 PTO를 작동합니다.
3. 데크를 내립니다.
4. 데크를 올립니다.
5. 가운데 데크와 오른쪽 데크
6. 가운데 데크와 왼쪽 데크
7. 밀어서 잠금
8. 엔진—멈춤
9. 엔진—작동
10. 엔진—작동
11. 엔진 시동에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 읽으십시오.—1) 운전석에 앉습니다. 2) 점화 키를 엔진 작동(run) 위치로 돌립니다. 3) 엔진 예열등이 꺼질 때까지 기다립니다. 4) 시동 키를 엔진 시동 위치로 돌립니다. 5) 주차 브레이크를 풁니다.
12. 엔진 정지에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 읽으십시오.—1) PTO를 해제합니다. 2) 시동 키를 엔진 정지 위치로 돌립니다. 3) 시동 위치에서 키를 뺍니다. 4) 주차 브레이크를 겁니다.
13. 고속
14. 저속

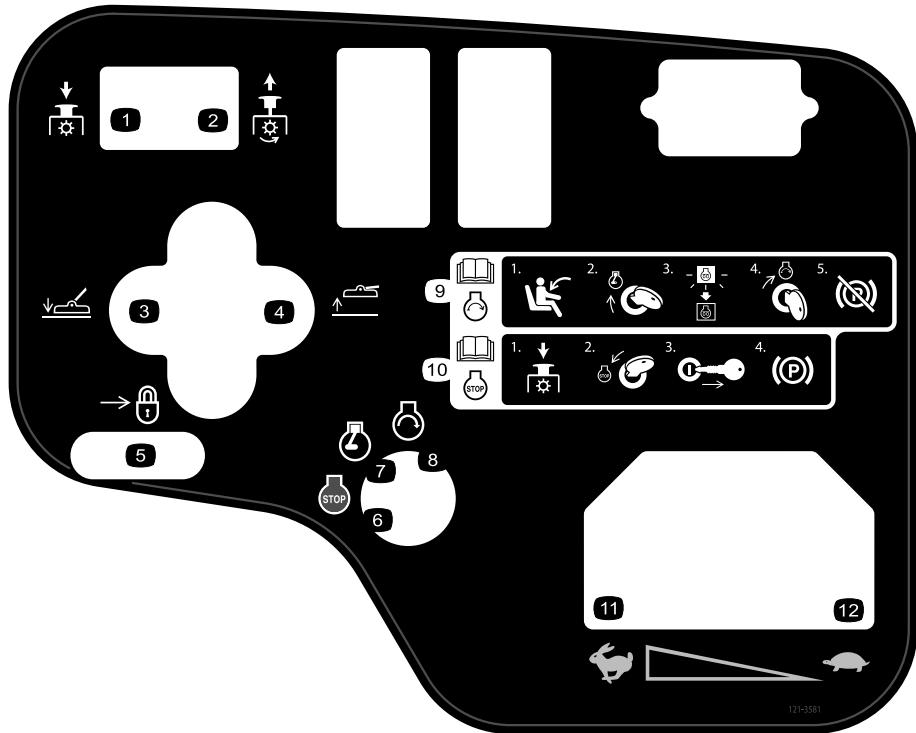

decal121-3581

121-3581
(30849 모델)

1. 아래로 눌러 PTO를 해제합니다.
2. 위로 당겨 PTO를 작동합니다.
3. 데크를 내립니다.
4. 데크를 올립니다.
5. 밀어서 잠금
6. 엔진—멈춤
7. 엔진—작동
8. 엔진—작동
9. 엔진 시동에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 읽으십시오.—1) 운전석에 앉습니다. 2) 점화 키를 엔진 작동(run) 위치로 돌립니다. 3) 엔진 예열등이 깨질 때까지 기다립니다. 4) 시동 키를 엔진 시동 위치로 돌립니다. 5) 주차 브레이크를 풁니다.
10. 엔진 정지에 대한 자세한 내용은 사용 설명서를 읽으십시오.—1) PTO를 해제합니다. 2) 시동 키를 엔진 정지 위치로 돌립니다. 3) 시동 위치에서 키를 뺍니다. 4) 주차 브레이크를 겁니다.
11. 고속
12. 저속

설정

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

점차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	–	배터리를 활성화하고 충전하고 연결하십시오.
2	경사계	1	각도 표시기를 점검합니다(30807, 30839 및 30843 모델만 해당).
3	경고 전사지(104-5181) 경고 전사지(99-3558) 경고 전사지(107-1972)	1 1 3	CE 전사지를 부착합니다(필요한 경우).
4	잠금 브래킷 리벳 와셔 나사(1/4 x 2 인치) 록너트(1/4 인치)	1 2 1 1 1	후드 래치를 설치합니다(CE만 해당).
5	배기 가드 셀프 태핑 나사	1 4	배기 가드를 설치합니다(CE만 해당).
6	아무 부품도 필요 없음	–	리프트 암을 조정하십시오.
7	아무 부품도 필요 없음	–	캐리어 프레임을 조정합니다.
8	아무 부품도 필요 없음	–	예고를 조정합니다.
9	아무 부품도 필요 없음	–	롤러 스크레이퍼(옵션)를 조정하십시오.
10	아무 부품도 필요 없음	–	멀칭 배플(옵션)을 설치합니다.

매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
시동 키	2	엔진을 시동합니다.
사용 설명서 엔진 사용 설명서	1 1	장비를 운전하기 전에 읽으십시오.
부품 카탈로그	1	부품 조회 및 주문에 사용하십시오.
운전자 비디오	1	장비를 운전하기 전에 시청하십시오.
적합성 선언	1	CE 준수 여부를 확인하십시오.

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확인하십시오.

1

배터리 활성화, 충전 및 연결

아무 부품도 필요 없음

절차

경고

캘리포니아 Proposition 65 경고

배터리 포스트, 배터리 단자 및 관련 액세서리에는 캘리포니아 주에서 암과 생식기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 납과 납 화합물, 화학 물질이 들어 있습니다.
취급 후에는 손을 씻으십시오.

참고: 배터리에 전해액이 채워져 있지 않거나 배터리가 활성화되지 않으면 현지 배터리 판매 대리점에서 비중 1.26의 벌크 전해액을 구입하여 배터리에 보충해야 합니다.

▲ 위험

배터리 전해액에는 치명적인 독극물이자 심각한 화상을 입힐 수 있는 황산이 포함되어 있습니다.

- 전해액을 마시거나 피부, 눈 또는 옷에 닿지 않도록 하십시오. 보안경과 고무 재질의 장갑을 착용하여 눈과 손을 보호하십시오.
- 배터리는 피부를 씻을 수 있는 깨끗한 물이 항상 있는 곳에서 충전하십시오.

1. 배터리 덮개를 제거합니다(그림 3).

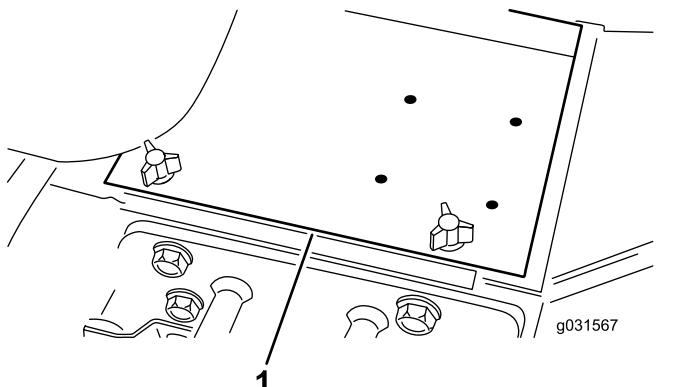


그림 3

1. 배터리 덮개

2. 배터리의 주입구 뚜껑을 열고 전해액이 플레이트 바로 위까지 오도록 각 셀에 서서히 채웁니다.
3. 주입구 뚜껑을 닫고 배터리 포스트에 3~4암페어의 배터리 충전기를 연결합니다.

참고: 3~4암페어로 4~8시간 동안 배터리를 충전합니다.

▲ 경고

배터리를 충전하면 폭발성 가스가 생성됩니다.

- 불꽃이나 화염에서 배터리를 멀리 하십시오.
 - 배터리 근처에서는 절대 흡연하지 마십시오.
4. 배터리가 충전되면 충전기를 전기 콘센트와 배터리 포스트에서 분리합니다.
 5. 주입구 뚜껑을 엽니다.
 6. 전해액 높이가 필 링(fill ring)까지 오도록 각 셀에 서서히 보충합니다.

중요: 배터리에 전해액을 과도하게 채우지 마십시오. 전해액이 장비의 다른 부품으로 넘쳐 흘러 심각한 부식이나 노후화가 초래될 수 있습니다.

7. 주입구 뚜껑을 닫습니다.
8. 양극 케이블(적색)은 배터리 양극(+) 단자에, 음극 케이블(흑색)은 배터리 음극(−) 단자에 연결하고 볼트와 너트로 고정합니다([그림 4](#)).

참고: 양극(+) 단자가 포스트까지 연결되어 있고 케이블이 배터리에 딱 맞게 배치되어 있는지 확인합니다. 케이블이 배터리 덮개에 달지 않아야 합니다.

▲ 경고

배터리 케이블을 잘못 배선하면 트랙터와 케이블이 손상되어 불똥이 털 수 있으며, 불똥으로 인해 배터리 가스가 폭발하여 사람이 다칠 수 있습니다.

- 항상 음극(검은색) 배터리 케이블을 분리한 다음 양극(적색) 케이블을 분리하십시오.
- 항상 양극(적색) 배터리 케이블을 연결한 다음 음극(검은색) 케이블을 연결합니다.

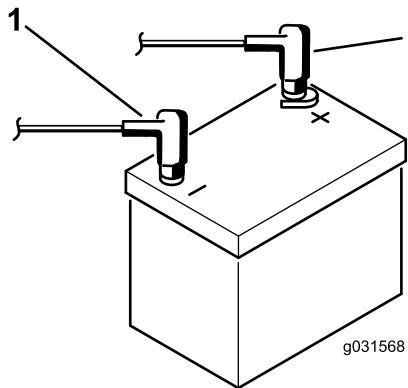


그림 4

1. 양극(+) 배터리 케이블 2. 음극(-) 배터리 케이블

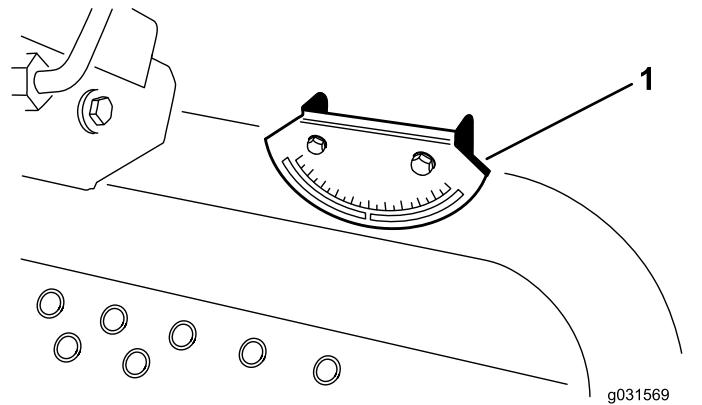


그림 5

1. 각도 표시기

3. 경사계가 0° 를 가리키지 않으면 0° 를 가리키는 장소로 장비를 이동합니다.

참고: 이제 장비에 장착된 각도 표시기도 0° 일 것입니다.

4. 각도 표시기가 0° 를 가리키지 않으면 장착 브레이킷에 각도 표시기를 고정하는 두 개의 나사와 너트를 풀고 표시기가 0° 가 되도록 조정한 다음 볼트를 조입니다.

3

CE 전사지 부착

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	경사계(104-5181)
1	경고 전사지(99-3558)
3	경고 전사지(107-1972)

절차

이 장비를 CE용으로 사용할 경우에는 영문 경고 전사지 위에 CE 경고 전사지를 부착하십시오.

각도 표시기 점검

30807, 30839 및 30843 모델만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	경사계
---	-----

절차

1. 평평한 곳에 장비를 주차합니다.
2. 연료 탱크 옆의 프레임 크로스 레일에 휴대용 경사계(장비와 함께 제공)를 놓아 장비가 수평을 이루고 있는지 확인합니다([그림 5](#)).

참고: 운전석에서 보았을 때 경사계가 0° 를 가리켜야 합니다.

4

후드 래치 설치

CE만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	잠금 브래킷
2	리벳
1	와셔
1	나사($\frac{1}{4} \times 2$ 인치)
1	록너트($\frac{1}{4}$ 인치)

절차

1. 후드 래치 브래킷에서 후드 래치를 풉니다.
2. 후드 래치 브래킷을 후드에 고정하는 2개의 리벳을 분리합니다(그림 6).

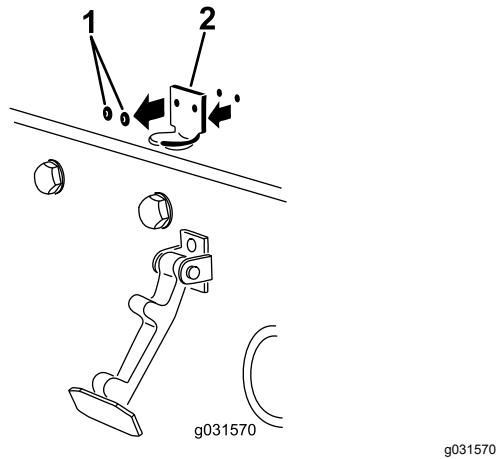


그림 6

1. 리벳
2. 후드 래치 브래킷
3. 후드에서 후드 래치 브래킷을 분리합니다.
4. 장착 구멍을 맞추고, 잠금 브래킷과 후드 래치 브래킷을 후드에 끼웁니다(그림 7).

참고: 잠금 브래킷은 후드에 달아야 합니다.

참고: 잠금 브래킷 암의 볼트와 너트는 빼지 마십시오.

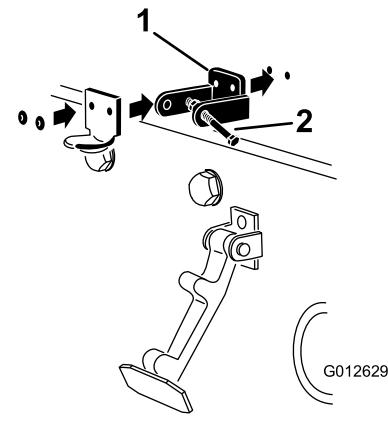


그림 7

1. 잠금 브래킷
2. 볼트 및 너트
5. 와셔를 후드 안쪽 구멍에 맞춥니다.
6. 리벳으로 브래킷과 와셔를 후드에 고정합니다(그림 7).
7. 래치를 후드 래치 브래킷에 끼웁니다(그림 8).

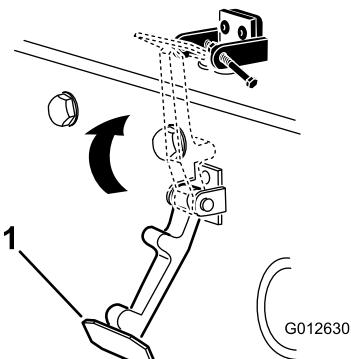


그림 8

1. 후드 래치
 8. 후드 잠금 브래킷의 다른 쪽 암에 볼트를 끼워 래치를 제자리에 고정합니다(그림 9).
- 참고: 볼트를 꽉 조이되 너트는 조이지 마십시오.

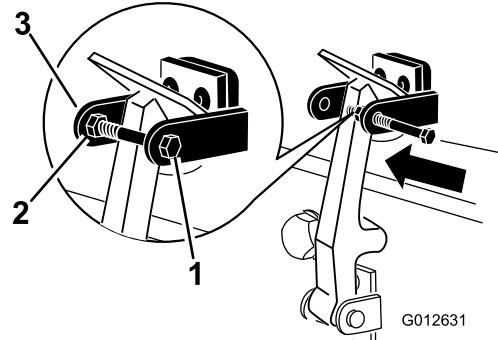


그림 9

1. 볼트
2. 너트
3. 후드 잠금 브래킷의 암

5

배기 가드 설치

CE 모델만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	배기 가드
4	셀프 태핑 나사

절차

1. 장착 구멍과 프레임 구멍을 맞추면서 머플러 주 위에 배기 가드를 놓습니다(그림 10).

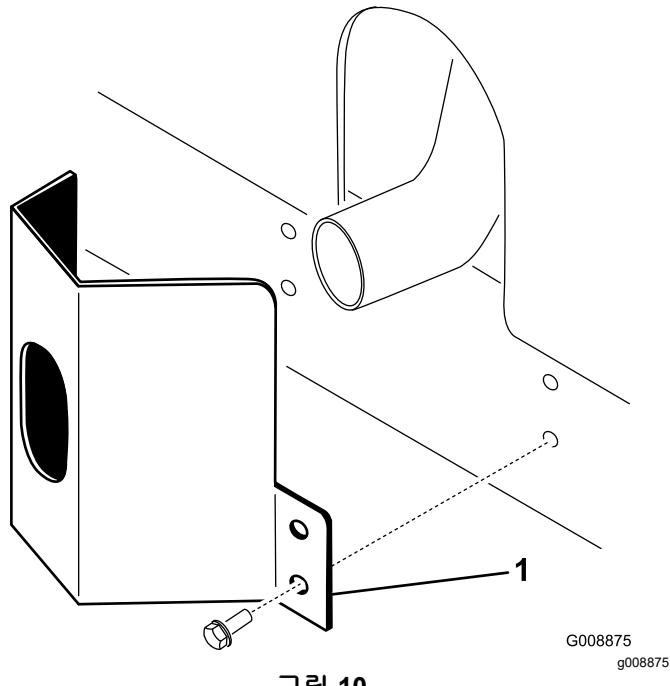


그림 10

1. 배기 가드

2. 4개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 프레임에 배기 가드를 고정합니다(그림 10).

6

리프트 암 조정

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 엔진을 시동하고 커팅 유닛을 올린 다음 그림 11에 나온 것처럼 각 리프트 암과 바닥판 브래킷 사이의 간격이 5~8mm인지 확인합니다.

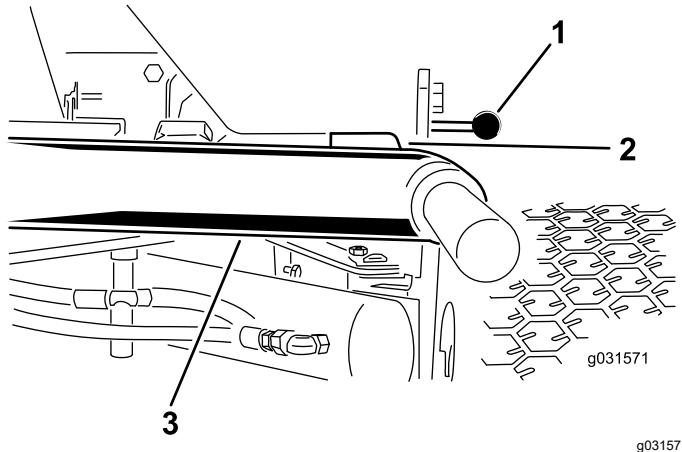


그림 11

명확하게 보이도록 제거한 커팅 유닛

1. 바닥판 브래킷
2. 간격
3. 리프트 암

간격이 이 범위를 벗어나면 다음과 같이 조정하십시오.

- A. 스톱 볼트를 뒤로 옮깁니다(그림 12).

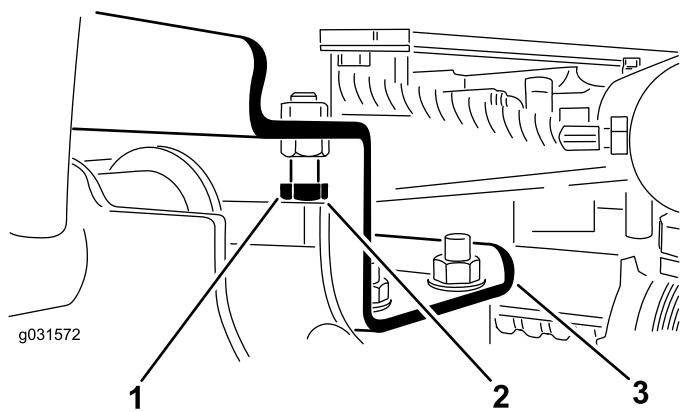


그림 12

1. 스톱 볼트
2. 간격
3. 리프트 암

- B. 실린더의 잼 너트를 뒤로 옮깁니다(그림 13).

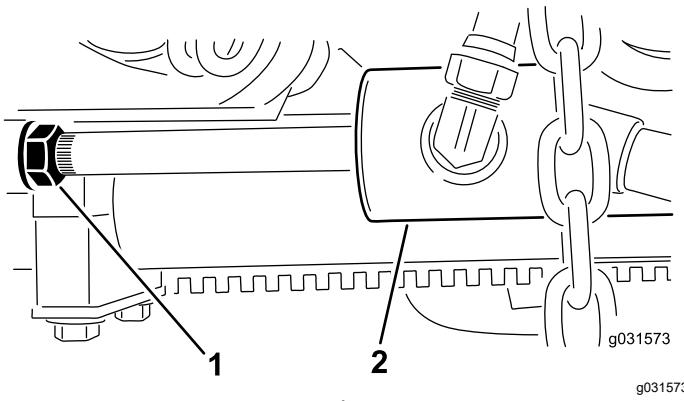


그림 13

1. 잼 너트
2. 전방 실린더

- C. 로드 끝에서 핀을 빼고 클레비스를 돌립니다.
D. 핀을 설치하고 간격을 확인합니다.
참고: 필요할 경우 이 절차를 반복합니다.
E. 클레비스 잼 너트를 조입니다.
2. 그림 12에 나온 것처럼 각 리프트 암과 스톱 볼트 사이의 간격이 0.13~1.02mm인지 확인합니다.
- 참고:** 간격이 이 범위를 벗어나면 스톱 볼트를 조정하여 적절한 간격으로 맞춥니다.
3. 그림 14에 나온 것처럼, 엔진을 시동하고 커팅 유닛을 올린 다음 후방 커팅 유닛 웨어 바 위에 있는 웨어 스트랩과 범퍼 스트랩 사이의 간격이 0.51~2.54mm인지 확인합니다.

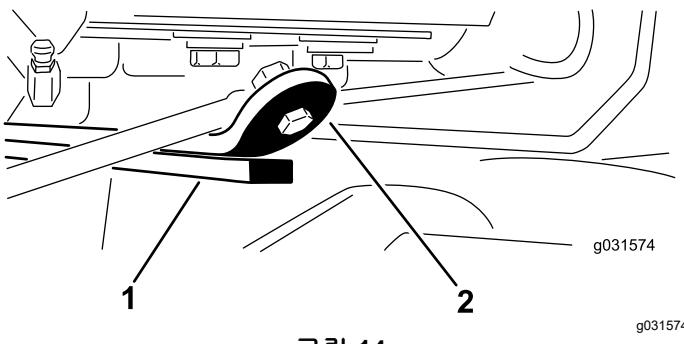


그림 14

1. 웨어 바
2. 범퍼 스트랩

간격이 이 범위를 벗어나면 다음과 같이 후방 실린더를 조정하십시오.

참고: 이동 중에 후방 리프트 암이 부딪힌다면 간격을 줄일 수 있습니다.

- A. 커팅 유닛을 내리고 실린더의 잼 너트를 뒤로 옮깁니다(그림 15).

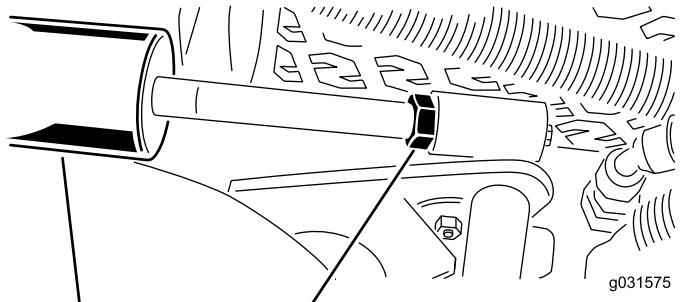


그림 15

1. 후방 실린더
2. 조정 너트

- B. 플라이어와 천을 사용하여 너트 바로 옆의 실린더 로드를 잡고 로드를 돌립니다.
C. 커팅 유닛을 올리고 간격을 확인합니다.
참고: 필요할 경우 이 절차를 반복합니다.
D. 클레비스 잼 너트를 조입니다.

중요: 전방 스톱이나 후방 웨어 바에 간격이 없으면 리프트 암이 손상될 수 있습니다.

7

캐리어 프레임 조정

아무 부품도 필요 없음

전방 커팅 데크 조정

전방 커팅 데크와 후방 커팅 데크의 장착 위치는 각각 다릅니다. 전방 커팅 데크의 장착 위치는 원하는 예고 및 데크 회전 각도에 따라 두 가지입니다.

1. 예고 범위가 2~7.6cm인 경우, 전방 캐리어 프레임을 아래쪽 전방 장착 구멍에 장착합니다(그림 16).

참고: 이렇게 하면 가파르게 오르막으로 바뀌는 지형으로 다가갈 때 장비를 기준으로 커팅 데크가 위로 더 많이 이동할 수 있습니다. 하지만 이럴 경우 뾰족하고 작은 둔덕 위를 달릴 때 챔버와 캐리어 사이 간격이 제한됩니다.

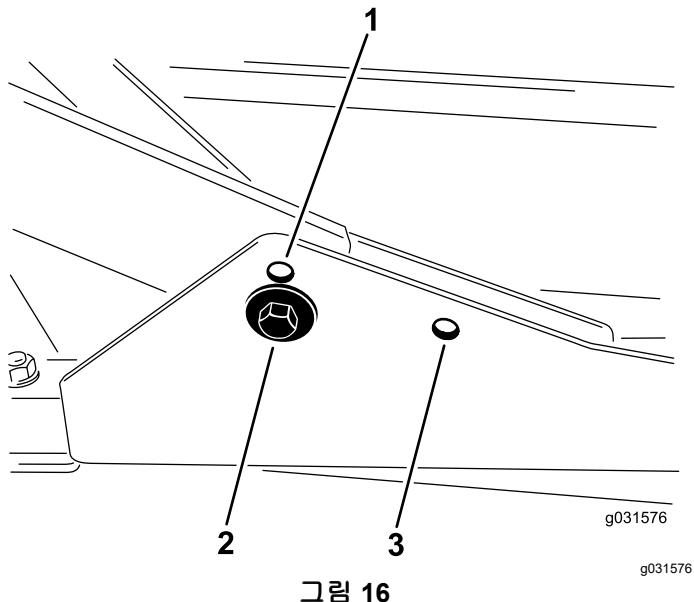


그림 16

1. 상부, 전방 데크 장착 구멍
2. 하부, 전방 데크 장착 구멍
3. 후방 데크 장착 구멍
2. 예고 범위가 6.3~10cm인 경우, 전방 캐리어 프레임을 상부, 전방 장착 구멍에 장착합니다(그림 16).

참고: 이렇게 하면 커팅 챔버의 위치가 높아지므로 챔버와 캐리어 사이 간격이 커지지만, 커팅 데크가 최대 상승 이동 한계에 더 빨리 도달합니다.

후방 커팅 데크 조정

전방 커팅 데크와 후방 커팅 데크의 장착 위치는 각각 다릅니다. 후방 커팅 데크에는 장착 위치가 하나 밖에 없으므로 프레임 아래의 사이드와인더와 적절하게 일치시킬 수 있습니다.

예고에 관계 없이 후방 커팅 데크를 후방 장착 구멍에 장착하십시오(그림 16).

8

예고 조정

아무 부품도 필요 없음

절차

중요: 이 커팅 데크는 종종 벤치 설정이 동일한 상태에서 릴 커팅 유닛에 비해 약 6mm 정도 더 낮게 예초합니다. 따라서 작업 영역이 동일한 경우 이 로터리 커팅 데크의 벤치가 릴 커팅보다 6mm 위에 설정되어 있어야 할 것입니다.

중요: 장비에서 커팅 유닛을 빼어내면 후방 커팅 유닛 균형성이 크게 향상됩니다. 이 장비에 Sidewinder® 유

닛이 장착되어 있으면, 커팅 유닛을 오른쪽으로 밀고 후방 커팅 유닛을 빼어낸 다음 오른쪽으로 밀어서 뱅니다.

1. 커팅 데크를 지면까지 내리고 엔진을 끈 다음 점화 키를 뱅니다.
2. 그림 17에 나온 것처럼, 각 예고 브래킷을 예고 플레이트에 고정하는 볼트를 품니다(전방과 각 측면).


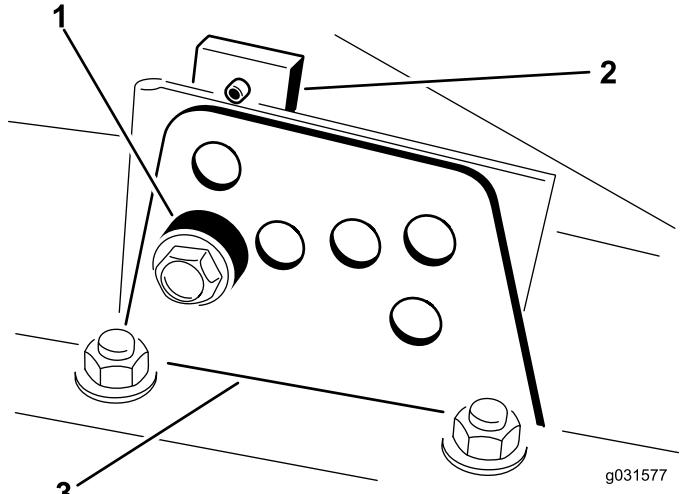


그림 17

1. 스페이서
2. 예고 플레이트
3. 예고 브래킷
3. 전방부터 조정하면서 볼트를 뱅니다.
4. 챔버를 받치면서 스페이서를 분리합니다(그림 17).
5. 챔버를 원하는 예고에 맞추고 지정된 예고 구멍과 슬롯에 스페이서를 설치합니다(그림 18).

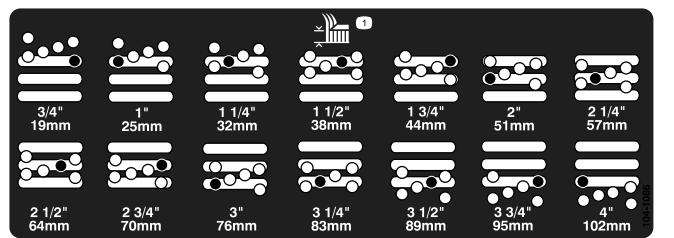

g026184

그림 18

6. 탭형 플레이트의 위치를 스페이서에 나란히 맞춥니다.
7. 볼트를 (손가락을 단단히 조여) 장착합니다.
8. 각 측면 조정을 위하여 단계 4에서 7까지 반복합니다.
9. 3개의 볼트를 41N·m의 토크로 조입니다.

참고: 전방 볼트를 먼저 조입니다.

참고: 3.8cm 이상 조정하려면 중간 높이로 잠시 조립하여 결합이 되지 않게 해야 할 것입니다(예: 예고를 3.1cm에서 7cm로 변경).

9

롤러 스크레이퍼 조정

옵션

아무 부품도 필요 없음

절차

옵션으로 제공되는 후방 롤러 스크레이퍼는 스크레이퍼와 롤러 사이의 간격이 0.5~1mm로 고른 경우 가장 잘 작동하도록 설계되어 있습니다.

1. 구리스 피팅과 장착 나사를 느슨하게 풁니다 (그림 19).

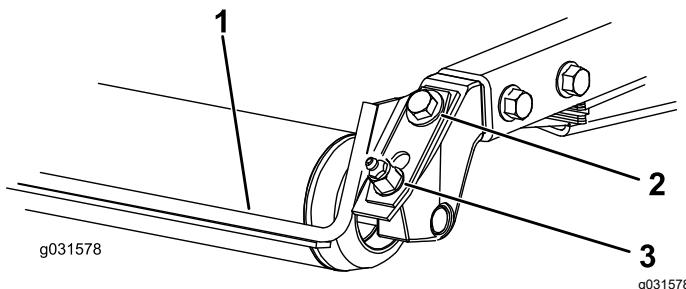


그림 19

1. 롤러 스크레이퍼
2. 장착 나사
3. 구리스 피팅

2. 로드와 롤러 사이의 간격이 0.5~1 mm가 될 때까지 스크레이퍼를 위나 아래로 밀니다.
3. 엉갈리는 순서로 진행하면서 구리스 피팅과 나사를 41 N·m로 조입니다.

10

멀칭 배플 장착

옵션

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 챔버의 후방 벽과 좌측 벽에 있는 장착 구멍에서 잔해물을 말끔히 청소합니다.
2. 멀칭 배플을 후방 개구부에 장착하고 5개의 플랜지 헤드 볼트로 고정합니다(그림 20).


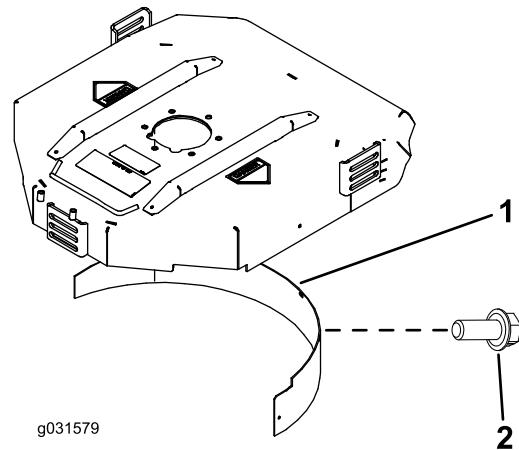


그림 20

1. 멀칭 배플
2. 플랜지 헤드 볼트
3. 멀칭 배플이 블레이드의 끝에 걸리지 않는지 확인하고 챔버 후방 벽체 표면 안쪽으로 돌출되지 않는지 확인합니다.

제품 개요

제어장치

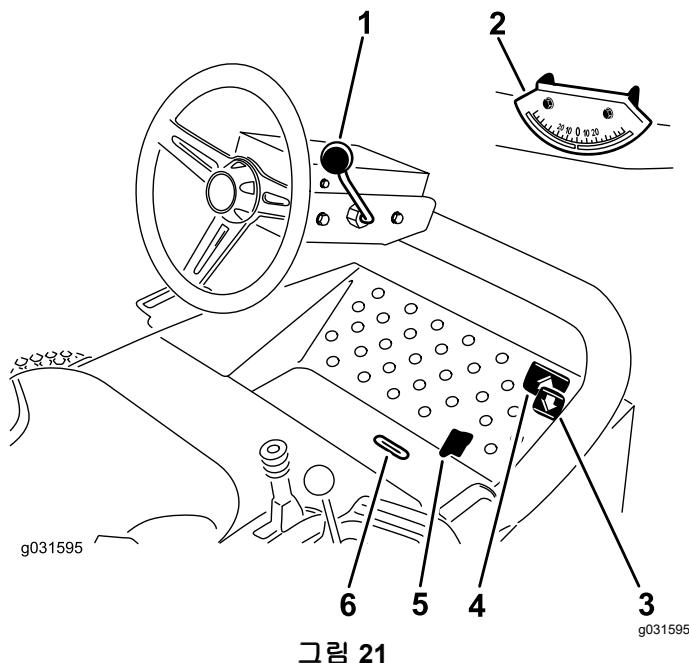

1. 틸트 스티어링 레버
 2. 각도 표시기
 3. 후진 트랙션 페달
4. 전진 트랙션 페달
 5. 예초/이동 슬라이드
 6. 표시기 슬롯

트랙션 페달

전진 트랙션 페달을 밟으면 장비가 전진하고, 후진 트랙션 페달을 밟으면 장비가 후진하거나 전진을 멈출 수 있습니다(그림 21).


참고: 페달을 움직이게 두거나 중립 위치로 옮겨 장비를 멈추게 할 수도 있습니다.

예초/이동 슬라이드

발뒤꿈치를 사용하여 예초/이동 슬라이드를 원쪽으로 움직여 이동하거나 오른쪽으로 움직여 잔디를 깎습니다(그림 21).

참고: 커팅 유닛은 예초 위치에서만 작동합니다.

중요: 예초 속도는 제품 출하 시 **9.7km/h**로 설정되어 있지만 속도-정지 나사를 조정하여 예초 속도를 높이거나 낮출 수 있습니다(그림 22).

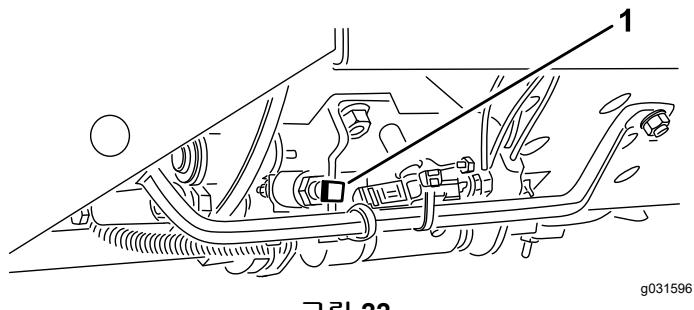

1. 속도-정지 나사

틸트 스티어링 레버

틸트 스티어링 레버를 뒤로 당겨 스티어링 휠을 원하는 위치로 기울인 다음, 레버를 앞으로 눌러 조입니다(그림 21).

표시기 슬롯

30807, 30839 및 30849 모델만 해당

운전석에 있는 이 표시등 슬롯은 커팅 유닛이 중앙 위치에 있을 때 이를 알려 줍니다(그림 21).

각도 표시기

30807, 30839 및 30849 모델만 해당

각도 표시기는 장비의 경사 각도를 알려 줍니다(그림 21).

점화 스위치

점화 스위치는 엔진을 시동, 정지 및 예열하는 데 사용됩니다. 점화 스위치에는 3개의 위치 즉 OFF(꺼짐), ON/PREHEAT(켜짐/예열) 및 START(시동) 위치가 있습니다. 키를 ON/PREHEAT(켜짐/예열) 위치로 돌려 예열 플러그 표시등이 깨지고 나면(약 7초) 키를 START(시동) 위치로 돌려 스타터 모터를 작동시킵니다. 엔진이 시동되면 키를 놓습니다(그림 23).

엔진을 멈추려면 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌립니다.

참고: 갑작스러운 시동을 방지하려면 스위치에서 키를 뽑습니다.

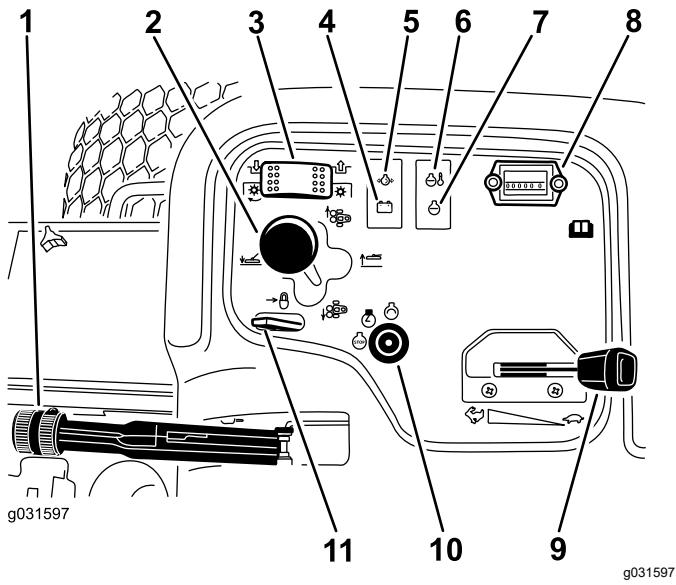


그림 23

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. 주차 브레이크 | 7. 예열 플러그 표시등 |
| 2. 커팅 유닛 시프트 레버 | 8. 사용 시간 |
| 3. 커팅-유닛-구동 스위치 | 9. 스로틀 |
| 4. 교류 발전기 표시등 | 10. 점화 스위치 |
| 5. 오일 압력 표시등 | 11. 리프트 레버 잠금 장치 |
| 6. 온도 표시등 | |

스로틀

엔진 속도를 높이려면 스로틀을 앞으로 움직이고 엔진 속도를 낮추려면 뒤로 움직입니다(그림 23).

커팅-유닛-구동 스위치

커팅 유닛 그동 스위치의 위치는 체결(ENGAGE)과 해제(DEENGAGE)의 두 가지입니다. 이 로커(rocker) 스위치는 벨브 백크의 솔레노이드 벨브를 작동시켜 커팅 유닛을 구동합니다(그림 23).

사용 시간

아워 미터는 장비의 총 작동 시간을 표시합니다. 키 스위치가 ON(켜짐) 위치이면 아워 미터가 작동하기 시작합니다(그림 23).

커팅 유닛 시프트 레버

커팅 유닛을 지면으로 내리려면 커팅 유닛 시프트 레버를 앞으로 움직입니다. 커팅 유닛을 올리려면 시프트 레버를 뒤로 당겨 RAISE(올림) 위치에 둡니다(그림 23).

참고: 커팅 유닛은 엔진이 작동 중이지 않으면 떨어지지 않습니다.

30807, 30839 및 30849 모델의 경우 레버를 오른쪽이나 왼쪽으로 움직이면 커팅 유닛이 같은 방향으로 움직입니다.

참고: 커팅 유닛이 올라가 있을 때나 커팅 유닛이 지면에 있는 상태에서 장비가 움직이고 있는 경우에만 이렇게 해야 합니다.

참고: 커팅 유닛을 아래로 내리는 동안에는 레버를 전방 위치에 고정하고 있을 필요가 없습니다.

엔진-냉각수-온도-경고 표시등

엔진 냉각수 온도가 너무 높으면 온도 경고등이 켜집니다. 트랙션 유닛이 멈추지 않고 냉각수 온도가 10°C 더 오르면 엔진이 정지합니다(그림 23).

오일-압력-경고등

엔진 오일 압력이 안전 레벨 밑으로 떨어지면 오일 압력 경고등이 켜집니다(그림 23).

교류 발전기 표시등

교류 발전기 표시등은 엔진 작동 중에는 깨져 있어야 합니다(그림 23).

참고: 만일 켜져 있다면 충전 시스템을 점검하고 필요에 따라 수리해야 합니다.

예열 플러그 표시등

예열 플러그 표시등은 예열 플러그가 작동 중일 때 켜집니다(그림 23).

주차 브레이크

엔진을 끌 때마다 항상 주차 브레이크를 걸어 장비가 갑자기 움직이는 것을 방지하십시오. 주차 브레이크를 걸려면 레버를 위로 당기십시오(그림 23).

참고: 주차 브레이크가 걸려 있는 상태에서 트랙션 페달을 밟으면 엔진이 정지합니다.

리프트 레버 잠금 장치

리프트 레버 잠금장치를 뒤로 움직여 커팅 유닛이 내려오는 것을 방지하십시오(그림 23).

연료 게이지

연료 게이지는 탱크 안의 연료량을 표시합니다(그림 24).

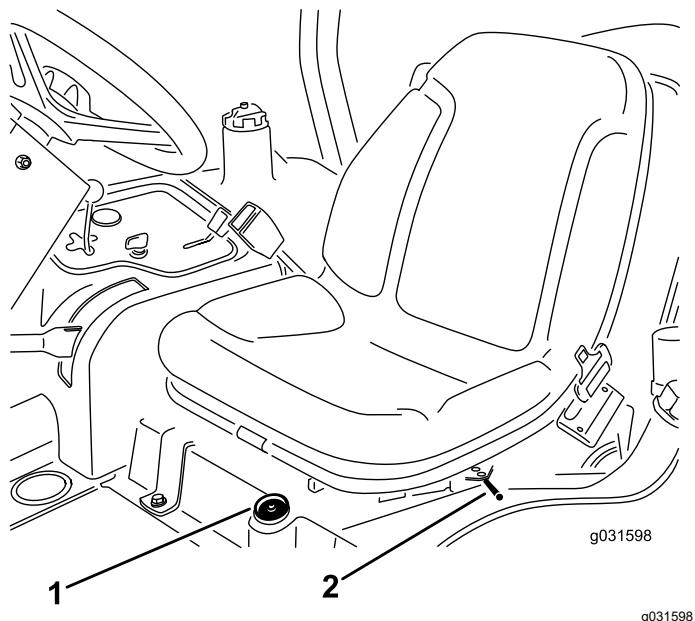


그림 24

1. 연료 게이지

2. 시트 조정 레버

사양

참고: 사양과 디자인은 통보 없이 변경될 수 있습니다.

트랙션 유닛	
전체 폭: - 173cm의 작업폭	182cm
전체 폭: - 183cm의 작업폭	193cm
길이	295 cm
ROPS 상단까지의 높이	180 cm
휠 베이스	149cm
트랙 너비	145cm
지상고	15.3cm
커팅 유닛 무게 30807, 30839 및 30843 모델 30849 모델	963kg 952kg

커팅 데크	
길이	86.4 cm
폭	86.4 cm
높이	24.4cm(캐리어 마운트까지) 26.7cm(예고 1.9cm 기준) 34.9cm(예고 10cm 기준)
무게	88 kg

부속 장치/액세서리

Toro가 승인한 부속 장치와 액세서리를 사용하여 장비의 성능을 확장하거나 향상시킬 수 있습니다. 승인된 부속장치와 액세서리 전체 목록을 보려면 지정 서비스점이나 지정 판매 대리점에 연락하거나 www.Toro.com을 방문하십시오.

운영

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확인하십시오.

작업 전

작동 전 안전성

일반적인 안전성

- 아이들이나 교육받지 않은 사람이 장비를 운전하거나 정비하는 것은 절대로 허용하지 마십시오. 현지 규정에 의해 작업자의 나이가 제한될 수 있습니다. 소유자는 모든 운전자 및 기술자를 교육할 책임이 있습니다.
- 장비 안전 운전, 운전자 제어 장치 및 안전 표시를 잘 알아 두십시오. 장비와 엔진을 즉시 멈추는 방법을 숙지하십시오.
- 모든 안전 장치가 부착되어 있고 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 그 중에는 운전자 감지 제어 장치, 안전 스위치와 실드, 전복 방지 시스템 (ROPS), 부속 장치 및 브레이크가 포함됩니다. 모든 안전 장치가 배치되어 제조사에서 의도한 대로 작동하지 않으면 장비를 운전하지 마십시오.
- 항상 장비를 점검하여 블레이드, 블레이드 볼트 및 커팅 어셈블리가 닳거나 손상되지는 않았는지 확인하십시오. 균형을 유지할 수 있도록 닳거나 손상된 블레이드와 볼트는 세트로 교체하십시오.
- 장비를 사용할 장소를 점검하고 장비에 의해 튕겨나갈 가능성이 있는 모든 물체를 제거하십시오.
- 지형을 파악하여 적절한 장비를 판단하고 장비를 제대로 안전하게 작동하는 데 필요한 부속 장치나 액세서리를 판단하십시오.

연료 안전성

⚠ 위험

특정 환경에서 연료는 가연성이 극히 높으며 쉽게 폭발할 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

- 연료는 야외의 개방된 공간에서 엔진이 식었을 때 채우십시오. 흘린 연료가 있으면 모두 닦아 내십시오.
- 사방이 막힌 트레일러 안에서는 절대 연료 탱크를 채우지 마십시오.
- 연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨어지십시오.
- 연료는 허가된 용기에 보관하고 아이들이 접근하지 못하도록 하십시오. 연료 구입량은 180 일치를 초과해서는 안 됩니다.
- 전체 배기 시스템이 배치되어 제대로 작동하지 않는 한 장비를 운전하지 마십시오.

⚠ 경고

연료를 삼키면 인체에 유해하거나 치명적일 수 있습니다. 증기나 장기간 노출되면 심각한 부상이나 질병을 초래할 수 있습니다.

- 증기를 장시간 흡입하지 마십시오.
- 손 및 얼굴을 노즐 및 연료 탱크 개구부에서 멀리 하십시오.
- 연료가 눈과 피부에 닿지 않게 하십시오.
- 승인된 연료 용기만 사용하십시오.
- 엔진이 작동 중인 상태에서 연료 캡을 분리하거나 연료 탱크에 급유하지 마십시오.
- 차량 안이나 바닥 재가 플라스틱인 트럭 또는 트레일러의 적재함에서 연료통을 채우지 마십시오. 급유하기 전에 연료통은 항상 차량에서 떨어진 지면에 내려놓으십시오.
- 트럭이나 트레일러에서 장비를 분리하고 지면에서 연료를 보충하십시오. 그렇게 할 수 없을 경우에는 연료 주유기 노즐 대신 휴대용 연료통을 사용하여 연료를 보충하십시오.
- 급유가 끝날 때까지 연료 주유기 노즐을 연료 탱크나 연료통 입구의 가장 자리에 닿은 상태로 유지하십시오. 노즐 열림 고정 장치는 사용하지 마십시오.
- 연료가 옷에 묻으면 즉시 갈아입으십시오.
- 연료 탱크에 연료를 보충할 때는 주입구 하단에서 25mm 아래까지만 보충하십시오. 탱크에 연료를 지나치게 많이 넣지 마십시오. 연료 탱크 캡을 다시 닫고 단단히 조이십시오.

블레이드 선택

표준 조합 세일 블레이드 사용

이 블레이드는 거의 모든 조건에서 리프트와 분산 특성이 뛰어납니다. 리프트 속도와 배출 속도가 어느 정도 필요한 경우 다른 블레이드를 고려하십시오.

특성: 대부분의 조건에서 리프트와 분산 특성이 뛰어납니다.

앵글 세일 블레이드 사용

이 블레이드는 일반적으로 예고가 낮을 때(1.9 ~ 6.4cm) 성능이 가장 좋습니다.

특성:

- 예고를 낮추어도 배출물이 더 많이 남습니다.
- 배출물을 원쪽으로 던지는 경향이 감소하므로 병커와 페어웨이 주변이 더 깔끔하게 보입니다.
- 예고가 낮고 무성한 잔디에서는 더 적은 파워가 필요합니다.

하이 리프트 패럴렐 세일 블레이드 사용

이 블레이드는 일반적으로 예고가 높을 수록(7 ~ 10cm) 성능이 더 좋습니다.

특성:

- 더 많이 들어 올리고 배출 속도가 더 빠릅니다.
- 예고를 더 높여서 듬성듬성 난 잔디나 비정상적인 잔디를 상당히 잘 골라냅니다.
- 젖거나 끈적거리는 예지물을 더 효율적으로 배출하므로 데크가 훈잡해지는 일이 줄어듭니다.
- 구동하는 데 더 많은 마력이 필요합니다.
- 더 원쪽으로 배출하는 경향이 있으며 예고를 낮추어도 낙엽 줄이 남는 경향이 있습니다.

⚠ 경고

하이 리프트 블레이드를 멀칭 배플과 함께 사용하면 블레이드가 깨지게 되어, 사람이 다치거나 사망하는 사고가 날 가능성이 있습니다.

하이 리프트 블레이드를 멀칭 배플과 함께 사용하지 마십시오.

아토믹 블레이드 사용

특성: 이 블레이드는 리프 멀칭이 뛰어납니다.

액세서리 선택

옵션 장비 구성

	앵글-세일 블레이드	하이 리프트 패럴렐 세일 블레이드 (멀칭 배플과 함께 사용하지 말 것)	멀칭 배플	롤러 스크레이퍼
잔디 커팅: 1.9 ~ 4.4cm 예고	대부분의 작업에 적합함	가볍거나 등성등성 난 잔디에서도 잘 작동할 수 있음		
잔디 커팅: 5 ~ 6.4cm 예고	두껍고 무성한 잔디에 적합함	가볍고 등성등성 난 잔디에 적합함		
잔디 커팅: 7 ~ 10cm 예고	무성한 잔디에서 잘 작동함	대부분의 작업에 적합함	매주 3회 이상 예초를 하며 잔디 풀잎의 1/3 미만만 잘라내는 북부 지역의 잔디에서 분산력 및 예초 후 성능을 개선하는 것으로 나타났습니다. 하이 리프트 패럴렐 세일 블레이드와 함께 사용하지 마십시오.	롤러에 잔디가 쌓이거나 잔디가 크고 평평하게 뭉쳐지는 현상이 나타나면 언제든지 사용할 수 있습니다. 사실 스크레이퍼가 있으면 특정한 작업에서 잔디가 뭉치는 현상이 증가할 수 있습니다.
리프 멀칭	멀칭 배플과 함께 사용하기에 적합함	허용되지 않음	컴비네이션 세일이나 앵글 세일 블레이드하고만 사용	
장점	예고를 낮추어도 고르게 배출되며, 병커와 페어웨이 주변이 더욱 깔끔해짐, 필요한 전력이 감소함	더 많이 들어 올리고 배출 속도가 더 빠르며, 높은 예고에서 등성등성 난 잔디나 늘어진 잔디를 골라냄, 젖거나 끈적거리는 예지물을 효율적으로 배출함	특정한 잔디 커팅 작업에서 분산력과 외형이 향상될 수 있음, 리프 멀칭에 좋음	특정한 작업에서 롤러에 쌓이는 풀이 줄어듬
단점	예고가 높은 작업에서 잔디를 잘 들어 올리지 못함. 젖거나 끈적거리는 잔디가 챔버에 쌓이는 경향이 있어서 예초 품질이 좋지 않게 되며 필요한 파워도 더 커짐	일부 작업의 경우 구동하는데 더 많은 파워가 필요하며, 무성한 잔디에서 예고를 낮추면 낙엽찌꺼기 줄이 남는 경향이 있음, 멀칭 배플과 함께 사용하지 말 것	배플을 장착한 상태로 잔디를 너무 많이 잘라내려고 하면 챔버에 잔디가 쌓임	

엔진 오일량 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 엔진 크랭크 케이스의 오일 레벨을 확인하십시오. [엔진 오일 레벨 점검 \(페이지 40\)](#) 참조.

냉각 시스템 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 냉각 시스템을 점검하십시오. [냉각 시스템 점검 \(페이지 47\)](#) 참조.

유압 시스템 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 유압 시스템을 점검하십시오. [유압 시스템 점검 \(페이지 51\)](#) 참조.

연료 탱크 채우기

깨끗하고 오래되지 않은 저황(<500ppm) 또는 초저황(<15ppm) 디젤 연료나 바이오디젤 연료만을 사용하십시오. 세탄가는 40 이상이어야 합니다. 연료의 신선도를 위해 180일 이내에 사용할 수 있을 정도의 양만 구매하십시오.

연료 탱크 용량은 약 42L입니다.

-7°C 이상에서는 여름철 등급 디젤 연료(No. 2-D)를 사용하고, 이 온도 아래에서는 겨울철 등급(No. 1-D 또는 No. 1-D/2-D 혼합유)을 사용하십시오.

낮은 온도에서 겨울철 등급 연료를 사용하면 인화점이 낮아지고 콜드 플로 특성이 감소하여 시동이 쉽게 걸리고 연료 필터 막힘 현상이 줄어듭니다.

-7°C 이상에서 하절기용 연료를 사용하면 동절기용 연료에 비해 연료 펌프의 수명이 늘어나고 동력이 향상되는 효과를 얻을 수 있습니다.

바이오디젤 사용

이 장비에는 B20(바이오디젤 20%, 일반 석유디젤 80%) 바이오디젤 혼합 연료를 사용할 수도 있습니다. 혼합된 석유디젤은 저황이거나 초저황 연료여야 합니다. 다음과 같은 예방 조치를 취하십시오:

- 혼합된 바이오디젤은 ASTM D6751 또는 EN14214 사양을 충족해야 합니다.
- 혼합유 배합은 ASTM D975 또는 EN590을 충족해야 합니다.
- 바이오디젤 혼합유는 도장면을 손상시킬 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 B5(바이오디젤 5% 함유)나 이보다 바이오디젤이 덜 석인 혼합유를 사용하십시오

- 연료와 닿는 썰, 호스, 개스킷 등은 시간이 지나면서 상태가 저하되므로 면밀히 주시하십시오.
 - 바이오디젤 훈합유로 바꾸고 나면 한동안 연료 필터가 막힐 수 있습니다.
 - 바이오디젤 연료에 대한 자세한 정보는 판매 대리점에 문의하십시오.
- 연료 탱크 캡 주위 영역을 청소합니다(그림 25).
 - 연료 탱크 캡을 엽니다.
 - 연료 주입구 하단까지 탱크를 채웁니다. 넘치지 않도록 하십시오. 마개를 닫습니다.
 - 흘린 연료가 있다면 화재를 방지하기 위해 닦아 내십시오.

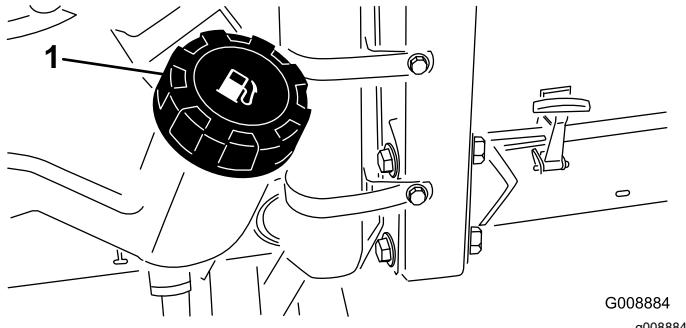


그림 25
1. 연료 탱크 마개

타이어 공기압 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

⚠ 위험


타이어 압력이 낮으면 경사로에서 장비의 안전성이 저하됩니다. 그로 인해 전복 사고가 발생하여 사람이 다치거나 사망하게 될 수 있습니다.

타이어의 공기를 과도하게 빼지 마십시오.

그림 26에 나오는 것처럼, 타이어의 올바른 공기압은 0.97~1.24bar입니다.

중요: 양호한 커팅 품질과 적절한 장비 성능을 보장하려면 모든 타이어에서 압력을 유지하십시오.

장비 작동 전에 모든 타이어의 공기 압력을 점검하십시오.

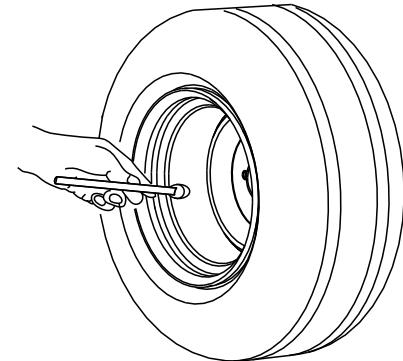

G001055

g001055

그림 26

휠 러그 너트의 토크 점검

서비스 간격: 처음 1시간 후

처음 10시간 후

매 200시간

61~88 N·m의 토크로 휠 러그 너트를 조입니다.

⚠ 경고

휠 러그 너트의 토크를 적절히 유지하지 않으면 사람이 다칠 수 있습니다.

휠 러그 너트를 적절한 토크 값으로 조입니다.

안전 인터록 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

⚠ 주의

안전 인터록 스위치가 끊어지거나 손상된 경우 장비가 예기치 않게 작동하여 사람이 다칠 수 있습니다.

- 안전 시스템을 함부로 만지지 마십시오.
- 스위치의 작동 상태를 매일 점검하고 손상된 스위치가 있으면 장비를 운전하기 전에 교체하십시오.

1. 크고 개방된 장소로 천천히 장비를 운전하십시오.

2. 커팅 유닛(들)을 내리고 엔진을 멈춘 다음 주차 브레이크를 겁니다.

3. 시트에 앉아 커팅 유닛 스위치를 작동하거나 트랙션 페달을 밟았을 때 엔진이 시동되지 않아야 합니다.

참고: 제대로 작동하지 않을 경우 문제를 해결합니다.

4. 시트에 앉아 트랙션 페달을 NEUTRAL(중립)으로 놓고 주차 브레이크를 OFF(해제)하고 커팅 유닛 스위치를 OFF(꺼짐) 위치에 놓습니다.

참고: 엔진이 시동되어야 합니다. 시트에서 일어나 천천히 트랙션 페달을 밟으면, 1~3초 후에 엔진이 정지해야 합니다. 엔진이 정지하지 않으면, 작동을 재개하기 전에 시정해야 하는 고장이 인터록 시스템에 있는 것입니다.

참고: 이 장비의 주차 브레이크에는 인터록 스위치가 장착되어 있습니다. 주차 브레이크가 걸려 있는 상태에서 트랙션 페달을 밟으면 엔진이 정지합니다.

작업 중

작동 중 안전성

일반적인 안전성

- 소유자/사용자는 자신이나 다른 사람을 다치게 할 수 있는 사고 및 자산 손상을 방지할 수 있으며, 그에 대해 책임이 있습니다.
- 보안경, 잘 미끄러지지 않는 튼튼한 신발 및 청력 보호구를 포함하여, 적절한 의복을 착용하십시오. 안전화를 신고 긴 바지를 입는 것이 좋으며, 일부 국가의 경우 법령이나 보험 규정에 따라 이를 의무적으로 요구합니다. 긴 머리는 뒤로 묶고 의복의 느슨한 부분은 고정하십시오. 그리고 보석류는 착용하지 마십시오.
- 엔진을 시동하기 전에 모든 구동 장치가 중립 위치에 있고 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인하고, 운전 위치에 앉으십시오.
- 손과 발을 포함하여 모든 신체 부위는 모든 움직이는 부품에 가까이 하지 마십시오.
- 아프거나 지친 상태, 또는 음주나 약물 복용 후에는 장비를 운전하지 마십시오.
- 모어의 배출 방향이 사람 및 애완 동물을 향하지 않게 하십시오.
- 꼭 필요한 경우 이외에는 후진으로 예초하지 마십시오. 후진으로 예초해야 하는 경우, 예초하기 전 또는 예초하는 동안 뒤와 아래를 보면서 아이들이 있는지 확인하십시오. 계속 주의하면서, 아이가 작업 공간으로 들어오면 장비를 정지하십시오.
- 사각 지대, 관목, 나무 또는 기타 시야를 가릴 수 있는 물체에 접근할 때에는 특히 주의하십시오.
- 급경사면, 도랑 또는 둑 근처에서는 예초하지 마십시오. 바퀴가 가장자리를 넘어가거나 가장자리가 함몰하면 장비가 갑자기 뒤집힐 수 있습니다.
- 절대로 장비에 탑승자를 태우지 마십시오.
- 가시성이 좋고 기상 상태가 적절한 경우에만 장비를 운전하십시오. 번개가 칠 위험이 있는 상태에서는 장비를 운전하지 마십시오.
- 젖은 잔디에서는 예초하지 마십시오. 마찰력이 감소하여 장비가 미끄러질 수 있습니다.
- 절대로 블레이드가 작동 중인 상태에서 모어 데크를 올리지 마십시오.

- 물체에 부딪힌 후, 또는 장비에서 비정상적인 진동이 발생하는 경우 장비를 멈추고 블레이드를 점검하십시오. 다시 운전하기 전에 필요한 모든 수리를 시행하십시오.
- 예초를 하지 않을 때, 특히 자갈밭과 같은 울퉁불퉁한 지형을 가로지를 때는 항상 블레이드를 멈추십시오.
- 방향을 바꾸거나 장비를 가지고 차도나 인도를 건널 때에는 속도를 줄이고 주의를 기울이십시오. 항상 다른 차량에 양보하십시오.
- 법으로 금지된 경우를 제외하고, 공도를 주행할 때 항상 점멸 경고등을 켜십시오.
- 부속 장치에서 구동부를 분리하고 엔진을 끈 후에 연료를 보충하고 예고를 조정하십시오.
- 엔진을 멈추기 전에 스로틀 설정을 낮추고 엔진에 연료 차단 밸브가 있으면 장비 가동이 다 끝난 후 연료를 차단하십시오.
- 배기 가스가 갇혀 있는 공간에서는 엔진을 작동하지 마십시오.
- 엔진을 가동한 상태에서 자리를 비우지 마십시오.
- 운전석을 떠나기 전에 다음과 같이 하십시오.
 - 평평한 곳에 장비를 세웁니다.
 - 동력 인출 장치를 풀고 부속장치를 내립니다.
 - 주차 브레이크를 겁니다.
 - 엔진을 끄고 키를 뺍니다.
 - 움직이는 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다.
- 엔진 조속기 설정을 변경하거나 엔진 속도를 과도하게 올리지 마십시오. 과속으로 엔진을 운전하면 사람이 다칠 가능성이 높아질 수 있습니다.
- 장비를 견인 차량으로 사용하지 마십시오.
- The Toro® Company에서 승인한 액세서리와 부속 장치만 사용하십시오.

전복 방지 시스템(ROPS) 안전성

- 장비에서 ROPS를 분리하지 마십시오.
- 안전 벨트가 부착되어 있는지, 그리고 긴급 상황이 발생하면 안전 벨트를 즉시 풀 수 있는지 확인하십시오.
- ROPS를 올린 상태에서 항상 안전 벨트를 착용하십시오.
- 나뭇가지, 출입구, 전선 등의 아래 공간으로 장비를 주행하기 전에 머리 위 여유 공간을 주의 깊게 확인하십시오. 그런 것에 닿지 않아야 합니다.
- 손상 여부를 주기적으로 철저하게 검사하고 모든 장착 패스너를 단단히 조여 ROPS를 안전하게 작동하는 상태로 관리하십시오.
- 손상된 ROPS는 교체하십시오. 수리 또는 개조하지 마십시오.
- ROPS를 개조하는 경우 반드시 The Toro® Company의 승인을 받아야 합니다.

경사로 안전성

- 비탈길에서는 장비 속도를 줄이고 더욱 주의하십시오. 비탈길에서는 권장되는 방향으로 이동해야 합니다. 잔디 상태는 장비 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경사로에서는 장비를 시동하거나 정지하거나 회전하지 마십시오. 타이어에 마찰력이 없는 경우, 블레이드(들)을 분리하고 천천히 똑바로 경사로를 내려오십시오.
- 장비를 급회전하지 마십시오. 장비를 후진할 때 주의하십시오.
- 경사로에서 장비를 운전할 때에는 항상 모든 커팅 유닛을 내린 상태로 유지하십시오.
- 경사로에서는 장비의 방향을 바꾸지 마십시오. 방향을 바꿔야 하는 경우, 가능한 한 천천히, 점진적으로 내리막으로 방향을 바꾸십시오.
- 부속 장비를 부착하고 장비를 작동하는 경우 계속 더 주의하십시오. 장비의 안정성에 영향을 미칠 수 있습니다.

음 스타터 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌리십시오. 뜻하지 않게 출발하지 않도록 스위치에서 키를 뽑습니다.

엔진 시동 및 정지

엔진 시동

1. 주차 브레이크가 걸려 있고 커팅 유닛 구동 스위치가 DISENGAGE(해제) 위치인지 확인합니다.
2. 트랙션 페달에서 발을 떼고 페달이 NEUTRAL(중립) 위치인지 확인합니다.
3. 스로틀 레버를 $\frac{1}{2}$ 스로틀 위치로 옮깁니다.
4. 키를 스위치에 꽂고 ON/PREHEAT(켜짐/예열) 위치로 돌려 예열 플러그 표시등이 깨지고 나면 (약 7초) 키를 START(시동) 위치로 돌려 스타터 모터를 작동시킵니다.

중요: 스타터 모터의 과열을 방지하려면 스타터를 15초 이상 가동하지 마십시오. 10초 동안 가동했으면 60초 기다렸다가 다시 스타터 모터를 가동하십시오.

5. 엔진이 시동되면 키를 놓으십시오.

참고: 키가 자동으로 ON/RUN(작동) 위치로 이동합니다.

6. 엔진을 처음으로 시동하거나 엔진 정밀 점검 후에는 장비를 1~2분 동안 전진 및 후진합니다.

참고: 또한, 리프트 레버와 커팅 유닛 구동 스위치를 조작해 모든 부품이 제대로 작동하는지도 확인합니다.

7. 스티어링 휠을 좌우로 돌려 스티어링 응답성을 확인한 다음 엔진을 끄고 오일 누출, 느슨한 부품 및 기타 고장 유무를 확인합니다.

엔진 정지

스로틀 제어 장치를 IDLE(공회전) 위치로 옮기고 커팅 유닛 구동 스위치를 DISENGAGE(해제) 위치에 놓은 다

표준 제어 모듈(SCM)

표준 제어 모듈(SCM)은 단일 크기로 모든 구성에 맞게 만들어진 함침형 전자 장치입니다. 이 모듈은 고체 소자 및 기계식 소자를 사용하여 안전한 제품 작동에 필요한 일반적인 전기 기능을 감시하고 제어합니다.

이 모듈 모니터링 정보에는 중립, 주차 브레이크, PTO, 시동, 백캡, 고온 등의 정보가 포함됩니다. 이 모듈은 PTO, 스타터, ETR(energize to run) 솔레노이드 등의 출력 단자에 전기를 공급합니다.

이 모듈은 입력과 출력으로 나누어져 있습니다. 입력과 출력은 인쇄 회로 기판에 장착된 녹색 LED 표시 등으로 식별됩니다.

시동 회로 입력 단자에는 12VDC의 전기가 공급됩니다. 다른 모든 입력은 회로가 접지 폐쇄될 때 전기가 공급됩니다. 각 입력 단자에는 특정 회로에 전기가 공급되면 켜지는 LED가 있습니다. 입력 LED를 사용하여 스위치와 입력 회로 문제를 해결하십시오.

출력 회로에는 일련의 적절한 입력 조건에 따라 전기가 공급됩니다. 세 개의 출력 단자에는 PTO, ETR 및 START가 있습니다. 출력 LED는 릴레이 상태를 감시하여 세 개의 특정 출력 단자 중 어디에 전기가 공급되었는지 알려줍니다.

출력 회로는 출력 장치 무결성을 판단하지 않으므로 전기적 문제 해결에는 출력 LED 검사와 재래식 장치 및 와이어 하니스의 무결성 테스트가 포함됩니다. 분리된 소자 임피던스, 즉 일시적으로 특정 소자에 "시험 삼아 전기를 공급"하거나 (SCM에서 분리된) 와이어 하니스를 통과하는 임피던스를 측정합니다.

SCM은 외부 컴퓨터나 휴대용 장치에 연결되지 않고, 다시 프로그램할 수 없으며, 간헐적인 장애 문제 해결 데이터를 기록하지도 않습니다.

SCM에 부착된 전사지에는 기호만 표시됩니다. 세 개의 LED 출력 기호는 출력 박스에 표시되며, 그 외의 모든 LED는 [그림 27](#)에 나오는 것처럼 입력 단자입니다.

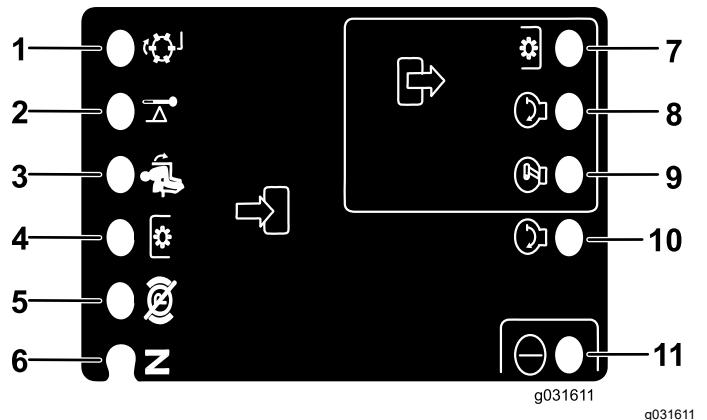


그림 27

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. 백캡(입력) | 7. PTO(출력) |
| 2. 고온(입력) | 8. 시동(출력) |
| 3. 운전자 착석(입력) | 9. ETR(출력) |
| 4. PTO 스위치(입력) | 10. 시동(입력) |
| 5. 주차 브레이크 - 끈(입력) | 11. 전원(출력) |
| 6. 중립 위치(입력) | |

SCM 장치의 논리적인 문제 해결 단계는 다음과 같습니다.

1. 해결하려는 출력 장애를 판단합니다(PTO, START 또는 ETR).
2. 키 스위치를 ON(켜짐) 위치로 옮기고 적색 전원 LED가 점등되는지 확인합니다.
3. 모든 입력 스위치를 움직여 모든 LED의 상태가 변경되는지 확인합니다.
4. 적당한 위치에 입력 장치를 놓아 적절한 출력 값이 나오게 합니다.

참고: 아래의 로직 차트를 이용하여 적절한 입력 조건을 판단하십시오.

5. 특정한 출력 LED가 켜지면 다음 수리 옵션을 검토하십시오.

- 적절한 출력 기능 없이 특정 출력 LED가 점등될 경우에는 출력 하니스, 연결 및 소자 를 점검하십시오.

참고: 필요에 따라 수리하십시오.

- 특정 출력 LED가 점등되지 않을 경우에는 양 쪽 퓨즈를 점검하십시오.
- 입력 조건은 적절하나 특정 출력 LED가 점등되지 않을 경우에는 새로운 SCM을 설치하여 장애가 사라지는지 확인합니다.

아래 로직 차트의 각 줄(가로)에는 각각의 제품 기능을 위한 입력과 출력 요구 사항이 나와 있습니다. 제품 기능은 왼쪽 열에 나와 있습니다. 기호는 전압 인가, 접지 폐쇄 및 접지 개방 등의 특정 회로 조건을 알려줍니다.

기능	입력								출력		
	전원 ON(켜 짐)	NEUTRAL(중 립) 상태	총시동 ON(켜 짐)	브레이크 ON(켜 짐)	PTO ON(켜 짐)	운전자 착석	고온	백랩	시동	ETR	PTO
시동	-	-	+	O	O	-	O	O	+	+	O
작동(Off Unit)	-	-	O	O	O	O	O	O	+	+	O
작동(On Unit)	-	O	O	-	O	-	O	O	O	+	O
예초	-	O	O	-	-	-	O	O	O	+	+
백랩	-	-	O	O	-	O	O	-	O	+	+
고온	-		O				-		O	O	O

- (-) 기호는 접지 폐쇄된 회로를 가리킵니다 - LED 켜짐
- (O) 기호는 접지 개방되거나 전기가 끊어진 회로를 가리킵니다 - LED 깨짐

문제를 해결하려면 키를 돌려 전원만 켜고 엔진은 시동하지 마십시오. 로직 차트에 따라 작동하지 않는 특정 기능을 확인하십시오. 각 입력 LED의 상태를 검사하여 로직 차트와 일치하는지 확인하십시오.

입력 LED가 올바르면 출력 LED를 확인하십시오. 출력 LED가 점등되지만 장치에 전기가 공급되지 않을 경우 출력 장치의 가용 전압, 분리된 장치의 연속성 및 접지 회로(부동 접지)의 잠재적 전압을 측정하십시오.

운영 팁

기기 작동하기

- 엔진을 시동하여 예열될 때까지 공회전하십시오. 스로틀 레버를 완전히 앞으로 밀고 커팅 유닛을 들어 올린 다음 주차 브레이크를 풀고 전진 트랙션 페달을 밟아 사방이 트인 곳으로 주의하여 모십시오.
- 전진 및 후진, 엔진 시동 및 정지를 연습하십시오. 장비를 멈추려면 트랙션 페달에서 발을 떼 페달이 NEUTRAL(중립) 위치로 돌아가게 하거나 후진 페달을 밟으십시오.
- 참고: 내리막길에서는 후진 페달을 사용해서 멈춰야 할 수도 있습니다.
- 가능하면 언덕을 가로지르지 말고 위쪽이나 아래쪽으로 움직이면서 잔디를 깎으십시오. 내리막길에서는 조향성을 유지할 수 있도록 커팅 유닛을 내리십시오. 언덕에서는 장비의 방향을 바꾸려 하지 마십시오.
- 커팅 유닛을 올리거나 내린 채로 장애물 주위를 운전하는 연습을 하십시오. 좁은 물체 사이를 운행할 때에는 장비나 커팅 유닛이 손상되지 않도록 주의하십시오.
- Sidewinder 유닛에서는 커팅 유닛 작동 범위를 감각으로 익혀 커팅 유닛이 걸리거나 손상되지 않도록 하십시오.
- 커팅 유닛을 내린 채로 장비가 움직이고 있을 때나 커팅 유닛이 이동 위치로 올라가 있는 경우를

- (+) 기호는 전기가 공급된 회로를 나타냅니다(클러지 코일, 솔레노이드 또는 시동 입력) - LED 켜짐
- 빈칸은 해당 로직과 관련이 없는 회로를 가리킵니다.

제외하고는 커팅 유닛을 좌우로 움직이지 마십시오. 커팅 유닛이 내려가 있고 장비가 움직이지 않고 있을 때 커팅 유닛을 움직이면 잔디가 손상될 수 있습니다.

- 거친 지형에서는 항상 서행하십시오.
- Sidewinder 유닛은 최대 33cm까지 오버행을 제공할 수 있으므로 모래 구덩이나 물웅덩이로부터 최대한 멀리 떨어진 채로 구덩이 및 기타 장애물 주위를 바짝 다듬을 수 있습니다.
- 도중에 장애물이 나타나면 커팅 유닛을 움직여 쉽게 그 주위를 깎으십시오.
- 한 작업 영역에서 다른 작업 영역으로 장비를 이동할 때에는 커팅 유닛을 최대한 위로 들어 올리고 예초/이동 슬라이드를 왼쪽의 이동 위치로 옮긴 다음 스로틀을 FAST(고속) 위치에 두십시오.

예초 패턴 바꾸기

한 방향으로만 반복적으로 움직여 예초 후 외관이 나빠지는 것을 최소화하려면 종종 예초 패턴을 바꾸십시오.

평형력 이해하기

평형 시스템은 데크 리프트 실린더에서 유압 배압을 유지합니다. 이 평형 압력은 모어 데크 무게를 모어의 구동 바퀴에 전달하여 트랙션을 향상시킵니다. 출고 시 평형 압력은 대부분의 잔디에서 예초 후 외관과 트랙션 능력이 최적의 균형을 이루도록 설정되어 있습니다. 평형 설정을 낮추면 모어 데크가 좀 더 안정되지만 트랙션 능력은 감소할 수 있습니다. 평형 설정을 높이면 트랙션 능력은 높아지지만 예초 후 외관 문제가 생길 수 있습니다. 평형 압력 조정 지침은 트랙션 유닛의 정비 설명서를 참조하십시오.

예초 후 외관 문제 해결하기

www.Toro.com에서 예초 후 외관 문제 해결 가이드 (Aftercut Appearance Troubleshooting Guide)를 참조하십시오.

적합한 예초 방법 사용하기

- 잔디를 깎으려면 커팅 유닛을 체결한 다음 잔디를 깎을 곳으로 서서히 접근하십시오. 전방 커팅 유닛이 잔디 깎을 영역에 도달하면 커팅 유닛을 내리십시오.
- 일부 용도에 바람직한 전문가급의 직선 깎기 및 줄무늬 효과를 내려면 먼 거리에 있는 나무나 기타 물체를 기준으로 삼아 그쪽을 향해 똑바로 모십시오.
- 전방 커팅 유닛이 예초 영역 가장자리에 도달하면 즉시 커팅 유닛을 들어 올리고 눈물방울 모양으로 회전한 다음 예초 작업을 준비하십시오.
- 벙커, 연못 또는 그 밖의 지형 주위를 쉽게 깎으려면 **Sidewinder** 유닛을 사용하고 예초 작업에 따라서는 제어 레버를 좌우로 움직이십시오. 또한 커팅 유닛을 이동하여 타이어 자국에 변화를 줄 수도 있습니다.
- 커팅 유닛은 깎은 풀을 장비 왼쪽으로 투척하는 경향이 있습니다. 벙커 주위를 다를 때는 시계 방향으로 예초하여 예지물이 벙커 안으로 던져지지 않게 하는 것이 가장 좋습니다.
- 커팅 유닛용 볼트 조임 방식 멀칭 배플을 구할 수 있습니다. 이 멀칭 배플은 매번 커팅할 때마다 잔디가 25 mm 이내로 잘리도록 잔디를 주기적으로 관리했을 때 가장 성과가 좋습니다. 멀칭 배플을 장착한 채로 너무 길게 커팅하면 예초 후 외관이나 빠질 수 있고 잔디를 깎은 티가 두드러질 수 있습니다. 멀칭 배플은 또한 가을철에 낙엽을 분쇄하는 용도로도 잘 동작합니다.

마른 잔디 예초

잔디를 뭉치게 하는 이슬을 피해 아침 늦게 또는 늦은 오후에 예초를 하여 갓 예초한 후의 민감한 잔디에 햇볕이 바로 비치면서 생기는 손상을 피하십시오.

잔디 상태에 맞는 적당한 예고 설정 선택

예초할 때 약 25mm 또는 잔디 길이의 1/3이 넘지 않게 깎으십시오. 유별나게 무성하거나 빽빽한 잔디에서는 예고 설정을 높여야 할 것입니다.

날카로운 블레이드로 예초

날카로운 블레이드는 무딘 블레이드처럼 잔디를 뜯거나 분쇄하지 않고 깨끗하게 잘라냅니다. 잔디가 뜯기거나 분쇄되면 가장자리가 갈색으로 변하면서 성장에 악영향을 주고 질병에 걸릴 위험이 커집니다. 블레이드 상태가 양호하고 날이 모두 서 있는지 확인하십시오.

모어 데크 상태 점검

커팅 챔버 상태가 양호한지 확인하십시오. 챔버 구성 요소에 굽은 부분이 있으면 모두 펴서 블레이드 티/챔버 간격을 정확하게 맞추십시오.

예초 후 장비 관리

예초 작업이 끝나면 과도한 수압으로 씰이나 베어링이 오염 및 손상되지 않도록 노즐이 없는 정원용 호스를 사용하여 장비를 꼼꼼히 세척하십시오. 라디에이터와 오일 쿨러에는 이물질이나 잔디 예지물이 없어야 합니다. 청소가 끝나고 나면 유압 오일이 새는지, 유압 장치나 기계 장치가 손상 또는 마모되었는지 점검하고 커팅 유닛 블레이드가 예리한지 점검하십시오.

중요: 장비 세척 후에는 **Sidewinder** 메커니즘을 좌우로 여러 차례 움직여 베어링 블록과 크로스 튜브 사이의 물기를 제거하십시오.

작업 후

작동 후 안전성

일반적인 안전성

- 커팅 유닛, 구동 장치, 머플러 및 엔진에 붙어 있는 잔디와 부스러기를 제거하여 화재를 예방하십시오. 흘린 오일이나 연료를 청소하십시오.
- 장비 보관 또는 운송 중에는 연료를 차단하십시오.
- 운송할 때나 사용하지 않을 때에는 부속장치에서 구동부를 분리하십시오.
- 트레일러나 트럭에 장비를 실는 경우 전폭 램프를 사용하십시오. 램프와 지면 사이 또는 램프와 트레일러나 트럭 사이 각도가 15° 를 넘지 않아야 합니다.
- 끈, 체인, 케이블, 로프 등을 사용하여 장비를 단단히 묶으십시오. 전방 끈과 후방 끈은 모두 장비에서 볼 때 아래쪽과 바깥쪽을 향해야 합니다.
- 장비를 밀폐된 곳에 보관하기 전에 엔진을 식히십시오.
- 노출된 화염, 불꽃, 온수기나 기타 기구의 점화용 불씨가 있는 곳에는 절대로 장비나 연료통을 보관하지 마십시오.

견인 안전성

- 견인용으로 고안된 히치가 있는 장비로만 견인하십시오. 견인되는 장비는 히치 포인트에만 연결하십시오.
- 견인되는 장비 및 경사로의 견인 중량 한도는 제조사의 권장사항을 따르십시오. 경사로에서는 견인되는 장비의 무게로 인해 미끄러져 제어력을 잃을 수 있습니다.
- 아이나 다른 사람이 견인되는 장비에 타는 것은 절대로 허용하지 마십시오.
- 견인할 때는 천천히 주행하고 정지 거리를 더 길게 잡으십시오.

트랙션 장비 견인

중요: 비상 시에는 장비를 짧은 거리를 견인할 수 있습니다. $3\sim4\text{km/h}$ 이상의 속도로 장비를 견인하지 마십시오. 그렇지 않으면, 구동 시스템이 손상될 수 있습니다. 장비를 상당히 멀리 옮겨야 한다면 트럭이나 트레일러로 운반하십시오.

1. 펌프에 있는 우회 밸브를 찾아 90° 돌리십시오 (그림 28).

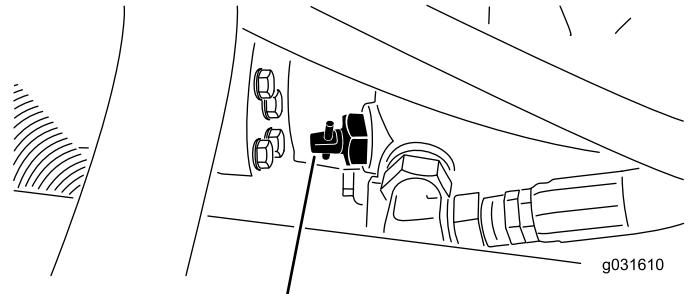


그림 28

1. 우회 밸브
2. 엔진을 시동하기 전에 우회 밸브를 90° (1/4바퀴) 돌려 닫습니다.

중요: 밸브가 열려 있을 때에는 엔진을 시동하지 마십시오. 손상될 수 있습니다.

유지보수

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확인하십시오.

권장 유지보수 일정

유지보수 서비스 간격	유지보수 절차
처음 1시간 후	<ul style="list-style-type: none">휠 러그 너트를 조입니다.
처음 10시간 후	<ul style="list-style-type: none">휠 러그 너트를 조입니다.모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.유압 필터를 교환하십시오.
처음 50시간 후	<ul style="list-style-type: none">엔진 오일 및 오일 필터를 교환합니다.
매번 사용하기 전 또는 매일	<ul style="list-style-type: none">타이어 공기압 점검.안전 인터록 시스템을 점검합니다.엔진 오일 레벨 점검.물 분리기를 비우십시오.엔진 냉각수량을 점검합니다.라디에이터와 오일 쿨러의 잔해물을 청소합니다(작업 환경이 더러우면 좀 더 자주 청소합니다).유압 오일 레벨을 점검하십시오.유압 라인 및 호스를 점검합니다.블레이드 정지 시간 점검.
매 25시간	<ul style="list-style-type: none">전해액 레벨을 점검하십시오. (장비 보관 시에는 30일마다 점검하십시오.)
매 50시간	<ul style="list-style-type: none">모든 베어링과 부싱을 윤활하십시오.에어 클리너 덮개를 떼어내고 잔해물을 청소합니다. 필터를 분리하지 마십시오.
매 100시간	<ul style="list-style-type: none">모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.
매 150시간	<ul style="list-style-type: none">엔진 오일 및 오일 필터를 교환합니다.
매 200시간	<ul style="list-style-type: none">휠 러그 너트를 조입니다.에어 클리너 필터를 정비합니다. (극도로 먼지가 많거나 더러운 환경에서는 좀 더 자주 교환)주차 브레이크 조정 상태를 점검합니다.유압 필터를 교환하십시오.
매 400시간	<ul style="list-style-type: none">연료 필터를 교환합니다.유압 오일을 교환하십시오.
매 500시간	<ul style="list-style-type: none">후방 차축의 베어링에 그리스를 칠하십시오.
매 1,000시간	<ul style="list-style-type: none">연료 탱크를 비우고 청소하십시오.
매 2년	<ul style="list-style-type: none">연료 탱크를 비우고 청소하십시오.

▲ 주의

점화 스위치에 키를 꽂아 둔 채로 놔두면 누군가 우발적으로 엔진을 작동시켜 운전자나 구경하는 다른 사람에게 중상을 입힐 수 있습니다.

유지보수를 시행하기 전에 점화 스위치에서 키를 빼십시오.

일일 유지보수 점검 목록

이 페이지를 복사하여 사용하십시오.

유지보수 점검 항목	주 시작 날짜:						
	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
안전 인터록 작동 점검.							
브레이크 작동 상태 점검.							
엔진 오일 레벨 점검.							
냉각 시스템 오일 레벨 점검.							
수분/연료 분리기 비움.							
공기 필터, 더스트 컵 및 버프 뱈브 점검.							
엔진 소음 이상 점검 ²							
라디에이터 및 스크린에 붙은 잔해물 제거							
엔진 작동 소음 이상 점검.							
유압 시스템 오일량 점검.							
유압 호스 손상 여부 점검.							
오일 누출 점검.							
연료 레벨 점검.							
타이어 공기압 점검.							
계기 작동 점검.							
예고 조정 점검.							
모든 구리스 피팅 윤활 ²							
벗겨진 페인트 복원.							

1시동이 힘들거나 지나친 매연, 거친 작동이 감지되면 예열 플러그와 분사기 노즐을 점검하십시오.

2표시된 주기와 상관없이 매번 세척 후 즉시 시행.

중요: 추가 유지보수 절차는 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

주의할 부분 표기

검사자:		
항 목	날 짜	정 보

정비 주기표

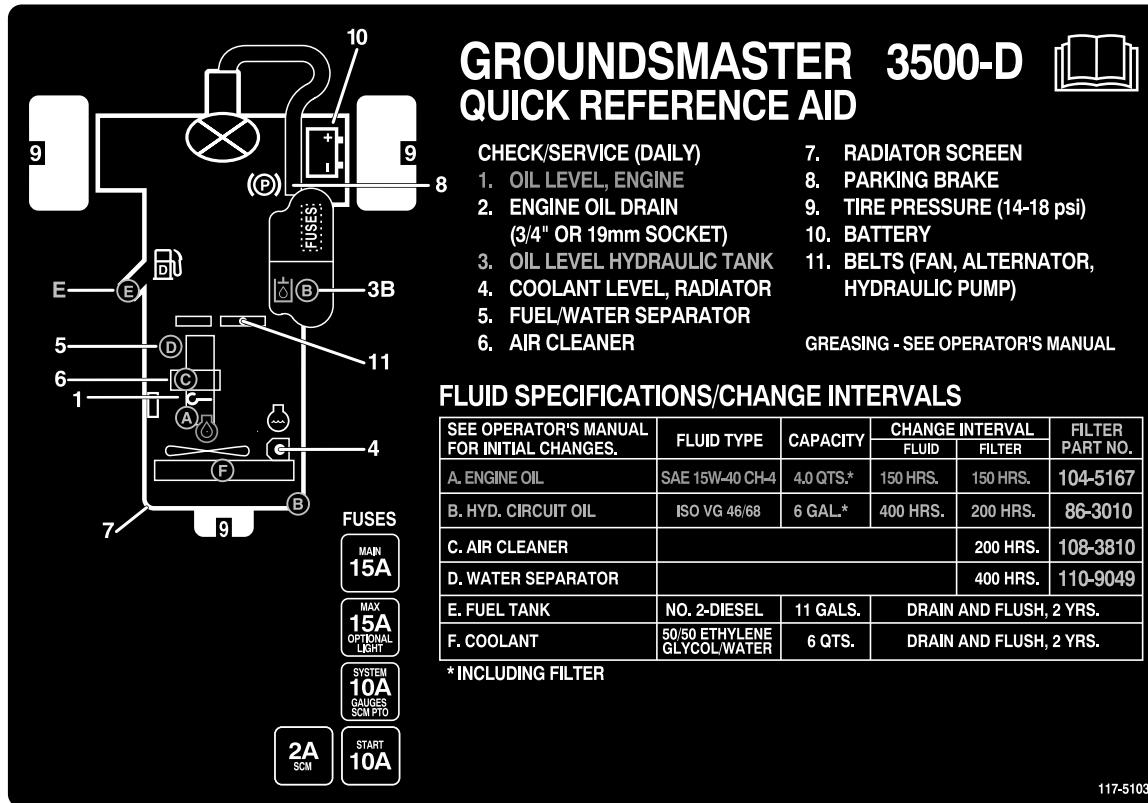


그림 29

사전 유지보수 절차

정비 전 안전성

- 장비의 모든 부품을 양호한 작동 상태로 유지하고 모든 기계 부품, 특히 블레이드 부속 장치 부품을 단단히 조이십시오. 닳거나 손상된 전사자는 모두 교체하십시오.
- 절대로 교육받지 않은 사람이 장비를 정비하도록 하지 마십시오.
- 장비를 조정하거나 청소하거나 수리하기 전에 다음과 같이 하십시오.

1. 평평한 곳으로 장비를 옮깁니다.
2. 구동 장치를 분리합니다.
3. 커팅 유닛을 내립니다.
4. 트랙션 페달을 NEUTRAL(중립) 위치로 옮깁니다.
5. 주차 브레이크를 겁니다.
6. 스로틀 스위치를 LOW-IDLE(저속 공회전) 위치로 옮깁니다.
7. 엔진을 끄고 키를 뽑습니다.
8. 움직이는 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다.

- 포지티브 메커니컬 루프을 사용하지 않을 경우, 장비를 주차하거나 보관할 때, 또는 사람이 없는 상태로 둘 때는 항상 커팅 유닛을 내리십시오.
- 가능하다면, 엔진 작동 중에 장비를 정비하지 마십시오. 장비를 정비하기 위해서 엔진을 작동해야 할 경우, 손, 발, 기타 신체 부위 및 의류를 모든 움직이는 부품, 모어 배출 영역 및 모어 밑면에서 멀리 떨어지게 하십시오.
- 장비나 부속 장치는 작동으로 인해 뜨거울 수 있으므로 건드리지 마십시오. 부품을 관리하거나 조정하거나 정비하려고 시도하기 전에 식히십시오.
- 필요 시 잭 스탠드를 사용하여 장비 및/또는 장비 구성 부품을 받치십시오.
- 에너지가 축적된 부품의 압력은 조심스럽게 빼십시오.
- 장비를 크게 수리해야 하거나 도움이 필요한 경우, Toro 지정 판매 대리점에 연락하십시오.
- 순정 Toro 교체 부품 및 액세서리만 사용하십시오. 다른 제조사에서 만든 교체 부품 및 액세서리는 위험할 수 있으며, 그러한 제품을 사용하면 제품 보증이 무효가 될 수 있습니다.


장비 관리 준비

1. PTO가 분리되어 있는지 확인합니다.

2. 평평한 곳에 장비를 주차합니다.
3. 주차 브레이크를 겁니다.
4. 필요한 경우 커팅 유닛(들)을 지면까지 내립니다.
5. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지할 때까지 기다립니다.
6. 시동 키를 STOP(정지) 위치까지 돌리고 키를 뺍니다.
7. 장비를 관리하기 전에 장비 구성 부품을 식히십시오.

후드 제거

1. 래치를 풀고 후드를 들어 올립니다.
2. 후드 피벗과 장착 브래킷을 고정하는 헤어핀 코터를 제거합니다([그림 30](#)).

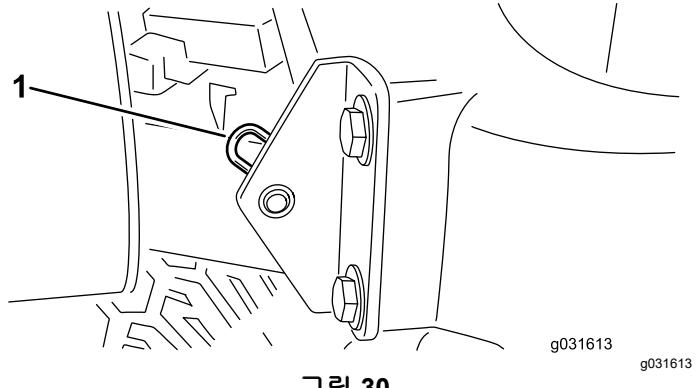

1. 헤어핀 코터

3. 후드를 오른쪽으로 밀고 반대쪽을 든 다음 브래킷 밖으로 당깁니다.

참고: 이 절차의 역순으로 후드를 설치하십시오.

커팅 데크 정비 래치 사용

커팅 데크를 정비할 때 정비 래치를 사용하여 부상을 방지하십시오.

1. 커팅 데크 사이드와인더의 중심을 트랙션 유닛에 맞춥니다.
2. 커팅 데크를 운행 위치로 올립니다.
3. 주차 브레이크를 걸고 장비를 끁니다.
4. 전방 캐리어 프레임 리테이너에서 래치 로드([그림 31](#))를 풁니다.

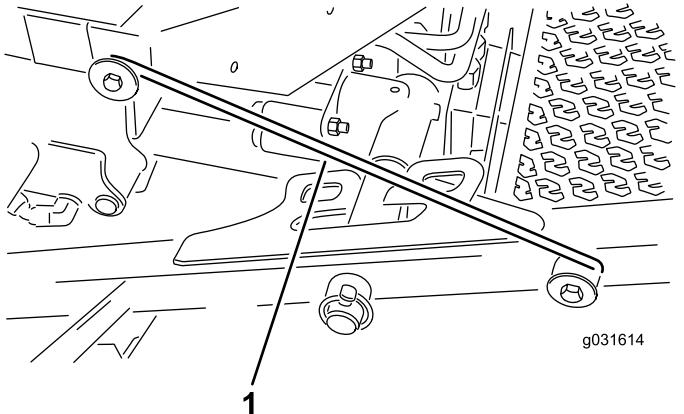


그림 31

1. 정비 래치 후크
5. 전방 커팅 데크의 바깥쪽을 들어 올리고 운전자 플랫폼의 앞쪽에 장착된 프레임 핀 위로 래치를 겁니다([그림 31](#)).
6. 운전석에 앉아 장비를 시동합니다.
7. 커팅 데크를 예초 위치로 내립니다.
8. 장비를 끄고 키를 뺍니다.
9. 커팅 데크의 래치를 풀려면 이 순서를 반대로 진행하면 됩니다.

윤활

베어링과 부싱에 그리스 칠 하기

서비스 간격: 매 50시간—모든 베어링과 부싱을 윤활하십시오.

매 500시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

본 장비에는 No.2 리튬계 그리스로 정기적으로 윤활해야 하는 구리스 피팅이 있습니다. 또한, 매번 세척한 후 즉시 장비를 윤활하십시오.

구리스 피팅 위치와 개수는 다음과 같습니다:

- 후방 커팅 유닛 피벗(그림 32)

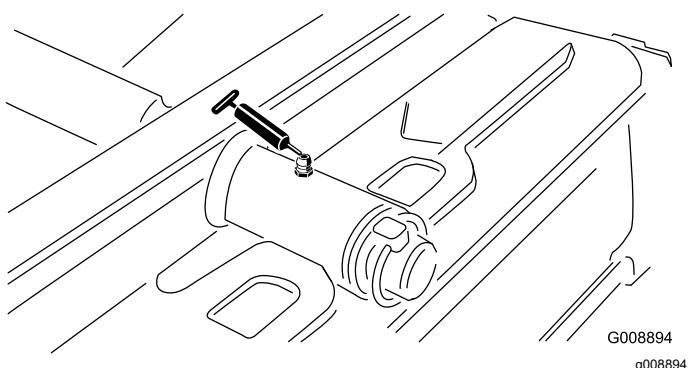


그림 32

- 전방 커팅 유닛 피벗(그림 33)

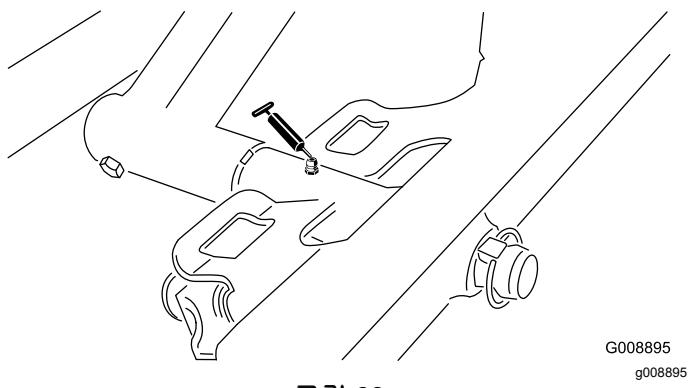


그림 33

- 2개의 사이드와인더 실린더 엔드(그림 34)

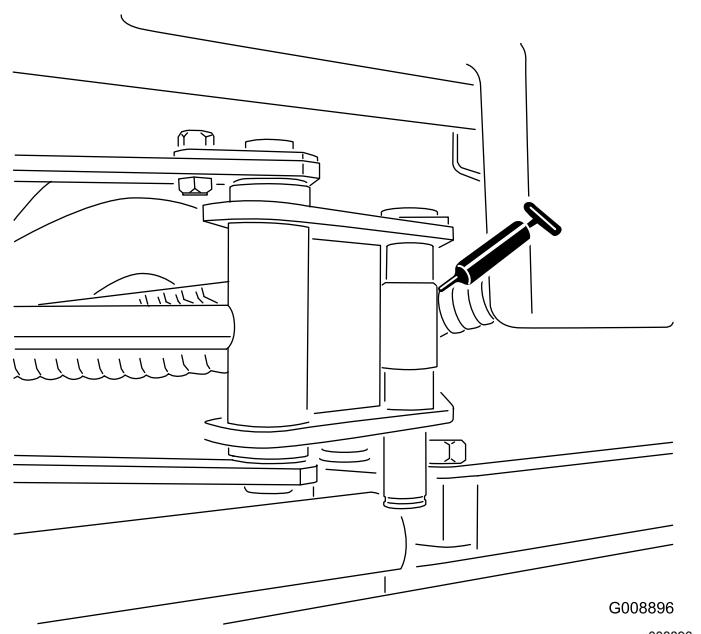


그림 34

- 스티어링 피벗(그림 35)

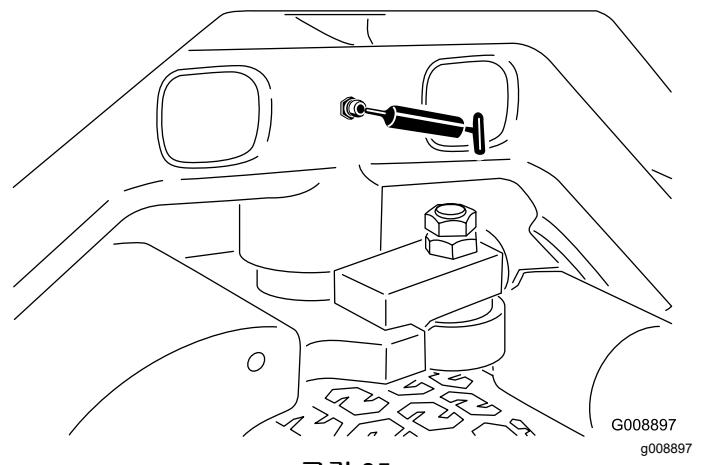


그림 35

- 2개의 후방 리프트 암 피벗 및 리프트 실린더(그림 36)

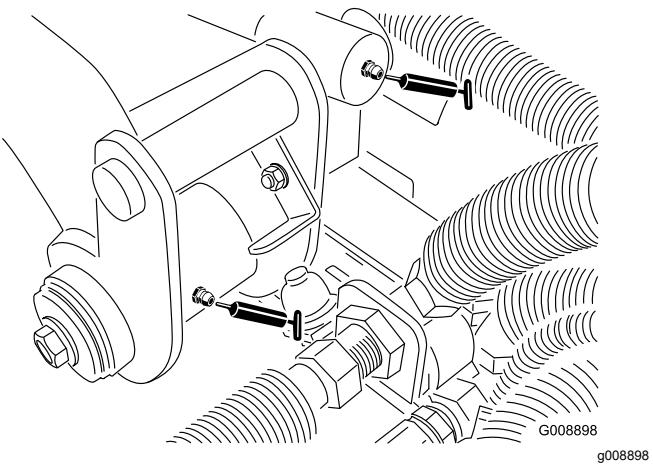


그림 36

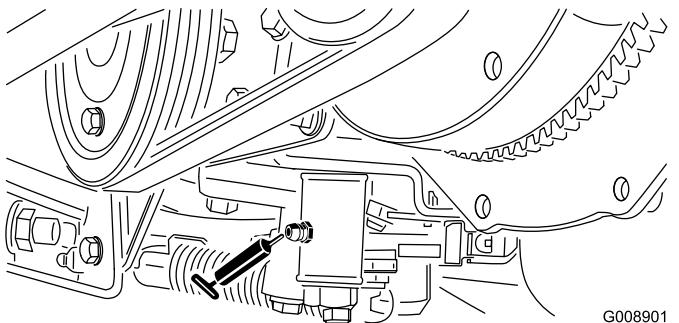


그림 39

- 2개의 원쪽 전방 리프트 암 피벗 및 리프트 실린더(그림 37)

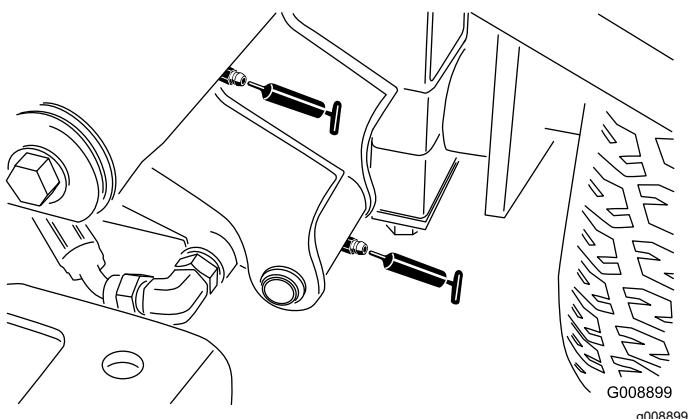


그림 37

- 2개의 오른쪽 전방 리프트 암 피벗 및 리프트 실린더(그림 38)

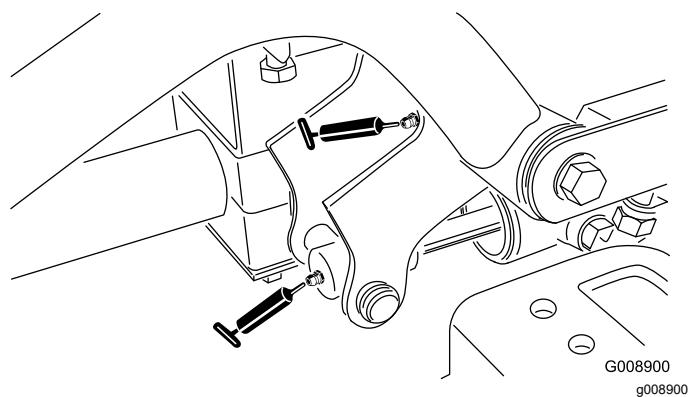


그림 38

- 중립 조정 메커니즘(그림 39)

- 예초/이동 슬라이드(그림 40)

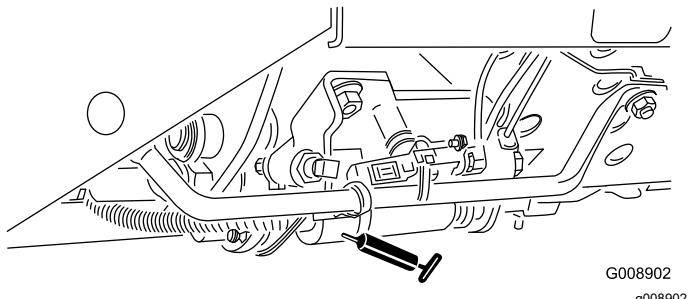


그림 40

G008902
g008902

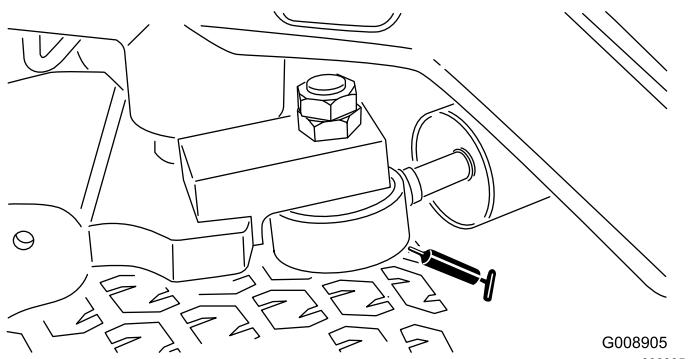


그림 43

G008905
g008905

- 벨트 장력 피벗(그림 41)

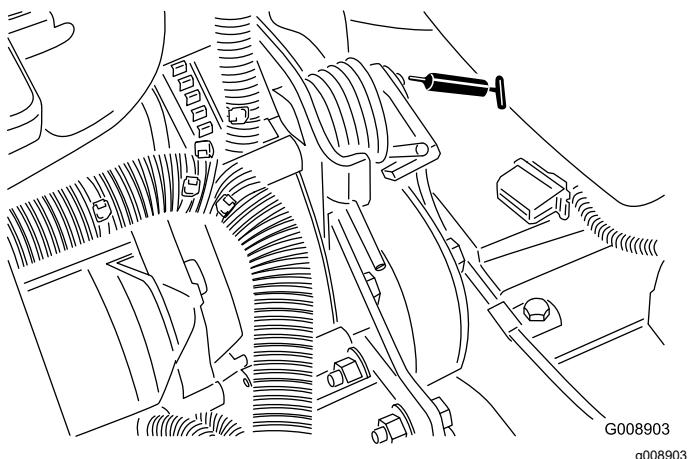


그림 41

G008903
g008903

- 스티어링 실린더(그림 42).

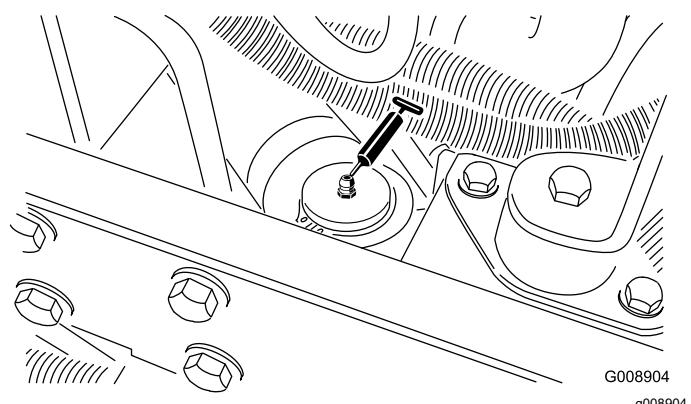


그림 42

G008904
g008904

- (커팅 유닛 당) 2개의 커팅 유닛 스피드 샤프트 베어링(그림 44)

참고: 어느 쪽 피팅이든 접근하기가 더 쉬운 것을 사용할 수 있습니다. (데크 밑에 있는) 스피드 하우징의 하단에 약간의 그리스가 보일 때까지 피팅에 그리스를 펌핑해 넣으십시오.

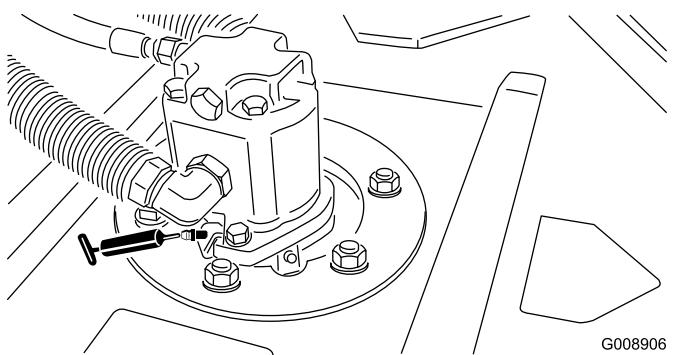


그림 44

G008906
g008906

- (커팅 유닛 당) 2개의 후방 롤러 베어링(그림 45)

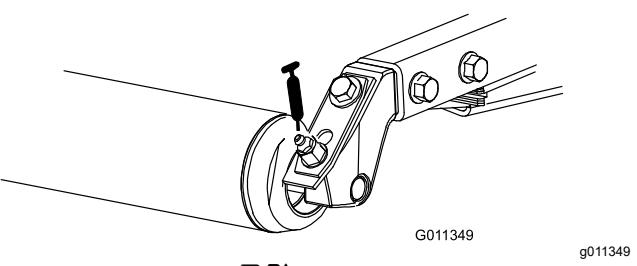


그림 45

G011349
g011349

참고: 원활 경우 스티어링 실린더의 반대쪽 끝에 구리스 피팅을 추가로 설치할 수 있습니다. 타이어를 빼고 피팅을 설치하여 그리스를 칠한 다음 피팅을 제거하고 플러그를 설치하십시오(그림 43).

참고: 각 롤러 마운트의 그리스 흄이 롤러 샤프트 양쪽 끝에 있는 그리스 구멍과 나란히 맞추어 졌는지 확인하십시오. 흄과 구멍을 나란히 맞출 수 있도록 롤러 샤프트의 한쪽 끝에 맞춤용 표시도 있습니다.

중요: Sidewinder 크로스 튜브는 윤활하지 마십시오. 베어링 블록은 자체 윤활됩니다.

엔진 유지보수

엔진 안전성

오일을 점검하거나 크랭크실에 오일을 보충하기 전에는 엔진을 정지하십시오.

엔진 오일 정비

엔진 오일 레벨 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

엔진은 크랭크실에 오일을 채운 채로 발송됩니다. 하지만, 엔진을 처음 시동하기 전과 후에 반드시 오일량을 확인해야 합니다.

크랭크실 용량은 필터를 포함하여 약 2.8L입니다.

다음 사양을 충족하는 고품질 엔진 오일을 사용하십시오:

- 요구되는 API 분류 등급: CH-4, CI-4 또는 그 이상.
- 권장 오일: SAE 15W-40 -17°C 이상
- 대체 오일: SAE 10W-30 또는 5W-30 (모든 온도)

참고: 대리점에서는 점도가 15W-40 또는 10W-30인 Toro 프리미엄 엔진 오일을 판매합니다. 부품 번호는 부품 카탈로그를 참고하십시오. 또한, 자세한 내용은 (장비와 함께 제공된) 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

참고: 엔진 오일을 점검하기에 가장 좋은 시간은 일과 시작 전 엔진이 식어 있을 때입니다. 엔진이 이미 작동되었다면 점검하기 전에 최소 10분 동안 오일을 폐기름통으로 배출하십시오. 오일 레벨이 계량봉의 ADD 표시에 있거나 그 밑에 있다면 FULL 표시까지 오일을 보충하십시오. 넘치지 않도록 하십시오. 오일 레벨이 FULL 표시와 ADD 표시 사이에 있으면 오일을 보충할 필요가 없습니다.

그림 46에 나오는 것처럼 엔진 오일 레벨을 확인하십시오.

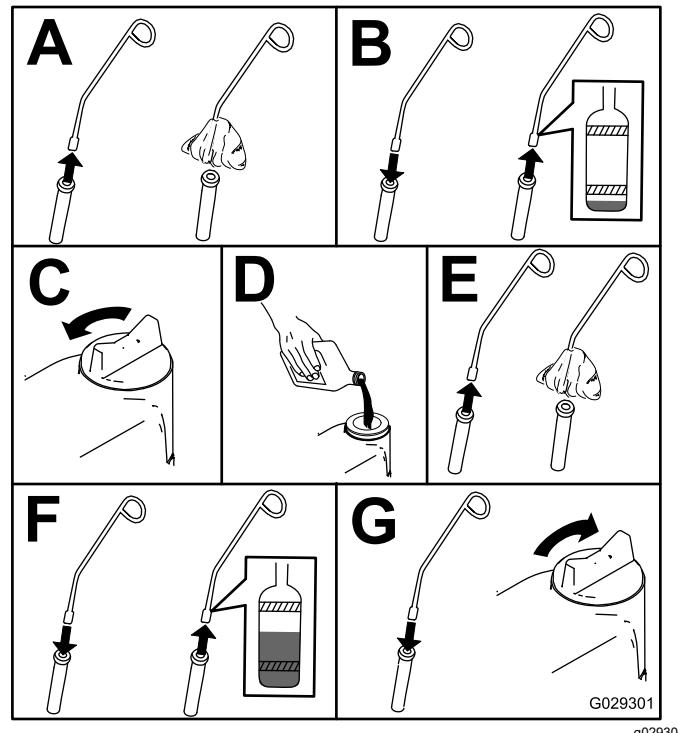


그림 46

g029301

엔진 오일 및 필터 교환

서비스 간격: 처음 50시간 후

매 150시간

1. 엔진을 시동하고 5분간 가동하여 오일을 예열합니다.
2. 장비가 평평한 곳에 주차된 상태에서 엔진을 멈추고 키를 뺀 다음 움직이는 모든 부품이 멈출 때까지 기다려 작업 위치를 떠납니다.
3. 그림 47에 나오는 것처럼 엔진 오일을 교환하십시오.

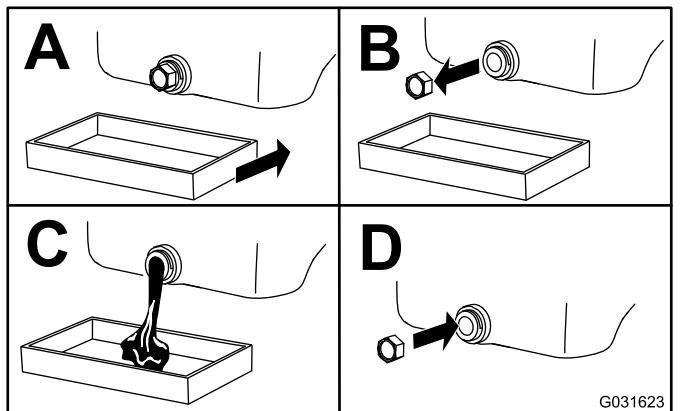


그림 47

g031623

4. 그림 48에 나오는 것처럼 엔진 오일 필터를 교환하십시오.

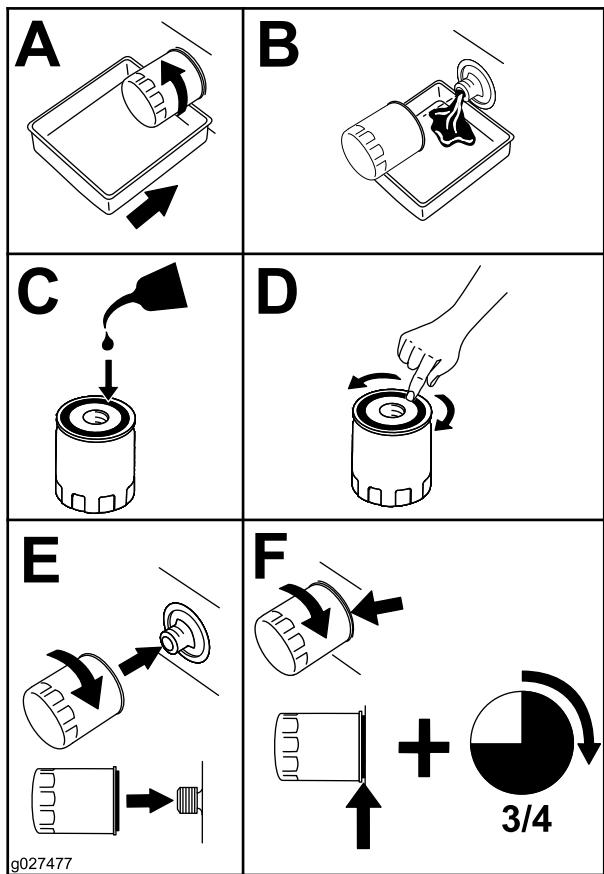


그림 48

g027477

에어 클리너 정비

에어 클리너 바디에 공기 누출이 발생할 수 있는 손상이 있는지 점검하고 손상된 경우 교체합니다. 흡입 시스템 전체에 걸쳐 누출, 손상 또는 느슨한 호스 클램프가 있는지 점검합니다. 또한, 에어 클리너 및 터보차저의 고무 흡기 호스 연결부를 점검하여 연결에 문제가 없는지 확인합니다.

덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하고 에어 클리너 바디를 밀봉합니다.

에어 클리너 덮개 정비

서비스 간격: 매 50시간—에어 클리너 덮개를 떼어내고 잔해물을 청소합니다. 필터를 분리하지 마십시오.

에어 클리너 바디에 공기 누출이 발생할 수 있는 손상이 있는지 점검합니다. 손상된 에어 클리너 바디를 교체합니다.

에어 클리너 덮개를 청소합니다([그림 49](#)).

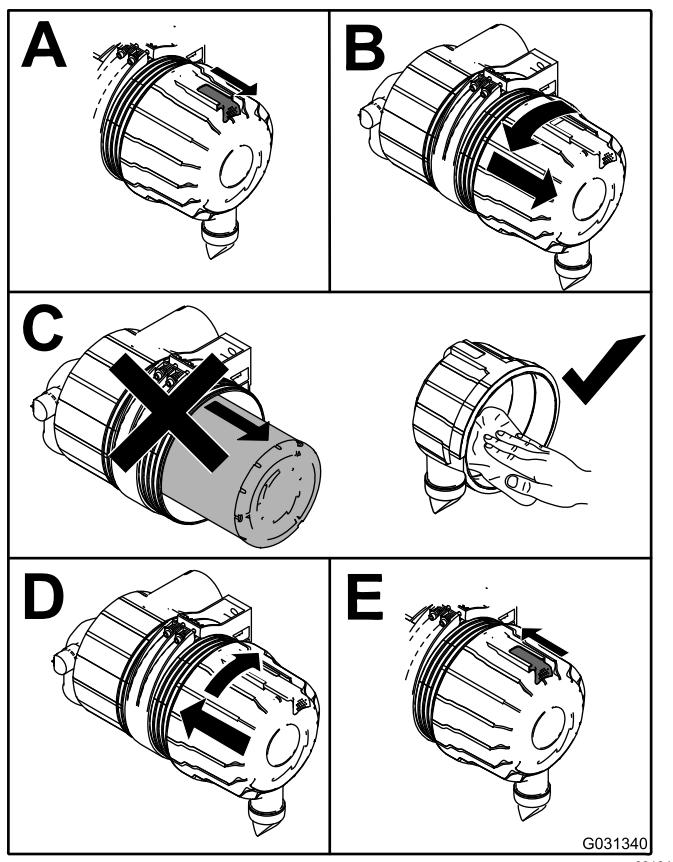


그림 49

에어 클리너 필터 정비

서비스 간격: 매 200시간 (극도로 먼지가 많거나 더러운 환경에서는 좀 더 자주 교환)

- 필터를 분리하기 전에 저압(2.75bar)의 깨끗하고 건조한 공기로 기본 필터 바깥쪽과 캐니스터 사이에 끼인 잔해물 덩어리를 제거합니다.

중요: 필터를 통해 이물질이 흡입계에 유입되어 손상을 일으킬 수 있으므로 고압의 공기는 사용하지 마십시오. 이 청소 과정은 기본 필터를 분리할 때 잔해물이 흡기구로 유입되는 것을 방지합니다.

- 기본 필터를 분리합니다([그림 50](#)).

중요: 사용한 엘리먼트는 필터 여과재를 손상 시킬 수 있으므로 청소하지 마십시오. 새 필터의 손상 여부를 살펴보고 필터와 몸체가 꼼꼼하게 밀봉되었는지 확인합니다. 손상된 필터 소자는 사용하지 마십시오.

중요: 안전 필터를 청소하려 들지 마십시오. 기본 필터를 세 번 교체할 때마다 안전 필터를 새 것으로 교체하십시오([그림 51](#)).

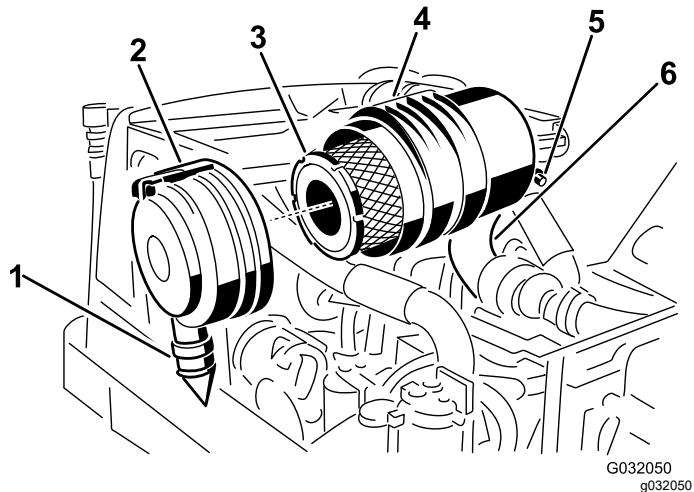


그림 50

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. 고무 출구 밸브 | 4. 에어 클리너 바디 |
| 2. 에어 클리너 래치 | 5. 에어 클리너 제한 공급 장치 |
| 3. 에어 클리너 기본 필터 | 6. 고무 흡입 밸브 |

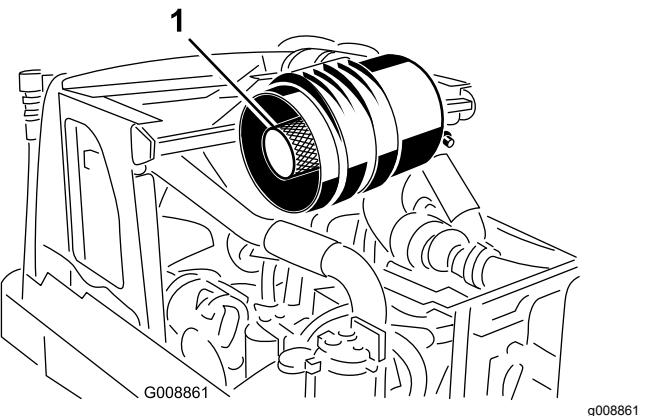


그림 51

- 안전 필터
 - 기본 필터를 교체합니다([그림 50](#)).
 - 캐니스터에 고정되도록 필터 소자 가장자리를 눌러 새 필터를 삽입합니다.
- 참고:** 필터 가운데 부분은 변형될 수 있으므로 압력을 가하지 마십시오.
- 분리 가능한 덮개에 있는 먼지 배출 포트를 청소합니다.
 - 덮개에서 고무 배출 밸브를 분리한 다음 구멍을 청소하고 배출 밸브를 다시 장착합니다.
 - 고무 배출 밸브가 아래쪽으로 향하도록(끝에서 볼 때 약 5시 방향과 7시 방향 사이에 있도록) 덮개를 장착하고 래치를 고정합니다([그림 50](#)).

연료 시스템 유지보수

연료 탱크 비우기

서비스 간격: 매 1,000시간—연료 탱크를 비우고 청소하십시오.

매 2년—연료 탱크를 비우고 청소하십시오.

연료 시스템이 오염되거나 장비를 장기간 보관해야 할 경우에는 탱크를 비우고 청소하십시오. 깨끗한 연료를 사용하여 탱크를 씻어 내십시오.

물 분리기 정비

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

매 400시간

물 분리기 비우기

- 드레인 팬을 연료 필터 밑에 놓습니다.
- 필터 하단에 있는 드레인 밸브를 풁니다([그림 52](#)).

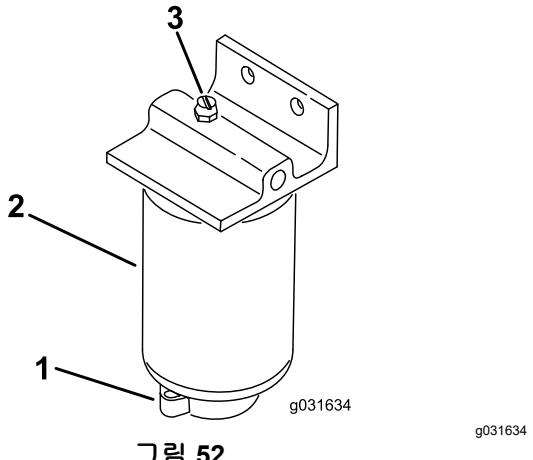


그림 52

1. 벤트 플러그
2. 물 분리기/필터

3. 비운 후에 밸브를 잠금니다.

연료 필터 교환

- 필터가 장착된 부분을 청소합니다([그림 52](#)).
- 필터를 제거하고 장착면을 청소합니다.
- 필터의 개스킷을 깨끗한 오일로 윤활합니다.
- 개스킷이 장착면에 달을 때까지 손으로 필터를 설치한 다음 $\frac{1}{2}$ 바퀴 더 돌립니다.

연료 시스템 비우기

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. [장비 관리 준비](#) ([페이지 35](#)) 참조.
- 연료 탱크가 반 이상 채워져 있는지 확인합니다.
- 래치를 풀고 후드를 들어 올립니다.

! 위험

특정 환경에서 디젤 연료와 연료 증기는 가연성이 매우 높으며 폭발할 수 있습니다. 연료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초래할 수도 있습니다.

연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨어지십시오.

- 연료 분사 펌프의 공기 방출 나사를 풁니다([그림 53](#)).

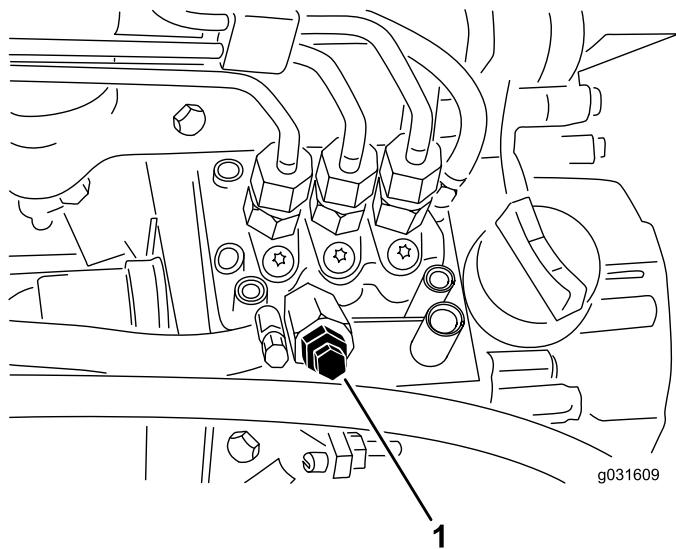


그림 53

1. 연료 분사 펌프의 공기 방출 나사

5. 점화 스위치의 키를 ON(켜짐) 위치로 돌립니다.

참고: 전기 연료 펌프가 작동하여, 공기 방출 나사 주위로 공기를 방출합니다. 연료가 끊김 없이 나사 주위로 흘러나올 때까지 키를 ON(켜짐) 위치에 둡니다.


6. 나사를 조이고 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌립니다.

참고: 통상적으로 위의 절차를 수행하면 엔진이 시동해야 합니다. 엔진이 시동하지 않으면 분사 펌프와 분사기 사이에 공기가 남아 있기 때문일 수 있습니다. [분사기에서 공기 방출하기 \(페이지 45\)](#) 참조.

분사기에서 공기 방출하기

참고: 이 절차는 통상적인 준비 과정을 거쳐 연료 시스템에서 공기를 방출했는데도 엔진이 시동하지 않는 경우에만 따라야 합니다. [연료 시스템 비우기 \(페이지 44\)](#) 참조.

1. 제1 노즐과 헐더 어셈블리에 연결된 파이프 연결부를 풁니다([그림 54](#)).

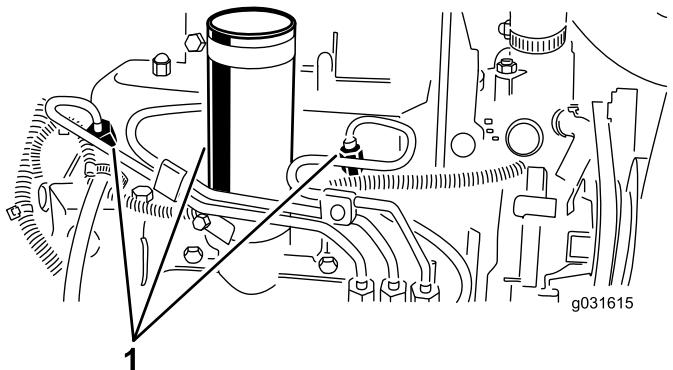

1. 연료 분사기

2. 스로틀을 FAST(고속) 위치로 옮깁니다.
3. 키 위치의 키를 START(시작) 위치로 돌리고 연료가 커넥터 주위로 흐르는지 확인합니다.
- 참고: 연료가 계속 흐르면 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌립니다.
4. 파이프 커넥터를 단단히 조입니다.
5. 나머지 노즐에서도 같은 절차를 반복합니다.

전기 시스템 유지보수

전기 시스템 안전성

- 장비를 수리하기 전에 배터리 연결을 해제하십시오. 먼저 음극 단자의 연결을 해제한 다음 양극 단자의 연결을 해제하십시오. 먼저 양극 단자를 연결한 다음 음극 단자를 마지막으로 연결합니다.
- 배터리 산은 독성이 있어서 화상을 초래할 수 있습니다. 피부, 눈 및 옷에 달지 않게 하십시오. 배터리를 다루는 작업을 할 때 얼굴, 눈 및 옷을 보호하십시오.
- 배터리 가스는 폭발할 수 있습니다. 담뱃불, 불똥 또는 화염에서 배터리를 멀리 하십시오.
- 불똥이나 화염이 없으며 통풍이 잘 되는 개방된 곳에서 배터리를 충전하십시오. 충전기를 배터리에 연결하거나 연결 해제하기 전에 충전기 플러그를 뽑으십시오. 보호복을 입고 절연된 도구를 사용하십시오.
- 전자 소자 근처에서는 고압 와셔를 사용하지 마십시오.

경고

캘리포니아 Proposition 65 경고

배터리 포스트, 배터리 단자 및 관련 액세서리에는 캘리포니아 주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 납과 납 화합물, 화학 물질이 들어 있습니다.
취급 후에는 손을 씻으십시오.

배터리 정비

서비스 간격: 매 25시간—전해액 레벨을 점검하십시오. (장비 보관 시에는 30일마다 점검하십시오.)

경고

캘리포니아 Proposition 65 경고

배터리 포스트, 배터리 단자 및 관련 액세서리에는 캘리포니아 주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 납과 납 화합물, 화학 물질이 들어 있습니다.
취급 후에는 손을 씻으십시오.

배터리 전해액 레벨은 적절히 관리하고 배터리 상단은 깨끗이 유지해야 합니다. 장비를 온도가 높은 곳에 보관하는 경우, 온도가 낮은 곳에 보관하는 경우보다 배터리가 더 빨리 방전됩니다.

증류수나 탈염수로 셀 레벨을 유지하십시오. 각 셀을 채울 때에는 셀 안의 분할 링(split ring) 하단을 넘지 않도록 하십시오. 통풍구가 뒤쪽(연료 탱크 쪽)을 향하도록 주입구 뚜껑을 닫으십시오.

▲ 위험

배터리 전해액에는 치명적인 독극물이자 심각한 화상을 입힐 수 있는 황산이 포함되어 있습니다.

- 전해액을 마시거나 피부, 눈 또는 옷에 닿지 않도록 하십시오. 보안경과 고무 재질의 장갑을 착용하여 눈과 손을 보호하십시오.
- 배터리는 피부를 씻을 수 있는 깨끗한 물이 항상 있는 곳에서 충전하십시오.

배터리 상단은 암모니아 또는 중탄산 소다 용액에 적신 솔로 주기적으로 닦아 깨끗하게 유지하십시오. 청소 후에는 물로 상단 표면을 닦아 내십시오. 배터리를 청소할 때에는 주입구 뚜껑을 열지 마십시오.

배터리 케이블은 전기 접촉 상태가 양호하도록 단자에 단단히 연결되어 있어야 합니다.

▲ 경고

배터리 케이블을 잘못 배선하면 트랙터와 케이블이 손상되어 불꽃이 떨 수 있으며, 불똥으로 인해 배터리 가스가 폭발하여 사람이 다칠 수 있습니다.

- 항상 음극(흑색) 배터리 케이블을 분리하고 난 다음 양극(적색) 케이블을 분리하십시오.
- 항상 양극(적색) 배터리 케이블을 연결하고 난 다음 음극(흑색) 케이블을 연결하십시오.

단자가 부식되면 케이블을 분리하고(음극(-) 케이블 먼저 분리) 클램프와 단자를 따로 따로 긁어 내십시오. 케이블을 다시 연결하고(양극(+) 케이블 먼저 연결) 단자에 바셀린을 바르십시오.

퓨즈 정비

장비 전기 시스템의 퓨즈는 콘솔 덮개 밑에 있습니다.

구동 시스템 유지보수

트랙션 드라이브를 중립으로 조정

트랙션 페달이 NEUTRAL(중립) 위치에 있을 때 장비가 움직이면 트랙션 캠을 조정하십시오.

- 평평한 곳에 장비를 주차시켜 커팅 유닛을 내리고 주차 브레이크를 걸고 엔진을 멈춘 후 점화 스위치에서 키를 뺍니다.
- 한쪽의 앞바퀴와 뒷바퀴를 꼼목이나 지지대로 고정합니다.
- 반대편 앞바퀴와 뒷바퀴를 들어 올리고 프레임 하단에 지지대를 배치합니다.

▲ 경고

장비를 올바르게 지지하지 않으면 장비가 떨어져 장비 밑의 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.

앞바퀴 및 뒷바퀴를 지면에서 들어 올리지 않으면 조정 중 장비가 움직일 수 있습니다.

- 트랙션 조정 캠의 롤너트를 풁니다(그림 55).

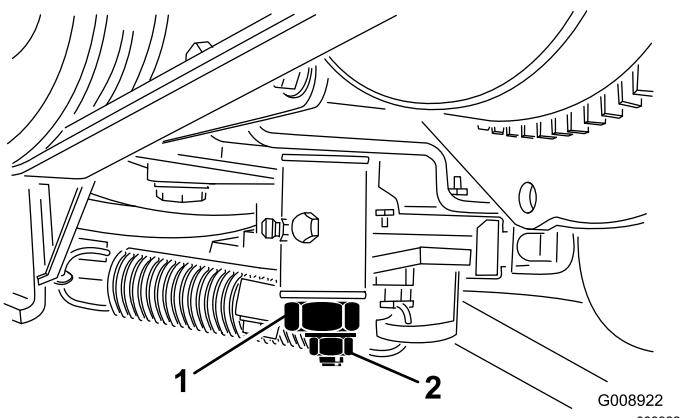


그림 55

1. 트랙션 조정 캠

2. 롤너트

▲ 경고

트랙션 조정 캠을 최종적으로 조정하기 위해 엔진을 가동해야 합니다. 고온 또는 움직이는 부품에 닿으면 부상을 입을 수 있습니다.

머플러, 기타 뜨거운 엔진 부품 및 회전하는 모든 부품에 손, 발, 얼굴 및 기타 신체 부분이 닿지 않게 하십시오.

- 엔진을 시동하고 양방향으로 캠 헥스를 회전하여 중립 스팬의 중간 지점을 결정합니다.
- 롤너트를 조여서 조정 위치를 고정합니다.

7. 엔진을 끁니다.
8. 지지대를 제거하여 장비를 정비소 바닥에 내려놓습니다. 장비를 시험 작동하여 트랙션 페달이 중립 위치에 있을 때 장비가 움직이지 않는지 확인합니다.

냉각 시스템 유지보수

냉각 시스템 안전성

⚠ 주의

압력이 가해진 뜨거운 냉각수가 방출되거나 뜨거운 라디에이터 및 주변 부품을 건드리면 심한 화상을 입을 수 있습니다.

- 엔진이 뜨거운 상태에서는 라디에이터 캡을 열지 마십시오. 항상 최소 15분간 엔진이 식도록 놔두거나, 라디에이터 캡이 화상을 입지 않고 손으로 만질 수 있을 정도로 충분히 식을 때까지 기다려 라디에이터 캡을 열니다.
- 라디에이터 및 주변 부품이 뜨거우면 건드리지 마십시오.

⚠ 위험

엔진 냉각수를 삼키면 중독될 수 있습니다.

- 엔진 냉각수를 삼키지 마십시오.
- 아이들과 애완 동물의 손이 닿지 않게 하십시오.

냉각 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

라디에이터와 오일 쿨러에 붙은 잔해물은 매일 치우십시오([그림 56](#)).

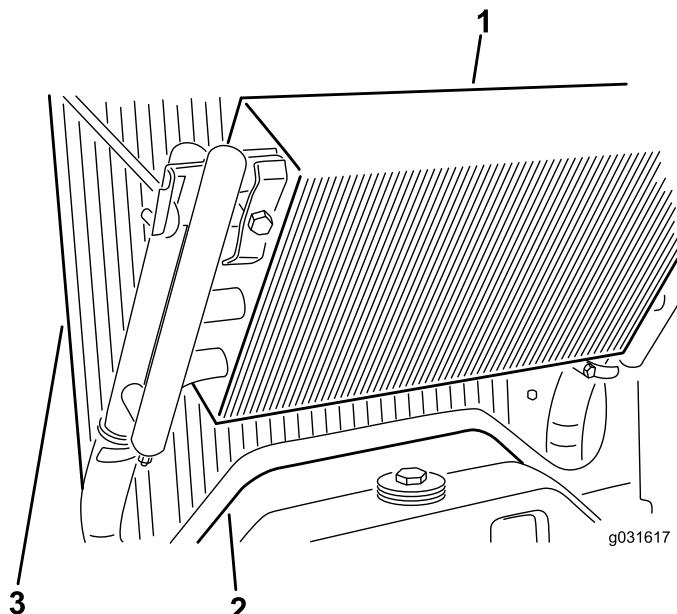


그림 56

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 오일 쿨러 | 3. 라디에이터 |
| 2. 액세스 패널 | |

먼지가 아주 많거나 매우 더러운 환경에서는 매시간 라디에이터를 청소하십시오. [냉각 시스템 청소 \(페이지 48\)](#) 참조.

냉각 시스템은 물과 영구 에틸렌 글리콜 부동액을 50 대 50으로 섞은 냉각수로 채워져 있습니다. 매일 아침 엔진을 시동하기 전에 냉각수 레벨을 확인합니다.

냉각 시스템 용량은 약 5.7L입니다.

▲ 주의

엔진이 작동 중이었다면 가압된 뜨거운 냉각수가 분출하여 화상을 입을 수 있습니다.

- 엔진이 작동 중일 때에는 라디에이터 캡을 열지 마십시오.
- 라디에이터 캡을 열 때에는 천 조각을 사용하고 증기가 빠져나가도록 천천히 캡을 여십시오.

1. 확장 탱크([그림 57](#))의 냉각수 레벨을 확인합니다.

참고: 엔진이 식은 상태에서 냉각수 레벨은 탱크 측면에 있는 두 표시의 중간쯤에 있어야 합니다.

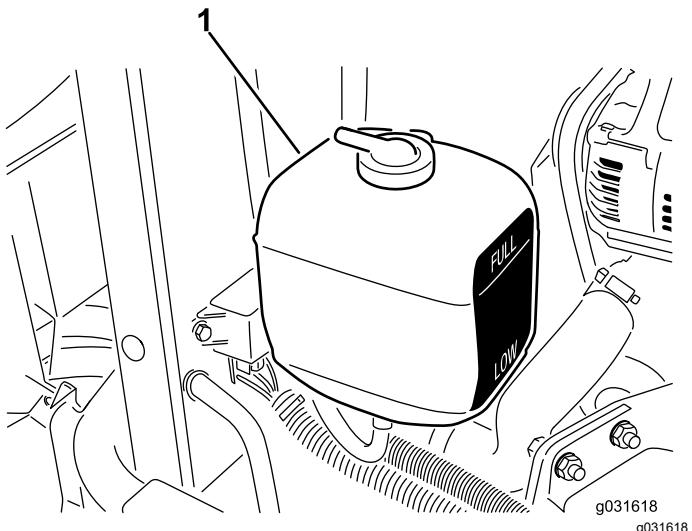


그림 57

1. 확장 탱크

2. 냉각수 레벨이 낮을 경우 확장 탱크 마개를 열고 냉각수를 채웁니다.

참고: 넘치지 않도록 하십시오.

3. 팽창 탱크 마개를 닫습니다.

냉각 시스템 청소

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

1. 엔진을 끄고 후드를 들어 올립니다.
2. 엔진 영역에서 모든 잔해물을 말끔히 제거합니다.
3. 액세스 패널을 제거합니다([그림 58](#)).

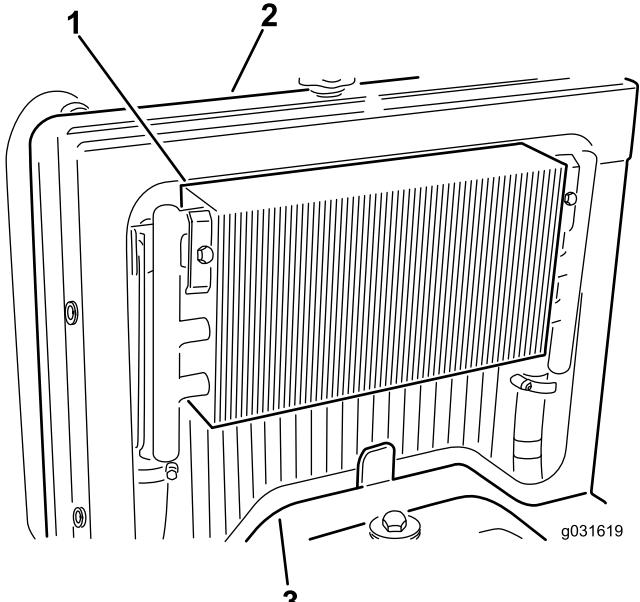


그림 58

1. 오일 쿨러
2. 라디에이터

3. 액세스 패널

4. 오일 쿨러의 래치를 풀고 뒤쪽으로 눌립니다 ([그림 59](#)).

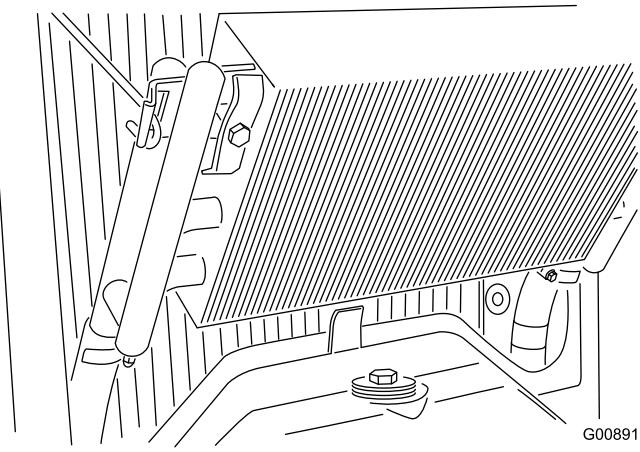


그림 59

5. 물이나 압축 공기로 오일 쿨러와 라디에이터 양 쪽을 말끔히 청소합니다.
6. 오일 쿨러를 다시 원위치에 놓습니다.
7. 액세스 패널을 설치하고 후드를 닫습니다.

브레이크 유지보수

주차 브레이크 조정

서비스 간격: 매 200시간—주차 브레이크 조정 상태를 점검합니다.

1. 노브를 주차 브레이크 레버에 고정하는 멈춤 나사를 풁니다(그림 60).

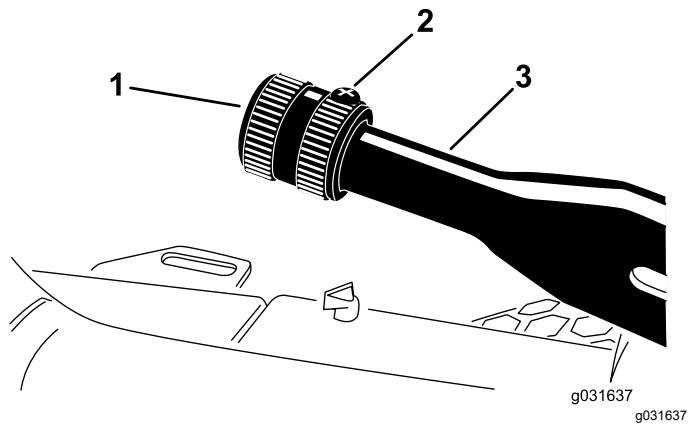


그림 60

1. 노브
2. 멈춤 나사

2. 133~178 N·m의 힘을 가해야 레버가 작동할 때 까지 노브를 돌립니다.
3. 멈춤 나사를 조입니다.

벨트 유지보수

엔진 벨트 정비

서비스 간격: 처음 10시간 후—모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.

매 100시간—모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.

교류 발전기 벨트 장력 조절

1. 후드를 엽니다.
2. 교류 발전기와 크랭크축 플리 사이의 중간쯤의 벨트를 30N·m의 힘으로 눌러 벨트 장력을 점검합니다(그림 61).

참고: 벨트가 11mm 밀려야 합니다.

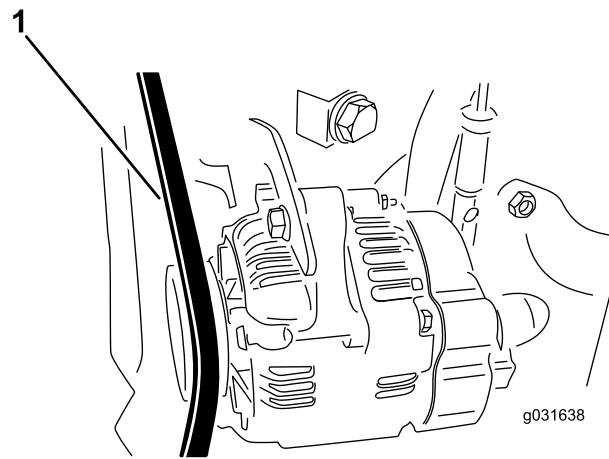


그림 61

1. 교류 발전기 벨트

3. 벨트가 11mm 휜지 않으면 다음 절차에 따라 벨트 장력을 조절하십시오.

- A. 브레이스를 엔진에 고정하는 볼트와 교류 발전기를 브레이스에 고정하는 볼트를 풁니다.
- B. 교류 발전기와 엔진 사이에 프라이 바를 끼워 교류 발전기를 끌어 올립니다.
- C. 장력이 적당히 조정되면 교류 발전기와 브레이스 볼트를 조여 고정값을 고정합니다.

누수 탐지 장치 구동 벨트 교체

- 너트 드라이버나 소형 배관을 벨트 장력 스프링 끝에 삽입합니다.

주의

벨트를 당기는 스프링에는 무거운 하중이 작용하므로, 스프링의 장력을 부적절하게 늦추면 사람이 다칠 수 있습니다.

스프링의 장력을 풀고 벨트를 교체할 때 주의하십시오.

- 스프링 끝을 아래쪽과 앞쪽으로 밀어 브래킷에서 분리하고 스프링의 장력을 줄입니다([그림 62](#)).

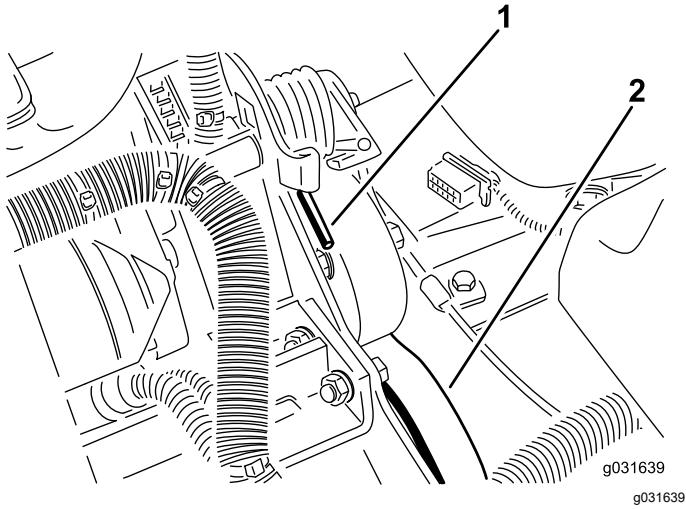


그림 62

- 스프링 끝
- 누수 탐지 장치 구동 벨트
- 벨트를 교체합니다.
- 스프링의 장력을 조이려면 이 절차를 역순으로 수행하십시오.

제어 시스템 유지보수

스로틀 조정

- 스로틀 레버를 제어판 슬롯에 달을 때까지 뒤로 옮깁니다.
- 분사 펌프 레버 암에 있는 스로틀 케이블 커넥터를 풁니다([그림 63](#)).

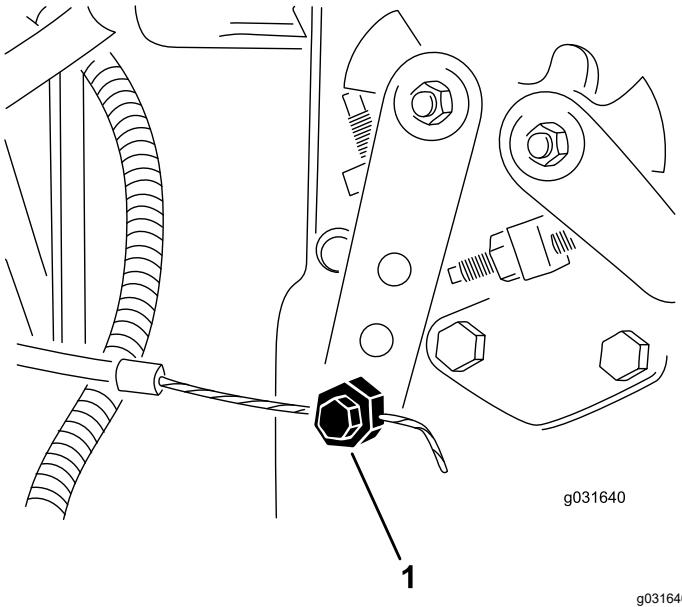


그림 63

- 삽입 펌프 레버 암
- 분사 펌프 레버 암을 저속 공회전 정지장치에 대고 잡은 채로 케이블 커넥터를 조입니다.
- 스로틀 제어 장치와 제어판을 고정하는 나사를 풁니다.
- 스로틀 제어 레버를 최대한 앞으로 누릅니다.
- 스톱 플레이트가 스로틀 레버에 달을 때까지 밀고 나사를 조여 스로틀 제어 장치를 제어판에 고정합니다.
- 스로틀이 작동 중에 제자리를 유지하지 않으면 (스로틀 레버에 마찰 장치를 고정하는 데 사용되는) 롤너트를 5~6N·m의 토크로 조입니다.

참고: 스로틀 레버를 작동하는 데 필요한 물리적인 힘은 27N·m 이하이어야 합니다.

유압 시스템 유지보수

유압 시스템 안전성

⚠ 경고

압력에 의해 분출되는 유압 오일은 피부에 침투하여 부상을 입힐 수 있습니다.

- 모든 유압 오일 호스 및 라인의 상태가 양호하고 모든 유압 연결부 및 피팅이 단단히 조여 있는지 확인한 후에 유압 시스템에 압력을 가하십시오.
- 고압의 유압 오일이 분출되는 펀 쿠명이나 노즐 근처에 손이나 신체를 두지 마십시오.
- 유압 오일 누출 지점은 판지나 종이를 사용하여 찾으십시오.
- 유압 시스템에 어떤 작업이라도 수행하기 전에 유압 시스템의 모든 압력을 배출하십시오.
- 유압 오일이 피부에 침투하면 즉시 의학적 치료를 받으십시오.

유압 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일—유압 오일 레벨을 점검하십시오.

출고 시 이 장비의 유압 오일 통에는 약 13.2L의 고품질 유압 오일이 채워져 있습니다. 엔진을 처음 시동하기 전에 유압 오일 레벨을 확인하고 그 이후로는 매일 점검하십시오. 권장 유압 오일은 **Toro** 프리미엄 사계절용 유압 오일입니다(19L 통이나 200L 드럼으로 구매 가능함. 부품 번호는 부품 카탈로그를 참고하거나 **Toro** 대리점에 문의하십시오.)

대체 유압 오일: **Toro** 유압 오일을 구할 수 없으면 다음 물질 속성과 업계 규격을 모두 충족하는 경우에 한해 다른 유압 오일을 사용할 수 있습니다. 합성유는 사용하지 마십시오. 적절한 제품을 알아보려면 오일 판매 대리점에 문의하십시오.

참고: **Toro**는 부적절한 대체 제품으로 인해 발생하는 손상에 대해 책임지지 않습니다. 따라서 권장 제품에 대해 책임을 지는 유명 제조사의 제품만 사용하십시오.

고정도 지수/저유동점의 내마모 유압 오일, ISO VG 46

물질 속성:

점도, ASTM D445	cSt @ 40°C 44 ~ 48
	cSt @ 100°C 7.9 ~ 8.5
점도 지수 ASTM D2270	140~160
유동점, ASTM D97	-37°C~45°C
업계 표준:	Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

중요: ISO VG 46 멀티 그레이드 오일은 다양한 온도 조건에서 최적의 성능을 제공하는 것으로 확인되었습니다. 65°F(18°C) ~ 120°F(49°C) 사이의 지속적으로

높은 주위 온도에서 사용하려면 ISO VG 68 유압 오일이 개선된 성능을 제공할 수 있습니다.

프리미엄 생분해성 유압 오일-Mobil EAL EnviroSyn 46H

중요: **Mobil EAL EnviroSyn 46H**는 **Toro**에서 승인을 받은 유일한 생분해성 합성유입니다. 이 유압 오일은 **Toro** 유압 시스템에 사용되는 엘라스토머와 호환이 가능하며, 다양한 온도 조건에 적합합니다. 이 유압 오일은 기존의 광유와도 호환이 가능하지만, 최고의 생분해성과 성능을 내기 위해서는 유압 시스템에서 기존 오일을 완전히 씻어내야 합니다. 이 오일은 **Mobil** 대리점에서 19L들이 통이나 210L들이 드럼으로 구매하실 수 있습니다.

중요: 다수의 유압 오일은 거의 무색이어서 누출 여부를 알기 어렵습니다. 유압 시스템 유압 오일용 붉은색 첨가제는 20ml들이 병으로 판매됩니다. 한 병이면 유압 오일 15~22 L에 충분히 사용할 수 있습니다. **Toro** 공식 판매 대리점에서 부품 번호가 44-2500인 부품을 주문하십시오.

다음 절차를 사용하여 유압 오일을 점검하십시오.

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. [장비 관리 준비 \(페이지 35\)](#) 참조.
- 주입구와 유압 탱크 마개([그림 64](#)) 주위를 닦습니다.

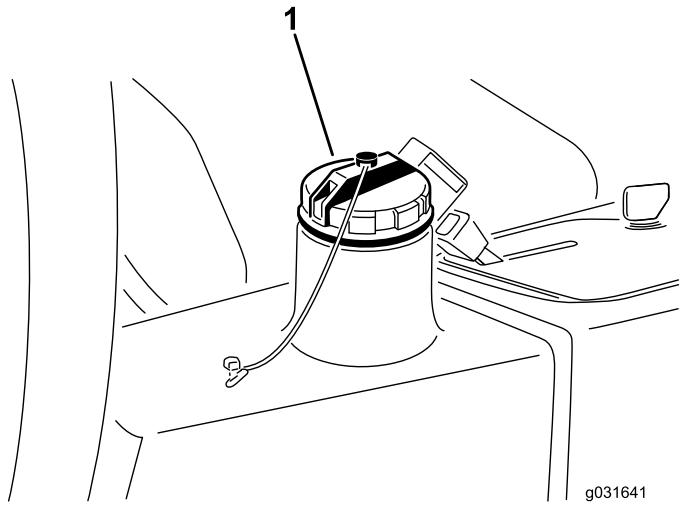


그림 64

- 유압 탱크 마개
- 유압 탱크 캡을 제거합니다([그림 64](#)).
- 주입구에서 계량봉을 꺼내 깨끗한 천으로 닦아냅니다.
- 계량봉을 주입구에 삽입한 다음 다시 빼서 유압 오일 레벨을 확인합니다.
- 유압 오일 레벨이 낮을 경우에는 FULL 표시까지 적절한 유압 오일을 보충합니다.

참고: 유압 오일 레벨은 계량봉에 있는 표시의 6mm 이내에 있어야 합니다.

- 계량봉을 삽입하고 주입구의 마개를 닫습니다.

유압 필터 교환

서비스 간격: 처음 10시간 후

매 200시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

순정 Toro 교체 필터(부품 번호: 86-3010)를 사용하십시오.

중요: 지정된 필터가 아닌 필터를 사용할 경우 일부 구성 요소에 대한 보증이 무효가 됩니다.

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. [장비 관리 준비 \(페이지 35\)](#) 참조.
- 필터 장착 플레이트에 연결된 호스를 조입니다.
- 필터 장착 부위 주변을 청소하고, 필터 밑에 드레인 팬을 놓고 필터를 분리합니다([그림 65](#)).

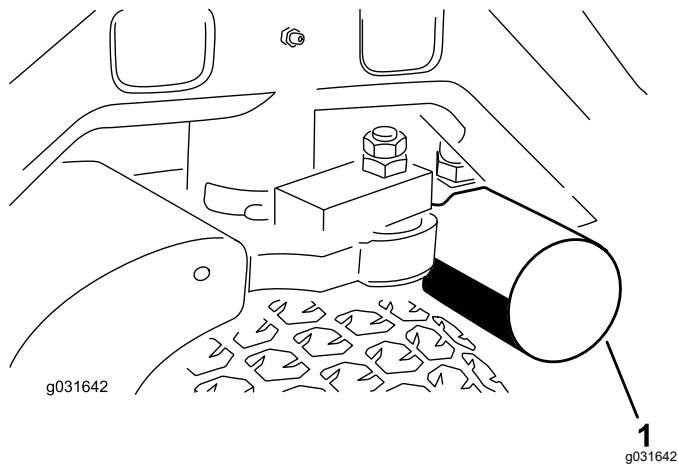


그림 65

- 유압 필터
- 새 필터 개스킷을 윤활하고 유압 오일로 필터를 채웁니다.
- 필터 장착 부위가 깨끗한지 확인하고 개스킷이 장착 플레이트에 달을 때까지 필터를 돌려 끼웁니다. 그런 다음 필터를 $\frac{1}{2}$ 바퀴 조입니다.
- 필터 장착 플레이트에 연결된 호스의 조임을 풁니다.
- 엔진을 시동하고 약 2분간 작동 상태로 두어 시스템에서 공기를 방출합니다.
- 엔진을 멈추고 누출 여부를 확인합니다.

유압 오일 교환

서비스 간격: 매 400시간

유압 오일이 오염되었다면 가까운 Toro 판매 대리점에 문의하여 시스템을 세척하십시오. 오염된 유압 오일은 우윳빛을 띠거나 검게 보입니다.

- 엔진을 끄고 후드를 들어 올립니다.
- 유압 라인 연결을 차단하거나 유압 필터를 분리하고 유압 오일이 드레인 팬으로 흘러 들어가게 합니다([그림 65 및 그림 66](#)).

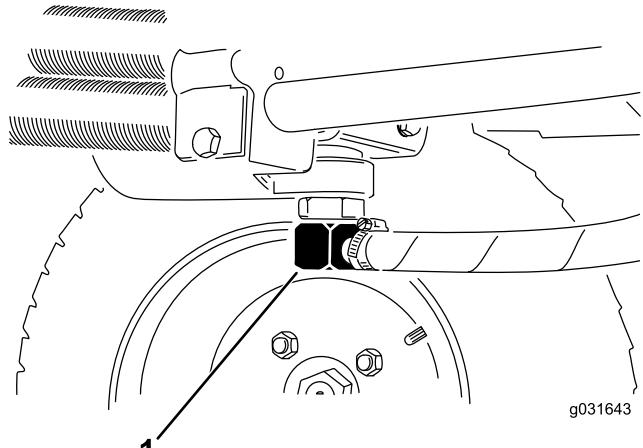


그림 66

- 유압 라인
- 유압 오일의 배출이 멈추면 유압 라인을 설치합니다([그림 66](#)).
- 유압 오일 통([그림 67](#))에 약 13.2L의 유압 오일을 채웁니다. [유압 시스템 점검 \(페이지 51\)](#) 참조.

중요: 지정된 유압 오일만 사용하십시오. 기타 오일을 사용하면 시스템이 손상될 수 있습니다.

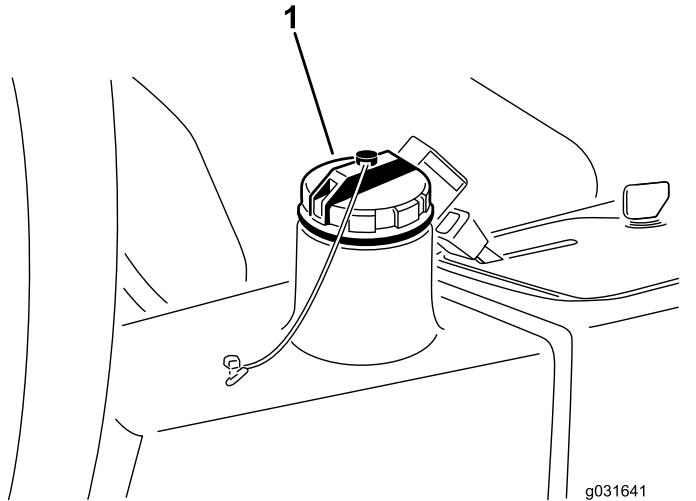


그림 67

- 유압 탱크 마개
- 저장통 마개를 닫습니다.

6. 엔진을 시동하십시오.
7. 모든 유압 제어 장치를 사용하여 시스템 전체에 유압 오일을 공급하고, 누출 여부를 확인한 다음 엔진을 정지합니다.
8. 유압 오일 레벨을 확인하고 계량봉의 FULL 표시까지 차도록 충분한 양의 유압 오일을 보충합니다.

참고: 넘치지 않도록 하십시오.

유압 라인 및 호스 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

유압 라인과 호스의 누출, 꼬인 라인, 느슨한 장착 지지대, 마모, 느슨한 부품, 기상 악화 및 화학적 노화 여부를 점검하십시오. 장비를 작동하기 전에 필요한 모든 수리를 시행하십시오.

커팅 데크 관리

블레이드 안전성

⚠ 위험

마모되거나 손상된 블레이드는 깨질 수 있으며, 블레이드 조각이 운전자나 주변에 있는 사람에게로 날아가 중상 또는 사망을 유발할 수 있습니다. 손상된 블레이드를 수리하려고 하면 제품 안전성 인증이 중단될 수 있습니다.

- 주기적으로 블레이드의 마모 상태나 손상 여부를 점검하십시오.
- 굽은 블레이드를 똑바로 폐려고 시도하거나, 깨지거나 금이 간 블레이드를 용접하지 마십시오.
- 닳거나 손상된 블레이드를 모두 교체합니다.
- 블레이드를 점검할 때에는 주의하십시오. 블레이드를 정비할 때에는 블레이드를 옷감 등으로 둘러싸거나 장갑을 착용하고 주의를 기울여야 합니다. 블레이드를 교체만 하십시오. 절대 블레이드를 폐거나 용접하지 마십시오.
- 다중 블레이드 장비에서는 한 블레이드가 회전하면 다른 블레이드도 회전하게 되므로 주의하십시오.

커팅 데크와 트랙션 유닛 분리

1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 35) 참조.
2. 유압 모터 장착 나사를 빼고 유압 모터를 데크에서 분리하고 떼어내십시오(그림 68).

중요: 스피드러너 상단을 덮어서 오염되지 않게 하십시오.

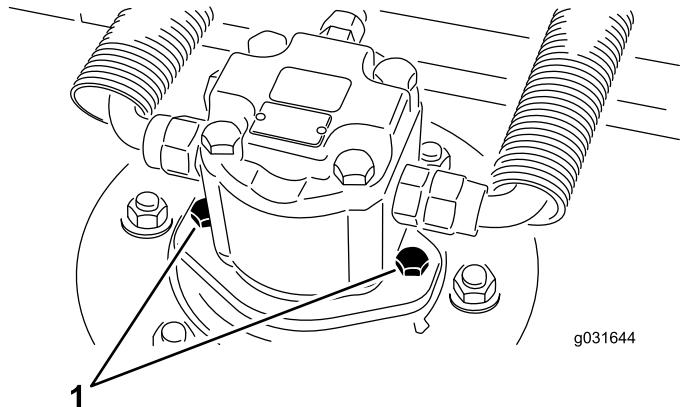


그림 68

1. 모터 장착 나사

- 데크 캐리어 프레임을 리프트 암 피벗 핀에 고정시키는 린치 핀이나 고정 너트를 빼십시오 (그림 69).

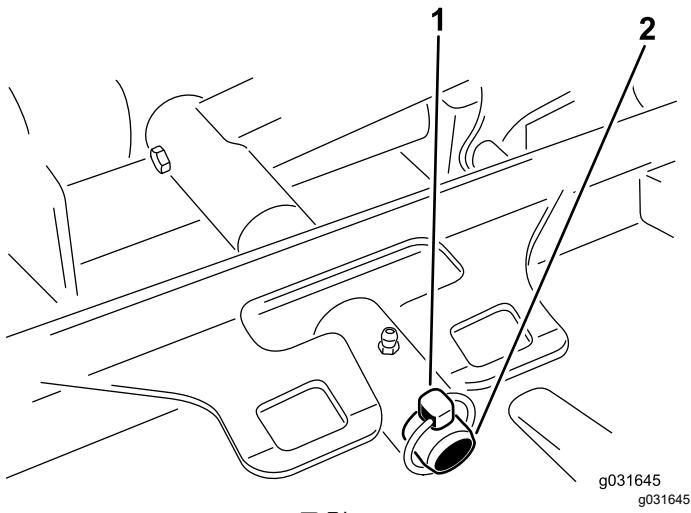


그림 69

- 린치 핀
- 리프트 암 피벗 핀
- 커팅 데크를 굴려서 트랙션 유닛에서 분리합니다.

커팅 데크를 트랙션 유닛에 장착

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. [장비 관리 준비 \(페이지 35\)](#) 참조.
- 커팅 데크를 트랙션 유닛 앞으로 옮깁니다.
- 데크 캐리어 프레임을 리프트 암 피벗 핀까지 밀로 린치 핀이나 고정 너트를 사용하여 고정합니다 (그림 69).
- 유압 모터 고정 나사를 사용하여 유압 모터를 데크에 설치합니다 ([그림 68](#)).

- 참고:** O-링의 위치가 적절하며 손상되지 않았는지 확인합니다.
- 스핀들에 그리스를 바릅니다.

블레이드 플레인 정비

로터리 데크는 제작 시에 5cm의 예고와 7.9mm의 블레이드 레이크로 사전 설정되어 출고됩니다. 좌측 예고와 우측 예고도 반대쪽에 비해 $\pm 0.7\text{mm}$ 의 범위 내에서 사전 설정됩니다.

커팅 데크는 챔버 변형 없이 블레이드 충격을 감당할 수 있도록 고안되어 있습니다. 블레이드가 단단한 물체에 부딪힌 경우 블레이드에 손상이 없는지 점검하고 블레이드 플레인이 정확하게 작동하는지 점검합니다.

블레이드 플레인 점검

- 유압 모터를 커팅 데크에서 분리하고 커팅 데크를 트랙터에서 분리하십시오.
- 참고:** 호이스트 (또는, 최소 2명의 사람)을 사용하여 커팅 데크를 평평한 탁자 위에 놓습니다.
- 블레이드의 한쪽 끝을 페인트 펜이나 마커로 표시합니다.
- 참고:** 블레이드의 이쪽 끝을 사용하여 모든 높이를 확인합니다.
- 블레이드의 표시된 쪽의 절단면을 12시 방향(잔디를 깎는 방향으로 똑바르게 전진하는 방향)으로 맞추고 탁자에서 블레이드 절단면까지의 높이를 측정합니다 ([그림 70](#)).

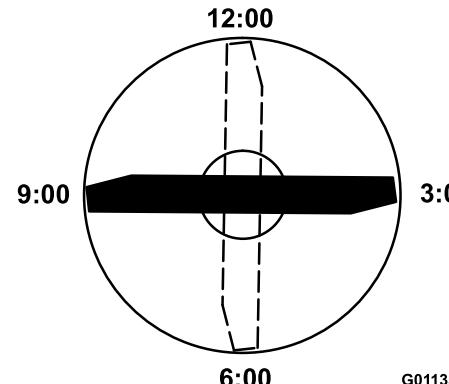


그림 70

- 블레이드의 표시된 쪽을 3시 방향과 9시 방향으로 돌리고 높이를 측정합니다 ([그림 70](#)).
- 12시 위치에서 측정한 높이를 예고 설정과 비교합니다.

참고: 차이는 0.7mm 이내이어야 합니다. 3시 방향 높이와 9시 방향 높이는 12시 방향 설정보다 $3.8 \pm 2.2\text{mm}$ 만큼 더 높아야 하며, 서로 2.2mm 이내이어야 합니다.

이 측정값 중에 규격을 벗어나는 것이 있으면, [블레이드 플레인 조정 \(페이지 54\)](#)로 진행합니다.

블레이드 플레인 조정

전방 조정부터 시작합니다(한 번에 한 브래킷씩 변경).

- 데크 프레임에서 예고 브래킷(전방, 좌측 또는 우측)을 분리합니다 ([그림 71](#)).

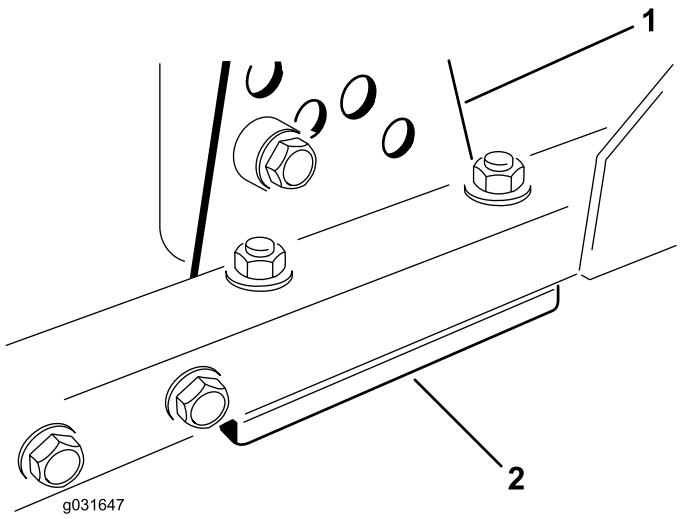


그림 71

1. 예고 브래킷 2. 심

- 데크 프레임과 브래킷 사이의 1.5mm 심 및/또는 0.7mm 심을 조정하여 원하는 예고가 나오게 합니다(그림 71).
- 나머지 심이 전부 예고 브래킷 아래로 조립된 상태로 예고 브래킷을 데크 프레임에 설치합니다(그림 71).
- 소켓 헤드 볼트 및 스페이서와 플랜지 너트를 고정합니다.

참고: 소켓 헤드 볼트와 스페이서를 Loctite로 접합하여 스페이서가 데크 프레임 안쪽으로 떨어지지 않게 합니다.

- 12시 방향 설정을 확인하고 필요한 경우 조정합니다.

- 예고 브래킷을 하나만 조정해야 하는지 양쪽 모두(오른쪽과 왼쪽) 조정해야 하는지 판단합니다.

참고: 3시 방향이나 9시 방향 설정이 새로운 전방 높이보다 $3.8 \pm 2.2\text{mm}$ 더 높으면 그 쪽으로는 조정할 필요가 없습니다. 정확하게 맞추어진 쪽의 $\pm 2.2\text{mm}$ 범위 내에서 반대쪽을 조정합니다.

- 단계 1에서 3까지 반복하여 오른쪽 및/또는 왼쪽 예고 브래킷을 조정합니다.
- 캐리지 볼트와 플랜지 너트를 고정합니다.
- 12시, 3시 및 9시 방향 높이를 확인합니다.

블레이드 정비

블레이드 분리

블레이드가 단단한 물체에 부딪히거나 블레이드가 균형이 맞지 않거나 휘어져 있으면 블레이드를 교체합니다. 안전성과 최적 성능을 보장하려면 항상 Toro 순정 교체용 블레이드를 사용하십시오. 다른 제조사

에서 만든 교체용 블레이드는 위험할 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 35) 참조.
- 커팅 데크가 실수로 떨어지는 일이 없도록 커팅 데크를 막아 놓습니다.
- 천이나 두텁게 패딩을 댄 장갑을 사용하여 블레이드의 끝을 잡고 블레이드 볼트, 안티스캘프 컵 및 블레이드를 스피드 샤프트에서 분리합니다(그림 72).

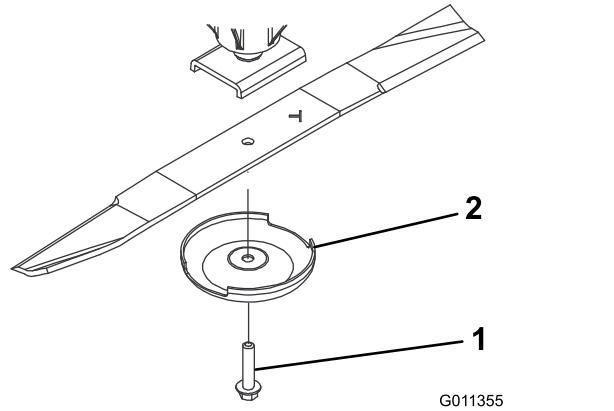


그림 72

1. 블레이드 볼트 2. 안티스캘프 컵
- 안티스캘프 컵과 블레이드 볼트를 사용하여, 세 일이 커팅 데크를 향하도록 블레이드를 설치합니다(그림 72).
 - 블레이드 볼트를 115~149N·m으로 조입니다.

블레이드 점검 및 연삭

- 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 35) 참조.
- 커팅 데크가 실수로 떨어지는 일이 없도록 커팅 데크를 막아 놓습니다.
- 블레이드의 커팅면, 특히 블레이드의 평평한 부분과 휘어진 부분이 만나는 곳을 세심하게 살펴봅니다(그림 73).

참고: 블레이드의 평평한 부분과 휘어진 부분을 연결하는 금속에서 모래 및 마모성 물질이 떨어져 나올 수 있으므로, 장비를 사용하기 전에 블레이드를 점검합니다. 마모된 부분이 있으면 블레이드를 교체합니다. 블레이드 분리 (페이지 55) 참조.

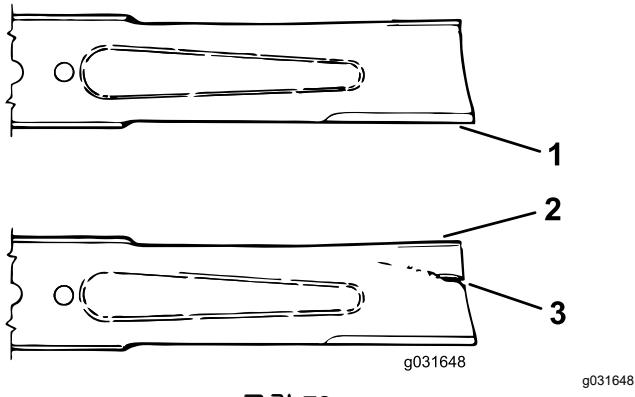


그림 73

1. 절단면
2. 세일
3. 손상된 부위(마모, 구멍 또는 균열)
4. 모든 블레이드의 절단면을 검사하여 날이 무디거나 이가 빠진 부분이 있으면 절단면을 날카롭게 가십시오. 절단면 상단만 날카롭게 갈아 원래의 커팅 각도를 유지하여 예리함을 확인하십시오(그림 74).

참고: 양쪽 절단면에서 동일한 양의 금속을 갈아내면 블레이드의 균형이 유지됩니다.



그림 74

1. 이 각도로만 연삭하십시오.
5. 블레이드가 똑바르고 평행을 이루지는지 확인하려면, 블레이드를 수평면에 놓고 끝 부분을 확인하십시오.
- 참고: 블레이드의 끝은 중심보다 약간 더 낮아야 하며, 절단면은 블레이드의 뒤꿈치 부분보다 낮아야 합니다. 이 블레이드를 사용하면 질 높은 예초 작업이 가능하며 엔진에서 최소한의 파워만 공급하면 됩니다. 반대로 가운데보다 끝 부분이 더 높은 블레이드나 절단면이 뒤꿈치 부분보다 더 높은 경우, 블레이드가 휘어지거나 비틀린 것이므로 교체해야 합니다.
6. 안티스캘프 컵과 블레이드 볼트를 사용하여, 세일이 커팅 데크를 향하도록 블레이드를 설치합니다.
7. 블레이드 볼트를 115~149N·m으로 조입니다.

블레이드 정지 시간 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

커팅 데크를 끄면 약 5초 후에 커팅 데크의 블레이드가 완전히 멈추어야 합니다.

참고: 먼지와 잔해물이 던져지는 것을 피하기 위해 잔디의 깔끔한 부분이나 단단한 표면까지 데크를 낮추어야 합니다.

이 정지 시간을 확인하기 위하여, 한 사람이 데크에서 최소 6m 이상 뒤에 서서 커팅 데크 중 하나의 블레이드를 지켜 보게 합니다. 커팅 데크를 끄고 블레이드가 완전히 멈출 때까지 걸린 시간을 기록합니다. 이 시간이 7초 이상이면 브레이크 밸브를 조정해야 합니다. 이 조정을 하려면 Toro 판매 대리점에 도움을 요청하십시오.

전방 롤러 정비

마모, 과다한 떨림 또는 결합이 있는지 전방 롤러를 점검하십시오. 이런 조건이 존재하면 롤러나 구성품을 정비하거나 교체하십시오.

전방 롤러 분해

1. 롤러 장착 볼트를 뽑니다(그림 75).

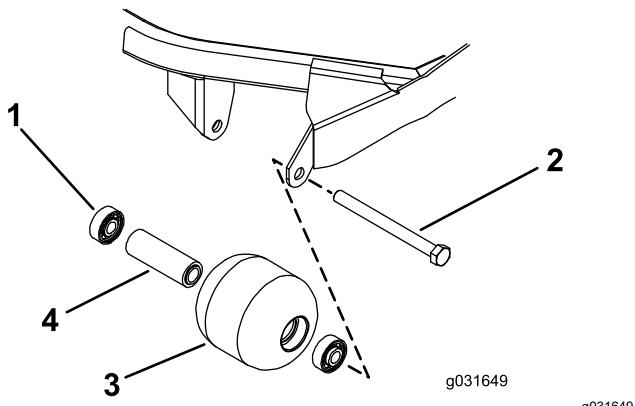


그림 75

1. 베어링
2. 장착 볼트
3. 전방 롤러
4. 베어링 스페이서

2. 롤러 하우징의 끝 부분을 통해 편치를 삽입하고, 베어링 내륜의 반대쪽으로 번갈아 톡톡 쳐서 반대쪽 베어링을 뽑니다.

참고: 노출된 내륜의 끝 부분은 1.5mm이어야 합니다.

3. 프레스에서 두 번째 베어링을 놀려 뽑니다.
4. 롤러 하우징, 베어링 및 베어링 스페이서의 손상 여부를 점검합니다(그림 75).

참고: 손상된 구성품을 교체하고 전방 롤러를 조립합니다.

전방 롤러 조립

- 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누르면서 첫 번째 베어링을 롤러 하우징에 눌러 삽입합니다([그림 75](#)).

참고: 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누릅니다.

- 스페이서를 삽입합니다([그림 75](#)).
- 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누르면서 두 번째 베어링을 스페이서에 달을 때까지 롤러 하우징에 눌러 삽입합니다([그림 75](#)).
- 롤러 어셈블리를 데크 프레임에 설치하십시오.

중요: 1.5mm 이상의 간격으로 롤러 어셈블리를 고정하면 베어링에 측면 하중이 생겨 베어링이 조기에 고장날 수 있습니다.

- 롤러 어셈블리와 데크 프레임의 롤러 마운트 브래킷 사이의 간격이 1.5mm 이상이 아닌지 확인합니다.

참고: 간격이 1.5mm 이상이면, 직경이 5/8인치 가 충분히 되는 와셔를 장착하여 빈틈을 메꾸게 합니다.

- 장착 볼트를 108N·m 토크로 조입니다.

보관

배터리 보관

장비를 30일 이상 보관하는 경우, 배터리를 빼내서 최대한 충전하십시오. 배터리를 차가운 공기 속에 보관하여 배터리의 전력이 빨리 방전되지 않게 하십시오. 배터리가 어는 것을 방지하려면 최대한 충전하십시오. 최대한 충전된 배터리의 비중은 1.265~1.299입니다.

장기 보관을 위한 준비

30일 이상 장비를 보관하게 되는 경우 항상 다음 절차에 따르십시오.

트랙션 장비 준비

- 트랙션 장비, 커팅 유닛 및 엔진을 철저하게 청소합니다.
- 타이어 압력을 점검합니다. [타이어 공기압 점검 \(페이지 26\)](#) 참조.
- 모든 조임부의 느슨함 여부를 점검하고 필요에 따라 조입니다.
- 모든 구리스 피팅과 피벗 지점에 그리스나 오일을 바릅니다. [베어링과 부싱에 그리스 칠하기 \(페이지 37\)](#) 참조.

참고: 과도한 윤활제는 닦아냅니다.

- 긁히거나 벗겨지거나 녹슨 페인트칠 부분을 사포로 가볍게 문지른 다음 수정 페인트를 칠합니다.

참고: 금속 바디에 파인 곳이 있으면 수리합니다.

- 배터리와 케이블을 다음과 같이 정비합니다:
 - 배터리 포스트에서 배터리 단자를 제거합니다.
 - 배터리를 제거합니다.
 - 보관하기 전에 배터리를 서서히 충전하고 이후로는 60일마다 24시간 동안 충전하여 낡황산화를 방지합니다.

배터리가 얼지 않도록 최대한 충전합니다. 최대한 충전된 배터리의 비중은 1.265~1.299입니다.

- 와이어 브러시와 베이킹 소다 용액으로 배터리, 단자 및 포스트를 청소합니다.
- 부식 방지를 위해 Grafo 112X 스킨오버 그리스(Toro 부품 번호: 505-47) 또는 바셀린을 케이블 단자와 배터리 포스트에 바릅니다.
- 서늘한 곳에 있는 선반이나 장비에 배터리를 보관합니다. 케이블을 장비 안에 보관하게 될 때는 분리해 둡니다.

엔진 준비

1. 오일 팬의 엔진 오일을 비우고 배출 플러그를 다시 장착합니다.
2. 오일 필터를 분리하여 폐기하고 새 오일 필터를 설치합니다.
3. 약 3.8L의 SAE 15W-40 모터 오일로 오일 팬을 보충합니다.
4. 엔진을 시동하고 약 2분간 공회전시킵니다.
5. 엔진을 멈춥니다.
6. 연료 탱크, 연료 공급라인, 연료 필터 및 물 분리기 어셈블리에서 연료를 모두 비웁니다.
7. 신선하고 깨끗한 디젤 연료로 연료 탱크를 세척합니다.
8. 모든 연료 시스템 피팅을 고정합니다.
9. 에어 클리너 어셈블리를 철저하게 청소하고 정비합니다.
10. 내후성 테이프를 사용하여 에어 클리너 흡입구와 배기구를 밀봉합니다.
11. 부동액을 점검하고 필요하면 해당 지역에서 예상되는 최저 온도에 맞추어 보충합니다.

커팅 데크 준비

기간에 관계 없이 커팅 데크를 트랙션 유닛에서 분리하는 경우 스핀들의 상단에 스핀들 플러그를 장착하여 스핀들에 먼지나 물이 들어가지 않게 보호하십시오.

해외 판매 대리점

판매 대리점:	국가:	전화번호:	유통업체:	국가:	전화번호:
Agrolanc Kft	헝가리	36 27 539 640	Maquiver S.A.	콜롬비아	57 1 236 4079
Asian American Industrial (AAI)	홍콩	852 2497 7804	Maruyama Mfg. Co. Inc.	일본	81 3 3252 2285
B-Ray Corporation	한국	82 32 551 2076	Mountfield a.s.	체코 공화국	420 255 704 220
Brisa Goods LLC	멕시코	1 210 495 2417	Mountfield a.s.	슬로바키아	420 255 704 220
Casco Sales Company	푸에르토리코	787 788 8383	Munditol S.A.	아르헨티나	54 11 4 821 9999
Ceres S.A.	코스타리카	506 239 1138	Norma Garden	러시아	7 495 411 61 20
CSSC Turf Equipment (pvt) Ltd.	스리랑카	94 11 2746100	Oslinger Turf Equipment SA	에콰도르	593 4 239 6970
Cyril Johnston & Co.	북아일랜드	44 2890 813 121	Oy Hako Ground and Garden Ab	핀란드	358 987 00733
Cyril Johnston & Co.	아일랜드 공화국	44 2890 813 121	Parkland Products Ltd.	뉴질랜드	64 3 34 93760
Fat Dragon	중국	886 10 80841322	Perfetto	폴란드	48 61 8 208 416
Femco S.A.	과테말라	502 442 3277	Pratoverde SRL.	이탈리아	39 049 9128 128
FIVEMANS New-Tech Co., Ltd	중국	86-10-6381 6136	Prochaska & Cie	오스트리아	43 1 278 5100
ForGarder OU	에스토니아	372 384 6060	RT Cohen 2004 Ltd.	이스라엘	972 986 17979
G.Y.K. Company Ltd.	일본	81 726 325 861	Riversa	스페인	34 9 52 83 7500
Geomechaniki of Athens	그리스	30 10 935 0054	Lely Turfcare	덴마크	45 66 109 200
Golf international Turizm	터키	90 216 336 5993	Lely (U.K.) Limited	영국	44 1480 226 800
Hako Ground and Garden	스웨덴	46 35 10 0000	Solvert S.A.S.	프랑스	33 1 30 81 77 00
Hako Ground and Garden	노르웨이	47 22 90 7760	Spyros Stavriniades Limited	키프로스	357 22 434131
Hayter Limited (U.K.)	영국	44 1279 723 444	Surge Systems India Limited	인도	91 1 292299901
Hydroturf Int. Co Dubai	아랍 에미리트 연방	97 14 347 9479	T-Markt Logistics Ltd.	헝가리	36 26 525 500
Hydroturf Egypt LLC	이집트	202 519 4308	Toro Australia	오스트레일리아	61 3 9580 7355
Irrimac	포르투갈	351 21 238 8260	Toro Europe NV	벨기에	32 14 562 960
Irrigation Products Int'l Pvt Ltd.	인도	0091 44 2449 4387	Valtech	모로코	212 5 3766 3636
Jean Heybroek b.v.	네덜란드	31 30 639 4611	Victus Emak	풀란드	48 61 823 8369

유럽 개인정보보호 안내문

Toro 가 수집하는 정보

Toro Warranty Company(Toro)는 귀하의 개인정보를 소중히 여깁니다. 귀하의 보증 청구를 처리하고 제품 리콜 발생 시 귀하에게 연락할 수 있도록 당사는 귀하에게 직접 혹은 현지 Toro 딜러를 통해 특정 개인 정보를 요구합니다.

Toro 보증 시스템은 미국 내에 있는 서버에서 호스팅되고 있으며, 미국 개인정보 보호법의 보호 대상은 귀하의 국가에서 적용되는 개인정보 보호 대상과 다를 수 있습니다.

당사에 개인 정보를 제공하는 것은 자신의 개인 정보를 본 개인정보 보호 안내문에 설명된 대로 처리하는 것에 대해 동의하는 것입니다.

Toro 의 정보 사용

Toro는 귀하의 개인정보를 보증 청구를 처리하고 제품 리콜 발생 시 연락하는 데 사용할 것이며, 귀하에게 연락해야 할 기타 목적으로도 사용할 수 있습니다. Toro는 이러한 활동과 관련하여 귀하의 정보를 Toro의 계열사, 딜러 또는 기타 비즈니스 파트너와 공유할 수 있습니다. Toro는 개인 정보를 다른 회사에 판매하지 않습니다. 당사는 해당 법률 및 관계 당국의 요청을 따르기 위해, 시스템을 제대로 운용하기 위해, 또는 당사를 보호하거나 다른 사용자를 보호하기 위해 개인 정보를 공개할 수 있는 권리를 보유합니다.

개인 정보 보존

당사는 귀하의 개인 정보를 원래 수집한 목적 또는 기타 합법적인 목적(규정 준수 등)으로 필요한 기간 동안, 또는 해당 법률에서 규정하는 기간 동안만 보관할 것입니다.

개인 정보 보안을 위한 Toro의 노력

당사는 귀하의 개인 정보를 보호하기 위하여 적절한 예방 조치를 취합니다. 당사는 또한 개인 정보의 정확성과 최신성을 유지하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

개인 정보 접근 및 수정

자신의 개인 정보를 검토하거나 수정 하려면 legal@toro.com으로 전자 메일을 보내 주십시오.

오스트레일리아 소비자법

오스트레일리아 소비자는 오스트레일리아 소비자 법에 관련된 정보를 제품 포장 상자 내부 또는 현지 Toro 대리점에서 찾을 수 있습니다.



Toro 일반 상용 제품 보증

2년 제한 보증

적용 조건 및 제품

The Toro Company와 그 계열사인 Toro Warranty Company는 상호 협정에 따라 공동으로 귀하의 Toro 상용 제품("제품")에 원자재 또는 제조 기술상의 결함이 없음을 2년간, 또는 작동 시간* 기준으로 1500시간 동안(선도래 기준) 보증합니다. 본 보증은 에어레이터(Aerators)를 제외한 모든 제품에 적용됩니다(에어레이터에 대해서는 별도의 보증서를 참고하십시오). 당사에서는 보증 가능한 조건이 충족되면 진단, 작업, 부품 및 운송에 드는 비용을 포함해 어떠한 비용도 귀하께 청구하지 않고 해당 제품을 수리해 드릴 것입니다. 본 보증은 제품이 원래의 구매자에게 인도된 날로부터 시작됩니다.

* 아워 미터가 장착된 제품

보증 서비스를 받는 방법

귀하는 보증 가능한 조건이 충족된다고 생각되면 제품을 구매한 유통업체(Commercial Products Distributor)나 개인 딜러(Authorized Commercial Products Dealer)에 즉시 통보할 책임이 있습니다. 유통업체나 개인 딜러를 찾는 데 도움이 필요하거나 보증 권리나 의무와 관련하여 질문이 있을 때는 다음 연락처로 문의하십시오.

Toro Commercial Products Service Department

Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South

Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 혹은 800-952-2740

전자 메일: commercial.warranty@toro.com

소유자의 의무

귀하는 제품 소유자로서 사용 설명서에 나와 있는 필수 유지보수 및 조정을 수행할 책임이 있습니다. 필요한 유지보수 및 정비를 수행하지 않았을 경우 보증 청구가 인정되지 않을 수 있습니다.

보증이 적용되지 않는 품목 및 조건

보증 기간에 발생하는 제품 고장이나 오작동이 모두 자재나 제조 기술상의 결함은 아닙니다. 본 보증은 다음 항목에 적용되지 않습니다.

- 타사의 교체 부품을 사용하거나 타사의 부가 장치나 개조된 액세서리 및 제품을 설치 및 사용하여 발생한 제품 고장. 이러한 품목에 대해서는 해당 제조사에서 별도의 보증을 제공할 것입니다.
- 권장 유지보수 및/또는 정비를 수행하지 않아 발생하는 제품 고장. 사용 설명서에 나와 있는 권장 유지보수 지침에 따라 Toro 제품을 제대로 정비하지 않을 경우 보증 청구가 거부될 수 있습니다.
- 제품을 함부로 사용하거나 부주의하게 또는 무모하게 사용하여 발생하는 제품 고장.
- 소모성 부품(결함이 발견될 경우는 제외). 정상적인 제품 사용 중 소모되는 부품의 예로는 브레이크 패드와 라이닝, 클러치 라이닝, 브레이드, 릴, 룰러와 베어링(밀폐형 혹은 그리스 도포 가능), 베드 나이프, 스파크 플러그, 캐스터 휠, 타이어, 필터, 벨트를 비롯하여 다이어프램, 노즐, 체크 밸브 등과 같은 특정 스프레이어 부품을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
- 외부적인 영향에 의해 발생한 고장. 외부적인 영향으로 간주할 수 있는 것으로는 날씨, 보관 관행, 오염, 승인되지 않은 연료, 냉각수, 윤활유, 첨가제, 비료, 물 또는 화학 물질 사용 등을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.

미국 또는 캐나다 이외의 국가

미국이나 캐나다에서 수출된 Toro 제품을 구매한 고객은 자신의 Toro 판매 대리점(딜러)에 문의하여 해당 국가, 지방 또는 주에 대한 보증 정책을 확인해야 합니다. 판매 대리점의 서비스가 불만스럽거나 보증 정보를 얻기가 어려울 때는 Toro 수입업체에 문의하십시오.

- 해당 산업 표준에 맞지 않는 연료(휘발유, 디젤, 바이오디젤 등)의 사용으로 인한 고장 또는 성능 문제.
- 정상적인 소음, 진동, 마모 및 노후화.
- 정상적인 "마모"에는 닳거나 해짐으로 인한 시트 손상, 닳아 해진 표면 도색, 긁힌 데칼이나 창 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

부품

필요한 유지보수의 일환으로 교체가 예정된 부품은 해당 부품의 교체 예정 시점까지 보증됩니다. 본 보증에 의해 교체된 부품은 원래의 제품 보증 기간 동안 보증되며 Toro의 재산이 됩니다. 기존 부품이나 조립품을 수리할 것인지 교체할 것인지에 대한 최종 결정은 Toro에서 내릴 것입니다. Toro는 보증 수리에 재생 부품을 사용할 수 있습니다.

딥 사이클 및 리튬 이온 배터리 보증:

딥 사이클 및 리튬 이온 배터리에는 수명이 다할 때까지 생산 가능한 총 킬로와트 시가 지정되어 있습니다. 총 배터리 수명은 배터리 운영, 충전 및 유지보수 방법에 따라 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 본 제품의 배터리는 소모품인 만큼 수명이 다할 때까지 충전 후 사용 시간이 점차 줄어듭니다. 정상적인 사용으로 수명이 다한 배터리를 교체하는 것은 제품 소유자의 책임입니다. 정상적인 제품 보증 기간에 소유자가 비용을 들어 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.

참고: (리튬 이온 배터리만): 리튬 이온 배터리에는 사용 시간 및 사용 킬로와트 시를 기준으로 3년차에서 5년차까지만 비례 보증이 적용되는 부품이 장착되어 있습니다. 추가 유지보수 절차는 사용 설명서를 참조하십시오.

유지보수에 드는 비용은 소유자가 부담

Toro 제품의 소유자는 직접 비용을 들여 엔진 툤업, 윤활, 청소, 광택내기, 필터와 냉각수 교체를 비롯한 권장 유지보수 지침을 완수해야 합니다.

일반 조건

본 보증에 따라 귀하가 받을 수 있는 유일한 배상은 Toro 공식 판매 대리점이나 딜러에 의한 수리입니다.

The Toro Company나 Toro Warranty Company 어느 쪽도 본 보증이 적용되는 Toro 제품 사용과 관련한 간접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 본 보증에 따라 수리가 완료되기 전까지의 합당한 고장 기간 또는 사용 불능 기간에 대체 장비나 서비스를 제공하는 비용이나 경비가 포함됩니다. 당사는 아래에 언급된 배기ガ스 보증을 제외하고 다른 어떤 명시적인 보증도 하지 않습니다. 상품성과 사용 적합성에 대한 모든 목시적인 보증은 이 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

일부 주에서는 부수적 또는 파생적 손해를 배제하거나 암묵적 보증 기간에 제한을 두는 것을 허용하지 않기 때문에 위의 배제 및 제한 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권리(?)를 부여합니다. 귀하는 또한 주에 따라 그 밖의 권한을 가질 수 있습니다.

엔진 보증과 관련한 참고 사항

귀하의 제품에 있는 배기ガ스 제어 시스템에는 미국 환경 보호국(EPA) 및/또는 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)에서 제정한 요구 사항을 충족하는 별도의 보증이 적용될 수 있습니다. 위에 나와 있는 시간 제한은 배기ガ스 제어 시스템 보증에는 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공되거나 엔진 제조사의 문서에 들어 있는 엔진 배기ガ스 제어 보증서를 참조하십시오.