

Count on it.

小岛 经哈人

Groundsmaster® 3505-D 로터리 모어

모델 번호 30849-일련번호 403207001 및 그 이상



이 제품은 모든 관련 유럽 법규에 일치합니다. 자세한 내용은 각 제품의 구체적인 적합성 선언서(DOC)를 참조하십시오.

Section 4442에 정의되어 있는 스파크 방지 머플러가 엔진에 장착되어 있고 정상적으로 유지관리하는 경 우 또는 엔진이 화재를 방지할 수 있도록 구성, 장착 및 유지관리되는 경우 외에는, 산림, 덤불 또는 목초 지대에서 엔진을 사용하거나 작동하는 것은 캘리포 니아 Public Resource Code Section 4442 또는 4443 위반입니다.

동봉된 엔진 사용 설명서는 미국 환경 보호국(EPA) 및 배기 시스템, 유지보수 및 보증에 대한 캘리포니아 배출가스 관리 규정에 관한 정보를 제공합니다. 교체 부품은 엔진 제조사를 통해 주문할 수 있습니다.

중요: 이 엔진에는 스파크 방지 머플러가 장착되어 있지 않습니다. 산림, 덤불 또는 목초 지대에서 엔진을 작동하면 California Public Resource Code Section 4442를 위반하게 됩니다. 다른 주나 연방 지역에서도 유사한 법이 있을 수 있습니다.

▲ 경고

캘리포니아 Proposition 65 경고

캘리포니아 주에서 디젤 엔진 배기가스와 그일부 구성 성분은 암, 선천성 기형 및 기타 생식기능 장애를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 배터리 포스트, 터미널 및 관련 액세서리에는 캘리포니아 주에서 암과 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 납과 납 화합물, 화학 물질이들어 있습니다. 취급 후에는 손을 씻으십시오. 본 제품의 사용으로 캘리포니아 주에서 암, 선천성 기형 및 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질이 들어 있습니다.

소개


이 장비는 상업적인 분야에서 전문 용역 작업자가 사용하도록 제작된 다용도 장비입니다. 이 장비는 주로 공원, 골프 코스, 경기장, 상업지 등의 관리가 잘된 잔디를 깎도록 설계되었습니다.

이 정보를 주의 깊게 읽고 제품을 제대로 조작 및 유지 관리하는 방법과 부상 및 제품 손상을 방지하는 방법 에 대해 익히십시오. 사용자는 제품을 제대로 안전하 게 조작해야 할 책임이 있습니다.

www.Toro.com에서 Toro에 직접 연락하여 제품 및 액세서리 정보를 얻거나 딜러를 찾거나 제품을 등록할 수 있습니다.

서비스, Toro 순정 부품 또는 추가 정보가 필요하면 지정 서비스점이나 Toro 고객 서비스에 연락하여 제품의모델 번호와 일련번호를 알려 주십시오. 그림 1은 제품의모델 번호와 일련번호 위치를 보여 줍니다. 이들번호를 다음 칸에 적어 두십시오.

중요: 모바일 기기에서는 일련번호판(장착한 경우) 의 QR 코드를 스캔하여 보증, 부품 및 기타 제품 정보를 액세스할 수 있습니다.

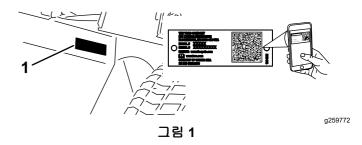

1. 모델번호 및 일련번호 위치

모델 번호	
일련번호	

본 설명서는 잠재적인 위험에 대해 설명하고 있으며, 권장 예방 조치를 따르지 않을 경우 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있는 위험에 대해서는 안전 경고 기호(그림 2)로 표시합니다.



g000502

1. 안전 경고 기호

본 설명서에서는 2가지 단어를 사용하여 정보를 강조합니다. 중요는 특별한 기계적 정보에 대한 주의를 환기시키며 참고는 특별한 주의를 기울일 필요가 있는 일반 정보를 강조합니다.

목차

아	전	4
	일반적인 안전성	4
	안전 및 교육용 전사지	5
석	정	
_	1 배터리 활성화, 충전 및 연결	
	2 CE 전사지 부착	
	3 후드 래치 설치	12
	4 배기 가드 설치	13
	5 리프트 암 조정	
	6 캐리어 프레임 조정	15
	7 에기 조정	15
	7 예고 조정 8 롤러 스크레이퍼 조정	16
	9 멀칭 배플 장착	17
ᅰ	품 개요	
All	제어장치	
	사양	
	부속 장치/액세서리	21
	작업 전	
	작동 전 안전성	21
	역료 추가	22
	엔진 오일 레벨 점검	22
	냉각 시스템 점검	
	유압 시스템 점검	22
	블레이드 선택	
	액세서리 선택	
	- 제시다 연구 안전 인터록 시스템 점검	23
	작업 중	
	작동 중 안전성	
	의 등 중 한편당 엔진 사동	
	엔진 끄기	
	표준 제어 모듈(SCM)	
	요면 제어 포글(GOM) 운영 팁	
	작업 후	
	작동 후 안전성	
	작용 후 원선명 장비 견인	
	고정 지점 찾기	
0	장비 밀기 또는 견인 지보수	31
π	권장 유지보수 일정	
	일일 유지보수 점검 목록	
	사전 유지보수 절차	
	유지관리 안전성	
	장비 관리 준비	
	후드 제거	
	커팅 데크 정비 래치 사용	
	기당 내그 당비 내지 사용 윤활	
	균혈 베어링과 부싱에 그리스 칠하기	
	엔진 유지보수 엔진 안전성	
	엔진 안전성 에어 클리너 정비	
	연료 시스템 유지보수	
	연료 탱크 비우기	
	물 분리기 정비	
	연료 시스템 비우기	
	분사기에서 공기 방출하기	41

	전	기人	다스	·템	유.	지보	수.				 	 	42
		전기	<u> </u>	스	템 (안전	성				 	 	42
													42
													42
	구												43
													43
													43
													43
	냉												44
													44
		냉그	人	스	템 :	점검					 	 	44
		냉길	人	스	템 :	청소					 	 	45
	브												45
		주호	H브	ᆀ	0 =	크 조	정				 	 	45
	벨	三分											46
													46
	제	ΟΝ	니스	. 템	유.	지보	.수				 	 	47
		스로											47
	유												47
													47
													48
													48
													49
		유입		_									49
	커	팅유	구닛	l 유	기.	보수	٠				 	 	50
		모아		\exists	와 5	블랙	션	유닛	! 분	리.	 	 	50
													51
													51
													52
	블												53
													53
			0	\sqsubseteq									53
Z	관												54
													54
													54
													54
		커팅	! 더	旦	준	비					 	 	55

안전

이 장비는 EN ISO 5395:2013 및 ANSI B71.4-2017에 일치하게 설계되었습니다.

일반적인 안전성

이 제품으로 인해 손이나 발이 절단될 수 있으며 물체가 튕겨나올 수도 있습니다. 항상 모든 안전 지침을 준수하여 중상을 방지하십시오.


- 엔진을 시동하기 전에 이 *사용 설명서*의 내용을 읽고 숙지하십시오.
- 장비를 작동하는 동안에는 온전히 주의를 기울이십시오. 주의력을 산만하게 하는 활동을 하면, 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 장비에 모든 보호 장치 및 기타 안전 보호 장치가 제자리에 장착되어 제대로 작동하지 않는 상태에 서는 장비를 운전하지 마십시오.
- 손과 발이 회전하는 부품에 닿지 않게 하십시오. 배출구에서 거리를 유지하십시오.
- 주변 사람들과 아이들은 작업 공간에 들어오지 못 하게 하십시오. 절대로 아이들이 장비를 작동하 게 하지 마십시오.
- 엔진을 끄고 키를 뺀 다음 모든 움직임이 멈출 때까지 기다려 운전석에서 내리십시오. 장비가 식은 후에 장비를 조정, 정비, 청소 또는 보관하십시오.

이 장비를 잘못 사용하거나 정비하면 사람이 다치는 사고가 생길 수 있습니다. 부상 위험을 줄이려면 여기에 나와 있는 안전 지침을 따르고 주의, 경고 또는 위험과 같은 개인 안전 지침을 의미하는 안전 경고 기호(♠)에 항상 주의를 기울이십시오. 이 지침을 따르지 않을 경우 사람이 다치거나 사망하는 사고가 발생할 수 있습니다.

안전 및 교육용 전사지



안전 문구 데칼과 지침은 작업자의 눈에 쉽게 보이며 잠재적인 위험이 있는 모든 부분에 부착 되어 있습니다. 손상되거나 유실된 데칼은 교체하십시오.



93-6681

decal93-6681


decal93-7276

1. 절단/잘림 위험. 팬-움직이는 부품에서 떨어지십시오.



93-7276

- 1. 폭발 위험 눈 보호구를 착용하십시오.
- 2. 부식성 액체/화학적 화상 위험 응급 처치를 하려면 물로 씻어 내십시오.
- 3. 화재 위험 화기, 불꽃 또는 흡연 금지
- 4. 독성 위험 아이들이 배터리에 가까이 가지 않게 하십시오.




93-7818

decal93-7818

decal99-3444

1. 경고—115~149 N·m의 토크로 블레이드 볼트/너트를 조이 는 방법은 사용 설명서를 읽으십시오.



99-3444


1. 이동 속도 - 빠름

2. 예초 속도 – 느림



106-6755

- 1. 엔진 냉각수 압력 경고
- 3. 경고—뜨거운 표면을 만지 지 마십시오.
- 읽으십시오.
- 2. 폭발위험—사용설명서를 4. 경고—사용설명서를 읽 으십시오.

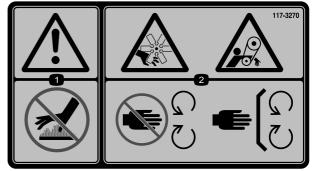


decal117-3270

decal106-6755

117-3270


- 1. 경고 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.
- 2. 손이나 발의 절단 위험, 벨트의 얽힘 위험 움직이는 부품 에서 멀리 떨어져 있고 모든 가드 및 실드를 제자리에 장 착하십시오.

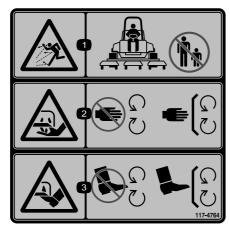

decal117-4764

117-4764

- 튀는 물체 위험—주변 사람들이 가까이 오지 못하게 하십 시오.
- 2. 손 절단 위험, 모어 블레이드-움직이는 부품에 거리를 두고 모든 가드 및 실드를 제자리에 두십시오.
- 3. 발 절단 위험, 모어 블레이드-움직이는 부품에 거리를 두고 모든 가드 및 실드를 제자리에 두십시오.

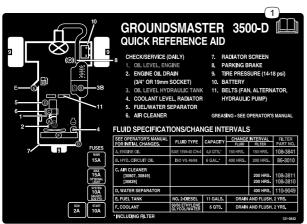

121-3642

decal121-3642


1. 사용설명서를 읽으십시오.



배터리 기호

이들 기호 중 일부 또는 모두가 배터리에 표시되어 있음.

- 1. 폭발위험
- 6. 주변 사람이 배터리에 다 가오지 못하게 하십시오.
- 2. 화기, 불꽃 또는 흡연 금지 7. 눈 보호구 착용, 폭발성 가
- 7. 눈 보호구 착용, 폭발성 가 스가 실명 또는 그 밖의 부 상을 초래할 수 있습니다.
- 3. 부식성 액체/화학적 화상 위험
- 8. 배터리 산이 실명 또는 심 각한 화상을 초래할 수 있 습니다.
- 4. 보안경 착용.
- 9. 즉시 물로 눈을 닦아 내고 신속하게 의학적 도움을 받으십시오.
- 사용 설명서를 읽으십시
 납 함유, 버리지 말 것
 오.

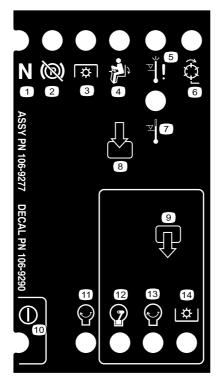

decal106-9290

106-9290

- 1. 입력
- 2. 비활성
- 3. 고온 셧다운
- 4. 고온 경고

- 5. 운전자 착석
- 6. 동력 인출 장치(PTO)
- 7. 주차 브레이크 풀림
- 8. 중립

- 9. 출력
- 10. 동력 인출 장치(PTO)
- 11. 시동
- 12. ETR(Energize to Run)
- 13. 시동
- 14. 동력



decal121-3598

121-3598

이 장비는 전사지에 표시된 최대 권장 경사로에서 정상 횡 압 및 종압 테스트에서 산업 표준 안정성 테스트에 적합합 니다. *사용 설명서*에서 경사로의 장비 운전에 대한 지침을 검토하고 장비를 운전하는 조건을 검토하여 해당 시점의 해 당 부지 조건에서 장비를 운전할 수 있는지 여부를 판단해 야 합니다. 지형이 바뀌면 장비의 경사로 운전에 변화가 생길 수 있습니다. 가능한 경우, 장비를 경사로에서 운전 하는 동안 커팅 유닛을 지면으로 내린 상태로 유지하십시 오. 경사로에서 운전하는 동안 커팅 유닛을 올리면 장비 가 불안정해질 수 있습니다.

1. 전복 위험—경사각이 17도가 넘는 곳에서는 운전하지 마십 시오.


▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact loc

decal133-8062


133-8062

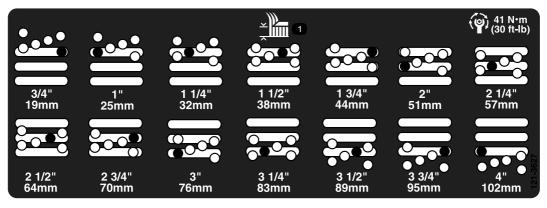

121-3627

decal121-3627


1. 예고 설정

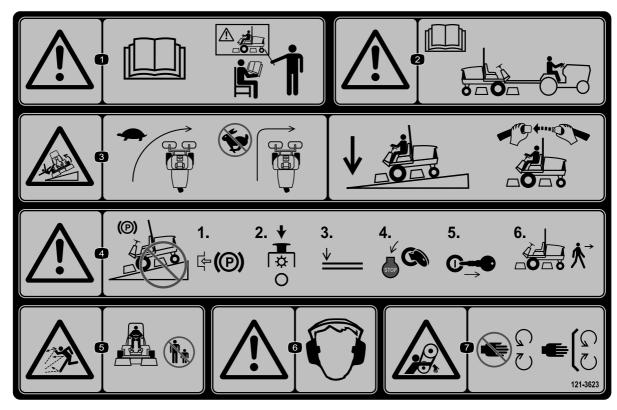

decal121-3623

121-3623

- 1. 경고 *사용 설명서*를 읽으십시오. 교육받지 않았으면 본 장비를 운전하지 마십시오.
- 2. 경고 장비를 견인하기 전에 사용 설명서를 읽으십시오.
- 전복 위험 방향을 바꾸기 전에 속도를 늦추십시오. 내리막 길을 운전할 때는 커팅 유닛을 내려진 상태로 두고 항상 안전 벨트를 착용하십시오.
- 4. 경고 장비를 경사로에 주차하지 마십시오. 장비에서 내리기 전에 주차 브레이크를 걸고 커팅 유닛을 정지시키고, 부속장 치를 아래로 내린 후 엔진을 멈추고 점화 키를 뽑으십시오.
- 5. 튀는 물체 위험 주변 사람들이 가까이 오지 못하게 하십시오.
- 6. 경고 청력 보호구를 착용하십시오.
- 7. 감겨 들어갈 위험—움직이는 부품에서 거리를 두고 모든 가 드와 실드를 배치하십시오.

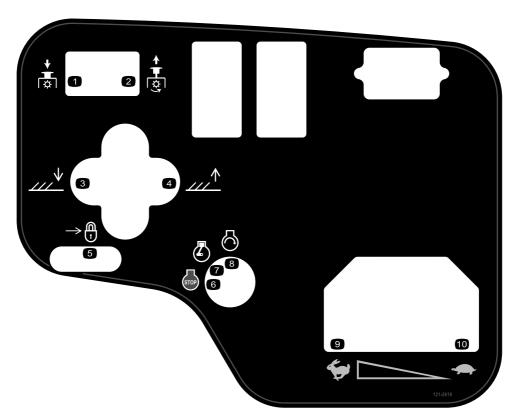

decal121-3619

121-3619

- 1. PTO 해제
- 2. PTO 결합
- 3. 커팅 유닛을 내립니다.
- 4. 커팅 유닛을 올립니다.
- 5. 잠금 장치

- 6. 엔진 끄기
- 7. 엔진 작동
- 8. 엔진 시동
- 9. 고속
- 10. 저속

설정

부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

절 차	설명	수량	사용
1	아무 부품도 필요 없음	-	배터리를 활성화하고 충전하고 연결하 십시오.
2	경고 전사지(121-3598)	1	CE 전사지를 부착합니다(필요한 경우).
3	후드 래치 브래킷 리벳 와셔 나사(¼ x 2 인치) 록너트(¼ 인치)	1 2 1 1	후드 래치를 장착합니다(CE 장비만 해 당).
4	배기 가드 셀프 태핑 나사	1 4	배기 가드를 설치합니다(CE만 해당).
5	아무 부품도 필요 없음	-	리프트 암을 조정하십시오.
6	아무 부품도 필요 없음	_	캐리어 프레임을 조정합니다.
7	아무 부품도 필요 없음	_	예고를 조정합니다.
8	아무 부품도 필요 없음	-	롤러 스크레이퍼(옵션)를 조정하십시오.
9	아무 부품도 필요 없음	_	멀칭 배플(옵션)을 설치합니다.

매체 및 추가 부품

설명	수량	사용
사용 설명서	1	기기를 작동하기 전에 검토하십시오.
엔진 사용 설명서	1	엔진 정보 참조를 위해 사용.
적합성 선언	1	
시동 키	2	엔진을 시동합니다.

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

1

배터리 활성화, 충전 및 연결

아무 부품도 필요 없음


절차

참고: 배터리에 전해액이 채워져 있지 않거나 배터리가 활성화되어 있지 않으면 현지 배터리 판매 대리점에서 비중 1.26의 벌크 전해액을 구입하여 배터리에 보충해야 합니다.

▲ 위험

배터리 전해액에는 치명적인 독극물이자 심각한 화상을 입힐 수 있는 황산이 포함되어 있습니다.

- 전해액을 마시거나 피부, 눈 또는 옷에 닿지 않 도록 하십시오. 보안경과 고무 재질의 장갑을 착용하여 눈과 손을 보호하십시오.
- 배터리는 피부를 씻을 수 있는 깨끗한 물이 항 상 있는 곳에서 충전하십시오.
- 1. 배터리 덮개를 제거합니다(그림 3).

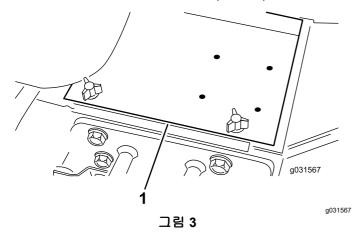

- 1. 배터리덮개
- 2. 배터리의 주입구 뚜껑을 열고 전해액이 플레이 트 바로 위까지 오도록 각 셀에 서서히 채웁니다.
- 3. 주입구 뚜껑을 닫고 배터리 포스트에 3~4암페어 의 배터리 충전기를 연결합니다.

참고: 3~4암페어로 4~8시간 동안 배터리를 충 전합니다.

▲ 경고

배터리를 충전하면 폭발성 가스가 생성됩니다.

- 불꽃이나 화염에서 배터리를 멀리 하십 시오.
- 배터리 근처에서는 절대 흡연하지 마십 시오.
- 4. 배터리가 충전되면 충전기를 전기 콘센트와 배터리 포스트에서 분리합니다.
- 5. 주입구 뚜껑을 엽니다.
- 6. 전해액 높이가 필 링(fill ring)까지 오도록 각 셀에 서서히 보충합니다.

중요: 배터리에 전해액을 과도하게 채우지 마십시오. 전해액이 장비의 다른 부품으로 넘쳐 흘러심각한 부식이나 노후화가 초래될 수 있습니다.


- 7. 주입구 뚜껑을 닫습니다.
- 8. 양극 케이블(적색)은 배터리 양극(+) 단자에, 음 극 케이블(흑색)은 배터리 음극(-) 단자에 연결 하고 볼트와 너트로 고정합니다(그림 4).

참고: 양극(+) 단자가 포스트까지 연결되어 있고 케이블이 배터리에 딱 맞게 배치되어 있는지확인합니다. 케이블이 배터리 덮개에 닿지 않아야 합니다.

▲ 경고

배터리 케이블을 잘못 배선하면 트랙터와 케이블이 손상되어 불똥이 튈 수 있으며, 불똥으로 인해 배터리 가스가 폭발하여 사람이 다칠 수 있습니다.

- 항상 음극(검은색) 배터리 케이블을 분 리한 다음 양극(적색) 케이블을 분리하 십시오.
- 항상 양극(적색) 배터리 케이블을 연결한 다음 음극(검은색) 케이블을 연결합니다.

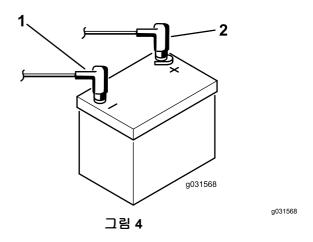

- 1. 음극(-) 배터리 케이블
- 2. 양극(+) 배터리 케이블

중요: 배터리를 분리한 적이 있다면 볼트의 머리가 아래쪽이 되고 너트는 위쪽이 되도록 배터리클램프 볼트를 설치합니다. 클램프 볼트가 거꾸로 되어 있으면 커팅 유닛을 옮길 때 유압 튜브에 방해될 수 있습니다.

- 9. 부식 방지를 위해 Grafo 112X(스킨 오버) 그리스 (Toro 부품 번호: 505-47), 바셀린 또는 연성 그리스를 양쪽 배터리 연결부 모두에 바릅니다.
- 10. 혹시나 일어날지 모를 단락을 방지하기 위해 양 극 단자에 고무 부트(rubber boot)를 씌웁니다.
- 11. 배터리 덮개를 닫습니다.



CE 전사지 부착

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1 경고 전사지(121-3598)

절차

이 장비를 CE용으로 사용할 경우에는 영문 경고 전사 지 위에 CE 경고 전사지를 부착하십시오.



후드 래치 설치


CE 장비만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	후드 래치 브래킷
2	리벳
1	와셔
1	나사(¼ x 2 인치)
1	록너트(¼ 인치)


절차

- 1. 후드 래치 브래킷에서 후드 래치를 풉니다.
- 2. 후드 래치 브래킷을 후드에 고정하는 2개의 리 벳을 제거합니다(그림 5).

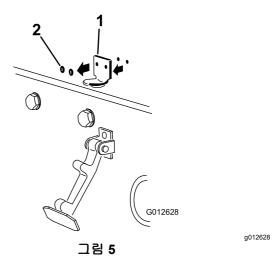


- 1. 후드 래치 브래킷
- 2. 리벳
- 3. 후드에서 후드 래치 브래킷을 제거합니다.
- 장착 구멍을 맞추고, CE 잠금 브래킷과 후드 래 치 브래킷을 후드에 끼웁니다(그림 6).


참고: 잠금 브래킷은 후드에 닿아야 합니다. 잠금 브래킷 암의 볼트와 너트는 빼지 마십시오.

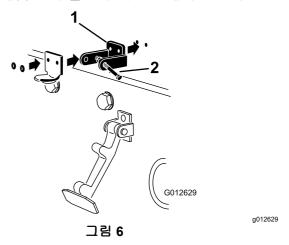

- 1. **CE** 잠금 브래킷
- 2. 볼트 및 너트
- 5. 와셔를 후드 안쪽 구멍에 맞춥니다.
- 6. 리벳으로 브래킷과 와셔를 후드에 고정합니다 (그림 6).
- 7. 래치를 후드 래치 브래킷에 끼웁니다(그림 7).

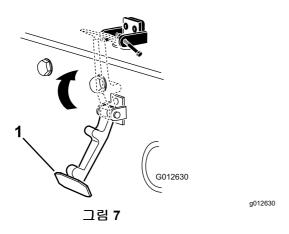

- 1. 후드 래치
- 8. 후드 래치 브래킷의 다른 쪽 암에 볼트를 끼워 래치를 제자리에 고정합니다(그림 8). 볼트를 꽉 조이되 너트는 조이지 마십시오.

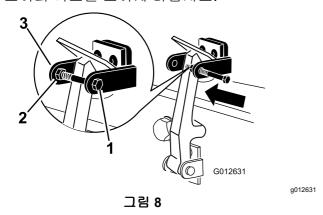

- 1. 볼트
- 2. 너트

3. 후드 래치 브래킷의 암



배기 가드 설치


CE 모델만 해당

이 절차를 수행하는 데 필요한 부품:

1	배기 가드
4	셀프 태핑 나사

절차

1. 장착 구멍과 프레임 구멍을 맞추면서 머플러 주 위에 배기 가드를 놓습니다(그림 9).

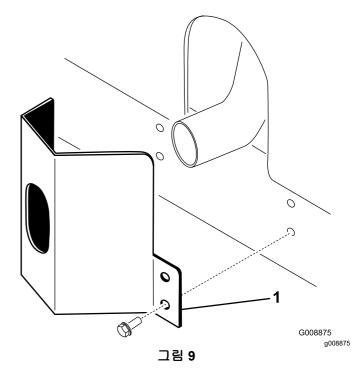

- 1. 배기 가드
- 2. 4개의 셀프 태핑 나사를 사용하여 프레임에 배기 가드를 고정합니다(그림 9).


5

리프트 암 조정

아무 부품도 필요 없음

절차

1. 엔진을 시동하고 커팅 유닛을 올린 다음 그림 10 에 나온 것처럼 각 리프트 암과 바닥판 브래킷 사이의 간격이 5~8mm인지 확인합니다.

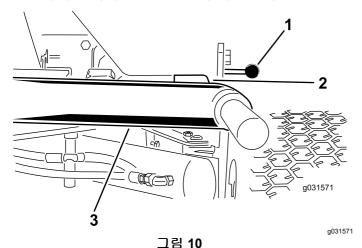


명확하게 보이도록 제거한 커팅 유닛

- 1. 바닥판 브래킷
- 3. 리프트암

2. 간격


간격이 이 범위를 벗어나면 다음과 같이 조정 하십시오.

A. 스톱 볼트를 뒤로 옮깁니다(그림 11).

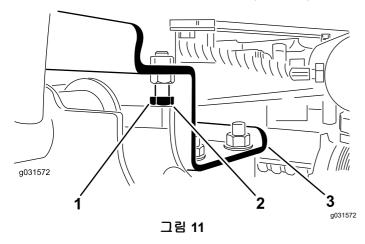

- 1. 스톱 볼트
- 3. 리프트암

- 2. 간격
 - B. 실린더의 잼 너트를 뒤로 옮깁니다(그림 12).

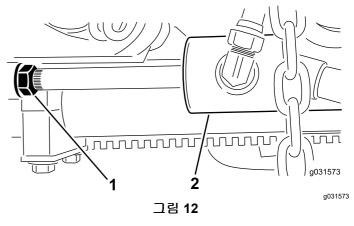

1. 잼 너트


- 2. 전방실린더
- C. 로드 끝에서 핀을 빼고 클레비스를 돌립니다.
- D. 핀을 설치하고 간격을 확인합니다.

참고: 필요할 경우 이 절차를 반복합니다.

- E. 클레비스 잼 너트를 조입니다.
- 2. 그림 11에 나온 것처럼 각 리프트 암과 스톱 볼트 사이의 간격이 0.13 ~ 1.02mm인지 확인합니다.

참고: 간격이 이 범위를 벗어나면 스톱 볼트를 조정하여 적절한 간격으로 맞춥니다.

3. 그림 13에 나온 것처럼, 엔진을 시동하고 커팅 유닛을 올린 다음 후방 커팅 유닛 웨어 바 위에 있는 웨어 스트랩과 범퍼 스트랩 사이의 간격이 0.51 ~ 2.54mm인지 확인합니다.

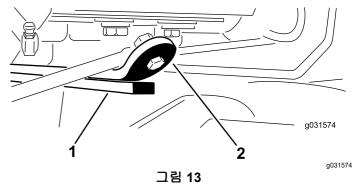


- 1. 웨어바
- 2. 범퍼 스트랩

간격이 이 범위를 벗어나면 다음과 같이 후방 실 린더를 조정하십시오.

참고: 이동 중에 후방 리프트 암이 부딪힌다면 간격을 줄일 수 있습니다.

A. 커팅 유닛을 내리고 실린더의 잼 너트를 뒤로 옮깁니다(그림 14).

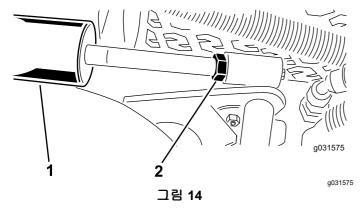

- 1. 후방 실린더
- 2. 조정 너트
- B. 플라이어와 천을 사용하여 너트 바로 옆의 실린더 로드를 잡고 로드를 돌립니다.
- C. 커팅 유닛을 올리고 간격을 확인합니다.

참고: 필요할 경우 이 절차를 반복합니다.

D. 클레비스 잼 너트를 조입니다.

중요: 전방 스톱이나 후방 웨어 바에 간격이 없으면 리프트 암이 손상될 수 있습니다.



캐리어 프레임 조정


아무 부품도 필요 없음

전방 커팅 데크 조정

전방 커팅 데크와 후방 커팅 데크의 장착 위치는 각각 다릅니다. 전방 커팅 데크의 장착 위치는 원하는 예고 및 데크 회전 각도에 따라 두 가지입니다.

 예고 범위가 2~7.6cm인 경우, 전방 캐리어 프 레임을 아래쪽 전방 장착 구멍에 장착합니다 (그림 15).

참고: 이렇게 하면 가파르게 오르막으로 바뀌는 지형으로 다가갈 때 장비를 기준으로 커팅 데크 가 위로 더 많이 이동할 수 있습니다. 하지만 이 럴 경우 뾰족하고 작은 둔덕 위를 달릴 때 챔버와 캐리어 사이 간격이 제한됩니다.

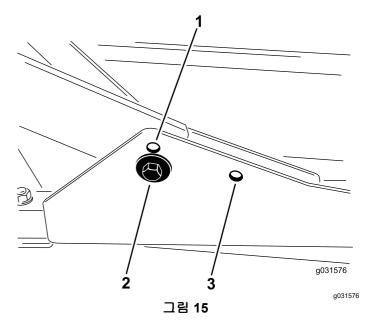

- 1. 상부, 전방 데크 장착 구멍 3. 후방 데크 장착 구멍
- 2. 하부, 전방 데크 장착 구멍
- 2. 예고 범위가 6.3~10cm인 경우, 전방 캐리어 프레임을 상부, 전방 장착 구멍에 장착합니다(그림 15).

참고: 이렇게 하면 커팅 챔버의 위치가 높아지므로 챔버와 캐리어 사이 간격이 커지지만, 커팅 데크가 최대 상승 이동 한계에 더 빨리 도달합니다.

후방 커팅 데크 조정

전방 커팅 데크와 후방 커팅 데크의 장착 위치는 각각 다릅니다. 후방 커팅 데크에는 장착 위치가 하나 밖에 없으므로 프레임 아래의 Sidewinder® 유닛과 적절하 게 일치시킬 수 있습니다.

예고에 관계 없이 후방 커팅 데크를 후방 장착 구멍에 장착하십시오(그림 15).



예고 조정

아무 부품도 필요 없음


절차

중요: 이 커팅 데크는 종종 벤치 설정이 동일한 상태에서 릴 커팅 유닛에 비해 약 6mm 정도 더 낮게 예초합니다. 따라서 작업 영역이 동일한 경우 이 로터리 커팅 데크의 벤치가 릴 커팅보다 6mm 위에 설정되어 있어야 할 것입니다.

중요: 장비에서 커팅 유닛을 떼어내면 후방 커팅 유닛 접근성이 크게 향상됩니다. 이 장비에 Sidewinder 유

닛이 장착되어 있으면, 커팅 유닛을 오른쪽으로 밀고 후 방 커팅 유닛을 떼어낸 다음 오른쪽으로 밀어서 뺍니다.

- 1. 커팅 데크를 지면까지 내리고 엔진을 끈 다음 점화 키를 뺍니다.
- 그림 16에 나온 것처럼, 각 예고 브래킷을 예고 플레이트에 고정하는 볼트를 풉니다(전방과 각 측면).

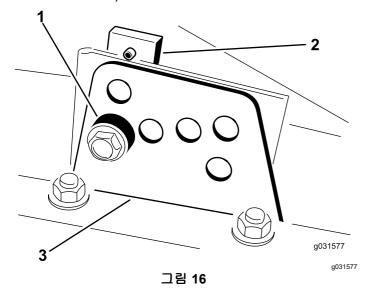

- 1. 스페이서
- 3. 예고 브래킷
- 2. 예고 플레이트
- 3. 전방부터 조정하면서 볼트를 뺍니다.
- 4. 챔버를 받치면서 스페이서를 분리합니다(그림 16).
- 챔버를 원하는 예고에 맞추고 지정된 예고 구멍 과 슬롯에 스페이서를 설치합니다(그림 17).



그림 17

- 6. 탭형 플레이트의 위치를 스페이서에 나란히 맞 춥니다.
- 7. 볼트를 (손가락을 단단히 조여) 장착합니다.
- 8. 각 측면 조정을 위하여 단계 4에서 7까지 반복합니다.
- 9. 3개의 볼트를 41N·m의 토크로 조입니다.

참고: 전방 볼트를 먼저 조입니다.

참고: 3.8cm 이상 조정하려면 중간 높이로 잠시 조립하여 결합이 되지 않게 해야 할 것입니다 (예: 예고를 3.1cm에서 7 cm로 변경).

8

롤러 스크레이퍼 조정


옵션

아무 부품도 필요 없음

절 차

옵션으로 제공되는 후방 롤러 스크레이퍼는 스크레이퍼와 롤러 사이의 간격이 0.5~1 mm로 고른 경우 가장 잘 작동합니다.

1. 구리스 피팅과 장착 나사를 느슨하게 풉니다 (그림 18).

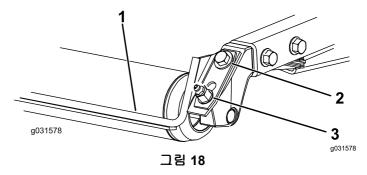

- 1. 롤러 스크레이퍼
- 3. 구리스 피팅
- 2. 장착 나사
- 2. 로드와 롤러 사이의 간격이 0.5~1 mm가 될 때까지 스크레이퍼를 위나 아래로 밉니다.
- 3. 엇갈리는 순서로 진행하면서 구리스 피팅과 나 사를 41 N·m로 조입니다.




멀칭 배플 장착

옵션

아무 부품도 필요 없음

절 차

- 1. 챔버의 후방 벽과 좌측 벽에 있는 장착 구멍에서 잔해물을 말끔히 청소합니다.
- 2. 멀칭 배플을 후방 개구부에 장착하고 5개의 플랜지 헤드 볼트로 고정합니다(그림 19).

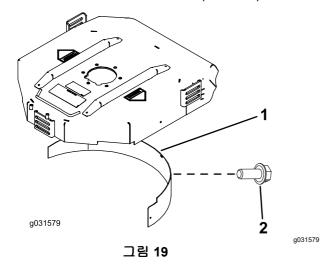


- 1. 멀칭 배플
- 2. 플랜지 헤드 볼트
- 3. 멀칭 배플이 블레이드의 끝에 걸리지 않는지 확 인하고 챔버 후방 벽체 표면 안쪽으로 돌출되 지 않는지 확인합니다.

▲ 위험


하이 리프트 블레이드를 멀칭 배플과 함께 사용하면 블레이드가 깨져, 사람이 다치거나 사망하는 사고가 날 가능성이 있습니다.

하이 리프트 블레이드를 배플과 함께 사용 하지 마십시오.

제품 개요 제어장치

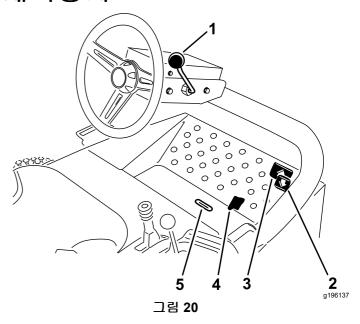

- 1. 틸트 스티어링 레버
- 2. 후진 트랙션 페달
- 3. 전진 트랙션 페달
- 4. 예초/이동 슬라이드
- 5. 표시기 슬롯

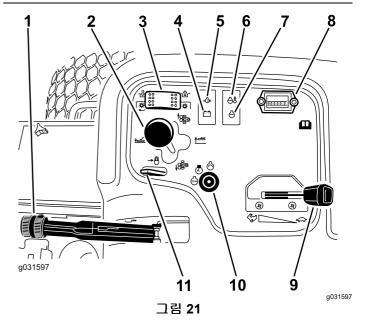

- 1. 주차 브레이크
- 2. 커팅 유닛 시프트 레버
- 3. 커팅-유닛-구동 스위치
- 4. 교류 발전기 표시등
- 5. 오일 압력 표시등
- 6. 온도 표시등

- 7. 예열 플러그 표시등
- 8. 사용시간
- 9. 스로틀
- 10. 점화 스위치
- 11. 리프트 레버 잠금장치

트랙션 페달

전진 트랙션 페달을 밟으면 장비가 전진하고, 후진 트랙션 페달을 밟으면 장비가 후진하거나 전진을 멈출 수 있습니다 (그림 20).

참고: 페달을 움직이게 두거나 중립 위치로 옮겨 장비를 멈추게 할 수도 있습니다.

틸트 스티어링 레버

틸트 스티어링 레버를 뒤로 당겨 스티어링 휠을 원하는 위치로 기울인 다음, 레버를 앞으로 눌러 조입니다(그림 20).

주차 브레이크

엔진을 끌 때마다 항상 주차 브레이크를 걸어 장비가 우발적으로 움직이지 못하게 하십시오. 주차 브레이 크를 걸려면 레버를 위로 당기십시오 (그림 20).

참고: 주차 브레이크가 걸려 있는 상태에서 트랙션 페달을 밟으면 엔진이 정지합니다.

점화 스위치

점화 스위치는 엔진을 시동, 정지 및 예열하는 데 사용됩니다. 점화 스위치에는 3개의 위치 즉 OFF(꺼짐), ON/PREHEAT(켜짐/예열) 및 START(시동) 위치가 있습니다. 키를 ON/PREHEAT(켜짐/예열) 위치로 돌려 예열플러그 표시등이 꺼지고 나면(약 7초) 키를 START(시동) 위치로 돌려 스타터 모터를 작동시킵니다. 엔진이시동되면 키를 놓습니다(그림 21).

엔진을 멈추려면 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌립니다.


참고: 갑작스러운 시동을 방지하려면 스위치에서 키를 뽑습니다.

시트 조정 레버

시트 측면에 있는 시트 조정 레버를 바깥쪽으로 움직여 시트를 원하는 위치까지 민 다음 레버를 놓아 시트를 고정합니다(그림 22).

연료 게이지

연료 게이지는 탱크 안의 연료량을 표시합니다(그림 22).

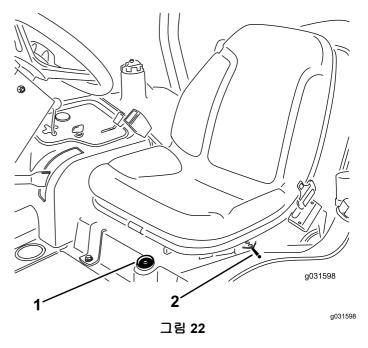

1. 연료 게이지

2. 시트 조정 레버

사용 시간

아워 미터는 키 스위치를 Run(작동) 위치에 두고 장비를 작동하는 시간을 기록합니다. 정기 유지관리를 계획하는데 이 시간을 사용하십시오.

엔진-냉각수-온도 경고등

엔진 냉각수 온도가 너무 높을 경우 이 온도 경고등에 불이 들어 옵니다. 냉각수 온도가 10° 더 오르면, 엔진이 꺼집니다(그림 21).

예열 플러그 표시등

예열 플러그 표시등은 예열 플러그가 작동 중일 때 켜집니다(그림 **21**).

오일-압력 경고등

엔진 오일 압력이 안전 레벨 밑으로 떨어지면 오일 압력 경고등이 켜집니다(그림 21). 오일 압력이 낮으면, 엔진을 끄고 원인을 판단합니다. 엔진을 다시 시동하기 전에 엔진 오일 시스템을 수리합니다.

리프트 잠금 레버


데크에서 유지관리를 수행하거나 예초 위치 사이를 이동할 때, 리프트 잠금 레버를 사용하여 리프트 스위 치(그림 21)를 데크 올림 위치로 고정합니다.

예초/이동 슬라이드

발뒤꿈치를 사용하여 예초/이동 슬라이드를 왼쪽으로 움직여 이동하거나 오른쪽으로 움직여 잔디를 깎습니다(그림 20).

참고: 커팅 유닛은 예초 위치에서만 작동합니다.

중요: 예초 속도는 제품 출하 시 9.7km/h로 설정되어 있지만 속도-정지 나사를 조정하여 예초 속도를 높이 거나 낮출 수 있습니다(그림 23).

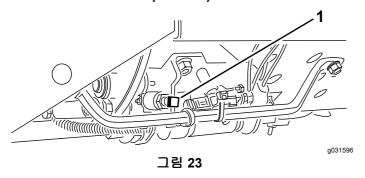

1. 속도-정지 나사

표시기 슬롯

운전석에 있는 이 표시등 슬롯은 커팅 유닛이 중앙 위치에 있을 때 이를 알려줍니다(그림 20).

스로틀

엔진 속도를 높이려면 스로틀을 앞으로 움직이고 엔 진 속도를 낮추려면 뒤로 움직입니다(그림 21).

커팅-유닛-구동 스위치

커팅 유닛 그동 스위치의 위치는 체결(ENGAGE)과 해제(DISENGAGE)의 두 가지입니다. 이 로커(rocker) 스위치는 밸브 뱅크의 솔레노이드 밸브를 작동시켜 커팅 유닛을 구동합니다 (그림 21).

커팅 유닛 시프트 레버

커팅 유닛을 지면으로 내리려면 커팅 유닛 시프트 레버를 앞으로 움직입니다. 커팅 유닛을 올리려면 시프트 레버를 뒤로 당겨 RAISE(올림) 위치에 둡니다(그림 21).

참고: 커팅 유닛은 엔진이 작동 중이지 않으면 떨어지지 않습니다.

레버를 오른쪽이나 왼쪽으로 움직이면 커팅 유닛 또한 같은 방향으로 움직입니다.

참고: 커팅 유닛이 올라가 있을 때나 커팅 유닛이 지면에 있는 상태에서 장비가 움직이고 있는 경우에만 이렇게 해야 합니다.

참고: 커팅 유닛을 아래로 내리는 동안에는 레버를 전방 위치에 고정하고 있을 필요가 없습니다.

교류 발전기 표시등

교류 발전기 표시등은 엔진 작동 중에는 꺼져 있어야 합니다(그림 21).

참고: 만일 켜져 있다면 충전 시스템을 점검하고 필요에 따라 수리해야 합니다.

사양

참고: 규격과 설계는 통보 없이 변경될 수 있습니다.

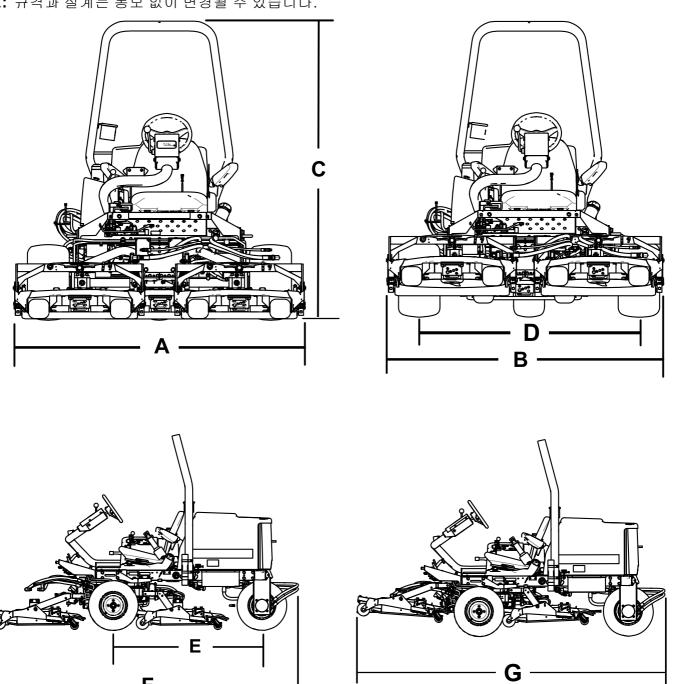


그림 24

g192077

설명	그림 24 참 고 문헌	치수 및 무게
예초 작업 시 전체 폭	Α	192cm
이동 시 전체 폭	В	184cm
높이	С	197cm
휠 베이스 폭	D	146cm
휠 베이스 길이	Е	166cm

예초 작업 시 전체 길이	F	295cm
이동 시 전체 길이	G	295cm
지상고		15 cm
웨이트		963kg

참고: 규격과 설계는 통보 없이 변경될 수 있습니다.

부속 장치/액세서리

Toro가 승인한 부착 장치와 액세서리를 사용하여 장비의 성능을 확장하거나 향상시킬 수 있습니다. 승인된 부착 장치와 액세서리 전체 목록을 보려면 지정서비스점이나 Toro 지정 판매 대리점에 연락하거나 www.Toro.com을 방문하십시오.

장비를 최적 성능으로 사용하거나 안전 인증을 계속 보장 받으려면 순정 Toro 교체 부품과 액세서리만 사 용하십시오. 다른 제조사에서 만든 교체 부품 및 액세 서리는 위험할 수 있으며, 그러한 제품을 사용하면 제 품 보증이 무효가 될 수 있습니다.

운영

작업 전

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 판단하십시오.

작동 전 안전성

일반적인 안전성

- 아이들이나 교육받지 않은 사람이 장비를 운전하 거나 정비하는 것은 절대로 허용하지 마십시오. 현 지 규정에 의해 작업자의 나이가 제한될 수 있습 니다. 소유자는 모든 작업자 및 기술자를 교육할 책임이 있습니다.
- 장비 안전 운전, 작업자 제어 장치 및 안전 표시를 잘 알아 두십시오.
- 장비를 정지하고 엔진을 즉시 멈추는 방법을 숙지 하십시오.
- 운전자 감지 제어 장치, 안전 스위치 및 차폐 장치가 제대로 부착되어 작동하고 있는지 확인하십시오.
 이들 장치가 제대로 작동하지 않으면 운전하지 마십시오.
- 예초하기 전에, 항상 장비를 점검하여 블레이드, 블레이드 볼트 및 커팅 어셈블리가 양호한 작업 상태인지 확인하십시오. 균형을 유지할 수 있도 록 닳거나 손상된 블레이드와 볼트는 세트로 교체 하십시오.
- 장비를 사용할 장소를 점검하고 장비에 의해 튕겨나갈 가능성이 있는 모든 물체를 제거하십시오.

연료 안전성

- 연료를 다룰 때에는 특히 주의하십시오. 가연성이 높고 증기가 폭발할 수 있기 때문입니다.
- 일반 담배, 시가, 파이프 담배 및 그 밖의 점화원 을 모두 제거하십시오.
- 승인된 연료 용기만 사용하십시오.
- 엔진이 작동 중이거나 뜨거운 상태에서 연료 캡을 제거하거나 연료 탱크에 급유하지 마십시오.
- 밀폐된 공간에서는 연료를 추가하거나 비우지 마십시오.

- 온수기나 기타 기구 등 노출된 화염, 불꽃, 점화용 불씨 등이 있는 곳에는 장비나 연료통을 보관하 지 마십시오.
- 연료를 엎질렀을 때에는 엔진을 시동하지 말고 연료 증기가 사라질 때까지 발화원이 생기지 않도록 하십시오.

연료 추가

권장 연료

깨끗하고 오래되지 않은 저황(<500ppm) 또는 초저황(<15ppm) 디젤 연료나 바이오디젤 연료만을 사용하십시오. 세탄가는 40 이상이어야 합니다. 연료의신선도를 위해 180일 이내에 사용할 수 있을 정도의양만 구매하십시오.

중요: 초저황 연료를 사용하면 엔진 배기 시스템이 손상됩니다.

연료 탱크 용량: 42L

-7°C 이상에서는 여름철 등급 디젤 연료(No. 2-D)를 사용하고, 이 온도 아래에서는 겨울철 등급 연료(No. 1-D 또는 No. 1-D/2-D 혼합유)를 사용하십시오. 낮은 온도에서 동절기용 연료를 사용하면 인화점이 낮아지고 냉간 유량 특성이 감소하여 시동이 쉽게 걸리며 연료 필터 막힘 현상도 줄어듭니다.

-7°C 이상에서 여름철 등급 연료를 사용하면 연료 펌 프의 수명이 좀 더 늘어나고 겨울철 등급 연료에 비해 동력이 향상되는 효과를 얻을 수 있습니다.

중요: 디젤 연료 대신 등유나 휘발유를 사용하지 마십 시오. 이를 지키지 않으면 엔진이 손상될 수 있습니다.

바이오디젤 연료 사용

또한 이 장비에는 바이오디젤 혼합 연료를 B20(바이오디젤 20%, 일반 석유디젤 80%)까지 사용할 수 있습니다.

황 함량: 초저황 (<15 ppm)


바이오디젤 연료 규격: ASTM D6751 또는 EN14214 혼합 연료 규격: ASTM D975, EN590 또는 JIS K2204 중요: 석유디젤 부분은 초저황이어야 합니다.

다음과 같은 예방 조치를 취하십시오:

- 바이오디젤 혼합유는 도장면을 손상시킬 수 있습니다.
- 추운 날씨에는 B5(바이오디젤 5% 함유)나 이보다 바이오디젤이 덜 섞인 혼합유를 사용하십시오.
- 연료와 닿는 씰, 호스, 개스킷 등은 시간이 지나면 서 상태가 저하되므로 면밀히 주시하십시오.
- 바이오디젤 혼합유로 바꾸고 나면 한동안 연료 필 터가 막힐 수 있습니다.
- 바이오 디젤에 대한 자세한 내용은 **Toro** 지정 판매 대리점에 문의하십시오.

연료 탱크 채우기

- 1. 연료 탱크 캡 주위 영역을 청소합니다(그림 25).
- 연료 탱크 캡을 엽니다.
- 3. 연료 주입구 하단까지 탱크를 채웁니다. **넘치지 않도록 하십시오.** 마개를 닫습니다.
- 4. 화재 위험을 방지하려면, 흘린 연료가 있으면 전부 닦아내십시오.

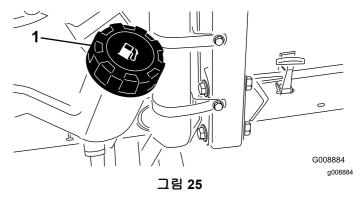

1. 연료 탱크 마개

참고: 가능하면 매번 장비를 사용하고 난 후 연료 탱크를 채우십시오. 이렇게 하면 연료 탱크 내부에 생길수 있는 응축 현상이 최소 수준으로 줄어듭니다.

엔진 오일 레벨 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 엔진 크랭크 케이스의 오일 레벨을 확인하십시오. 엔진 오일 레 벨 점검 (페이지 39) 참조.

냉각 시스템 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 냉각 시스템을 점검하십시오. 냉각 시스템 점검 (페이지 22) 참조.

유압 시스템 점검

엔진을 시동하여 장비를 사용하기 전에, 유압 시스템을 점검하십시오. 유압 시스템 점검 (페이지 48) 참조.

블레이드 선택

표준형 컴비네이션 세일 사용

이 블레이드는 거의 모든 조건에서 리프트와 분산 특성이 뛰어납니다. 리프트 속도와 배출 속도가 어느 정도 필요한 경우 다른 블레이드를 고려하십시오.

특성: 대부분의 조건에서 리프트와 분산 특성이 뛰어 납니다.

앵글 세일 블레이드 사용

이 블레이드는 일반적으로 예고가 낮을 때(1.9 ~ 6.4cm) 성능이 가장 좋습니다.

특성:

- 예고를 낮추어도 배출물이 더 많이 남습니다.
- 배출물을 왼쪽으로 던지는 경향이 감소하므로 벙 커와 페어웨이 주변이 더 깔끔하게 보입니다.
- 예고가 낮고 무성한 잔디에서는 더 적은 파워가 필 요합니다.

아토믹 블레이드 사용

특성: 이 블레이드는 리프 멀칭이 뛰어납니다.

하이 리프트 패럴렐 세일 블레이드 사용

이 블레이드는 일반적으로 예고가 높을 수록(7 ~ 10cm) 성능이 더 좋습니다.

액세서리 선택

옵션 장비 구성

특성:

- 더 많이 들어 올리고 배출 속도가 더 빠릅니다.
- 예고를 더 높여서 듬성듬성 난 잔디나 비정상적 인 잔디를 상당히 잘 골라냅니다.
- 젖거나 끈적거리는 예지물을 더 효율적으로 배출하므로 데크가 혼잡해지는 일이 줄어듭니다.
- 구동하는 데 더 많은 마력이 필요합니다.
- 더 왼쪽으로 배출하는 경향이 있으며 예고를 낮추 어도 낙엽 줄이 남는 경향이 있습니다.

▲ 위험

하이 리프트 블레이드를 멀칭 배플과 함께 사용하면 블레이드가 깨지게 되어, 사람이 다치거나 사망하는 사고가 날 가능성이 있습니다.

하이 리프트 블레이드를 멀칭 배플과 함께 사용하지 마십시오.

	앵글 세일 블레이드	하이 리프트 패럴렐 세일 블레이드 (<i>멀칭 베플과</i> <i>함께 사용하지 말 것</i>)	멀칭 배플	롤러 스크레이퍼
잔디 커팅: 1.9~4.4 cm 예고	대부분의 작업에 적합함	가볍거나 듬성듬성 난 잔 디에서도 잘 작동할 수 있음	매주 3회 이상 예초를 하며 잔디 풀잎의 1/3 미만만 말리네는 북부 지역의	롤러에 잔디가 쌓이거나 잔디가 크고 평평하게 뭉 쳐지는 현상이 나타나면
잔디 커팅: 5~6.4 cm 예 고	두껍고 무성한 잔디에 적합함	가볍고 듬성듬성 난 잔 디에 적합함	잔디에서 분산력 및 예초 후 성능을 개선하는 것 으로 나타났습니다. <i>하</i>	언제든지 사용하십시오. 스크레이퍼로 인해 특정 한 작업에서는 잔디가 뭉
잔디 커팅: 7~10 cm 예 고	무성한 잔디에서 잘 작 동함	대부분의 작업에 적합함	이 리프트 패럴렐 세일 블레이드와 함께 사용하 지 말 것	치는 현상이 증가할 수 있습니다.
리프 멀칭	멀칭 배플과 함께 사용하 기에 적합함	허용되지 않음	컴비네이션 세일이나 앵 글 세일 블레이드와만 함 께 사용	
장점	예고를 낮추어도 고르게 배출됨, 벙커와 페어웨이 주변이 더욱 깔끔해짐, 필요한 전력이 줄어듬	더 많이 들어 올리고 배출 속도가 더 빠름, 높은 예고에서 듬성듬성 난 잔디나 비정상적인 잔디를 골라냄, 젖거나 끈적거리는 예지물을 효율적으로 배출함	특정한 잔디 커팅 작업 에서 분산력과 외형이 향 상될 수 있음, 리프 멀칭 에 매우 좋음	특정한 작업에서 롤러에 쌓이는 풀이 줄어듬
단점	예고가 높은 작업에서 잔디를 잘 들어 올리지 못함. 젖거나 끈적거리는 잔디가 챔버에 쌓이는 경향이 있어서 예초 품질이좋지 않게 되며 필요한파워도 더 커짐	일부 작업의 경우 구동하는 데 더 많은 파워가 필요함, 무성한 잔디에서 예고를 낮추면 낙엽 찌꺼기 줄이 남는 경향이 있음, 멀칭 배플과 함께 사용하지 말 것	배플을 장착한 상태로 잔디를 너무 많이 잘라내려고 하면 챔버에 잔디가 쌓임	

안전 인터록 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

▲ 주의

안전 인터록 스위치가 끊어지거나 손상된 경우 장비가 예기치 않게 작동하여 사람이 다칠 수 있 습니다.

- 안전 시스템을 함부로 만지지 마십시오.
- 스위치의 작동 상태를 매일 점검하고 손상된 스위치가 있으면 장비를 운전하기 전에 교체 하십시오.
 - 크고 개방된 장소로 천천히 장비를 운전하십 시오.
 - 커팅 유닛(들)을 내리고 엔진을 멈춘 다음 주 차 브레이크를 겁니다.
 - 시트에 앉아 커팅 유닛 스위치를 작동하거나 트랙션 페달을 밟았을 때 엔진이 시동되지 않 아야 합니다.

참고: 제대로 작동하지 않을 경우 문제를 해결합니다.

4. 시트에 앉아 트랙션 페달을 NEUTRAL(중립)으로 놓고 주차 브레이크를 DISENGAGED(해제)하고 커팅 유닛 스위치를 OFF(꺼짐) 위치에 놓습니다.

참고: 엔진이 시동되어야 합니다. 시트에서 일어나 천천히 트랙션 페달을 밟으면, 1~3초 후에엔진이 정지해야 합니다. 엔진이 정지하지 않으면, 작동을 재개하기 전에 시정해야 하는 고장이인터록 시스템에 있는 것입니다.

참고: 이 장비의 주차 브레이크에는 인터록 스위치가 장착되어 있습니다. 주차 브레이크가 걸려 있는 상태 에서 트랙션 페달을 밟으면 엔진이 정지합니다.

작업 중

작동 중 안전성

일반적인 안전성

- 소유자/작업자는 사람이 다치거나 재산이 손상 되는 사고를 막을 수 있으며, 이에 대해 책임이 있습니다.
- 보안경, 긴 바지, 잘 미끄러지지 않는 튼튼한 신발 및 청력 보호구를 포함하여, 적절한 의복을 착용하십시오. 긴 머리는 뒤로 묶고 헐렁한 보석류는 착용하지 마십시오.
- 장비를 작동하는 동안에는 온전히 주의를 기울이십시오. 주의력을 산만하게 하는 활동을 하면, 부상 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 아프거나 지친 상태, 또는 음주나 약물 복용 후에 는 장비를 운전하지 마십시오.
- 장비에 탑승자를 태우지 말고, 작업 중에는 지나 가는 사람이나 애완 동물이 장비에 가까이 오지 못하게 하십시오.

- 시야가 잘 보이는 곳에서만 장비를 운전하고 움푹 패인 곳이나 숨겨진 위험 요소를 피하십시오.
- 엔진을 시동하기 전에 모든 구동 장치가 중립 위치에 있고 주차 브레이크가 걸려 있는지 확인하고, 운전 위치에 앉으십시오.
- 손과 발이 회전하는 부품에 닿지 않게 하십시오.
 배출구는 항상 깨끗하게 유지하십시오.
- 후진 시에는 후방과 아래쪽을 주시하여 장애물이 없는지 확인하십시오.
- 사각 지대, 관목, 나무 또는 그 외의 시야를 방해하는 물체에 접근할 때에는 주의하십시오.
- 잔디를 깎지 않을 경우에는 항상 블레이드를 멈 추십시오.
- 장비가 물체에 부딪히거나 장비에 비정상적인 진동이 있으면, 장비를 멈추고 키를 뺀 다음, 움 직이는 모든 부품이 멈추기를 기다려 장비를 점 검합니다. 다시 운전하기 전에 필요한 모든 수리를 시행하십시오.
- 방향을 바꾸거나 장비를 가지고 차도나 인도를 건 널 때에는 속도를 줄이고 주의를 기울이십시오. 항상 다른 차량에 양보하십시오.
- 구동부를 커팅 유닛에서 분리하고 엔진을 끄고 키를 뺀 다음, 움직이는 부품이 전부 멈추기를 기다려 예고를 조정합니다(작동 위치에서 조정할 수 없는 경우).
- 배기 가스가 갇혀 있는 공간에서는 엔진을 작동하 지 마십시오.
- 장비를 작동한 채 자리를 뜨지 마십시오.
- (잔디받이를 비우거나 막힌 슈트를 뚫는 것을 포함 하여) 운전석을 떠나기 전에 다음과 같이 하십시오.
 - 평평한 곳에 장비를 주차하십시오.
 - 동력 인출 장치를 풀고 부착 장치를 내립니다.
 - 주차 브레이크를 체결합니다.
 - 엔진을 끄고 키를 뺍니다.
 - 움직이는 부품이 모두 정지할 때까지 기다립 니다.
- 번개가 칠 위험이 있는 상태에서는 장비를 운전하 지 마십시오.
- 장비를 견인 차량으로 사용하지 마십시오.
- Toro® Company에서 승인한 액세서리, 부속장치 및 교체용 부품만 사용하십시오.

전복 방지 시스템(ROPS) 안전성

- 장비에서 ROPS를 분리하지 **마십시오**.
- 안전 벨트가 부착되어 있는지, 그리고 긴급 상황 이 발생하면 안전 벨트를 즉시 풀 수 있는지 확인 하십시오.
- 머리 위의 장애물을 주의 깊게 확인하고 닿지 않게 하십시오.

- 손상 여부를 주기적으로 철저하게 검사하고 모든 장착 패스너를 단단히 조여 ROPS를 안전하게 작 동하는 상태로 관리하십시오.
- 손상된 ROPS 구성품을 교체합니다. 수리 또는 개 조하지 마십시오.

고정 롤 바가 있는 장비

- ROPS는 일체형 안정 장치입니다.
- 항상 좌석 벨트를 착용하십시오.

경사로 안전성

- 통제력을 잃거나 뒤집혀서 심하게 다치거나 사 망하는 사고는 주로 비탈길에서 일어납니다. 작 업자는 경사로 작업을 안전하게 할 책임이 있습 니다. 비탈길에서 장비를 운전할 때에는 특별히 주의해야 합니다.
- 작업자는 현장 측량을 포함하여 현장 조건을 평 가하여 경사로가 장비 운전에 안전한지 판단해 야 합니다. 측량할 때 항상 상식과 좋은 판단력 을 사용하십시오.
- 경사로에서 장비를 작동하기 위한 아래의 경사로 지침을 검토하고 해당 시점에 해당 장소에서 해 당 조건에서 장비를 작동할 수 있는지 판단해야 합니다. 지형이 바뀌면 장비의 경사로 운전에 변 화가 생길 수 있습니다.
- 경사로에서는 장비를 시동하거나 정지하거나 회전 하지 마십시오. 속도나 방향을 갑자기 변경하지 마 십시오. 방향 전환은 천천히 점진적으로 하십시오.
- 트랙션, 스티어링, 안정성 등에 의문이 있으면 어떤 경우에도 장비를 작동하지 마십시오.
- 배수로, 파인 부분, 바퀴 자국, 융기, 돌, 그 밖의 숨겨진 물체 등 장애물이 있으면 제거하거나 표 시하십시오. 잔디가 길어서 장애물이 보이지 않 을 수 있습니다. 지형이 고르지 않으면 장비가 뒤 집힐 수 있습니다.
- 젖은 잔디에서 장비를 작동하거나 경사로를 가로 지르거나 내리막에서 장비를 작동하면 장비가 구 동력을 잃게 될 수 있다는 점에 유의하십시오. 구 동 휠이 구동력을 잃으면 미끄러져 제동이 되지 않 고 스티어링도 되지 않을 수 있습니다.
- 급경사로, 배수로, 둑, 물웅덩이 또는 기타 위험 요소 근처에서 장비를 작동할 때 매우 주의하십시오. 바퀴가 가장자리를 넘어가거나 가장자리가 함몰 하면 장비가 갑자기 뒤집힐 수 있습니다. 장비와 위험 요소 사이에 안전 영역을 정하십시오.
- 경사로의 아랫 부분에 있는 위험 요소를 확인하십 시오. 위험 요소가 있으면, 보행자를 통제한 장비 로 경사로를 예초하십시오.
- 가능한 경우, 경사로에서 작업하는 동안 커팅 유 닛(들)을 지면으로 내린 상태로 유지하십시오. 경 사로에서 작업하는 동안 커팅 유닛(들)을 올리면 장비가 불안정해질 수 있습니다.
- 잔디 수거 시스템 또는 기타 부착 장치를 다룰 때 매우 주의하십시오. 그런 것이 있으면 장비 안정성

이 바뀌어 통제할 수 없게 될 수 있습니다. 경사로를 내려가는 경우 항상 장비에 기어를 넣어 두십시오. 내리막길을 타력 주행하지 마십시오(기어구동 유닛에만 적용됨).

엔진 시동

- 1. 주차 브레이크가 걸려 있고 커팅 유닛 구동 스위 치가 DISENGAGE(해제) 위치인지 확인합니다.
- 2. 트랙션 페달에서 발을 떼고 페달이 NEUTRAL(중립) 위치인지 확인합니다.
- 3. 스로틀 레버를 ½ 스로틀 위치로 옮깁니다.
- 4. 키를 스위치에 꽂고 ON/PREHEAT(켜짐/예열) 위 치로 돌려 예열 플러그 표시등이 꺼지고 나면 (약 7초) 키를 START(시동) 위치로 돌려 스타터 모터를 작동시킵니다.

중요: 스타터 모터의 과열을 방지하려면 스타 터를 15초 이상 가동하지 마십시오. 10초 동안 가동했으면 60초 기다렸다가 다시 스타터 모터 를 가동하십시오.

5. 엔진이 시동되면 키를 놓으십시오.

참고: 키가 자동으로 On/Run(작동) 위치로 이동합니다.

6. 엔진을 처음으로 시동하거나 엔진 정밀 점검 후 에는 장비를 1~2분 동안 전진 및 후진합니다.

참고: 또한, 리프트 레버와 커팅 유닛 구동 스위치를 조작해 모든 부품이 제대로 작동하는 지도 확인합니다.

7. 스티어링 휠을 좌우로 돌려 스티어링 응답성을 확인한 다음 엔진을 끄고 오일 누출, 느슨한 부 품 및 기타 고장 유무를 확인합니다.

엔진 끄기

스로틀 제어 장치를 IDLE(공회전) 위치로 옮기고 커팅 유닛 구동 스위치를 DISENGAGE(해제) 위치에 놓은 다 음 스타터 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌리십시오. 뜻하지 않게 출발하지 않도록 스위치에서 키를 뽑습니다.

표준 제어 모듈(SCM)

표준 제어 모듈(SCM)은 단일 크기로 모든 구성에 맞 게 만들어진 함침형 전자 장치입니다. 이 모듈은 고체 소자 및 기계식 소자를 사용하여 안전한 제품 작동에 필요한 일반적인 전기 기능을 감시하고 제어합니다.

이 모듈 모니터링 정보에는 중립, 주차 브레이크, PTO, 시동, 백랩, 고온 등의 정보가 포함됩니다. 이 모 듈은 PTO, 스타터, ETR(energize to run) 솔레노이드 등의 출력 단자에 전기를 공급합니다.

이 모듈은 입력과 출력으로 나누어져 있습니다. 입 력과 출력은 인쇄 회로 기판에 장착된 녹색 LED 표시 등으로 식별됩니다.

시동 회로 입력 단자에는 12VDC의 전기가 공급됩니 다. 다른 모든 입력은 회로가 접지 폐쇄될 때 전기가 공급됩니다. 각 입력 단자에는 특정 회로에 전기가 공 급되면 켜지는 LED가 있습니다. 입력 LED를 사용하 여 스위치와 입력 회로 문제를 해결하십시오.

출력 회로에는 일련의 적절한 입력 조건에 따라 전기 가 공급됩니다. 세 개의 출력 단자에는 PTO. ETR 및 START가 있습니다. 출력 LED는 릴레이 상태를 감 시하여 세 개의 특정 출력 단자 중 어디에 전기가 공 급되었는지 알려줍니다.

출력 회로는 출력 장치 무결성을 판단하지 않으므로 전 기적 문제 해결에는 출력 LED 검사와 재래식 장치 및 와이어 하니스의 무결성 테스트가 포함됩니다. 분리 된 구성 부품의 임피던스, 즉 (SCM에서 분리된) 와이 어 하니스를 통과하는 임피던스를 측정하거나 일시적 으로 특정 구성 부품에 "시험삼아 전기를 공급"합니다.

SCM은 외부 컴퓨터나 휴대용 장치에 연결되지 않고, 다시 프로그램할 수 없으며, 간헐적인 장애 문제 해 결 데이터를 기록하지도 않습니다.

SCM에 부착된 전사지에는 기호만 표시됩니다. 세 개 의 LED 출력 기호는 출력 박스에 표시되며, 그 외의 모 든 LED는 그림 26에 나오는 것처럼 입력 단자입니다.

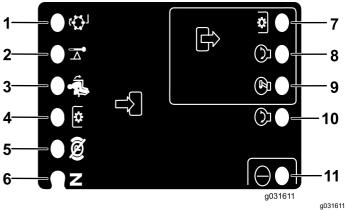


그림 26

1. 백랩(입력)

2. 고온(입력) 3. 운전자 착석(입력)

4. PTO 스위치(입력)

6. 중립 위치(입력)

5. 주차 브레이크 - 끔(입력) 11. 전원(출력)

7. PTO(출력)

8. 시동(출력)

9. ETR(출력)

10. 시동(입력)

SCM 장치의 논리적인 문제 해결 단계는 다음과 같 습니다.

- 해결하려는 출력 장애를 판단합니다(PTO, START 또는 ETR).
- 키 스위치를 ON(켜짐) 위치로 옮기고 적색 전원 LED가 점등되는지 확인합니다.
- 모든 입력 스위치를 움직여 모든 LED의 상태가 변경되는지 확인합니다.
- 적당한 위치에 입력 장치를 놓아 적절한 출력값 이 나오게 합니다.

참고: 아래의 로직 차트를 이용하여 적절한 입 력 조건을 판단하십시오.

- 특정한 출력 LED가 켜지면 다음 수리 옵션을 검 토하십시오.
 - 적절한 출력 기능 없이 특정 출력 LED가 점 등될 경우에는 출력 하니스. 연결 및 소자 를 점검하십시오.

참고: 필요에 따라 수리하십시오.

- 특정 출력 LED가 점등되지 않을 경우에는 양 쪽 퓨즈를 점검하십시오.
- 입력 조건은 적절하나 특정 출력 LED가 점등 되지 않을 경우에는 새로운 SCM을 설치하여 장애가 사라지는지 확인합니다.

아래 로직 차트의 각 줄(가로)에는 각각의 제품 기능을 위한 입력과 출력 요구 사항이 나와 있습니다. 제품 기능은 왼쪽 열에 나와 있습니다. 기호는 전압 인가, 접지 폐쇄 및 접지 개방 등의 특정 회로 조건을 알려줍니다.

	입력									출력	
기능	전 원 ON(켜 짐)	Neutral(립) 상태	중시동 ON(켜 짐)	브레 이크 ON(켜 짐)	PTO ON(켜 짐)	운전자 착석	고온	백랩	시동	ETR	PTO
시동	-	-	+	0	0	_	0	0	+	+	0
작동(Off Unit)	_	_	0	0	0	0	0	0	0	+	0
작동(On Unit)	_	0	0	_	0	_	0	0	0	+	0
예초	_	0	0	_	_	_	0	0	0	+	+
백랩	_	_	0	0	_	0	0	_	0	+	+
고온	_		0				_		0	0	0

- (-) 기호는 접지 폐쇄된 회로를 가리킵니다 LED 켜짐
- (+) 기호는 전기가 공급된 회로를 나타냅니다(클러 치 코일, 솔레노이드 또는 시동 입력) - LED 켜짐
- (O) 기호는 접지 개방되거나 전기가 끊어진 회로 를 가리킵니다 – LED 꺼짐
- 빈칸은 해당 로직과 관련이 없는 회로를 가리킵니다.

문제를 해결하려면 키를 돌려 전원만 켜고 엔진은 시동하지 마십시오. 로직 차트에 따라 작동하지 않는 특정 기능을 확인하십시오. 각 입력 LED의 상태를 검사하여 로직 차트와 일치하는지 확인하십시오.

입력 LED가 올바르면 출력 LED를 확인하십시오. 출력 LED가 점등되지만 장치에 전기가 공급되지 않을 경우 출력 장치의 가용 전압, 분리된 장치의 연속성 및 접지 회로(부동 접지)의 잠재적 전압을 측정하십시오.

운영 팁

기기 작동하기

- 엔진을 시동하여 예열될 때까지 공회전하십시오. 스로틀 레버를 완전히 앞으로 밀고 커팅 유닛을 들 어 올린 다음 주차 브레이크를 풀고 전진 트랙션 페 달을 밟아 사방이 트인 곳으로 주의하여 모십시오.
- 전진 및 후진, 엔진 시동 및 정지를 연습하십시오. 장비를 멈추려면 트랙션 페달에서 발을 떼 페달이 NEUTRAL(중립) 위치로 돌아가게 하거나 후진 페달을 밟으십시오.

참고: 내리막길에서는 후진 페달을 사용해서 멈춰야 할 수도 있습니다.

- 가능하면 언덕을 가로지르지 말고 위쪽이나 아래쪽으로 움직이면서 잔디를 깎으십시오. 내리막길에서는 조향성을 유지할 수 있도록 커팅 유닛을 내리십시오. 언덕에서는 장비의 방향을 바꾸려 하지 마십시오.
- 커팅 유닛을 올리거나 내린 채로 장애물 주위를 운전하는 연습을 하십시오. 좁은 물체 사이를 운 행할 때에는 장비나 커팅 유닛이 손상되지 않도 록 주의하십시오.
- Sidewinder 유닛에서는 커팅 유닛 작동 범위를 감 각으로 익혀 커팅 유닛이 걸리거나 손상되지 않도 록 하십시오.
- 커팅 유닛을 내린 채로 장비가 움직이고 있을 때나 커팅 유닛이 이동 위치로 올라가 있는 경우를 제외하고는 커팅 유닛을 좌우로 움직이지 마십시오. 커팅 유닛이 내려가 있고 장비가 움직이지 않고 있을 때 커팅 유닛을 움직이면 잔디가 손상될수 있습니다.
- 거친 지형에서는 항상 서행하십시오.
- Sidewinder 유닛은 최대 33cm까지 오버행을 제공할 수 있으므로 모래 구덩이나 물웅덩이로부터 최대한 멀리 떨어진 채로 구덩이 및 기타 장애물 주위를 바짝 다듬을 수 있습니다.
- 도중에 장애물이 나타나면 커팅 유닛을 움직여 쉽 게 그 주위를 깎으십시오.
- 한 작업 영역에서 다른 작업 영역으로 장비를 이동할 때에는 커팅 유닛을 최대한 위로 들어 올리고 예초/이동 슬라이드를 왼쪽의 이동 위치로 옮긴 다음 스로틀을 FAST(고속) 위치에 두십시오.

예초 패턴 바꾸기

한 방향으로만 반복적으로 움직여 예초 후 외관이 나빠 지는 것을 최소화하려면 종종 예초 패턴을 바꾸십시오.

평형력 이해하기

평형 시스템은 데크 리프트 실린더에서 유압 배압을 유지합니다. 이 압력으로 모어 데크 중량이 모어 구동 휠로 옮겨져 트랙션이 향상됩니다. 출고 시 평형 압력 은 대부분의 잔디에서 예초 후 외관과 트랙션 능력이 최적의 균형을 이루도록 설정되어 있습니다. 평형 설정을 낮추면 모어 데크가 좀 더 안정되지만 트랙션 능력은 감소할 수 있습니다. 평형 설정을 높이면 트랙션 능력은 높아지지만 예초 후 외관 문제가 생길 수 있습니다. 평형 압력 조정 지침은 트랙션 유닛의 장비 정비 설명서를 참조하십시오.

예초 후 외관 문제 해결하기

www.Toro.com에서 예초 후 외관 문제 해결 가이드 (Aftercut Appearance Troubleshooting Guide)를 참 조하십시오.

적합한 예초 방법 사용하기

- 잔디를 깎으려면 커팅 유닛을 체결한 다음 잔디를 깎을 곳으로 서서히 접근하십시오. 전방 커팅 유 닛이 잔디 깎을 영역에 도달하면 커팅 유닛을 내 리십시오.
- 일부 용도에 바람직한 전문가급의 직선 깎기 및 줄 무늬 효과를 내려면 먼 거리에 있는 나무나 기타 물 체를 기준으로 삼아 그쪽을 향해 똑바로 모십시오.
- 전방 커팅 유닛이 예초 영역 가장자리에 도달하면 즉시 커팅 유닛을 들어 올리고 눈물방울 모양으로 회전한 다음 예초 작업을 준비하십시오.
- 벙커, 연못 또는 그 밖의 지형 주위를 쉽게 깎으려면 Sidewinder 유닛을 사용하고 예초 작업에 따라서는 제어 레버를 좌우로 움직이십시오. 또한 커팅 유닛을 이동하여 타이어 자국에 변화를 줄 수도 있습니다.
- 커팅 유닛은 깎은 풀을 장비 왼쪽으로 투척하는 경향이 있습니다. 벙커 주위를 다듬을 때는 시계 방향으로 예초하여 예지물이 벙커 안으로 튀어들 어가지 않게 하십시오.
- 커팅 유닛용 볼트 조임 방식 멀칭 배플을 구할 수 있습니다. 이 멀칭 배플은 매번 커팅할 때마다 잔 디가 25 mm 이내로 잘리도록 잔디를 주기적으로 관리했을 때 가장 성과가 좋습니다. 멀칭 배플을 장착한 채로 너무 길게 커팅하면 예초 후 외관이 나빠질 수 있고 잔디를 깎은 티가 두드러질 수 있 습니다. 멀칭 배플은 또한 가을철에 낙엽을 분쇄하 는 용도로도 잘 동작합니다.

잔디 상태에 맞는 적당한 예고 설정 선택

예초할 때 약 25mm 또는 잔디 풀잎의 1/3이 넘지 않게 깎으십시오. 유별나게 무성하거나 빽빽한 잔디에서는 예고 설정을 높여야 할 것입니다.

날카로운 블레이드로 예초

날카로운 블레이드는 무딘 블레이드처럼 잔디를 뜯 거나 분쇄하지 않고 깨끗하게 잘라 냅니다. 잔디가 뜯기거나 분쇄되면 가장자리가 갈색으로 변하면서 성장에 악영향을 주고 질병에 걸릴 위험이 커집니 다. 블레이드 상태가 양호하고 날이 모두 서 있는지 확인하십시오.

모어 데크 상태 점검

커팅 챔버 상태가 양호한지 확인하십시오. 챔버 구성 요소에 굽은 부분이 있으면 모두 펴서 블레이드 팁/ 챔버 간격을 정확하게 맞추십시오.

예초 후 장비 관리

예초 작업이 끝나면 과도한 수압으로 씰이나 베어링이 오염 및 손상되지 않도록 노즐이 없는 정원용 호스를 사용하여 장비를 꼼꼼히 세척하십시오. 라디에이터와 오일 쿨러에는 이물질이나 잔디 예지물이 없어야 합 니다. 청소가 끝나고 나면 유압 오일이 새는지, 유압 장치나 기계 장치가 손상 또는 마모되었는지 점검하 고 커팅 유닛 블레이드가 예리한지 점검하십시오.

중요: 장비 세척 후에는 Sidewinder 메커니즘을 좌우로 여러 차례 움직여 베어링 블록과 크로스 튜브 사이의 물기를 제거하십시오.

작업 후

작동 후 안전성

- 커팅 유닛, 머플러 및 엔진에 붙어 있는 잔디와 부 스러기를 제거하여 화재를 예방하십시오. 흘린 오 일이나 연료를 청소하십시오.
- 커팅 유닛이 이동 위치인 경우, 장비에 아무도 없을 때에는 포지티브 메커니컬 록(사용 가능한 경우)을 사용하십시오.
- 장비를 밀폐된 곳에 보관하기 전에 엔진을 식히 십시오.
- 장비를 보관하거나 운송하기 전에 키를 빼고 연료를 차단(장착된 경우)하십시오.
- 노출된 화염, 불꽃, 온수기나 기타 기구의 점화용 불씨가 있는 곳에는 절대로 장비나 연료통을 보 관하지 마십시오.
- 장비의 모든 부품을 양호한 작동 상태로 유지하고 모든 기계 부품, 특히 블레이드 부속 장치 부품을 단단히 조이십시오.
- 필요한 경우 안전 벨트(들)을 정비하고 청소하십 시오
- 닳거나 손상된 전사지는 모두 교체하십시오.

장비 견인


- 장비를 보관하거나 운송하기 전에 키를 빼고 연료를 차단(장착된 경우)하십시오.
- 트레일러나 트럭에 장비를 싣거나 내릴 때에는 주의하십시오.
- 트레일러나 트럭에 장비를 싣는 경우 전폭 램프를 사용하십시오.
- 장비를 단단히 매십시오.

고정 지점 찾기

고정 지점은 장비의 전방면과 후방면에 있습니다(그림 **27**).

참고: 4개의 모서리에 있는 적절한 등급의 DOT 승인 스트랩을 사용하여 장비를 고정하십시오.

- 작업자 플랫폼 전방의 2개
- 뒷타이어

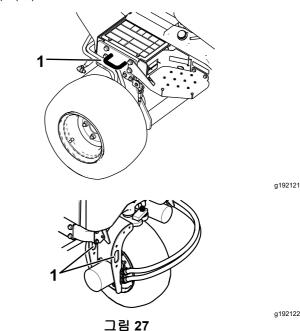

1. 고정 지점


장비 밀기 또는 견인

비상 시에는 유압 펌프의 우회 밸브를 작동시킨 후 장비를 밀거나 견인하여 장비를 아주 짧은 거리로 옮길 수 있습니다.

중요: 장비를 3 ~ 4.8km/h 보다 빠르게 밀거나 견인하지 마십시오. 더 빠른 속도로 밀거나 견인하는 경우, 내부 변속기가 손상될 수 있습니다. 장비를 상당히 멀리옮겨야 한다면 트럭이나 트레일러로 운반하십시오.

중요: 우회 밸브는 장비를 밀거나 견인할 때마다 반 드시 열려 있어야 합니다. 장비를 원하는 위치로 밀거 나 견인한 후 밸브를 닫으십시오.

1. 펌프에서 우회 밸브 위치를 찾아(그림 28) 90°(1/4 바퀴) 돌려 느슨하게 풉니다.

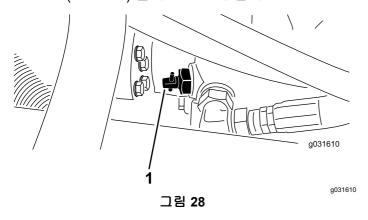

- 1. 우회 밸브
- 2. 장비를 밀거나 견인하십시오.
- 3. 장비를 밀거나 견인하는 작업을 끝내고 우회 밸 브를 90°(¼바퀴) 돌려 닫습니다.

중요: 엔진을 시동하기 전에 우회 밸브가 닫혀 있는지 확인하십시오. 우회 밸브를 연 채로 엔진 을 작동하면 변속기가 과열됩니다.

유지보수

참고: 정상 운전 위치에서 장비의 좌측과 우측을 확 인하십시오.

권장 유지보수 일정

유지보수 서비스 간격	유지보수 절차
처음 1시간 후	• 휠 러그 너트를 조입니다.
처음 10시간 후	 휠 러그 너트를 조입니다. 모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오. 유압 필터를 교환하십시오.
처음 50시간 후	• 엔진 오일 및 오일 필터를 교환합니다.
매번 사용하기 전 또는 매일	 안전 인터록 시스템을 점검합니다. 엔진 오일 레벨 점검. 물 분리기를 비우십시오. 타이어 공기압 점검. 엔진 냉각수량을 점검합니다. 라디에이터와 오일 쿨러의 잔해물을 청소합니다(작업 환경이 더러우면 좀 더 자주 청소합니다). 유압 오일 레벨을 점검합니다. 유압 라인 및 호스를 점검합니다. 블레이드 정지 시간 점검.
매 25시간	• 전해액 레벨을 점검하십시오. (장비 보관 시에는 30일마다 점검하십시오.)
매 50시간	모든 베어링과 부싱을 윤활하십시오.에어 클리너 덮개를 떼어내고 잔해물을 청소합니다. 필터를 분리하지 마십시오.
매 100시간	• 모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.
매 150시간	• 엔진 오일 및 오일 필터를 교환합니다.
매 200시간	 에어 클리너 필터를 정비합니다. (극도로 먼지가 많거나 더러운 환경에서는 좀 더 자주 교환) 휠 러그 너트를 조입니다. 주차 브레이크 조정 상태를 점검합니다. 유압 필터를 교환하십시오.
매 400시간	• 연료 필터를 교환합니다. • 유압 오일을 교환하십시오.
매 500시간	• 후방 차축의 베어링에 그리스를 칠하십시오.
매 1,000시간	• 연료 탱크를 비우고 청소하십시오.
매 2년	• 연료 탱크를 비우고 청소하십시오.

일일 유지보수 점검 목록

이 페이지를 복사하여 사용하십시오.

	주 시작 날짜:						
유지보수 점검 항목	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일	일요일
안전 인터록 작동 점검.							
브레이크 작동 상태 점검.							
엔진 오일 레벨 점검.							
냉각 시스템 오일 레벨 점검.							
수분/연료 분리기 비움.							
공기 필터, 더스트 컵 및 버 프 밸브 점검.							
엔진 소음 이상 점검2							
라디에이터 및 스크린에 붙 은 잔해물 제거							
엔진 작동 소음 이상 점검.							
유압 시스템 오일량 점검.							
유압 호스 손상 여부 점검.							
오일 누출 점검.							
연료 레벨 점검.							
타이어 공기압 점검.							
계기 작동 점검.							
예고 조정 점검.							
모든 구리스 피팅 윤활2							
벗겨진 페인트 복원.							
1시동이 힘들거나 지나친 매연, 거친 작동이 감지되면 예열 플러그와 분사기 노즐을 점검하십시오.							

중요: 추가 유지보수 절차는 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

주의할 부분 표기

검사자:							
항목	날짜	정보					

²표시된 주기와 상관없이 **매번 세척 후** 즉시 시행.

사전 유지보수 절차

유지관리 안전성


- 장비를 조정하거나 청소하거나 수리하기 전, 또는 장비에서 내리기 전에 다음을 하십시오.
 - 평평한 곳에 장비를 주차합니다.
 - 스로틀 스위치를 저속 공회전 위치로 옮깁니다.
 - 커팅 유닛을 풉니다.
 - 커팅 유닛을 내립니다.
 - 트랙션이 중립인지 확인합니다.
 - 주차 브레이크를 체결합니다.
 - 엔진을 끄고 키를 뺍니다.
 - 움직이는 부품이 모두 정지할 때까지 기다립 니다.
 - 장비를 관리하기 전에 장비 구성 부품을 식히 십시오.
- 커팅 유닛이 이동 위치인 경우, 장비에 아무도 없을 때에는 포지티브 메커니컬 록(사용 가능한 경우)을 사용하십시오.
- 가능하다면, 엔진 작동 중에는 장비를 정비하지 마십시오. 움직이는 부품에서 떨어지십시오.
- 필요 시 잭 스탠드를 사용하여 장비나 구성품을 받 치십시오.
- 에너지가 축적된 부품의 압력은 조심스럽게 빼십시오.

장비 관리 준비

- 1. PTO가 분리되어 있는지 확인합니다.
- 2. 장비를 평지에 주차합니다.
- 3. 주차 브레이크를 체결합니다.
- 4. 필요한 경우 커팅 유닛(들)을 지면까지 내립니다.
- 5. 엔진을 멈추고 움직이는 모든 부품이 모두 정지 할 때까지 기다립니다.
- 6. 시동 키를 STOP(정지) 위치까지 돌리고 키를 뺍니다.
- 7. 장비를 관리하기 전에 장비 구성 부품을 식히 십시오.

후드 제거

- 1. 래치를 풀고 후드를 들어 올립니다.
- 후드 피벗과 장착 브래킷을 고정하는 헤어핀 코 터를 제거합니다(그림 29).

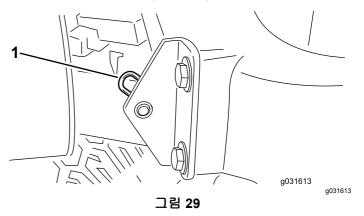


- 1. 헤어핀 코터
- 3. 후드를 오른쪽으로 밀고 반대쪽을 든 다음 브 래킷 밖으로 당깁니다.

참고: 이 절차의 역순으로 후드를 설치하십시오.

커팅 데크 정비 래치 사용

커팅 데크를 정비할 때 정비 래치를 사용하여 부상을 방지하십시오.

- 1. 커팅 데크 사이드와인더의 중심을 트랙션 유닛 에 맞춥니다.
- 2. 커팅 데크를 운행 위치로 올립니다.
- 3. 주차 브레이크를 걸고 장비를 끕니다.
- 4. 전방 캐리어 프레임 리테이너에서 래치 로드(그림 30)를 풉니다.

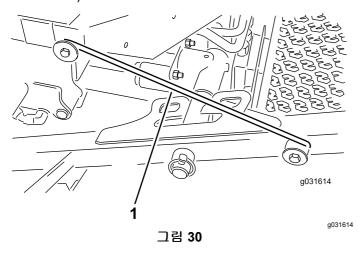

- 1. 정비 래치 후크
- 5. 전방 커팅 데크의 바깥쪽을 들어 올리고 운전 자 플랫폼의 앞쪽에 장착된 프레임 핀 위로 래 치를 겁니다(그림 30).
- 6. 운전석에 앉아 장비를 시동합니다.
- 7. 커팅 데크를 예초 위치로 내립니다.
- 8. 장비를 끄고 키를 뺍니다.
- 9. 커팅 데크의 래치를 풀려면 이 순서를 반대로 진행하면 됩니다.

윤활

베어링과 부싱에 그리스 칠 하기


서비스 간격: 매 50시간—모든 베어링과 부싱을 윤활하십시오.

매 500시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)


본 장비에는 No.2 리튬계 그리스로 정기적으로 윤활해야 하는 구리스 피팅이 있습니다. 또한, 매번 세척한 후 즉시 장비를 윤활하십시오.

구리스 피팅 위치와 개수는 다음과 같습니다:


• 후방 커팅 유닛 피벗(그림 31)

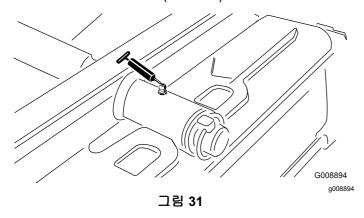


• 전방 커팅 유닛 피벗(그림 32)

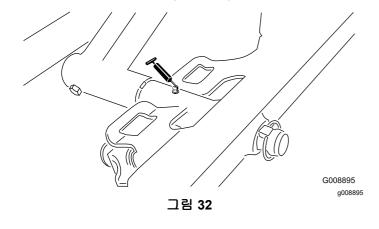


• 2개의 사이드와인더 실린더 엔드(그림 33)

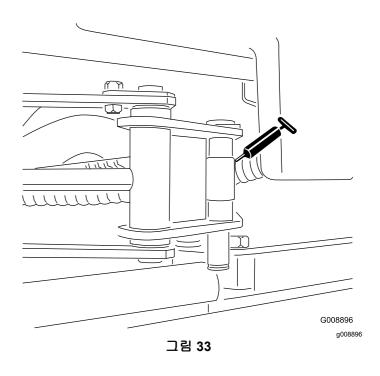


스티어링 피벗(그림 34)

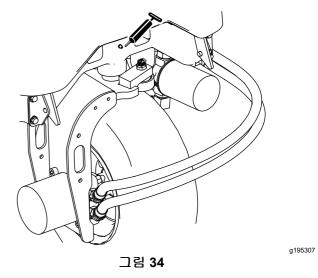


2개의 후방 리프트 암 피벗 및 리프트 실린더(그 림 35)

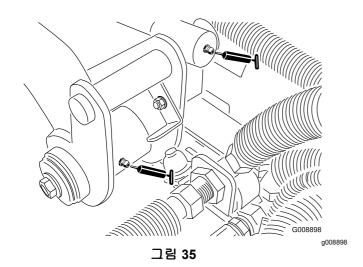


 2개의 왼쪽 전방 리프트 암 피벗 및 리프트 실린 더(그림 36)

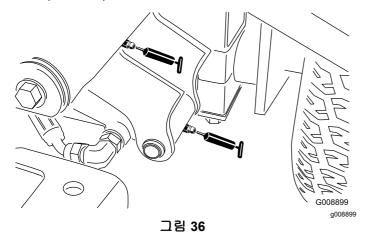


 2개의 오른쪽 전방 리프트 암 피벗 및 리프트 실 린더(그림 37)

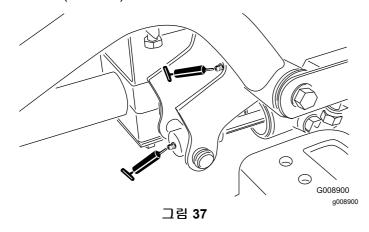


• 중립 조정 메커니즘(그림 38)

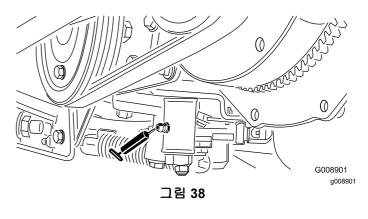

예초/이동 슬라이드(그림 39)

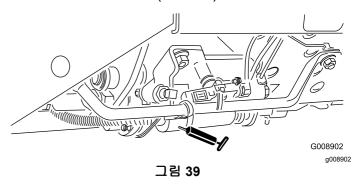


· 벨트 장력 피벗(그림 40)

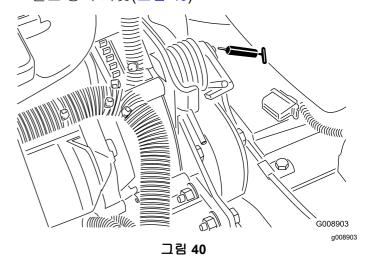


· (커팅 유닛 당) 2개의 커팅 유닛 스핀들 샤프트 베 어링(그림 41)

참고: 어느 쪽 피팅이든 접근하기가 더 쉬운 것을 사용할 수 있습니다. (데크 밑에 있는) 스핀들 하우 징의 하단에 약간의 그리스가 보일 때까지 피팅 에 그리스를 펌핑해 넣으십시오.

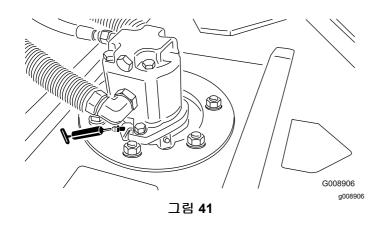

• (커팅 유닛 당) 2개의 후방 롤러 베어링(그림 42)

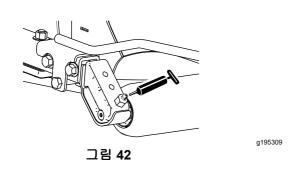

참고: 각 롤러 마운트의 그리스 홈이 롤러 샤프트 양쪽 끝에 있는 그리스 구멍과 나란히 맞추어졌는지 확인하십시오. 홈과 구멍을 나란히 맞출수 있도록 롤러 샤프트의 한쪽 끝에 맞춤용 표시도 있습니다.

중요: Sidewinder 크로스 튜브는 윤활하지 마십 시오. 베어링 블록은 자체 윤활됩니다.

엔진 유지보수

엔진 안전성

- 오일을 점검하거나 크랭크케이스에 오일을 보충 하기 전에 엔진을 끄고 키를 뺍니다.
- 엔진 조속기 속도를 변경하거나 엔진 속도를 과도 하게 올리지 마십시오.

에어 클리너 정비

에어 클리너 바디에 공기 누출이 발생할 수 있는 손상이 있는지 점검하고 손상된 경우 교체합니다. 흡입 시스템 전체에 걸쳐 누출, 손상 또는 느슨한 호스 클램 프가 있는지 점검합니다. 또한, 에어 클리너 및 터보 차저의 고무 흡기 호스 연결부를 점검하여 연결에 문제가 없는지 확인합니다.

덮개가 제대로 닫혀 있는지 확인하고 에어 클리너 바디를 밀봉합니다.

에어 클리너 덮개 정비

서비스 간격: 매 50시간—에어 클리너 덮개를 떼어내고 잔해물을 청소합니다. 필터를 분리하지 마십시오.

에어 클리너 바디에 공기 누출이 발생할 수 있는 손 상이 있는지 점검합니다. 손상된 에어클리너 바디 를 교체합니다.

에어 클리너 덮개를 청소합니다(그림 43).

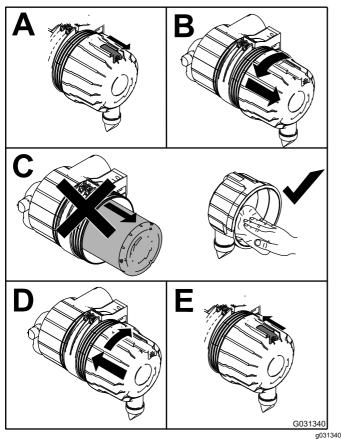


그림 43

에어 클리너 필터 정비

서비스 간격: 매 200시간 (극도로 먼지가 많거나 더러 운 환경에서는 좀 더 자주 교환)

필터를 분리하기 전에 저압(2.75bar)의 깨끗하 고 건조한 공기로 기본 필터 바깥쪽과 캐니스터 사이에 끼인 잔해물 덩어리를 제거합니다.

중요: 필터를 통해 이물질이 흡입계에 유입되어 손상을 일으킬 수 있으므로 고압의 공기는 사용하 지 마십시오. 이 청소 과정은 기본 필터를 분리할 때 잔해물이 흡기구로 유입되는 것을 방지합니다.

2. 기본 필터를 분리합니다(그림 44).

중요: 사용한 엘리먼트는 필터 여과재를 손상 시킬 수 있으므로 청소하지 마십시오. 새 필터의 손상 여부를 살펴보고 필터와 몸체가 꼼꼼하게 밀봉되었는지 확인합니다. 손상된 필터 소자 는 사용하지 마십시오.

중요: 안전 필터를 청소하려 들지 마십시오. 기 본 필터를 세 번 교체할 때마다 안전 필터를 새 것으로 교체하십시오(그림 45).


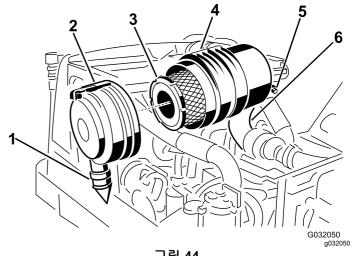


그림 44

- 1. 고무 출구 밸브
- 에어 클리너 래치
- 3. 에어 클리너 기본 필터
- 4. 에어클리너바디
- 5. 에어 클리너 제한 공급 장 치
- 6. 고무 흡입 밸브

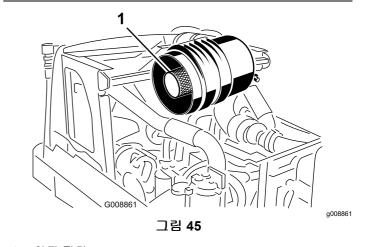

1. 안전 필터

- 기본 필터를 교체합니다(그림 44).
- 캐니스터에 고정되도록 필터 소자 가장자리를 눌러 새 필터를 삽입합니다.

참고: 필터 가운데 부분은 변형될 수 있으므로 압력을 가하지 마십시오.

- 분리 가능한 덮개에 있는 먼지 배출 포트를 청 소합니다.
- 덮개에서 고무 배출 밸브를 분리한 다음 구멍을 청소하고 배출 밸브를 다시 장착합니다.
- 고무 배출 밸브가 아래쪽으로 향하도록(끝에서 볼 때 약 5시 방향과 7시 방향 사이에 있도록) 덮 개를 장착하고 래치를 고정합니다(그림 44).

엔진 오일 정비

엔진 오일 레벨 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

엔진은 크랭크실에 오일을 채운 채로 발송됩니다. 하지만, 엔진을 처음 시동하기 전과 후에 반드시 오 일량을 확인해야 합니다.

크랭크실 용량은 필터를 포함하여 약 2.8L입니다.

다음 사양을 충족하는 고품질 엔진 오일을 사용하십시오:

- 요구되는 API 분류 등급: CH-4, CI-4 또는 그 이상.
- 권장 오일: SAE 15W-40 -17° C 이상
- 대체 오일: SAE 10W-30 또는 5W-30 (모든 온도)

참고: 대리점에서는 점도가 15W-40 또는 10W-30 인 Toro 프리미엄 엔진 오일을 판매합니다. 부품 번호는 부품 카탈로그를 참고하십시오. 또한, 자세한 내용은 (장비와 함께 제공된) 엔진 사용 설명서를 참조하십시오.

참고: 엔진 오일을 점검하기에 가장 좋은 시간은 일과 시작 전 엔진이 식어 있을 때입니다. 엔진이 이미작동되었다면 점검하기 전에 최소 10분 동안 오일을 폐기름통으로 배출하십시오. 오일 레벨이 계량봉의 ADD 표시에 있거나 그 밑에 있다면 FULL 표시까지 오일을 보충하십시오. 넘치지 않도록 하십시오. 오일레벨이 FULL 표시와 ADD 표시 사이에 있으면 오일을 보충할 필요가 없습니다.

그림 **46**에 나오는 것처럼 엔진 오일 레벨을 확인하십시오.

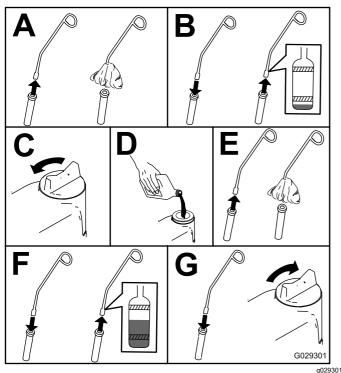


그림 46

엔진 오일 및 필터 교환

서비스 간격: 처음 50시간 후

매 150시간

- 1. 엔진을 시동하고 5분간 가동하여 오일을 예열 합니다.
- 2. 장비가 평평한 곳에 주차된 상태에서 엔진을 멈추고 키를 뺀 다음 움직이는 모든 부품이 멈출 때까지 기다려 작업 위치를 떠납니다.
- 3. 그림 47에 나오는 것처럼 엔진 오일을 교환하십시오.


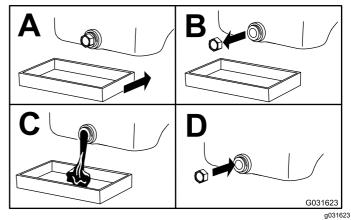


그림 47

4. 그림 48에 나오는 것처럼 엔진 오일 필터를 교환하십시오.

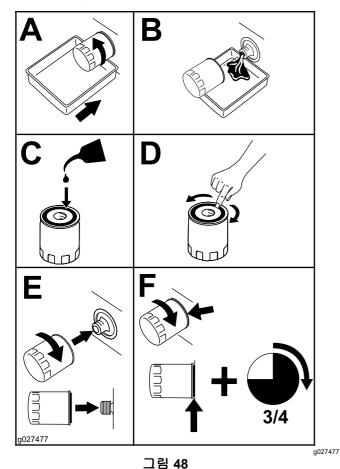

연료 시스템 유지보수

연료 탱크 비우기

서비스 간격: 매 1,000시간—연료 탱크를 비우고 청소하십시오.

매 2년—연료 탱크를 비우고 청소하십시오.


연료 시스템이 오염되거나 장비를 장기간 보관해야 할 경우에는 탱크를 비우고 청소하십시오. 깨끗한 연 료를 사용하여 탱크를 씻어 내십시오.

물 분리기 정비

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일 매 **400**시간

물 분리기 비우기

- 1. 드레인 팬을 연료 필터 밑에 놓습니다.
- 2. 필터 하단에 있는 드레인 밸브를 풉니다(그림 49).

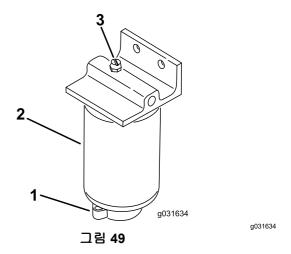

3. 드레인 밸브

- 1. 벤트 플러그
- 2. 물 분리기/필터
- 3. 비운 후에 밸브를 잠급니다.

연료 필터 교환

- 1. 필터가 장착된 부분을 청소합니다(그림 49).
- 2. 필터를 제거하고 장착면을 청소합니다.
- 3. 필터의 개스킷을 깨끗한 오일로 윤활합니다.
- 4. 개스킷이 장착면에 닿을 때까지 손으로 필터를 설치한 다음 ½바퀴 더 돌립니다.

연료 시스템 비우기


- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 유지관리 안 전성 (페이지 33) 참조.
- 2. 연료 탱크가 반 이상 채워져 있는지 확인합니다.
- 3. 래치를 풀고 후드를 들어 올립니다.

▲ 위험

특정 환경에서 디젤 연료와 연료 증기는 가 연성이 매우 높으며 폭발할 수 있습니다. 연 료로 인한 화재나 폭발은 자신과 타인에게 화상을 입힐 수 있으며 재산상의 피해를 초 래할 수도 있습니다.

연료를 취급할 때 절대 담배를 피워서는 안 되며, 화염이 있는 곳이나 불꽃으로 인해 연 료 가스에 불이 붙을 수 있는 곳에서 멀리 떨 어지십시오.

4. 연료 분사 펌프의 공기 방출 나사를 풉니다(그 림 50).

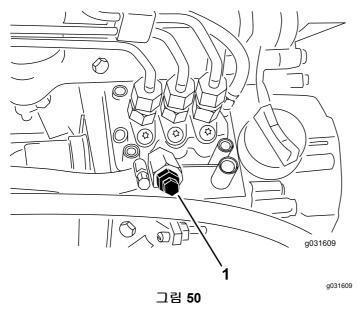

- 1. 연료 분사 펌프의 공기 방출 나사
- 5. 점화 스위치의 키를 ON(켜짐) 위치로 돌립니다.
 참고: 전기 연료 펌프가 작동하여, 공기 방출 나사 주위로 공기를 방출합니다. 연료가 끊김 없


- 이 나사 주위로 흘러나올 때까지 키를 ON(켜짐) 위치에 둡니다.
- 6. 나사를 조이고 키를 Off(꺼짐) 위치로 돌립니다.

참고: 통상적으로 위의 절차를 수행하면 엔진이 시동해야 합니다. 엔진이 시동하지 않으면 분사 펌프와 분사기 사이에 공기가 남아 있기 때문일 수 있습니다. 분사기에서 공기 방출하기 (페이지 41) 참조.

분사기에서 공기 방출하기

참고: 이 절차는 통상적인 준비 과정을 거쳐 연료 시스템에서 공기를 방출했는데도 엔진이 시동하지 않는 경우에만 따라야 합니다. 연료 시스템 비우기 (페이지 41) 참조.

1. 제1 노즐과 홀더 어셈블리에 연결된 파이프 연 결부를 풉니다(그림 51).

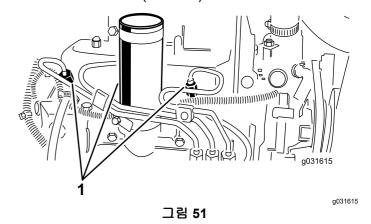

1. 연료 분사기

- 2. 스로틀을 FAST(고속) 위치로 옮깁니다.
- 3. 키 스위치의 키를 START(시작) 위치로 돌리고 연료가 커넥터 주위로 흐르는지 확인합니다.

참고: 연료가 계속 흐르면 키를 OFF(꺼짐) 위치로 돌립니다.

- 4. 파이프 커넥터를 단단히 조입니다.
- 5. 나머지 노즐에서도 같은 절차를 반복합니다.

전기 시스템 유지보수

전기 시스템 안전성

- 장비를 수리하기 전에 배터리 연결을 해제하십시오. 먼저 음극 단자의 연결을 해제한 다음 양극 단자의 연결을 해제하십시오. 먼저 양극 단자를 연결한 다음 음극 단자를 마지막으로 연결하십시오.
- 불똥이나 화염이 없으며 통풍이 잘 되는 개방된 곳에서 배터리를 충전하십시오. 충전기를 배터 리에 연결하거나 연결 해제하기 전에 충전기 플 러그를 뽑으십시오. 보호복을 입고 절연된 도구 를 사용하십시오.

배터리 정비

서비스 간격: 매 25시간—전해액 레벨을 점검하십시 오. (장비 보관 시에는 30일마다 점 검하십시오.)

배터리 전해액 레벨은 적절히 관리하고 배터리 상단은 깨끗이 유지해야 합니다. 장비를 온도가 높은 곳에 보관하는 경우, 온도가 낮은 곳에 보관하는 경우보다 배터리가 더 빨리 방전됩니다.

증류수나 탈염수로 셀 레벨을 유지하십시오. 각 셀을 채울 때에는 셀 안의 분할 링(split ring) 하단을 넘지 않도록 하십시오. 통풍구가 뒤쪽(연료 탱크 쪽)을 향하도록 주입구 뚜껑을 닫으십시오.

▲ 위험

배터리 전해액에는 치명적인 독극물이자 심각한화상을 입힐 수 있는 황산이 포함되어 있습니다.

- 전해액을 마시거나 피부, 눈 또는 옷에 닿지 않 도록 하십시오. 보안경과 고무 재질의 장갑을 착용하여 눈과 손을 보호하십시오.
- 배터리는 피부를 씻을 수 있는 깨끗한 물이 항 상 있는 곳에서 충전하십시오.

배터리 상단은 암모니아 또는 중탄산 소다 용액에 적 신 솔로 주기적으로 닦아 깨끗하게 유지하십시오. 청 소 후에는 물로 상단 표면을 닦아 내십시오. 배터리를 청소할 때에는 주입구 뚜껑을 열지 마십시오.

배터리 케이블은 전기 접촉 상태가 양호하도록 단자 에 단단히 연결되어 있어야 합니다.

▲ 경고

배터리 케이블을 잘못 배선하면 트랙터와 케이블이 손상되어 불꽃이 튈 수 있으며, 불똥으로 인해 배터리 가스가 폭발하여 사람이 다칠 수 있습니다.

- 항상 음극(흑색) 배터리 케이블을 *분리하고* 난 다음 양극(적색) 케이블을 분리하십시오.
- 항상 양극(적색) 배터리 케이블을 연결하고 난다음 음극(흑색) 케이블을 연결하십시오.

단자가 부식되면 케이블을 분리하고(음극(-) 케이블 먼저 분리) 클램프와 단자를 따로따로 긁어 내십시오. 케이블을 다시 연결하고(양극(+) 케이블 먼저 연결) 단자에 바셀린을 바르십시오.

퓨즈 정비

장비 전기 시스템의 퓨즈는 콘솔 덮개 밑에 있습니다.

장비가 멈추거나 기타 전기 시스템 문제가 있는 경우, 퓨즈를 점검하십시오. 각 퓨즈를 차례차례 잡고 한 번 에 하나씩 빼서 끊어졌는지 확인하십시오.

중요: 퓨즈를 교체해야 하는 경우, 항상 교체하는 퓨 즈와 종류 및 전력량 등급이 동일한 퓨즈를 사용하십 시오. 그렇게 하지 않으면 전기 시스템이 손상될 수 있습니다. 각 퓨즈 및 해당 전력량 그림은 퓨즈 옆의 전사지를 참조하십시오.

참고: 퓨즈가 자주 끊어지면, 전기 시스템에 단락이 발생한 것이므로 전문 서비스 기술자의 점검을 받아 야 합니다.

구동 시스템 유지보수

타이어 공기압 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일


▲ 위험

타이어 압력이 낮으면 경사로에서 장비의 안전성이 저하됩니다. 그로 인해 전복 사고가 발생하여 사람이 다치거나 사망하게 될 수 있습니다.

타이어의 공기를 과도하게 빼지 마십시오.

그림 52에 나오는 것처럼, 타이어의 올바른 공기압은 0.97~1.24bar입니다.

중요: 양호한 커팅 품질과 적절한 장비 성능을 보장하려면 모든 타이어에서 압력을 유지하십시오. 장비 작동 전에 모든 타이어의 공기 압력을 점검하십 시오.

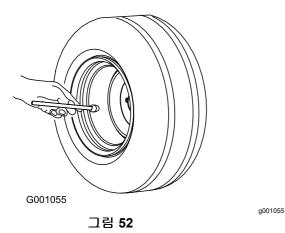

휠 러그 너트의 토크 점검

서비스 간격: 처음 1시간 후 처음 10시간 후

매 **200**시간

61~88 N·m의 토크로 휠 러그 너트를 조입니다.

▲ 경고

휠 러그 너트의 토크를 적절히 유지하지 않으면 사람이 다칠 수 있습니다.

휠 러그 너트를 적절한 토크 값으로 조입니다.

트랙션 드라이브를 중립으로 조정

트랙션 페달이 **N**EUTRAL(중립) 위치에 있을 때 장비가 움직이면 트랙션 캠을 조정하십시오.


- 1. 평평한 곳에 장비를 주차시켜 커팅 유닛을 내리고 주차 브레이크를 걸고 엔진을 멈춘 후 점화 스위치에서 키를 뺍니다.
- 2. 한쪽의 앞바퀴와 뒷바퀴를 굄목이나 지지대로 고정합니다.
- 3. 반대편 앞바퀴와 뒷바퀴를 들어 올리고 프레임 하단에 지지대를 배치합니다.

▲ 경고

장비를 올바르게 지지하지 않으면 장비가 떨어져 장비 밑의 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.

앞바퀴 *및* 뒷바퀴를 지면에서 들어 올리지 않으면 조정 중 장비가 움직일 수 있습니다.

4. 트랙션 조정 캠의 록너트를 풉니다(그림 53).

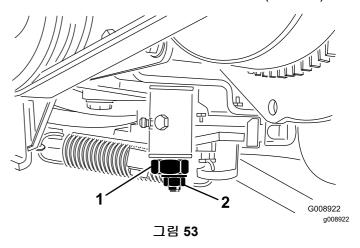

1. 트랙션 조정 캠

2. 록너트

▲경고

트랙션 조정 캠을 최종적으로 조정하기 위해 엔진을 가동해야 합니다. 고온 또는 움직이 는 부품에 닿으면 부상을 입을 수 있습니다.

머플러, 기타 뜨거운 엔진 부품 및 회전하는 모든 부품에 손, 발, 얼굴 및 기타 신체 부분이 닿지 않게 하십시오.

- 5. 엔진을 시동하고 양방향으로 캠 헥스를 회전하 여 중립 스팬의 중간 지점을 결정합니다.
- 6. 록너트를 조여서 조정 위치를 고정합니다.
- 7. 엔진을 끕니다.
- 지지대를 제거하여 장비를 정비소 바닥에 내려놓습니다. 장비를 시험 작동하여 트랙션 페달이 중립 위치에 있을 때 장비가 움직이지 않는지 확인합니다.

냉각 시스템 유지보수


냉각 시스템 안전성

- 엔진 냉각수를 삼키면 중독될 수 있으므로, 아이들 과 애완 동물의 손이 닿지 않게 하십시오.
- 압력이 가해진 뜨거운 냉각수가 방출되거나 뜨거운 라디에이터 및 주변 부품을 건드리면 심한 화 상을 입을 수 있습니다.
 - 엔진을 끈 후 15분 이상 냉각시킨 다음에 라디 에이터 캡을 여십시오.
 - 라디에이터 캡을 열 때에는 천 조각을 사용하고 증기가 빠져나가도록 천천히 캡을 여십시오.
- 커버를 장착하지 않은 상태에서는 장비를 작동하지 마십시오.
- 손가락, 손, 옷 등이 회전하는 팬 및 구동 벨트에 닿지 않게 하십시오.
- 엔진을 끄고 키를 뺀 다음 유지관리 작업을 하십 시오.

냉각 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

라디에이터에 붙은 잔해물을 청소하십시오 (그림 54).

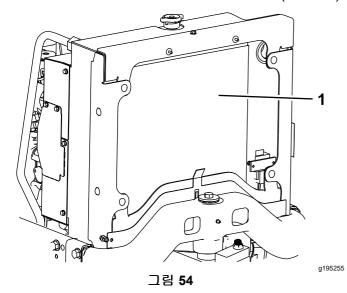

1. 라디에이터

먼지가 아주 많거나 매우 더러운 환경에서는 매시간 라디에이터를 청소하십시오. 냉각 시스템 청소 (페 이지 45) 참조.

냉각 시스템은 물과 영구 에틸렌 글리콜 부동액을 50 대 50으로 섞은 냉각수로 채워져 있습니다. 매일 아침 엔진을 시동하기 전에 냉각수 레벨을 확인합니다.


냉각 시스템 용량은 약 5.7L입니다.

▲ 주의

엔진이 작동 중이었다면 가압된 뜨거운 냉각수가 분출하여 화상을 입을 수 있습니다.

- 엔진이 작동 중일 때에는 라디에이터 캡을 열지 마십시오.
- 라디에이터 캡을 열 때에는 천 조각을 사용하고 증기가 빠져나가도록 천천히 캡을 여십시오.
- 1. 확장 탱크(그림 55)의 냉각수 레벨을 확인합니다.

참고: 엔진이 식은 상태에서 냉각수 레벨은 탱크 측면에 있는 두 표시의 중간쯤에 있어야 합니다.

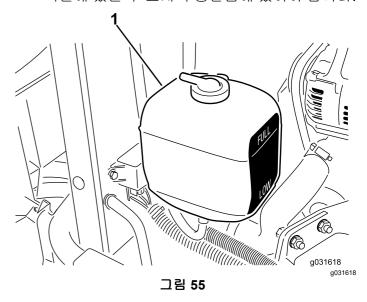

1. 확장 탱크

2. 냉각수 레벨이 낮을 경우 확장 탱크 마개를 열고 냉각수를 채웁니다.

참고: 넘치지 않도록 하십시오.

3. 팽창 탱크 마개를 닫습니다.


냉각 시스템 청소

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

- 1. 후드를 올립니다.
- 2. 엔진 영역에서 모든 잔해물을 말끔히 제거합 니다.
- 3. 압축 공기를 사용하여, 라디에이터의 전방에서부 터 시작하여 잔해물을 뒤쪽으로 날려 보냅니다.
- 4. 라디에이터를 후방측에서 청소하여 전방으로 날려 보냅니다.

참고: 잡풀과 찌꺼기가 전부 제거될 때까지 이절차를 여러 차례 반복하십시오.

중요: 라디에이터를 물로 청소하면 구성품의 조기 부식 손상이 촉진되며 잔해물이 눌립니다.

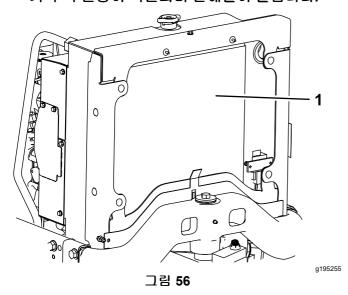


- 1. 라디에이터
- 5. 후드를 닫고 래치를 잠급니다.

브레이크 유지보수

주차 브레이크 조정

서비스 간격: 매 200시간—주차 브레이크 조정 상태를 점검합니다.

1. 노브를 주차 브레이크 레버에 고정하는 멈춤 나 사를 풉니다(그림 57).

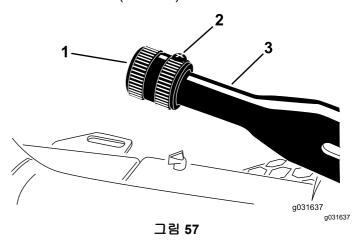

- 1. 노브
- 2. 멈춤 나사
- 3. 주차 브레이크 레버
- 2. 133~178 N·m의 힘을 가해야 레버가 작동할 때 까지 노브를 돌립니다.
- 3. 멈춤 나사를 조입니다.

벨트 유지보수


엔진 벨트 정비

서비스 간격: 처음 10시간 후—모든 벨트의 상태와 장력을 점검하십시오.

매 100시간—모든 벨트의 상태와 장력을 점 검하십시오.

교류 발전기 벨트 장력 점검

- 1. 후드를 엽니다.
- 2. 풀리 사이의 중간 쯤에서 교류 발전기 벨트에 30N의 힘을 가합니다.(그림 58).

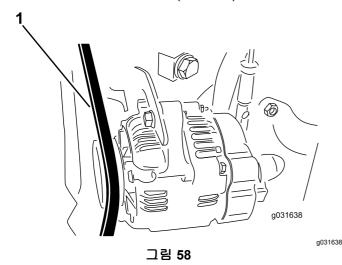

- 1. 교류 발전기 벨트
- 3. 벨트가 11mm 휘지 않으면 다음 절차에 따라 벨 트 장력을 조절하십시오.
 - A. 브레이스를 엔진에 고정하는 볼트와 교류 발 전기를 브레이스에 고정하는 볼트를 풉니다.
 - B. 교류 발전기와 엔진 사이에 프라이 바를 끼워 교류 발전기를 끌어 올립니다.
 - C. 장력이 적당히 조정되면 교류 발전기와 브 레이스 볼트를 조여 고정값을 고정합니다.

누수 탐지 장치 구동 벨트 교체


1. 너트 드라이버나 소형 배관을 벨트 장력 스프링 끝에 삽입합니다.

▲ 주의

벨트를 당기는 스프링에는 무거운 하중이 작용하므로, 스프링의 장력을 부적절하게 늦추면 사람이 다칠 수 있습니다.

스프링의 장력을 풀고 벨트를 교체할 때 주 의하십시오.

2. 스프링 끝을 아래쪽과 앞쪽으로 밀어 브래킷에서 분리하고 스프링의 장력을 줄입니다(그림 59).

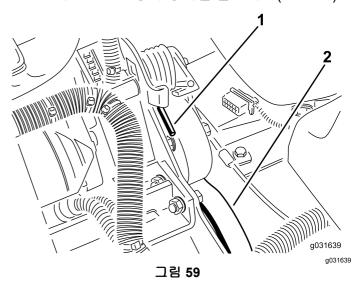


- 1. 스프링 끝
- 2. 누수 탐지 장치 구동 벨트
- 3. 벨트를 교체합니다.
- 4. 스프링의 장력을 조이려면 이 절차를 역순으로 수행하십시오.

제어 시스템 유지보수

스로틀 조정

- 스로틀 레버를 제어판 슬롯에 닿을 때까지 뒤로 옮깁니다.
- 분사 펌프 레버 암에 있는 스로틀 케이블 커넥 터를 풉니다(그림 60).

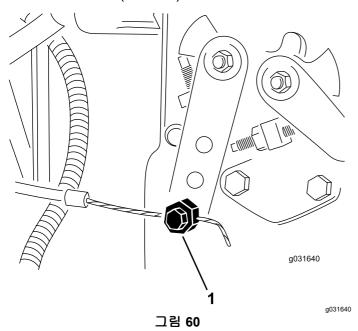

- 1. 삽입 펌프 레버 암
- 3. 분사 펌프 레버 암을 저속 공회전 정지장치에 대고 잡은 채로 케이블 커넥터를 조입니다.
- 4. 스로틀 제어 장치와 제어판을 고정하는 나사 를 풉니다.
- 5. 스로틀 제어 레버를 최대한 앞으로 누릅니다.
- 스톱 플레이트가 스로틀 레버에 닿을 때까지 밀고 나사를 조여 스로틀 제어 장치를 제어판에 고정합니다.
- 스로틀이 작동 중에 제자리를 유지하지 않으면 (스로틀 레버에 마찰 장치를 고정하는 데 사용되는) 록너트를 5~6N·m의 토크로 조입니다.

참고: 스로틀 레버를 작동하는 데 필요한 물리적인 힘은 27N·m 이하이어야 합니다.

유압 시스템 유지보수

출고 시 유압 오일 통에는 약 13.2L의 고품질 유압 오일이 채워져 있습니다. 엔진을 처음 시동하기 전에 유압 오일 레벨을 확인하고 그 이후로는 매일 점검하십시오. 권장 유압 오일은 Toro 프리미엄 사계절용 유압 오일입니다(19L 통이나 200L 드럼으로 구매 가능함. 부품 번호는 부품 카탈로그를 참고하거나 Toro 대리점에 문의하십시오.)

대체 유압 오일: Toro 유압 오일을 구할 수 없으면 다음 물질 속성과 업계 규격을 모두 충족하는 경우에 한해 다른 유압 오일을 사용할 수 있습니다. 합성유는 사용하지 마십시오. 적절한 제품을 알아보려면 오일 판매 대리점에 문의하십시오.

참고: Toro는 부적절한 대체 제품으로 인해 발생하는 손상에 대해 책임지지 않습니다. 따라서 권장 제품에 대해 책임을 지는 유명 제조사의 제품만 사용하십시오.

고점도 지수/저유동점의 내마모 유압 오일, ISO VG 46

물질 속성:

점도, ASTM D445

cSt @ 40° C 44 ~ 48 cSt @ 100° C 7.9 ~ 8.5

점도 지수 ASTM D2270 유동점, ASTM D97 140~160 -37°C~-45°C

업계 표준:

Vickers I-286-S (Quality Level), Vickers M-2950-S (Quality Level), Denison HF-0

중요: ISO VG 46 멀티 그레이드 오일은 다양한 온도 조건에서 최적의 성능을 제공하는 것으로 확인되었습니다. 65°F(18°C) ~ 120°F(49°C) 사이의 지속적으로 높은 주위 온도에서 사용하려면 ISO VG 68 유압 오일이 개선된 성능을 제공할 수 있습니다.

프리미엄 생분해성 유압 오일-Mobil EAL EnviroSyn 46H

중요: Mobil EAL EnviroSyn 46H는 Toro에서 승인을 받은 유일한 생분해성 합성유입니다. 이 유압 오일은 Toro 유압 시스템에 사용되는 엘라스토머와 호환이 가능하며, 다양한 온도 조건에 적합합니다. 이 유압 오일은 기존의 광유와도 호환이 가능하지만, 최고의 생분해성과 성능을 내기 위해서는 유압 시스템에서 기존 오일을 완전히 씻어내야 합니다. 이 오일은 Mobil 대리점에서 19L들이 통이나 210L들이 드럼으로 구매하실 수 있습니다.

중요: 많은 유압 오일이 거의 무색이어서 누출 여부를 알기 어렵습니다. 유압 시스템 오일용 붉은색 첨가제는 20ml들이 병으로 판매됩니다. 한 병이면 유압 오일 15~22L에 충분히 사용할 수 있습니다. Toro 공식 판매 대리점에서 부품 번호가 44-2500인 부품을 주문하십시오.

유압 시스템 안전성


• 유압 오일이 피부에 침투하면 즉시 의학적 치료를 받으십시오. 주입된 오일은 몇 시간 내에 의사가 수술 방식으로 제거해야 합니다.

- 모든 유압 오일 호스 및 라인의 상태가 양호하고 모든 유압 연결부 및 피팅이 단단히 조여 있는지 확인한 후에 유압 시스템에 압력을 가하십시오.
- 고압의 유압 오일이 분출되는 핀 홀 구멍이나 노즐 근처에 손이나 신체를 두지 마십시오.
- 유압 오일 누출 지점은 판지나 종이를 사용하여 찾 으십시오.
- 유압 시스템에 어떤 작업이라도 수행하기 전에 유 압 시스템의 모든 압력을 배출하십시오.

유압 시스템 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일—유압 오일 레벨을 점검합니다.

- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준 비 (페이지 33) 참조.
- 2. 주입구와 유압 탱크 마개(그림 61) 주위를 닦습니다.

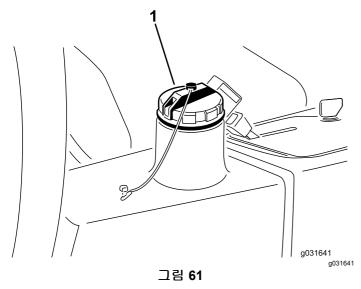

- 1. 유압 탱크 마개
- 3. 유압 탱크 캡을 제거합니다(그림 61).
- 4. 주입구에서 계량봉을 꺼내 깨끗한 천으로 닦 아 냅니다.
- 계량봉을 주입구에 삽입한 다음 다시 빼서 유압 오일 레벨을 확인합니다.

참고: 유압 오일 레벨은 계량봉에 있는 표시의 6mm 이내에 있어야 합니다.

- 6. 유압 오일 레벨이 낮을 경우에는 FULL 표시까지 적절한 유압 오일을 보충합니다.
- 7. 계량봉을 삽입하고 주입구의 마개를 닫습니다.

유압 필터 교환


서비스 간격: 처음 10시간 후

매 200시간/매년 (먼저 해당하는 쪽으로 적용)

순정 Toro 교체 필터(부품 번호: 86-3010)를 사용하십시오.

중요: 지정된 필터가 아닌 필터를 사용할 경우 일부 구성 요소에 대한 보증이 무효가 됩니다.

- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준 비 (페이지 33) 참조.
- 2. 필터 장착 플레이트에 연결된 호스를 조입니다.
- 3. 필터 장착 부위 주변을 청소하고, 필터 밑에 드 레인 팬을 놓고 필터를 분리합니다(그림 62).

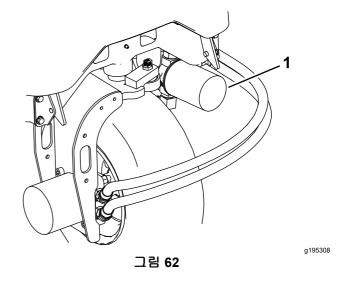


- 1. 유압 필터
- 4. 새 필터 개스킷을 윤활하고 유압 오일로 필터 를 채웁니다.
- 5. 필터 장착 부위가 깨끗한지 확인하고 개스킷이 장착 플레이트에 닿을 때까지 필터를 돌려 끼웁 니다. 그런 다음 필터를 ½바퀴 조입니다.
- 6. 필터 장착 플레이트에 연결된 호스의 조임을 풉니다.
- 7. 엔진을 시동하고 약 2분간 작동 상태로 두어 시 스템에서 공기를 방출합니다.
- 8. 엔진을 멈추고 누출 여부를 확인합니다.

유압 오일 교환

서비스 간격: 매 400시간


유압 오일이 오염되었다면 가까운 Toro 판매 대리점에 문의하여 시스템을 세척하십시오. 오염된 유압 오일은 우윳빛을 띠거나 검게 보입니다.

- 1. 엔진을 끄고 후드를 들어 올립니다.
- 2. 유압 라인 연결을 차단하거나 유압 필터를 분리 하고 유압 오일이 드레인 팬으로 흘러 들어가게 합니다(그림 62 및 그림 63).

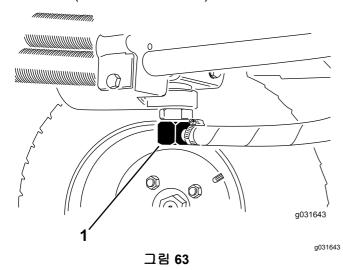

- 1. 유압 라인
- 3. 유압 오일의 배출이 멈추면 유압 라인을 설치 합니다(그림 63).
- 4. 유압 오일 통(그림 64)에 약 13.2L의 유압 오일을 채웁니다. 유압 시스템 점검 (페이지 48) 참조.

중요: 지정된 유압 오일만 사용하십시오. 기타 오일을 사용하면 시스템이 손상될 수 있습니다.

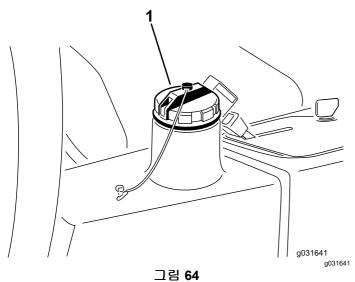

1. 유압 탱크 마개

- 5. 저장통 마개를 닫습니다.
- 6. 엔진을 시동하십시오.
- 모든 유압 제어 장치를 사용하여 시스템 전체에 유압 오일을 공급하고, 누출 여부를 확인한 다음 엔진을 정지합니다.
- 8. 유압 오일 레벨을 확인하고 계량봉의 FULL 표 시까지 차도록 충분한 양의 유압 오일을 보충 합니다.

참고: 넘치지 않도록 하십시오.

유압 라인 및 호스 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일


유압 라인과 호스의 누출, 꼬인 라인, 느슨한 장착 지지대, 마모, 느슨한 부품, 기상 악화 및 화학적 노화 여부를 점검하십시오. 장비를 작동하기 전에 필요한 모든 수리를 시행하십시오.

커팅 유닛 유지보수

모어 데크와 트랙션 유닛 분리


- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 33) 참조.
- 2. 유압 모터 장착 나사를 빼고 유압 모터를 데크에 서 분리하고 떼어내십시오(그림 65).

 \mathcal{S} 요: 스핀들 상단을 덮어서 오염되지 않게 하십시오.

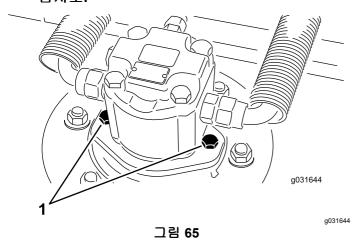

1. 모터 장착 나사

3. 데크 캐리어 프레임을 리프트 암 피벗 핀에 고 정시키는 린치 핀이나 고정 너트를 빼십시오 (그림 66).

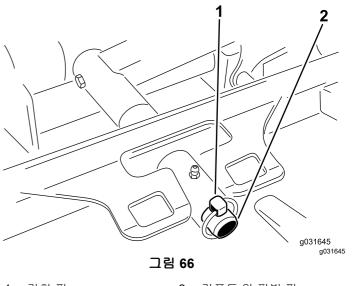

1. 린치 핀

2. 리프트 암 피벗 핀

4. 커팅 데크를 굴려서 트랙션 유닛에서 분리합 니다.

모어 데크를 트랙션 유닛에 장착

- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 33) 참조.
- 2. 커팅 데크를 트랙션 유닛 앞으로 옮깁니다.
- 3. 데크 캐리어 프레임을 리프트 암 피벗 핀까지 밀로 린치 핀이나 고정 너트를 사용하여 고정합니다(그림 66).
- 4. 유압 모터 고정 나사를 사용하여 유압 모터를 데 크에 설치합니다(그림 65).

참고: O-링의 위치가 적절하며 손상되지 않았는지 확인합니다.

5. 스핀들에 그리스를 바릅니다.

블레이드 플레인 정비

로터리 데크는 제작 시에 5cm의 예고와 7.9mm의 블레이드 레이크로 사전 설정되어 출고됩니다. 좌측 예고와 우측 예고도 반대쪽에 비해 ± 0.7mm의 범위 내에서 사전 설정됩니다.

커팅 데크는 챔버 변형 없이 블레이드 충격을 감당할수 있도록 고안되어 있습니다. 블레이드가 단단한 물체에 부딪힌 경우 블레이드에 손상이 없는지 점검하고 블레이드 플레인이 정확하게 작동하는지 점검합니다.

블레이드 플레인 점검


 유압 모터를 커팅 데크에서 분리하고 커팅 데크 를 트랙터에서 분리하십시오.

참고: 호이스트 (또는, 최소 2명의 사람)을 사용하여 커팅 데크를 평평한 탁자 위에 놓습니다.

2. 블레이드의 한쪽 끝을 페인트 펜이나 마커로 표시합니다.

참고: 블레이드의 이쪽 끝을 사용하여 모든 높이를 확인합니다.

3. 블레이드의 표시된 쪽의 절단면을 12시 방향(잔 디를 깎는 방향으로 똑바르게 전진하는 방향)으 로 맞추고 탁자에서 블레이드 절단면까지의 높 이를 측정합니다(그림 67).

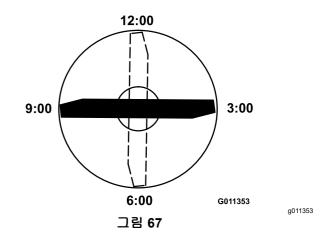

- 4. 블레이드의 표시된 쪽을 3시 방향과 9시 방향으로 돌리고 높이를 측정합니다(그림 67).
- 5. 12시 위치에서 측정한 높이를 예고 설정과 비교합니다.


참고: 차이는 0.7mm 이내이어야 합니다. 3 시 방향 높이와 9시 방향 높이는 12시 방향 설 정보다 3.8 ± 2.2mm만큼 더 높아야 하며, 서로 2.2mm 이내이어야 합니다.

이 측정값 중에 규격을 벗어나는 것이 있으면, 블레이드 플레인 조정 (페이지 51)로 진행합니다.

블레이드 플레인 조정

전방 조정부터 시작합니다(한 번에 한 브래킷씩 변경).

1. 데크 프레임에서 예고 브래킷(전방, 좌측 또는 우측)을 분리합니다(그림 68).

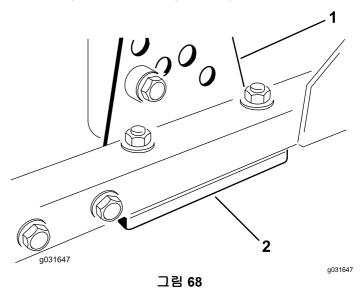

1. 예고 브래킷

2. 심

2. 데크 프레임과 브래킷 사이의 1.5mm 심 및/또는 0.7mm 심을 조정하여 원하는 예고가 나오게합니다(그림 68).

- 3. 나머지 심이 전부 예고 브래킷 아래로 조립된 상 태로 예고 브래킷을 데크 프레임에 설치합니 다(그림 68).
- 4. 소켓 헤드 볼트 및 스페이서와 플랜지 너트를 고정합니다.

참고: 소켓 헤드 볼트와 스페이서를 Loctite로 접합하여 스페이서가 데크 프레임 안쪽으로 떨 어지지 않게 합니다.

- 12시 방향 설정을 확인하고 필요한 경우 조정 합니다.
- 6. 예고 브래킷을 하나만 조정해야 하는지 양쪽 모 두(오른쪽과 왼쪽) 조정해야 하는지 판단합니다.

참고: 3시 방향이나 9시 방향 설정이 새로운 전 방 높이보다 1.6 ~ 6.0mm 더 높으면 그 쪽으로는 조정할 필요가 없습니다. 정확하게 맞추어진 쪽 의 ± 2.2mm 범위 내에서 반대쪽을 조정합니다.


- 7. 단계 1에서 3까지 반복하여 오른쪽 및/또는 왼쪽 예고 브래킷을 조정합니다.
- 8. 캐리지 볼트와 플랜지 너트를 고정합니다.
- 9. 12시, 3시 및 9시 방향 높이를 확인합니다.

전방 롤러 정비

마모, 과다한 떨림 또는 결합이 있는지 전방 롤러를 점 검하십시오. 이런 조건이 존재하면 롤러나 구성품을 정비하거나 교체하십시오.

전방 롤러 분리

1. 롤러 장착 볼트를 뺍니다(그림 69).

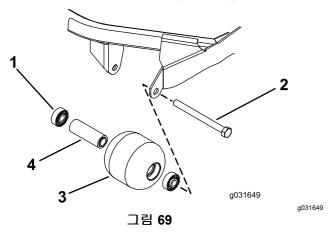

- 1. 베어링
- 2. 장착 볼트
- 3. 전방 롤러
- 4. 베어링스페이서
- 2. 롤러 하우징의 끝 부분을 통해 펀치를 삽입하고, 베어링 내륜의 반대쪽으로 번갈아 톡톡 쳐서 반 대쪽 베어링을 뺍니다.

참고: 노출된 내륜의 끝 부분은 1.5mm이어야 합니다.

3. 프레스에서 두 번째 베어링을 눌러 뺍니다.

4. 롤러 하우징, 베어링 및 베어링 스페이서의 손 상 여부를 점검합니다(그림 69).

참고: 손상된 구성품을 교체하고 전방 롤러를 조립합니다.

전방 롤러 설치

1. 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누르면 서 첫 번째 베어링을 롤러 하우징에 눌러 삽입 합니다(그림 69).

참고: 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누릅니다.

- 2. 스페이서를 삽입합니다(그림 69).
- 외륜만 누르거나 내륜과 외륜을 똑같이 누르면 서 두 번째 베어링을 스페이서에 닿을 때까지 롤 러 하우징에 눌러 삽입합니다(그림 69).
- 4. 롤러 어셈블리를 데크 프레임에 설치하십시오.

중요: 1.5mm 이상의 간격으로 롤러 어셈블리를 고정하면 베어링에 측면 하중이 생겨 베어링이 조기에 고장날 수 있습니다.

5. 롤러 어셈블리와 데크 프레임의 롤러 마운트 브래킷 사이의 간격이 1.5mm 이상이 아닌지 확인합니다.

참고: 간격이 1.5mm 이상이면, 직경이 5/8인 치 가 충분히 되는 와셔를 장착하여 빈틈을 메 꾸게 합니다.

6. 장착 볼트를 108 N·m 토크로 조입니다.

블레이드 유지관리

블레이드 안전성

마모되거나 손상된 블레이드는 깨질 수 있으며, 깨진 조각이 작업자나 주변에 있는 사람에게로 날아가 심 하게 다치거나 사망하는 사고가 발생할 수 있습니다.


- 주기적으로 블레이드의 마모 상태나 손상 여부 를 점검하십시오.
- 블레이드를 점검할 때에는 주의하십시오. 블레이드를 정비할 때에는 블레이드를 옷감 등으로 둘러 싸거나 장갑을 착용하고 주의를 기울여야 합니다. 블레이드를 교체하거나 가는 작업만 하십시오. 절대 블레이드를 펴거나 용접하지 마십시오.
- 다중 블레이드 장비에서는 한 블레이드가 회전하면 다른 블레이드도 회전하게 되므로 주의하십시오.

블레이드 정비

블레이드 분리

블레이드가 단단한 물체에 부딪히거나 블레이드가 균형이 맞지 않거나 휘어져 있으면 블레이드를 교체합니다. 안전성과 최적 성능을 보장하려면 항상 Toro 순정 교체용 블레이드를 사용하십시오. 다른 제조사에서 만든 교체용 블레이드는 위험할 수 있으므로 절대로 사용하지 마십시오.

- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준 비 (페이지 33) 참조.
- 2. 커팅 데크가 실수로 떨어지는 일이 없도록 커팅 데크를 막아 놓습니다.
- 3. 천이나 두텁게 패딩을 댄 장갑을 사용하여 블레 이드의 끝을 잡고 블레이드 볼트, 안티스캘프 컵 및 블레이드를 스핀들 샤프트에서 분리합니 다(그림 70).

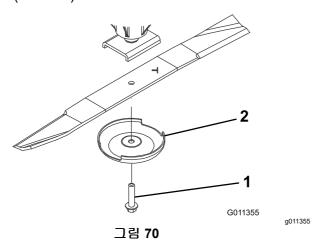


- 1. 블레이드 볼트
- 2. 안티스캘프 컵

- 4. 안티스캘프 컵과 블레이드 볼트를 사용하여 세일이 커팅 데크 쪽을 향하도록 블레이드를 설치합니다(그림 70).
- 5. 115~149N·m의 토크로 블레이드 볼트를 조입 니다.

블레이드 점검 및 연삭

참고: 장비를 사용하기 전에 블레이드를 점검합니다. 블레이드의 평평한 부분과 휘어진 부분을 연결하는 금속에서 모래 및 마모성 물질이 떨어져 나올 수 있습 니다. 마모된 부분이 있으면 블레이드를 교체합니다. 블레이드 분리 (페이지 53) 참조.

- 1. 장비 관리 전 절차를 실시합니다. 장비 관리 준비 (페이지 33) 참조.
- 2. 커팅 데크가 실수로 떨어지는 일이 없도록 커팅 데크를 막아 놓습니다.
- 3. 블레이드의 커팅면, 특히 블레이드의 평평한 부 분과 휘어진 부분이 만나는 곳을 세심하게 살펴 봅니다(그림 71).

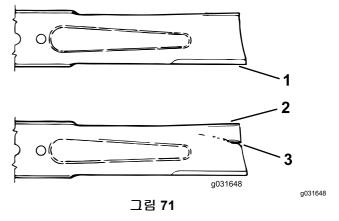

1. 절단면

3. 손상된 부위(마모, 구멍 또 는 균열)

- 2. 세일
- 4. 모든 블레이드의 절단면을 점검하십시오. 날이 무디거나 이가 빠진 부분이 있으면 절단면을 날 카롭게 갑니다. 절단면 상단만 날카롭게 갈아 원래의 커팅 각도를 유지하여 예리하게 합니다(그림 72).

참고: 양쪽 절단면에서 동일한 양의 금속을 갈 아내면 블레이드의 균형이 유지됩니다.



1. 블레이드를 이 각도로만 연삭하십시오.

5. 블레이드를 평평한 곳에 놓고 끝 부분을 점검하 여 블레이드가 똑바르고 평행인지 확인하십시오.

참고: 블레이드의 끝 부분은 가운데보다 약간 더 낮아야 하며, 절단면은 블레이드의 힐 부분 보다 낮아야 합니다. 이런 특징 덕분에 질 높은 예초 작업이 가능하며 엔진에서 공급하는 파워 가 더 적어도 됩니다.

참고: 블레이드의 끝 부분이 가운데보다 더 높 거나 블레이드 절단면이 힐 부분보다 더 높으면, 블레이드를 교체하십시오. 이런 특징은 블레이 드가 휘어지거나 비틀린 상태임을 나타냅니다.

- 6. 안티스캘프 컵과 블레이드 볼트를 사용하여 세 일이 커팅 데크 쪽을 향하도록 블레이드를 설 치합니다.
- 7. 블레이드 볼트를 115~149N·m으로 조입니다.

블레이드 정지 시간 점검

서비스 간격: 매번 사용하기 전 또는 매일

커팅 데크 블레이드는 커팅 유닛을 끈 후 **7**초 이내 에 멈추어야 합니다.

참고: 먼지와 잔해물이 던져지는 것을 피하기 위해 잔디의 깔끔한 부분이나 단단한 표면까지 데크를 낮 추어야 합니다.

이 정지 시간을 확인하려면, 보조 스탠드를 커팅 유닛에서 최소 6m 떨어진 곳에 두고 커팅 유닛 중 하나에서 블레이드를 관찰하십시오. 커팅 유닛을 끄고 블레이드가 완전히 멈출 때까지 걸린 시간을 기록합니다. 이 시간이 7초 이상이면 브레이크 밸브를 조정해야 합니다. 이 조정을 하려면 Toro 판매 대리점에 도움을 요청하십시오.

보관

30일 이상 장비를 보관하게 되는 경우 항상 다음 절차 에 따르십시오.

배터리 보관

장비를 30일 이상 보관하는 경우, 배터리를 빼내서 최대한 충전하십시오. 배터리를 차가운 공기 속에 보관하여 배터리의 전력이 빨리 방전되지 않게 하십시오. 배터리가 어는 것을 방지하려면 최대한 충전하십시오. 최대한 충전된 배터리의 비중은 1.265~1.299입니다.

트랙션 장비 준비

- 1. 트랙션 유닛, 커팅 유닛 및 엔진을 철저하게 청소합니다.
- 2. 타이어 공기압을 점검합니다. 타이어 공기압점검 (페이지 43) 참조.
- 3. 모든 조임부의 느슨함 여부를 점검하고 필요 에 따라 조입니다.
- 4. 모든 구리스 피팅과 피벗 지점에 그리스나 오일을 바릅니다. 베어링과 부싱에 그리스 칠하기 (페이지 35) 참조.

참고: 과도한 윤활제는 닦아 냅니다.

- 5. 긁히거나 벗겨지거나 녹슨 페인트칠 부분을 사포로 가볍게 문지른 다음 수정 페인트를 칠합니다.
 - **참고:** 금속 바디에 파인 곳이 있으면 수리합니다.
- 6. 배터리와 케이블을 다음과 같이 정비합니다:
 - A. 배터리 포스트에서 배터리 단자를 제거합 니다.
 - B. 배터리를 제거합니다.
 - C. 보관하기 전에 배터리를 서서히 충전하고 이후로는 60일마다 24시간 동안 충전하여 납 황산화를 방지합니다.

배터리가 얼지 않도록 최대한 충전합니다. 최대한 충전된 배터리의 비중은 1.265~1.299입니다.

- D. 와이어 브러시와 베이킹 소다 용액으로 배터리, 단자 및 포스트를 청소합니다.
- E. 부식 방지를 위해 Grafo 112X 스킨오버 그리스(Toro 부품 번호: 505-47) 또는 바셀린을 케이블 단자와 배터리 포스트에 바릅니다.
- F. 서늘한 곳에 있는 선반이나 장비에 배터리를 보관합니다. 케이블을 장비 안에 보관하게 될 때는 분리해 둡니다.

엔진 준비

1. 오일 팬의 엔진 오일을 배출하고 드레인 플러 그를 장착합니다.

- 2. 분리하고 새 오일 필터를 설치합니다.
- 3. 약 3.8L의 SAE 15W-40 모터 오일을 엔진에 충 전합니다.
- 4. 엔진을 시동하고 약 2분간 공회전시킵니다.
- 5. 엔진을 끕니다.
- 6. 연료 탱크, 연료 공급라인, 연료 필터 및 물 분리기 어셈블리에서 연료를 모두 비웁니다.
- 7. 신선하고 깨끗한 디젤 연료로 연료 탱크를 세척합니다.
- 8. 모든 연료 시스템 피팅을 고정합니다.
- 9. 에어 클리너 어셈블리를 철저하게 청소하고 정비합니다.
- 10. 내후성 테이프를 사용하여 에어 클리너 흡입구 와 배기구를 밀봉합니다.
- 11. 부동액을 점검하고 필요하면 해당 지역에서 예 상되는 최저 온도에 맞추어 보충합니다.

커팅 데크 준비

기간에 관계 없이 커팅 데크를 트랙션 유닛에서 분리 하는 경우 스핀들의 상단에 스핀들 플러그를 장착하여 스핀들에 먼지나 물이 들어가지 않게 보호하십시오.

유럽 개인정보 취급방침

Toro가 수집하는 정보

Toro Warranty Company(Toro)는 귀하의 개인정보를 소중히 여깁니다. 귀하의 보증 청구를 처리하고 제품 리콜 발생 시 귀하에게 연락할 수 있도록 당사는 귀하에게 직접 혹은 현지 Toro 딜러를 통해 특정 개인 정보를 요구합니다.

Toro 보증 시스템은 미국 내에 있는 서버에서 호스팅되고 있으며, 미국 개인정보 보호법의 보호 대상은 귀하의 국가에서 적용되는 개인정보 보호 대상과 다를 수 있습니다.

당사에 개인 정보를 제공하는 것은 자신의 개인 정보를 본 개인 정보 보호 안내문에 설명된 대로 처리하는 것에 대해 동의하는 것입니다.

Toro의 정보 사용

Toro는 귀하의 개인정보를 보증 청구를 처리하고 제품 리콜 발생 시 연락하는 데 사용할 것이며, 귀하에게 연락해야 할 기타 목적으로도 사용할 수 있습니다. Toro는 이러한 활동과 관련하여 귀하의 정보를 Toro의 계열사, 딜러 또는 기타 비즈니스 파트너와 공유할 수 있습니다. Toro는 개인 정보를 다른 회사에 판매하지 않습니다. 당사는 해당 법률 및 관계 당국의 요청을 따르기 위해, 시스템을 제대로 운용하기 위해, 또는 당사를 보호하거나 다른 사용자를 보호하기 위해 개인 정보를 공개할 수 있는 권리를 보유합니다.

개인 정보 보존

당사는 귀하의 개인 정보를 원래 수집한 목적 또는 기타 합법적인 목적(규정 준수 등)으로 필요한 기간 동안, 또는 해당 법률에서 규정하는 기간 동안만 보관할 것입니다.

개인 정보 보안을 위한 Toro의 노력

당사는 귀하의 개인 정보를 보호하기 위하여 적절한 예방 조치를 취합니다. 당사는 또한 개인 정보의 정확성과 최신성을 유지하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

개인 정보 접근 및 수정

귀하의 개인 정보를 검토하거나 수정하려면 legal@toro.com으로 이메일을 보내 연락해 주십시오.

호주 소비자법

호주 소비자의 경우, 포장 상자 안에서 또는 현지 Toro 대리점에서 호주 소비자 법에 대한 상세 정보를 찾을 수 있습니다.

캘리포니아 법률 발의안 65호 경고 정보

이 경고는 무엇입니까?

다음과 같은 경고 라벨이 있는 판매 대상 제품이 있을 수 있습니다.



경고: 암 및 생식계 손상—www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65는 무엇입니까?

Prop 65는 캘리포니아에서 사업을 하거나 캘리포니아에서 제품을 판매하거나 캘리포니아에서 판매하거나 캘리포니아로 반입될 수 있는 제품을 제조하는 기업에 적용됩니다. 이 발의안은 캘리포니아주 지사가 암, 선천성 기형 및/또는 기타 생식 기능 장애를 일으키는 것으로 알려진 화학 물질 목록을 관리 및 게시하도록 명령합니다. 매년 업데이트되는 이 목록에는 많은 일상 물품에서 발견되는 수 백 가지 화학 물질이 포함됩니다. Prop 65의 목적은 이런 화학 물질 노출에 대해 사람들에게 알리는 것입니다.

Prop 65는 이런 화학 물질을 함유하는 제품 판매를 금지하는 것이 아니라, 그 제품이 있는 제품, 제품 포장 또는 문헌 자료에 경고 문구를 표시할 것을 요구합니다. 게다가, Prop 65 경고는 제품이 안전성 표준 또는 요건을 위반한다는 의미도 아닙니다. 사실, 캘리포니아 정부는 Prop 65 경고가 "제품이 '안전' 하거나 '안전하지 않다'는 규제 결정과 동일하지 않다"는 것을 명확하게 밝혔습니다. 많은 화학 물질은 여러 해 동안 일상 제품에서 사용되고 있으며, 문서로 기록된 피해는 없었습니다. 더 자세한 내용을 볼 수 있는 곳:https://oaq.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Prop 65 경고는 일반적으로 (1) 기업이 노출 상태를 평가하여 노출이 "유의미한 위험 수준"을 전혀 초과하지 않는다고 결론을 내렸거나 (2) 기업이 노출 상태를 평가하려고 시도하지 않고 등재된 화학 물질의 존재에 대해 이해하고 있는 점을 근거로 경고 문구를 제공하기로 선택하였음을 의미합니다.

이 법은 모든 지역에 적용됩니까?

Prop 65 경고는 캘리포니아 법률에서만 요구됩니다. Prop 65 경고는 캘리포니아 전역에서 레스토랑, 식료품점, 호텔, 학교, 병원 등의 다양한 환경과 다양한 제품에서 볼 수 있습니다. 뿐만 아니라, 일부 온라인 및 우편 주문 소매점은 웹사이트와 카탈로그에서 Prop 65 경고 표시를 합니다.

캘리포니아 경고는 연방 제한 규정과 어떻게 비교가 됩니까?

Prop 65 표준은 종종 연방 및 국제 표준보다 더 엄격합니다. 게다가, 연방 조치 한도보다 훨씬 더 낮은 수준으로 Prop 65 경고를 표시해야 하는 다양한 물질이 있습니다. 예를 들어, 납 경고 표시에 대한 Prop 65 표준은 일일 0.5 마이크로그램인데, 이것은 연방 및 국제 표준보다 훨씬 낮습니다.

모든 유사한 제품에 경고 표시를 부착하지는 않는 이유는 무엇인가요?

- 캘리포니아에서 판매되는 제품에는 Prop 65 라벨을 표시해야 하지만, 다른 지역에서 판매되는 비슷한 제품은 그렇지 않습니다.
- Prop 65 소송에 연루된 기업이 합의에 도달하려면 제품에 대해 Prop 65 경고를 사용해야 하지만, 비슷한 제품을 제조하는 다른 기업에는 그런 요구사항이 없을 수도 있습니다.
- Prop 65 시행은 일관성이 없습니다.
- 기업은 Prop 65에 따라 경고 표시를 하도록 요구되지 않는다고 결론을 내리고 경고 표시를 하지 않기로 선택할 수도 있습니다. 제품에 경고 표시가 없다는 것은 제품에 비슷한 수준의 등재된 화학 물질이 없다는 의미가 아닙니다.

Toro에 이 경고 문구가 포함된 이유는 무엇입니까?

Toro는 소비자가 자신이 구매하여 사용하는 제품에 대해 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 소비자들에게 최대한 많은 정보를 제공하기로 선택하였습니다. Toro는 노출 수준을 평가하지 않고 하나 이상의 등재된 화학 물질의 존재에 대해 알고 있는 점을 근거로 특정한 경우 경고 표시를 합니다. 등재된 모든 화학 물질이 노출 제한 규정을 제공하지는 않기 때문입니다. Toro 제품으로 인한 노출이 무시할 수 있거나 "유의미한 위험이 전혀 없는" 범위를 벗어나지 않기 때문에, 충분히 주의를 기울여 Toro는 Prop 65 경고 표시를 하기로 선택했습니다. 게다가, Toro는 이런 경고 표시를 하지 않는다면 캘리포니아 주 또는 Prop 65를 집행하려고 하는 민간 기구에 의해 기소되어 상당한 처벌을 받을 수 있습니다.

The Toro 보증



2년 유한 품질 보증

적용 조건 및 제품

The Toro Company와 그 계열사인 Toro Warranty Company는 상호 협정에 따라 공동으로 귀하의 Toro 상용 제품("제품")에 원자재 또는 제조 기술상의 결함이 없음을 2년간, 또는 작동 시간* 기준으로 1500시간 동안(선도래 기준) 보증합니다. 본 보증은 에어레이터(Aerators)를 제외한 모든 제품에 적용됩니다(에어레이터에 대해서는 별도의 보증서를 참고하십시오). 당사에서는 보증 가능한 조건이 충족되면 진단, 작업, 부품 및 운송에 드는 비용을 보함해 어떠한 비용도 귀하께 청구하지 않고 해당 제품을 수리해 드릴 것입니다. 본 보증은 제품이 원래의 구매자에게 인도된 날로부터 시작됩니다. * 아워 미터가 장착된 제품

보증 서비스를 받는 방법

귀하는 보증 가능한 조건이 충족된다고 생각되면 제품을 구매한 유통업체(Commercial Products Distributor)나 공인 딜러(Authorized Commercial Products Dealer)에 즉시 통보할 책임이 있습니다. 유통업체나 공인 딜러를 찾는 데 도움이 필요하거나 보증 권리나 의무와 관련하여 질문이 있을 때는 다음 연락처로 문의하십시오.

Toro Commercial Products Service Department Toro Warranty Company 8111 Lyndale Avenue South Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 혹은 800-952-2740 전자 메일: commercial.warranty@toro.com

소유자의 의무

귀하는 제품 소유자로서 *사용 설명서*에 나와 있는 필수 유지보수 및 조정을 수행할 책임이 있습니다. 필요한 유지보수 및 정비를 수행하지 않았을 경우 보증 청구가 인정되지 않을 수 있습니다.

보증이 적용되지 않는 품목 및 조건

보증 기간에 발생하는 제품 고장이나 오작동이 모두 자재나 제조 기술상의 결함은 아닙니다. 본 보증은 다음 항목에 적용되지 않습니다.

- 타사의 교체 부품을 사용하거나 타사의 부가 장치나 개조된 액세서리 및 제품을 설치 및 사용하여 발생한 제품 고장. 이러한 품목에 대해서 는 해당 제조사에서 별도의 보증을 제공할 것입니다.
- 권장 유지보수 및/또는 정비를 수행하지 않아 발생하는 제품 고장. *사용 설명사*에 나와 있는 권장 유지보수 지침에 따라 **Toro** 제품을 제대로 정비하지 않을 경우 보증 청구가 거부될 수 있습니다.
- 제품을 함부로 사용하거나 부주의하게 또는 무모하게 사용하여 발생하는 제품 고장.
- 소모성 부품(결함이 발견될 경우는 제외). 정상적인 제품 사용 중 소모되는 부품의 예로는 브레이크 패드와 라이닝, 클러치 라이닝, 블레이드, 릴, 롤러와 베어링(밀폐형 혹은 그리스 도포 가능), 베드 나이프, 스파크 플러그, 캐스터 휠, 타이어, 필터, 벨트를 비롯하여 다이어프램, 노즐, 체크 밸브 등과 같은 특정 스프레이어 부품을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.
- 외부적인 영향에 의해 발생한 고장. 외부적인 영향으로 간주할 수 있는 것으로는 날씨, 보관 관행, 오염, 승인되지 않은 연료, 냉각수, 윤활유, 첨가제, 비료, 물 또는 화학 물질 사용 등을 들 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.

- 해당 산업 표준에 맞지 않는 연료(휘발유, 디젤, 바이오디젤 등)의 사용 으로 인한 고장 또는 성능 문제.
- 정상적인 소음, 진동, 마모 및 노후화.
- 정상적인 "마모"에는 닳거나 해짐으로 인한 시트 손상, 닳아 해진 표면 도색, 긁힌 데칼이나 창 등이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다.

부품

필요한 유지보수의 일환으로 교체가 예정된 부품은 해당 부품의 교체 예정 시점까지 보증됩니다. 본 보증에 의해 교체된 부품은 원래의 제품 보증 기 간 동안 보증되며 Toro의 재산이 됩니다. 기존 부품이나 조립품을 수리할 것인지 교체할 것인지에 대한 최종 결정은 Toro에서 내릴 것입니다. Toro는 보증 수리에 재생 부품을 사용할 수 있습니다.

딥 사이클 및 리튬 이온 배터리 보증:

답 사이클 및 리튬 이온 배터리에는 수명이 다할 때까지 생산 가능한 총 킬로와트 시가 지정되어 있습니다. 총 배터리 수명은 배터리운영, 충전 및 유지보수 방법에 따라 늘어나거나 줄어들 수 있습니다. 본 제품의 배터리는 소모품인 만큼 수명이 다할 때까지 충전 후사용 시간이 점차 줄어듭니다. 정상적인 사용으로 수명이 다한 배터리를 교체하는 것은 제품 소유자의 책임입니다. 정상적인 제품 보증 기간에 소유자가 비용을 들여 배터리를 교체해야할 수 있습니다. 참고: (리튬 이온 배터리만): 리튬 이온 배터리에는 사용 시간 및 사용 킬로와트 시를 기준으로 3년차에서 5년차까지만 비례 보증이 적용되는 부품이장착되어 있습니다. 추가 유지보수 절차는 사용 설명서를 참조하십시오.

유지보수에 드는 비용은 소유자가 부담

Toro 제품의 소유자는 직접 비용을 들여 엔진 튠업, 윤활, 청소, 광택내기, 필터와 냉각수 교체를 비롯한 권장 유지보수 지침을 완수해야 합니다.

일반 조건

본 보증에 따라 귀하가 받을 수 있는 유일한 배상은 Toro 공식 판매 대리점이나 달러에 의한 수리입니다.

The Toro Company나 Toro Warranty Company 어느 쪽도 본 보증이 적용되는 Toro 제품 사용과 관련한 간접적, 부수적 또는 파생적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에는 본 보증에 따라 수리가 완료되기 전까지의 합당한 고장 기간 또는 사용 불능 기간에 대체 장비나 서비스를 제공하는 비용이나 경비가 포함됩니다. 당사는 아래에 언급된 배기가스 보증을 제외하고 다른 어떤 명시적인 보증도 하지 않습니다. 상품성과 사용 적합성에 대한 모든 묵시적인 보증은 이 명시적 보증 기간으로 제한됩니다.

일부 주에서는 부수적 또는 파생적 손해를 배제하거나 암묵적 보증 기간에 제한을 두는 것을 허용하지 않기 때문에 위의 배제 및 제한 규정이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 본 보증은 귀하에게 특정한 법적 권한을 부여 합니다. 귀하는 또한 주에 따라 그 밖의 권한을 가질 수 있습니다.

엔진 보증과 관련한 참고 사항

귀하의 제품에 있는 배기가스 제어 시스템에는 미국 환경 보호국(EPA) 및 /또는 캘리포니아 대기 자원 위원회(CARB)에서 제정한 요구 사항을 충족하는 별도의 보증이 적용될 수 있습니다. 위에 나와 있는 시간 제한은 배기가스 제어 시스템 보증에는 적용되지 않습니다. 자세한 내용은 제품과 함께 제공되거나 엔진 제조사의 문서에 들어 있는 엔진 배기가스 제어 보증서를 참조하십시오.

미국 또는 캐나다 이외의 국가

미국이나 캐나다에서 수출된 Toro 제품을 구매한 고객은 자신의 Toro 판매 대리점(딜러)에 문의하여 해당 국가, 지방 또는 주에 대한 보증 정책을 확인해 야 합니다. 판매 대리점의 서비스가 불만스럽거나 보증 정보를 얻기가 어려울 때는 Toro 수입업체에 문의하십시오.