



CCR Powerlite® 325 Lumilinko

Mallinro 38183 – Sarjanrosta 250000001 alkaen

Form No. 3329-449 Rev A

Käyttöopas

Johdanto


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti. Kirjoita numerot alla olevaan tilaan:

Mallinro:

Sarjanro:

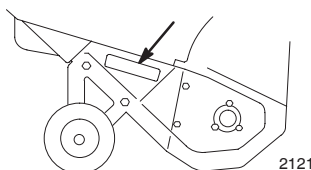

Tässä käyttöohjeessa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää:** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomaa:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Lue ja sisäistä tämän käyttöohjeen sisältö ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran.

⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman tai kuoleman välttämiseksi.

Lumilingon asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturma-riskiä noudattamalla seuraavia turvaohjeita.

Seuraavat ohjeet on otettu standardeista ANSI/OPEI B71.3–1995 ja ISO 8437:1989.

Koulutus

- Lue käyttöopas huolellisesti. Tutustu perin pohjin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön. Opettele laitteen pysäyttäminen ja ohjauslaitteiden nopea kytkeminen pois päältä.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta. Älä koskaan anna aikuisten käyttää lumilinkoa ilman asianmukaista opastusta.
- Pidä kaikki muut ihmiset (etenkin lapset) poissa laitteen käyttöalueelta. Sama koskee myös lemmikkieläimiä.
- Varo erityisesti liukastumasta tai kaatumasta.

Valmistelut

- Tarkista perusteellisesti alue, jolla aiot käyttää lumilinkoa. Poista kynnykset, pulkat, laudat, johdot ja muut esineet.
- Vapauta roottorilavat ennen moottorin käynnistämistä päästämällä irti ohjaustangosta.
- Pukeudu aina riittävän lämpimästi, kun käytät lumilinkoa. Pidä sellaisia jalkineita, jotka parantavat pitoa liukkaalla alustalla.
- Käsittele polttoainetta varoen; se on hyvin tulenarkaa.
 - Käytä hyväksyttyä polttoaineastiaa.
 - Älä koskaan lisää polttoainetta käynnissä olevaan tai kuumaan moottoriin.
 - Täytä polttoainesäiliö ulkona huolellisuutta noudattaen. Älä koskaan täytä säiliötä sisätiloissa.
 - Asenna polttoainesäiliön korkki tiukasti paikoilleen ja pyyhi läikynyt polttoaine.
- Käytä ainoastaan lumilingon mukana toimitettua virtajohtoa ja pistorasiaa, joka soveltuu käytettäväksi sähköllä käynnistyvien moottoreiden virtajohdon kanssa.
- Älä koskaan tee mitään säätöjä moottorin käydessä lukuun ottamatta tilanteita, joissa Toro erityisesti suosittelee niiden tekemistä.
- Anna moottorin ja lumilingon sopeutua ulkoilman lämpötilaan, ennen kuin alat lingota.
- Mitä tahansa moottorikäyttöistä konetta käytettäessä voi silmiin lentää vieraita esineitä. Käytä aina suojalaseja tai silmäsuojia, kun käytät, säädät tai korjaat lumilinkoa.



Käyttö

- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Noudata erittäin suurta varovaisuutta ylittäessäsi hiekoitettuja ajoväyliä, jalkakäytäviä tai teitä. Varo piilossa olevien vaaratekijöitä ja liikennettä.
- Älä linkoa lunta sora- tai murskepinnalta. Tätä lumilinkoa saa käyttää ainoastaan keinopäälysteisillä pinnoilla.
- Jos laite on osunut johonkin esineeseen, sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkista lumilinko perusteellisesti vaurioiden varalta sekä korjaa vahingot, ennen kuin jatkat lumilingon käyttöä.
- Jos laite alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.
- Sammuta moottori aina, kun poistut käyttöpai- kalta. Sammuta se myös, ennen kuin poistat tukoksia heittosuppilosta ja ennen kuin teet korjauksia, säätöjä tai tarkistuksia.
- Varmista ennen puhdistusta, korjausta tai tarkistusta, että roottorilavat ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
- Älä käytä moottoria sisällä, paitsi käynnistäessäsi sen ja siirtäessäsi lumilingon sisään tai ulos rakennuksesta. Avaa ulko-ovet. Pakokaasut ovat vaarallisia.
- Älä linkoa lunta rinteeseen poikkisuunnassa. Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä. Älä yritä lingota lunta jyrkiltä rinteiltä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa ilman asianmukaisia suojuksia, levyjä tai muita suojalaitteita.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa lähellä lasisia rakennelmia, autoja, ikkunoita, keräyspisteitä ja niin edelleen, ellet ole säätänyt lumen heittokulmaa oikein. Pidä lapset ja lemmikit kaukana.
- Älä kuormita konetta liikaa poistamalla lunta liian nopealla vauhdilla.
- Katso taaksesi ja noudata varovaisuutta, kun peruutat lumilinkoa.
- Älä koskaan suuntaa heittosuppiloa sivustakatsoja kohti tai anna kenenkään olla laitteen edessä.
- Älä koskaan käytä lumilinkoa, jos näkyvyys on huono tai on liian hämärää. Varmista, että pystyt pystyssä, ja pidä kahvasta kunnolla kiinni. Käytä laitetta kävellen, älä milloinkaan juokse.

Kunnossapito ja säilytys

- Tarkasta kaikkien kiinnittimien asianmukainen kireys säännöllisesti, jotta laite pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
- Jos säiliössä on polttoainetta, älä varastoi konetta rakennukseen, jossa on jotakin, joka voi aiheuttaa tulipalon, esim. kuumavesivaraajia, lämmittimiä tai kuivureita. Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.
- Katso lisäohjeet tästä käyttöoppaasta, jos aiot varastoida lumilingon pidemmäksi aikaa.
- Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

Toro-lumilingon turvaohjeet

Seuraavassa luettelossa on erityisesti Toron tuotteisiin liittyvää turvallisuustietoa tai muita turvallisuustietoja, jotka sinun on tiedettävä.

- **Pyörivät roottorilavat voivat vammauttaa sormia tai käsiä.** Pysy kahvojen takana ja kaukana heittoaukosta lumilinkoa käyttäessäsi. **Pidä kasvot, kädet, jalat ja muut kehon osat tai vaatteet etäällä liikkuvista tai pyörivistä osista.**
- **Sammuta moottori, poista virta-avain ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä,** ennen kuin säädät, puhdistat, korjaat ja tarkistat lumilinkoa ja ennen kuin poistat tukosta heittosuppilosta.
- Poista tukokset heittosuppilosta kepin avulla, **ei käsin.**
- Sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota kaikkien liikkuvien osien pysähtymistä, **ennen kuin** poistut käyttäjän paikalta.
- Älä käytä löysiä vaatteita, jotka voisivat tarttua liikkuviin osiin.
- Jos jokin suojus, turvalaite tai kilpi on vahingoittunut, epäselvä tai kadonnut, korjaa tai vaihda se ennen laitteen käyttämistä. Kiristä myös löysällä olevat kiinnittimet.
- **Älä** tupakoi, kun käsittelet bensiiniä.
- **Älä** käytä lumilinkoa katolla.
- Älä kosketa moottoria käynnin aikana tai heti sen pysähtymisen jälkeen, sillä kuuma moottori voi aiheuttaa palovammoja.

- Tee vain tässä käyttöoppaassa kuvattuja kunnossapitotoimia. Sammuta moottori, irrota virta-avain ja kytke sytytystulpan johto irti, ennen kuin teet kunnostus-, huolto- tai säätötöitä. Jos laitteeseen tarvitsee tehdä suurehkoja korjauksia, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
- Älä muuta moottorin keskipakosäätimen asetuksia.
- Jos varastoit lumilingon yli 30 päivän ajaksi, tyhjennä polttoainesäiliö mahdollisen vaaratilanteen estämiseksi. Varastoi polttoaine hyväksytyyn polttoaineastiaan. Irrota avain virtalukosta ennen lumilingon varastointia.
- Hanki vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita.

Äänenpaine

Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 90 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 107 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Värinä

Tämän laitteen värinätaaso käsissä on enintään 11,4 m/s². Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Turva- ja ohjetarrat

TÄRKEÄÄ: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.




94-2560

1. Siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – pysy kaukana liikkuvista osista. Pysäytä moottori ja irrota virta-avain ennen kunnostustöitä.



94-2562

1. Kierukkaterän aiheuttama loukkaantumisvaara – pysy kaukana liikkuvista osista. Pysäytä moottori ja irrota virta-avain ennen kunnostustöitä.

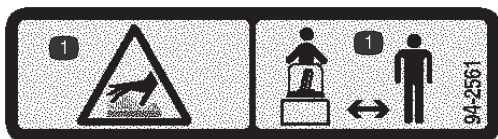


94-2561

1. Kuuma pinta / palovammavaara – pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä koneesta.



94-2577


1. Kytke kierukkaterä painamalla ohjaustankoa kahvaa vasten.
2. Kytke kierukkaterä pois päältä vapauttamalla ohjaustanko.

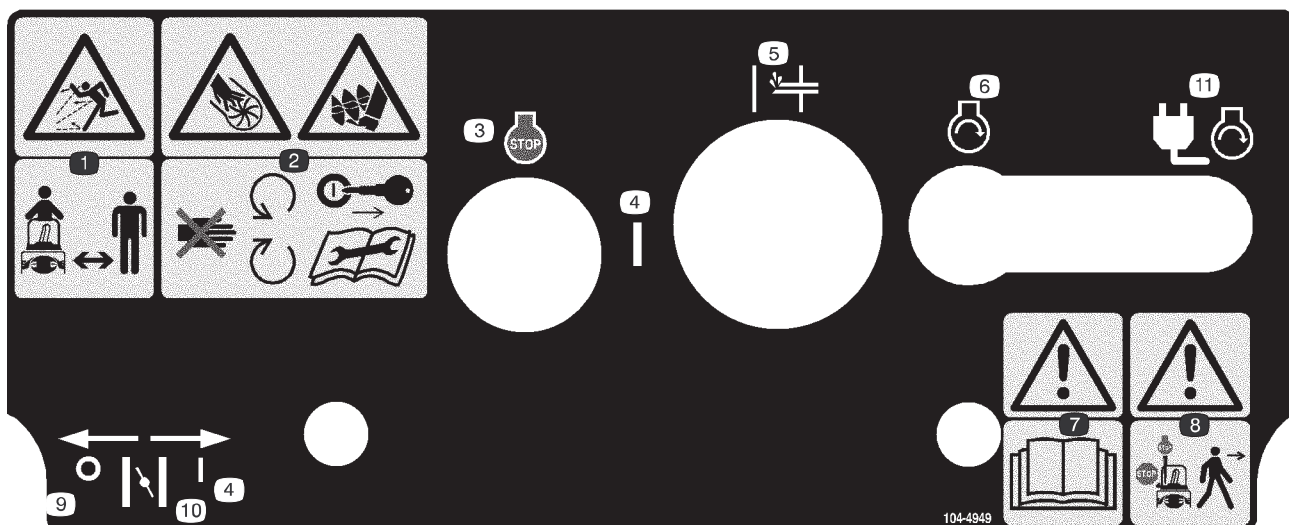


104-4949

- | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset poissa. | 3. Rikastin | 6. Käsisyöttöpumppu | 9. Vaara – lue käyttöopas. |
| 2. Kierukkaterän ja siipipyörän aiheuttama loukkaantumisvaara – pysy kaukana liikkuvista osista. Pysäytä moottori ja irrota virta-avain ennen kunnostustöitä. | 4. Sytytysvirta pois päältä | 7. Narukäynnistin | 10. Vaara – pysäytä moottori ennen koneelta poistumista. |
| | 5. Sytytysvirta päällä | 8. Sähkökäynnistin | |

Laitteen yleiskatsaus

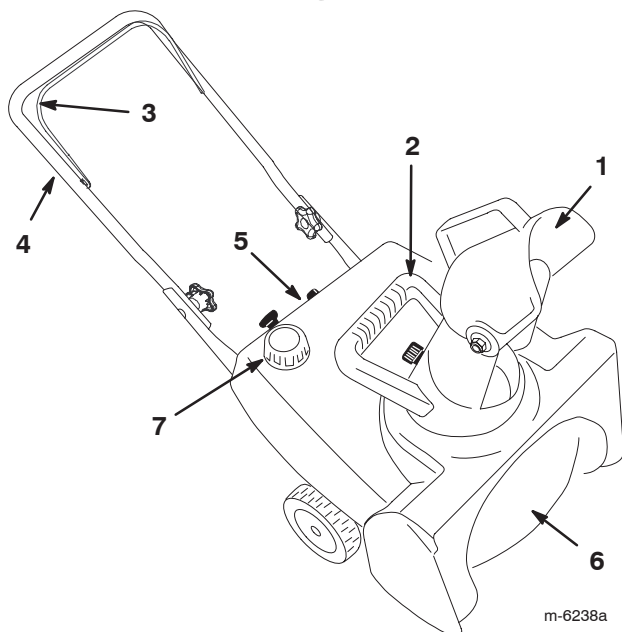

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1. Heittosuppilo | 5. Ohjauspaneeli |
| 2. Suppilon kahva | 6. Roottorilapa |
| 3. Ohjaustanko | 7. Polttoainesäiliön korkki |
| 4. Kahva | |

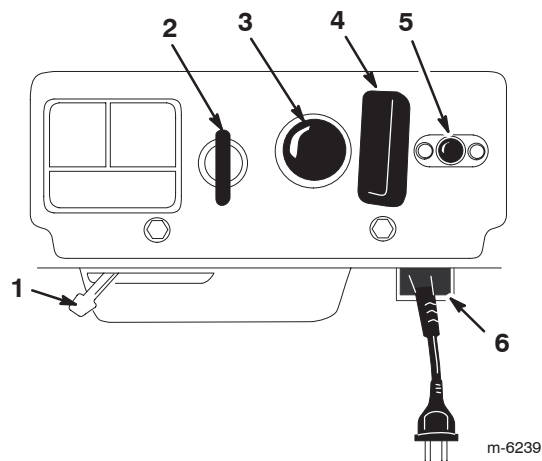


- | | |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Rikastinvipu | 4. Narukäynnistin |
| 2. Avainkytkin | 5. Sähkökäynnistuspainike |
| 3. Käsisyöttöpumppu | 6. Johtoliitäntä |

Käyttöönotto


Kahvan asennus

1. Aseta ylemmän kahvan päät alemman kahvan sisälle ja kohdista aukot.
2. Aseta ovaalikantapultit kahvojen kohdistettuihin reikiin siten, että pulttien kannat ovat kahvan ulkopuolella.
3. Asenna jousialuslaatat ja kahvan nupit ovaalikantapultteihin ja **kiristä nupit kunnolla**.

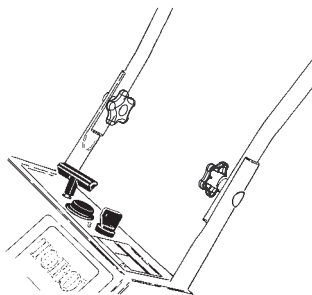


Heittosuppilon asennus

1. Aseta heittosuppilon sivulla olevat reiät (A) suppilon kahvan sivuilla olevien pulttien päihin (B).
2. Kiinnitä heittosuppilon sivut kahdella aluslaalla ja kahdella lukkomutterilla.
3. Käännä heittosuppilo pystysuoraan asentoon.
4. Asenna aluslaatta ja lukkomutteri (C) **tiukasti** heittosuppilon takana olevan pultin päähän.

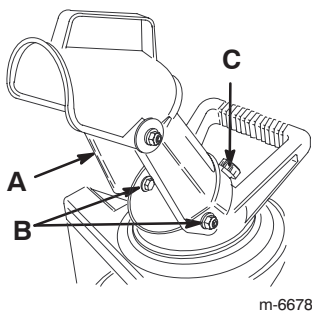


Ohjauskaapelin asennus

TÄRKEÄÄ:
Varmista, että ohjauskaapeli on kaapelin vetopyörän (A) urassa lumilingon vasemmassa alareunassa.

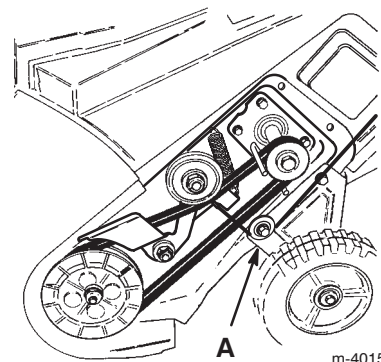


m-4015

1. Pujota ohjauskaapeli lumilingon kotelon vasemmalla puolella olevan silmukan lävitse.
2. Kiinnitä jousi (A) kaapelin säätölaitteen (B) päässä olevaan pyöreään aukkoon.



897

3. Kiinnitä kaapelin pää kaapelin säätölaitteeseen.
4. Liu'uta jousisuojuks (A) jousen ja kaapelin säätölaitteen päälle ja paina jousen pää jousisuojuksen päässä olevan reiän lävitse.

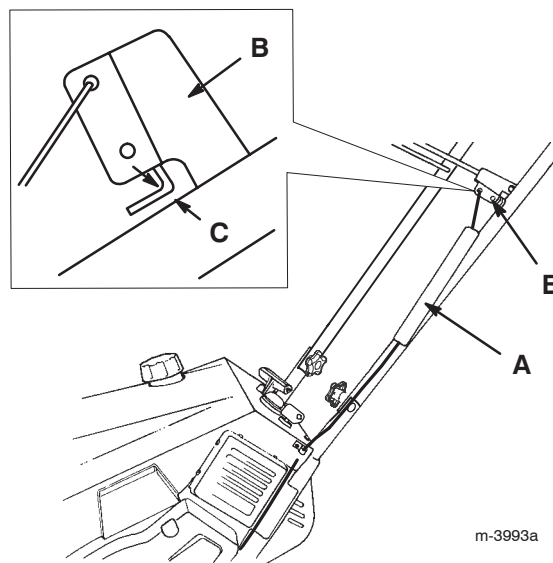

m-3993a

5. Kiinnitä jousen pää ohjauspalkin kannattimen (kuvasa B) yläaukkoon.
6. Siirrä ohjauspalkkia kahvaa kohti, jotta kaapeliin ei jää löysää. Varmista, että ohjauspalkin ja kahvan välinen rako (katso C kuvan suurennoksessa) on 2–3 mm.
7. Lisätietoa raon säätämisestä löytyy kohdasta Ohjauskaapelin säätö sivulta 10.

TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin on oltava löysällä irrottaessasi ohjauspalkin.

Käynnistys- valmistelut



Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

- Aseta säiliö ja/tai lumilinko maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai jonkin esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.
- Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.


Bensiinin ja öljyn sekoitus

Tässä lumilingossa käytetään bensiinin ja öljyn seosta, jonka sekoitussuhde on 50:1. Käytä **Toro 50:1 -kaksitahtimoottoriöljyä (lisätty stabilointiainetta)** tai vastaavaa korkealaatuista NMMA TCW -luokituksen mukaista kaksitahtimoottoriöljyä.

TÄRKEÄÄ: Älä käytä autoissa käytettävää öljyä (esim. SAE 30 tai 10W30) tai bensiinin ja öljyn seosta, jonka sekoitussuhde on väärä.

1. Kaada 1,9 litraa tuoretta, lyijytöntä bensiiniä asianmukaiseen polttoainesäiliöön.

2. Lisää bensiiniin kaksitahtimoottoriöljyä seuraavan taulukon mukaisesti:

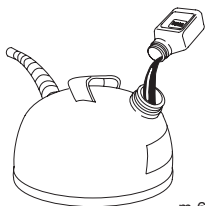

m-6188

Bensiinin ja öljyn sekoitustaulukko suhteessa 50:1


Bensiini	Öljy
3,8 litraa	80 ml
7,6 litraa	160 ml

3. Asenna polttoainesäiliön korkki paikoilleen.
4. Ravista astiaa, jotta bensiini ja öljy sekoittuvat.
5. Irrota korkki hitaasti ja lisää loppu bensiini.

Huomaa: Älä sekoita bensiiniä ja öljyä polttoainesäiliössä. Huoneenlämpöinen öljy sekoittuu helpommin ja tasaisemmin kuin kylmä öljy. Alle 0 °C:n lämpöistä öljyä on sekoitettava kauemmin.

Polttoainesäiliön täyttö

Täytä polttoainesäiliö tuoreella bensiinin ja öljyn seoksella, jonka sekoitussuhde on oikea.

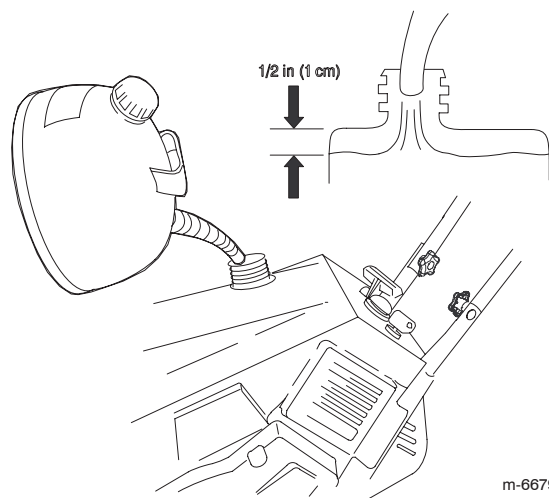

m-6679a

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Moottorin käynnistys

1. Käännä virta-avain myötäpäivään **Päällä**-asentoon.
2. Siirrä rikastinvipua oikealle.
3. Paina käsisyöttöpumppua lujasti peukalolla kaksi kertaa ja pidä sitä painettuna sekunnin ajan aina ennen vapauttamista.
4. Käynnistä moottori joko sähkökäynnistyspainikkeella tai narukäynnistimellä.

Käynnistys narukäynnistimellä: Pidä lumilingon kahvaa toisella kädellä ja vedä narukäynnistimestä voimakkaasti toisella kädellä.

Käynnistys sähkökäynnistimellä:

- A. Liitä virtajohto lumilinkoon ja standardien mukaiseen virtalähteeseen, ja paina käynnistyspainiketta.

TÄRKEÄÄ: Käytä sähkökäynnistintä enintään kymmenen kertaa, viisi sekuntia päälle ja viisi sekuntia pois. **Sähkökäynnistimen liiallinen käyttö saattaa ylikuumentaa ja vaurioittaa sitä.** Jos moottori ei käynnisty näiden käynnistysyritysten jälkeen, anna käynnistimen jäähtyä vähintään 40 minuuttia ennen uutta käynnistysyritystä. Jos moottori ei käynnisty toisen käynnistysyrityksen jälkeen, vie lumilinko huollettavaksi valtuutettuun huoltoon.

- B. Kun moottori käynnistyy, irrota virtajohto lumilingosta ja virtalähteestä.

5. Kun moottori on käynnissä, siirrä rikastinvipua hitaasti vasemmalle.



Jos jätät lumilingon virtajohdon virtaliitintään, joku voi vahingossa käynnistää lumilingon ja aiheuttaa tapaturman tai vahingoittaa omaisuutta.

Irrota virtajohto aina, kun et ole käynnistämässä lumilinkoa.

Moottorin sammutus

Sammuta moottori kääntämällä virta-avain vastapäivään **Pois**-asentoon.

Roottorilapojen käynnistys


Käynnistä roottorilavat painamalla ohjaustankoa kahvaa vasten.

Roottorilapojen pysäytys

Pysäytä roottorilavat vapauttamalla ohjaustanko.

Heittosuppilon säätö

Säädä heittosuppiloa siirtämällä suppilon kahvaa (A) ja suppilon suuntaimen kahvaa (B) kuvan osoittamalla tavalla.

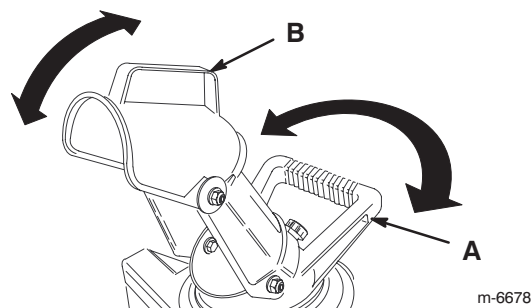

Lumen linkoaminen



Roottorilavat voivat singota kiviä, leluja ja muita esineitä ja aiheuttaa siten vakavan tapaturman käyttäjälle tai sivullisille.

- Siivoa puhdistettavalta alueelta kaikki esineet, jotka voivat joutua roottorilapojen sinkoamiksi.
- Älä päästä lapsia ja lemmikkieläimiä käyttöalueelle.

Käyttövihjeitä

- Linkoa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen.
- Kun haluat käyttää itsevetolaitteistoa, nosta kahvaa ja kallista lumilinkoa **hieman** eteenpäin nostaen samalla renkaat maasta. Mitä enemmän kallistat kahvaa eteen, sitä nopeammin lumilinko liikkuu.
- Jos lumilinko ei liiku omalla voimallaan eteenpäin liukkaalla pinnalla tai raskaassa lumessa, työnnä kahvaa eteenpäin, mutta anna lumilingon silti työskennellä omaan tahtiinsa.
- Kuljeta linkoa limittäin edellisen uran päältä, jolloin lumen linkoaminen onnistuu parhaiten.
- Linkoa lumi myötätuuleen aina kun se on mahdollista.
- Talvisissa oloissa ohjauslaitteet ja liikkuvat osat saattavat jäättyä. **Älä käytä liikaa voimaa yrittäessäsi käyttää jäätyneitä ohjauslaitteita.** Jos sinulla on vaikeuksia ohjauslaitteiden tai osien käytössä, käynnistä moottori ja anna sen käydä muutama minuutti.

Jäätymisen esto käytön jälkeen

- Anna moottorin käydä muutama minuutti, jotta liikkuvat osat eivät jäädy. Sammuta moottori, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja poista lumilingosta jää ja lumi.
- Vedä narukäynnistimen kahvasta useita kertoja moottorin ollessa sammutettuna ja paina sähkökäynnistuspainiketta (tietyissä malleissa) kerran, jotta narukäynnistin ja sähkökäynnistin eivät jäätymä.

Kunnossapito

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapidon suositeltu aikataulu


Huoltoväli	Huoltotoimenpide
Ennen käyttöönottoa	- Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa. - Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa. ¹
Vuosittain	- Tarkista ohjauskaapeli ja säädä tarvittaessa. - Anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa roottorin siivet ja työntölevy tarvittaessa. - Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa käyttöhihna ja vaihtaa se tarvittaessa. - Varastoi lumilinko asianmukaisesti. - Tarkista, etteivät kiinnittimet ole löysällä. Kiristä tarvittaessa.
100 tuntia	Anna valtuutetun huoltoliikkeen tarkastaa sytytystulppa ja vaihtaa se tarvittaessa.

¹Tarkista ohjauskaapeli ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja säädä tarvittaessa.

TÄRKEÄÄ: Lisää huoltotoimenpiteitä löytyy moottorin käyttöohjeesta.


Ohjauskaapelin säätö

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
2. Siirrä ohjaustankoa kahvaa kohti, jotta ohjauskaapeliin ei jää löysää.
3. Varmista, että ohjaustangon (A) ja kahvan (B) välillä on 2–3-mm:n rako (A). Jos ohjauskaapelia täytyy säätää, siirry kohtaan 4.

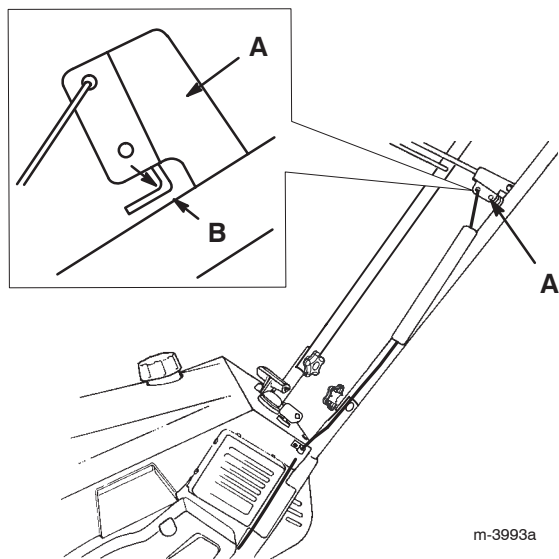

TÄRKEÄÄ: Ohjauskaapelin on oltava löysällä irrottaessasi ohjauspalkin.


4. Irrota jousen pää ohjauspalkin kannattimen yläaukosta.
5. Liu'uta jousisuojaus irti jousesta ja kaapelin säätölaitteesta.
6. Irrota Z-liitäntä (A) kaapelin säätölaitteesta (B) ja aseta se sopivaan aukkoon, jotta ohjauspalkin kannattimen ja kahvan välille jää 2–3 mm:n rako.



7. Asenna jousisuojaus jousen ja kaapelin säätölaitteen päälle.
8. Kiinnitä jousen pää ohjauspalkin kannattimen yläaukkoon.
9. Tarkista rako ja säädä tarvittaessa uudestaan.


Roottorilapojen tarkastus

Tarkista roottorilapojen kuluminen ennen jokaista käyttöjaksoa. Kun roottorilavan reuna on kulunut kulumisenilmaisinaukkoon (A) saakka, anna valtuutetun huoltoliikkeen vaihtaa molemmat roottorilavat ja työntölevy.

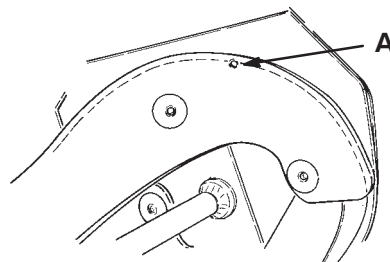

Työntölevyn tarkistus

Tarkista työntölevyn kuluminen ennen jokaista käyttöjaksoa. Jos kulumisenilmaisimen päältä työntölevyn (A) pohjaan ulottuvan uran paksuus on alle 1,6 mm tai jos uraa ei enää ole, vaihda työntölevy.

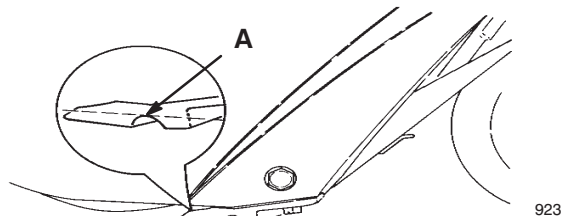

Säilytys

TÄRKEÄÄ: Säilytä lumilinkoa toiminta-asennossaan, pyöriensä päällä. Lumilingon säilyttäminen oman kotelonsa päällä saattaa vaikeuttaa käynnistystä.

Lumilingon säilytys



Bensiinihuurut ovat hyvin tulenarkoja ja räjähtäviä sekä vaarallisia hengitettynä. Jos tuote varastoidaan paikkaan, jossa on avotulta, bensiinihöyryt voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen.

Älä varastoi lumilinkoa (asuin)taloon, kellariin tai muuhun tilaan, jossa on sytytyslähteitä, kuten kuumavesi- tai muita lämmittimiä, vaatteiden kuivausrumpuja, uuneja ja muita vastaavia laitteita.

1. Lisää stabilointiainetta tai varastointiin tarkoitettua lisäainetta polttoainesäiliöön ohjeiden mukaan.

Huomaa: Jos käytät **Toro 50:1 -kaksitahtimoottori-öljyä (lisätty stabilointiainetta)**, polttoaineen stabilointi- ja lisäainetta ei tarvitse lisätä.

2. Käytä moottoria viisi minuuttia, jotta lisäaineistettu polttoaine leviää polttoainejärjestelmään.

3. Sammuta moottori ja anna sen jäähtyä.

4. Pumppaa polttoaine käsipumpulla säiliöstä sopivaan astiaan tai käytä moottoria, kunnes se sammuu.

5. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.

6. Käytä rikastinta tai käsisyöttöpumppua, käynnistä moottori kolmannen kerran ja käytä moottoria, kunnes se ei enää lähde käyntiin.

7. Vedä hitaasti narukäynnistintä, kunnes tunnet vastapaineen, ja pysäytä sitten.

8. Vapauta käynnistimen kireys hitaasti, jotta moottori ei lähde paineen voimasta peruuttamaan.

9. Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä se paikallisten säädösten mukaan tai käytä sitä autossasi.

Huomaa: Älä varastoi lisäaineistettua bensiiniä 90 päivää kauempaa.

10. Kiristä kaikki löysällä olevat ruuvit, pultit ja lukkomutterit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet osat.

11. Puhdista lumilinko huolellisesti.


12. Peitä lumilinko ja varastoi se puhtaaseen ja kuivaan paikkaan pois lasten ulottuvilta. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin varastoit koneen suljettuun tilaan.

Kahvan taittaminen

1. Irrota lukkomutteri heittosuppilon takaosasta.

2. Taita suppilo alas ja asenna lukkomutteri tiiviisti heittosuppilon kahvan takaosassa olevaan pulttiin.

3. Löysää kahvan nuppeja ja taita kahva alas lumilingon yli.

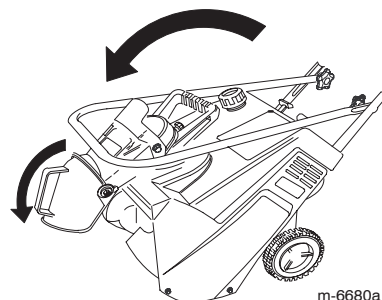

Huomaa: Lumilinkoa voidaan kantaa heittosuppilon kahvasta.

