



Vetoakselin vaihtosarja

Groundsmaster® 3000 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 163-1700SP

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.


Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu.
Vetoakseli	1	Sarjan asennus.
Aluslaatta	2	
Kuusiokolopultti (M8-1,25 × 30 mm)	6	
Kuusiokolopultti (3/8 × 2 1/4 tuumaa)	2	
Laippamutteri (3/8 tuumaa)	2	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Laske leikkuuyksikkö.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

Sarjan asennus

1. Irrota etulisälaitteen kiinnitykseen liitetty voimanulosoton suojus ([Kuva 1](#)).

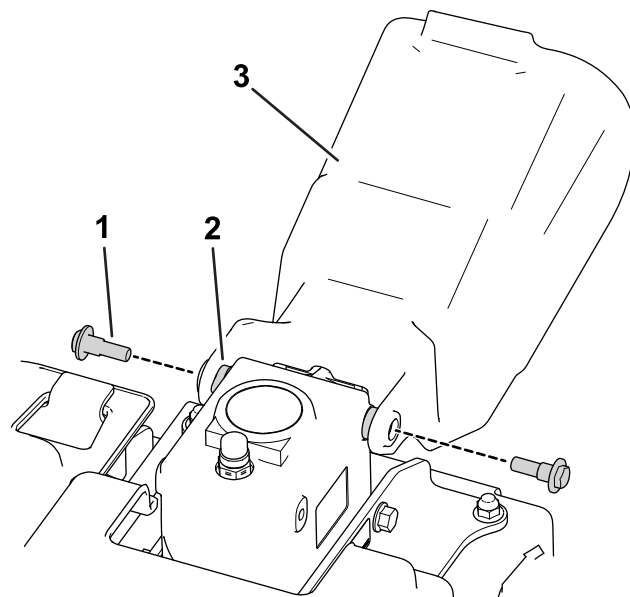

g296657


Kuva 1

1. Olkatappi
2. Välikappale
3. Voimanulosoton suojus

2. Irrota pultit ja mutterit voimanulosoton akselista ([Kuva 4](#)) ja liu'uta haarukkapää pois etulisälaitteen akselista. Poista kiinnitystarvikkeet käytöstä.




3. Irrota kuusi pulttia, jotka kiinnittävät vetoakselin kytkimeen ([Kuva 2](#)). Poista kiinnitystarvikkeet käytöstä.

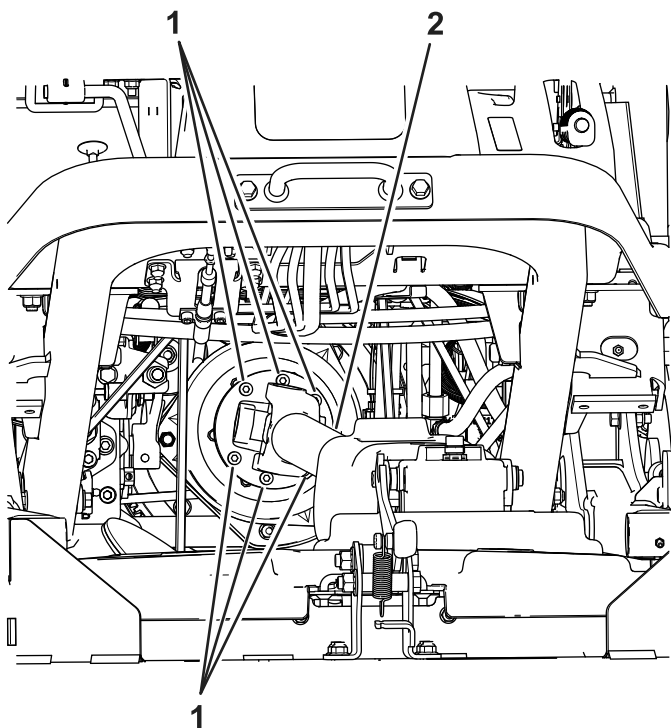

Kuva 2

g344047

1. Pultti 2. Voimanulosoton akseli

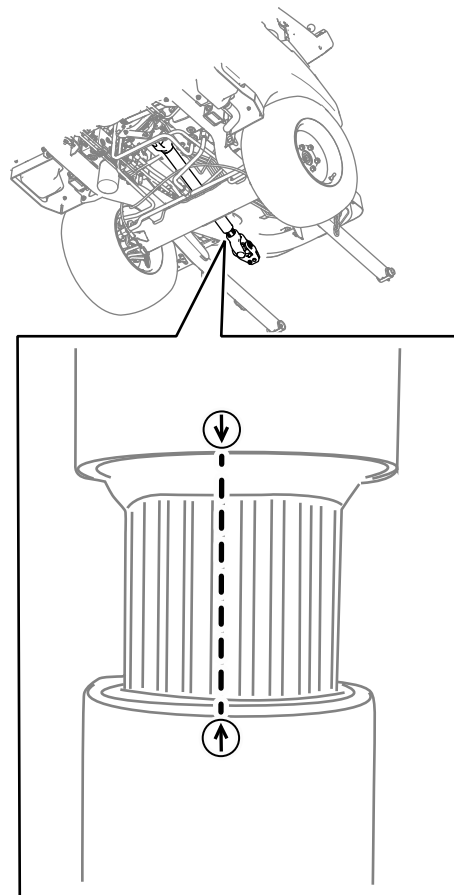

Kuva 3

g320510

4. Irrota vetoakseli koneesta.
5. Asenna uusi vetoakseli kytkimeen kuudella kuusiokolopultilla (M8-1,25 × 30 mm) kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).


Huomaa: Pultinreiän suunta kytkimen laippaan nähden ei ole tärkeä.

6. Kiristä kuusi kuusiokolopulttia ristiin momenttiin 23–29 N·m.

Tärkeää: Jos irrotat voimanulosoton vetoakselin teleskooppipään kytkinpäästä, varmista, että nuolet on kohdistettu teleskooppipäätä asennettaessa ([Kuva 3](#)).

Tärkeää: Jos vetoakselin nuolet eivät ole kohdistettuina, voimansiirtojärjestelmässä voi ilmetä voimakasta epätasapainoa.

7. Liu'uta voimanulosoton akselin haarukkapää etulisälaitteen akselille ja kiinnitä akselit yhteen kahdella vastakkaisiin suuntiin asennetulla kuusiokolopultilla ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ tuumaa), aluslaatoilla ja laippamuttereilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) ja kiristä vuorotellen ([Kuva 4](#)).

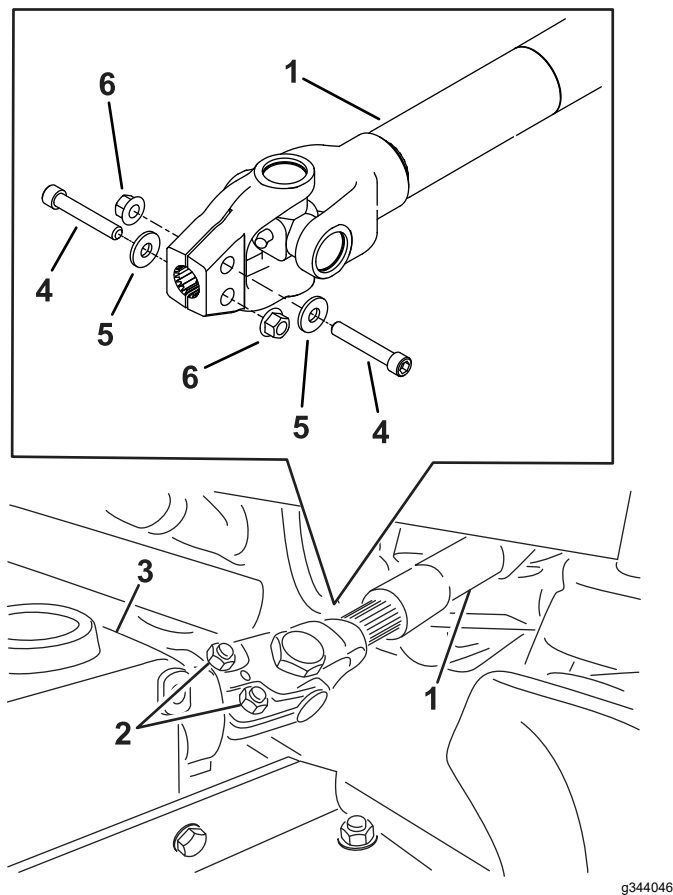

Kuva 4

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Voimanulosoton akseli | 4. Kuusiokolopultti ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 2. Pultit ja mutterit | 5. Aluslaatta |
| 3. Etulisälaitteen akseli | 6. Laippamutterit ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |

8. Kiristä mutterit momenttiin 61 N·m.
9. Asenna voimanulosoton suojus etulisälaitteen kiinnitykseen ([Kuva 1](#)).



Count on it.