




**Count on it.**

Form No. 3474-683 Rev B

**Vartotojo žinynas**

## **53 cm didelėms apkrovoms skirtas 60 V recikleris® / galinio surinkimo žoliapjovė**

Modelio Nr. 22276—Serijos Nr. 415200000 ir Toliau

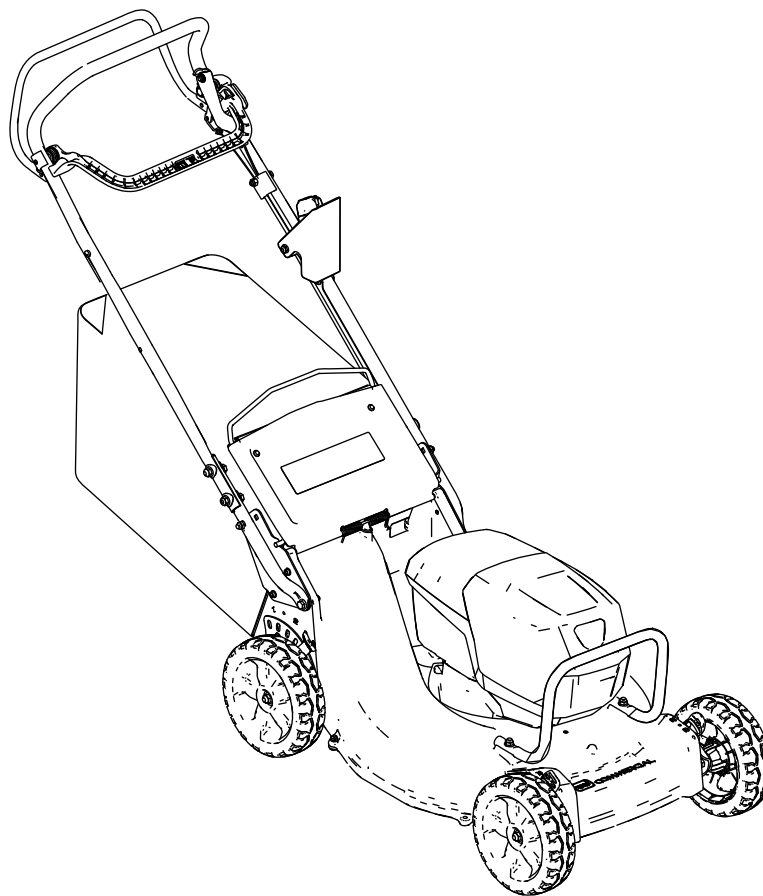



**Prereikusias pagalbos apsilankykite [www.Toro.com/support](http://www.Toro.com/support), kur pateikti mokomieji ištekčiai, arba prieš grąžindami gaminį kreipkitės į įgaliotą „Toro“ platintoją.**

Nepažeiskite ir neišjunkite agregato saugos įtaisų ir reguliariai tikrinkite, ar jie tinkamai veikia. Nebandykite reguliuoti variklio sūkių dažnio regulatoriaus arba keisti jo konstrukcijos; dėl to eksploatacija gali tapti nesaugi ir gali būti sužaloti žmonės.

Šis gaminytis atitinka visas susijusias Europos direktyvas; daugiau informacijos pateikta atskirame konkretaus gaminio atitikties deklaracijos (DOC) lape.

## Įvadas

Ši rotacinių peilių stumiamą žoliapjovę skirta naudoti gyvenamųjų namų savininkams arba profesionaliems, samdomiems operatoriams. Ji skirta visų pirma žolei pjauti gerai prižiūrimose vejose gyvenamosios ar komercinės paskirties sklypuose. Ji skirta naudoti su „Flex-Force Power System“ 60 V ličio jonų akumuliatoriais. Šie akumuliatoriai skirti įkrauti tik „Flex-Force™ 60V“ ličio jonų akumuliatorių įkrovikliais.

Jei naudosite šiuos gaminius ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus jums ir aplinkiniams.

Apsilankykite [www.Toro.com](http://www.Toro.com) kur rasite daugiau informacijos, įskaitant patarimus apie saugumą, mokymo medžiagą, pagalbinius reikmenis, pagalbos randant atstovą arba norint užregistruoti gaminį.

Prereikusias techninės priežiūros, originalių gamintojo dalių ar papildomos informacijos, susisieki su įgaliotu aptarnavimo atstovu arba gamintojo klientų aptarnavimo skyriumi ir pasiruoškite savo gaminio modelio bei serijos numerį. **Skaičiai 1** nurodo modelio ir serijos numerio vietą ant gaminio. Įrašykite skaičius tam skirtoje vietoje.

**Svarbu:** Savo mobiliuoju įrenginiu galite nuskaityti QR kodą serijos numerio ženklelyje (jei yra), kad galėtumėte pasiekti garantijos, dalių ir kitą gaminio informaciją.



g226623

### Skaičiai 1

1. Modelio ir serijos numerio vieta

Modelio Nr. \_\_\_\_\_

Serijos Nr. \_\_\_\_\_

## Saugos įspėjimo simbolis

Šiame vadove ir ant agregato esantis saugos įspėjimo simbolis (**Skaičiai 2**) nurodo svarbius saugos pranešimus, kurių turite laikytis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



g000502

### Skaičiai 2

Saugos įspėjimo simbolis

Saugos įspėjimo simbolis rodomas virš informacijos, įspėjančios apie nesaugius veiksmus ar situacijas, ir po jo rašomas žodis **PAVOJUS**, **ĮSPĖJIMAS** arba **ATSARGIAI**.

**PAVOJUS** reiškia neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, **sukels** mirtį arba sunkius sužalojimus.

**ĮSPĖJIMAS** nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** žūti arba sunkiai susižeisti.

**ATSARGIAI** nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** lengvai ar vidutiniškai susižeisti.

Šiame vadove naudojami du kiti žodžiai informacijai išryškinti. **Svarbu** atkreipia dėmesį į ypatingą mechaninę informaciją, o **Pastaba** išryškina bendrąją informaciją, į kurią turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys.

# Turinys

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Saugos įspėjimo simbolis .....                              | 2  |
| Saugumo instrukcijos .....                                  | 3  |
| Bendrieji agregato saugos įspėjimai .....                   | 3  |
| Vejapjovės saugos įspėjimai .....                           | 6  |
| Papildomi saugos įspėjimai .....                            | 6  |
| Saugumo ir instrukcijų ženklai .....                        | 8  |
| Montavimas .....                                            | 14 |
| 1 Akumulatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama) ..... | 14 |
| 2 Kabelio apsaugos nuėmimas .....                           | 15 |
| 3 Apatinės rankenos montavimas .....                        | 16 |
| 4 Rankenos uždėjimas .....                                  | 17 |
| 5 Kabelio apsaugos uždėjimas .....                          | 17 |
| 6 Žolės maišo surinkimas .....                              | 18 |
| Produkto apžvalga .....                                     | 19 |
| Techniniai duomenys .....                                   | 19 |
| Priedai / pagalbiniai reikmenys .....                       | 19 |
| Prieš eksploatuojant .....                                  | 20 |
| Akumulatoriaus įdėjimas .....                               | 20 |
| Pjovimo aukščio reguliavimas .....                          | 21 |
| Rankenos aukščio reguliavimas .....                         | 22 |
| Eksploatavimo metu .....                                    | 23 |
| Agregato užvedimas .....                                    | 23 |
| Nuopjovų perdirbimas .....                                  | 23 |
| Nuopjovų surinkimas į maišą .....                           | 23 |
| Savaeigės pavaros naudojimas .....                          | 25 |
| Peilio judėjimo greičio reguliavimas .....                  | 25 |
| Agregato variklio išjungimas .....                          | 25 |
| Akumulatoriaus išėmimas iš agregato .....                   | 25 |
| Produkto eksploatacijos patarimai .....                     | 26 |
| Po eksploatavimo .....                                      | 27 |
| Akumulatoriaus įkrovimas .....                              | 27 |
| Agregato apačios valymas .....                              | 27 |
| Techninė priežiūra .....                                    | 29 |
| Rekomenduojamas techninės priežiūros grafikas .....         | 29 |
| Savaeigės pavaros reguliavimas .....                        | 29 |
| Peilių priežiūra .....                                      | 30 |
| Ratų valymas .....                                          | 32 |
| Akumulatoriaus paruošimas perdirbti .....                   | 32 |
| Saugojimas .....                                            | 33 |
| Gedimų nustatymas .....                                     | 34 |

# Saugumo instrukcijos

## Bendrieji agregato saugos įspėjimai

### ⚠ PERSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti ir (arba) sunkiai susižeisti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte su jais susipažinti ateityje.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ įspėjimuose reiškia iš tinklo (laidinis) arba akumulatoriaus (akumulatorinis) maitinamą elektrinį įrankį.

#### 1. Darbo vietos sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Užgriozdintos ar tamsios vietos sąlygoja nelaimingus atsitikimus.
- Nedirbkite su elektriniais įrankiais sprogoje aplinkoje, pvz., esant degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba atsirasti dūmai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu pasirūpinkite, kad vaikai ir pašaliniai asmenys būtų atokiau.** Nukreipę dėmesį galite prarasti kontrolę.

#### 2. Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti kištukinius lizdus. Niekada jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais (prijungtais prie įžeminimo) elektriniais įrankiais.** Nemodifikuoti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno sąlyčio su įžemintais arba prijungtais prie įžeminimo paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba prijungtas prie įžeminimo, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite elektrinių įrankių po lietuimi ar drėgnoje aplinkoje.** Į elektrinį įrankį

patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

- D. **Neperkraukite laido. Niekada nenaudokite elektros laido kai įrankį reikia nešti, traukti ar atjungti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių.** Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.
- E. **Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite ilgutuvą, pritaikytą naudoti lauke.** Naudojant darbui lauke pritaikytą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- F. **Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį.** Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus.

### 3. Asmeninis saugumas

- A. **Dirbdami elektriniu įrankiu būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu. Nesinaudokite elektriniu įrankiu būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Akimirka neatidumo dirbant su elektriniais įrankiais gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- B. **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** Apsauginės priemonės, tokios kaip kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažins žmonių sužalojimų tikimybę.
- C. **Apsaugokite nuo netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, keldami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje (OFF).** Jei elektriniai įrankiai nešami laikant pirštą ant jungiklio arba prijungiant prie srovės elektrinius įrankius, kurių jungiklis yra įjungtas, galimi nelaimingi atsitikimai.
- D. **Prieš įjungdami elektrinį įrankį nuimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.** Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis arba raktas gali sužaloti žmogų.
- E. **Nepersilenkite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir išlaikykite pusiausvyrą.** Tai padės geriau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- F. **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite**

**plaukus ir drabužius nuo judančių dalių.** Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.

- G. **Jei yra įtaisų, skirtų dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
  - H. **Neleiskite, kad dažnai naudojantis įrankiais įgytas automatizmas leistų jums per daug atsipalaiduoti ir nepaisyti įrankių saugos principų.** Neatsargus veiksmas per dalį sekundės gali sukelti sunkią traumą.
- ### 4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
- A. **Neuždarykite elektrinio įrankio jėga. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį.** Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau veikdamas tokiu greičiu, kokiam jis skirtas.
  - B. **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jo negalima įjungti ir išjungti jungikliu.** Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
  - C. **Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus ar padėdami elektrinį įrankį sandėliuoti, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite iš jo akumulatorių, jei jis yra nuimamas.** Šios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio elektrinio įrankio paleidimo riziką.
  - D. **Neveikiančius elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais dirbti su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.** Neapmokytų naudotojų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.
  - E. **Pržiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar judančios dalys uždėtos ar sujungtos teisingai, ar jos nesulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei jis sugedęs, prieš naudodami elektrinį įrankį jį sutaisykite.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
  - F. **Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai visada būtų aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užsilenkia ir yra lengviau valdomi.

- G. **Elektrinį įrankį, priedus, įrankių antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.
- H. **Užtikrinkite, kad rankenos ir suimami paviršiai būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva bei riebalais.** Dėl slidžių rankenų ir suimamų paviršių įrankio negalima saugiai naudoti ir suvaldyti netikėtose situacijose.
5. **Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra**
- A. **Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Įkroviklis, kuris tinka vieno tipo akumuliatoriui, gali kelti gaisro pavojų, naudojant su kito tipo akumuliatoriumi.
- B. **Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais.** Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.
- C. **Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu.** Akumuliatoriaus kontaktų trumpasis sujungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.
- D. **Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali išsiliesti skystis; venkite sąlyčio su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nuplaukite paveiktą vietą vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, išplovę kreipkitės į gydytoją.** Iš akumuliatoriaus ištryškęs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.
- E. **Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus arba įrankio.** Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba susižalojimo pavojus.
- F. **Nelaikykite akumuliatoriaus ar įrankio ugnyje arba per aukštoje temperatūroje.** Dėl ugnies arba aukštesnės nei 130 °C temperatūros gali įvykti sprogimas.
- G. **Laikykites visų įkrovimo instrukcijų ir neįkraukite akumuliatoriais ar įrankio esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai.** Įkraunant netinkamai arba nurodyto diapazono neatitinkančioje temperatūroje, gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.
6. **Techninė priežiūra**
- A. **Elektrinio įrankio techninę priežiūrą paveskite atlikti kvalifikuotam remonto specialistui, kuris turi naudoti tik identiškas atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta elektrinio įrankio sauga.
- B. **Niekada neremontuokite pažeistų akumuliatorių patys.** Akumuliatorių priežiūros darbus turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti aptarnavimo paslaugų teikėjai.

# Vejapjovės saugos įspėjimai

- **Nedirbkite su vejapjove per lietu arba esant šlapiai dangai.** Tai gali padidinti elektros smūgio pavojų.
- **Nenaudokite vejapjovės esant blogoms oro sąlygoms, ypač kai yra žaibo pavojus.** Tai sumažina riziką būti nutrenktam žaibo.
- **Kruopščiai apžiūrėkite teritoriją, kurioje bus naudojama vejapjovė, kad joje nebūtų laukinių gyvūnų.** Vejapjovė gali sužaloti laukinius gyvūnus.
- **Kruopščiai apžiūrėkite vietą, kurioje bus naudojama vejapjovė, ir pašalinkite visus akmenis, lazdas, laidus, kaulus ir kitus pašalinius daiktus.** Išmesti daiktai gali sužaloti žmogų.
- **Prieš naudodami vejapjovę visada vizualiai patikrinkite, ar asmenys ir asmenų mazgas nėra susidėvėję ar pažeisti.** Dėl susidėvėjusių ar pažeistų dalių padidėja susižalojimo rizika.
- **Dažnai tikrinkite, ar žolės rinktuvas nenusidėvęs arba nesusidėvėjęs.** Dėl susidėvėjusio ar pažeisto žolės rinktuvo gali padidėti pavojus susižeisti.
- **Užtikrinkite, kad apsaugos būtų reikiamoje vietoje. Apsaugos turi būti techniškai tvarkingos ir tinkamai pritvirtintos.** Atsilaisvinusi, pažeista arba netinkamai veikianti apsauga gali sužaloti žmogų.
- **Saugokite visas aušinimo oro įleidimo angas nuo šiukšlių.** Dėl užsikimšusių oro įleidimo angų ir šiukšlių galimas perkaitimas arba gaisro pavojus.
- **Dirbdami vejapjove visada dėvėkite neslystančią ir apsauginę avalynę. Nedirbkite vejapjove būdami basi arba avėdami atvirus sandalus.** Taip sumažinama galimybė susižeisti kojas dėl sąlyčio su judančiais asmenimis.
- **Dirbdami vejapjove visada mūvėkite ilgas kelnes.** Atvira oda padidina tikimybę susižeisti išsviedžiamais daiktais.
- **Nedirbkite su vejapjove ant šlapios žolės. Vaikščiokite, niekada nebėkite.** Tai sumažina pavojų paslysti ir parkristi, dėl ko galima susižaloti.
- **Neeksploatuokite vejapjovės ant pernelyg stačių šlaitų.** Tai sumažina riziką prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi, kas gali sužaloti žmogų.
- **Dirbdami šlaituose, visada būkite tikri, kad stovite tvirtai, visada dirbkite skersai šlaito paviršiaus, niekada nepjaukite eidami aukštyn ar žemyn, o keisdami kryptį būkite itin atsargūs.** Tai sumažina riziką prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi, kas gali sužaloti žmogų.
- **Būkite labai atsargūs važiuodami atbuline eiga ar traukdami agregatą link savęs. Visada**

**stebėkite aplinką.** Tai sumažina suveikimo riziką darbo metu.

- **Nelieskite peilių ir kitų pavojingų judančių dalių, kol jos dar juda.** Taip sumažinama judančių dalių keliama sužalojimo rizika.
- **Traukdami įstrigusią medžiagą ar valydami vejapjovę, įsitikinkite, kad visi jungikliai išjungti ir akumulatorius atjungtas.** Netikėtas vejapjovės įsijungimas gali sukelti sunkių sužalojimų.

## Papildomi saugos įspėjimai

### 1. Mokymai

- Agregato operatorius yra atsakingas už bet kokius nelaimingus atsitikimus ar pavojų kitiems asmenims ar jų turtui.
- Neleiskite vaikams naudotis ar žaisti agregatu, akumulatoriumi ar akumulatoriaus įkrovikliu; pagal vietines taisykles gali būti ribojamas operatoriaus amžius.
- Neleiskite žmonėms, turintiems ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, naudotis agregatu, akumulatoriumi ar įkrovikliu, nebent jie gavo instrukcijas, kaip saugiai juo naudotis ar yra prižiūrimi ir supranta naudojantis kylančių pavojų.
- Prieš naudodami akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį, perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus, esančius ant šių gaminių.

### 2. Paruošimas

- Pakeiskite pažeistas ar neįskaitomas etiketes.
- Naudokite tik „Toro“ nurodytą akumuliatorių. Naudojant kitus priedus ir padargus, gali padidėti sužeidimų ir gaisro rizika.
- Prijungus akumulatoriaus įkroviklį prie netinkamos įtampos lizdo, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei norite kitokio tipo jungties, naudokite maitinimo lizdai pritaikytos konfigūracijos kištuko adapterį.
- Nenaudokite sugadinto ar pakeistos konstrukcijos akumulatoriaus ar įkroviklio, nes jis gali veikti nenusėjamai ir sukelti gaisrą, sprogamą arba kils susižalojimo pavojus.
- Jei akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laidas pažeistas, susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu, kad jį pakeistumėte.
- Nenaudokite neįkraunamų akumuliatorių.

- Įkraukite akumuliatorių tik naudodami „Toro“ nurodytą akumuliatorių įkroviklį. Vieno tipo akumuliatoriams tinkantis įkroviklis gali sukelti gaisro pavojų, jei bus naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
- Įkraukite akumuliatorių tik gerai vėdinamoje vietoje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus ar įkroviklio ugnyje ar aukštesnėje nei 68 °C temperatūroje.
- Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumuliatoriaus, esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai. Priešingu atveju galite sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.

### 3. Naudojimas

- Laikykites atokiau nuo visų išmetimo angų.
- Prieš užvesdami agregatą, atjunkite savaeigę pavarą (jei yra).
- Saugokitės netyčinio paleidimo – prieš prijungdami akumuliatorių ir pradėdami dirbti su agregatu, įsitikinkite, kad elektrinio paleidimo mygtukas ištrauktas iš degimo spynelės.
- Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, jį sustabdykite, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Išimkite akumuliatorių ir elektrinio paleidimo mygtuką iš agregato visada, kai paliekate jį be priežiūros arba prieš keisdami pagalbinius reikmenis.
- Nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones ar gyvūnus. Stenkitės nenukreipti išmetamos medžiagos į sieną ar kitokią kliūtį; medžiaga gali atšokti rikošetu į jus. Pervaziuodami žvyruotos dangos plotus, sustabdykite peilį (-ius).
- Stebėkite, ar nėra angų, provėžų, nelygumų, akmenų ar kitų paslėptų daiktų. Ant nelygaus reljefo galite prarasti pusiausvyrą arba stabilią stovėseną.
- Jei agregatas atsitrenkia į daiktą arba pradeda vibruoti, nedelsdami jį išjunkite, prieš apžiūrėdami, ar agregatas nepažeistas, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Prieš atnaujinami darbą atlikite visus reikiamus remonto darbus.

- Prieš pakraudami agregatą norėdami vilkti, sustabdykite jį ir ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką.
- Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali išsiskirti skystis; venkite kontakto. Jei netyčia prisilietumėte prie skysčio, praplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išsiskyręs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.

### 4. Techninė priežiūra ir laikymas

- Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, jį sustabdykite, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Nebandykite taisyti agregato, išskyrus instrukcijose nurodytus atvejus. Leiskite įgaliotam techninės priežiūros atstovui atlikti agregato techninę priežiūrą naudojant identiškas atsargines dalis.
- Galąskite abi atšipusio peilio puses, kad būtų išlaikyta pusiausvyrą. Išvalykite peilius ir įsitikinkite, kad jie yra subalansuoti.
- Atlikdami peilių techninę priežiūrą, atminkite, kad peiliai vis tiek gali judėti, net jei maitinimo šaltinis išjungtas.
- Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir pagalbinius reikmenis. Kitų gamintojų atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys gali būti pavojingi, todėl juos naudojant gaminio garantija gali netekti galios.
- Prižiūrėkite agregatą – užtikrinkite, kad pjovimo kraštai būtų aštrūs ir švarūs, taip pasieksite geriausią našumą ir saugumą. Užtikrinkite, kad rankenos būtų sausas, švarios ir nesuteptos alyva bei riebalais. Užtikrinkite, kad apsaugai būtų reikiamoje vietoje ir tvarkingi. Užtikrinkite, kad peiliai būtų aštrūs. Keisdami naudokite tik tokius pačius peilius.
- Jei nenurodyta instrukcijose, paprašykite, kad įgaliotasis techninės priežiūros atstovas suremontuotų arba pakeistų pažeistą apsaugą ar dalį.
- Kai akumuliatoriaus paketas nenaudojamas, saugokite jį nuo metalinių daiktų, tokių kaip popieriaus spaustukai, monetos, raktai, vinys ir varžtai, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu. Akumuliatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.

- Dažnai tikrinkite, peilius ir variklio tvirtinimo varžtus, ar jie gerai priveržti.
- **ATSARGIAI** – netinkamai naudojamas akumulatorius gali sukelti gaisrą ar cheminį nudegimą. Akumulatoriaus neardykite. Nekaitinkite akumulatoriaus virš 68 °C temperatūros ir jo nedeginkite. Akumuliatorių keiskite tik originaliu „Toro“ akumulatoriumi;


naudojant kito tipo akumulatorius, gali kilti gaisras arba sprogdymas. Laikykite akumulatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir originalioje pakuotėje, kol būsite pasirengę juos naudoti.

- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Elementai gali sprogti. Galimų specialių šalinimo nurodymų ieškokite vietiniuose kodeksuose.

## Saugumo ir instrukcijų ženklai



Saugos lipdukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėstyti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos sritys. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.

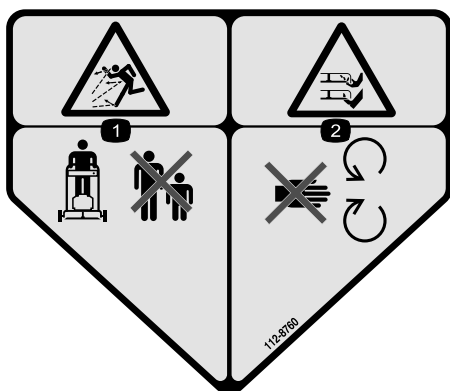

112-8760

decal112-8760


1. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniais asmenims.
2. Rankos ar kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių.



140-8492

decal140-8492


1. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos arba ugnies.
2. Saugokite nuo lietaus.
3. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
4. Akumuliatorių perdirbkite tinkamai.
5. Sudėtyje yra ličio jonų; šalinkite tinkamai.

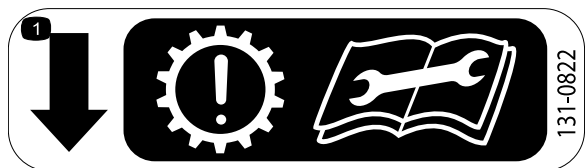

131-0822

decal131-0822

1. Savaeigė pavara – dėmesio; per stipriai suveržus diržą, transmisija gali susidėvėti per anksti; prieš atlikdami aptarnavimo darbus arba techninę priežiūrą, perskaitykite *naudotojo vadovą*.

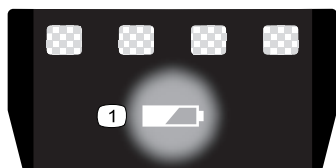


137-9461

decal137-9461

1. Akumulatoriaus įkrovos būklė




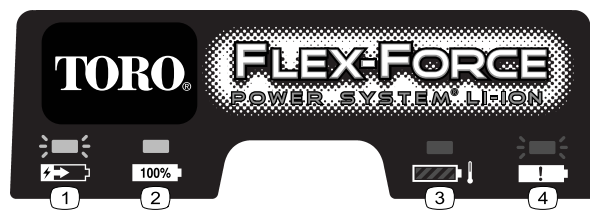

decal145-3129

145-3129

1. Akumulatorius įkraunamas.
2. Akumulatorius visiškai įkrautas.
3. Akumulatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
4. Akumulatoriaus įkrovimo klaida

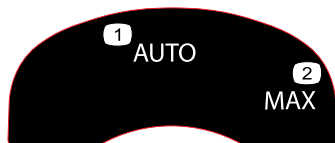

decal134-4691

134-4691

1. Automatinis greitis
2. Maksimalus greitis


Modelis 81875



decal137-9490

137-9490

1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Perdirbkite
3. Sudėtyje yra ličio jonų; neišmesti.
4. Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos.
5. Saugoti nuo lietaus.

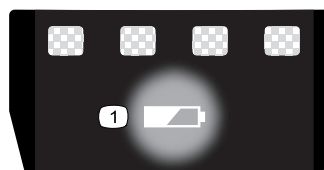

decal137-9461

137-9461


1. Akumulatoriaus įkrovos būklė



161-3784

decal161-3784


1. Akumuliatorius įkraunamas.
2. Akumuliatorius visiškai įkrautas.
3. Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
4. Akumuliatoriaus įkrovimo klaida

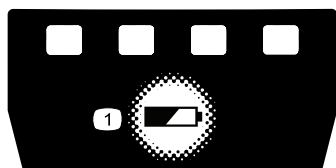

161-3764

decal161-3764

1. Akumuliatoriaus įkrovos būklė



161-3763

decal161-3763


1. Akumuliatoriaus įkrovos būklė



145-8299

decal145-8299


1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Didelės energijos baterijų perdirbimo programa
3. Akumuliatorių perdirbkite
4. Nešalinkite netinkamai
5. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos arba ugnies
6. Saugokite nuo lietaus
7. Elektros smūgio pavojus

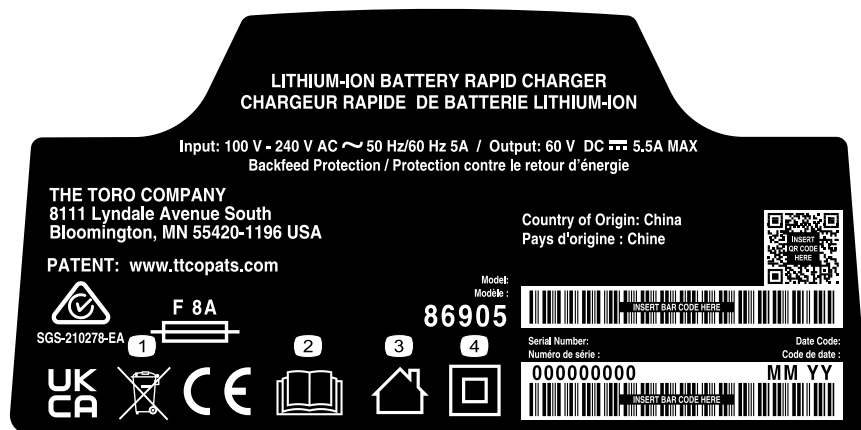

decal161-3783

**161-3783**

1. Nešalinkite netinkamai
2. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
3. Skirta naudoti patalpų viduje
4. Dvigubai izoliuota

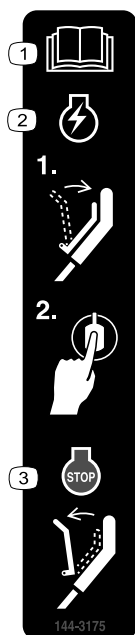

decal144-3175

**144-3175**

1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Norėdami užvesti agregatą, prispauskite strypą prie rankenos ir paspauskite mygtuką.
3. Norėdami užgesinti agregato variklį, atleiskite strypą.



decal116-7583

### 116-7583

1. Įspėjimas – perskaitykite *naudotojo vadovą*; nenaudokite šio agregato, jei nesate tinkamai išmokyti.
2. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniais asmenims.
3. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – nenaudokite žoliapjovės neuždėję galinio išleidimo kamščio arba krepšio.
4. Rankos ar kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių; visos apsaugos turi būti uždėtos.
5. Įspėjimas – naudokite klausos apsaugos priemones.
6. Rankos ar kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – nepjaukite judėdami šlaituose aukštyn–žemyn; važiuokite nuo vieno šlaito krašto link kito; prieš palikdami agregatą užgesinkite variklį; prieš pradėdami judėti surinkite visas liekanas; važiuodami atbuline eiga žiūrėkite atgal.


### Modelis 81805



decal137-9496

### 137-9496

1. Akumuliatorius įkraunamas.
2. Akumuliatorius visiškai įkrautas.
3. Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
4. Akumuliatoriaus įkrovimo klaida

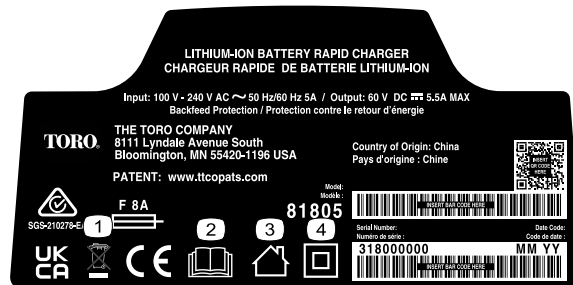

decal144-6035

### 144-6035

1. Nešalinkite netinkamai
2. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
3. Skirta naudoti patalpų viduje
4. Dvigubai izoliuota



decal161-3755

### 161-3755

1. Perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Didelės energijos baterijų perdirbimo programa
3. Akumuliatorių perdirbkite
4. Nešalinkite netinkamai
5. Laikykite atokiau nuo atviros liepsnos arba ugnies
6. Saugokite nuo lietaus
7. Elektros smūgio pavojus

# Montavimas

## Pavienės dalys

Naudodamiesi žemiau pateikta lentele, patikrinkite, ar visos dalys buvo transportuotos.

| Procedūra | Apibūdinimas                                                                                                                    | Kiekis                | Naudojimas                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Jungiamųjų dalių tvirtinimas (komplekte nėra)                                                                                   | 2                     | Pritvirtinkite akumulatoriaus įkroviklį (pasirenkama). |
| <b>2</b>  | Dalys nenaudojamos                                                                                                              | –                     | Nuimkite kabelio apsaugą.                              |
| <b>3</b>  | Viršutinės rankenos montavimas<br>Apatinė rankena<br>Varžtas (5/16 x 1 3/4")<br>Flanšinė kontrveržlė (5/16")<br>Lenkta poveržlė | 1<br>2<br>4<br>4<br>8 | Sumontuokite apatinę rankeną                           |
| <b>4</b>  | Dalys nenaudojamos                                                                                                              | –                     | Uždėkite rankeną.                                      |
| <b>5</b>  | Dalys nenaudojamos                                                                                                              | –                     | Uždėkite kabelio apsaugą.                              |
| <b>6</b>  | Dalys nenaudojamos                                                                                                              | –                     | Surinkite žolės maišą.                                 |

**Svarbu:** Nuimkite ir išmeskite apsauginį plastiko maišą, dengiantį variklį, ir visus kitus ant agregato esančius maišus ar plėveles.

**Svarbu:** Parduodamas akumulatorius yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami agregatą pirmą kartą remkitės [Akumulatoriaus įkrovimas \(puslapis 27\)](#).

# 1

## Akumulatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama)

Šiai procedūrai reikalingos dalys:

|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 2 | Jungiamųjų dalių tvirtinimas (komplekte nėra) |
|---|-----------------------------------------------|


## Procedūra

Jei pageidaujate, akumulatoriaus įkroviklį saugiai pritvirtinkite prie sienos, naudodamiesi tvirtinimo prie sienos angomis kitoje įkroviklio pusėje.

Montuokite jį patalpoje (pavyzdžiui, garaže ar kitoje sausoje vietoje), šalia maitinimo lizdo ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prireikus pagalbos dėl įkroviklio tvirtinimo, remkitės [Skaičiai 3](#).

Užstumkite įkroviklį ant tinkamai nustatytos tvirtinimo įrangos, kad įkroviklis būtų geriausiai pritvirtintas reikiamoje vietoje (tvirtinimai nepriedami).

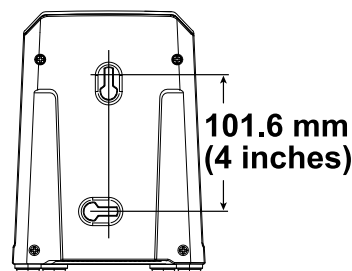

Skaičiai 3


g290534

# 2

## Kabelio apsaugos nuėmimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos

### Procedūra

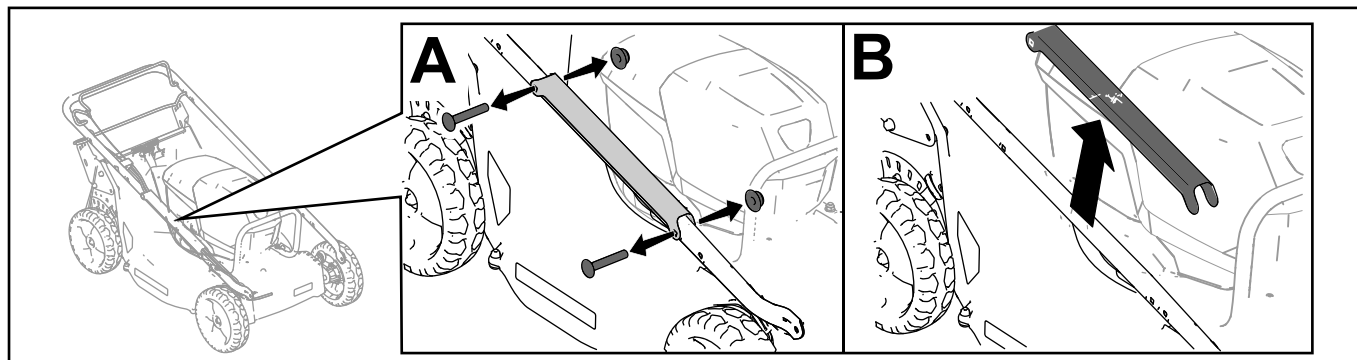

g328502

Skaičiai 4

# 3


## Apatinės rankenos montavimas

Šiai procedūrai reikalingos dalys:

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Viršutinės rankenos montavimas |
| 2 | Apatinė rankena                |
| 4 | Varžtas (5/16 x 1¾")           |
| 4 | Flanšinė kontrveržlė (5/16")   |
| 8 | Lenkta poveržlė                |

### Procedūra

Sumontuokite apatinę rankeną, kaip pavaizduota [Skaičiai 5](#).

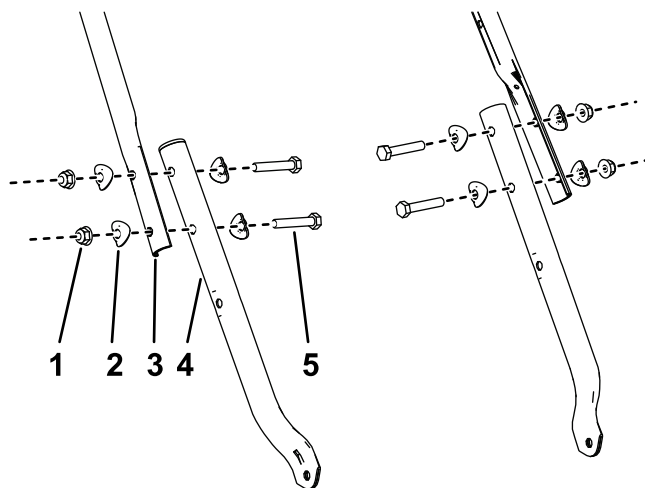

**Skaičiai 5**

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Flanšinė kontrveržlė (5/16")   | 4. Apatinė rankena      |
| 2. Lenkta poveržlė                | 5. Varžtas (5/16 x 1¾") |
| 3. Viršutinės rankenos montavimas |                         |

g340673




# 4

## Rankenos uždėjimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos

### Procedūra

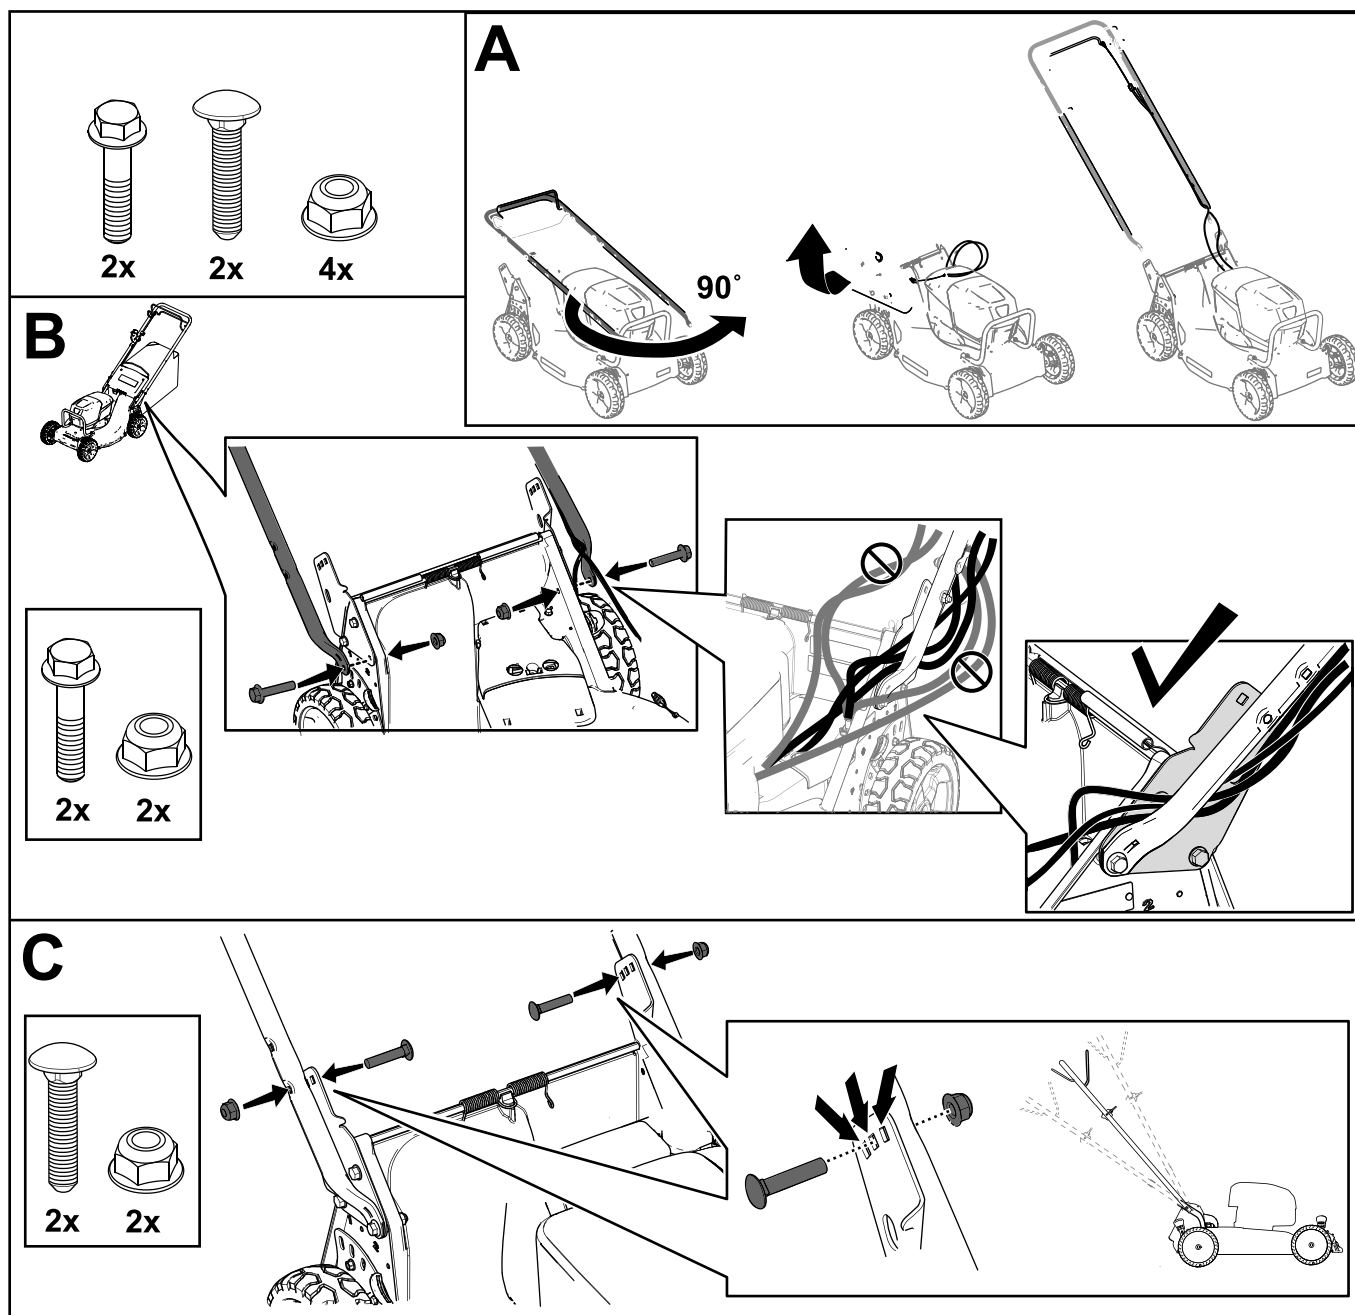

Skaičiai 6


g351011

# 5

## Kabelio apsaugos uždėjimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos

### Procedūra

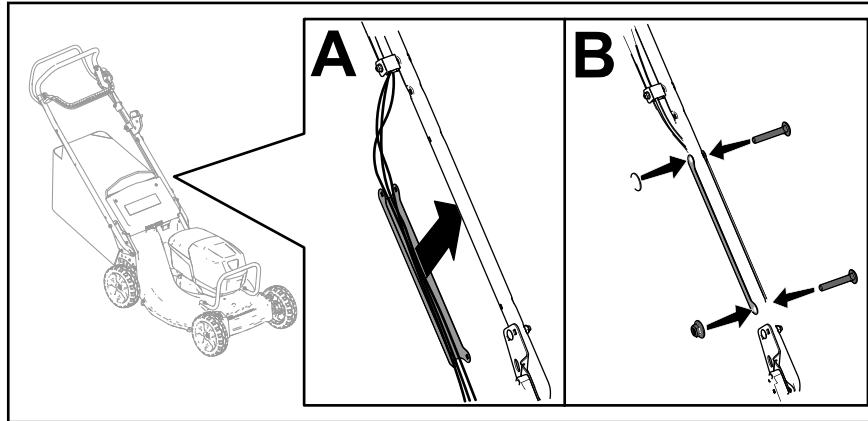

Skaičiai 7


g350108

# 6

## Žolės maišo surinkimas

Šiai procedūrai dalys nereikalingos


### Procedūra

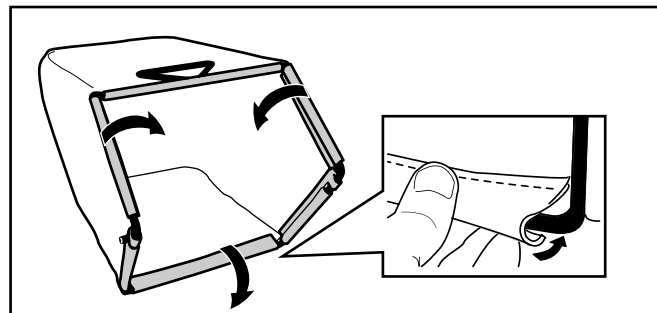

Skaičiai 8


g238450

# Produkto apžvalga

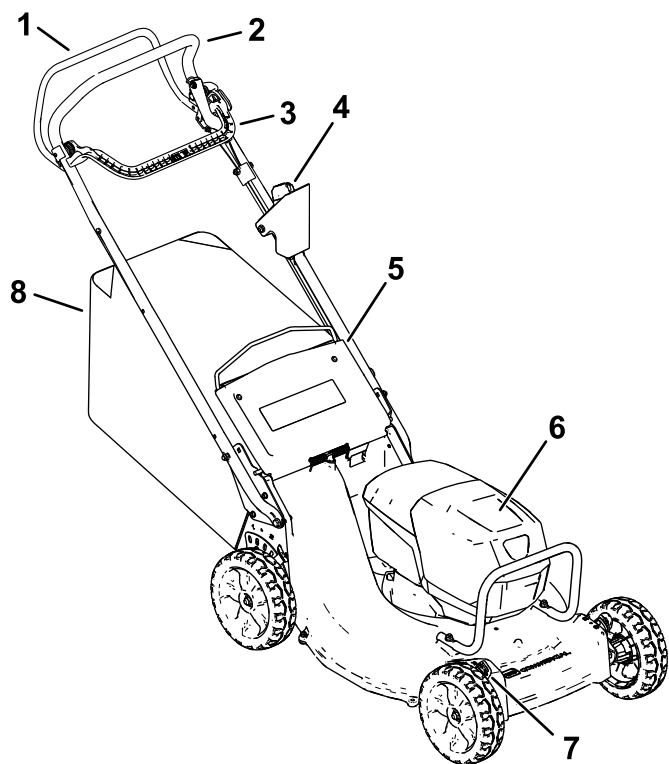

Skaičiai 9

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Savaeigės pavaros strypas     | 5. Galinis deflektorius        |
| 2. Rankena                       | 6. Akumulatoriaus skyrius      |
| 3. Peilių valdymo strypas        | 7. Pjovimo aukščio svirtis (4) |
| 4. Elektrinio paleidimo mygtukas | 8. Žolės maišas                |

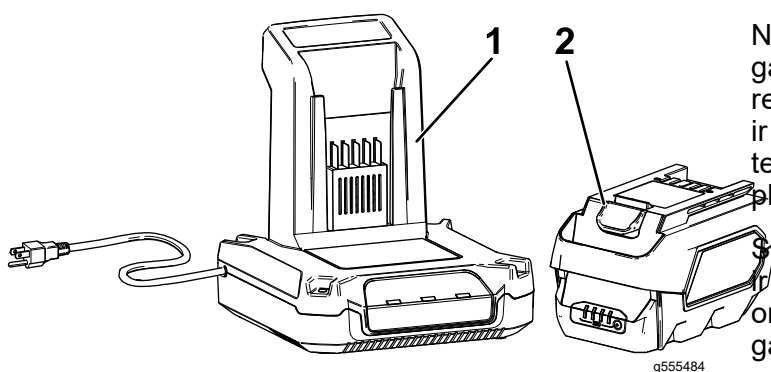

Skaičiai 10

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Akumulatoriaus įkroviklis, modelis 81805 | 2. Akumulatoriaus modelis 68810 (2) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|

# Techniniai duomenys

## Akumulatorius

|                                                                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Modelis                                                                                                                  | 68810             |
| Akumulatoriaus talpa                                                                                                     | 10,0 Ah<br>540 Wh |
| Akumulatoriaus gamintojo vardiniai parametrai = 60 V daugiausiai ir 54 V vardinė. Faktinė įtampa priklauso nuo apkrovos. |                   |

## Akumulatoriaus įkroviklis

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Modelis  | 81805                                                     |
| Tipas    | 60 V MAKS. ličio jonų spartusis akumulatoriaus įkroviklis |
| Įvestis  | Nuo 100 iki 240 V AC ~5,0 A, 50/60 Hz                     |
| Išvestis | 60 V nuol. sr. 5,5 A MAKS.                                |

## Tinkami temperatūros diapazonai

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Akumuliatorių įkraukite / laikykite | temperatūroje nuo 5 iki 40 °C*   |
| Akumuliatorių naudokite             | temperatūroje nuo -30 iki 49 °C* |
| Agregatą naudokite                  | temperatūroje nuo 0 iki 49 °C*   |

\* Įkrovimo laikas pailgės, jei akumuliatorių įkrausite ne šio diapazono ribose.

Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

## Priedai / pagalbiniai reikmenys

Norint patobulinti ir išplėsti agregato galimybes, su juo galima rinktis „Toro“ patvirtintus priedus ir pagalbinius reikmenis. Norėdami gauti visą patvirtintų priedų ir pagalbinių reikmenų sąrašą, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros darbų atstovą arba įgaliotą „Toro“ platintoją, arba apsilankykite [www.Toro.com](http://www.Toro.com).

Stengdamiesi užtikrinti optimalų agregato veikimą ir nuoseklų saugos sertifikavimą, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir priedus. Kitų gamintojų atsarginės dalys ir priedai gali būti pavojingi.


# Eksploatacija

## Prieš eksploatuojant

### Akumulatoriaus įdėjimas

**Svarbu:** Akumuliatorių naudokite tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. [Techniniai duomenys \(puslapis 19\)](#).

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus angų nėra dulkių ir liekanų.
2. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį (A, [Skaičiai 11](#)).
3. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę su liežuvėliu ant agregato ir stumkite akumuliatorių į skyrių, kol jis užsifiksuos (B, [Skaičiai 11](#)).
4. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį (C, [Skaičiai 11](#)).

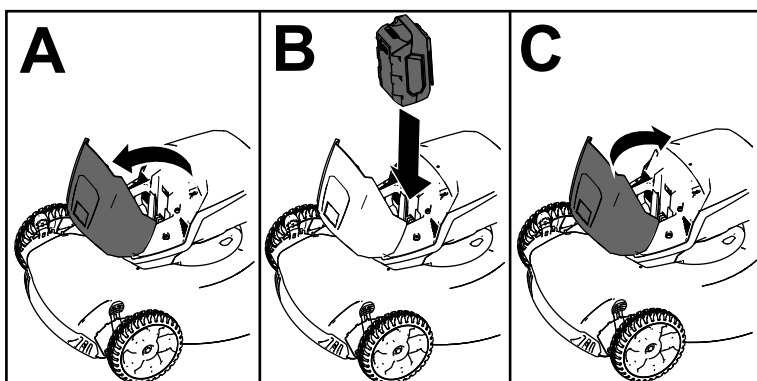

Skaičiai 11

g303151


# Pjovimo aukščio reguliavimas

## ⚠ PERSPĖJIMAS

Reguliuojant pjovimo aukščio svirtis, rankos gali liestis su judančiu peiliu ir sukelti sunkius sužalojimus.

- Prieš reguliuodami pjovimo aukštį, išjunkite variklį, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Reguliuodami pjovimo aukštį, neikiškite pirštų po korpusu.

Nustatykite norimą pjovimo aukštį. Nustatykite ratus ties tuo pačiu pjovimo aukščiu ([Skaičiai 12](#)).

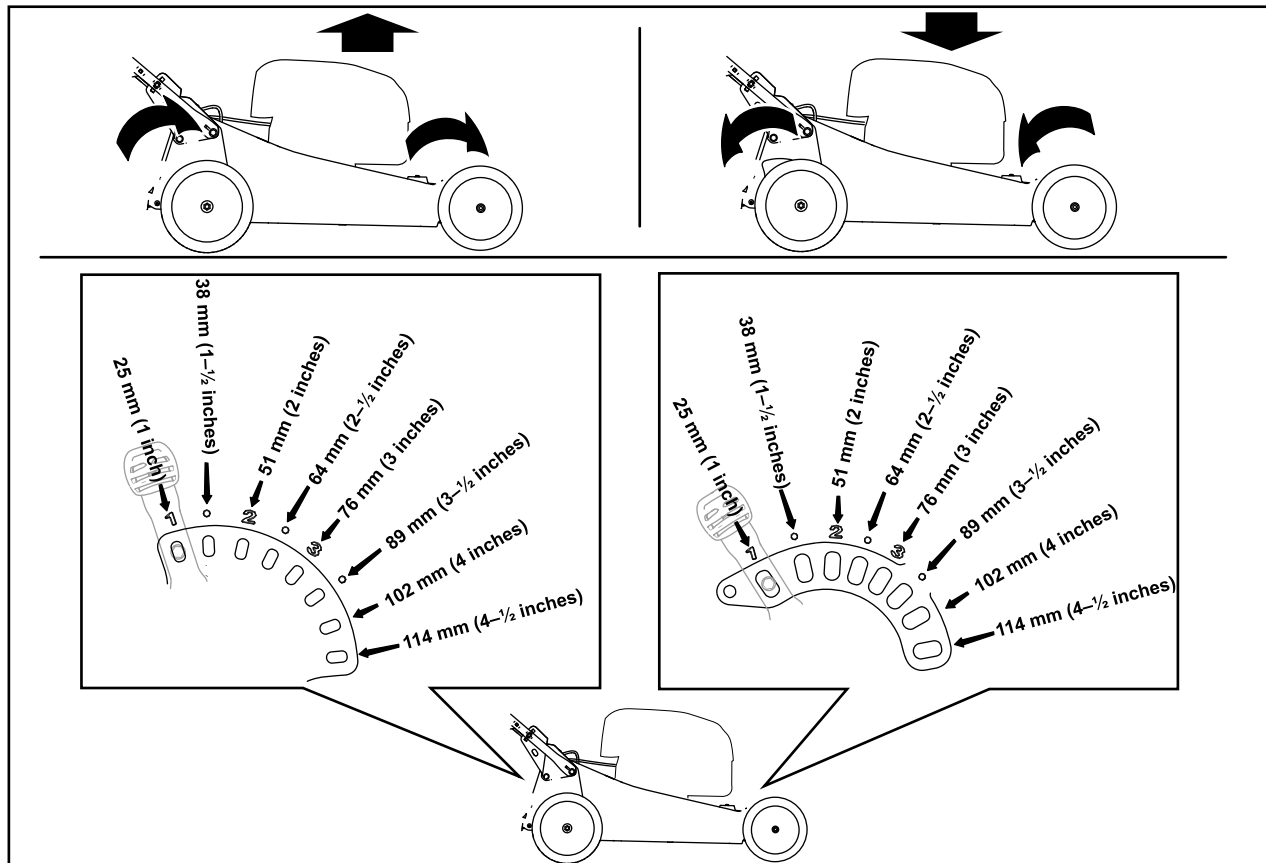


Skaičiai 12

g303150

# Rankenos aukščio reguliavimas

Rankeną galite pakelti arba nuleisti į 1 iš 3 padėčių, kuri jums patogiausia ([Skaičiai 13](#)).

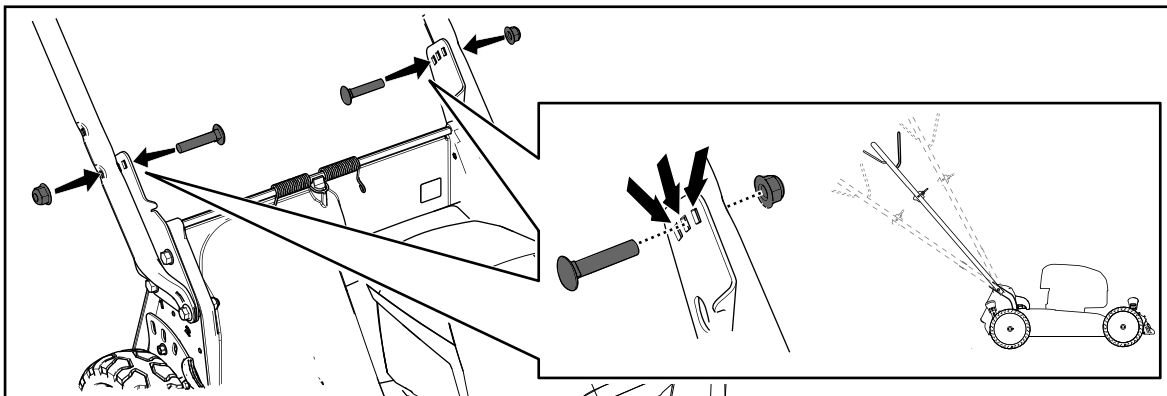

**Skaičiai 13**

g331956

1. Išsukite abu rankenos varžtus ir atitinkamas veržles.
2. Perkelkite rankeną į pageidaujamo aukščio padėtį.
3. Užtvirtinkite rankeną prieš tai išimtais varžtais ir atitinkamomis veržlėmis.


# Eksplotavimo metu

## Agregato užvedimas

1. Įsitikinkite, kad akumulatorius įdėtas į agregatą; žr. [Akumulatoriaus įdėjimas \(puslapis 20\)](#).

**Pastaba:** Jei akumulatoriaus skyriaus dangtis neužsidaro iki galo, reiškia akumulatorius nėra visiškai įdėtas.

2. Įkiškite elektrinio paleidimo mygtuką į elektrinio paleidimo jungiklį (A, [Skaičiai 14](#)).
3. Suspauskite peilių valdymo strypą ir laikykite jį prispaustą prie rankenos (B, [Skaičiai 14](#)).
4. Paspauskite elektrinio paleidimo mygtuką ir laikykite jį nuspaustą, kol variklis užsives (C, [Skaičiai 14](#)).

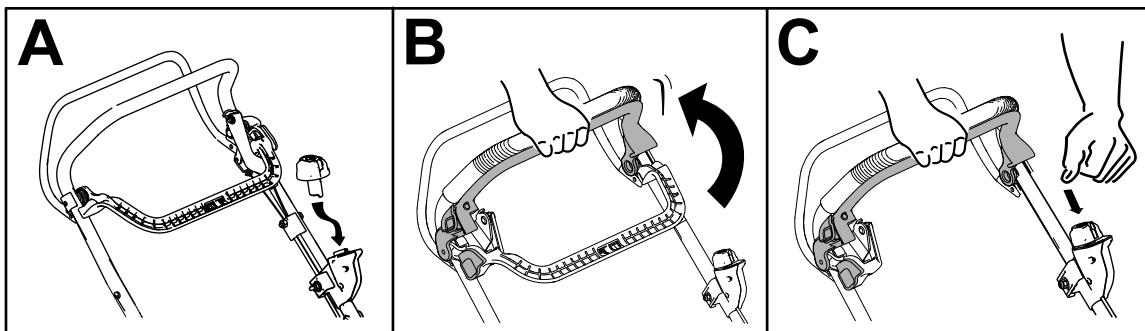

Skaičiai 14

g331970

## Nuopjovų perdirbimas

Šis agregatas tiekiamas iš gamyklos paruoštas perdirbti žolės nuopjovas ir lapus atgal į veją.

Jei ant agregato uždėtas žolės maišas, prieš perdirbdami nuopjovas jį reikia nuimti. Žr. [Žolės maišo nuėmimas \(puslapis 24\)](#).

## Nuopjovų surinkimas į maišą

Naudokite žolės maišą, kai norite iš vejos surinkti žolės ir lapų nuopjovas.

### ⚠ PERSPĖJIMAS

Jei žolės maišas susidėvėjęs, maži akmenukai ir kitos panašios šiukšlės gali būti išsviestos į jus ar pašalinius žmones ir sukelti rimtus sužeidimus ar mirtį.

Dažnai tikrinkite žolės maišą. Jei jis pažeistas, uždėkite naują to paties gamintojo atsarginį maišą.

### ⚠ PERSPĖJIMAS


Peiliai yra aštrūs; liečiantis prie jų galima sunkiai susižaloti.

Prieš palikdami darbo vietą, išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.

## Žolės maišo uždėjimas

1. Išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Pakelkite ir laikykite pakeltą galinį deflektorių (A, [Skaičiai 15](#)).
3. Ištraukite galinį išleidimo kaištį įstumdami skląstį nykščiu ir patraukdami kaištį iš agregato (B ir C, [Skaičiai 15](#)).

4. Įstatykite maišo strypo galus į įpjovas, esančias rankenos pagrinde, ir pajudinkite maišą pirmyn ir atgal, kad įsitikintumėte, ar maišo strypo galai yra abiejų įpjovų apačioje (D, [Skaičiai 15](#)).
5. Nuleiskite galinį deflektorių, kol jis atsirems ant žolės maišo.

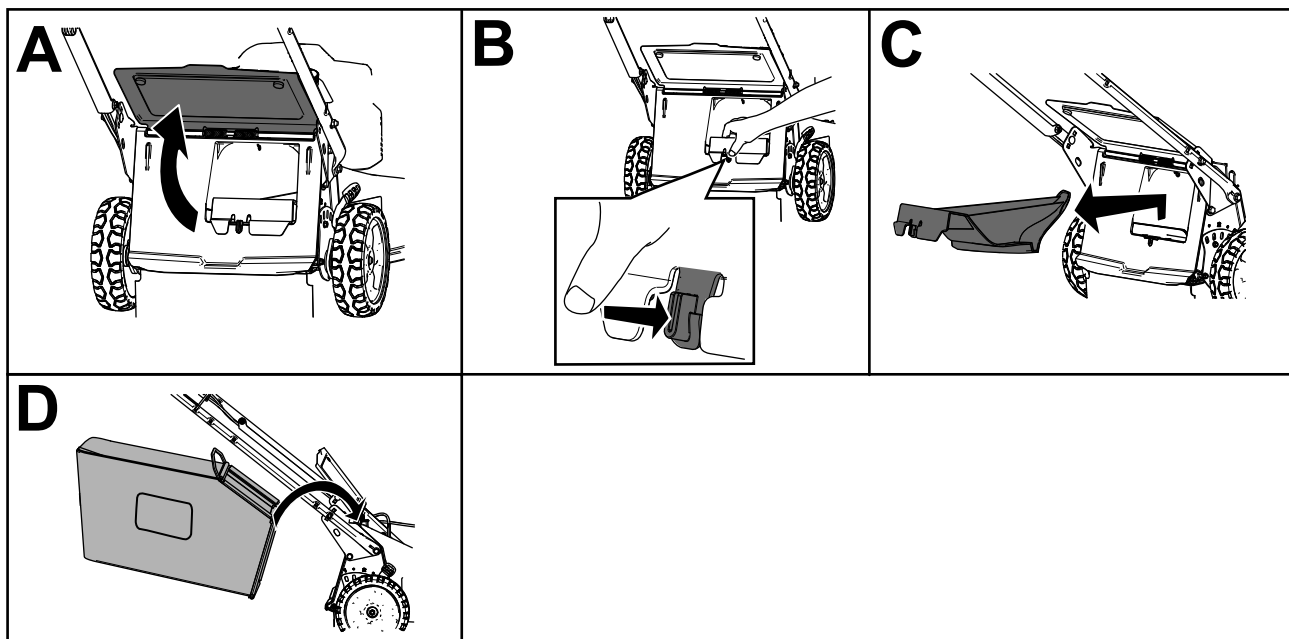

Skaičiai 15

g303153

## Žolės maišo nuėmimas

### ⚠ PAVOJINGA

Agregatas gali išsviesti žolės nuopjovas ir kitus objektus pro angą agregato korpuse. Pakankamai stipriai išsviesti objektai gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti jus ar pašalinius asmenis.


- Niekada nenuimkite žolės maišo ir neužveskite agregato, jei jame neįdėtas išleidimo kamštis.
- Niekada neatidarykite galinio agregato deflektoriaus, kai agregatas veikia.

1. Išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Pakelkite galinį deflektorių.
3. Ištraukite ant žolės maišo esančius maišo strypus iš įrانتų, esančių rankenos pagrinde (A, [Skaičiai 15](#)).
4. Įstatykite išleidimo kaištį (B, [Skaičiai 15](#)).
5. Nuleiskite galinį deflektorių (C, [Skaičiai 15](#)).



# Savaeigės pavaros naudojimas

Norėdami naudoti savaeigę pavarą, prispauskite savaeigės pavaros strypą prie rankenos ir laikykite ([Skaičiai 16](#)).

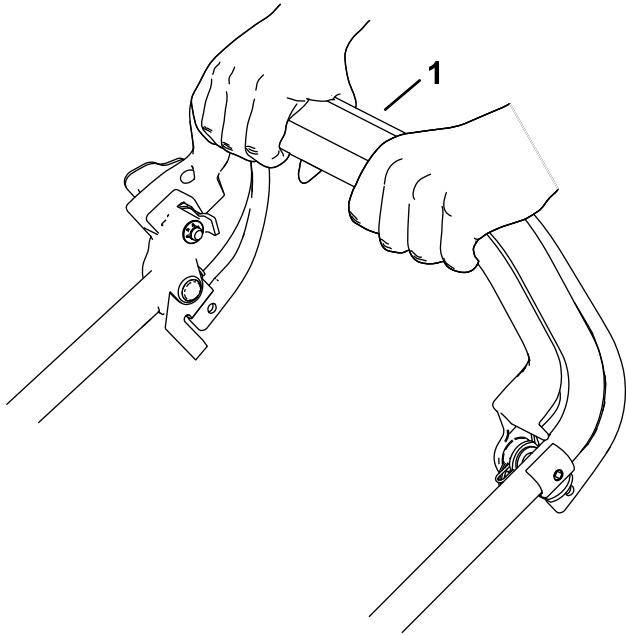

Skaičiai 16

g331972

1. Savaeigės pavaros strypas

Norėdami išjungti savaeigę pavarą, atleiskite savaeigės pavaros strypą.


**Pastaba:** Agregatas tiekiamas su laisvosios eigos movomis, kurios palengvina agregato traukimą atgal. Norint atjungti movas, gali būti, kad atleidus savaeigės pavaros strypą reikės pastumti agregatą į priekį apie 2,5 cm ar daugiau.

## Peilio judėjimo greičio reguliavimas

Šiame agregate yra 2 peilio greičio nustatymai: AUTO (AUTOMATINIS) ir MAX (DIDŽIAUSIAS).

- Padėtyje AUTO (AUTOMATINIS), užtikrinant didesnę veiksmingumą peilio greitis nustatomas automatiškai. Agregatas aptinka pjovimo sąlygų pokyčius ir padidina peilio greitį, kad išlaikytų pjovimo kokybę.
- Padėtyje MAX (DIDŽIAUSIAS), peilis visą laiką veikia didžiausiu greičiu.

Norėdami pakeisti peilio judėjimo greičio nustatymą pasukite raktinį jungiklį į kurią nors iš padėčių ([Skaičiai 17](#)).

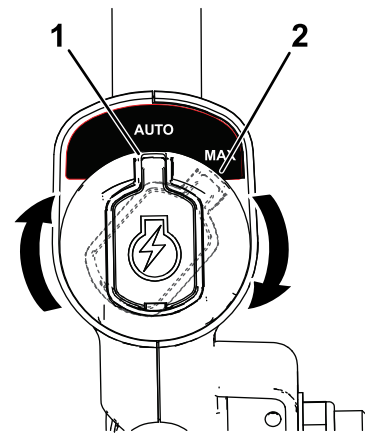

Skaičiai 17


g337279

1. Padėtis AUTO (AUTOMATINIS)
2. Padėtis MAX (DIDŽIAUSIAS)

## Agregato variklio išjungimas

1. Atleiskite peilių valdymo strypą (A, [Skaičiai 18](#)).
2. Ištraukite elektrinį paleidimo mygtuką iš elektrinio paleidimo jungiklio (B, [Skaičiai 18](#)).
3. Išimkite akumuliatorių; žr. [Akumulatoriaus išėmimas iš agregato \(puslapis 25\)](#).

**Pastaba:** Akumuliatorių išimkite visada, kai agregato nenaudojate.

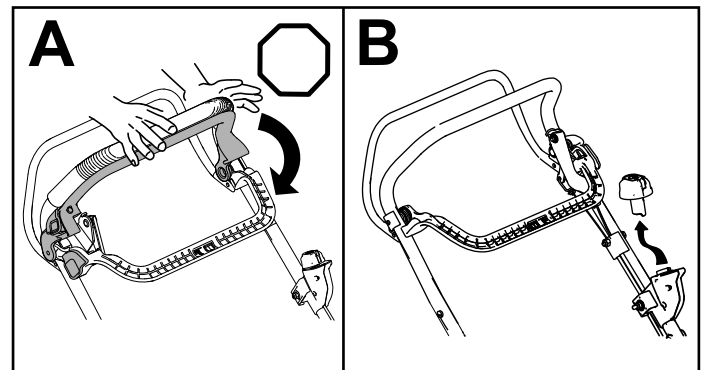

Skaičiai 18

g331971

## Akumulatoriaus išėmimas iš agregato

1. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį.
2. Paspaudę akumulatoriaus skląstį atlaisvinkite akumuliatorių ir jį išimkite.
3. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį.

# Produkto eksploatacijos patarimai

## Bendrieji judėjimo patarimai

- Patikrinkite zoną, kurioje naudosite agregatą, ir pašalinkite visus daiktus, kuriuos jis gali išsviesti.
- Venkite smūgių asmenimis į kietus daiktus. Niekada tyčia nevažiuokite virš kokių nors daiktų.
- Jei agregatas į ką nors atsitrenkia ar pradeda vibruoti, nedelsdami išjunkite variklį, palaukite, kol sustos visos judančios dalys, išimkite elektrinio paleidimo mygtuką, akumuliatorių ir patikrinkite, ar agregatas nepažeistas.
- Norint pasiekti geriausių rezultatų, prieš pradedant pjovimo sezoną, įdėkite naują peilį.
- Prireikus, pakeiskite peilį atsarginiu „Toro“ peiliu.

## Žolės pjovimas

- Skirtingu metų laiku žolė auga skirtingu greičiu. Vasaros karštyje geriausia pjauti žolę nustačius 64 mm, 76 mm arba 89 mm pjovimo aukštį. Vienu kartu nupjaukite apie trečdalį peilio žolės siekio. Nepjaukite naudodami žemesnį nei 64 mm nustatymą, nebent žolė yra reta arba pjaunate vėlyvą rudenį, kai žolės augimas sulėtėja. Užtikrinant geresnį darbo laiką, pjaukite žolę aukštesniame lygyje.
- Pjaudami aukštesnę nei 15 cm žolę, pirmiausia nupjaukite pasirinkę didžiausią pjovimo aukščio nustatymą ir mažesniu greičiu; tada vėl pjaukite žemesnėje padėtyje, kad veja atrodytų geriausiai. Jei žolė per ilga ir lapai prilimpa prie vejos viršaus, agregatas gali užsikimšti ir variklis gali strigti.
- Šlapia žolė ir lapai kieme susirenka į gniužulus, todėl agregatas gali užsikimšti arba variklis gali įstrigti. Venkite pjauti drėgnomis sąlygomis.
- Įvertinkite galimą gaisro pavojų itin sausomis sąlygomis, laikykitės visų vietinių gaisro įspėjimų ir užtikrinkite, kad aggregate nebūtų sausos žolės ir lapų liekanų.
- Kaitaliokite pjovimo kryptį. Tai padeda paskleisti nuopjovas ir patręšti tolygiai.

Jei galutinė vejos išvaizda nepatenkinama, išbandykite kurį nors vieną ar kelis iš šių veiksmų:

- pagalaskite peilius;
- pjaukite judėdami lėčiau;
- pakelkite pjovimo aukštį aggregate;
- pjaukite žolę dažniau;
- užtikrinkite, kad pjaunamos pradalgės persiklotų, nepjaukite ištisos pradalgės vieno praėjimo metu.

## Lapų pjovimas

- Nupjovę veją įsitikinkite, kad pusė vejos matoma per nupjautų lapų dangą. Važiuojant per lapus gali tekti pravažiuoti daugiau nei vieną kartą.
- Jei ant vejos yra daugiau nei 13 cm lapų, pjaukite didesniame aukštyje ir po to pakartokite norimame pjovimo aukštyje.
- Sumažinkite pjovimo greitį, jei agregatas pjauna lapus nepakankamai smulkiai.

# Po eksploataavimo


## Akumulatoriaus įkrovimas

**Svarbu:** Kai akumuliatorių nusiperkate, jis yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami įrankį pirmą kartą, įdėkite akumuliatorių į įkroviklį ir kraukite jį, kol šviesos diodų indikatorius parodys, kad akumuliatorius visiškai įkrautas. Perskaitykite visus saugos įspėjimus.

**Svarbu:** Įkraukite akumuliatorių tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. [Techniniai duomenys \(puslapis 19\)](#).

**Pastaba:** Bet kuriuo metu paspauskite akumulatoriaus įkrovos indikatorius mygtuką, kad būtų rodoma esama įkrova (šviesos diodų indikatoriai).

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus ir įkroviklio angų ir įkrovimo kontaktų nėra dulkių ir liekanų.

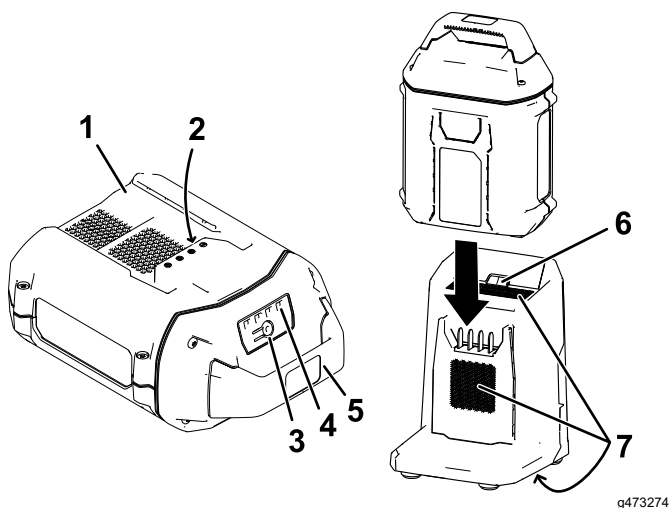

Skaičiai 19

1. Akumulatoriaus ertmė
  2. Akumulatoriaus kontaktai
  3. Akumulatoriaus įkrovos indikatorius mygtukas
  4. Šviesos diodų indikatoriai (esamas įkrovimas)
  5. Rankena
  6. Įkroviklio šviesos diodų indikatorius
  7. Įkroviklio aušinimo sritys
2. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę ([Skaičiai 19](#)) su įkroviklio liežuvėliu.
  3. Įstumkite akumuliatorių į įkroviklį, kol jis gerai įsistatys ([Skaičiai 19](#)).
  4. Norėdami išimti akumuliatorių, patraukite jį iš įkroviklio.

5. Akumulatoriaus įkroviklio šviesos diodų indikatoriai paaiškinti šioje lentelėje.

| Indikatorius   | Reikšmė                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išjungta       | Neįdėtas akumuliatorius                                                                                   |
| Mirksi žaliai  | Akumuliatorius įkraunamas                                                                                 |
| Žalia          | Akumuliatorius įkrautas                                                                                   |
| Raudona        | Akumulatoriaus ir (arba) įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną. |
| Mirksi raudona | Akumulatoriaus įkrovimo klaida*                                                                           |

\*Žr. [Gedimų nustatymas \(puslapis 34\)](#), kur pateikta daugiau informacijos.


**Svarbu:** Tarp naudojamų akumuliatorių galima trumpam palikti prijungtą prie įkroviklio.

Jei akumuliatorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio; žr. [Saugojimas \(puslapis 33\)](#).

## Agregato apačios valymas

**Tarpas aptarnavime:** Po kiekvieno naudojimo

Siekiant užtikrinti didžiausią našumą, užtikrinkite, kad agregato apačia būtų švari ir išvalykite ją baigę pjauti. Itin svarbu užtikrinti, kad stūmikluose nebūtų atliekų ([Skaičiai 20](#)).

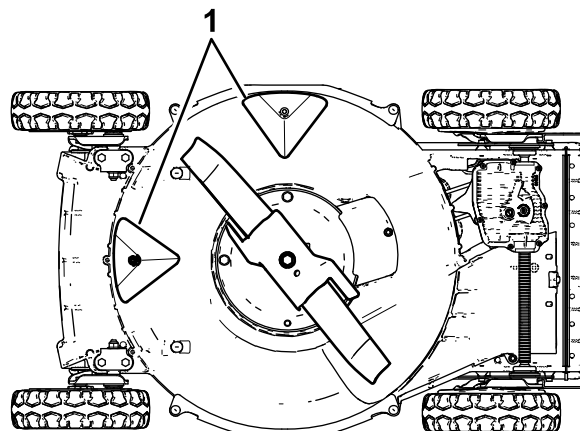

Skaičiai 20

1. Stūmikliai

# Plovimo būdas

## ⚠ PERSPĖJIMAS

Agregatas gali pašalinti medžiagą iš apatinės dalies.

- Dėvėkite akių apsaugą.
  - Agregatui veikiant stovėkite darbinėje padėtyje (už rankenos).
  - Neleiskite į darbo sritį patekti pašaliniams.
1. Nuleiskite agregatą iki žemiausio pjovimo aukščio nustatymo.
  2. Pastatykite agregatą ant asfaltuoto lygaus paviršiaus.
  3. Įjunkite agregatą ir užfiksuokite peilius.
  4. Laikykite sodo žarną rankenos lygyje ir purkškite vandens srovę priešais **dešinįjį**, galinį ratą ([Skaičiai 21](#)).

**Pastaba:** Vanduo pateks į peilių sukimosi kelią, išplaudamas nuopjovas.



g002600

### Skaičiai 21

1. Dešinysis, galinis ratas

- 
5. Kai daugiau nuopjovų nebeišvaloma, išjunkite vandenį ir perkelkite agregatą į sausą vietą.
  6. Įjungę variklį palaukite kelias minutes, kad išdžiūtų apatinė agregato pusė.

# Gremžimo būdas

Jei plaunant visos liekanos nuo apatinės agregato dalies nenuvalomos, nugrandykite jas.

1. Išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką ir akumuliatorių iš agregato.
3. Paverskite agregatą ant šono.
4. Grandikliu pašalinkite nešvarumus ir žolės nuopjovas. Saugokitės bet kokių atplaišų ar aštrių kraštų.
5. Grąžinkite agregatą į darbinę padėtį.

# Techninė priežiūra

Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, išimkite elektrinio paleidimo mygtuką ir akumuliatorių.

Prieš atlikdami reguliavimo, techninės priežiūros, valymo ar paruošimo saugoti darbus visada išjunkite agregatą, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.

Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite agregatą. Agregato remonto darbus patikėkite tik įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

**Pastaba:** Nustatykite kairiąją ir dešiniąją agregato pusę iš įprastos darbinės padėties.

## Rekomenduojamas techninės priežiūros grafikas

| Techninės priežiūros intervalas          | Techninės priežiūros veiksmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po pirmų 25 valandų                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priveržkite visas atsilaisvinusias tvirtinimo detales.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prieš kiekvieną naudojimąsi arba kasdien | <ul style="list-style-type: none"><li>• Patikrinkite, ar žoliapjovės peiliai nenusidėvėjo arba nėra pažeisti.</li><li>• Tikrinkite, ar akceleratorius nenusidėvėjo arba nėra pažeistas.</li><li>• Patikrinkite peilių stabdžio stabdymo laiką. Atleidus peilių valdymo strypą peiliai turi sustoti per 3 sekundes; jei taip nėra, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą dėl remonto.</li></ul> |
| Po kiekvieno naudojimo                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Išvalykite agregato apatinę dalį.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kas 40 valandų                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Išvalykite ratus ir pavaras.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kas 50 valandų                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pagaląskite arba pakeiskite peilį. Prižiūrėkite jį dažniau, jei kraštas greitai nudyla dirbant grubiomis ar smėlingomis sąlygomis.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                          |
| Kas 100 valandų                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Priveržkite visas atsilaisvinusias tvirtinimo detales.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Savaeigės pavaros reguliavimas

Jei agregatas naujas, nesavaeigis arba linkęs slinkti į priekį, sureguliuokite pavaros kabelį.

1. Perkelkite agregatą į lauką ir ant asfaltuoto paviršiaus šalia tvirtos sienos, kad užtikrintumėte saugumą išvengdami agregato judėjimo pirmyn užvedus variklį.

2. Pastatykite agregatą priekinėmis padangomis prie sienos.

**Pastaba:** Įsitikinkite, kad vieta yra gerai vėdinama ir joje nėra nuolaužų, kurias gali išsviesti agregatas.

3. Užveskite variklį; žr. [Agregato užvedimas \(puslapis 23\)](#).


4. Patraukite savaeigės pavaros strypą prie rankenos.

**Pastaba:** Ratai turėtų pradėti suktis, kai tik savaeigės pavaros strypas palies rankeną.

5. Užgesinkite variklį.

6. Jei turite sureguliuoti agregatą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Jei ratai nesisuka, kai strypu įjungiate savaeigę pavarą, traukos diržas yra per laisvas. Pasukite ratų pavaros valdymo rankenėlę ([Skaičiai 22](#)) pagal laikrodžio rodyklę 1 apsisukimą ir pakartokite veiksmus nuo 3 iki 5.

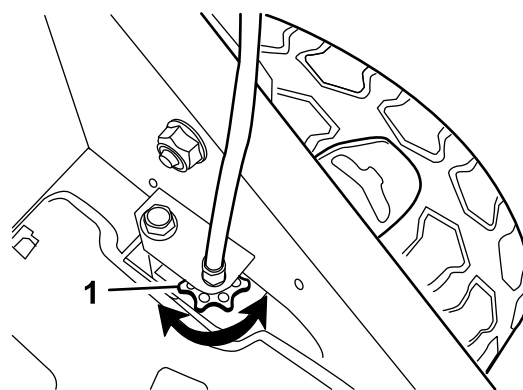

g024465

g024465

### Skaičiai 22

1. Ratų pavaros valdymo rankenėlė

- Jei ratai pradeda suktis anksčiau, nei iki galo strypu įjungiate savaeigę pavarą, traukos diržas yra suveržtas per stipriai. Pasukite

ratų pavaros valdymo rankenėlę ([Skaičiai 22](#)) prieš laikrodžio rodyklę 1 apsisukimą ir pakartokite veiksmus nuo 3 iki 5.


7. Jei naudojate naują traukos diržą, pasukite pavaros kabelio reguliavimo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę 1 apsisukimą, kad įvažinėjimo laikotarpiu diržas galėtų normaliai įsitempti.

**Pastaba:** Šį veiksmą galite praleisti, jei reguliuojate naudotą diržą.

## Peilių priežiūra

Pjaunant veją peilis visada turi būti aštrus. Aštrus peilis pjauna švariai, neplėšdamas ir nesmulkindamas žolės.

1. Išjunkite agregatą ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Išimkite akumuliatorių; žr. [Akumulatoriaus išėmimas iš agregato \(puslapis 25\)](#).
3. Paverskite agregatą ant šono, kaip pavaizduota [Skaičiai 23](#).

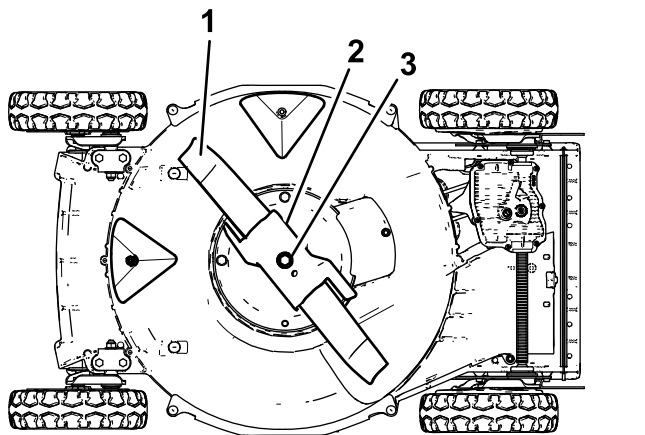


**Skaičiai 23**

1. Peilis
2. Akceleratorius
3. Peilio varžtas ir fiksuojamoji poveržlė

## Peilio tikrinimas

**Tarpas aptarnavime:** Prieš kiekvieną naudojimąsi arba kasdien—Patikrinkite, ar žoliapjovės peiliai nenusidėvėjo arba nėra pažeisti.

Atidžiai patikrinkite, ar ašmenys nėra aštrūs ir nusidėvėję, ypač tose vietose, kur susijungia plokščios ir išlenktos dalys ([Skaičiai 24A](#)). Kadangi smėlis ir abrazyvinės medžiagos gali nutrinti metalą, jungiantį plokščias ir išlenktas peilio dalis, prieš naudodamiesi agregatu patikrinkite peilį. Jei pastebite įtrūkimą ar nusidėvėjimą ([Skaičiai 24B](#) ir [Skaičiai 24C](#)), pakeiskite peilį; žr. [Peilio nuėmimas \(puslapis 31\)](#).

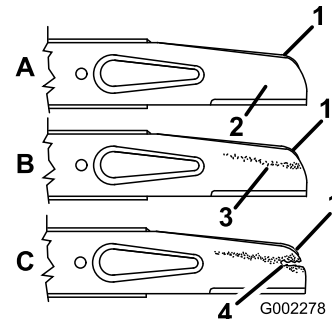

**Skaičiai 24**

1. Sparnas
2. Plokščioji peilio dalis
3. Nusidėvėjimas
4. Susiformavęs įtrūkimas

**Pastaba:** Norint pasiekti geriausių rezultatų, prieš pradėdant žolės pjovimo sezoną, įdėkite naują peilį. Metų eigoje užfiksuokite visus mažus įbrėžimus, kad išsaugotumėte pjovimo briauną.

### ⚠ PAVOJINGA

Nusidėvėjęs arba pažeistas peilis gali lūžti ir jo dalis gali būti išsviesta į jus ar pašalinius žmones ir sukelti rimtus sužeidimus ar mirtį.


- Reguliariai tikrinkite, ar peilis nenusidėvėjo arba nėra pažeistas.
- Pakeiskite nusidėvėjusį ar pažeistą peilį.

## Akceleratoriaus tikrinimas

**Tarpas aptarnavime:** Prieš kiekvieną naudojimąsi arba kasdien—Tikrinkite, ar akceleratorius nenusidėvėjo arba nėra pažeistas.

Atidžiai patikrinkite, ar akceleratorius per daug nenusidėvėjo ([Skaičiai 25](#)). Kadangi smėlis ir abrazyvinės medžiagos gali nutrinti metalą (ypač srityje, [Skaičiai 25](#) pažymėtoje 2 punktu), prieš naudodami agregatą patikrinkite akceleratorių. Jei pastebėjote, kad akceleratoriaus kraštas nusidėvėjo

iki aštraus krašto arba yra įtrūkimų, pakeiskite akceleratorių.

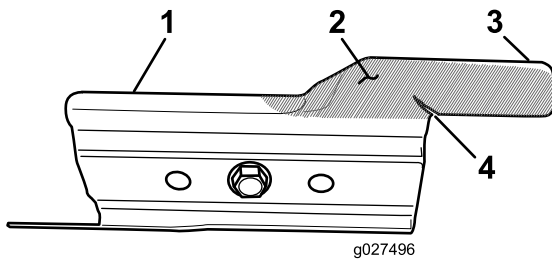

**Skaičiai 25**

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Akceleratorius      | 3. Kraštas                |
| 2. Nusidėvėjimo sritis | 4. Susiformavęs įtrūkimas |

## ⚠ PERSPĖJIMAS

Nusidėvėjęs arba pažeistas akceleratorius gali lūžti ir jo dalis gali būti išsviesta į jus ar pašalinius žmones ir sukelti rimtus sužeidimus ar mirtį.

- Reguliariai tikrinkite, ar akceleratorius nenusidėvėjo arba nėra pažeistas.
- Pakeiskite nusidėvėjusį ar pažeistą akceleratorių.


## Peilio nuėmimas

1. Suimkite peilio galą skudurėliu arba stora pirštine.
2. Išsukite peilio varžtą, fiksuojamąją poveržlę, akceleratorių ir peilius ([Skaičiai 24](#)).

## Peilių galandimas

**Tarpas aptarnavime:** Kas 50 valandų—Pagaląskite arba pakeiskite peilį. Prižiūrėkite jį dažniau, jei kraštas greitai nudyla dirbant grubiomis ar smėlingomis sąlygomis.

Nušlifaukite viršutinę peilio pusę, kad išlaikytumėte jo pradinį pjovimo kampą ([Skaičiai 26A](#)) ir vidinį pjovimo krašto spindulį ([Skaičiai 26B](#)). Peiliai liks subalansuoti, jei nuo abiejų pjovimo briaunų pašalinsite tokį pat medžiagos kiekį.

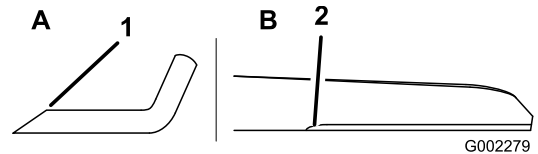


**Skaičiai 26**

1. Peilį galąskite tik šiuo kampu.
2. Čia išlaikykite pirminį spindulį.

## Peilio balansavimas

1. Patikrinkite peilių subalansavimą uždėdami centrinę peilio angą virš nago ar atsuktuvo koto, pritvirtinto horizontaliai spaustuke ([Skaičiai 27](#)).

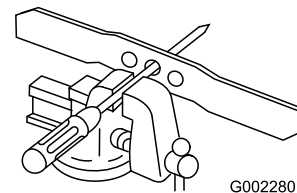

**Skaičiai 27**

**Pastaba:** Taip pat galite patikrinti balansavimą naudodami peilių balansavimo įtaisą, kurį galima įsigyti parduotuvėje.

2. Jei kuris nors mentės galas sukasi leisdamasis žemyn, nušlifaukite tą galą (ne pjovimo briauną ar galą šalia pjaunamojo krašto), kol nė vienas mentės galas nebekris.



## Peilio įstatymas

- Įstatykite aštrų, subalansuotą „Toro“ peilį, akceleratorių, fiksuojamąją poveržlę ir peilio varžtą. Tam, kad būtų galima tinkamai sumontuoti, peilio sparnas turi būti nukreiptas į žoliapjovės korpuso viršų.

**Pastaba:** Priveržkite peilio varžtą 82 N·m jėga.

### ⚠ PERSPĖJIMAS

**Jei agregatas eksploatuojamas neuždėjus akceleratoriaus, peilis gali sulinkti, išsigaubti ar sulūžti, tokiu būdu sunkiai arba net mirtinai sužalodamas jus ar aplinkinius.**


**Neeksploatuokite agregato neuždėję akceleratoriaus.**

- Grąžinkite agregatą į darbinę padėtį.

## Ratų valymas

**Tarpas aptarnavime:** Kas 40 valandų

- Nuimkite galinius ratus ir nuvalykite visus nešvarumus iš ratų ir pavaros srities.

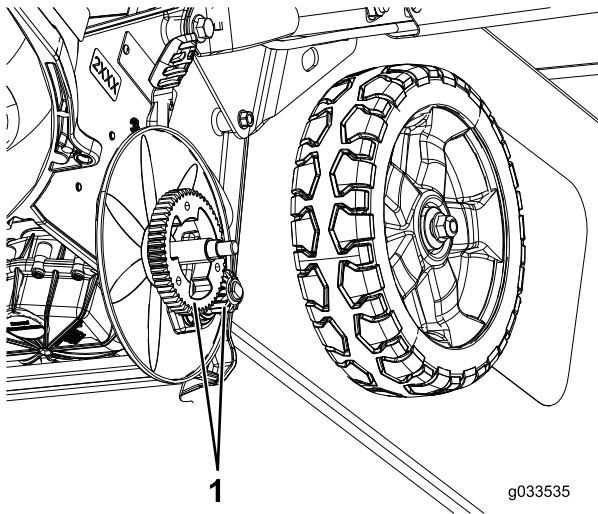

**Skaičiai 28**

- Pavaros
- Išvalę, pavaras sutepkite nedideliu kiekiu tepamojo mišinio.

**Pastaba:** Jei agregatą naudojate ekstremaliomis sąlygomis, valant ratus dažniau nei rekomenduojama, pailgės pavarų tarnavimo laikas.

**Pastaba:** Saugodami guolių tarpiklius nuo sugadinimo, nepurškite guolių aukšto slėgio vandens srove.

## Akumulatoriaus paruošimas perdirbti

**Svarbu:** Nuėmę akumuliatorių uždenkite kontaktus tvirta lipnia juosta. Nebandykite sunaikinti ar išardyti akumulatoriaus ar išimti jo komponentų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių, susisiekite su vietos savivaldybe arba įgaliotuoju „Toro“ platintoju.



# Saugojimas

Norėdami paruošti agregatą saugojimui ne sezono metu, atlikite rekomenduojamas priežiūros procedūras; žr. [Techninė priežiūra \(puslapis 29\)](#).

Prieš atlikdami reguliavimo, techninės priežiūros, valymo ar paruošimo saugoti darbus visada išjunkite agregatą, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.

Laikykite agregatą vėsioje, švarioje, sausoje vietoje. Uždenkite agregatą, kad jis būtų švarus ir apsaugotas.

**Svarbu:** Laikykite agregatą, akumuliatorių ir įkroviklį tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. [Techniniai duomenys \(puslapis 19\)](#).

**Svarbu:** Jei sandėliuojate akumuliatorių ne sezono metu, įkraukite jį, kol 1 ar 2 šviesos diodų indikatoriai ant akumuliatoriaus pradės šviesti žaliai. Nesandėliuokite visiškai įkrauto ar visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus. Kai būsite pasirengę vėl naudoti agregatą, įkraukite akumuliatorių, kol kairysis įkroviklio indikatorius įsijiebs žaliai arba visi 4 šviesos diodų akumuliatoriaus indikatoriai švies žaliai.

1. Po naudojimo atjunkite agregatą nuo maitinimo šaltinio (t. y., išimkite akumuliatorių) ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
2. Nesandėliuokite agregato su įdėtu akumuliatoriumi.
3. Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, į kurią negali patekti vaikai.
4. Agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį laikykite atokiau nuo esdinančių medžiagų, tokių kaip sodo chemikalai ir druska nuo apledėjimo.
5. Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų riziką, nelaikykite akumuliatorių lauke ar transporto priemonėse.
6. Pašalinkite žolės nuopjovas, nešvarumus ir purvą nuo variklio išorinių dalių, gaubto ir žoliapjovės korpuso viršaus.
7. Išvalykite agregato apačią; žr. [Agregato apačios valymas \(puslapis 27\)](#).
8. Patikrinkite peilio būklę; žr. [Peilio tikrinimas \(puslapis 30\)](#).
9. Patikrinkite akceleratoriaus būklę; žr. [Akceleratoriaus tikrinimas \(puslapis 30\)](#).
10. Priveržkite visas varžles, varžtus ir sraigtus.
11. Visus surūdijusius ar nusilupusius dažų paviršius nudažykite dažais, kuriuos galite įsigyti iš įgalioto „Toro“ platintojo.

# Gedimų nustatymas

Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus veiksmus. Visus paskesnius tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos specialistas, jei negalite išspręsti problemos patys.

| Problema                                                                    | Galima priežastis                                                                                                                                                                                                                                 | Gedimų pašalinimo veiksmai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatas neužsiveda.                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatoriai įstatyti į agregatą ne iki galo.</li> <li>2. Akumuliatoriai neįkrauti.</li> <li>3. Akumuliatoriai yra pažeisti.</li> <li>4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorius į agregatą, užtikrindami, kad jie būtų gerai įstatyti ir užfiksuoti.</li> <li>2. Išimkite akumuliatorius iš agregato ir įkraukite.</li> <li>3. Pakeiskite akumuliatorius.</li> <li>4. Kreipkitės į įgaliotą „Toro“ platintoją.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Agregatas neveikia arba veikia ne nuolatos.                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatorių laiduose yra drėgmės.</li> <li>2. Akumuliatoriai įstatyti į agregatą ne iki galo.</li> </ol>                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palaukite, kol akumuliatoriai išdžius arba nuvalykite.</li> <li>2. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorius į agregatą, užtikrindami, kad jie būtų gerai įstatyti ir užfiksuoti.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Agregatas neišvysto visos galios.                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatoriaus įkrovos talpa per maža.</li> <li>2. Akumuliatorių ventiliacijos angos užblokuotos.</li> </ol>                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išimkite akumuliatorius iš agregato ir iki galo įkraukite.</li> <li>2. Išvalykite oro angas.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Akumuliatoriai greitai išsikrauna.                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatorių temperatūra yra aukštesnė arba žemesnė už reikiamą temperatūros diapazoną.</li> <li>2. Agregatas yra perkrautas.</li> </ol>                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkelkite akumuliatorius į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.</li> <li>2. Pjaukite žolę didesniame pjovimo aukštyje arba pjaudami eikite lėčiau.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akumuliatoriaus įkroviklis neveikia.                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatoriaus įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.</li> <li>2. Lizde, prie kurio prijungtas akumuliatoriaus įkroviklis, nėra srovės.</li> </ol>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkeltkite jį į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.</li> <li>2. Kreipkitės į licencijuotą elektriką, kad jis suremontuotų lizdą.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio šviečia raudonai. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatoriaus įkroviklio ir (arba) akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.</li> </ol>                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkeltkite jį į akumuliatorių į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio mirksi raudonai.  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Įvyko akumuliatoriaus ir įkroviklio ryšio klaida.</li> <li>2. Akumuliatorius nusilpo.</li> </ol>                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išimkite akumuliatorių iš įkroviklio, atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį nuo lizdo ir palaukite 10 sekundžių. Vėl prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie lizdo ir įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus įkroviklį. Jei šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio vis tiek mirksi raudonai, pakartokite šią procedūrą dar kartą. Jei po 2 bandymų akumuliatoriaus įkroviklio šviesos diodas vis dar mirksi raudonai, tinkamai utilizuokite akumuliatorių perdirbimo įmonėje.</li> <li>2. Kreipkitės į savo įgaliotąjį „Toro“ platintoją, jei akumuliatoriui dar galioja garantija, arba tinkamai utilizuokite akumuliatorių perdirbimo įmonėje.</li> </ol> |

| <b>Problema</b>                                                                      | <b>Galima priežastis</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Gedimų pašalinimo veiksmai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Agregatas skleidžia pypsėjimą.                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akumuliatorius neįkrautas.</li> <li>2. Agregatas yra nesaugioje darbui padėtyje.</li> <li>3. Agregatas yra perkrautas.</li> <li>4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.</li> </ol>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį įkraukite.</li> <li>2. Užtikrinkite, kad darbo metu agregatas nebūtų itin stačiu kampu.</li> <li>3. Pjaukite žolę didesniame pjovimo aukštyje arba pjaudami eikite lėčiau.</li> <li>4. Bandykite atlikti kitus trikčių šalinimo veiksmus, jei pavojaus signalas vis dar skamba, susisieki su įgaliotuoju „Toro“ platintoju.</li> </ol> |
| Agregatas nevažiuoja savąja eiga.                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Savaeigės pavaros kabelis nereguluotas arba yra pažeistas.</li> </ol>                                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sureguliuokite savaeigės pavaros kabelį. Jei reikia, kabelį pakeiskite.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Agregatas arba peilių variklis per daug vibruoja arba skleidžia per didelį triukšmą. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peilis užsilenkė arba išsibalansavo.</li> <li>2. Atsilaisvino peilio tvirtinimo veržlės.</li> <li>3. Pjovimo gaubte susikaupė atliekų.</li> <li>4. Atsilaisvino variklio tvirtinimo veržlės.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subalansuokite peilį. Jei peilis užsilenkė, jį pakeiskite.</li> <li>2. Priveržkite peilio tvirtinimo veržles.</li> <li>3. Išvalykite agregato apačią.</li> <li>4. Priveržkite variklio tvirtinimo varžtus.</li> </ol>                                                                                                                                                           |
| Pjovimo kokybė sumažėja arba yra nepatenkinama.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peilis atšipo.</li> <li>2. Pjovimo gaubte susikaupė atliekų.</li> </ol>                                                                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų pagaldastas arba pakeistas.</li> <li>2. Išvalykite agregato apačią.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Surinkimo į maišą kokybė sumažėja arba yra nepatenkinama.                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agregatas yra perkrautas.</li> <li>2. Maišelyje susikaupė šiukšlės.</li> </ol>                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pjaukite žolę aukštesniame lygyje.</li> <li>2. Išvalykite maišelio viduje esančias dulkes ir šiukšles.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Agregatas pjauna netolygiai.                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peilis atšipo.</li> <li>2. Daug kartų pjaunate tuo pačiu raštu.</li> <li>3. Pažeistas pjovimo gaubtas.</li> </ol>                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų pagaldastas arba pakeistas.</li> <li>2. Pakeiskite pjovimo raštą.</li> <li>3. Kreipkitės į įgaliotą „Toro“ platintoją.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                |

**Pastabos:**



**Count on it.**