



Gebruikershandleiding

Ultra Buggy® e2500-TS en e2500-THL

Modelnr.—Serienummerbereik

68140—400000000 en hoger

68142—400000000 en hoger

68140G—400000000 en hoger

68142G—400000000 en hoger



Disclaimers en wettige informatie

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing

Het netsnoer van dit product bevat lood, een chemische stof waarvan de staat Californië weet dat ze geboorteafwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kan veroorzaken. Was uw handen nadat u met dit onderdeel in aanraking bent geweest.

Accuklemmen, accupolen en dergelijke onderdelen bevatten lood en loodverbindingen. Van deze stoffen weet de staat Californië dat ze kanker en schade aan de voortplantingsorganen veroorzaken. Was uw handen nadat u met deze onderdelen in aanraking bent geweest.

Gebruik van dit product kan u blootstellen aan chemische stoffen waarvan de staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen of schade aan de voortplantingsorganen veroorzaakt.

FCC

Dit toestel voldoet aan Part 15 van de FCC Rules. Het gebruik valt onder de volgende voorwaarden: (1) Dit toestel mag niet leiden tot schadelijke storingen, en (2) dit toestel moet alle ontvangen storingen accepteren, waaronder storingen die leiden tot ongewenste werking. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Toro kunnen ertoe leiden dat het recht om het apparaat te gebruiken komt te vervallen.

Bovendien is dit apparaat in de oplaadstand getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal toestel, klasse B, overeenkomstig Part 15 van de FCC Rules. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een specifieke installatie geen interferentie op zal treden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio en televisie, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie te corrigeren door het nemen van een van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

Inhoudsopgave

Disclaimers en wettige informatie.....	2
Hoofdstuk 1: Inleiding.....	1-1
Bedoeld gebruik.....	1-1
Ondersteuning.....	1-1
Locatie van het model- en serienummer.....	1-1
Handleidingconventies.....	1-2
Classificaties voor veiligheidswaarschuwingen.....	1-2
Hoofdstuk 2: Veiligheid.....	2-1
Algemene veiligheid.....	2-1
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).....	2-1
Vorbereiding.....	2-2
Veiligheid bij de voorbereiding.....	2-2
Gebruiksveiligheid.....	2-2
Veiligheid op hellingen.....	2-4
Veiligheid bij het omgaan met de accu en de lader.....	2-5
Veiligheid bij onderhoud.....	2-6
Veiligheid tijdens opslag.....	2-7
Veiligheids- en instructiestickers.....	2-9
Locatie van veiligheidsstickers.....	2-9
Locatie van veiligheidsstickers.....	2-9
Hoofdstuk 3: Productoverzicht.....	3-1
Bediening.....	3-1
Specificaties.....	3-8
Werktuigen/accessoires.....	3-9
Hoofdstuk 4: Gebruik.....	4-1
Dagelijks onderhoud uitvoeren.....	4-1
De machine starten.....	4-1
De machine uitschakelen.....	4-1
Met de machine rijden.....	4-2
De hopper gebruiken.....	4-3
De automatische teruglooppuntie gebruiken.....	4-3
Bestuurdersplatform.....	4-4
Het platform omlaagbrengen.....	4-5
Het platform omhoogbrengen.....	4-5
Hoofdstuk 5: Transport.....	5-1
De machine transporteren.....	5-1
Vereisten aanhanger.....	5-2
De machine laden.....	5-3
Bevestigingspunten.....	5-3
De machine vastmaken.....	5-4
De machine uitladen.....	5-4
Hoofdstuk 6: Onderhoud.....	6-1
Aanbevolen onderhoudsschema.....	6-1
Procedures voorafgaand aan het onderhoud.....	6-2
De hopper omlaagbrengen zonder vermogen.....	6-2
Het hopperplatform omlaagbrengen zonder vermogen.....	6-3
De hopper omlaagbrengen zonder vermogen.....	6-3
De hopper omhoogbrengen zonder vermogen.....	6-5
De machine ophalen.....	6-5
De machine omhoogbrengen.....	6-7

De veiligheidsvergrendeling gebruiken	6-7
Cilindervergrendeling gebruiken	6-8
Smering.....	6-10
Greasing the Machine	6-10
De machine smeren	6-11
Elektrisch systeem onderhouden	6-13
Veiligheid van het elektrisch systeem.....	6-13
Onderhoud van de accu.....	6-13
Aandrijfsysteem onderhouden	6-16
Onderhoud van de rupsbanden	6-16
Specificaties voor aandrijfmotorolie	6-20
Changing the Drive-Motor Gear Oil.....	6-21
Onderhoud van de bedieningsorganen.....	6-21
De bedieningsorganen afstellen	6-21
Onderhoud van het hydraulische systeem	6-22
Specificaties hydraulische vloeistof	6-22
Hydraulische vloeistof controleren	6-23
Hydraulische vloeistof controleren	6-24
Hydraulische vloeistof verversen.....	6-25
Hydraulische vloeistof verversen.....	6-26
Hydraulisch filter vervangen	6-27
Hydraulisch filter vervangen	6-28
Hydraulische leidingen controleren.....	6-29
Reinigen.....	6-29
Vuil verwijderen.....	6-29
De machine schoonmaken.....	6-29
Hoofdstuk 7: Opslag	7-1
Veiligheid tijdens opslag	7-1
De machine klaarmaken voor opslag voor meer dan 30 dagen.....	7-1
Voorschriften voor het bewaren van de accu.....	7-2
Hoofdstuk 8: Problemen oplossen	8-1
Californië Proposition 65 Waarschuwinginformatie	

Bedoeld gebruik


Deze machine is bedoeld voor gebruik door professionele bestuurders op verbeterde oppervlakken binnen en buiten in commerciële toepassingen. Ze is hoofdzakelijk ontworpen voor het verplaatsen van beton, mortel, grind, vuil of puin op werkterreinen. Het gebruik van dit product voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u en voor omstanders.

Ondersteuning

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met Toro de klantenservice. U dient hierbij altijd het model- en het serienummer van het product te vermelden. Deze nummers bevinden zich op het plaatje met het serienummer op uw product ⁽¹⁾.

Locatie van het model- en serienummer

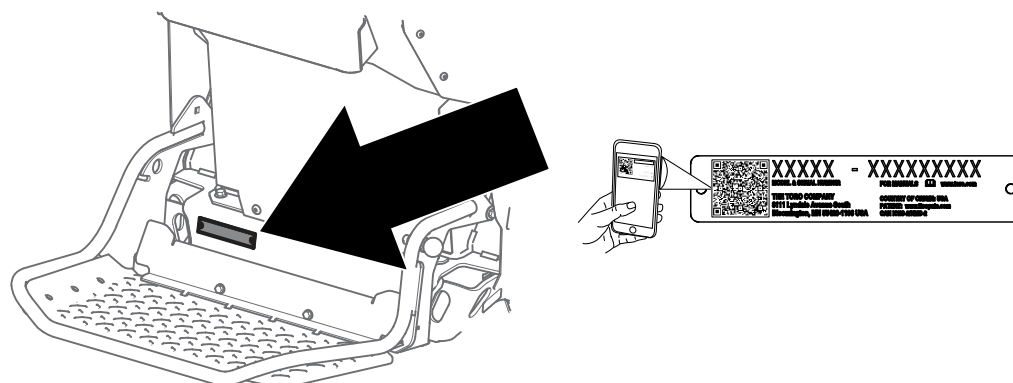

G530596

BELANGRIJK

U kunt met uw mobiel apparaat de QR-code op het plaatje met het serienummer (indien aanwezig) scannen om toegang te verkrijgen tot de garantie, onderdelen en andere productinformatie.

Locatie van het model- en serienummer (vervolg)

Model-nummer:		Serie-nummer:	
---------------	--	---------------	--

Handleidingconventies

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met het volgende veiligheidssymbool, dat duidt op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Classificaties voor veiligheidswaarschuwingen

Het waarschuwingssymbool dat wordt getoond in deze handleiding en op de machine geeft belangrijke veiligheidsinformatie aan die u moet opvolgen om ongelukken te voorkomen.

Het waarschuwingssymbool wordt weergegeven boven informatie die u waarschuwt voor onveilige acties of situaties en wordt gevolgd door het woord **GEVAAR**, **WAARSCHUWING**, of **VOORZICHTIG**.

GEVAAR

Gevaar: een direct gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, *altijd zal leiden* tot de dood of ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Waarschuwing: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, *kan leiden* tot de dood of ernstig letsel.

OPGELET

Voorzichtig: een mogelijk gevaarlijke situatie die, als deze niet wordt voorkomen, *kan leiden* tot licht of middelmatig letsel.



Algemene veiligheid

- Lees deze *Gebruikershandleiding* en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.
- Gebruik de machine enkel als de nodige schermen en andere beveiligingsmiddelen op de machine aanwezig zijn en naar behoren werken.
- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, breng de hopper omlaag, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje (indien van toepassing) voordat u de bestuurderspositie verlaat.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de machine ingeschakeld is.

Onjuist gebruik of onderhoud van de machine kan letsel tot gevolg hebben.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Gevaren op het werkterrein kunnen de dood of ernstig letsel veroorzaken.

- Draag geschikte kleding, waaronder:
 - Oogbescherming
 - Een lange broek
 - Stevige schoenen met antislipzool
 - Gehoorbescherming
- Draag lang haar niet los.
- Draag geen losse kleding of juwelen.

Vorbereiding

Veiligheid bij de voorbereiding

- De eigenaar/gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel en materiële schade, en hij kan zulke ongevallen voorkomen.
- Lees deze *Gebruikershandleiding* en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.
- Laat kinderen nooit de machine bedienen. Laat de machine uitsluitend bedienen door mensen die verantwoordelijk, opgeleid en met de instructies bekend zijn, en die fysiek in staat zijn de machine te bedienen.
- Gebruik uitsluitend een goedgekeurde machine op gevaarlijke locaties, zoals gedefinieerd in de toepasselijke veiligheidsnormen.
- Zorg ervoor dat u vertrouwd raakt met de bedieningsorganen en de veiligheidssymbolen, en weet hoe u de machine veilig kunt gebruiken.
- Controleer of de dodemansknop, de veiligheidsschakelaars en de veiligheidsschermen zijn bevestigd en naar behoren werken. Gebruik de machine uitsluitend als deze naar behoren werken.
- Zorg dat u op de hoogte bent van de gemarkeerde plaatsen op de machine waar lichaamsdelen beklemd kunnen raken en houd uw handen en voeten uit de buurt van deze plaatsen.
- Inspecteer vóór elke shift de onderdelen van de machine: de rupsbanden, de waarschuwingsinrichtingen, de lichten, de accu, de snelheids- en richtingregelaars, de remmen, de veiligheidssystemen en het stuurmechanisme. Als de machine moet worden hersteld of onveilig is, moet u dit onmiddellijk melden en de machine niet gebruiken totdat deze weer veilig werkt.
- Ken en markeer de locaties van alle elektriciteits- en gasleidingen.
- Controleer het werkgebied en verwijder alle voorwerpen die het gebruik van de machine zouden kunnen hinderen.
- Identificeer scherpe bochten, dode hoeken, naderingen van bruggen en andere potentieel gevaarlijke gebieden met een passende waarschuwing aan bestuurders voor de aard van het gevaar en met vermelding van de juiste voorzorgsmaatregelen die zij moeten nemen om het gevaar te vermijden.
- Houd omstanders, in het bijzonder kinderen, uit de buurt van het werkgebied. Zorg ervoor dat er zich geen omstanders in het werkgebied bevinden voordat u de machine start. Schakel de machine uit als een omstander het werkgebied betreedt.
- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, breng de hopper omlaag, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje (indien van toepassing) voordat u de bestuurderspositie verlaat.

Gebruiksveiligheid

- Overschrijd nooit het nominale werkvermogen, omdat de machine instabiel kan worden waardoor u de controle over de machine verliest.

- Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kan er letsel ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.
- Gebruik de machine niet als u ziek, moe of onder de invloed van alcohol, medicijnen of drugs bent.
- Vervoer geen passagiers op de machine.
- Gebruik de machine uitsluitend bij goed licht en blijf uit de buurt van kuilen en verborgen gevaren.
- Zorg ervoor dat alle aandrijvingen in de **neutraalstand** staan voordat u de machine start. Start de machine alleen wanneer u op de bestuurdersstoel zit.
- Trek niet ruw aan de bedieningselementen, beweeg deze gelijkmatig.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Stel indien mogelijk de machine niet af terwijl de machine ingeschakeld is.
- Blijf uit de buurt van mogelijke gevaren, zoals randen van oprijplaten en platforms.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen, en andere objecten die uw zicht kunnen belemmeren.
- Verminder uw snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of wegen en voetpaden oversteeft met de machine.
- Verleen altijd voorrang.
- Gebruik de machine enkel in geschikte weersomstandigheden. Gebruik de machine niet als het kan bliksemen.
- Let op obstakels die zich in uw buurt bevinden. Als u niet voldoende afstand houdt tot bomen, muren en andere barrières kan dit leiden tot letsel als de machine tijdens gebruik achteruitrijdt terwijl u niet voldoende op de omgeving let.
- Let op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, doorgangen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt, en zorg ervoor dat u dit niet raakt.
- Zorg ervoor dat de hopper niet wordt overbelast, en houd de lading altijd horizontaal wanneer u de machine gebruikt.
- Houd de hopper omlaaggebracht en recht (indien van toepassing) bij het verplaatsen, opslaan, laden, transporteren en reinigen van de machine.
- Verdeel ladingen gelijkmatig om de stabiliteit en controle over de machine te verbeteren.
- Vloeibare ladingen gaan schuiven, waardoor de machine kan kantelen.
- Breng geen wijzigingen aan de machine aan.
- Wees voorzichtig en rijd langzaam wanneer u de machine op een gladde ondergrond gebruikt.
- Kijk altijd naar beneden en achterom voordat u achteruitrijdt.
- Als u zich ongemakkelijk voelt bij het bedienen van de machine omdat het terrein ruw, glad of onbekend is, gebruik ze dan niet.
- Vermijd gebruik van de machine op los terrein. Op los terrein kan de machine tractie verliezen, waardoor het sturen, de stabiliteit en het remmen worden beïnvloed.
- Bedien het voertuig niet op een gevaarlijke manier, zoals bij stunrijden of ravotten.
- Rijd niet opzettelijk met de machine over losse voorwerpen, kuilen of hobbels.

- Respecteer alle verkeersregels, inclusief de toegestane snelheidslimieten. In normale omstandigheden rechts aanhouden. Houd een veilige afstand gebaseerd op de rijsnelheid, tot een machine of voertuig voor u, en hou de machine te allen tijde onder controle.
- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing), schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
- Raak geen onderdelen aan die tijdens het gebruik heet kunnen worden. Laat deze eerst afkoelen voordat u de machine afstelt of er onderhouds- of reparatiewerkzaamheden op uitvoert.
- Wees voorzichtig als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt.
- Verwijder vuil van de aandrijvingen en de motor om brand te voorkomen.
- Meld alle ongevallen met personeel, bouwwerken en uitrusting.
- Als de machine tijdens het gebruik onveilig wordt om te gebruiken, moet u dit onmiddellijk melden. Gebruik de machine niet totdat deze weer veilig werkt.

Veiligheid op hellingen

- Hellingen zijn de belangrijkste oorzaak dat de bestuurder de macht over de machine verliest en deze omkantelt. Dit kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. U bent verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de machine op hellingen. Gebruik van de machine op hellingen vereist altijd extra voorzichtigheid. Doe het volgende voordat u de machine op een helling gaat gebruiken:
 - Lees de instructies voor gebruik op een helling in de handleiding en op de machine, en zorg dat u deze instructies begrijpt.
 - Onderzoek de toestand van het werkgebied op die dag om te bepalen of de machine veilig kan worden gebruikt op de helling. Gebruik altijd uw gezond verstand en uw beoordelingsvermogen wanneer u dit onderzoek uitvoert. Veranderingen in het terrein, zoals de vochtigheidsgraad, kunnen snel van invloed zijn op de manier waarop de machine reageert op een helling.
- Breng de hopper niet omhoog op een helling. Als u de hopper omhoogbrengt op een helling, heeft dit invloed op de stabiliteit van de machine. Houd de hopper in de omlaaggebrachte en rechte positie als u op een helling rijdt.
- Wanneer u op een helling werkt, moet u het platform inklappen en achter de machine lopen totdat deze op een vlakke ondergrond staat.
- **Rij heuvelopwaarts en heuvelafwaarts met het zware uiteinde naar de top van de heuvel gericht.** De gewichtsverdeling verandert met een volle hopper. Een volle hopper maakt de voorkant van de machine het zwaarst. Loop dus achter de machine met de volle hopper naar de op van de heuvel gericht.
- Spoor gevaren onderaan de helling op. Gebruik de machine niet in de buurt van steile hellingen, greppels, oevers, water of andere gevaren. De machine kan plotseling omslaan als een wiel of rupsband over de rand komt of als de rand instort. Houd een veilige afstand (tweemaal de breedte van de machine) tussen de machine en landschapselementen die gevaarlijk kunnen zijn.

Veiligheid op hellingen (vervolg)

- Zorg dat u de machine niet moet starten, stoppen of keren op een helling. Vermijd plotse veranderingen van snelheid of richting; verander traag en geleidelijk van richting.
- Ga op een helling altijd langzaam en behoedzaam te werk. Verander niet plotseling de snelheid of de rijrichting van de machine.
- Gebruik de machine niet in omstandigheden waarin u niet zeker bent van de tractie, het stuurgedrag of de stabiliteit. Denk eraan dat de machine tractie kan verliezen doordat u bergafwaarts, op nat gras of dwars op een helling maait. Als de wielen of rupsbanden tractie verliezen, kan de machine gaan schuiven en kunt u de controle over de remmen en het stuur verliezen. De machine kan schuiven, zelfs als de wielen of rupsbanden niet draaien.
- Verwijder of let op obstakels als sloten, gaten, geulen, hobbels, stenen en andere verborgen gevaren. In hoog gras zijn obstakels niet altijd zichtbaar. De machine kan omslaan op oneffenheden in het terrein.
- Als u de controle over de machine verliest, moet u van de machine stappen en wegstappen van de richting waarin de machine rijdt.

Veiligheid bij het omgaan met de accu en de lader

WAARSCHUWING: Risico op brand en elektrische schokken - De accu's bevatten geen onderdelen waaraan de gebruiker onderhoudswerkzaamheden moet verrichten.

- Controleer het voltage dat in uw land beschikbaar is voordat u de lader gebruikt.
- Laat de lader niet nat worden; bescherm hem tegen regen en sneeuw.
- Het gebruik van een accessoire dat niet aanbevolen of verkocht wordt door Toro kan leiden tot brandgevaar, elektrische schok of letsel.
- Om het risico op een ontploffing van de accu te verminderen, moet u deze instructies en de instructies van elke apparatuur die u in de buurt van de lader wilt gebruiken opvolgen.
- Accu's kunnen explosieve gassen uitstoten als ze danig overladen worden.
- Raadpleeg een erkende servicedealer om de accu te vervangen of er onderhoud aan te verrichten.
- Laat kinderen of personen die geen instructie hebben ontvangen de acculader nooit gebruiken of er onderhoudswerkzaamheden aan verrichten. Plaatselijke voorschriften kunnen nadere eisen stellen aan de leeftijd van degene die met de machine werkt. De eigenaar is verantwoordelijk voor de instructie van alle bestuurders en technici.
- U moet alle instructies op de lader en in de handleiding lezen en begrijpen vóór u de lader in gebruik neemt, en deze instructies uitvoeren. Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het juiste gebruik van de lader.
- Houd omstanders en kinderen uit de buurt terwijl de accu wordt opgeladen.
- Schakel de machine uit en wacht tot de machine volledig zonder stroom is gevallen alvorens te laden. Als u dit niet doet, kan een vlamboog ontstaan.
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens het opladen
- Gebruik de lader alleen binnen het spanningsbereik dat in deze *Gebruikershandleiding* wordt aangegeven en gebruik alleen een door Toro goedgekeurd stroomsnoer.

Veiligheid bij het omgaan met de accu en de lader (vervolg)

- Neem contact op met uw erkende servicedealer voor de juiste oplader en het juiste stroomsnoer.
- Geen bevroren accu opladen.
- Wees voorzichtig met het snoer. Draag de lader nooit bij het snoer en trek nooit aan het stroomsnoer om de lader uit het stopcontact te trekken. Bewaar het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
- Koppel de lader rechtstreeks aan op een geaard stopcontact. Gebruik de lader niet met een ongeaard stopcontact, zelfs niet als u een aardingsadapter gebruikt.
- Maak geen aanpassingen aan het meegeleverde stroomsnoer of de stekker.
- Neem metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, kettingen en horloges af voordat u met een lithiumionaccu gaat werken. Een lithiumionaccu kan voldoende stroom produceren om ernstige brandwonden te veroorzaken.
- Gebruik een verlengsnoer dat de laadstroomsterkte aankan die in deze *Gebruikershandleiding* wordt aangegeven. Als u buiten oplaadt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis.
- Als het stroomsnoer beschadigd raakt bij het aansluiten, haal het snoer dan uit het stopcontact en neem contact op met een erkende servicedealer voor een vervangsnoer.
- Haal de lader uit het stopcontact als u hem niet gebruikt, voordat u hem verplaatst, of voordat u onderhoud uitvoert.
- Bewaar de lader binnen op een droge, veilige plaats die buiten het bereik is van onbevoegde gebruikers.
- De lader niet demonteren.
- Laat een erkende servicedealer de lader nakijken als onderhoud of herstelling vereist is.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert of de lader schoonmaakt om het gevaar op elektrische schokken te verkleinen.
- Zorg ervoor dat de veiligheids- en instructiestickers in goede staat zijn en vervang ze indien nodig.
- Gebruik de lader niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Neem contact op met een erkende servicedealer om een vervangsnoer te bestellen.
- Als de lader beschadigd is, gebruik hem dan niet; breng hem naar een erkende servicedealer.

Veiligheid bij onderhoud

- Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing), schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.
- Voer geen herstellingen of aanpassingen aan de machine uit, tenzij u daarvoor speciaal bent opgeleid en bevoegd bent.

- Wanneer u de machine opnieuw in gebruik neemt, moet u de aanbevolen procedures volgen.
- Ondersteun de machine met assteunen als u onder de machine werkt.
- Gebruik de cilindervergrendeling om de hopper in de omhooggebrachte stand te bevestigen.
- Haal voorzichtig de druk van onderdelen met opgeslagen energie.
- Knoei nooit met de veiligheidsvoorzieningen.
- Elke aanpassing van deze machine die gevolgen heeft voor de werking, prestaties, levensduur of het gebruik van de machine, kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken.
- Houd de machine schoon om risico's te minimaliseren en de inspectie van de machine voor onderhoud te vergemakkelijken.
- Inspecteer en onderhoud de accu, motor, controllers, schakelaars, veiligheidsvoorzieningen, elektrische bedrading en aansluitingen volgens de instructies.
- Inspecteer regelmatig een machine die is ontworpen en goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke gebieden, om er zeker van te zijn dat de originele en goedgekeurde elementen voor veilig gebruik aanwezig zijn.
- Houd alle platen, etiketten en stickers met informatie over capaciteit, bediening en onderhoud leesbaar.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en al het bevestigingsmateriaal stevig vastzit. Vervang versleten of beschadigde stickers.
- Nadat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine hebt uitgevoerd, moet u de werking ervan controleren in een geautoriseerd gebied, uit de buurt van voertuigen en voetgangers.
- Om veilige en optimale prestaties van de machine te verkrijgen, moet u ter vervanging alleen originele Toro-onderdelen gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn en de productgarantie hierdoor kan vervallen.
- Ruim gemorste gevaarlijke materialen onmiddellijk op volgens de voorschriften voor gevaarlijke materialen.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid. Geïnjecteerde vloeistof moet binnen enkele uren operatief worden verwijderd door een arts.
- Controleer of alle hydraulische slangen en leidingen in goede staat verkeren en alle hydraulische aansluitingen en verbindingstukken stevig vastzitten voordat u druk zet op het hydraulische systeem. Houd lichaam en handen uit de buurt van kleine lekaten of spuitmonden waaruit onder hoge druk hydraulische vloeistof ontsnapt.
- U kunt lekken in het hydraulische systeem opsporen met behulp van karton of papier.
- Hef alle druk in het hydraulische systeem op veilige wijze op, voordat u werkzaamheden gaat verrichten aan het hydraulische systeem.

Veiligheid tijdens opslag

Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing), schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle

bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.


Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

Locatie van veiligheidsstickers

Model 68140

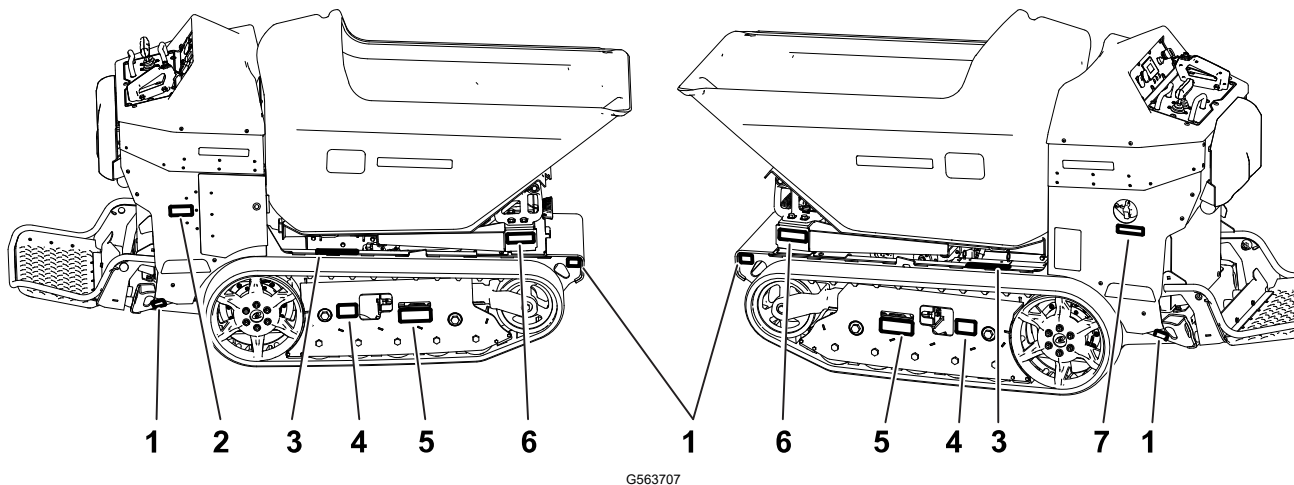

① 147-6707

② 161-2443

③ 115-4858

④ 139-7709


⑤ 139-7201

⑥ 161-5517

⑦ 145-1175

Locatie van veiligheidsstickers

Model 68142

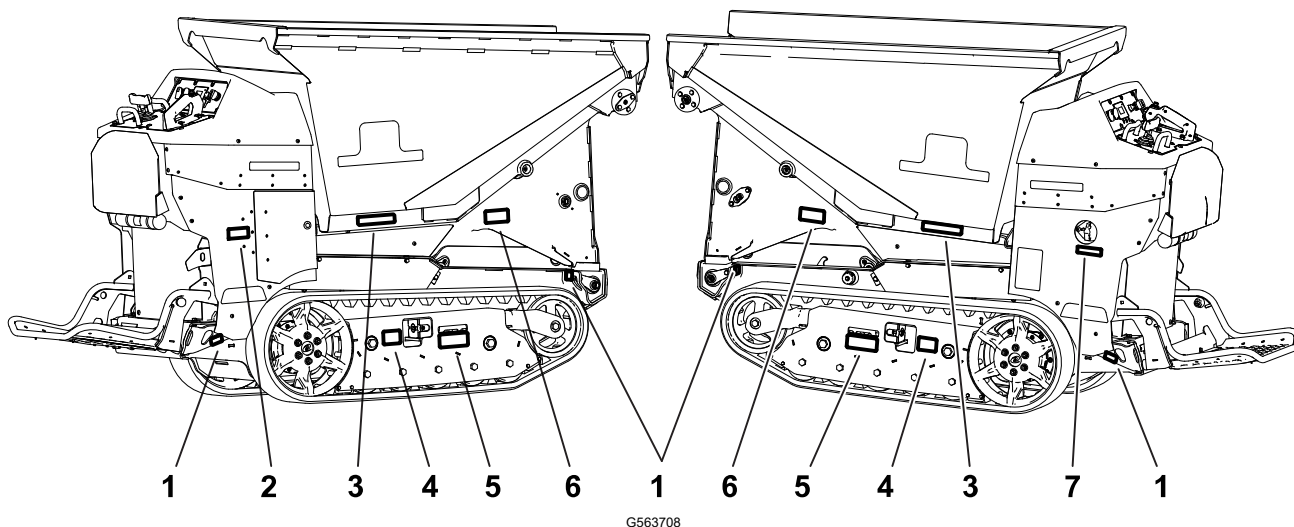

① 147-6707

② 161-2443

③ 115-4858


④ 139-7709

⑤ 139-7201

⑥ 125-4959

⑦ 145-1175


Sticker onderdeel: 147-6707

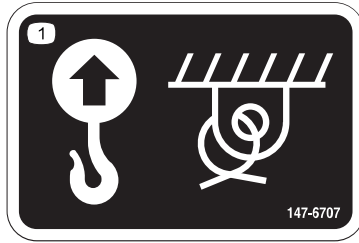

s_decad147-6707

- ① Hefpunt en bevestigingspunt

Sticker onderdeel: 161-2443

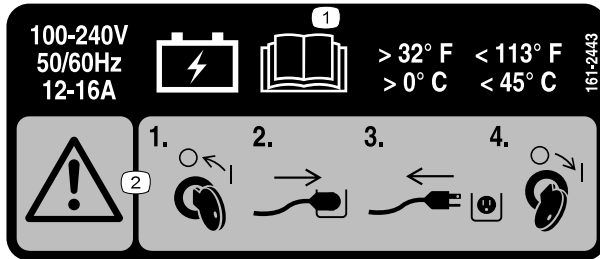

s_decad161-2443

- ① Lees de *Gebruikershandleiding* voor informatie over het opladen.
- ② Waarschuwing - 1) Draai het contactsleuteltje op Uit; 2) Steek de stekker in het stopcontact; 3) Haal de stekker uit het stopcontact; 4) Draai het sleuteltje naar Aan.


Sticker onderdeel: 115-4858



decal115-4858

- ① Kracht van bovenaf kan leiden tot verplettering van vingers, handen, tenen of voeten - breng de cilindervergrendeling aan.


Sticker onderdeel: 139-7709

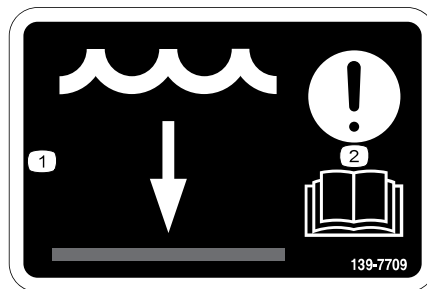

s_decad139-7709

- ① Waterpeil
- ② Let op – Lees de *Gebruikershandleiding*.

Sticker onderdeel: 139-7201

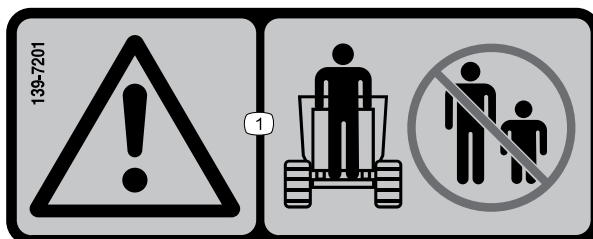


s_decad139-7201

- ① Waarschuwing – Houd omstanders op een afstand.

Sticker onderdeel: 161-5517


Model 61840

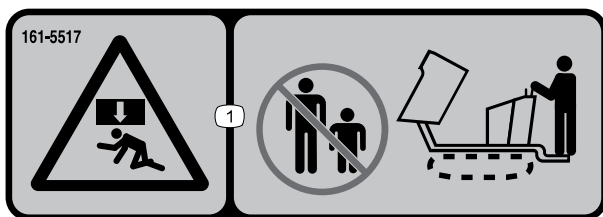

① Pletgevaar – houd omstanders uit de buurt van de machine.


Sticker onderdeel: 125-4959

Model 61842

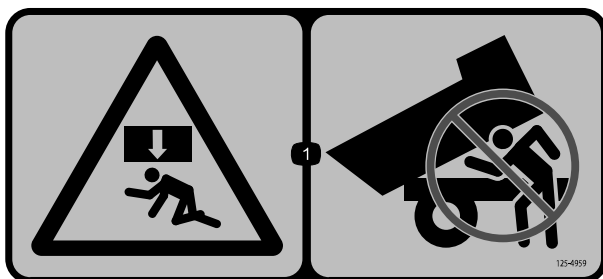

① Kracht van bovenaf kan verplettering van het hele lichaam veroorzaken - plaats uw hoofd nooit onder de hopper.

Sticker onderdeel: 145-1175

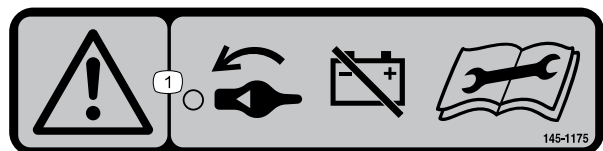

① Waarschuwing – Draai de afkoppelschakelaar van de accu op uit voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Sticker onderdeel: 133-8061

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061


s_dec133-8061

Sticker onderdeel: 144-0275

① Accu's zijn ontvlambaar.



Sticker onderdeel: 145-5301

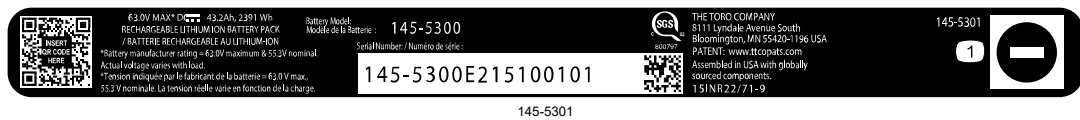

① Minpool


Sticker onderdeel: 145-5338



- ① Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*.
- ② Waarschuwing – Open de accu niet; gebruik geen beschadigde accu.
- ③ Ontploffingsgevaar - Niet blootstellen aan vonken of open vuur.
- ④ Gevaar voor elektrische schok – Voer geen onderhoudswerkzaamheden uit aan de accu.
- ⑤ Gevaar voor elektrische schok

Sticker onderdeel: 147-9708

Model 61840

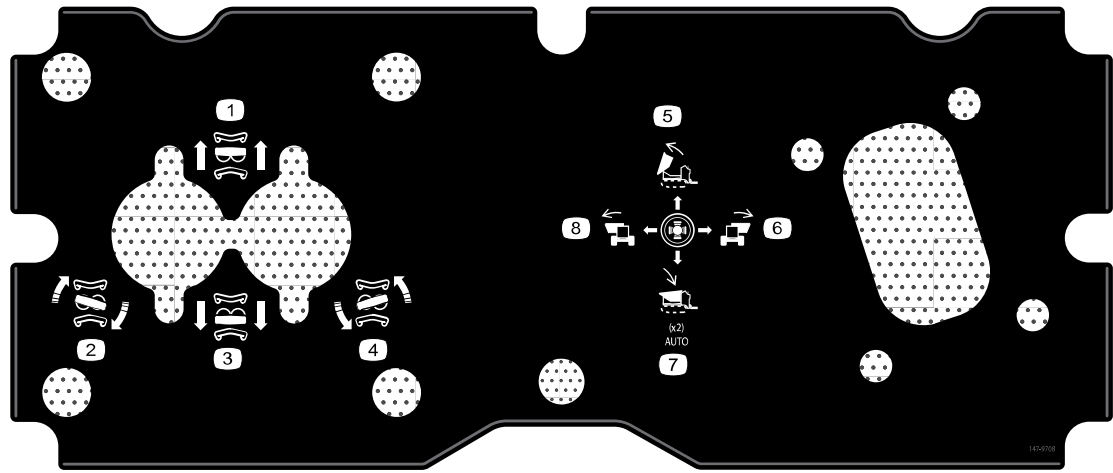


s_decal147-9708

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| ① Vooruit | ⑥ De hopper naar rechts draaien |
| ② Rechtsaf | ⑦ Hopper omlaagbrengen |
| ③ Achteruit | ⑧ De hopper naar links draaien. |
| ④ Linksaf | |
| ⑤ De hopper leegstorten | |

Sticker onderdeel: 147-9720


Model 61842

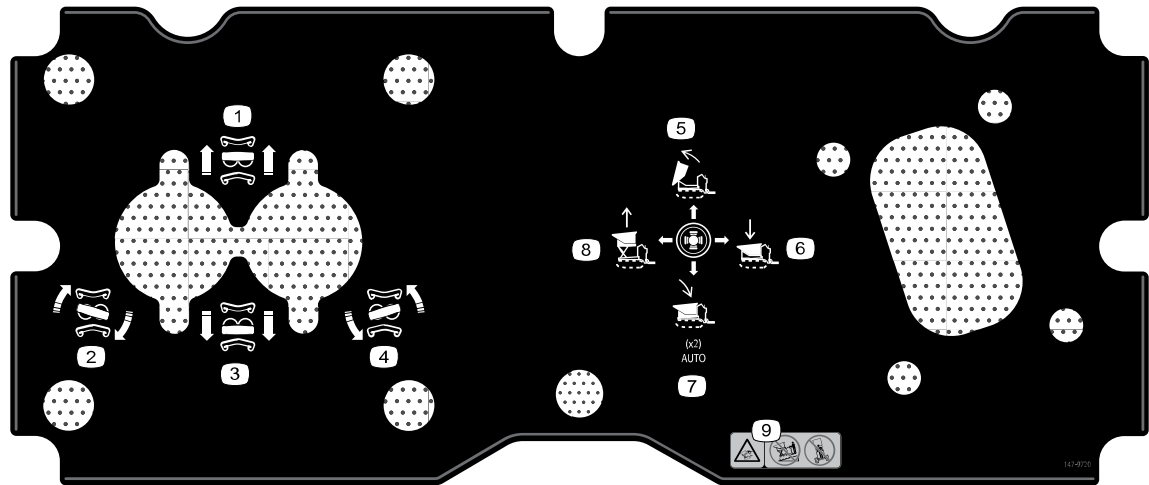

s_decal147-9720

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ① Vooruit | ⑦ Hopper omlaagbrengen. |
| ② Rechtsaf | ⑧ Het hopperplatform omhoogbrengen. |
| ③ Achteruit | ⑨ Machine kan kantelen – Rij niet met omhooggebrachte hopper; rij niet naar beneden op hellingen met omhooggebrachte hopper; rij niet over hellingen. |
| ④ Linksaf | |
| ⑤ De hopper leegstorten. | |
| ⑥ Het hopperplatform omlaagbrengen. | |


Sticker onderdeel: 147-9721

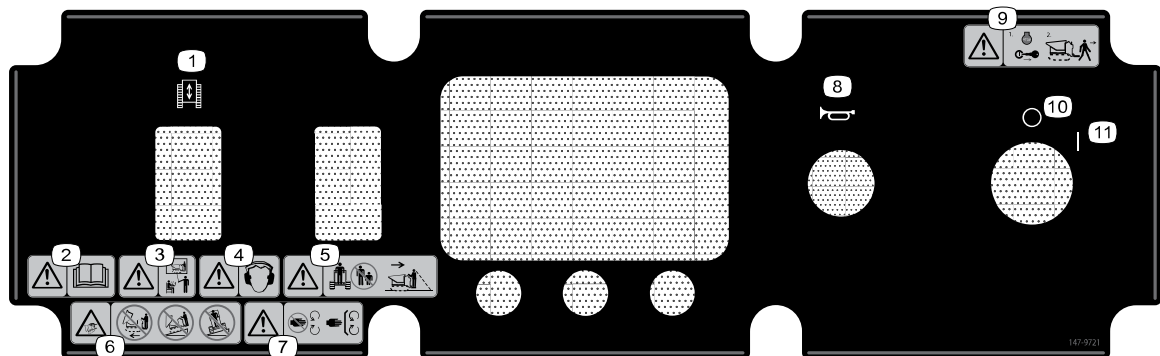

s_decal147-9721

- | | |
|---|--|
| ① Aan-uitschakelaar machine | ⑦ Waarschuwing - Blijf op afstand van bewegende delen; zorg dat alle beschermende delen op hun plaats zijn. |
| ② Waarschuwing – Lees de <i>Gebruikershandleiding</i> . | ⑧ Claxon |
| ③ Waarschuwing – Zorg ervoor dat u opgeleid bent voor gebruik van de machine alvorens ermee te werken. | ⑨ Waarschuwing - Schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje uit de contactschakelaar voordat u de machine verlaat. |
| ④ Waarschuwing – Draag gehoorbescherming. | ⑩ Uit |
| ⑤ Waarschuwing – Hou omstanders uit de buurt van de machine; kijk altijd achter u voordat u achteruitrijdt met de machine. | ⑪ Aan |
| ⑥ Machine kan kantelen – Rij niet met omhooggebrachte hopper; rij niet naar beneden op hellingen met omhooggebrachte hopper; rij niet over hellingen. | |


Sticker onderdeel: 161-5516

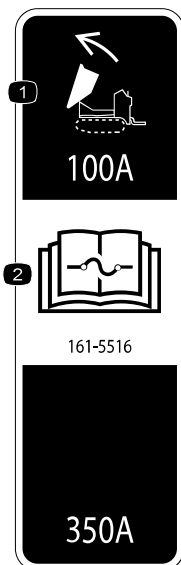

s_decal161-5516

- ① Hopper omhoogbrengen - 100 A
- ② Lees de *Gebruikershandleiding* voor informatie over de zekering.


Sticker onderdeel: 163-4473

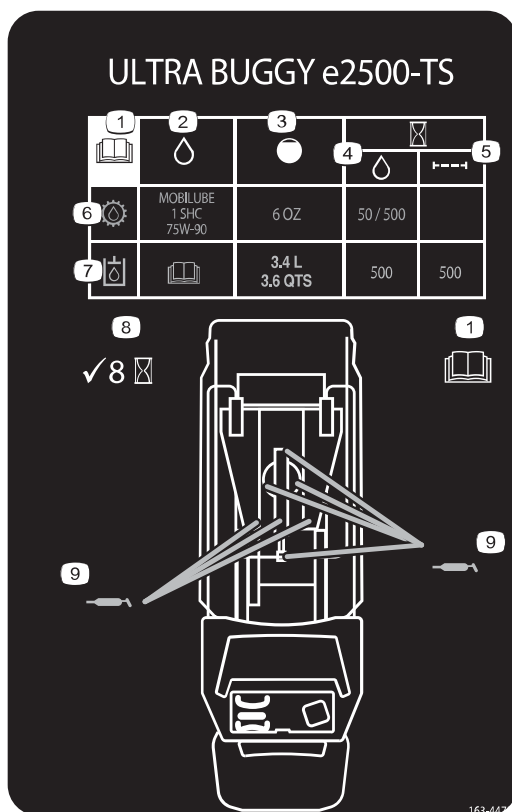


s_decal163-4473

- ① Lees de *Gebruikershandleiding*.
- ② Vloeistofspecificatie
- ③ Inhoud
- ④ Interval om vloeistof te vervangen (bedrijfsuren)
- ⑤ Interval om filter te vervangen (bedrijfsuren)
- ⑥ Vloeistof van tandwielkast
- ⑦ Hydraulische vloeistof
- ⑧ Controleer om de 8 bedrijfsuren
- ⑨ Smeerpunten

Sticker onderdeel: 163-4474

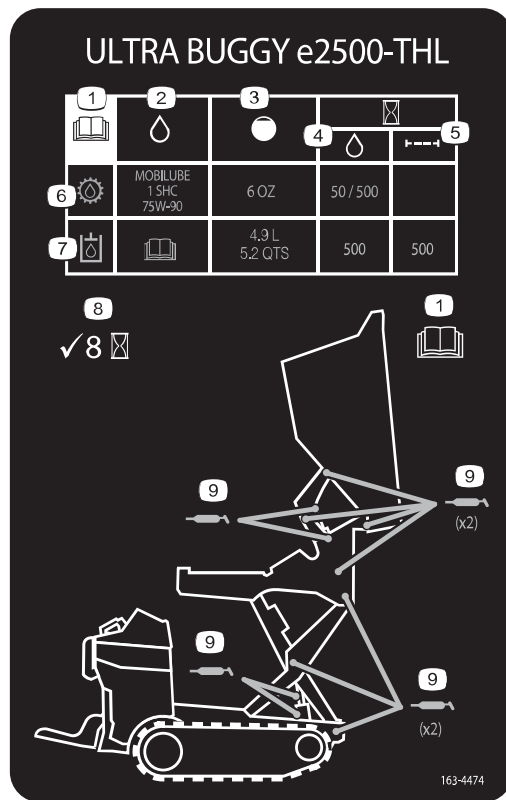

- ① Lees de *Gebruikershandleiding*.
- ② Vloeistofspecificatie
- ③ Inhoud
- ④ Interval om vloeistof te vervangen (bedrijfsuren)
- ⑤ Interval om filter te vervangen (bedrijfsuren)
- ⑥ Vloeistof van tandwielkast
- ⑦ Hydraulische vloeistof
- ⑧ Controleer om de 8 bedrijfsuren
- ⑨ Smeerpunten

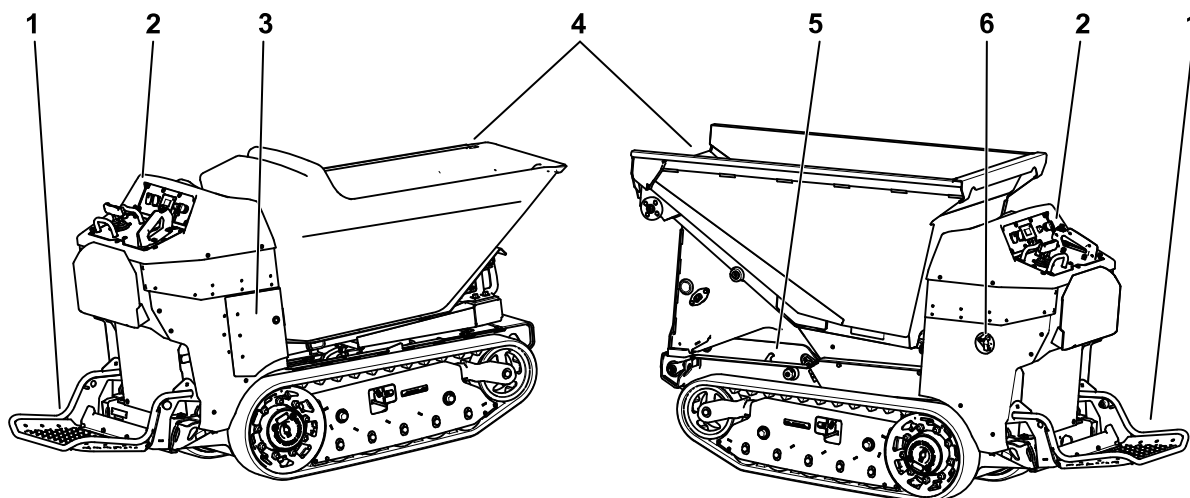


G530184

- ① Bestuurdersplatform
- ② Bedieningspaneel
- ③ Laadstation

- ④ Hopper
- ⑤ Veiligheidsvergrendeling (enkel high-liftmodel)
- ⑥ Afkoppelschakelaar van de accu


Bediening

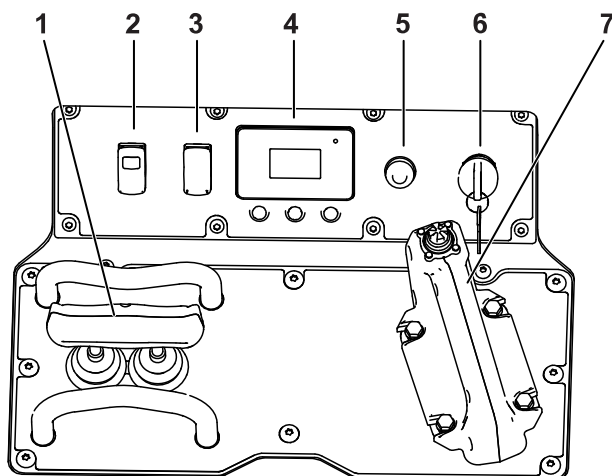

G527509

- ① Tractiebediening
- ② Aan-uitschakelaar tractie
- ③ Lichtschakelaar
- ④ Display
- ⑤ Claxon
- ⑥ Contactschakelaar
- ⑦ Joystick/hopperbediening


Lichtschakelaar

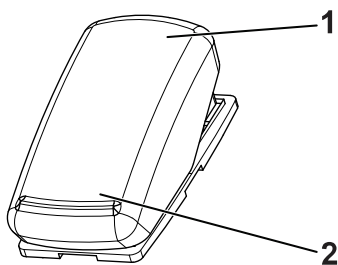

G431514

- ① Uit
- ② Aan

Afkoppelschakelaar van de accu

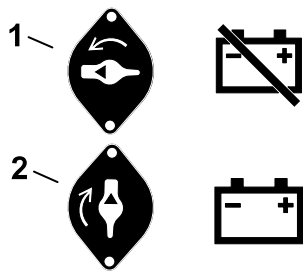


G423989

- ① Uit - om de machine elektrisch spanningsloos te maken
- ② Aan- om de machine elektrisch te activeren



Aan-uitschakelaar machine

Het lampje gaat branden wanneer de machine zich in stand-bymodus bevindt. Druk op de schakelaar om de bedieningsorganen in te schakelen.




G530195


Hopperbediening

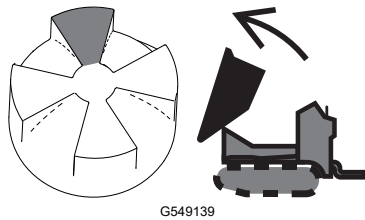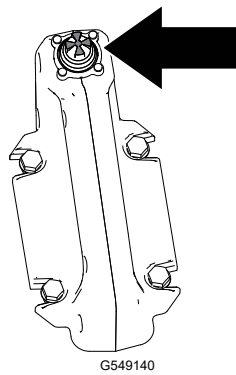


De hopper leegstorten

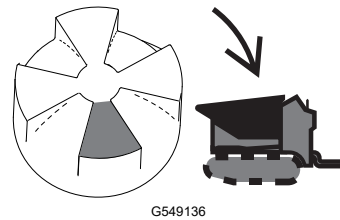

De hopper laten terugkeren

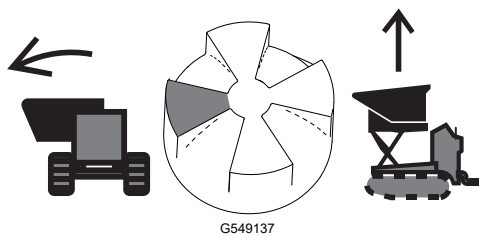


De hopper naar links draaien / Het hopperplatform omhoogbrengen

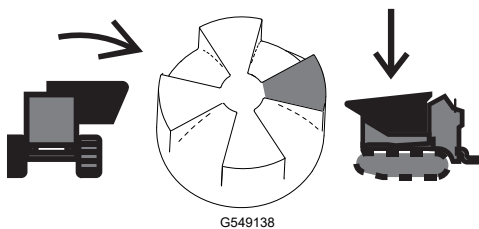

De hopper naar rechts draaien / Het hopperplatform omlaagbrengen

Tractiebediening

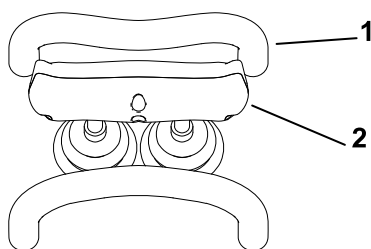


G531309

- ① Referentiebalk
- ② Tractiebediening

Hoe verder u de tractiebediening in een bepaalde richting beweegt, hoe sneller de machine in die richting gaat.

Om de machine te stoppen, laat u de tractiebediening los.

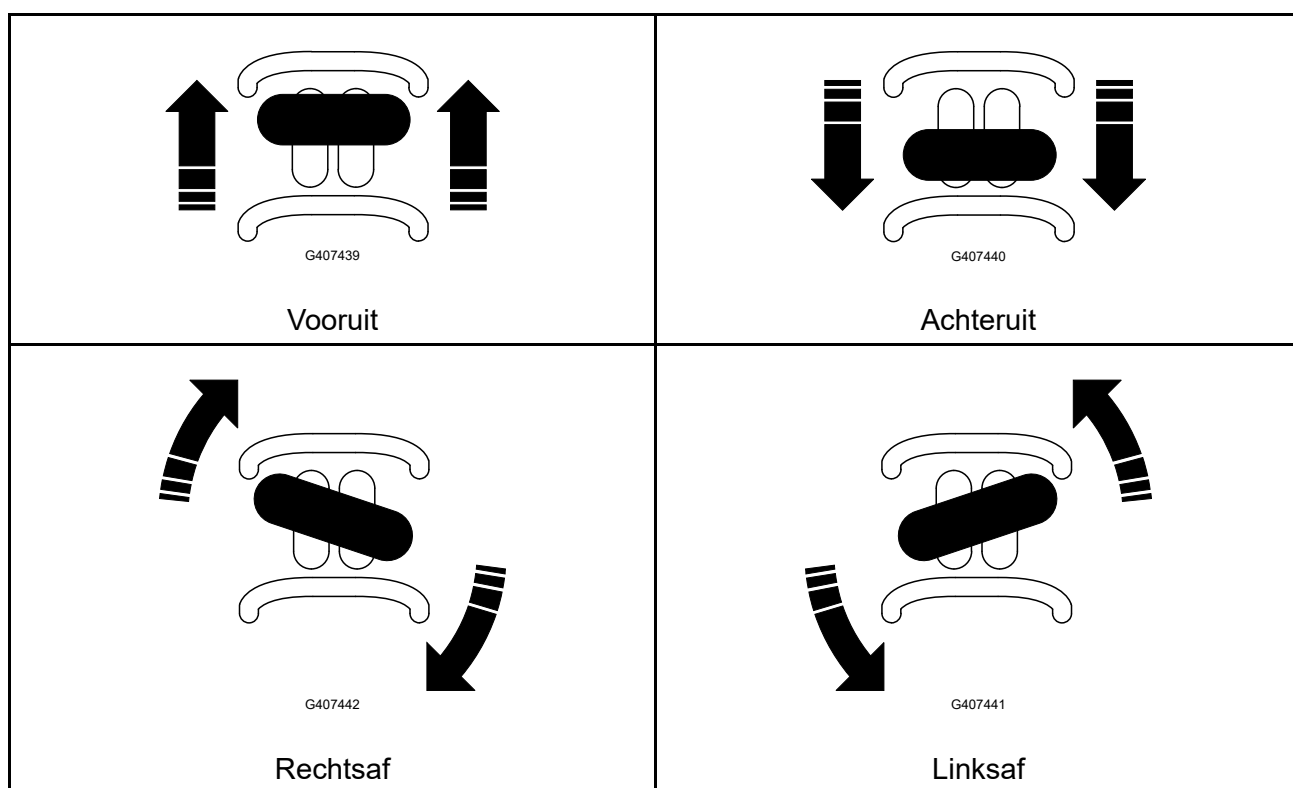


BELANGRIJK

Kijk bij het achteruitrijden altijd achter u om te controleren op obstakels en houd uw handen op de referentiebalk en de joystick.


Display

🔒 Beveiligd menu – alleen toegankelijk met de pincode.

Verklaring van scherm pictogrammen

Pictogram	Beschrijving
	Info pictogram
	Toegang tot menu
	Volgende
	Vorige
	Naar beneden scrollen
	Volgende
	Druk op
	Verhogen
	Verminderen
	Menu verlaten
	Aanvinkvakje niet aangevinkt
	Aanvinkvakje aangevinkt
	Parkeerrem is ingeschakeld.
	Urenteller
	Accuspanning

Display (vervolg)

Pictogram	Beschrijving
	Accuspanning – elk volledig streepje staat voor de spanning in stappen van 10%.
	Snel of maximale snelheid van de machine
	Stand-by
	Regeling van maximale tractiesnelheid – druk tweemaal op de middelste knop voor aanpassingen.

Scherm van Hoofdmenu

Menuonderdeel	Beschrijving
Fouten - Faults	Een lijst van recente fouten (storingen) van de machine. Raadpleeg de Onderhoudshandleiding of uw erkende servicedealer voor meer informatie over het menu Fouten.
Onderhoud - Service	Bevat informatie over de machine, zoals bedrijfsuren en andere gegevens.
Diagnostiek - Diagnostics	Geeft de status van elke machineschakelaar, sensor en bedieningsoutput aan. Dit vertelt u welke bedieningsorganen van de machine aan en uit staan, wat helpt bij het oplossen van problemen.
Instellingen - Settings	Instellen en aanpassen van configuratieparameters met het InfoCenter display.
Over - About	Weergave van het modelnummer, het serienummer en de softwareversie.

Scherm van menu Fouten

Menuonderdeel	Beschrijving
Current	Geeft het totaal aantal uren weer dat het sleuteltje op AAN heeft gestaan.
Last	Geeft het meest recente uur weer waarin de fout zich heeft voorgedaan en waarin het sleuteltje op aan stond.
First	Geeft het eerste uur weer waarin de fout zich heeft voorgedaan en waarin het sleuteltje op aan stond.
Occurences	Geeft het aantal keren weer dat er een fout is gebeurd.

Display (vervolg)

Scherm van menu Onderhoud

Menuonderdeel	Beschrijving
Hours (uren)	Geeft het totaal aantal uren weer dat het sleuteltje op aan staat, de motor ingeschakeld is en de tractiebediening ingeschakeld is.
Counts (tellers)	Geeft het aantal keren weer dat de motor gestart is en de ampère-uren voor de accu.
Traction Calibration  (kalibratie tractie)	Het kalibratiemenu helpt bij de kalibratie.

Scherm van menu Diagnostiek

Menuonderdeel	Beschrijving
Accu	Geeft de inputs en outputs voor de accu weer. Inputs omvatten de huidige accuspanning; outputs omvatten de accustroom en het percentage laadstatus.
Accupacks	Geeft de inputs en outputs voor elk accupack weer. Inputs omvatten de huidige accuspanning; outputs omvatten de accustroom en het percentage laadstatus.
CAN	Geeft de invoer en uitvoer voor het CAN weer.
Display	Geeft inputs en outputs aan.
Linker motor	Geeft de snelheid en stroom van de linkermotor weer.
Rechtermotor	Geeft de snelheid en de stroom van de rechtermotor weer.

Scherm van menu Instellingen

Menuonderdeel	Beschrijving
Eenheden - Units	Geeft de inputs en outputs voor de accu weer. Inputs omvatten de huidige accuspanning; outputs omvatten de accustroom en het percentage laadstatus.
Taal	Bepaalt de taal die gebruikt wordt in het InfoCenter.
Achtergrondverlichting	De helderheid van het lcd.
Contrast	Regelt het contrast van het lcd.
Beveiligde menu's	Geeft u via een code toegang tot beveiligde menu's.
Beveiligde instellingen	Instellen van de mogelijkheid tot het wijzigen van instellingen in beveiligde menu's.
Snelheid van de machine	Regelt de maximale snelheid.

Display (vervolg)

Schermb van menu Over

Menuonderdeel	Beschrijving
Model	Toont het modelnummer van de machine.
Serienummer	Toont het serienummer van de machine.
Software	Toont het onderdeelnummer en de softwareversie.
Linker motor	Toont het onderdeelnummer en de softwareversie van de controller van de motor.
Rechtermotor	Toont het onderdeelnummer en de softwareversie van de controller van de motor.
Accu	Toont het onderdeelnummer en de softwareversie van de accu.

Specificaties

Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

	Model 68140	Model 68142
Breedte	80 cm	
Lengte (met platform omhoog)	223,3 cm	225,3 cm
Lengte (met platform naar beneden)	256 cm	257,8 cm
Hoogte (bak en high lift systeem omlaaggebracht)	132,3 cm	150,6 cm
Gewicht	943,5 kg	1202 kg
Inhoud hopper	0,36 m ³	0,40 m ³
Maximale belasting	1134 kg	1134 kg in de omlaaggebrachte stand 567 kg in de omhooggebrachte stand
Afvoerhoogte	45 cm	105,9 cm in de omlaaggebrachte stand 197 cm in de omhooggebrachte stand

Werktuigen/accessoires

Een selectie van Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met uw erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en ervoor te zorgen dat de veiligheidscertificaten van de machine blijven gelden, moet u ter vervanging altijd originele Toro onderdelen en accessoires aanschaffen.



Dagelijks onderhoud uitvoeren

Voer elke dag voordat u de machine start de procedures 'Telkens voor gebruik/Dagelijks' in het onderhoudsschema uit.

De machine starten

1. Zorg dat de accu-ontkoppelingsschakelaar AAN staat.
2. Zorg ervoor dat de tractiebedieningshendel in NEUTRAAL staat.
3. Breng het sleuteltje in het contact en draai het naar de stand AAN.

Opmerking: Het zou kunnen dat u de machine moeilijk kunt starten in zeer koude weersomstandigheden. Wanneer u een koude machine start, moet u de machine boven -7 °C houden.

De machine uitschakelen

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en breng de hopper omlaag.
2. Zorg ervoor dat de tractiebedieningshendel in NEUTRAAL staat.
3. Draai het contactsleuteltje op UIT en verwijder het.

Opmerking: De parkeerrem wordt na 30 seconden inactiviteit in werking gesteld.

Met de machine rijden

1. Stap op de machine.




OPGELET



Wanneer u op de machine stapt, kunt u bij een gladde of ongelijke ondergrond vallen. Hou altijd 3 van de 4 armen/benen in contact met de machine wanneer u de machine op- of afstapt.

Opmerking: Rijd niet door stilstaand water. Raadpleeg de waterpeilsticker op uw machine.

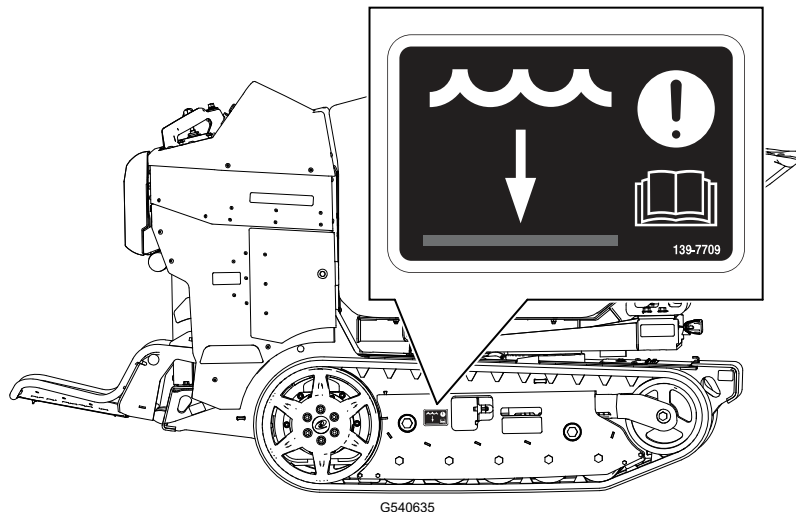

2. Draai het sleuteltje naar de stand AAN.
3. Druk op de AAN-UITSCHAKELAAR VAN DE TRACTIE.
4. Gebruik de tractiebediening om de machine in de gewenste richting te bewegen. Hoe verder u de tractiebediening in een bepaalde richting beweegt, hoe sneller de machine in die richting gaat.
5. Laat de tractiebediening los om de machine tot stilstand te brengen.
6. Zet de bedieningsorganen van de aandrijving in de NEUTRAALSTAND en draai het contactsleuteltje naar de stand UIT.

De hopper gebruiken

BELANGRIJK

Overschrijd het laadvermogen van de machine niet.

1. Plaats de machine op een vlakke ondergrond waar u de lading wilt storten.
2. Draai de hopper of breng het hopperplatform omhoog indien nodig.
3. Stort de hopper leeg.
4. Breng de hopper omlaag.

De automatische terugloopfunctie gebruiken

Dubbeltik op de specifieke knop op de joystick om de automatische terugloopfunctie te gebruiken:

- Onderste knop - breng de hopper terug
- Linkerknop - centreer de hopper wanneer deze naar rechts is gedraaid
- Rechterknop - breng het high-liftsysteem van de hopper naar omlaag; centreer de hopper wanneer de hopper naar links is gedraaid

Bestuurdersplatform

U kunt de machine gebruiken met het platform omhoog of omlaag.



WAARSCHUWING



Het bestuurdersplatform is zwaar en kan letsel veroorzaken wanneer u het omhoog of omlaag brengt. Breng het bestuurdersplatform voorzichtig omhoog of omlaag, aangezien u zich kunt verwonden als u het plotseling laat vallen.

- **Houd vingers en handen uit de buurt van het scharnierende gedeelte van het platform als het platform omhoog of omlaag wordt bewogen.**
- **Zorg ervoor dat het platform wordt ondersteund als u de vergrendelpen eruit trekt.**
- **Zorg ervoor dat de vergrendeling het platform houdt als u het inklappt. Druk het platform goed aan zodat de vergrendelpen op de juiste plaats vastklikt.**
- **Houd omstanders op afstand van de machine als u het platform omhoog of omlaag brengt.**

Bedien de machine met het platform omhoog in de volgende omstandigheden:


- als u de machine gebruikt in de buurt van steile randen;
- als u de machine gebruikt op te kleine oppervlakten;
- als u de machine gebruikt op plaatsen met laag overhangende takken of obstakels;
- als u de machine inlaadt op een aanhanger of een vrachtwagen of uitlaadt;
- als u een helling oprijdt.

Bedien de machine met het platform omlaag in de volgende omstandigheden:

- bij gebruik van de machine in de meeste omgevingen;
- het maaien op hellingen;
- het afrijden van een helling.

Het platform omlaagbrengen

1. Duw het platform tegen het kussen om de druk op de vergrendelpen los te laten.
2. Trek de knop van de vergrendelpen naar buiten en breng het platform omlaag.

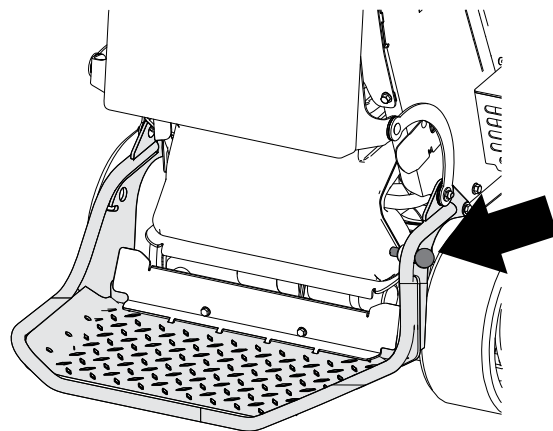


G384424

Het platform omhoogbrengen

Breng het platform omhoog tot het vastklikt.

Opmerking: Met een omhooggebracht platform is de snelheid beperkt tot 4 km/u (vooruit) en 2,5 km/u (achteruit).

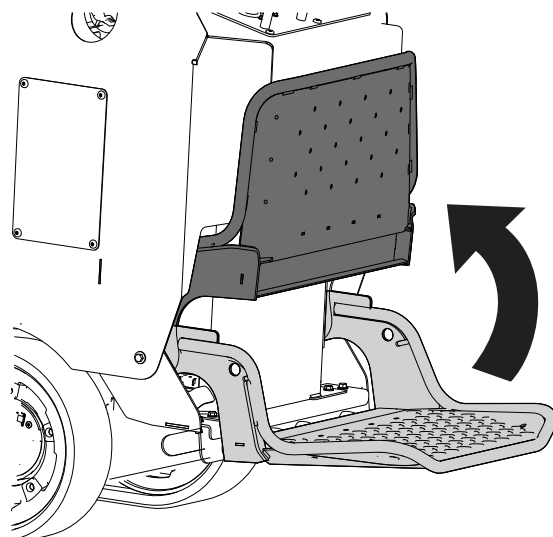

G424961



De machine transporteren

Gebruik een aanhanger of vrachtwagen voor zwaar vervoer om de machine te transporteren. Gebruik altijd een oprijplaat over de volledige breedte. Zorg ervoor dat de aanhanger of vrachtwagen is voorzien van alle benodigde remmen, verlichting en aanduidingen die wettelijk vereist zijn. Lees aandachtig alle veiligheidsinstructies. Met behulp van deze informatie kunt u voorkomen dat omstanders of uzelf letsel oplopen. Raadpleeg de lokale vereisten inzake aanhangwagens en de bevestiging van machines.



WAARSCHUWING



Rijden op de weg zonder richtingaanwijzers, verlichting, reflectoren of een bord met de aanduiding 'Langzaam rijdend voertuig' is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken die lichamelijk letsel veroorzaken.

Rijd niet met de machine op de openbare weg.

Vereisten aanhanger




WAARSCHUWING



Als een machine wordt geladen op een aanhanger of een vrachtwagen, wordt de kans vergroot dat de machine kantelt. Dit kan ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

- Gebruik één oprijplaat die de volle breedte van de machine beslaat. Gebruik geen afzonderlijke oprijplaten voor elke kant van de machine.
- Zorg ervoor dat de oprijplaat minstens 4 keer zo lang is als de afstand van de aanhangwagen of de laadbak tot de grond.

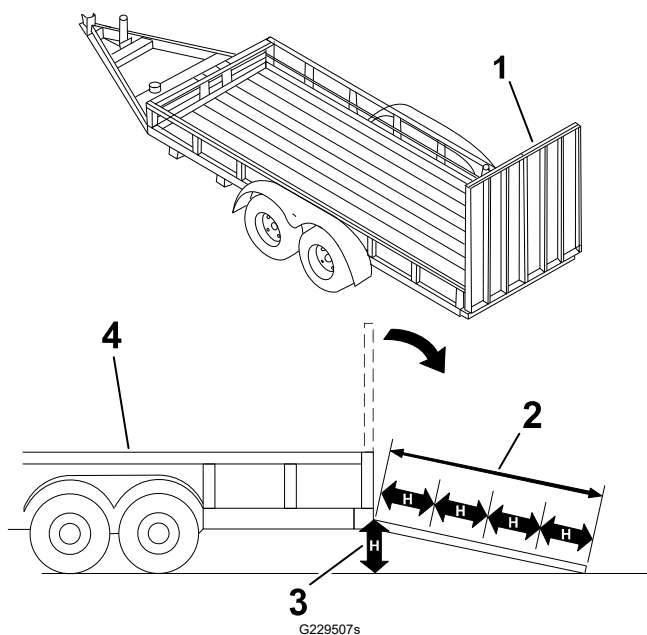

① Oprijplaat over volledige breedte in opslagpositie

② De oprijplaat is minstens 4 keer zo lang als de afstand van de aanhangwagen of de laadbak tot de grond

③ H = Afstand van de aanhanger of laadbak tot de grond

④ Aanhanger

De machine laden



WAARSCHUWING



Als een machine wordt geladen op een aanhanger of een vrachtwagen, wordt de kans vergroot dat de machine kantelt. Dit kan ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

- Ga zeer voorzichtig te werk als u een machine een oprijplaat op-/afrijdt.
- Laad de machine in en uit met de zwaarste kant naar de bovenste zijde van de oprijplaat gericht.
- U mag niet abrupt versnellen of vertragen als u de machine een oprijplaat op- of afrijdt, omdat anders de machine kan kantelen of u de controle over de machine kunt verliezen.


BELANGRIJK

Zorg ervoor dat de hopper leeg is voordat u de machine op een vrachtwagen of aanhangwagen laadt.

1. Als u een aanhanger gebruikt, moet u deze dan aan het sleepvoertuig bevestigen en de veiligheidskettingen aansluiten.
2. Sluit indien van toepassing de remmen van de aanhanger aan.
3. Laat de oprijplaat/-platen neer.
4. Rij de machine achteruit op de oprijplaat van de aanhangwagen.
5. Schakel de machine uit.
6. Breng het bestuurdersplatform omhoog.
7. Gebruik de metalen bindogen om de machine goed te bevestigen op de aanhangwagen of de vrachtwagen met banden, kettingen, kabels of touwen. Raadpleeg de lokale voorschriften inzake het vastbinden van de machine.

Bevestigingspunten

De bevestigingspunten worden geïdentificeerd door de stickers van de bevestigingspunten. De machine op andere punten aan de aanhanger vastmaken is onveilig en kan de machine beschadigen.

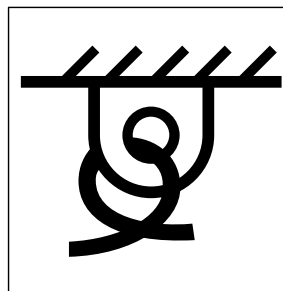

G408867

De machine vastmaken

Gebruik de metalen bindogen om de machine goed te bevestigen op de aanhangwagen of de vrachtwagen met banden, kettingen, kabels of touwen. Raadpleeg de lokale voorschriften inzake het vastbinden van de machine.

De machine uitladen

1. Laat de oprijplaat/-platen neer.
2. Breng het bestuurdersplatform omlaag.
3. Rij de machine vooruit van de oprijplaat.



Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na de eerste 50 bedrijfsuren	De tandwielkastolie van de aandrijfmotor verversen.
Voor elk gebruik of dagelijks	Het peil van de hydraulische vloeistof van het zwenkpunt controleren.
	Het peil van de hydraulische vloeistof van het high-lift systeem controleren.
	Vuil verwijderen.
	Controleren of het bevestigingsmateriaal goed vast zit.
Om de 40 bedrijfsuren	Controleer de hydraulische leidingen.
Om de 50 bedrijfsuren	Smeer en olie de machine.
Om de 500 bedrijfsuren	De tandwielkastolie van de aandrijfmotor verversen.
	De hydraulische vloeistof van het zwenkpunt verversen en het filter vervangen.
	De hydraulische vloeistof van het high-lift systeem verversen en het filter vervangen.
	Het hydraulische filter van het zwenkpunt vervangen.
	Het hydraulische filter van het high-lift systeem vervangen.
Om de 1.500 bedrijfsuren	Vervang alle bewegende hydraulische slangen.
Jaarlijks of voorafgaand aan stalling	Beschadigde lak bijwerken.
	De hydraulische vloeistof van het zwenkpunt verversen.
	De hydraulische vloeistof van het high-lift systeem verversen.
	Het hydraulische filter van het zwenkpunt vervangen.
	Het hydraulische filter van het high-lift systeem vervangen.

Procedures voorafgaand aan het onderhoud


De hopper omlaagbrengen zonder vermogen

Model 68140

1. Breng de cilindervergrendeling aan.
2. Zorg ervoor dat de hopper leeg is.
3. Verwijder de onderste kap en plaats een grote opvangbak onder de kiepcilinder.
4. Maak de fitting aan het stanguiteinde van de cilinder ① los om lucht toe te laten.
5. Koppel de fitting aan het basisuiteinde van de cilinder ② los en laat de vloeistof weglopen.

Opmerking: Geef de oude vloeistof af bij een erkend recyclingcentrum.

6. Gebruik een takel of laat 2 personen de hopper omhoog houden en verwijder de cilindervergrendeling en berg ze op.
7. Laat de hopper voorzichtig zakken.
8. Na het uitvoeren van reparaties brengt u de hopper omhoog en brengt u de cilindervergrendeling aan.

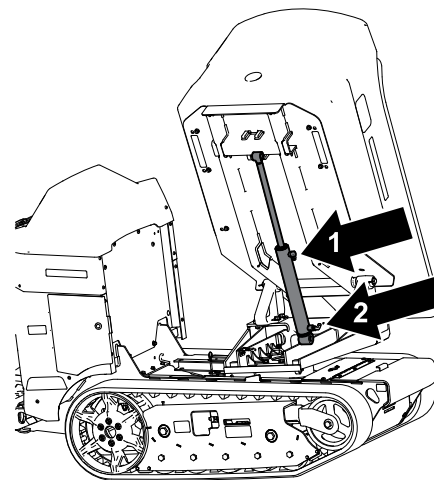

G543993




9. Na het smeren van de afdichting van de fitting met schone hydraulische vloeistof draait u beide slangen opnieuw vast met een koppel van **24 tot 27 N·m**, terwijl u een kontrasleutel op de slangfitting gebruikt om verdraaien te voorkomen.
10. Hydraulische vloeistof bijvullen.
11. Verwijder de cilindervergrendeling.
12. Trek de cilinder volledig terug en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
13. Schuif de cilinder volledig uit en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
14. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.
15. Herhaal stappen 12 en 13 voor drie bijkomende cycli.
16. Herhaal stap 14.

Het hopperplatform omlaagbrengen zonder vermogen

Model 68142

Trek aan de knop voor handbediening en houd deze vast tot de hopper volledig omlaaggebracht is.

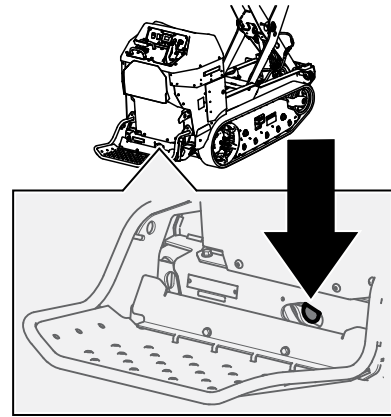


G543779

De hopper omlaagbrengen zonder vermogen


Model 68142

1. Breng de cilindervergrendeling aan.
2. Zorg ervoor dat de hopper leeg is.
3. Gebruik een takel om de hopper omhoog te houden en verwijder de cilindervergrendeling en berg ze op.
4. Verwijder de beschermkap en plaats een grote opvangbak onder de hydraulische fittings.

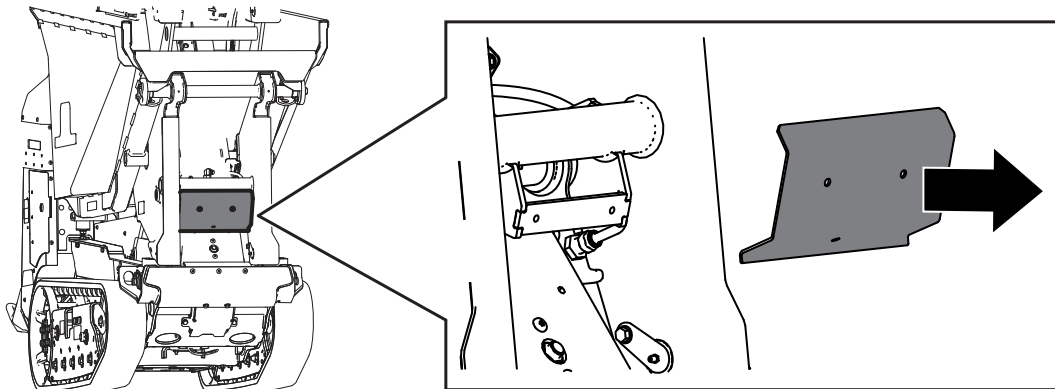

5. Maak de fitting aan het stanguiteinde van de cilinder ① los om lucht toe te laten.

De hopper omlaagbrengen zonder vermogen (vervolg)

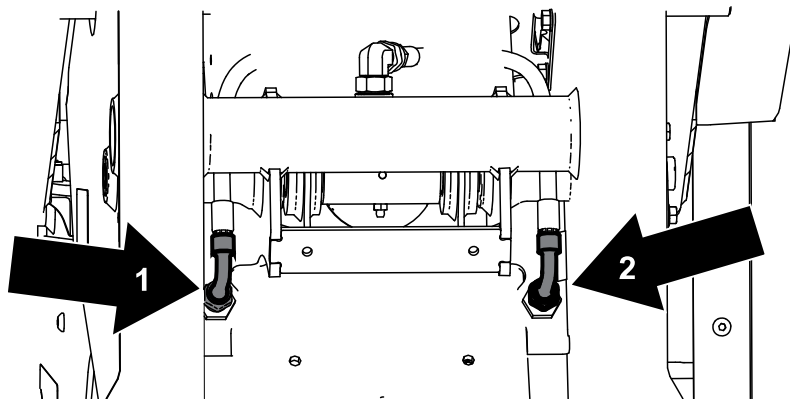

6. Koppel de fitting aan het basisuiteinde van de cilinder ② los en laat de vloeistof weglopen.

Opmerking: Geef de oude vloeistof af bij een erkend recyclingcentrum.

7. Breng de hopper traag omlaag met de takel.
8. Na het uitvoeren van reparaties, brengt u de hopper omhoog en brengt u de cilindervergrendeling aan.



9. Na het smeren van de afdichting van de fitting met schone hydraulische vloeistof, draait u beide slangen opnieuw vast met een koppel van **41 tot 45 N·m**.
10. Trek de kiepcilinder volledig terug en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
11. Om toegang te krijgen tot het hydraulische reservoir moet u de hefcilinder van de hopper tot het einde van de slag volledig uitschuiven; vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
12. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.
13. Schuif de kiepcilinder volledig uit en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
14. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.
15. Trek de cilinder volledig terug en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
16. Schuif de cilinder volledig uit en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
17. Herhaal stappen 15 en 16 voor drie bijkomende cycli.
18. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.

De hopper omhoogbrengen zonder vermogen

1. Verwijder al het materiaal uit de hopper.
2. Breng de machine omhoog en plaats deze op assteunen die geschikt zijn voor het gewicht van de machine.
3. Plaats een grote opvangbak onder de onderste handbediende klep.
4. Maak slangfittingen C1 en C2 los.
5. Bevestig het juiste hefmechanisme aan de hopper en breng het high-lift platform omhoog tot de veiligheidsvergrendeling kan worden geïnstalleerd.
6. Installeer de veiligheidsvergrendeling.
-  7. Na het uitvoeren van reparaties smeert u de afdichtingen van fittingen C1 en C2 met schone hydraulische vloeistof, draait u beide slangen opnieuw vast met een koppel van **41 tot 45 N·m**, terwijl u een kontrasleutel op de slangfitting gebruikt om verdraaien te voorkomen.
8. Breng het hopperplatform tot halverwege naar beneden, schuif het vervolgens volledig uit en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
9. Installeer de veiligheidsvergrendeling.
10. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.
11. Breng het hopperplatform volledig naar beneden en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
12. Breng het hopperplatform volledig naar omhoog en vermijd daarbij dat er aan het einde van de slag te veel (druk)ontlasting optreedt.
13. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.
14. Herhaal stappen 11 en 12 voor drie bijkomende cycli.
15. Schuif de kiepcilinder van de hopper volledig uit.
16. Controleer of het peil van de hydraulische vloeistof voldoende is en voeg indien nodig vloeistof toe of verwijder vloeistof.

De machine ophalen

U mag de machine niet slepen onder normale omstandigheden. Als de machine onbruikbaar is en u deze moet ophalen:

- Sleep de machine niet over een afstand van meer dan 180 m.
 - Sleep de machine niet sneller dan 1,5 tot 3,0 km per uur.
 - U kunt de machine niet sturen terwijl deze wordt gesleept.
 - Gebruik een maximale trekkracht van 1,5 keer het gewicht van de machine.
1. Rijd het sleepvoertuig naar de voorkant van de machine.
 2. Maak de machine vast aan het sleepvoertuig met behulp van de bevestigingspunten.
 3. Zorg ervoor dat alle bedieningsorganen in NEUTRAAL staan.

De machine ophalen (vervolg)

4. Na het slepen:
 - A. Zet de bedieningsorganen in NEUTRAAL.
 - B. Maak de machine los van het sleepvoertuig.

De machine omhoogbrengen

BELANGRIJK


Zorg ervoor dat de hopper leeg is voordat u de machine optilt.

1. Plaats het platform in de omhooggebrachte stand.
2. Zorg ervoor dat de hopper in de omlaaggebrachte stand staat.
3. Takel de machine met behulp van de 4 hijspunten.

Opmerking: Span de ketting of riemen om de eenheid goed uit te balanceren.

De veiligheidsvergrendeling gebruiken

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zorg ervoor dat de rijhendels in de NEUTRAALSTAND staan, breng de hopper volledig omhoog en schakel de machine uit.
2. Draai de veiligheidsvergrendeling totdat deze aan de machine vasthaakt.

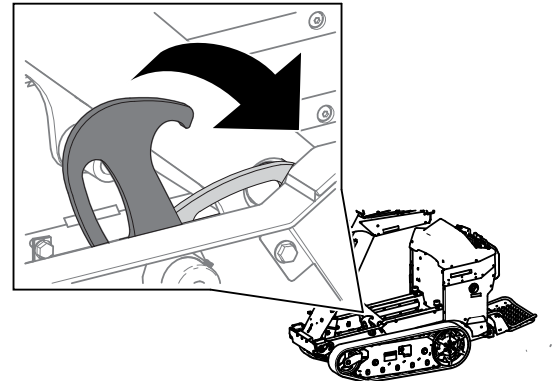


G539703

Cilindervergrendeling gebruiken


Cilindervergrendeling aanbrengen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zorg ervoor dat de rijhendels in de NEUTRAALSTAND staan, breng de hopper volledig omhoog en schakel de machine uit.
2. Verwijder de borgpennen waarmee de cilindervergrendeling aan de machine is bevestigd.

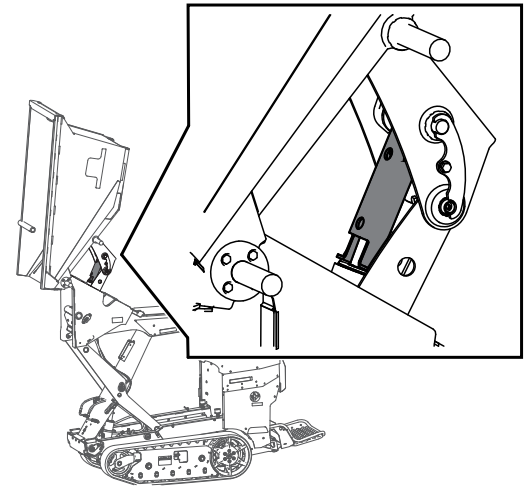

G538070

3. Schuif de cilindervergrendeling over de hefcilinderstang en bevestig deze met de borgpennen.

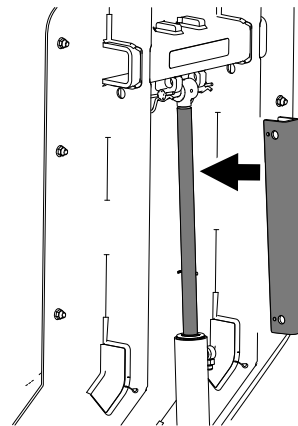

G324856s


Cilindervergrendeling gebruiken (vervolg)

Cilindervergrendeling verwijderen en opslaan

BELANGRIJK


Verwijder de cilindervergrendeling van de stang van de hefcilinder en vergrendel ze volledig in de opslagstand voordat u de machine bedient.

1. Start de machine.
2. Breng de hopper volledig omhoog.
3. Verwijder de borgpennen waarmee de cilindervergrendeling is bevestigd.
4. Plaats de cilindervergrendeling op de stangen aan de binnenkant van het machineframe en bevestig ze met de borgpennen.

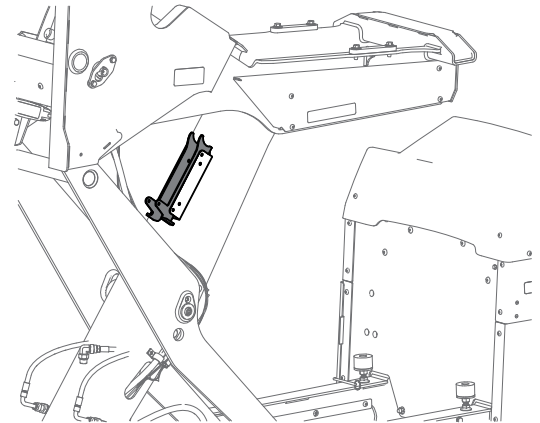

G539702.SVG

5. Breng de hopper omlaag.
6. Schakel de machine uit.

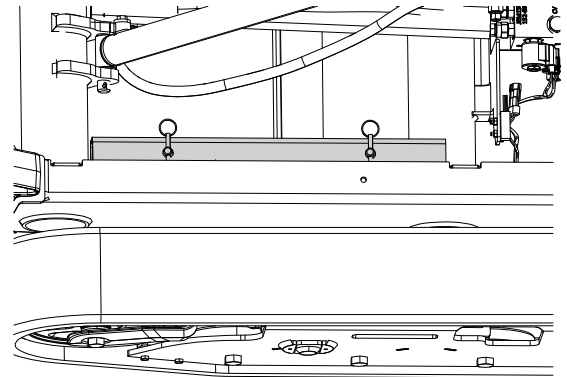

G375954

Smering


Greasing the Machine

Model: 68140

Grease Type: General-purpose grease.

Opmerking: Remove the blue protection caps, if applicable, before greasing and replace when finished.

1. Park the machine on a level surface.
2. Shut off the machine.
3. Clean the grease fittings with a rag.
4. Connect a grease gun to each fitting.

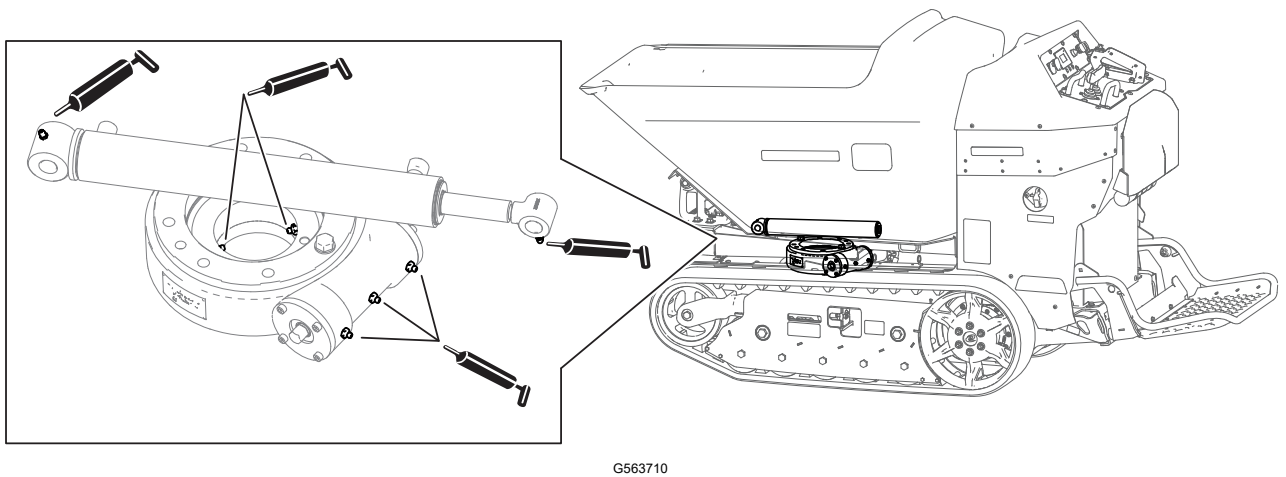

5. Pump grease into the fittings until grease begins to ooze out of the fittings (approximately 3 pumps).
6. Wipe up any excess grease.


De machine smeren

Model 68142

Type vet: vet voor algemene doeleinden.


Opmerking: Verwijder de blauwe beschermingsdoppen, indien van toepassing, vóór het smeren en vervang ze wanneer u klaar bent.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de machine uit.
3. Reinig de smeernippels met een doek.
4. Sluit een smeerpistool aan op elke smeernippel.

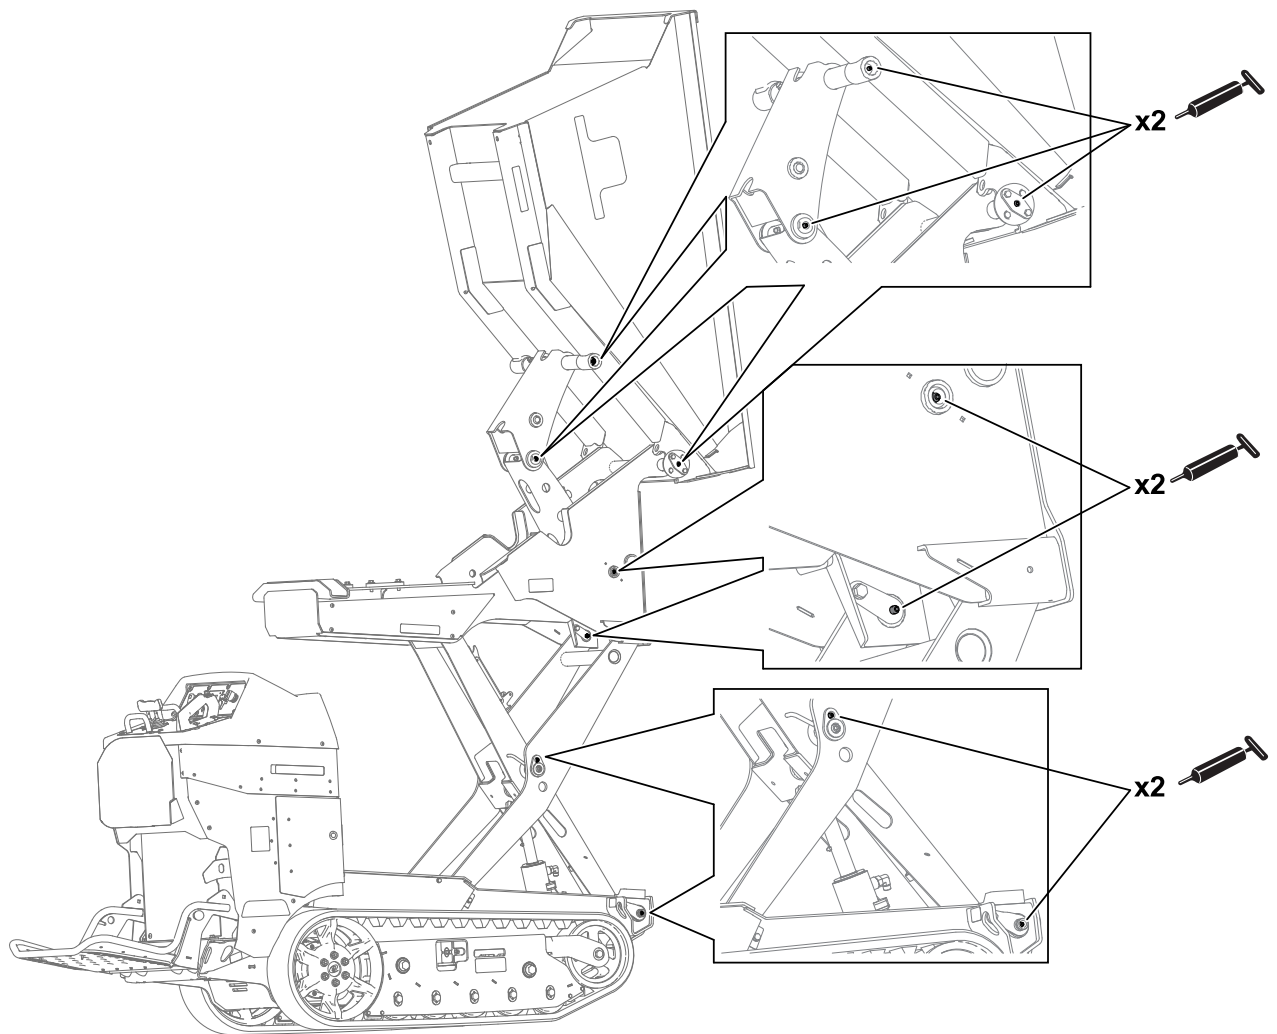

G540405

De machine smeren (vervolg)

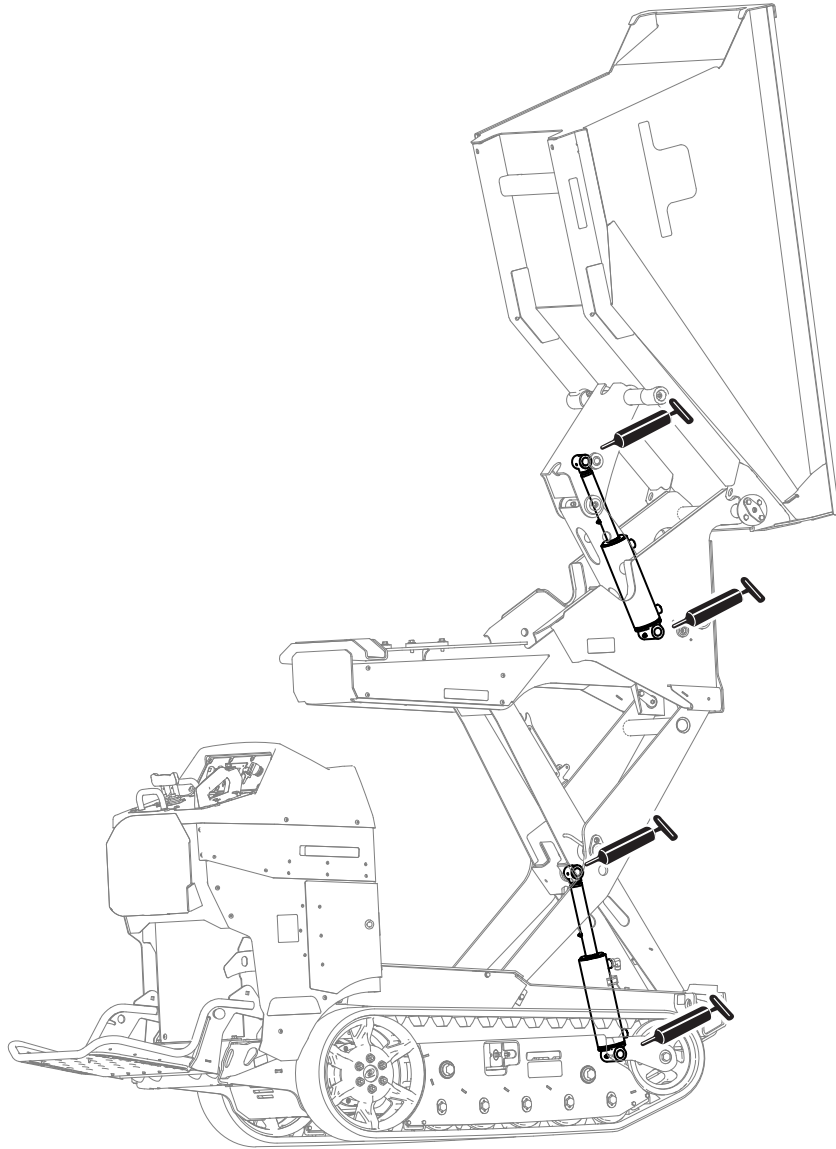

G540407

5. Pomp vet in de nippels totdat er wat vet bij de nippels naar buiten komt (ongeveer 3 maal pompen).
6. Veeg overtollig vet weg.

Elektrisch systeem onderhouden

Veiligheid van het elektrisch systeem

- Koppel de accu af voordat u reparaties aan de machine verricht. Maak eerst de minpool van de accu los en daarna de pluspool. Bevestig eerst de pluspool van de accu en daarna de minpool.
- Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en open vuur. Haal de oplader uit het stopcontact voordat u de accu aan- of loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Accuzuur is giftig en kan brandwonden veroorzaken. Voorkom contact met de huid, ogen en kleding. Bescherm uw gezicht, ogen en kleding als u werkzaamheden verricht aan de accu.
- Accugassen kunnen ontploffen. Houd sigaretten, vonken en open vuur uit de buurt van de accu.

Onderhoud van de accu

Opmerking: De machine is uitgerust met 6 lithiumionaccu's.

Voer lithiumionaccu's af of recycle ze in overeenstemming met plaatselijke en nationale wetgeving. Vraag een erkende servicedealer om hulp als uw accu onderhoud nodig heeft.

De etiketten zijn de enige onderdelen van de accu die onderhoud van de gebruiker vereisen. Neem contact op met een erkende servicedealer voor hulp als u problemen ondervindt met een accu.

Onderhoud van de accu



WAARSCHUWING



De accu's staan onder een hoge spanning, die u kan verbranden of schokken kan geven.

- **Probeer de accu's niet te openen.**
- **Wees uiterst voorzichtig bij het behandelen van een accu met een gebarsten behuizing.**
- **Gebruik alleen de lader die ontworpen is voor de accu's.**

De lithiumionaccu's hebben voldoende spanning om de arbeid waarvoor ze bedoeld zijn gedurende hun levensduur uit te voeren.

Om uw accu's een maximale levensduur te geven en deze zo lang mogelijk te gebruiken, dient u de volgende richtlijnen te volgen:

- Open de accu niet.
- Stal/parkeer de machine in een schone, droge garage of stalruimte, vermijd direct zonlicht, hittebronnen, regen en vochtige omgevingen. Stal de machine niet op een

Onderhoud van de accu (vervolg)

plaats waar de temperatuur buiten het bereik vermeld in de [Voorschriften voor het bewaren van de accu](#) valt.

BELANGRIJK

Temperaturen buiten deze limieten brengen schade toe aan uw accu's. Hoge temperaturen tijdens de stallingsperiode verkorten de levensduur van de accu, vooral als deze onder grote spanning staat.

- Als u de machine gedurende langer dan 10 dagen wilt stallen, moet u de machine op een koele en droge plaats zetten, buiten het bereik van zonlicht, regen en vochtige omgevingen.
- Als u de machine gebruikt in warme omstandigheden of in sterk, direct zonlicht, kunnen de accu's oververhit raken. In dat geval verschijnt een temperatuurwaarschuwing op het display en de machine zal vertragen.

Rijd de machine onmiddellijk naar een koele plaats buiten rechtstreeks zonlicht, schakel de machine uit en laat de accu's volledig afkoelen voordat u terug aan het werk gaat.

Accu's opladen



GEVAAR



Contact met water terwijl de machine opgeladen wordt, kan elektrische schokken veroorzaken en letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Raak de stekker niet aan als u natte handen hebt of in water staat.
- Laad de accu's niet op in regen of in natte omgevingen.



WAARSCHUWING



Als het snoer van de lader beschadigd is, kan dat elektrische schokken of vuur veroorzaken.

Controleer het snoer van de lader grondig voordat u de machine gaat opladen. Als het snoer beschadigd is, mag u de machine niet opladen tot het snoer vervangen is.

Om het gevaar op een elektrische schok te verkleinen, is deze lader uitgerust met een geaarde stekker met 3 contacten (type B). Als de stekker niet past in het stopcontact, zijn er andere geaarde stekkers beschikbaar; neem contact op met een erkende servicedealer.

Verander nooit de stekker van de lader.

Onderhoud van de accu (vervolg)

BELANGRIJK

Controleer het snoer van de lader regelmatig op gaten of scheuren in de isolatie. Een beschadigd snoer mag niet worden gebruikt. Laat het snoer niet door staand water of vochtig gras lopen.

Aanbevolen temperatuur voor opladen: 0° tot 45°C.

BELANGRIJK

Laad de accu's alleen op bij temperaturen die binnen het aanbevolen temperatuurbereik liggen.

Opmerking: De lader werkt niet bij temperaturen die buiten het aanbevolen temperatuurbereik liggen.

1. Parkeer de machine op het daartoe bestemde laadpunt.
2. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.
3. Zorg ervoor dat de afkoppelschakelaar voor elektrisch onderhoud op AAN staat.
4. Steek de stekker van de oplader in de machine.
5. Steek het andere uiteinde van het oplaadsnoer in een geaard stopcontact.
6. Observeer het display om er zeker van te zijn dat de accu's aan het opladen zijn.

Opmerking: Het display toont het laadpercentage en de stroomsterkte van de accu. Accu's met een lagere spanning worden eerst opgeladen. Zodra ze de spanning van de andere accu's hebben bereikt, worden alle accu's tegelijkertijd opgeladen. De ventilator kan aan gaan terwijl de machine wordt opgeladen. Wanneer het opladen voltooid is, wordt het display uitgeschakeld.

7. Wanneer de machine een voldoende hoog niveau heeft bereikt, haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact.
8. Berg het snoer van de lader op in het opbergvak en sluit het deksel.
9. Start de machine en controleer het laadniveau op het display.

Onderhoud van de lader

BELANGRIJK

Elektrische herstellingen mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende servicedealer.

De lader vereist weinig onderhoud. Hij moet enkel worden beschermd tegen beschadiging en de weerslementen.

- Maak de het snoer van de lader telkens na gebruik schoon met een vochtige doek.

Onderhoud van de accu (vervolg)

- Rol het snoer op als u het niet gebruikt.
- Controleer het snoer regelmatig op schade en vervang indien nodig met Toro-goedgekeurde onderdelen.

Aandrijfsysteem onderhouden

Onderhoud van de rupsbanden

De rupsbanden reinigen


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de rijhendels naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking en breng de hopper omlaag.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Breng de zijde van de machine waar u aan gaat werken omhoog of ondersteun deze zodat de rupsband 7,6 cm tot 10 cm van de grond is.
4. Gebruik een waterslang of een hogedrukreiniger om de rupsbanden te reinigen.

BELANGRIJK

Gebruik alleen waterdruk voor het reinigen van de rupsbanden. De rest van de machine mag niet met een hogedrukreiniger behandeld worden. Gebruik geen hogedrukreiniging tussen de kettingwielaandrijving en de machine omdat de motorafdichtingen hierdoor beschadigd kunnen raken. Hogedrukreiniging kan het elektrische en hydraulische systeem beschadigen of de smering aantasten.

BELANGRIJK

Zorg ervoor dat u de wegwielen, het voorwiel en de kettingwielaandrijving grondig reinigt. De wegwielen moeten vrij kunnen draaien als deze schoon zijn.

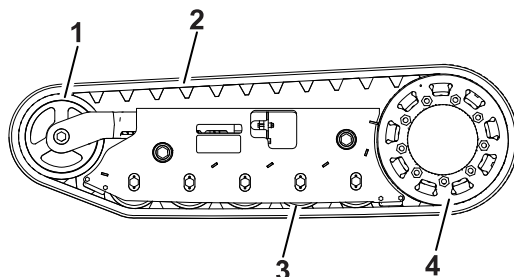

G543780


- ① Voorwiel
- ② Rupsband
- ③ Wegwiel
- ④ Tandwielaandrijving

Onderhoud van de rupsbanden (vervolg)

De spanning van de rupsbanden controleren

Plaats het lipje ① van het spangereedschap ③ langs de achterste rand van de spanmoer ④, het andere uiteinde van het spangereedschap moet uitgelijnd zijn met de rand van de spanarm ②. Als de afstand niet juist is, moet u de spanning van de rupsbanden afstellen.

Opmerking: Als het spangereedschap niet beschikbaar is, moet de afstand tussen de moer en de rand van de spanarm 7,1 cm zijn.

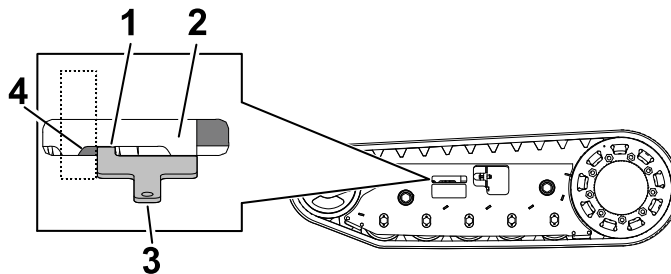

G546674

Onderhoud van de rupsbanden (vervolg)


De rupsband spannen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de rijhendels naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking en breng de hopper omlaag.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Reinig de rupsbanden met water onder hoge druk.

BELANGRIJK

Gebruik alleen waterdruk voor het reinigen van de rupsbanden. De rest van de machine mag niet met een hogedrukreiniger behandeld worden. Gebruik geen hogedrukreiniging tussen de kettingwielaandrijving en de machine omdat de motorafdichtingen hierdoor beschadigd kunnen raken. Hogedrukreiniging kan het elektrische en hydraulische systeem beschadigen of de smering aantasten.

4. Krik de machine op zodat de rupsbanden de grond niet meer raken.
5. Reinig de tandwielaandrijving, het voorwiel en de wegwielen. De wegwielen moeten vrij kunnen draaien als deze schoon zijn.
6. Verwijder de bout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{5}{8}$ ") ④, het afstandsstuk ⑤, en de moer ⑥.
7. Draai de spanbout aan ③ om de afstand tussen de spanmoer ① en de eindtangente van de spanbuis aan te passen totdat de afstand juist is.
8. Lijn de dichtstbijzijnde inkeping in de spanbout uit met het boutgat en bevestig de spanbout met de bout ($\frac{1}{4}$ " x $1\frac{5}{8}$ "), het afstandsstuk en de moer.

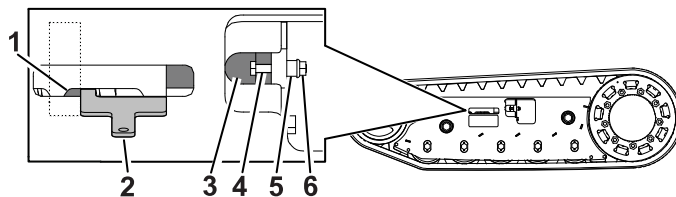


G546677

Onderhoud van de rupsbanden (vervolg)

Rupsbanden vervangen

Een rupsband verwijderen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de rijhendels naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking en breng de hopper omlaag.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Breng de zijde van de machine waar u aan gaat werken omhoog of ondersteun deze zodat de rupsband 7,6 cm tot 10 cm van de grond is.
4. Verwijder de bevestigingsbout voor de spanschroef.

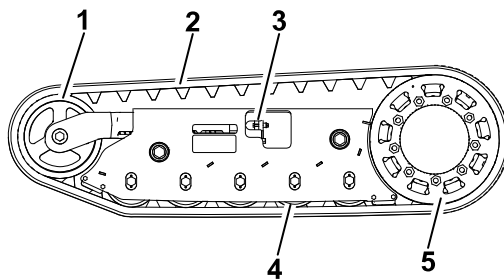

- ① Voorwiel
- ② Rupsband
- ③ Spanschroef en bevestigingsbout
- ④ Wegwiel
- ⑤ Tandwielaandrijving


G546676

5. Verwijder de spanning van de aandrijving door de spanschroef rechtsom te draaien.
6. Verwijder de rupsband aan de bovenkant van het voorwiel en trek de rupsband van het wiel terwijl u hem vooruit draait.
7. Als de rupsband van het voorwiel af is, verwijdert u de band van de kettingwielaandrijving en de wegwielen.
8. Controleer de conditie van de wielen. Als de wielen tekenen van slijtage vertonen, moet u ze nu vervangen.

Onderhoud van de rupsbanden (vervolg)

Een rupsband monteren

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de rijhendels naar de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND, stel de parkeerrem in werking en breng de hopper omlaag.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Til de zijkant van de machine op waarin gewerkt moet worden en ondersteun deze.

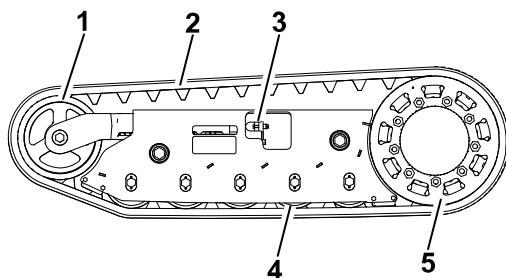

G546676

- ① Voorwiel
- ② Rupsband
- ③ Spanschroef en bevestigingsbout
- ④ Wegwiel
- ⑤ Tandwielaandrijving

4. Begin bij de kettingwielaandrijving als u de nieuwe rupsband rond de aandrijving plaatst. Controleer of de aansluitpunten van de rupsband tussen de afstandsstukken op de aandrijving passen.
5. Duw de rupsband onder de aansluitpunten en tussen de wegwielen.
6. Begin onderaan het voorwiel en plaats de rupsband rond het wiel door de rupsband naar achteren te draaien terwijl u de aansluitpunten in het wiel drukt.
7. De rupsbanden spannen.
8. Laat de machine neer op de grond.

Specificaties voor aandrijfmotorolie

Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


Type olie	Mobilube 1 SHC 75W-90
Inhoud	177,4 ml per tandwielkast

Changing the Drive-Motor Gear Oil

1. Start the machine and drive it for 5 minutes.


Opmerking: This warms the gear oil so that it drains better.

2. Park the machine on a level surface so that a drain plug on the front motor is in the **6 o'clock** position.
3. Shut off the machine and remove the key.
4. Remove the wheel drive.
5. Place a drain pan under the drive motor.

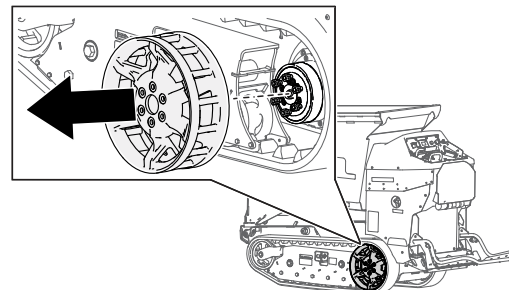

G543992

6. Remove the check (2) and drain (3) plugs and allow the gear oil to drain.
7. Install the drain plug.
8. Remove the fill (1) plug and fill the drive motor with gear oil until the oil starts dripping from the check hole.
9. Install the fill and check plugs.
10. Repeat the procedure for the other drive motor.
11. Start the machine and drive it for a few minutes.
12. Park the machine on a level surface so that a drain plug is in the **3 o'clock** position, shut off the machine, and remove the key.
13. Remove the plug in the 3 o'clock position and verify that the oil level is at the bottom of the oil-level check hole. Add oil as needed.

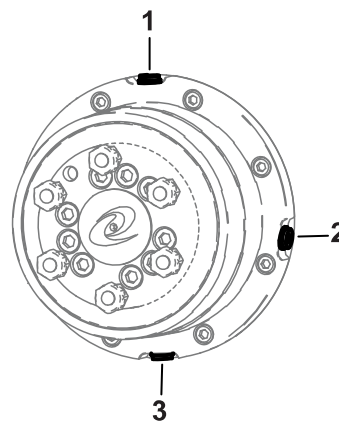

G543991



14. Install the plug and torque plugs to **5 to 6 N·m (50 to 60 in-lb)**.

Onderhoud van de bedieningsorganen

De bedieningsorganen afstellen

De bedieningsorganen worden in de fabriek afgesteld voordat de machine wordt verzonden. Na vele bedrijfsuren moet u echter mogelijk de uitlijning van de tractiebediening, de NEUTRAALSTAND van de tractiebediening en de sporing van de tractiebediening in de stand volledig vooruit opnieuw afstellen.

Neem contact op met uw erkende servicedealer om de bedieningsorganen van uw machine af te stellen.

Onderhoud van het hydraulische systeem

Specificaties hydraulische vloeistof

Model	Type hydraulische vloeistof	Inhoud van hydraulisch systeem
68140	Mobil ATF Dexron	3,40 liter
68142	Mobil ATF Dexron	4,90 liter

Hydraulische vloeistof controleren

Model 68140

BELANGRIJK

Gebruik altijd de juiste hydraulische vloeistof. Vloeistoffen voor algemeen gebruik brengen schade toe aan het hydraulische systeem.



OPGELET




De hydraulische ontluchtings-/vuldop is ontworpen om het reservoir op een druk van 34 kPa (0,3 bar) te brengen.

Draai de dop traag los om letsel te voorkomen wanneer u olie bijvult of werkt aan het hydraulische systeem. Gebruik een sleutel op de zeskant direct onder de dop.

1. Draai de hopper, zet hem in stortstand (A), en plaats de cilindervergrendeling.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Til het deksel van de hydraulische opslagruimte (B) op.
4. Reinig de omgeving van de vulbuis (C) van de hydraulische tank.
5. Verwijder de dop van de vulbuis.
6. Veeg de peilstok af met een schone doek en steek hem in het reservoir zonder hem erin te schroeven.
7. Haal de peilstok eruit en controleer het oliepeil.

Het vloeistofpeil moet tussen de markeringen op de peilstok staan.

8. Als het peil te laag staat, vult u vloeistof bij tot het correcte peil.
9. Breng de dop van de vulbuis aan.

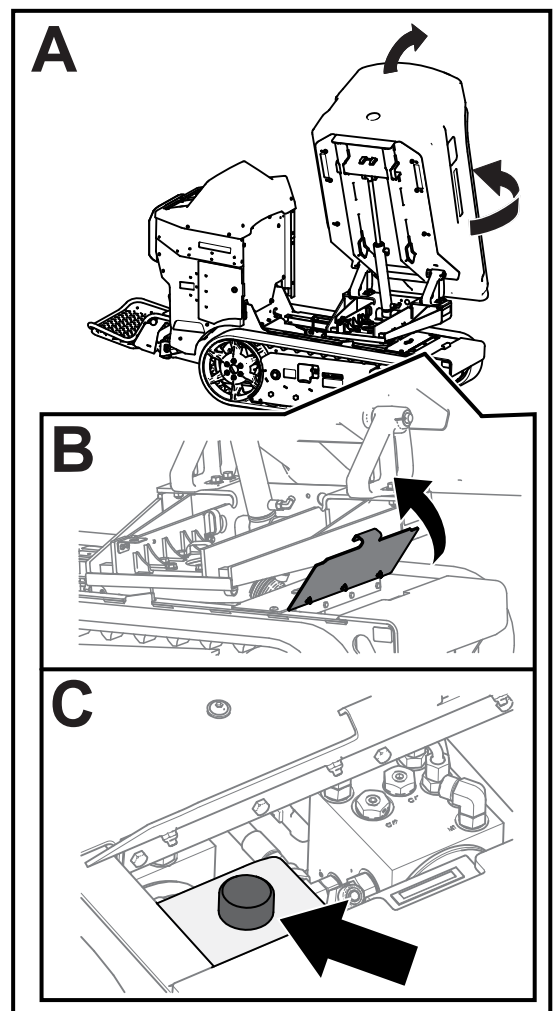

G540410

Hydraulische vloeistof controleren

Model 68142

BELANGRIJK

Gebruik altijd de juiste hydraulische vloeistof. Vloeistoffen voor algemeen gebruik brengen schade toe aan het hydraulische systeem.




OPGELET



De hydraulische ontluchtings-/vuldop is ontworpen om het reservoir op een druk van 34 kPa (0,3 bar) te brengen.

Draai de dop traag los om letsel te voorkomen wanneer u olie bijvult of werkt aan het hydraulische systeem. Gebruik een sleutel op de zeskant direct onder de dop.

1. Breng de hopper omhoog, stort hem leeg en plaats de veiligheidsvergrendeling.
2. Schakel de machine uit, verwijder het sleuteltje en laat de machine afkoelen.
3. Reinig de omgeving van de vulbuis van de hydraulische tank.

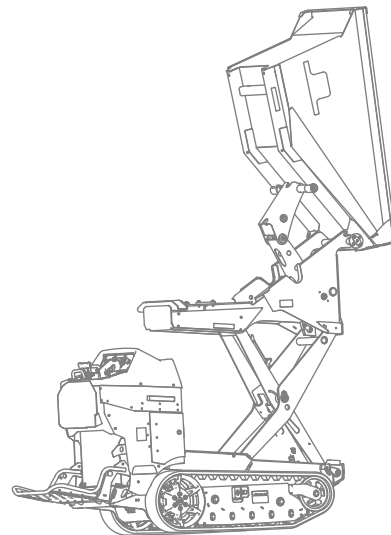


G558138

4. Verwijder de dop van de vulbuis.
5. Veeg de peilstok af met een schone doek en steek hem in het reservoir zonder hem erin te schroeven.
6. Haal de peilstok eruit en controleer het oliepeil.

Het vloeistofpeil moet tussen de markeringen op de peilstok staan.

7. Als het peil te laag staat, vult u vloeistof bij tot het correcte peil.
8. Breng de dop van de vulbuis aan.

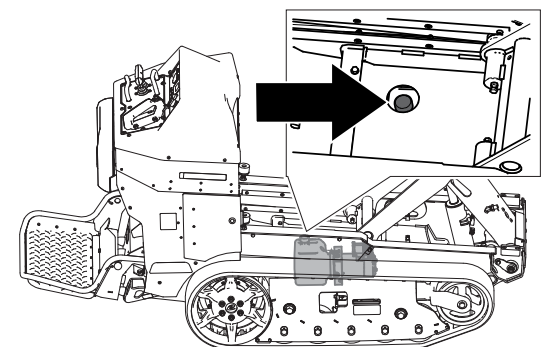

G539825

Hydraulische vloeistof verversen

Model 68140




OPGELET



De hydraulische ontluchtings-/vuldop is ontworpen om het reservoir op een druk van 34 kPa (0,3 bar) te brengen.

Draai de dop traag los om letsel te voorkomen wanneer u olie bijvult of werkt aan het hydraulische systeem.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de machine uit.
2. Verwijder het inspectieluik.

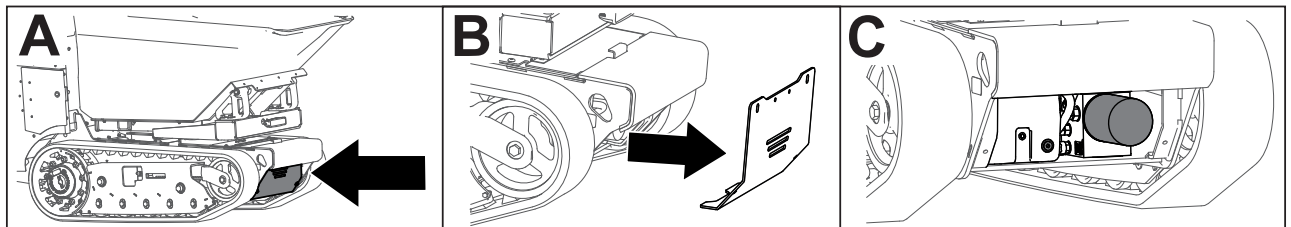

G539704

3. Draai de dop van de hydraulische tank traag los.
4. Plaats een grote opvangbak onder de aftapplug die zich aan de onderkant van hydraulische tank bevindt.
5. Verwijder de aftapplug zodat de olie in de opvangbak kan lopen.
6. Monteer de aftapplug en draai deze vast.

Opmerking: Geef de oude olie af bij een erkend inzamelcentrum.



7. Draai de aftapplug vast met een torsië van **1,1 tot 1,4 N·m**.
8. Monteer het inspectieluik.
9. Vul de hydraulische tank met de voorgeschreven vloeistof.
10. Plaats de dop terug.

Hydraulische vloeistof verversen

Model 68142



OPGELET



De hydraulische ontluchtings-/vuldop is ontworpen om het reservoir op een druk van 34 kPa (0,3 bar) te brengen.



Draai de dop traag los om letsel te voorkomen wanneer u olie bijvult of werkt aan het hydraulische systeem.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de machine uit.
2. Verwijder het inspectieluik.
3. Draai de dop van de hydraulische tank traag los.
4. Plaats een grote opvangbak onder de aftapplug die zich aan de onderkant van hydraulische tank bevindt.
5. Verwijder de aftapplug zodat de olie in de opvangbak kan lopen.
6. Monteer de aftapplug en draai deze vast.

Opmerking: Geef de oude olie af bij een erkend inzamelcentrum.



7. Draai de aftapplug vast met een torsië van **1,1 tot 1,4 N·m**.
8. Monteer het inspectieluik.
9. Vul de hydraulische tank met de voorgeschreven vloeistof.
10. Plaats de dop terug.

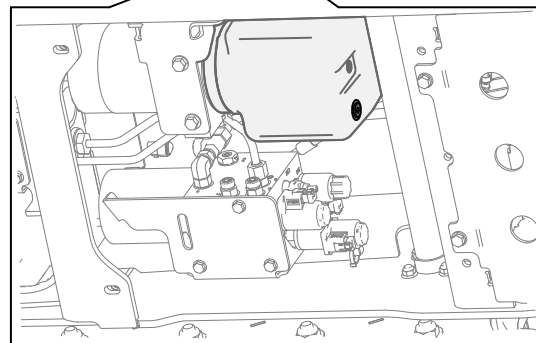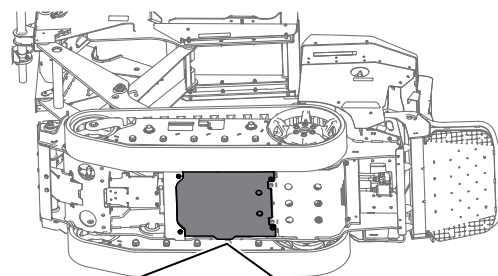

G540403


Hydraulisch filter vervangen

Model 68140


BELANGRIJK

Gebruik geen filter voor motorolie omdat dit ernstige schade aan het hydraulische systeem kan veroorzaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de machine uit en laat ze afkoelen.
2. Plaats een opvangbak onder het filter en vervang het:

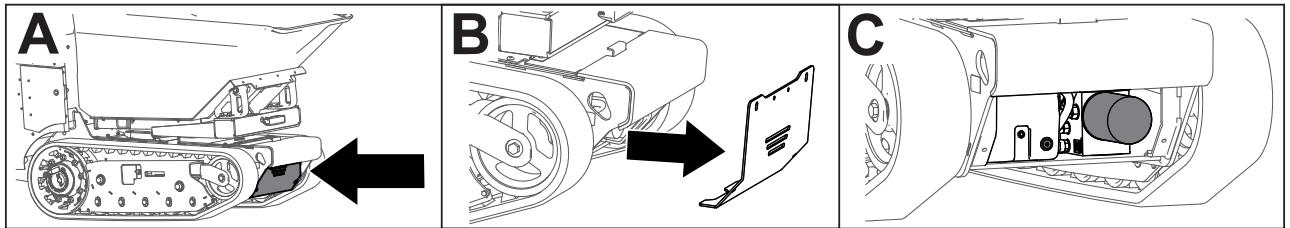

G539704

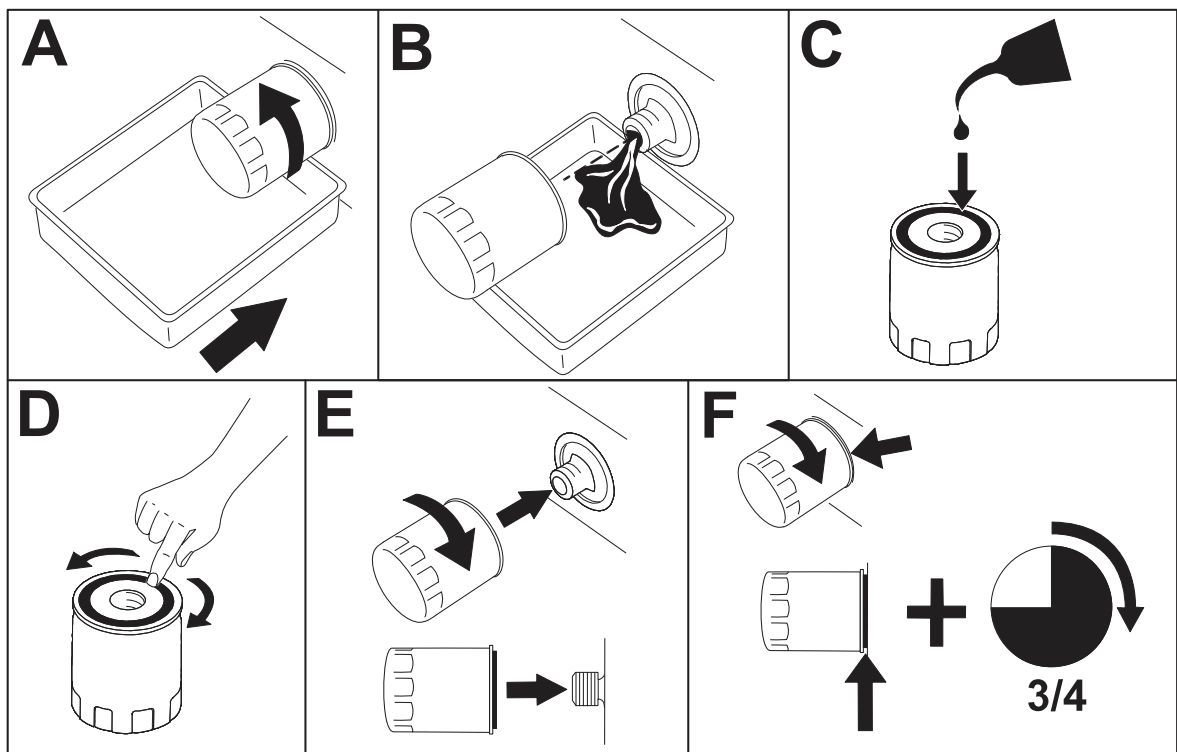

g376169s

3. Neem gemorste vloeistof op.
4. Start de machine en laat deze 2 minuten lopen om lucht uit het systeem te verwijderen.
5. Schakel de machine uit en controleer op lekkages.
6. Controleer het peil van de vloeistof in de hydraulische tank.


Hydraulisch filter vervangen

Model 68142


BELANGRIJK

Gebruik geen filter voor motorolie omdat dit ernstige schade aan het hydraulische systeem kan veroorzaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de machine uit en laat ze afkoelen.
2. Plaats een opvangbak onder het filter en vervang het filter, zoals getoond:

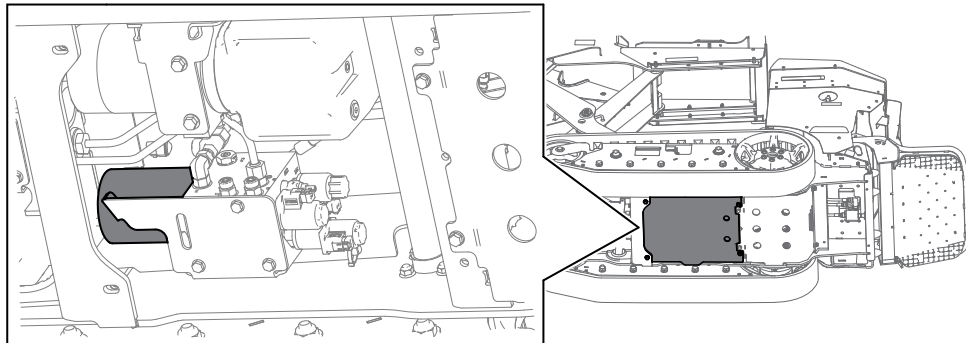

G540404

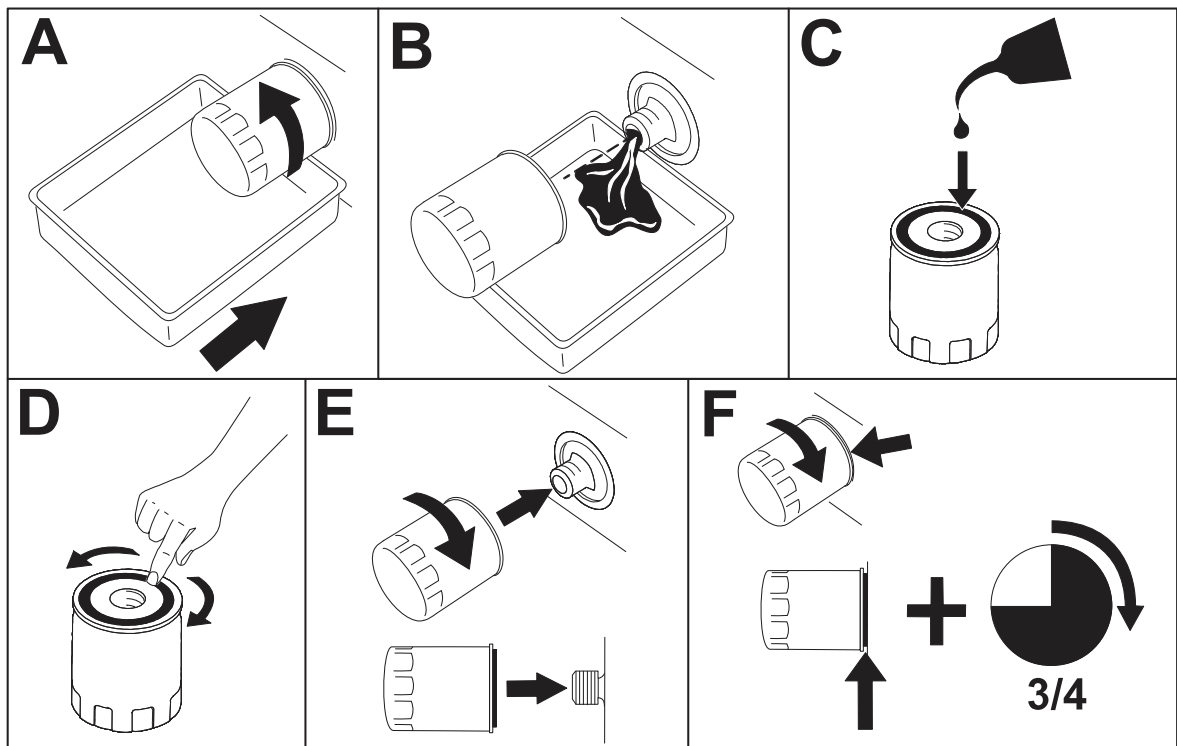

g376169s

3. Neem gemorste vloeistof op.
4. Start de machine en laat deze 2 minuten lopen om lucht uit het systeem te verwijderen.
5. Schakel de machine uit en controleer op lekkages.

Hydraulisch filter vervangen (vervolg)

6. Controleer het peil van de vloeistof in de hydraulische tank.

Hydraulische leidingen controleren

Controleer de hydraulische leidingen op lekkages, losgeraakte aansluitingen, kinken, loszittende steunen, slijtage en beschadiging. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.

Reinigen

Vuil verwijderen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, zet de machine af en verwijder het sleuteltje.
2. Verwijder vuil van de machine.

BELANGRIJK

Het is beter om het vuil eruit te blazen dan het eruit te wassen. Als u toch water gebruikt, zorg er dan voor dat er geen water in de buurt van het elektrische en het hydraulische systeem komt.

Maak de elektrische connectors schoon met perslucht; gebruik geen contactreiniger.

De machine schoonmaken

Doe het volgende wanneer u de machine reinigt met een hogedrukreiniger:

- Draag geschikte beschermende uitrusting voor de hogedrukreiniger.
- Laat alle beveiligingen op hun plaats zitten.
- Vermijd spuiten op elektronische onderdelen.
- Vermijd spuiten op de randen van stickers.
- Spuit enkel op de buitenkant van de machine. Spuit niet rechtstreeks in openingen in de machine.
- Spuit enkel op de vuile delen van de machine.
- Gebruik een spuitdop van 40 graden of meer. Spuitdoppen van 40 graden zijn meestal wit.
- Hou het uiteinde van de hogedrukreiniger minstens 61 cm verwijderd van het oppervlak dat gereinigd wordt.
- Gebruik enkel hogedrukreinigers met een druk onder 137,89 bar en een debiet onder 7,6 liter per minuut.

De machine schoonmaken (vervolg)

- Vervang afpellende of beschadigde stickers.
- Smeer alle smeerpunten na het schoonmaken.

Veiligheid tijdens opslag

Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking (indien van toepassing), schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje. Wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en laat de machine afkoelen voordat u deze afstelt, reinigt, stalt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht.

De machine klaarmaken voor opslag voor meer dan 30 dagen

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en breng de hopper omlaag.
2. Zet de machine uit en verwijder het sleuteltje.
3. Verwijder vuil en roet van de volledige machine.
4. De machine smeren.
5. Controleer alle bevestigingen en draai deze vast. Repareer of vervang versleten, beschadigde en ontbrekende onderdelen.
6. Werk alle krassen of afgebladderde metaaloppervlakken bij met lak die verkrijgbaar is bij uw erkende servicedealer.
7. Sla de machine in een schone, droge garage of opslagruimte op. Verwijder het sleuteltje en bewaar het op een plaats die u makkelijk kunt onthouden.
8. Dek de machine af om deze te beschermen en schoon te houden.

Voorschriften voor het bewaren van de accu

Opmerking: U hoeft de accu's niet te verwijderen uit de machine voor opslag.

Temperatuurlimieten voor opslag

Opslagtemperatuur	Passende opslagtijd
45 ° tot 55 °C	1 week
25 ° tot 45 °C	3 weken
-20 °C tot 25 °C	52 weken

BELANGRIJK

Temperaturen buiten deze limieten brengen schade toe aan uw accu's.

De temperatuur waarin de accu's worden bewaard heeft invloed op de levensduur ervan. Langdurige opslag bij extreme temperaturen verkort de levensduur van de accu. Bij temperaturen boven 25 °C mag de machine slechts gedurende de in de tabel aangegeven tijd worden opgeslagen.

- Voordat u de machine stalt, moet u de accu's laden of ontladen tussen 40% en 60% van de maximale spanning (54,3 tot 57,3 V).

Opmerking: Een 50% geladen accu verzekert een maximale levensduur. Laadt u de accu's voor 100% op voordat u deze gaat stallen, dan verkort de levensduur.

Verwacht u de machine voor langere tijd te stallen, laad de accu's dan voor ongeveer 60%.

- Na elke stillingsperiode van 6 maanden moet u het laadniveau van de accu controleren en zorgen dat dit 40 tot 60% bedraagt. Is het laadniveau onder de 40% gezakt, laad de accu dan op tot 40 à 60%.
- U kunt een multimeter gebruiken om het laadniveau van een uitgeschakelde machine te controleren. In de volgende tabel ziet u welke spanning overeenkomt met welk laadniveau.

Spanning	Laadniveau
54,3V	40%
55,4V	50%
57,3V	60%

- Nadat de accu's zijn opgeladen, dient u de stekker van de lader uit het stopcontact te halen tijdens opslag. Anders gaan de accu's sneller leeglopen.
- De machine en de lader worden uitgeschakeld nadat de accu's volledig opgeladen zijn. De lader zal niet opnieuw worden ingeschakeld tenzij hij losgekoppeld wordt en opnieuw wordt aangesloten.



Problemen oplossen

De machine drijft niet aan.

Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
De machine is langer dan 30 seconden inactief geweest en staat in stand-bymodus.	Duw op de schakelaar voor het activeren van de tractie.
De machine is langer dan 5 minuten inactief geweest en werd uitgeschakeld.	Herstart de machine.
Eén of meer van de elektrische aansluitingen zitten los.	Controleer losse aansluitingen en zet ze vast.

De machine start niet.

Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
De accu's moeten worden opgeladen.	1. Controleer het display voor de accustatus. 2. De machine opladen.
De afkoppelschakelaar van de accu staat op UIT.	Zet de afkoppelschakelaar van de accu op AAN.

De accu's van de machine laden niet op.

Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
De afkoppelschakelaar voor elektrisch onderhoud staat op UIT.	Draai de afkoppelschakelaar voor elektrisch onderhoud op AAN.
De stekker van het oplaadsnoer is niet volledig ingestoken.	Zorg ervoor dat beide zijden van het oplaadsnoer volledig zijn aangesloten.
De lader is kapot.	Neem contact op met een erkende servicedealer.

De hopper werkt niet goed.

Mogelijke oorzaak	Corrigerende maatregel
De hydraulische vloeistof is bijna op.	Hydraulische vloeistof controleren.
Er zit lucht in het hydraulische systeem.	Ontlucht het hydraulische systeem.
De sensor werkt niet goed.	1. Stel de sensor af op 8 mm boven de montagebeugel. 2. Controleer of de sensor kapot is.
De kabel zit los of is niet aangesloten.	1. Controleer de elektrische aansluitingen. 2. De schakelaar is kapot. Neem contact op met een erkende servicedealer.
Het hydraulische systeem is beschadigd.	Neem contact op met een erkende servicedealer.

Californië Proposition 65 Waarschuwinginformatie

Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen – www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing "niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is." Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 µg per dag, wat veel minder is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom hebben niet alle vergelijkbare producten deze waarschuwing?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te

beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.