



NA-laturin liitinsarja

Groundsmaster® e3200- tai e3300 -ajoyksikkö

Mallinro: 161-5100

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Vanhan laturin liittimen irrotus
3	Laturin liitin	1	Laturin liittimen asennus
	Liitinlevy	1	
	Ruuvi (5/16 tuumaa)	2	

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että seisontajarru on kytkettynä.
3. Sammuta kone ja irrota virta-avain.
4. Käännä akun eristyskytkin POIS-asentoon.

2

Vanhan laturin liittimen irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota pultit ja ruuvit, joilla suojus on kiinnitetty koneen vasemmalle puolelle ([Kuva 1](#)), ja irrota suojus.



3


Laturin liittimen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Laturin liitin
1	Liitinlevy
2	Ruuvi (5/16 tuumaa)

Ohjeet

1. Kiinnitä liitin ja liitinlevy runkopaneeliin kahdella ruuvilla (5/16 tuumaa) ja olemassa olevilla laturin liittimen ruuveilla, aluslaatoilla ja muttereilla (Kuva 3).

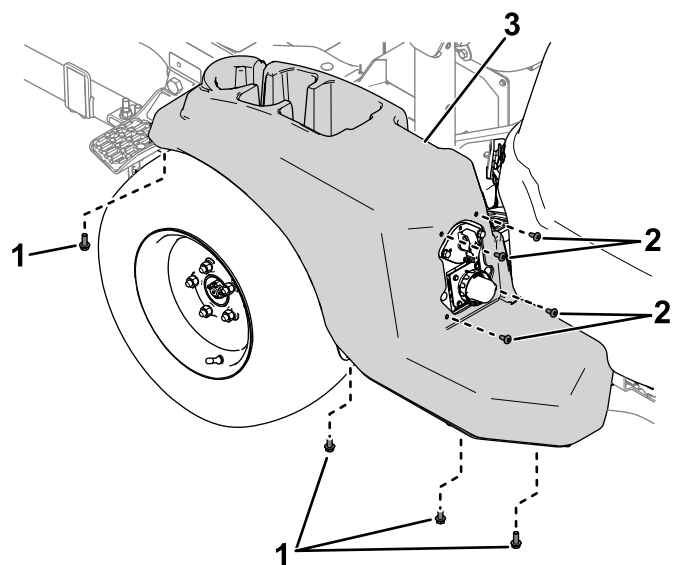


Kuva 1

g515696

1. Pultit
2. Ruuvit
3. Suojus

2. Irrota kiinnitystarvikkeet, joilla laturin liitin ja liitinlevy on kiinnitetty runkopaneeliin (Kuva 2).

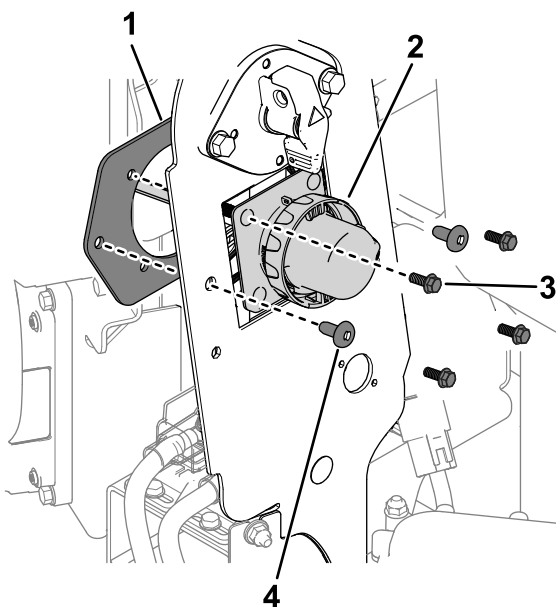


Kuva 2

g515709

1. Liitinlevy
2. Laturin liitin
3. Pultti
4. Ruuvi

3. Kytke laturin liitin irti laturin johdinsarjan liittimestä ja irrota laturin liitin koneesta.

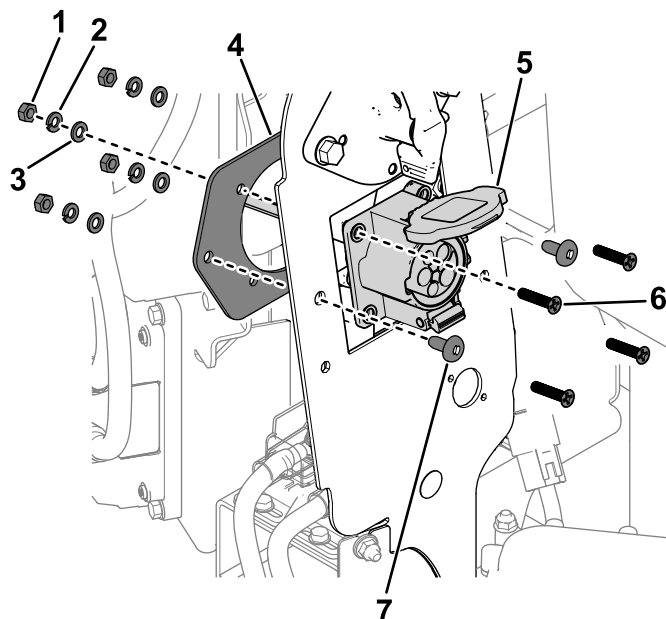


Kuva 3

g516301

1. Mutteri
2. Litteä aluslaatta
3. Varmistuslaatta
4. Liitinlevy
5. Laturin liitin
6. Ruuvi
7. Ruuvi (5/16 tuumaa)

2. Asenna laturin liittimen johdinsarjan liittimet seuraavasti:
- Liitin, jossa on merkintä **P02**: Kytke koneen johdinsarjan liittimeen, jossa on merkintä P31 (LATURIN LIITÄNNÄN LIITOSKYTKENTÄ).
 - Liitin, jossa on merkintä **P03**: Kytke vaihtovirran tuloliittimeen, jossa on merkintä P02 (VAIHTOVIRRAN LATAUSLIITÄNTÄ).
3. Kiinnitä suojus koneen vasemmalle puolelle aiemmin irrotetuilla ruuveilla ja pulteilla ([Kuva 4](#)).

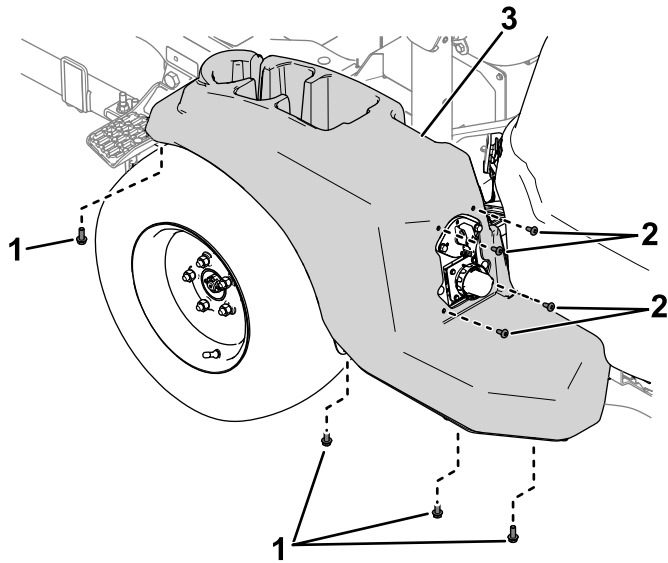

g515696

Kuva 4

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. Pultit | 3. Suojus |
| 2. Ruuvit | |



Count on it.