



Peruutushälytinsarja

Groundsmaster® e3200- tai e3300 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 31817

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Peruutushälytin Asennuskannatin Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) Johdinsarja	1 1 2 2 1	Peruutushälyttimen asennus.
3	Mitään osia ei tarvita	–	Peruutushälyttimen tarkastus

Tärkeää: Tämä sarja voidaan asentaa Groundsmaster e3200 -koneisiin, joiden sarjanumero on 417500000 tai suurempi.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Varmista, että seisontajarru on kytkettynä.
3. Sammuta kone ja irrota virta-avain.
4. Käännä akun eristyskytkin POIS-asentoon.

2

Peruutushälyttimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Peruutushälytin
1	Asennuskannatin
2	Kuusiokantapultti ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa)
2	Laippamutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)
1	Johdinsarja

Ohjeet

1. Kiinnitä hälytin pulteilla ja muttereilla asennuskannattimeen ([Kuva 1](#)).



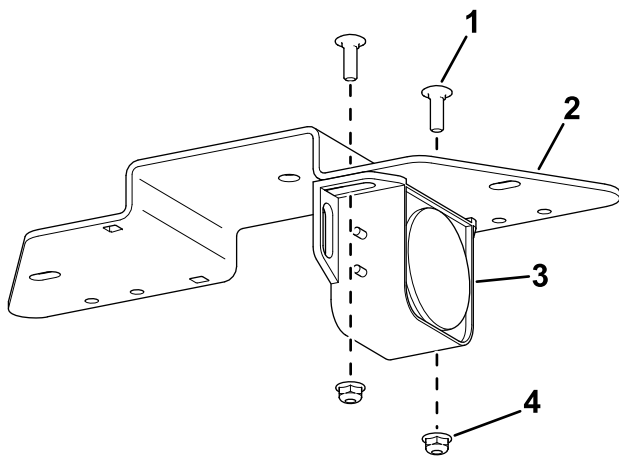


Kuva 1

g567997

- | | |
|--------------------|------------|
| 1. Pultti | 3. Hälytin |
| 2. Asennuskannatin | 4. Mutteri |

2. Kiinnitä johdinsarjan rengasliittimet hälyttimeen hälyttimen nykyisillä muttereilla (**Kuva 2**).


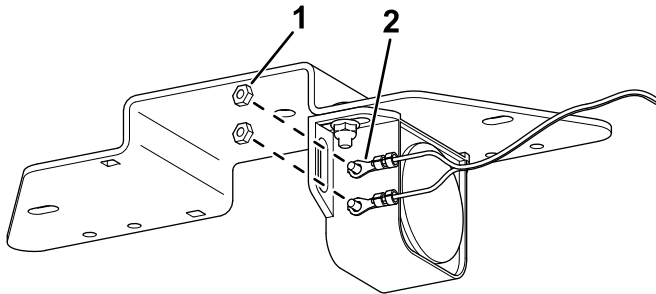


Kuva 2

g567998

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Mutteri | 2. Rengasliitin |
|------------|-----------------|

3. Kiinnitä asennuskannatin ajoyksikön runkoon konepellin tukikannattimessa olevilla pulteilla ja muttereilla (**Kuva 3**).

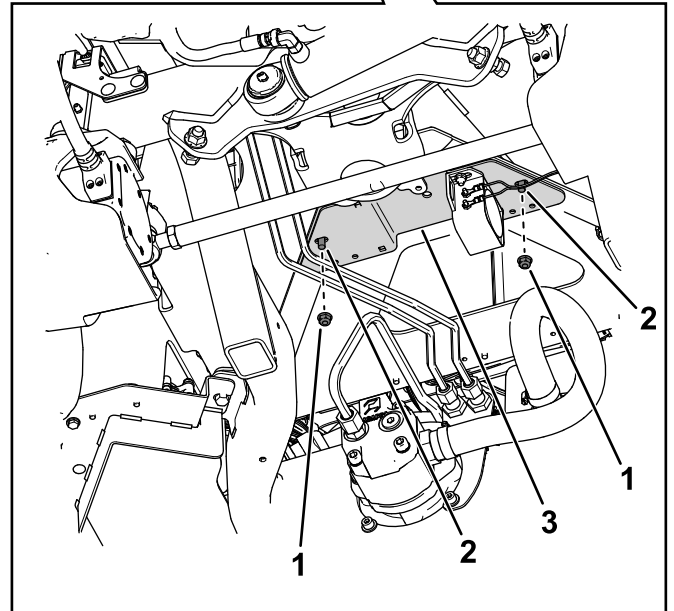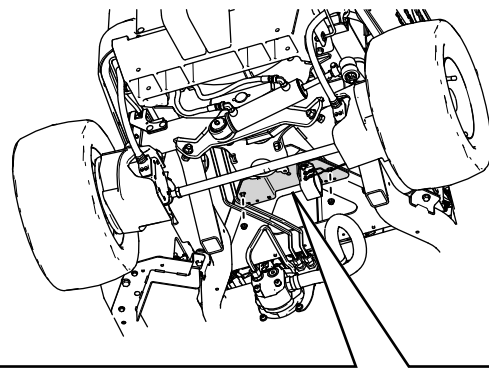


g568189

Kuva 3

- | | |
|------------|--------------------|
| 1. Mutteri | 3. Asennuskannatin |
| 2. Pultti | |

4. Kiinnitä johdinsarja koneen runkoon nippusiteellä ja painettavalla kiinnittimellä (**Kuva 4**).

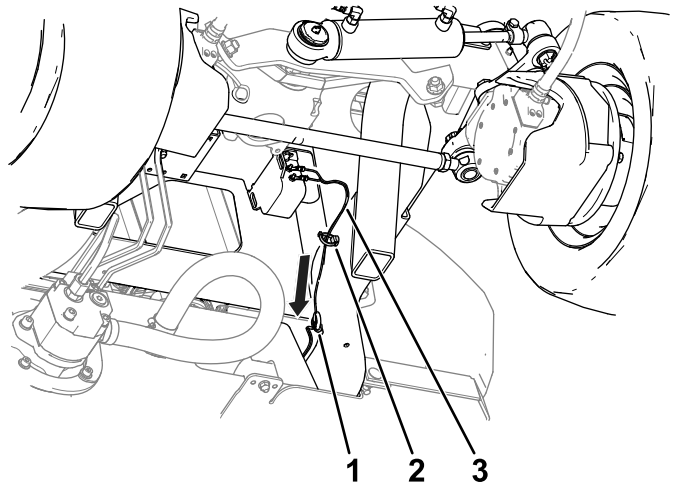


g568192

Kuva 4

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Nippuside | 3. Johdinsarja |
| 2. Painettava kiinnitin | |

5. Nosta konepelti ja vedä johdinsarjan pää (Kuva 5) kohti hydraulinesäiliön korkin yläpuolella olevia liittimiä ja kytke se koneen johdinsarjan liittimeen, jossa on merkintä DRIVING LIGHT KIT POWER.

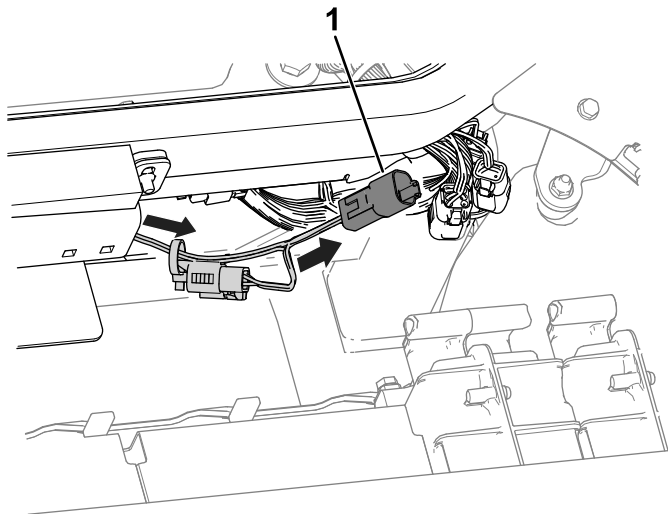

Kuva 5

g455355

1. Johdinsarjan pää

3

Peruutushälyttimen tarkastus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Varmista peruutushälyttimen toiminta suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Käännä akun eristyskytkin PÄÄLLÄ-asentoon.
2. Istu käyttäjän istuimelle, kiinnitä turvavyö, käynnistä kone ja liikuta ajoyksikköä taaksepäin painamalla ajopolkimen alaosaa.
3. Kuuntele, kuuluuko äänimerkki.



Count on it.