




Count on it.

Form No. 3478-166 Rev A

Kullanıcı Kılavuzu

ProLine H800 Döner Çim Biçme Makinesi

Model Numarası 31050TE—Seri Numarası 324000229 ve Üstü
Model Numarası 31051—Seri Numarası 324000133 ve Üstü

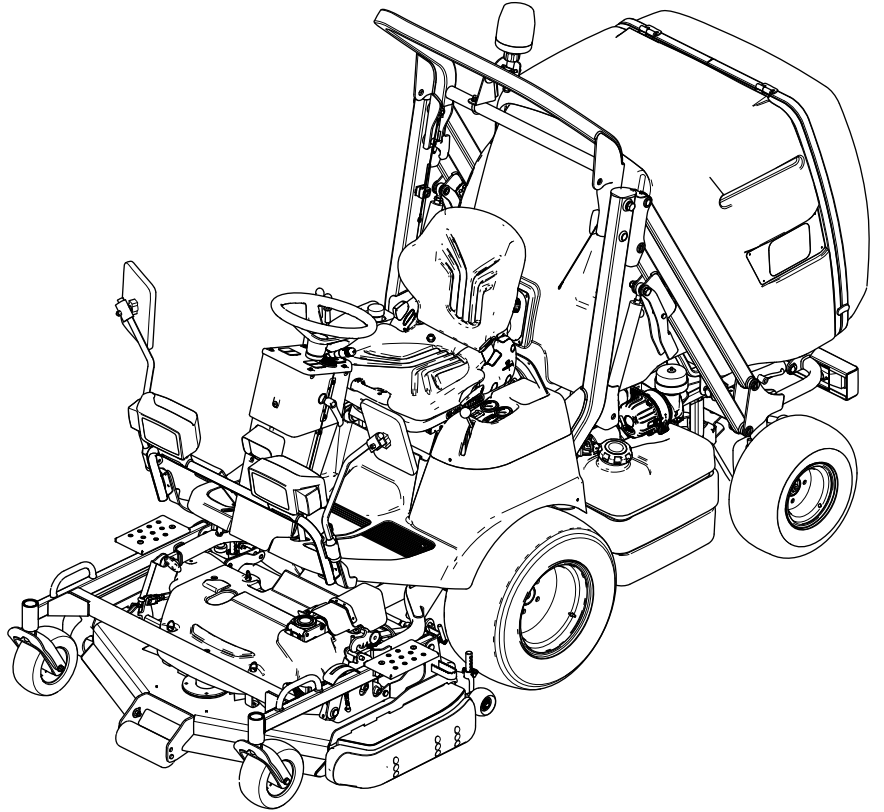

Bu ürün, ilgili tüm Avrupa direktiflerine uygundur. Detaylı bilgi için, ayrı olarak verilen Ürün Uygunluk Beyanı (DOC) sayfasını inceleyin.

Kaliforniya Kamu Kaynakları Yasası Bölüm 4442 veya 4443 uyarınca, motorun, Bölüm 4442'de belirtildiği gibi iyi çalışır durumdaki bir kıvılcım tutucuyla donatılmadığı veya yangının önlenmesine uygun bir şekilde üretilip tasarlanmadığı takdirde orman, çalı veya çimle kaplı bir yerde kullanılması veya çalıştırılması yasaktır.

Ekteki motor kullanıcı kılavuzu, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve emisyon sistemleri, bakım ve garanti ile ilgili Kaliforniya Emisyon Kontrol Yönetmeliği hakkında bilgi vermek üzere sunulmuştur. Yedek parçalar motorun üreticisi kanalıyla sipariş edilebilir.

⚠ UYARI

CALIFORNIA Öneri 65 Uyarısı

Dizel motor egzozu ve içerdiği bazı maddelerin Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere, doğuştan rahatsızlıklara ve başka zararlara neden olduğu kayda geçirilmiştir.

Akü kutup başları, uçları ve ilgili aksesuarlar Kaliforniya Eyaleti tarafından kansere ve başka zararlara neden olan kimyasal maddeler olarak kayda geçirilmiş kurşun ve kurşun bulunduran bileşenler içermektedir. Dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın.

Bu ürünün kullanılması, Kaliforniya Eyaleti'nce kansere, doğum kusurlarına ve üreme sorunlarına yol açtığı bilinen kimyasallara maruz kalınmasına neden olabilir.

Giriş


Bu makine, ticari uygulamalarda profesyonel operatörler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış binmeli, döner bıçaklı bir çim biçme makinesidir. Öncelikle parklar, golf sahaları, spor sahaları, yol kenarları ve ticari alanlardaki bakımlı çim alanlardaki çimleri biçmek için tasarlanmıştır. Makine, çalı biçmek veya tarımsal amaçlarla kullanılmak için tasarlanmamıştır.

Ürünü kullanmayı ve bakımlarını yapmayı öğrenmek ve olası yaralanmalar ile maddi hasarları önlemek için

bu bilgileri dikkatle okuyun. Ürünü doğru ve emniyetli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdur.

Ürün emniyeti ve kullanımıyla ilgili eğitim materyalleri ile aksesuar bilgilerine erişmek, bayi bulmak veya ürününüzü kaydettirmek için www.Toro.com adresine gidin.

Servise, orijinal Toro parçalarına veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunuz takdirde Yetkili bir Servis Merkeziyle ya da Toro Müşteri Hizmetleriyle iletişim kurun ve ürünün model ve seri numaralarını hazır bulundurun. **Şekil 1**, model ve seri numaralarının ürün üzerindeki yerini belirtir. Bu numaraları ilgili alana yazın.

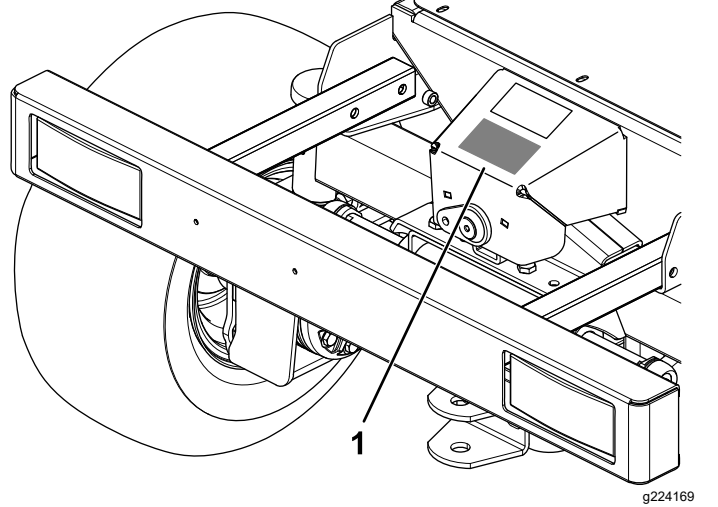

Şekil 1

1. Model ve seri numarasının konumu

Model Numarası _____

Seri Numarası _____

Bu kılavuz, karşılaşılabilecek tehlikeleri tanımlar ve belirtilen talimatlara uymadığınız takdirde ağır yaralanma veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeye işaret eden emniyet uyarısı sembolüyle (**Şekil 2**) gösterilmiş çeşitli emniyet mesajları verir.



Şekil 2

Emniyet uyarısı sembolü

Bu kılavuzda, bilgileri vurgulamak için 2 farklı sözcük kullanılır. **Önemli** sözcüğü bazı özel mekanik bilgilere dikkat çeker, **Not** sözcüğü ise dikkate alınması gereken genel bilgileri vurgular.

İçindekiler

Güvenlik	4
Genel Emniyet	4
Güvenlik ve Talimat Etiketi	5
Kurulum	11
1 Akünün Şarj Edilmesi	11
2 Sıvı Seviyelerinin Kontrolü	11
3 Lastik Hava Basıncının Kontrolü	11
4 Çim Biçme Makinesi Gövde Kurulumu	12
Ürüne genel bakış	13
Kontroller	15
Özellikler	20
Ek Parçalar/Aksesuarlar	21
Çalışmadan Önce	22
Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri	22
Günlük Bakımın Yapılması	23
Lastik Hava Basıncının Kontrolü	23
Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü	23
Yakıt Ekleme	25
Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistemin (ROPS) Ayarlanması	26
Kırmalı Direksiyon Milinin Ayarlanması	27
Koltuk Pozisyonunun Ayarlanması	27
Koltuk Süspansiyonunun Ayarlanması	27
Koltuk Sırtının Yatırılması	28
Koltuk Bel Desteğinin Ayarlanması	28
Koltuğun Öne Yatırılması	28
Çalışma Sırasında	29
Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri	29
Motoru Çalıştırma	32
Motorun Durdurulması	33
Park Freninin Etkinleştirilmesi	33
Park Freninin Devre Dışı Bırakılması	33
Haznenin Kullanımı	33
Çim Şütünün Temizlenmesi	35
Hazne Sensörünün Ayarlanması	35
Kesim Yüksekliğinin Ayarlanması	36
Kızakların Ayarlanması	36
Ön Anti-Scalp Makarasının Ayarlan- ması	36
Arka Anti-Scalp Makarasının Ayarlan- ması	37
PTO Özelliğinin Sıfırlanması	37
Çalıştırma İpuçları	38
Çalışmadan Sonra	38
Genel Emniyet	38
Makinenin İtilmesi veya Çekilmesi	38
Makinenin Başka bir Araçla Taşınması	39
Makinenin Ön Sağ ve Ön Sol Tarafının Kriko ile Kaldırılması	40
Makinenin Arkasının Kriko ile Kaldırılması	41
Bakım	42
Önerilen Bakım Çizelgesi	42
Günlük Bakım Kontrol Listesi	44
Bakım Öncesi Prosedürler	45
Bakım Emniyeti	45

Haznenin Yukarı Pozisyonunda Sabitlenmesi	45
Yağlama	46
Biçici Gövdesinin Yağlanması	46
Yatakların ve Burçların Yağlanması	47
Tahrik Mili U Bağlantısı Yağlama	50
Tahrik Mili Kayar Bağlantısının Yağlanması	51
Motor Bakımı	51
Motor Güvenliği	51
Motora Erişim	51
Hava Temizleyicisinin Bakımı	53
Motor Yağı Bakımı	54
Yakıt Sistemi Bakımı	56
Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlan- ması	56
Yakıt Enjeksiyon Pompasındaki Havanın Boşaltılması	57
Yakıt/Su Ayırıcısındaki Suyun Boşaltılması	57
Yakıt/Su Ayırıcısı Filtresinin Değiştiril- mesi	58
Yakıt Filtre Elemanının Değiştirilmesi	59
Yakıt Deposunun Temizliği	60
Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının İncelenmesi	60
Elektrik Sistemi Bakımı	60
Elektrik Sistemi Emniyeti	60
Aküye Erişim	60
Akülerin Bakımı	61
Sigortaların Bakımı	62
Kablo Tesisatı Bakımı	64
Sürüş Sistemi Bakımı	64
Tekerlek Bijon Cıvata Somunlarının Sıkılması	64
Arka Teker Ayarının Yapılması	64
Direksiyon Dayanaklarının Ayarlanması	65
Soğutma Sistemi Bakımı	65
Soğutma Sistemi Emniyeti	65
Soğutma Sıvısı Teknik Özellikleri	65
Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü	66
Radyatör Izgarasında ve Radyatörde Kalıntı Kontrolünün yapılması	66
Radyatör Izgarasının ve Radyatörün Temizliği	66
Fren Bakımı	67
Servis Frenlerinin Ayarlanması	67
Kemer bakımı	68
Alternatör Kayışının Durum Kontrolü	68
Alternatör Kayışının Gerilmesi	68
PTO Kayışlarının Bakımı	68
Kontrol Sistemi Bakımı	70
PTO Kavrama Boşluğunun Ayarlanması	70
Hareket Pedalının Ayarlanması	71
Hidrolik Sistemi Bakımı	72
Hidrolik Sistemi Emniyeti	72
Hidrolik Sıvısı Spesifikasyonları	72

Güvenlik

Genel Emniyet

Bu ürün, kişinin elleri ve ayaklarını koparabilir veya cisimler fırlatabilir. Ciddi kişisel yaralanmaları önlemek için daima tüm güvenlik talimatlarına uyun.

- Motoru çalıştırmadan önce bu *Kullanıcı Kılavuzu*'nu okuyun ve içeriğini özümseyin.
- Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Tüm koruyucular ve diğer güvenlik parçaları mevcut ve düzgün çalışır durumda olmadıkça makineyi çalıştırmayın.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.
- Çocukları ve çevredekileri çalışma alanından uzak tutun. Çocukların makineyi çalıştırmasına asla izin vermeyin.
- Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.

Bu makinenin hatalı kullanılması veya hatalı bakımı yaralanmaya yol açabilir. Yaralanma riskini azaltmak için bu emniyet talimatlarına her zaman uyun ve Dikkat, Uyarı veya Tehlike anlamına gelen emniyet uyarısı sembolüne ▲ çok dikkat edin. Bu talimatlara uyulmaması, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

Hidrolik Sistemi Bakımı	72
Bıçıcı Gövdesi Bakımı	74
Bıçıcı Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi	74
Bıçıcı Gövdesinin Bıçme Pozisyonuna Döndürülmesi	74
Bıçakların Bakımı	75
Tahrik Milinin, Bıçıcı Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması	78
Tahrik Milinin Bıçıcı Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması	79
Bıçıcı Gövdesinin Çıkarılması	79
Bıçıcı Gövdesi Kurulumu	80
Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması	80
Kayış Muhafaza Kapağının Takılması	81
Kasnak Kapağının Kaldırılması	81
Kasnak Kapağının Takılması	81
Bıçıcı Gövdesi Şanzıman Kutusundaki Yağın Değiştirilmesi	81
Bıçıcı Gövdesinin Tesviyesi	83
Bıçıcı Gövdesi Kayış Gerginliği Kontrolü	87
Bıçıcı Gövdesi Kayışının Değişimi	87
Kızakların Yerlerinin Değiştirilmesi	88
Hazne Bakımı	89
Haznenin Şüt Contasının Ayarlanması	89
Temizlik	90
Bıçıcı Gövdesi Kayış Muhafaza Kapağının Altının Temizlenmesi	90
Bıçıcı Gövdesi Altının Temizlenmesi	90
Hazne Süzgecinin Temizlenmesi	90
Hazne Kapağındaki Arka Yarıkların Temizlenmesi	91
Atıkların Giderilmesi	91
Depolama	92
Depo Emniyeti	92
Akünün Saklanması	92
Makinenin Hazırlanması	92
Motorun Hazırlanması	92
Sorun giderme	93

Güvenlik ve Talimat Etiketi



Tehlike potansiyeli barındıran tüm noktalara, kullanıcının kolayca görebileceği emniyet etiketleri ve talimatları yerleştirilmiştir. Hasar gören veya kaybolan etiketleri yenisiyle değiştirin.



Akü Simgeleri

Bu simgelerin bazıları veya hepsi akünüzün üstünde bulunur.


- | | |
|---|--|
| 1. Patlama tehlikesi | 6. Çevredekileri aküden uzak tutun. |
| 2. Ateşle yaklaşmayın, sigara içmeyin | 7. Koruyucu gözlük kullanın; patlayıcı gazlar körlüğe ve diğer yaralanmalara neden olabilir. |
| 3. Kostik sıvı/kimyasal yanma tehlikesi | 8. Akü asidi körlüğe veya ciddi yanıklara neden olabilir. |
| 4. Koruyucu gözlük takın. | 9. Gözleri derhal suyla yıkayın ve acilen tıbbi yardım alın. |
| 5. <i>Kullanma Kılavuzunu</i> okuyun. | 10. Kurşun içerir; çöpe atmayın |



117-3276

decal117-3276

- | | |
|---|--|
| 1. Basınç altında motor soğutma sıvısı | 3. Uyarı—sıcak yüzeylere dokunmayın. |
| 2. Patlama tehlikesi – <i>Kullanma Kılavuzunu</i> okuyun. | 4. Uyarı— <i>Kullanım Kılavuzu</i> 'nu okuyun. |

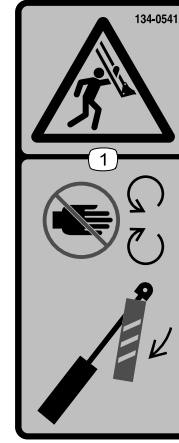

134-0541

decal134-0541


1. El takılma tehlikesi—hareket eden parçalardan uzak durun. Tehlikeli alana girmeden önce yükselen silindirlere kilitleme aparatıyla emniyete alın.



134-0542

decal134-0542


1. Dikkat—*Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Denge çubuğu aşağı konumdayken araç devrilmeye karşı korumasızdır. Denge çubuğunu yukarıda ve kitli pozisyonda tutun ve emniyet kemerinizi bağlayın. Sadece mutlaka gerekliyse çubuğu indirin ve çubuk aşağıdayken emniyet kemerini takmayın. Makineyi kapatmadan önce yavaşlatın.

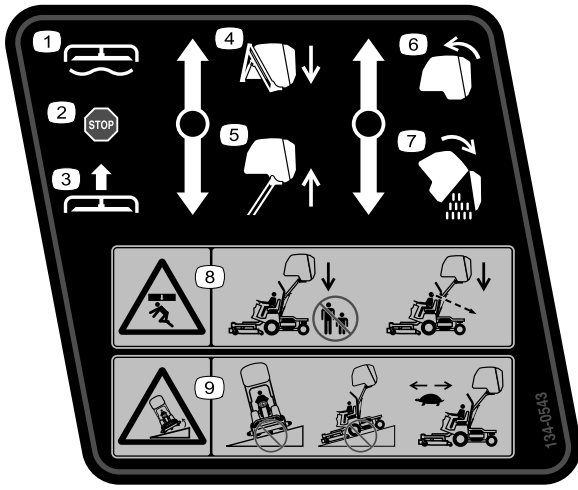

134-0543

decal134-0543

1. Gövdeyi indirin/salın
2. Gövde, tutma pozisyonunda
3. Gövdeyi kaldırın
4. Hazneyi indirin
5. Hazneyi kaldırın
6. Hazneyi kapatın
7. Hazneyi boşaltın
8. Gövdenin yukarıdan ezilme tehlikesi—hazneyi indirmeden önce çevrede kimsenin olmadığından emin olun.
9. Devrilme tehlikesi—hazne kaldırılmış konumdayken engebeli yerlerde sürmeyin. Hazne kaldırılmış konumda sürerken makineyi yavaşlatın.

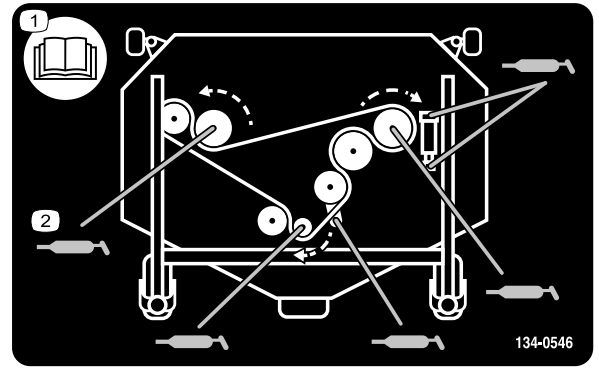

decal134-0546

134-0546

1. *Kullanıcı Kılavuzu*'nu okuyun.
2. Yağlama noktaları



decal134-0547

134-0547


1. Fren



decal134-0548

134-0548


1. Park freni

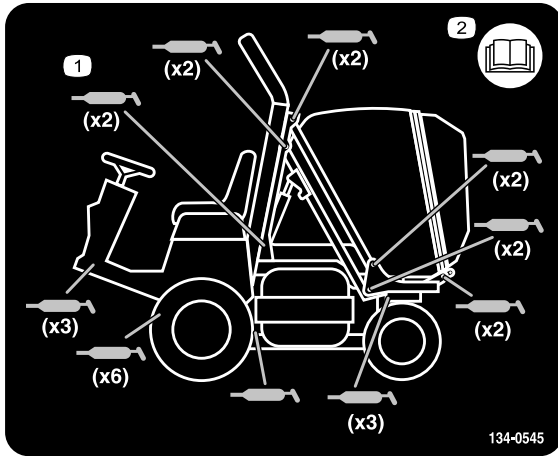

decal134-0545


134-0545

1. Yağlama noktaları
2. *Kullanıcı Kılavuzu*'nu okuyun.

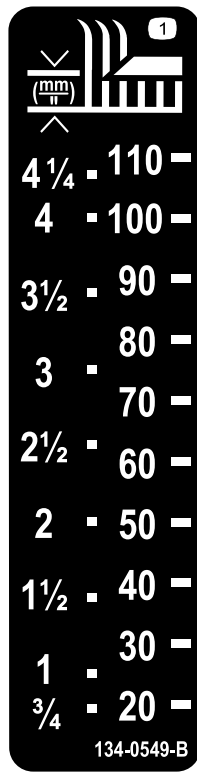

134-0549

1. Kesim yüksekliği

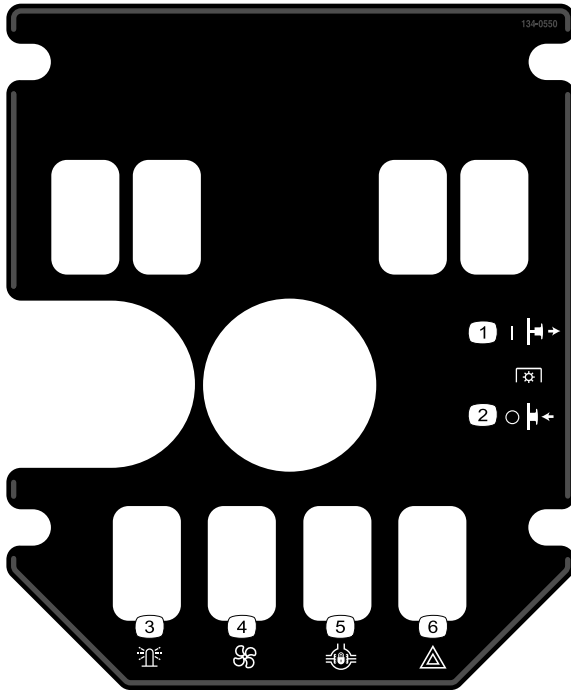

134-0550


1. PTO—Açık
2. PTO—Kapalı
3. İkaz lambası
4. Radyatör fanı
5. Diferansiyel kilidi
6. Tehlike uyarı ışığı



134-0552

decal134-0552


1. Hızlı
2. Yavaş

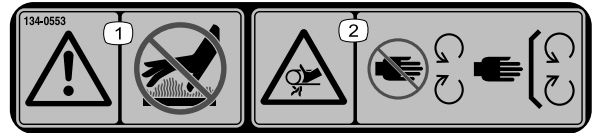

134-0553

decal134-0553


1. Uyarı—sıcak yüzeylere dokunmayın.
2. Hareketli parçalardan uzak durun, koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın.

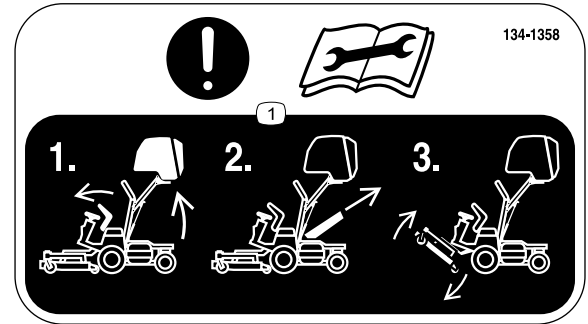

134-1358


decal134-1358

1. Dikkat—bakım yapmadan önce *Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Bıçıcı gövdesi aşağıdaysa, hazneyi kaldırın, çim şütünü çıkarın ve gövdeyi kaldırın.

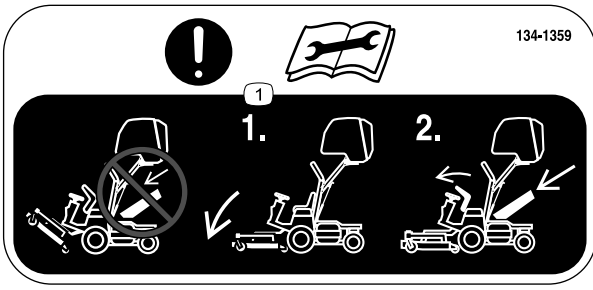


134-1359

1. Dikkat—bakım yapmadan önce *Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Çim şütünü, gövde kaldırılmış durumda veya bakım pozisyonundayken monte etmeyin.

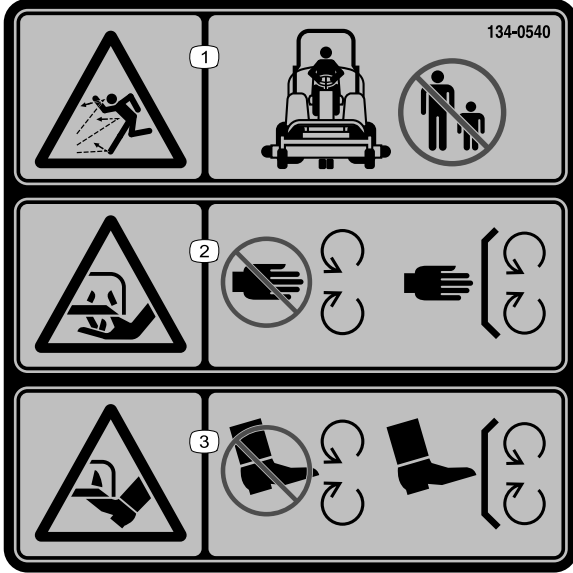

134-0540

1. Cisim fırlatma tehlikesi—çevredekileri uzak tutun.
2. El kesilme/parçalanma tehlikesi, çim biçme makinesi bıçağı—hareketli parçalardan uzak durun. Koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın.
3. Ayak kesilme/parçalanma tehlikesi, çim biçme makinesi bıçağı—hareketli parçalardan uzak durun. Koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın.

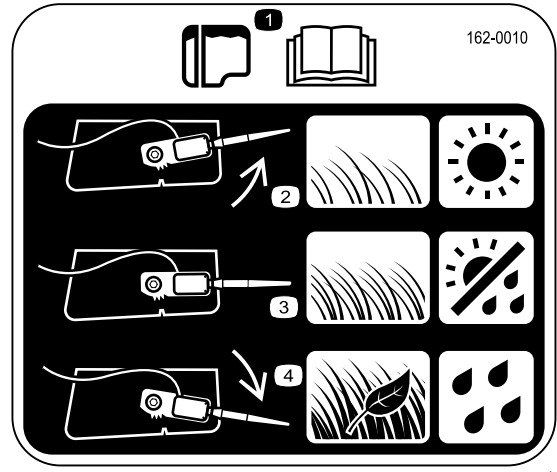


162-0010

1. Daha fazla bilgi için *Kullanım kılavuzu*'nu okuyun.
2. Çim inceyse veya hava kuruyrsa hazne sensörünü yukarı konuma getirin.
3. Çim ve hava koşulları normalse hazne sensörünü orta konuma getirin.
4. Çim kalınsa ve yerde yapraklar varsa veya zemin ıslaksa hazne sensörünü aşağı konuma getirin.


AT uyumluluğu olmayan makineler için ek

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

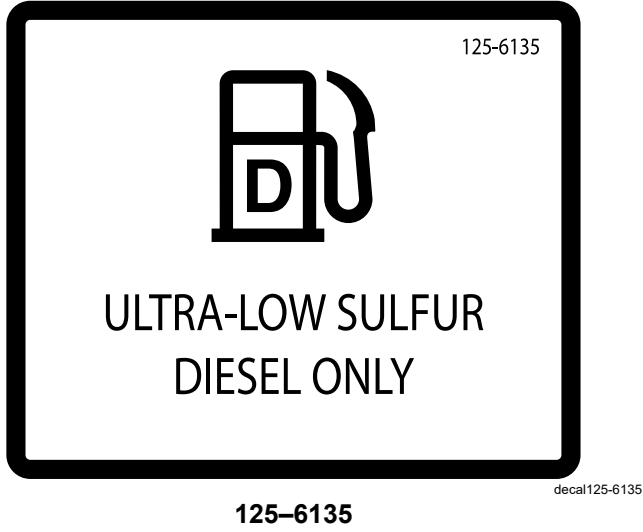


AT uyumluluđu olmayan makineler için Parça Nu.
134-0539 üzerine ek

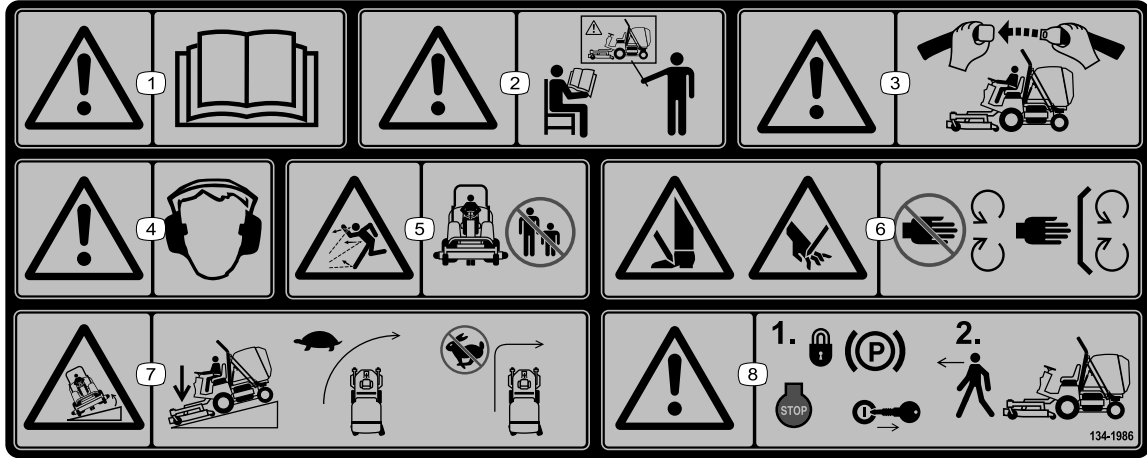

decal134-1986

134-1986

1. Uyarı—*Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun.
2. Uyarı—tüm kullanıcılar makineyi kullanmadan önce eğitilmelidir.
3. Uyarı—Makineyi kullanırken her zaman emniyet kemerini takın.
4. Uyarı—kulak koruyucu takın.
5. Cisim fırlatma tehlikesi – çevredekileri uzak tutun.
6. El veya ayak kesilme/parçalanma tehlikesi – hareketli parçalardan uzak durun. Koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın.
7. Devrilme tehlikesi—yokuş aşağı inerken kesme ünitesini indirin. Hızlı ilerlerken keskin dönüş yapmayın.
8. Dikkat—makineden ayrılırken park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

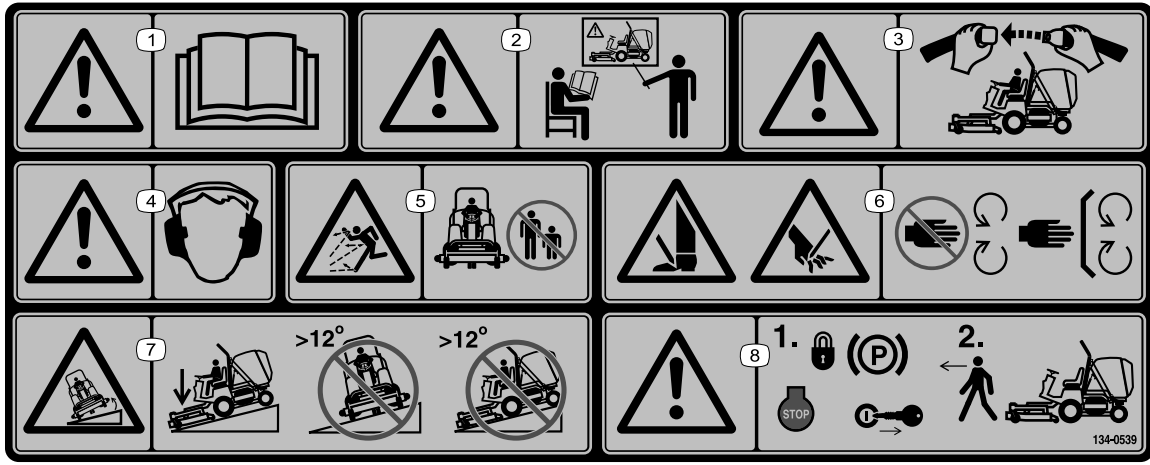

decal134-0539

134-0539

Not: Etiketinde belirtilen maksimum yokuş eğimiyle yapılan statik enine ve boyuna testlerde makinenin endüstri standardı stabilite testine uygun olduğu görülmüştür. Makinenin yokuşlarda kullanımı ve makineyi o gün, o bölgedeki koşullarda kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için dikkate almanız gereken kullanım koşulları ile ilgili bilgi edinmek için *Kullanma Kılavuzundaki* talimatları gözden geçirin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.

1. Uyarı—*Kullanma Kılavuzunu* okuyun.
2. Uyarı—tüm kullanıcılar makineyi kullanmadan önce eğitilmelidir.
3. Uyarı—emniyet kemerini takın.
4. Uyarı—kulak koruyucu takın.
5. Cisim fırlatma tehlikesi—çevredekileri uzak tutun.
6. El veya ayak kesilme/parçalanma tehlikesi—Koruyucuları ve kapakları yerinden çıkarmayın.
7. Devrilme tehlikesi—engebeli yerlerde sürerken biçici gövdesini alçaltın. 12°'den dik yokuşlarda kullanmayın.
8. Dikkat—makineden ayrılırken park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.

Kurulum

Ortam ve Ek Parçalar

Açıklama	Adet	Kullanım
Kullanım Kılavuzu	1	Makineyi kullanmadan önce gözden geçirin.
Motor kullanıcı kılavuzu	1	Referans motor bilgisini kullanın.
Uygunluk Belgesi	1	

Not: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

1

Akünün Şarj Edilmesi

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Bir 3-4 A akü şarj cihazını, akü kutup başlarına bağlayın. Aküyü, spesifik elektrolit yoğunluğu 1,250 veya daha yüksek olana kadar ve akü ısı en az 16°C (60°F) olana kadar, bütün gözler serbest gaz salacak şekilde 3-4 A oranında şarj edin.
2. Akü şarj olduğunda, önce şarj cihazını elektrik kaynağından ve ardından da şarj cihazını akü kutup başlarından çıkarın ().

Not: Tamamlanmamış şarj, akünün gaz salmasına ve fazla akü asidine yol açabilir ve bu da makinede korozyon hasarına neden olur.

2

Sıvı Seviyelerinin Kontrolü

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

- Motoru çalıştırmadan önce motor yağı seviyesini kontrol edin; bkz. [Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü \(sayfa 54\)](#).
- Motoru çalıştırmadan önce soğutucu seviyesini kontrol edin; bkz. [Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü \(sayfa 66\)](#).
- Motoru çalıştırmadan önce hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; bkz. [Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi \(sayfa 73\)](#).

3

Lastik Hava Basıncının Kontrolü

Hiçbir Parça Gerekmiyor


Prosedür

Ön ve arka lastikler için gerekli hava basıncı: 140 kPa (20 psi).

Kaster lastikler için gerekli hava basıncı: 150 kPa (21 psi).

Motoru çalıştırmadan önce ön ve arka lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

Not: Lastikler, ürünün nakliyesi için fazla veya az şişirilmiş olabilir, bu yüzden lastiklerdeki hava basıncını ayarlamanız gerekebilir.

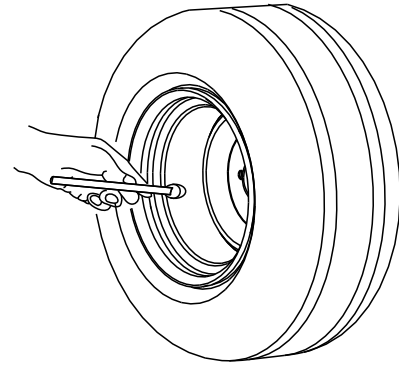

G001055

g001055

Şekil 3

4


Çim Biçme Makinesi Gövde Kurulumu

Hiçbir Parça Gerekmiyor

Prosedür

1. Çekme ünitesini ve biçici gövdesini nakliye paletinden kaldırın.
2. Biçici gövdesini çekme ünitesine takın; bkz. [Biçici Gövdesi Kurulumu \(sayfa 80\)](#).


Ürüne genel bakış

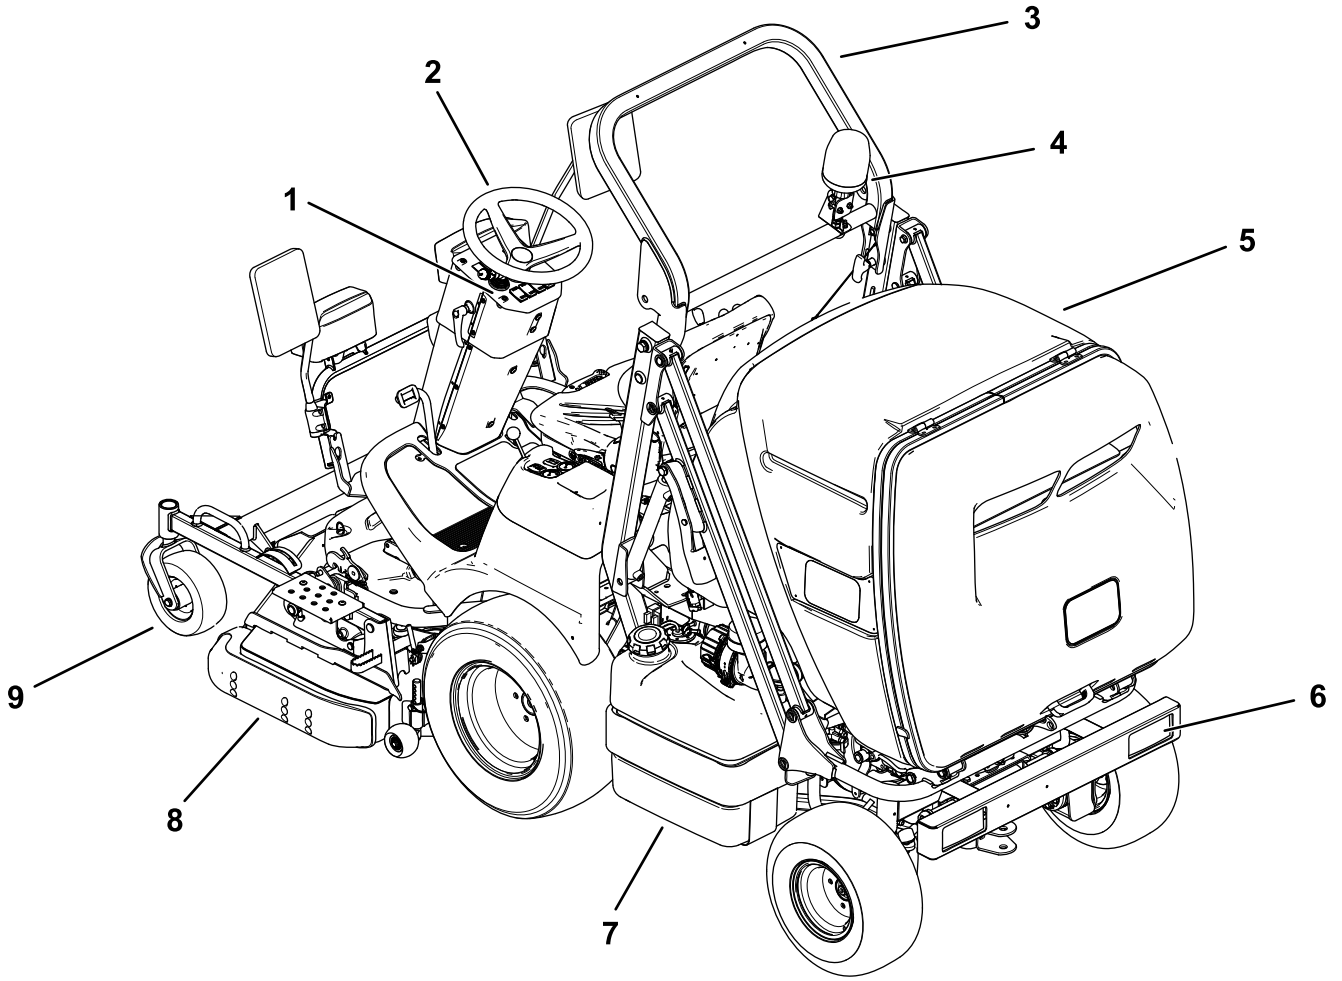

g224574

Şekil 4

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Gösterge panosu | 6. Stop lambası |
| 2. Direksiyon simidi | 7. Yakıt deposu |
| 3. Denge çubuğu | 8. Kızak |
| 4. Dönen ikaz lambası | 9. Kaster tekeri |
| 5. Hazne | |

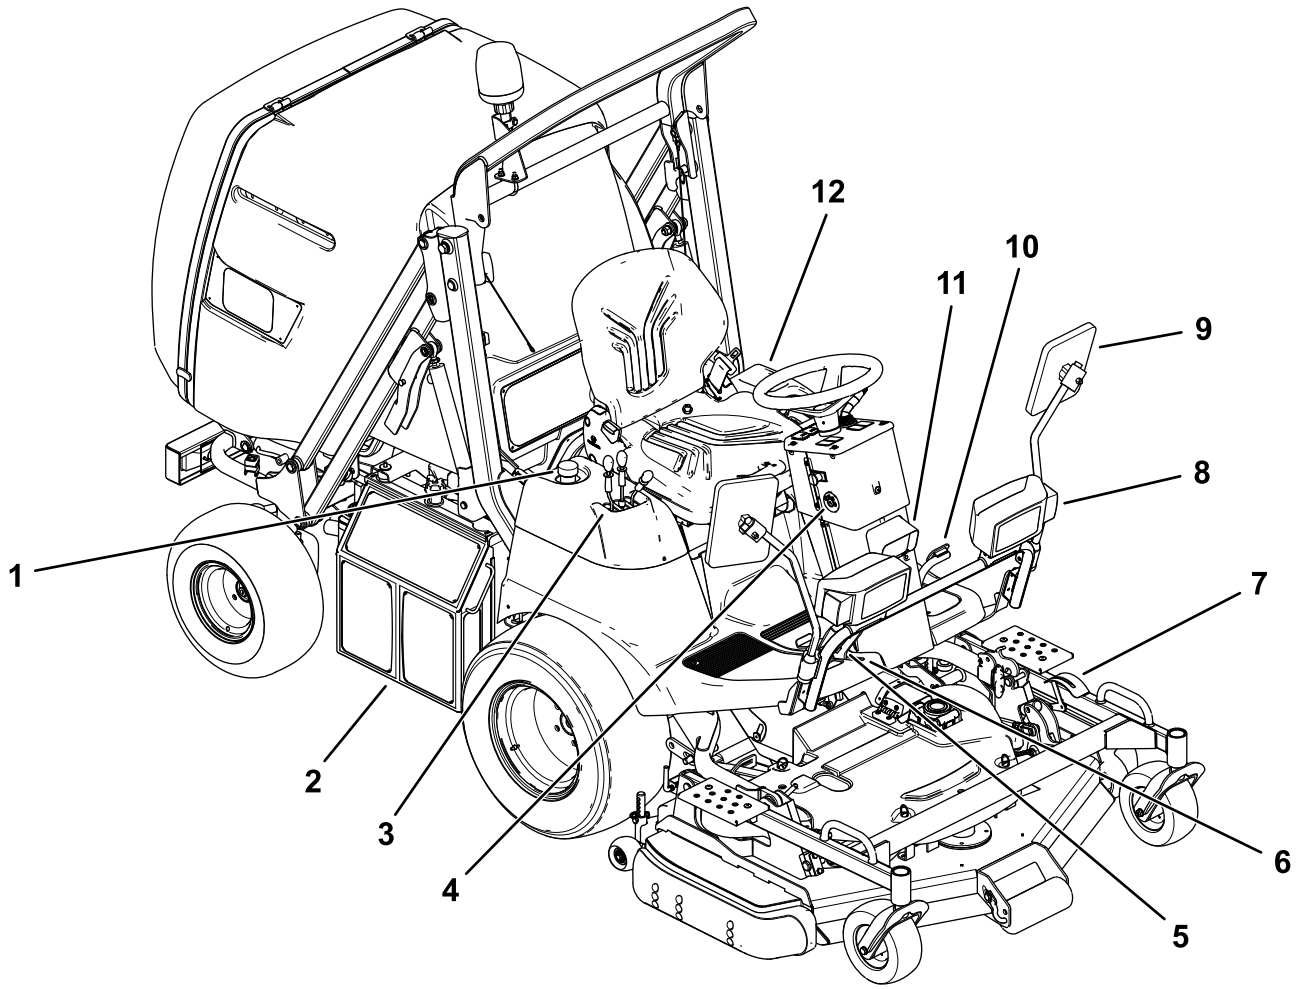

g224634


Şekil 5

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hidrolik rezervuar kapağı | 7. Kesme yüksekliği (HOC) ölçüm aleti |
| 2. Radyatör | 8. Yol ışığı/dön sinyali ışığı |
| 3. Sağ konsol | 9. Ayna |
| 4. Anahtarlı şalter | 10. Fren pedalı |
| 5. Hareket pedalı | 11. Çalışma ışığı |
| 6. Park freni kilidi | 12. Sol konsol |

Kontroller

Not: Makinenin sağ ve sol taraflarını, normal çalışma konumuna göre belirleyin.

Gösterge Panosu

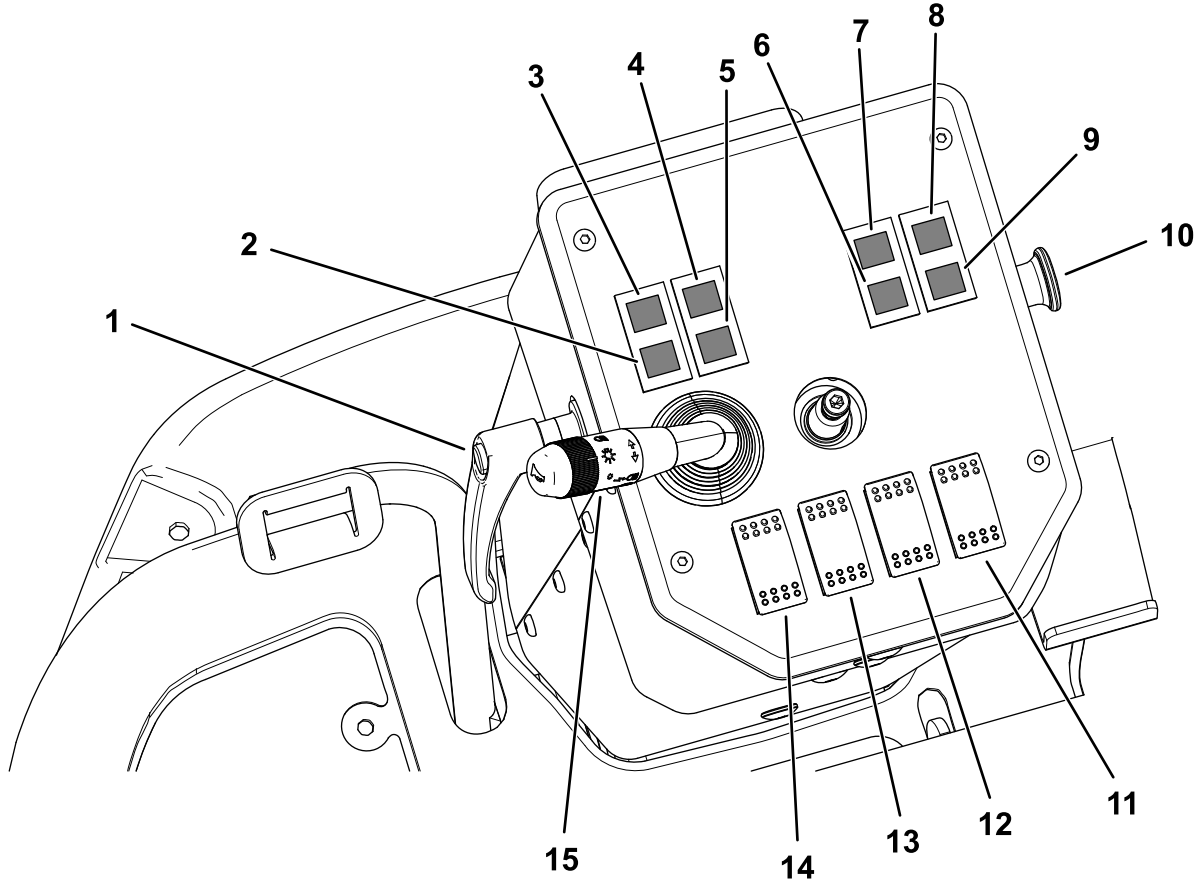

Şekil 6

g213936

- | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| 1. Direksiyon mili ileri geri kolu | 5. Hava filtresi kısıtlama göstergesi | 9. Park freni göstergesi | 13. Radyatör fanı ters döndürme şalteri |
| 2. Akü şarj göstergesi | 6. Yol ışığı—Kısa far (yeşil) | 10. PTO şalteri | 14. İkaz ışığı şalteri |
| 3. Isıtma bujisi göstergesi | 7. Yol ışığı—Uzun far (mavi) | 11. Dörtlü flaşör şalteri | 15. Dönüş sinyali/yol ışığı/çalışma ışığı kolu/korna düğmesi |
| 4. Yağ basıncı uyarı göstergesi | 8. Hazne Kaldırılmış Konumda göstergesi | 12. Diferansiyel kilidi şalteri | |

Direksiyon Mili İleri Geri Kolu

Direksiyon milini serbest bırakmak için direksiyon mili ileri geri kolunu (Şekil 6) saat yönünün tersine çevirin ve istediğiniz konuma getirin.

İstediğiniz konumu emniyete almak için kolu saat yönünde çevirin.

Şarj Göstergesi

Şarj göstergesi (Şekil 6), elektrik şarj sistemi normal çalışma aralığının altında çalışıyorsa yanar. Elektrik şarj sistemini kontrol edin ve/veya onarın.

Isıtma Bujisi Göstergesi

Isıtma bujisi göstergesi (Şekil 6), ısıtma bujileri aktive olduğunda kırmızı yanar.

Yağ Basıncı Uyarı Göstergesi

Yağ basıncı uyarı göstergesi ([Şekil 6](#)), motor çalışır durumdayken motor yağı basıncı güvenli bir seviyenin altına düşerse yanar. Eğer ışık yanıp sönüyor veya kesintisiz yanıyorsa makineyi durdurun, motoru kapatın ve yağ seviyesini kontrol edin. Eğer yağ seviyesi kabul edilebilir bir düzeydeyse fakat motor çalışırken ışık sönmüyorsa motoru derhal kapatın ve yardım için yetkili Toro distribütörünüzle iletişime geçin.

Uyarı ışıklarının işleyişini aşağıda gibi kontrol edin:

1. Park frenini etkinleştirin.
2. Anahtarlı şalteri AÇIK/ÖN ISITMA pozisyonuna getirin fakat motoru başlatmayın.

Not: Yağ basıncı ışığı kırmızı yanmalıdır. Eğer ışık çalışmıyorsa ya ampul patlamıştır ya da sistemde tamir edilmesi gereken bir aksaklık vardır.

Hava Filtresi Kısıtlama Göstergesi

Hava filtresi kısıtlama göstergesi ([Şekil 6](#)), hava filtresinin temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekiyorsa yanar. Bkz. [Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı \(sayfa 53\)](#).

Yol Işığı Göstergesi

Yol ışığı göstergesi ([Şekil 6](#)) kısa farda yeşil ve uzun farda mavi yanar.

Hazne Kaldırılmış Konumda Göstergesi

Hazne Kaldırılmış Konumda göstergesi ([Şekil 6](#)), hazne çim toplama pozisyonundan yukarı kaldırılmış ise yanar.

Göstergeyi kapatmak için hazneyi indirin.

Park Freni Göstergesi

Park freni göstergesi ([Şekil 6](#)), park freninin devrede ise yanar.

PTO Şalteri

PTO şalterinin ([Şekil 6](#)) 2 pozisyonu vardır: DIŞARIDA (devrede) ve İÇERIDE (devre dışı). Cihazı veya biçici gövdesi bıçaklarını devreye sokmak için PTO şalterini çekin. Cihazın bağlantısını kesmek için düğmeye basın.

Not: Eğer PTO şalteri AÇIK pozisyondayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine, 1 saniye bekledikten sonra motoru kapatır. Bkz. [PTO Özelliğinin Sıfırlanması \(sayfa 37\)](#).

Dörtlü Flaşör Şalteri

Dörtlü flaşörü açmak için dörtlü flaşör şalterine ([Şekil 6](#)) basın.

Dörtlü flaşörü kapatmak için şalteri arkaya doğru çevirin.

Diferansiyel Kilidi Şalteri

Diferansiyel kilidini devreye sokmak için diferansiyel kilidi şalterini ([Şekil 6](#)) öne çevirin.

Diferansiyel kilidini devre dışı bırakmak için şalteri arkaya doğru itin.

Radyatör Fanı Ters Döndürme Şalteri

Radyatör fanını ters yönde döndürebilmek için fan ters döndürme şalterini ([Şekil 6](#)) öne doğru itin.

İkaz Işığı Şalteri

İkaz ışığını açmak için ikaz ışığı şalterini ([Şekil 6](#)) ileri doğru itin.

İkaz ışığını kapatmak için şalteri arkaya doğru itin.

Dönüş Sinyali ve Yol Işıkları

Park lambalarını yakmak için kolu ([Şekil 6](#)) öne doğru çevirerek birinci konuma getirin.

Kısa farları yakmak için kolu öne doğru çevirerek ikinci konuma getirin. Yeşil yol ışığı göstergesi yanacaktır.

Uzun farları açmak için kolu aşağı doğru bastırın. Mavi yol ışığı göstergesi yanacaktır.

Kısa far konumundayken uzun farları yakıp söndürmek için kolu yukarı çekin.

Işıkları kapatmak için kolu arkaya doğru çevirin.


Sağa dönüş sinyali için kolu ileri itin. Sola dönüş sinyali için kolu geriye çekin.

Korna Düğmesi

Kornayı (Şekil 6) etkinleştirmek için korna düğmesine basın.

Fren Pedalı

Makineyi durdurmak veya yavaşlatmak için fren pedalını (Şekil 7) kullanın.

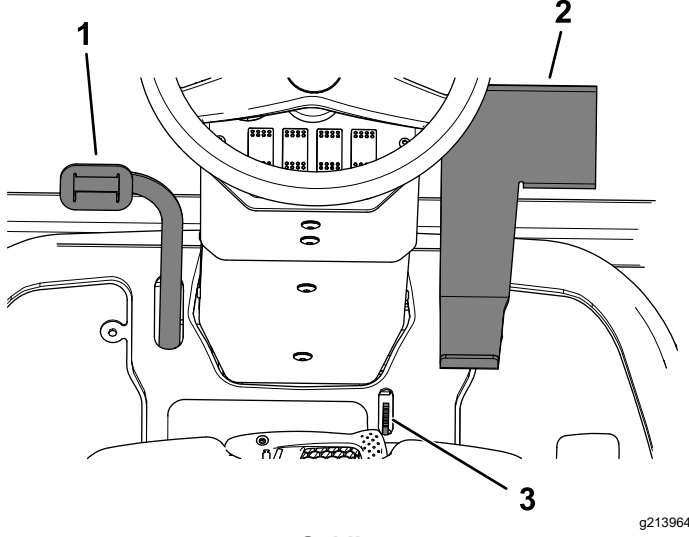

Şekil 7

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Fren pedalı | 3. Park freni kilidi |
| 2. Hareket pedalı | |

Hareket Pedalı


Makineyi öne veya arkaya hareket ettirmek için hareket pedalını (Şekil 7) kullanın. Makineyi ilerletmek için pedalın üst kısmına, geriye götürmek için pedalın alt kısmına basın. İlerleme hızı, pedala ne kadar bastığınıza bağlı olarak değişir. Maksimum hız için, gaz kelebeği kolunu HIZLI pozisyonuna getirin ve hareket pedalına tam basın. Maksimum ilerleme hızı, yaklaşık olarak 14 km/h (9 mph)'dir. Ağır yük altında veya yokuş çıkarken maksimum güç almak için gaz kelebeği kolunu HIZLI pozisyonuna getirin ve hareket pedalına yavaş yavaş basarken motor devrini (rpm) yüksek tutun. Motorun devri düşmeye başladığında hareket pedalından ayağınızı yavaşça çekip motor devrinin yükselmesine izin verin.

Park Freni Kilidi

Park frenini çekili pozisyonda tutmak için, fren pedalına basarken park freni kilidini (Şekil 7) ileri doğru itin. Park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalını ileri itin. Park freni kilidi otomatik olarak devre dışı kalır.

Yakıt Göstergesi

Yakıt göstergesi (Şekil 8), yakıt deposunda kalan yakıt seviyesini gösterir.

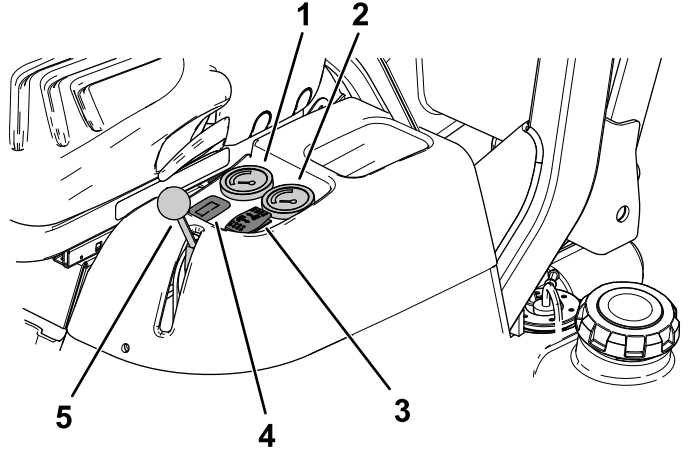

Şekil 8

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Yakıt göstergesi | 4. Saat ölçer/servis zamanı göstergesi |
| 2. Motor ısı göstergesi | 5. Gaz kelebeği kolu |
| 3. Kesim yüksekliği şalteri | |

Motor Isı Göstergesi


Motor ısı göstergesi (Şekil 8), motorun mevcut sıcaklığını gösterir.

Kesim Yüksekliği Şalteri

Dilediğiniz kesim yüksekliğini ayarlamak için kesim yüksekliği şalterini (Şekil 8) kullanın.

Kesim Yüksekliği Göstergesi

Kesim yüksekliği göstergesi (Şekil 9), biçici gövdesinin nominal kesme yüksekliğini gösterir.

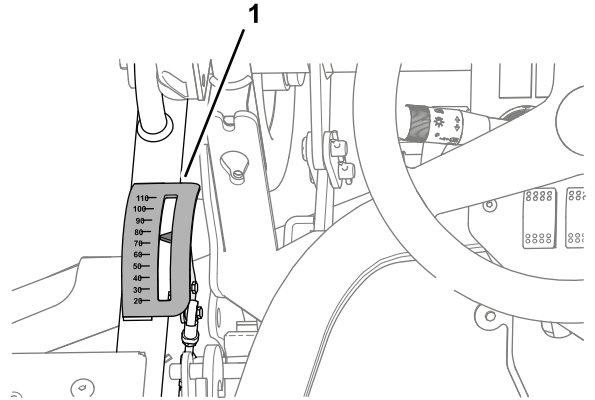

Şekil 9

- | |
|--------------------------------|
| 1. Kesim yüksekliği göstergesi |
|--------------------------------|

Gaz Kelebeği Kolu

Motorun devir hızını kontrol etmek için gaz kelebeği kolunu (Şekil 8) kullanın. Gaz kelebeği kolunu ileri, FAST (HIZLI) konumuna getirmek motorun devrini yükseltir. Gaz kelebeği kolunu geri, SLOW (YAVAŞ) konumuna getirmek motorun devrini düşürür. Gaz kelebeği kolu, bıçakların hızını ve hareket pedalı ile birlikte de makinenin yer hızını kontrol eder.

Saat Ölçer/Servis Zamanı Göstergesi

Saat ölçer (Şekil 8), motorun toplam çalışma süresini kaydeder ve gösterir.

Servis zamanı göstergesi, sonraki motor yağı ve filtre değişim zamanına kadar kalan saat sayısını gösterir.

Not: Motor yağı ve filtreyi değiştirmeniz gerektiğinde göstergede otomatik olarak "OIL CHANGE" (Yağ Değişimi) yazacaktır.

Servis tarihi göstergesi aynı zamanda makineyi yağlamanız gereken zamanı da gösterir.

Not: Makineyi yağlamanız gerektiğinde göstergede otomatik olarak "LUBE" (Yağ) yazacaktır.

Fonksiyonu ekranda seçmek için saat ölçer/servis zamanı göstergesinin ÜZERİNDEKİ düğmeye basın.

Önemli: Yağ değişim modunda ilk 50 saat boyunca, yanlışlıkla saat ölçer üzerindeki düğmeye 6 saniyeden uzun basmamaya özen gösterin. Düğmeye 6 saniyeden uzun basmak, yağ servisi süresini 50 saatten 250 saate çıkaracaktır.

Motor yağını ve filtresini değiştirdikten sonra veya makineyi ve biçici gövdesini yağladıktan sonra şunları yapın:

1. İstenilen ekrana gelene kadar düğmeye basın.
2. Gösterge yanıp sönmeyi kesene kadar düğmeyi 6 saniye basılı tutun.

Not: Makinenin toplam çalışma saatini sıfırlayamazsınız.


Gövde Kaldırma Kolu

Biçici gövdesini kaldırmak için gövde kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Biçici gövdesini indirmek için gövde kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Önemli: Gövde kaldırma sistemine zarar vermemek için, makineyi gövdesi yerde sürerken gövde kaldırma kolunu ön pozisyona (FLOAT (AŞAĞI)) getirin.

Not: Makineyi kullanmadığınız zamanlarda gövde ve hazneyi aşağı konumda tutun.

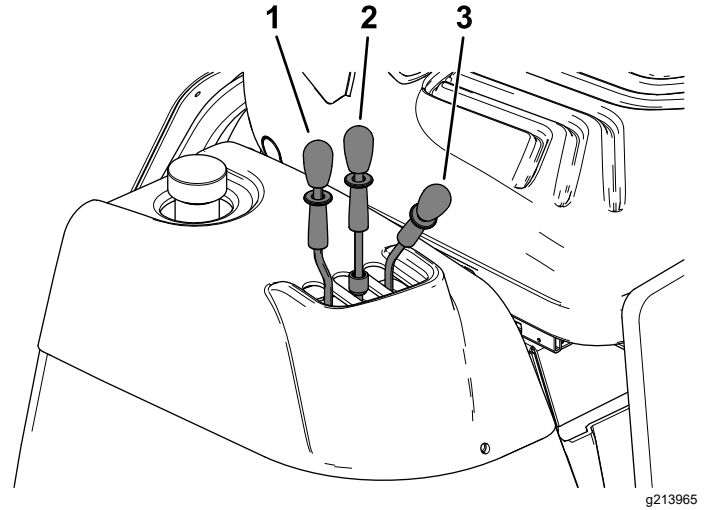

Şekil 10

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Hazne boşaltma kolu | 3. Gövde kaldırma kolu |
| 2. Hazne kaldırma kolu | |

Hazne Kaldırma Kolu

Hazneyi kaldırmak için hazne kaldırma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Hazneyi indirmek için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Hazne Boşaltma Kolu

Otları hazneden atmak için hazne boşaltma kolundaki (Şekil 10) kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Boşalttıktan sonra hazneyi kapatmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Anahtarlı Şalter


Anahtarlı şalterin 4 pozisyonu vardır: OFF (KAPALI), LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK), ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) ve START (BAŞLA).

Not: LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) pozisyonu çalışma ışığını kontrol eder.

Anahtarlı şalteri OFF (KAPALI) pozisyonundan LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) pozisyonuna getirdiğinizde ışık yanar.

Anahtarlı şalteri ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonundan LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) pozisyonuna getirdiğinizde motor çalışmaya devam eder ve ışık açılır.

Not: Eğer motor durursa ve anahtarlı şalter LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) veya ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonundaysa ve kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız, kısa bir süre sonra bir zil sesi çalarak anahtar OFF (KAPALI) pozisyona almanız için sizi uyaracaktır.

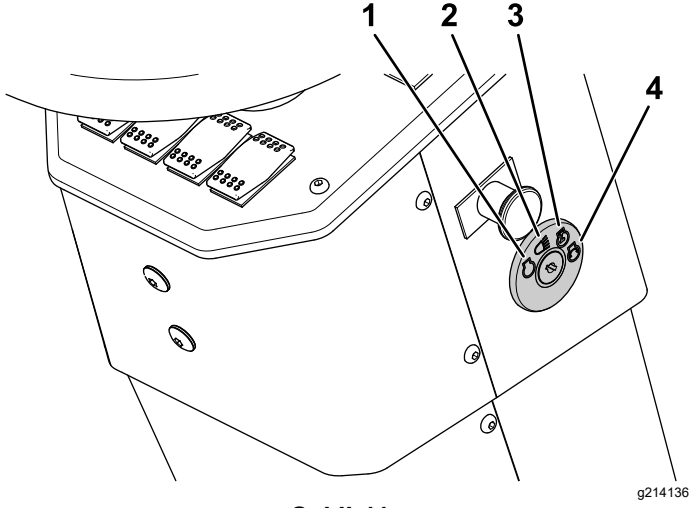


Şekil 11

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. OFF (KAPALI) pozisyonu | 3. ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonu |
| 2. LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) pozisyonu | 4. START (BAŞLA) pozisyonu |
-

Özellikler

Not: Tasarım ve teknik özellikler haber verilmeksizin değıştirilebilir.

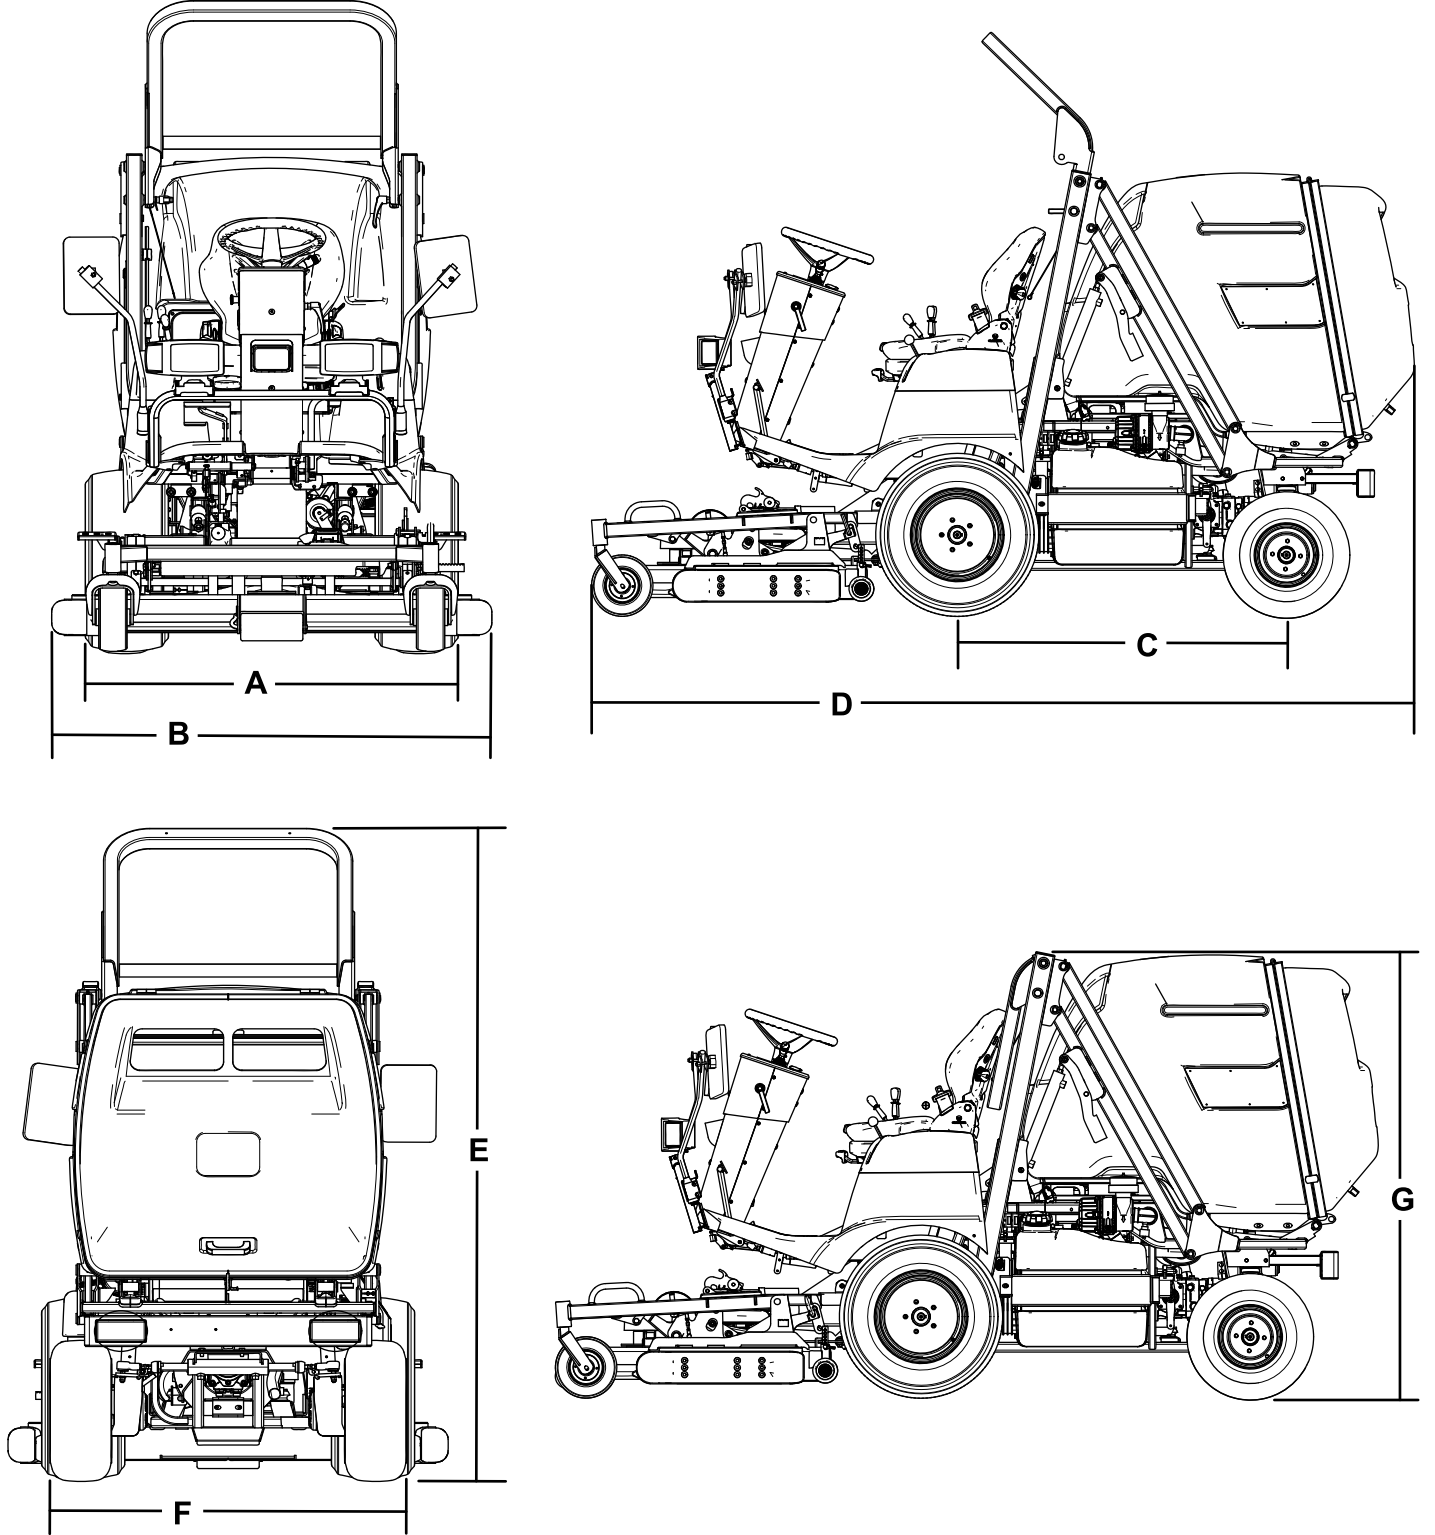

Şekil 12

g214888

Tanım	Şekil 12 Referans	Ebat veya Ağırlık
Denge çubuğu yukarıdayken yükseklik	E	207 cm
Denge çubuğu aşağıdayken yükseklik	G	166 cm
Toplam uzunluk	D	291 cm
Toplam genişlik	B	143 cm
Dingil aralığı uzunluğu	C	119 cm
Ön teker lastik sırtı genişliği	A	122 cm
Arka teker lastik sırtı genişliği	F	116 cm
Yerden yükseklik		15 cm
Net ağırlık (biçici gövdesi dahil)		1005 kg
Net ağırlık (biçici gövdesi dahil değil)		835 kg
Maksimum brüt ağırlık		1190 kg
Ön dingil ağırlık limiti		1000 kg
Arka dingil ağırlık limiti		500 kg

Ek Parçalar/Aksesuarlar

Makinenin işlevlerini geliştirmek ve çoğaltmak için makineyle birlikte kullanılacak çeşitli Toro onaylı ek parça ve aksesuarlar mevcuttur. Onaylanmış tüm ek parça ve aksesuarların listesi için Yetkili Toro Bayinize veya distribütörünüze ulaşın ya da www.Toro.com adresine gidin.

Sadece orijinal Toro yedek parça ve aksesuarlarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parça ve aksesuarlar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Çalıştırma

Çalışmadan Önce

Çalıştırma Öncesi Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

- Çocukların ve eğitimsiz kişilerin makineyi kullanmalarına veya bakım yapmalarına asla izin vermeyin. Yerel yönetmelikler operatör yaşını sınırlandırabilir. Makine sahibi, tüm operatör ve bakım teknisyenlerinin eğitimini sağlamaktan sorumludur.
- Ekipmanı güvenli şekilde çalıştırmayı, operatör kontrollerini ve güvenlik işaretlerini öğrenin.
- Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.
- Makineyi hızla durdurmayı ve motorunu kapatmayı öğrenin.
- Operatörün mevcudiyet kontrollerinin, güvenlik anahtarlarının ve koruyucuların takılı ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olun. Bunlar düzgün çalışmıyorsa makineyi çalıştırmayın.
- Bıçmeye başlamadan önce, bıçakların, bıçak cıvatalarının ve kesme tertibatının iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için makineyi kontrol edin. Dengeyi korumak için aşınmış veya hasarlı bıçakları ve cıvataları takımlar halinde değiştirin.
- Makineyi kullanacağınız alanı inceleyin ve makinenin fırlatabileceği tüm nesnelerden temizleyin.
- Bu ürün, elektromanyetik alan oluşturur. İmplant edilebilen elektronik tıbbi cihazlar takıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışın.

Yakıt Güvenliği

- Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.
- Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.
- Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.
- Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.

- Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.
- Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.
- Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Yakıt Güvenliği

- Yakıtı kullanırken son derece dikkatli olun. Yakıt yanıcıdır ve buharı da patlayıcıdır.
- Tüm sigara, puro, pipo ve diğer tutuşturucu kaynakları söndürün.
- Sadece onaylanmış bir yakıt kabı kullanın.
- Motor çalışırken veya sıcakken yakıt kapağını çıkarmayın veya yakıt deposunu doldurmayın.
- Yakıt ekleme veya boşaltma işlemlerini kapalı bir alanda yapmayın.
- Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.
- Yere yakıt dökerseniz, motoru çalıştırmayı denemeyin; yakıt buharı yok olana kadar herhangi bir ateşleme kaynağını etkinleştirmekten kaçının.

Günlük Bakımın Yapılması

Makineyi başlatmadan önce [Günlük Bakım Kontrol Listesi \(sayfa 44\)](#)'de listelenen kullanım başı/günlük prosedürleri uygulayın.

Lastik Hava Basıncının Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Ön ve arka lastikler için gerekli hava basıncı: 140 kPa (20 psi).

Kaster lastikler için gerekli hava basıncı: 150 kPa (21 psi).

⚠ TEHLİKE


Düşük lastik basıncı makinenin tepe yamacı dengesini azaltır. Bu da yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir devrilmeye sebep olabilir.

Lastikleri gereğinden az şişirmeyin.

Ön ve arka lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin. Lastik hava basıncını gerekli pozisyona getirmek için hava ekleyin veya çıkarın.

Önemli: İyi bir kesim kalitesi ve optimum makine performansı sağlamak için tüm lastikleri doğru basınç seviyesinde tutun.

Makineyi çalıştırmadan önce tüm lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin.

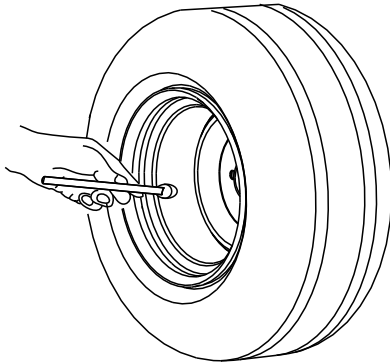

G001055

Şekil 13

g001055

Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

Emniyet kilidi sisteminin amacı, hareket pedalı boşta, PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda, park freni devrede veya kullanıcı koltukta olmadığı sürece motorun çalışmasını engellemektir.

Ayrıca şunlar olduğunda motor kapatılır:

- Kullanıcı, PTO şalteri ON (AÇIK) pozisyondayken araçtan inerse;
- Kullanıcı, hareket pedalı boşta değilken araçtan inerse;
- Park freni devredeyken hareket pedalına basılırsa.

⚠ DİKKAT

Emniyet kilidi şalterlerinin bağlantısı kesilmişse veya şalterlerde hasar varsa makine, beklenmedik şekilde çalışabilir ve bu da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.

- Emniyet kilidi anahtarlarını kurcalamayın.
- Her gün makineyi çalıştırmadan önce kilit şalterlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve hasarlı şalterleri değiştirin.

Motor Marşı Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

Motor Marş Kilidi Tablosu

Koşullar	Sonuçlar
Park freni devre dışı Hareket pedalı boşta PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda Koltukta sürücü yok	Motor çalışmamalıdır.
Park freni devre dışı Hareket pedalı boşta PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda Koltukta sürücü var	Motor çalışmalıdır.
Park freni devre dışı Hareket pedalı basılı pozisyonda PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda Koltukta sürücü var	Motor çalışmamalıdır.

Motor Marş Kilidi Tablosu (cont'd.)

Koşullar	Sonuçlar
Park freni devrede Hareket pedalı basılı pozisyonda PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda Koltukta sürücü var	Motor çalışmamalıdır.
Park freni devrede Hareket pedalı boşta PTO şalteri OFF (KAPALI) pozisyonda Koltukta sürücü yok	Motor çalışmalıdır.

Motor Kapatma Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Sıradaki kontrolleri uygulamadan önce aşağıdakileri uygulayın:

1. Kullanıcı koltuğuna oturun.
2. Park frenini etkinleştirin.
3. Hareket pedalını boşa alın.
4. PTO'yu devre dışı bırakın.
5. Motoru çalıştırın.
6. Park frenini devre dışı bırakın.

Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

Motor Kapatma Kilidi Tablosu

Koşullar	Sonuçlar
Park freni devre dışı Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa	Motor kapanmalıdır.
Park freni devrede Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa	Motor çalışmaya devam etmelidir.
Park freni devrede Koltukta sürücü var Hareket pedalı basılı pozisyonda	Motor kapanmalıdır.
Park freni devre dışı Koltukta sürücü var Hareket pedalı basılı pozisyonda	Motor çalışmaya devam etmelidir.

PTO Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Sıradaki kontrolleri uygulamadan önce aşağıdakileri uygulayın:

1. Kullanıcı koltuğuna oturun.
2. Park frenini etkinleştirin.
3. Hareket pedalını boşa alın.
4. PTO'yu devre dışı bırakın.
5. Motoru çalıştırın.
6. Park frenini devre dışı bırakın.

Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

PTO Kilit Tablosu

Koşullar	Sonuçlar
PTO şalteri ON (AÇIK) pozisyonda ve biçici gövdesi çalışıyor Kullanıcı, koltuktan birazcık kalkarsa	Motor ve biçici gövdesi kapanmalıdır.
PTO şalteri ON (AÇIK) pozisyonda ve biçici gövdesi çalışıyor Hazneyi kaldırın	Biçici gövdesi kapanmalıdır.

Geri Vites Alarmı Emniyet Kilidi Sisteminin Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Aşağıdakileri dikkate alarak emniyet kilidi şalterlerinin çalışma durumunu kontrol edin.

Geri Vites Alarmı Tablosu

Koşullar	Sonuçlar
Anahtar RUN (ÇALIŞIR) pozisyonda Geri viteste hareket pedalı	Geri vites alarmı çalmalıdır.

Yakıt Ekleme

Sadece temiz, taze dizel yakıt ya da düşük (<500 ppm) veya ultra düşük (<15 ppm) kükürt içeriğine sahip biyodizel yakıtlar kullanın. Minimum setan derecesi 40 olmalıdır. Yakıtın tazeliğini koruması için daima, en fazla 180 gün içinde kullanılacak miktarlarda yakıt satın alın.

Yakıt deposu kapasitesi: 41 L

-7°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi dizel yakıt (No. 2-D), bu sıcaklığın altında ise kış tipi dizel yakıt (No. 1-D veya No. 1-D/2-D karışımı) kullanın. Düşük sıcaklıklarda kış tipi yakıt kullanılması, daha düşük bir parlama noktası ve soğuk akış özellikleri sağlar; bunlar da makinenin başlatılmasını kolaylaştırıp yakıt filtresi tıkanmalarını azaltacaktır.

-7°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda yaz tipi yakıt kullanılması ise kış tipi yakıta kıyasla yakıt pompasının ömrünü uzatıp daha fazla güç sağlayacaktır.

Önemli: Dizel yakıt yerine gazyağı veya benzin kullanmayın. Bu uyarının dikkate alınmaması motorda arızaya neden olur.


Biyodizel için Hazır

Bu makine B20'ye kadar (%20 biyodizel,%80 petrodizel) biyodizel karıştırılmış yakıt da kullanabilir. Petrodizel kısmı düşük veya ultra düşük kükürt içerikli olmalıdır. Aşağıdaki önlemleri dikkate alın:

- Yakıtın biyodizel kısmı ASTM D6751 veya EN14214 spesifikasyonlarını karşılamalıdır.
- Karıştırılmış yakıtın bileşimi ASTM D975 veya EN590'a uygun olmalıdır.
- Eğer biyodizel yakıt karışımı dökerseniz yakıt, boyalı yüzeylere zarar verebilir.
- Soğuk havalarda B5 (%5 biyodizel içeriği) veya daha düşük oranlı bir karışım kullanın.
- Yakıtle temas eden sızdırmazlık öğeleri, hortumlar ve contalar zamanla bozulabileceğinden bunları düzenli olarak gözden geçirin.
- Biyodizel karışıma döndürdükten sonra yakıt filtresi takmayı düşünün.
- Biyodizel hakkında daha fazla bilgi isterseniz, yetkili Toro distribütörünüze danışın.

Yakıt Deposunu Doldurma

Not: Eğer mümkünse her kullanımdan sonra yakıt tankını doldurun, bu sayede yakıt deposunda sivilaşma azalacaktır.

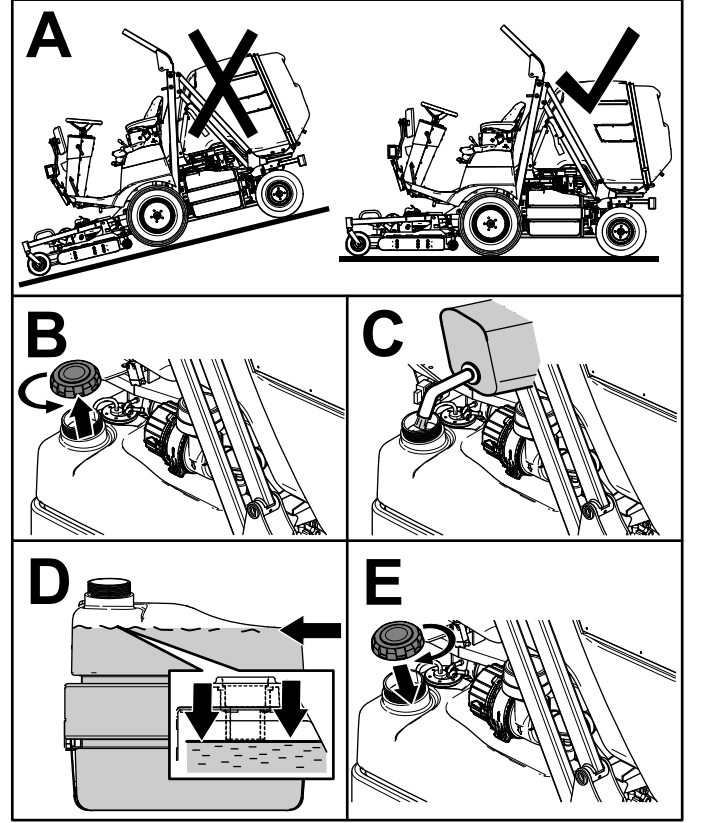

g214279

Şekil 14

Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistemin (ROPS) Ayarlanması

⚠ UYARI

Devrilme sebebiyle yaralanma veya ölüm vakalarını önlemek için denge çubuğunu yukarı pozisyonda kilitli tutun ve emniyet kemerinizi bağlayın.

Koltuğun, koltuk mandalı ile emniyette olduğundan emin olun.

⚠ UYARI


Denge çubuğu aşağı pozisyondayken araç devrilmeye karşı korumasızdır.

- Makineyi, denge çubuğu aşağı pozisyondayken engebeli arazide veya yamaçlarda kullanmayın.
- Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.
- Denge çubuğu aşağı pozisyondayken emniyet kemerini takmayın.
- Yavaş ve dikkatli bir şekilde sürün.
- İhtiyaç kalmadığı anda denge çubuğunu kaldırın.
- Herhangi bir objenin altından geçmeden önce yer seviyesinden yüksekteki engelleri (çalılar, kapı aralıkları, elektrik telleri) kontrol edin ve onlara temas etmeyin.

Denge Çubuğunun İndirilmesi

Önemli: Denge çubuğunu sadece çok gerekliyse indirin.

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Koltuğu öne yatırın (Şekil 15).
5. Denge çubuğundan düğme pimlerini çıkarın (Şekil 15).
6. Denge çubuğunu indirin ve düğme pimleriyle yerine tutturun (Şekil 15).
7. Koltuğu arkaya yatırıp kilitli pozisyona getirin (Şekil 15).

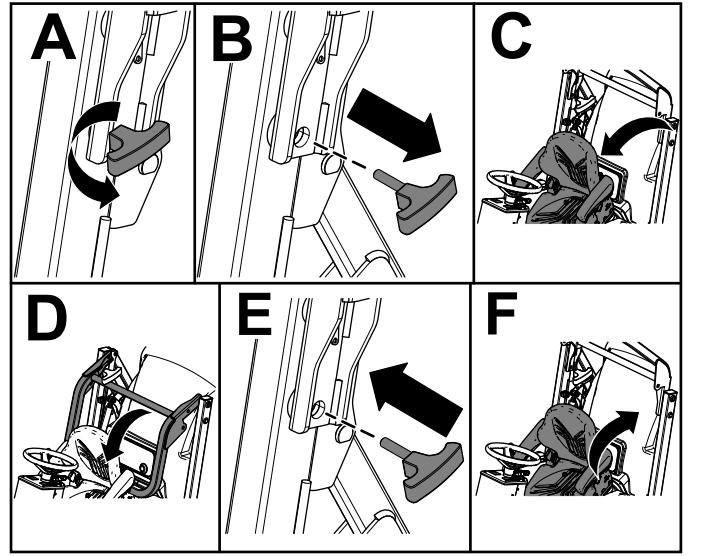


g218001

Şekil 15

Denge Çubuğunun Kaldırılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Koltuğu öne yatırın (Şekil 16).
5. Denge çubuğundan düğme pimlerini çıkarın (Şekil 16).
6. Denge çubuğunu yükseltin ve düğme pimleriyle yerine tutturun (Şekil 16).
7. Koltuğu arkaya yatırıp kilitli pozisyona getirin (Şekil 16).

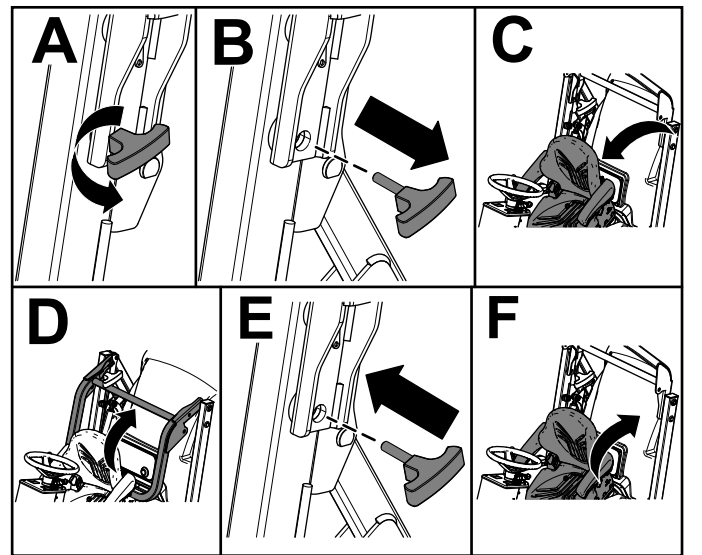


g218002


Şekil 16

Kırmalı Direksiyon Milinin Ayarlanması

Kırmalı direksiyon milini, [Şekil 17](#)'de gösterildiği şekilde istediğiniz pozisyona getirin.

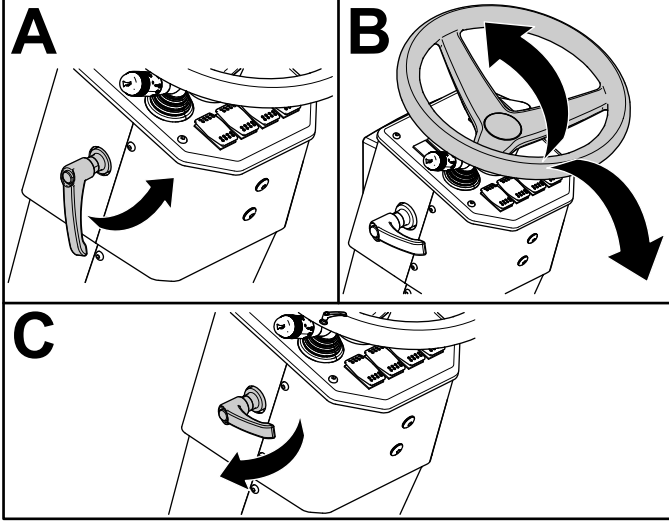

Şekil 17

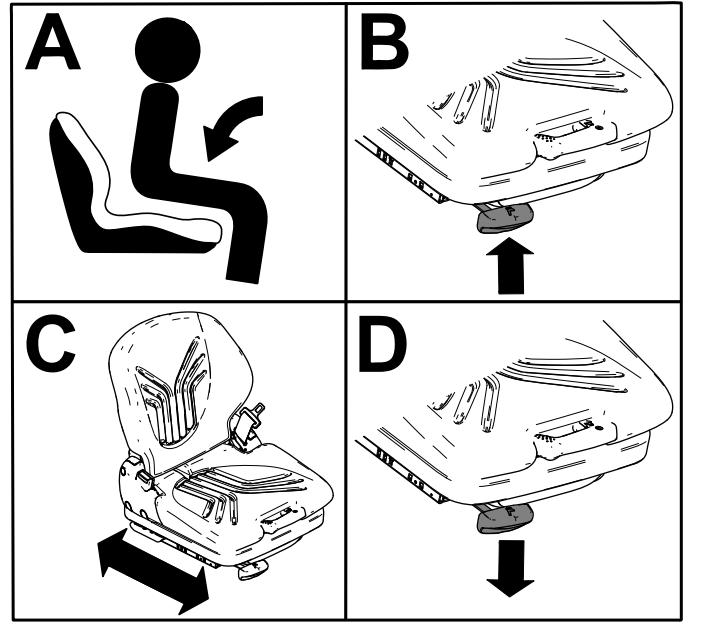

Şekil 18


Koltuk Pozisyonunun Ayarlanması

Koltuk, öne ve arkaya hareket edebilir. Koltuğu, makineyi en iyi şekilde kontrol ettiğiniz ve kendinizi en rahat hissettiğiniz pozisyona getirin.

Ayarlamak için kolu yukarı çekin ve koltuğu ileri veya geri çekin ([Şekil 18](#)).

Koltuk Süspansiyonunun Ayarlanması


1. Koltuk süspansiyon kolunu dışarı çekin ([Şekil 19](#)).
2. Koltukta otururken, koltuk süspansiyonunu şu şekilde ayarlayın:
 - Daha sert bir süspansiyon için koltuk süspansiyon kolunu gerektiği kadar yukarı çekin.
 - Daha yumuşak bir süspansiyon için koltuk süspansiyon kolunu gerektiği kadar aşağı itin.
3. Ok ortaya gelince kolu içeriye geri itin.

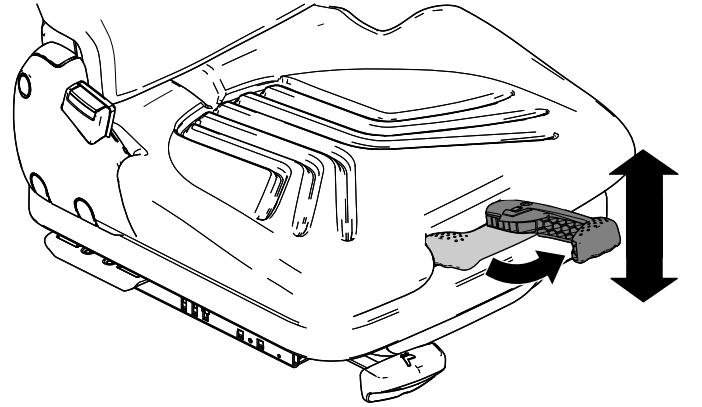

Şekil 19

Koltuk Sirtının Yatırılması

Koltuğun sırtını yatırmak için kolu (Şekil 20) yukarı çekin.

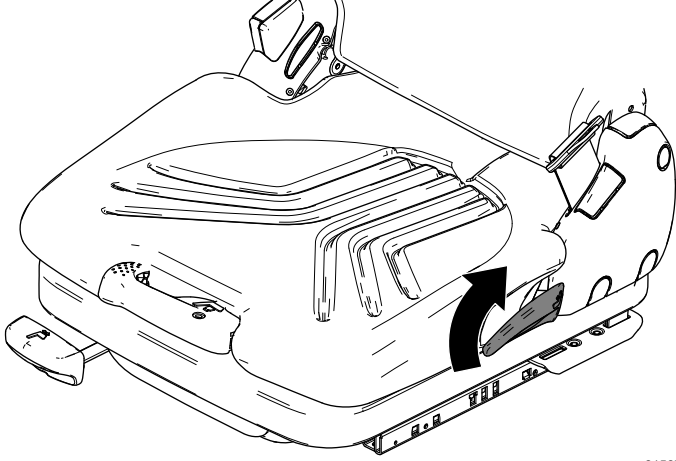


Şekil 20

g215274

Koltuk Bel Desteğinin Ayarlanması

Bel desteğini arttırmak için koltuk bel desteğini (Şekil 21) saatin tersi yönde döndürün.

Bel desteğini azaltmak için koltuk bel desteğini saat yönünde döndürün.

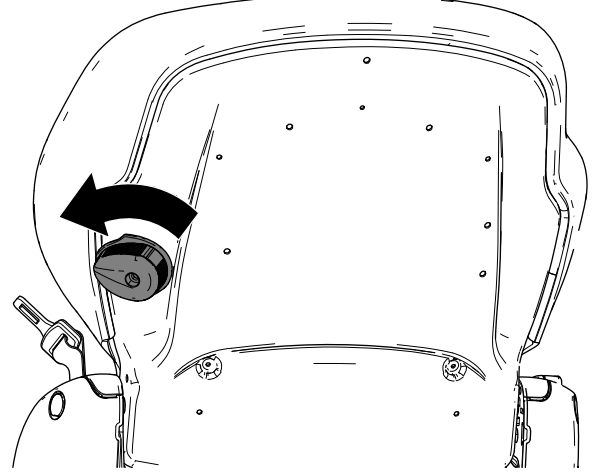


Şekil 21

g215272

Koltuğun Öne Yatırılması

Koltuk yatırma kolunu (Şekil 22) yukarı kaldırın ve koltuğu öne yatırın.

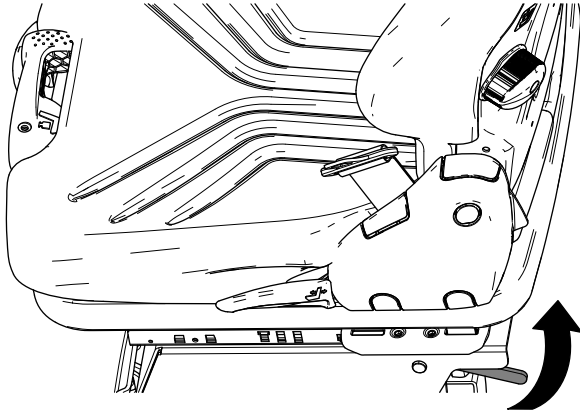

Şekil 22

Çalışma Sırasında

Çalışma Sırasında Emniyet Tedbirleri

Genel Emniyet

- Makine sahibi/operatör, yaralanma veya maddi hasara yol açabilecek kazaları önleyebilir ve önlemekle sorumludur.
- Göz koruyucu, uzun pantolon, kaymaz ayakkabı ve kulak koruyucu gibi uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın. Uzun saç bağlayın, bol kıyafet giymeyin, sarkan takılar takmayın.
- Hasta, yorgun veya alkol/uyuşturucu etkisi altındayken makineyi çalıştırmayın.
- Makineyi kullanırken tüm dikkatinizi işinize verin. Dikkatinizi dağıtabilecek başka şeylerle ilgilenmeyin, aksi takdirde yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir.
- Motoru çalıştırmadan önce tüm tahrik düzeneklerinin boşta ve park freninin etkin olduğundan ve çalışma pozisyonunda olduğunuzdan emin olun.
- Makinenin üzerinde yolcu taşımayın ve çevredeki kişileri ve çocukları çalışma alanından uzak tutun.
- Çukurlardan ve gizli tehlikelerden uzak durmak için makineyi sadece görüşün iyi olduğu ortamlarda kullanın.
- Islak çimleri biçmekten kaçının. Çekiş gücünün azalması, makinenin kaymasına neden olabilir.
- Ellerinizi ve ayaklarınızı döner parçalardan uzak tutun. Boşaltma açıklıklarından uzak durun.
- Geriye doğru gitmeden önce, yolun açık olduğundan emin olmak için arkanıza ve aşağıya bakın.
- Keskin virajlara, çalılara, ağaçlara veya görüşünüzü kısıtlayabilecek diğer nesnelere yaklaşırken çok dikkatli olun.
- Çim biçmediğiniz zamanlarda bıçakları durdurun.
- Bir nesneye çarptıktan sonra veya makinede anormal bir titreşim olursa parçaları incelemeyin önce makineyi durdurun, anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin. Çalışmaya devam etmeden önce gerekli tüm onarımları yapın.
- Makineyle viraj dönerken veya yollardan ve kaldırımlardan geçerken yavaşlayın ve dikkatli olun. Daima geçiş hakkını diğer araçlara verin.
- Kesim yüksekliğini ayarlamadan önce (çalışma pozisyonunda ayarlayabildiğiniz durumlar haricinde) kesim ünitesine bağlı tahrik mekanizmasını devre dışı bırakın, motoru kapatın,

anahtarı çıkarın ve tüm hareketli parçaların durmasını bekleyin.

- Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, bulunduğu ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.
- Çalışan bir makineyi asla başıboş bırakmayın.
- Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:
 - Makineyi düz bir zemine park edin.
 - Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.
 - Park frenini etkinleştirin.
 - Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
 - Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.
- Makineyi sadece görüş imkanının iyi olduğu ortamlarda kullanın. Yıldırım riski bulunan durumlarda makineyi çalıştırmayın.
- Makineyi bir çekme aracı olarak kullanmayın.
- Yalnızca Toro tarafından onaylanmış aksesuarları, eklentileri ve yedek parçaları kullanın.
- Hız sabitleyiciyi (varsa) yalnızca makineyi açık, düz ve engel bulunmayan; makinenin herhangi bir müdahale olmaksızın sabit bir hızda hareket edebileceği alanlarda kullanın.

Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

- ROPS tamamlayıcı ve etkili bir güvenlik tertibatıdır.
- Hiçbir ROPS bileşenini makineden çıkarmayın.
- Emniyet kemerinin makineye bağlı olduğundan emin olun.
- Kemer kayışını çekerek gövdenizin önünden geçirin ve koltuğun diğer tarafındaki tokaya takın.
- Emniyet kemerini çıkarmak için kemeri tutun, kemeri salmak için toka düğmesine basın ve kemeri otomatik geri çekileceği kısma kadar sürükleyin. Acil bir durumda kemeri hızlıca çıkarabileceğinizden emin olun.
- Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.
- ROPS'u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenli çalışır durumda tutun.
- Hasarlı ROPS bileşenlerini değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

Devrilmeye Karşı Koruyucu Sistem (ROPS) Güvenliği

- ROPS tamamlayıcı ve etkili bir güvenlik tertibatıdır.

- Hiçbir ROPS bileşenini makineden çıkarmayın.
- Emniyet kemerinin makineye bağlı olduğundan emin olun.
- Kemer kayışını çekerek gövdenizin önünden geçirin ve koltuğun diğer tarafındaki tokaya takın.
- Emniyet kemerini çıkarmak için kemeri tutun, kemeri salmak için toka düğmesine basın ve kemeri otomatik geri çekileceği kısma kadar sürükleyin. Acil bir durumda kemeri hızlıca çıkarabileceğinizden emin olun.
- Yer seviyesinden yüksekteki engellere karşı dikkatli olun ve bunlara temas etmeyin.
- ROPS'u düzenli aralıklarla hasara karşı inceleyerek ve tüm montaj bağlantı elemanlarını sıkı tutarak güvenli çalışır durumda tutun.
- Hasarlı ROPS bileşenlerini değiştirin. Onları onarmayın veya üzerlerinde değişiklik yapmayın.

Bükülebilir Denge Çubuklu Araçlar için Ek ROPS Güvenliği

- Katlanır denge çubuğunu kaldırılmış ve kilitli pozisyonda tutun ve makineyi denge çubuğu kaldırılmış pozisyonda kullanırken mutlaka emniyet kemerinizi takın.
- Katlanır denge çubuğunu sadece gerektiğinde, geçici olarak indirin. Denge çubuğu aşağı katlanmış haldeyken emniyet kemerini takmayın.
- Katlanır denge çubuğu aşağı pozisyondayken aracın devrilmeye karşı korumasız olduğunu unutmayın.
- Çim biçeceğiniz alanı kontrol edin ve yokuş, düşük banket veya su bulunan alanlarda denge çubuğunu asla aşağı katlamayın.

Bükülebilir Denge Çubuklu Araçlar için Ek ROPS Güvenliği

- Katlanır denge çubuğunu kaldırılmış ve kilitli pozisyonda tutun ve makineyi denge çubuğu kaldırılmış pozisyonda kullanırken mutlaka emniyet kemerinizi takın.
- Katlanır denge çubuğunu sadece gerektiğinde, geçici olarak indirin. Denge çubuğu aşağı katlanmış haldeyken emniyet kemerini takmayın.
- Katlanır denge çubuğu aşağı pozisyondayken aracın devrilmeye karşı korumasız olduğunu unutmayın.
- Çim biçeceğiniz alanı kontrol edin ve yokuş, düşük banket veya su bulunan alanlarda denge çubuğunu asla aşağı katlamayın.

Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

- Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.
- Eğimin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.
- Makinenin yokuşlarda kullanımı ve makineyi o gün, o bölgedeki koşullarda kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için dikkate almanız gereken kullanım koşulları ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki yokuş talimatlarını inceleyin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.
- Makineyi eğimli arazilerde çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.
- Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.
- Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.
- Islak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanırken makinenin çekiş gücünün azalabileceğini unutmayın. Çeker tekerleklerde çekiş kaybı aracın kaymasına ve fren ve direksiyonun işe yaramaz hale gelmesine neden olabilir.
- Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.
- Eğimin dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, yokuştaki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.
- Yokuşlarda çalışırken, mümkünse kesim ünitesini/ünitelerini toprağa indirilmiş halde tutun.

Yokuşlarda çalışırken kesim ünitesinin/ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.

- Çim toplama sistemleri veya diğer ek parçalarla çalışırken çok dikkatli olun. Bunlar makinenin dengesini değiştirebilir ve kontrol kaybına neden olabilir.

Eğimli Arazilerde Çalışırken Emniyet Tedbirleri

- Eğimli araziler araç hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın devrilmesine neden olabilir ve bu da ağır yaralanma veya ölüme yol açabilir. Eğimli arazilerde güvenli bir şekilde çalışmak sizin sorumluluğunuzdur. Makineyi eğimli arazilerde kullanırken daha da dikkatli olun.
- Eğimin, makinenin çalışması açısından güvenli olup olmadığını belirlemek için saha koşullarını değerlendirin ve sahada önceden keşif yapın. Bu incelemeyi yaparken mantıklı düşünün ve doğru kararlar vermeye dikkat edin.
- Makinenin yokuşlarda kullanımı ve makineyi o gün, o bölgedeki koşullarda kullanıp kullanamayacağınızı belirlemek için dikkate almanız gereken kullanım koşulları ile ilgili bilgi edinmek için aşağıdaki yokuş talimatlarını inceleyin. Arazi yapısındaki değişiklikler, makinenin eğimli yerlerde çalışma şeklinde değişikliğe neden olabilir.
- Makineyi eğimli arazilerde çalıştırmaktan, durdurmaktan veya manevra yaptırmaktan kaçının. Ani hız veya yön değişiklikleri yapmaktan kaçının. Yavaş ve kademeli dönüşler yapın.
- Makinenin çekişinde, direksiyonunda veya dengesinde bir sorun hissederseniz makineyi kullanmayı bırakın.
- Hendek, çukur, derin tekerlek izi, tümsek ve kaya gibi engelleri veya diğer gizli tehlikeleri kaldırın veya işaretleyin. Uzun çimler bazı engelleri gizleyebilir. Engebeli arazi makinenin devrilmesine yol açabilir.
- Islak çimde, eğimli arazilerde veya yokuş aşağı kullanırken makinenin çekiş gücünün azalabileceğini unutmayın. Çeker tekerleklerde çekiş kaybı aracın kaymasına ve fren ve direksiyonun işe yaramaz hale gelmesine neden olabilir.
- Makineyi düşük banketler, hendekler, yapay setler, tehlikeli sulak alanlar veya diğer tehlikelerin yakınında kullanırken çok dikkatli olun. Tekerleklerden biri güçsüz bir zeminden geçerse

veya zemin çökerse makine aniden devrilebilir. Makine ile olası bir tehlike kaynağı arasında güvenli bir mesafe belirleyin.

- Eğimin dibindeki tehlikeleri önceden tespit edin. Tehlikeler varsa, yokuştaki çimleri yürüyerek kontrol edilen bir makineyle biçin.
- Yokuşlarda çalışırken, mümkünse kesim ünitesini/ünitelerini toprağa indirilmiş halde tutun. Yokuşlarda çalışırken kesim ünitesinin/ünitelerinin kaldırılması, makinenin dengesini kaybetmesine neden olabilir.
- Çim toplama sistemleri veya diğer ek parçalarla çalışırken çok dikkatli olun. Bunlar makinenin dengesini değiştirebilir ve kontrol kaybına neden olabilir.

Motoru Çalıştırma

Önemli: Yeni bir makineyi başlatırken, yakıt sistemi parçalarını değiştirdiğinizde ya da servise verdiğinizde veya motor, yakıtsızlıktan dolayı artık çalışmıyorsa yakıt sistemini boşaltmanız gerekebilir.

1. Denge çubuğunu kaldırın ve yerine kilitleyin.
2. Koltuğa oturun ve emniyet kemerinizi bağlayın.
3. Park freninin ayarlı ve PTO şalterinin OFF (KAPALI) pozisyonunda olduğundan emin olun.
4. Ayağınızı hareket pedalından kaldırın ve pedalın boşta olduğundan emin olun.
5. Anahtarlı şalteri ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonuna getirin.

Not: Otomatik bir zamanlayıcı, ön ısıtmayı birkaç saniyeliğine kontrol eder.

6. Ön ısıtmadan sonra anahtarlı şalteri Başlangıç pozisyonuna çevirin, **marşa 15 saniyeden uzun süre basmayın** ve motor çalıştığında anahtarı bırakın.

Not: İlave ön ısıtma gerekirse, anahtarı önce OFF (KAPALI) pozisyonuna, ardından ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonuna getirin. Gerektiğinde bu işlemi tekrarlayın.

7. Gaz kelebeğini rölanti devrine veya kısmi gaza alın ve ısınana kadar motoru çalıştırın.

Önemli: Motoru ilk kez çalıştırıyorsanız veya motor yağını, hidrolik sıvısını değiştirdiyseniz, motor bakımı yaptıysanız veya hareket parçalarını değiştirdiyseniz makineyi 1-2 dakika ileri ve geri çalıştırın. Ayrıca tüm parçaların çalıştığından emin olmak için kaldırma kolunu ve PTO kolunu çalıştırın. Direksiyon tepkisini ölçmek için hidrolik direksiyonu sola ve sağa çevirin. Sonra motoru kapatıp sıvı seviyesini; yağ sızdırma veya gevşek parça olup olmadığını ve diğer arızaları kontrol edin.

Motorun Durdurulması

⚠ DİKKAT

Kişisel yaralanmayı önlemek için motoru kapatın ve bütün hareketli parçalar durduktan sonra yağ sızıntısı, gevşek parça veya başka bir arıza olup olmadığını kontrol edin.

1. Gaz kelebeği kontrolünü arkaya alıp SLOW (YAVAŞ) pozisyonuna getirin.
2. PTO şalterini OFF (KAPALI) pozisyona getirin.
3. Anahtarlı şalteri OFF (KAPALI) pozisyona çevirin. Yanlışlıkla çalıştırmamak için anahtarı çıkarın.

Not: Eğer motor durursa ve anahtarlı şalter LIGHTS ON (IŞIKLAR AÇIK) veya ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonundaysa ve kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız, kısa bir süre sonra bir zil sesi çalarak anahtarı OFF (KAPALI) pozisyona almanız için sizi uyacaktır.

Park Freninin Etkinleştirilmesi

1. Fren pedalına basın.
2. Park frenini etkinleştirmek için park freni kilidini aşağı konuma getirin ve ayağınızı fren pedalından çekin.

Park Freninin Devre Dışı Bırakılması

Park frenini devre dışı bırakmak için fren pedalına basın.

Haznenin Kullanımı


Hazne Kullanım Güvenliği

- Boşaltırken kimsenin makinenin etrafında olmadığından emin olun.
- Hazneyi kaldırırken yukarıda yeterince alan olduğundan emin olun, aksi takdirde makineye zarar verebilirsiniz.
- Makineyi ıslak yüzeyde, eğimli yerlerde, yüksek hızda veya haznesi dolu kullanırken daha da dikkatli olun. Hazne doluyken fren mesafesi uzar.
- Çevredeki kişileri uzak tutun. Geri gitmeden önce arkaya bakın ve makinenin arkasında kimsenin olmadığından emin olun. Yavaşça geri gidin.

- Çok dikkatli olun ve hazne yukarı pozisyondayken makineyi hareket ettirmekten kaçının.
- Hazneyi indirirken çevredekileri makineden uzak tutun.

Haznenin Kaldırılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Hazneyi (Şekil 23) kaldırmak için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

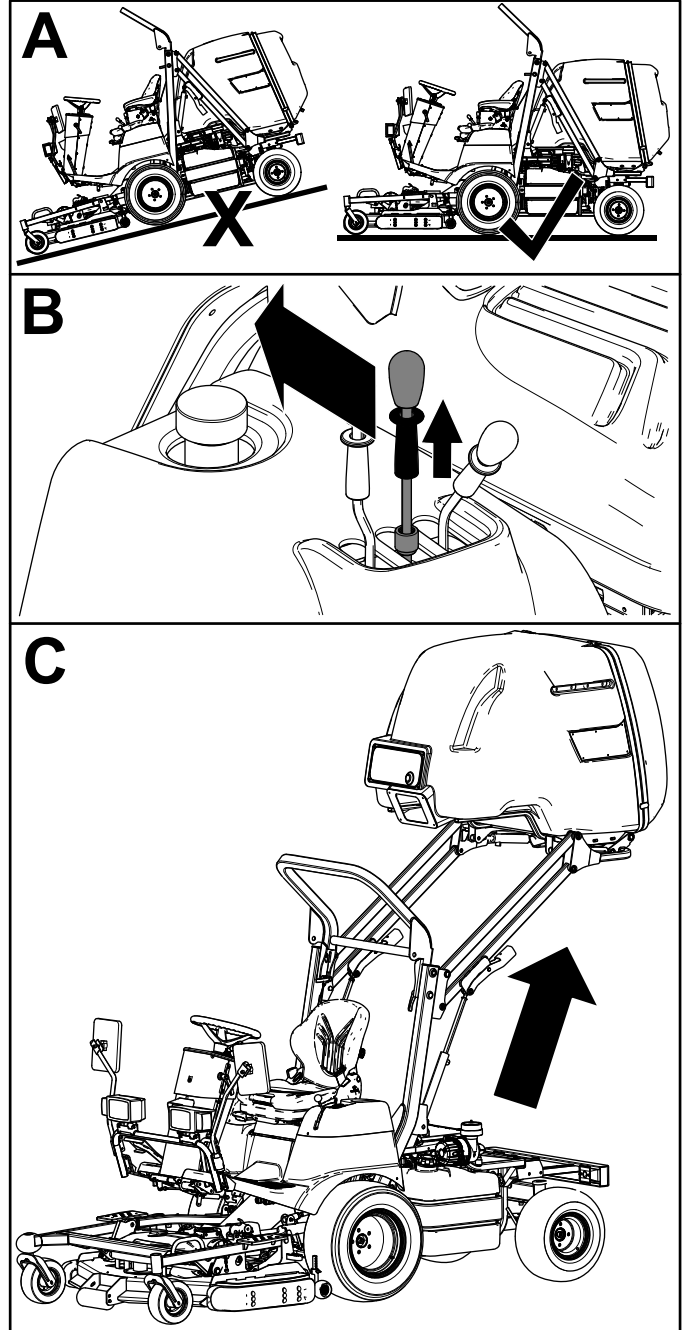


Şekil 23

g215377

Haznenin İndirilmesi

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Hazneyi (Şekil 24) indirmek için hazne kaldırma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu tamamen öne doğru itin.

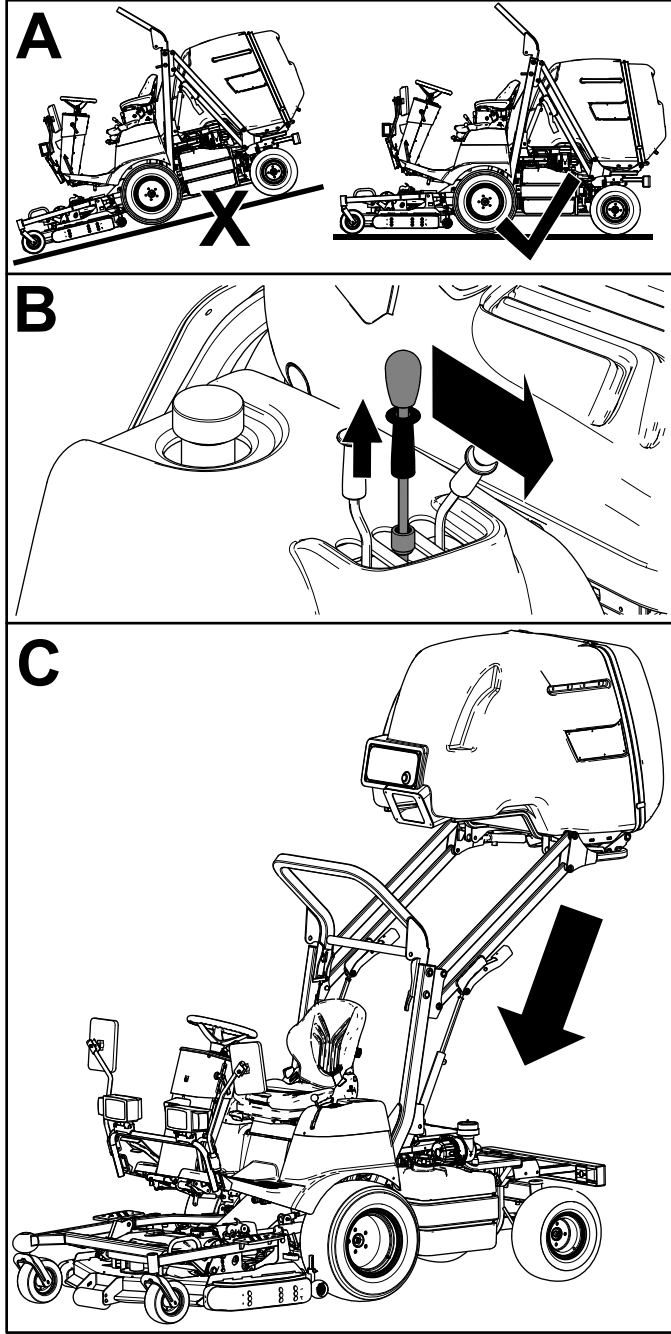

Şekil 24


g215378

Haznenin Boşaltılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Otları hazneden (Şekil 25) atmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı ve kolu da arkaya doğru çekin.

Not: Hazneyi boşaltırken hazne kapağı otomatik olarak açılır.

Not: Hazneyi istediğiniz yükseklikten boşaltabilirsiniz.

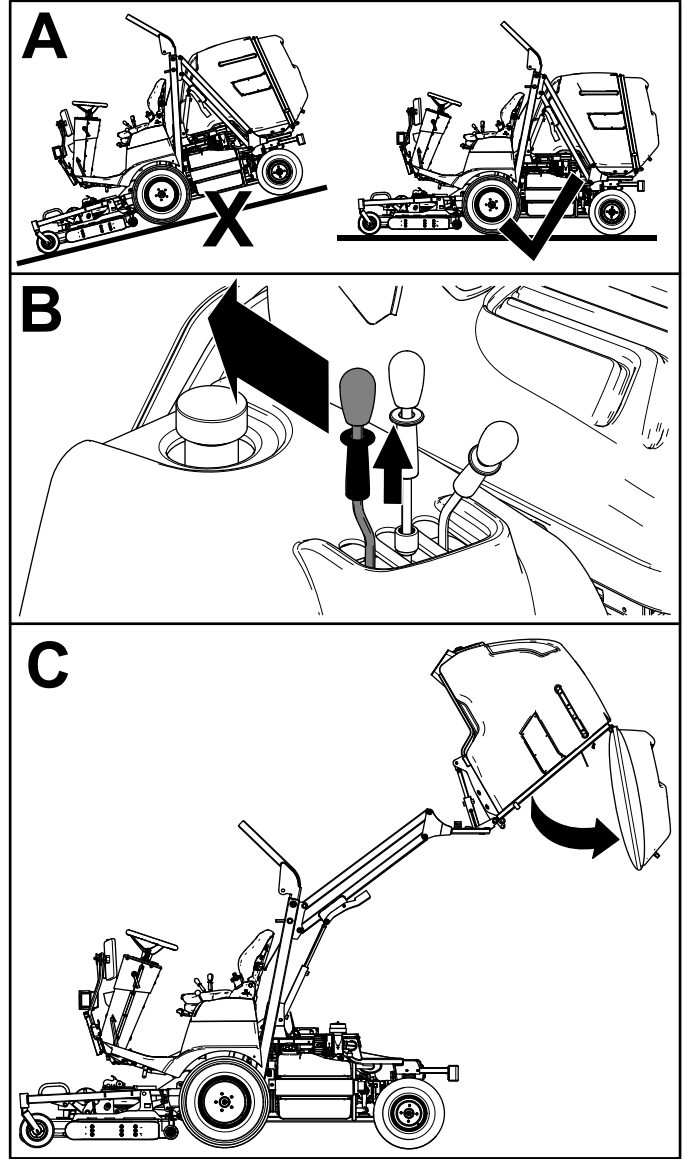


Şekil 25

g215381

Haznenin Kapatılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Boşalttıktan sonra hazneyi (**Şekil 26**) kapatmak için hazne boşaltma kolundaki kilit manşonunu yukarı doğru çekin ve kolu öne doğru itin.

Not: Hazneyi kapatırken hazne kapağı otomatik olarak kapanır.

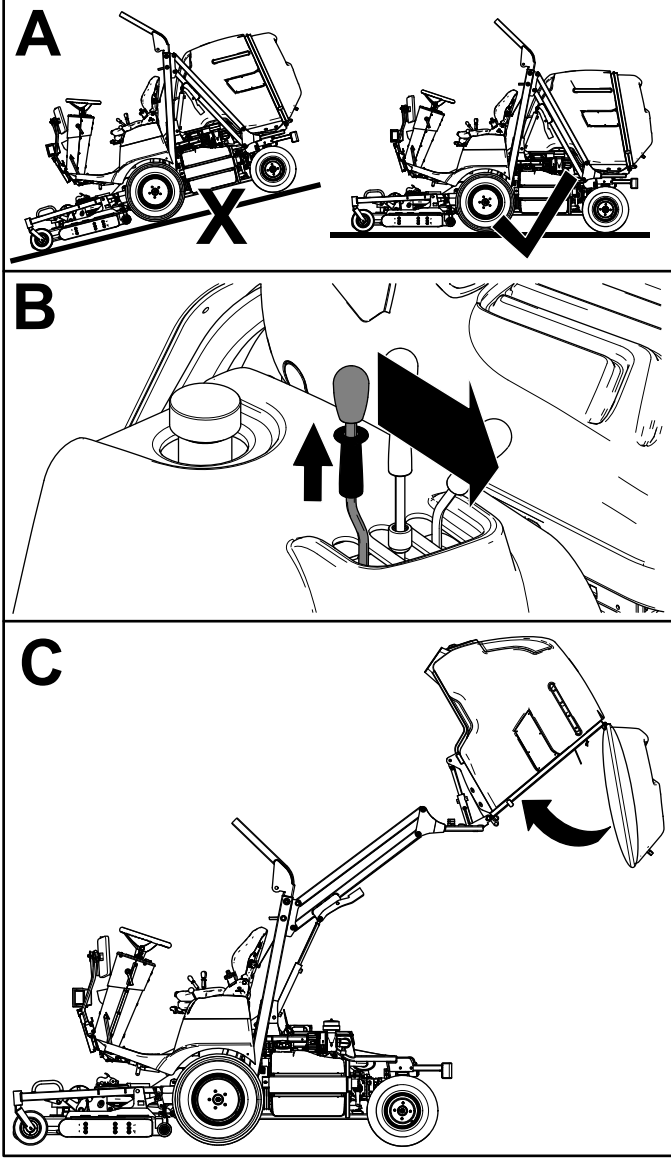


Şekil 26

Çim Şütünün Temizlenmesi

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin; Bkz. **Haznenin Kaldırılması (sayfa 33)** ve **Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi (sayfa 45)**.

4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Koltuğu öne yatırın.
6. Çim şütünü (**Şekil 27**) açın.

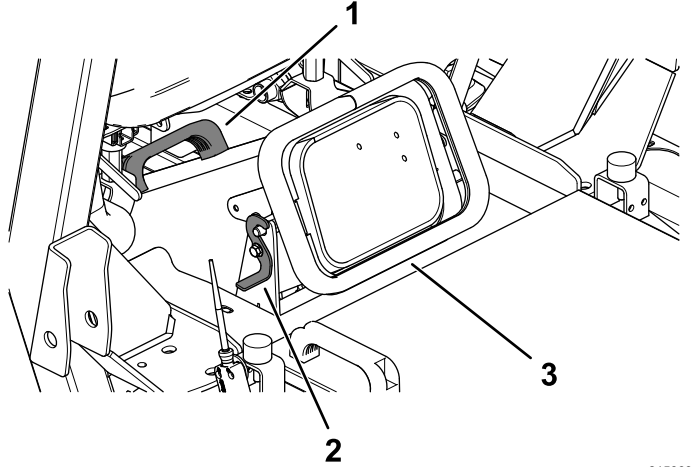

Şekil 27


1. Tutacak
 2. Kapak Mandalı
 3. Şüt
7. Şütün tutacağını kullanarak şütü çıkarıp biçici gövdesi kapağıyla (**Şekil 27**) beraber temizleyin.
 8. Şütü kurun ve mandallarla (**Şekil 27**) yerine tutturun.

Hazne Sensörünün Ayarlanması

Eğer hazne tam dolu değilken PTO otomatik olarak devreden çıkar ve hazne sensörü devreye girerse veya şüt, sensör aktive olmadan önce tıkanırsa sensör pozisyonunu ayarlamamız gerekir.

Sensörü aşağıdaki şekilde ayarlayın:

1. Hazne kapağını açın.
2. Hazne sensörünü aşağıdaki şekilde ayarlayın:
 - Normal çim ve hava koşullarında sensörü, orta noktaya (**Şekil 28**) çevirin.
 - Islak, yoğun çim koşullarında yaprakları toplarken veya hazne, sensör etkinleşmeden önce dolarsa sensörü aşağı yönde (**Şekil 28**) çevirin.
 - Kuru, seyrek çim koşullarında veya biçici gövdesi, hazne dolmadan önce devre dışı kalırsa sensörü yukarı konuma (**Şekil 28**) çevirin.

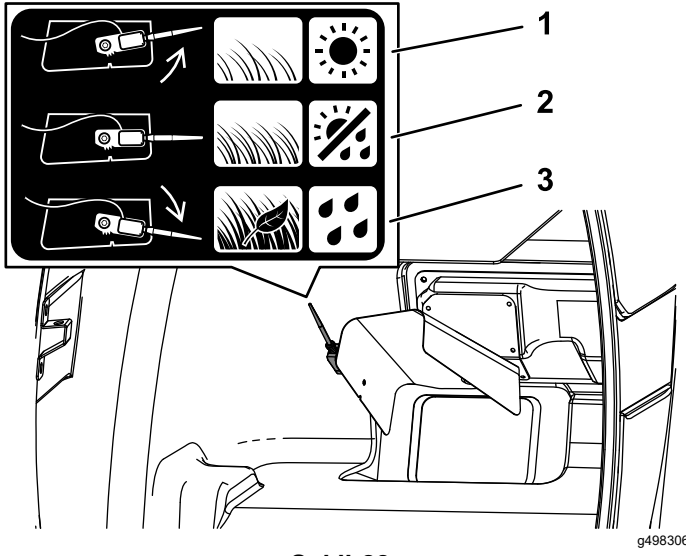

Şekil 28

1. Çim inceyse veya hava kuruysa hazne sensörünü yukarı konuma getirin.
2. Çim ve hava koşulları normalse hazne sensörünü orta konuma getirin.
3. Çim kalınsa ve yerde yapraklar varsa veya zemin ıslaksa hazne sensörünü aşağı konuma getirin.

Kesim Yüksekliğinin Ayarlanması

Kesim yüksekliği şalterini kullanarak sürekli olarak kesim yüksekliğini 20-110 mm aralığında değiştirebilirsiniz.

Kesim yüksekliğini azaltmak için kesim yüksekliği şalterini (Şekil 8) ileriye itin. Kesim yüksekliğini arttırmak için kesim yüksekliği şalterini geriye itin.


İstenilen yüksekliğe ayarlandığından emin olmak için kesim yüksekliği göstergesi üzerindeki kesim yüksekliği ibresine bakın.

Çim biçerken kesim yüksekliği göstergesini kontrol edin ve ihtiyaç durumunda kesim yüksekliğini ayarlayın.

Kızakların Ayarlanması

51 mm'nin üzerinde bir yükseklikte kesim yaparken kızakları daha aşağı bir pozisyona, 51 mm'nin altında bir yükseklikte kesim yaparken kızakları daha yukarı bir pozisyona monte edin.

Kızakları Şekil 29'da gösterildiği şekilde ayarlayın.

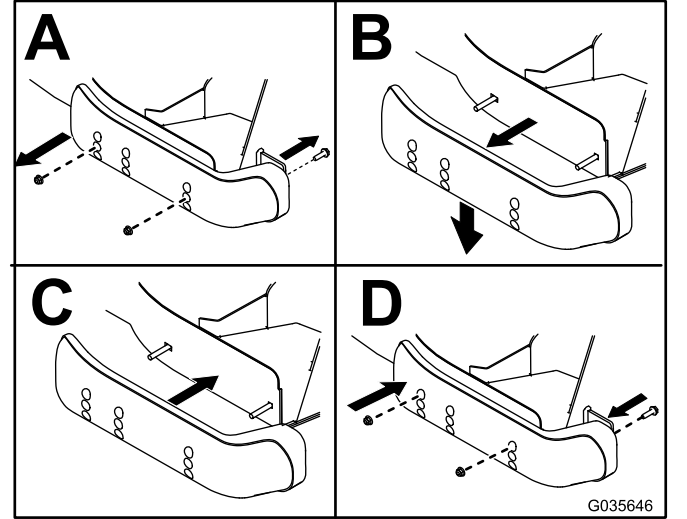


Şekil 29

Ön Anti-Scalp Makarasının Ayarlanması

51 mm'nin üzerinde bir yükseklikte kesim yaparken makarayı daha aşağı bir pozisyona, 51 mm'nin altında bir yükseklikte kesim yaparken makarayı daha yukarı bir pozisyona monte edin.

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.

3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Makara milini, cıvatasını ve somununu çıkarıp makarayı, gövde braketine (Şekil 30) sabitleyin.

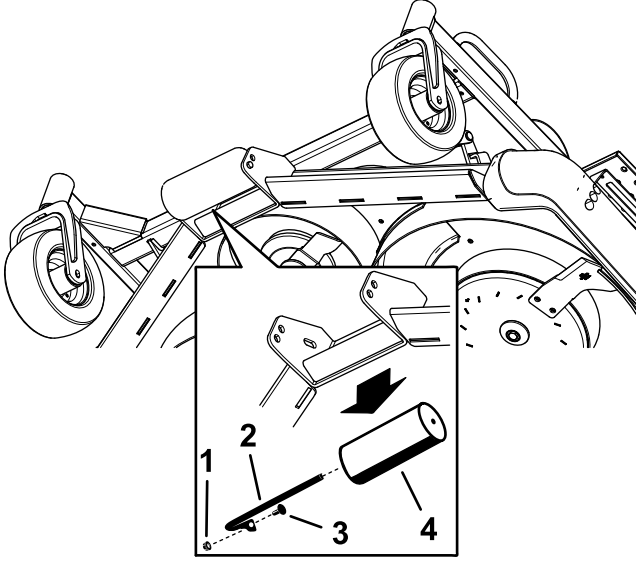


Şekil 30

g215276

1. Somun
2. Makara mili
3. Cıvata
4. Makara

5. Makarayı, uygun deliklere denk getirip mili, cıvata ve somunla (Şekil 31) monte edin.

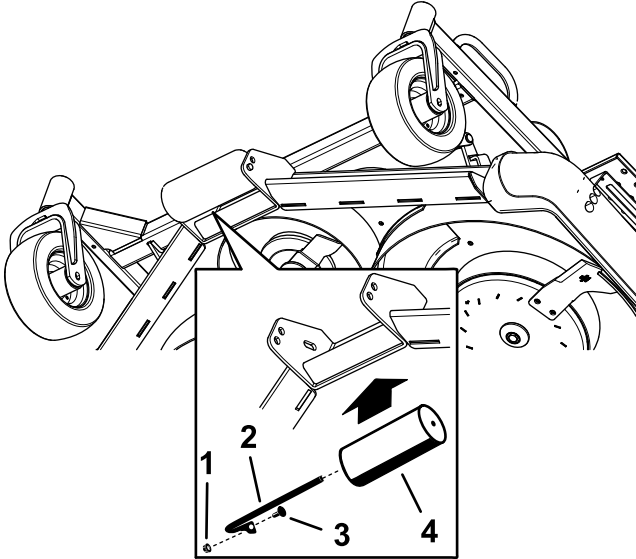

Şekil 31


g215277

1. Somun
2. Makara mili
3. Cıvata
4. Makara

Arka Anti-Scalp Makarasının Ayarlanması

Makaraları, yerden 19 mm yükseklikte olacakları şekilde monte edin.

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Makara piminden (Şekil 32) kilit pimini çıkarın.

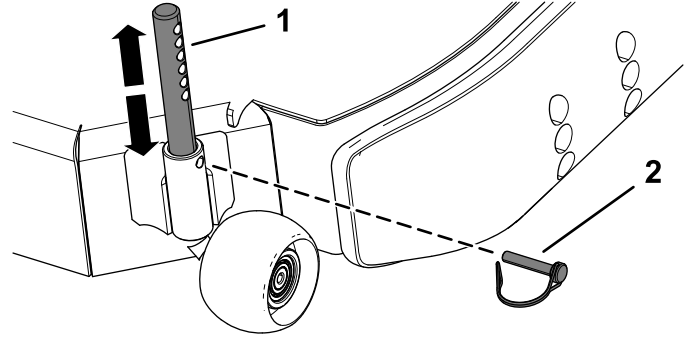

Şekil 32

g215336

1. Makara pimi
2. Kilit pimi

5. Makara pimini istenilen pozisyonda aşağı veya yukarı hareket ettirin ve kilit pimiyile (Şekil 32) yerine tutturun.
6. 4 ve 5 adımlarını diğer tarafta da tekrar edip diğer ayarlarla aynı olduğundan emin olun.

PTO Özelliğinin Sıfırlanması

Not: PTO şalteri AÇIK konumundayken kullanıcı koltuğundan ayrılırsanız makine motoru durduracaktır.

PTO özelliğini sıfırlamak için aşağıdakileri uygulayın:

1. PTO şalter topuzunu itin.
2. Anahtarı OFF (KAPALI) pozisyonuna döndürün.
3. Anahtarı ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonuna getirin ve motoru çalıştırın.
4. PTO şalteri topuzunu çekin.

Çalıştırma İpuçları

- Hidrostatik transmisyonu olduğundan ve bazı çim bakım makinelerinden farklı olduğu için makineyi kullanmadan önce pratik yapın.
- Çim biçerken makineye ve gövdeye yeterince güç sağlamak ve motor devrini (rpm) yüksek ve sabit tutmak için hareket pedalını ayarlayın. Kesim bıçakları üzerindeki yük arttıkça yer hızını düşürün; kesim bıçakları üzerindeki yük azaldıkça yer hızını arttırın. Bu, transmisyonla çalışan motorun, yüksek kaliteli kesim için gereken yüksek bıçak çevre hızını korurken yer hızını doğru algılamasını sağlar. Bu yüzden, motor devri düştükçe hareket pedalını yukarıya bırakın ve devir arttıkça pedala yavaşça basın. Bir iş alanından diğerine giderken (Yük olmadan ve gövde yukarı pozisyondayken) gaz kelebeğini FAST (HIZLI) pozisyonuna alın ve hareket pedalına yavaş ama tam basarak maksimum yer hızına ulaşın.
- Motoru kapatmadan önce bütün kontrolleri NEUTRAL (BOŞ) pozisyonuna alın ve gaz kelebeğini SLOW (YAVAŞ) pozisyonuna getirin. Motoru kapatmak için anahtarlı şalteri OFF (KAPALI) konumuna çevirin.
- Motor soğutucusu yüksek sıcaklık durumundaysa motor çalışmayacaktır. Motorun ve soğutma sisteminin soğumasına izin verin ve soğutma sistemini kontrol edin; Bkz. [Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü \(sayfa 66\)](#).
- Makineyi kullanırken 100 mm'lik uzantısı ve 17 mm'lik lokması olan bir lokma anahtarı taşımak önemlidir. Makineyi itmeniz veya çekmeniz gerekirse, baypas valfini açmak için lokma anahtarını kullanın.

Çalışmadan Sonra

Genel Emniyet

- Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.
- Yangınları önlemek adına kesim üniteleri, tahrik sistemleri, susturucular, soğutma ekranları ve motor bölmesinde çimen veya kir birikintisi olmadığından emin olun. Dökülen yağ veya yakıtı temizleyin.
- Kesim üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi (varsa) pozitif mekanik kilit ile kilitleyin.
- Makineyi herhangi bir kapalı mekanda depolamadan önce motorun soğumasına bekleyin.
- Makineyi depoya kaldırmadan veya başka bir araçla taşımadan önce anahtarı çıkarın ve yakıt akışını (varsa) kesin.
- Makineyi veya yakıt kabını asla bir su ısıtıcısı veya diğer cihazlarda bulunan tipte açık alev, kıvılcım veya tutuşturma alevlerinin bulunduğu yerlerde depolamayın.
- Emniyet kemerlerini koruyun ve gerektiğinde temizleyin

Makinenin İtilmesi veya Çekilmesi


Tedarik edilen gereçler: 17 mm lokmalı ve 100 mm uzantılı bir lokma anahtarı.

Acil durumda makineyi çok kısa bir mesafe çekebilirsiniz. Fakat Toro, standart prosedür olarak bunu tavsiye etmez.


Önemli: Makineyi saatte 3-5 km'den daha yüksek bir hızda çekmek veya itmek transmisyona hasar verebilir. Eğer makineyi daha uzak bir mesafeye götürmeniz gerekiyorsa, onu bir kamyon ya da römork ile taşıyın. Makineyi iteceğiniz ya da çekeceğiniz zaman baypas valfini açın.

Makineyi İtmek veya Çekmek için Hidrolik Pompa Üzerindeki Baypas Valfinin Açılması

1. Hidrolik pompanın (Şekil 33) sol tarafında, baypas valfi için kontrol topuzunu bulun.

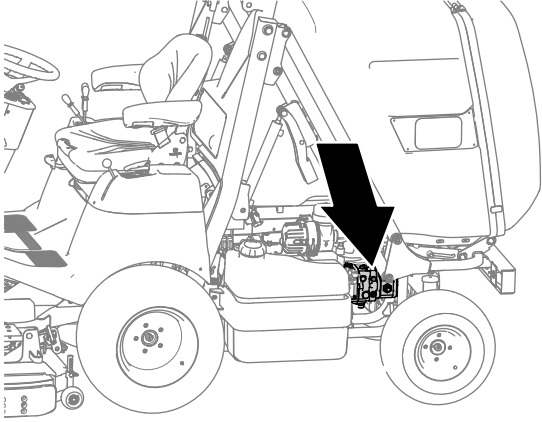

g231794

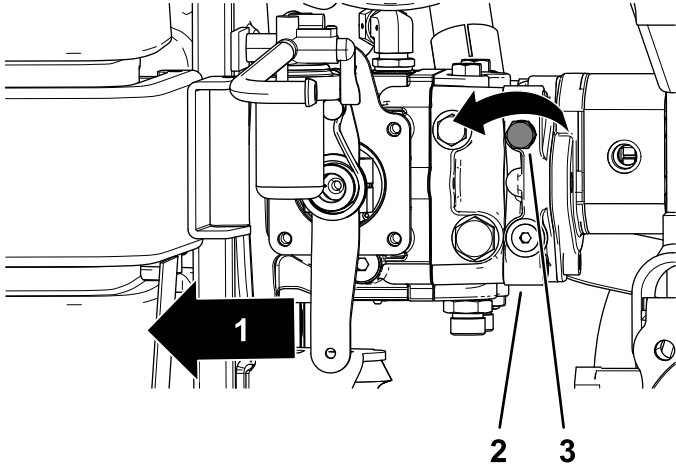

g215176

Şekil 33

1. Makinenin önü
2. Hidrolik pompa
3. Kontrol topuzu (baypas valfi)

2. 17 mm lokma ile lokma anahtarı kullanarak kontrol topuzunu 3 tur saat yönünün tersine (Şekil 33) çevirin.

Önemli: Kontrol topuzunu 3 turdan fazla çevirmeyin.

Makineyi Kullanmak için Hidrolik Pompa Üzerindeki Baypas Valfinin Kapatılması


1. Hidrolik pompanın (Şekil 33) sol tarafında, baypas valfi için kontrol topuzunu bulun.
2. 17 mm lokma ile lokma anahtarı kullanarak kontrol topuzunu, direnç (baypas valfi kapanınca) hissedene kadar saat yönünde (Şekil 33) çevirin.

Makinenin Başka bir Araçla Taşınması

- Makineyi bir römork veya kamyonu yüklerken ya da römorktan veya kamyonndan indirirken dikkatli olun.
- Makineyi bir römork veya kamyonu yüklerken tam genişlikte rampalar kullanın.
- Makineyi bağlamadan önce gövdeyi tamamen indirin.
- Makineyi, taşıma aracına kayış, zincir, kablo veya halatlarla sıkıca bağlayın. Ön ve arka kayışları, makinenin alt ve dış kısmına doğru hizalayın.

Makinenin Önünün Bağlanması

Taşıyıcı salıncağının köşelerindeki bağları düğümleyin veya tedarik edilen yerlerde çapa kasnağı kullanın. (Şekil 34 ve Şekil 35).

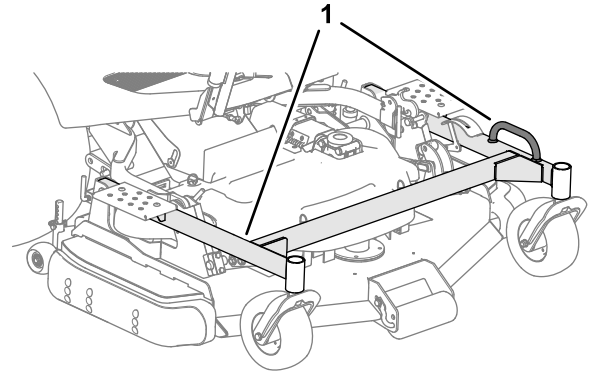


g231805

Şekil 34

Taşıyıcı salıncağında 1 çapa kasnağı olan makineler

1. Öndeki bağlama noktaları

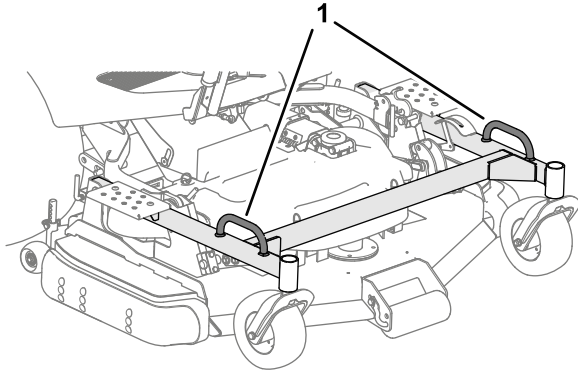

g231806

Şekil 35


Taşıyıcı salıncağında 2 çapa kasnağı olan makineler

1. Öndeki düğüm bağlama noktaları

Makinenin Arkasının Bağlanması

Arka Çapa Kasnağı Olmayan Makineler

Römorka bir cıvata ya da çeki pimi bağlayın ve onu arka bağlama noktası (Şekil 36) olarak kullanın.

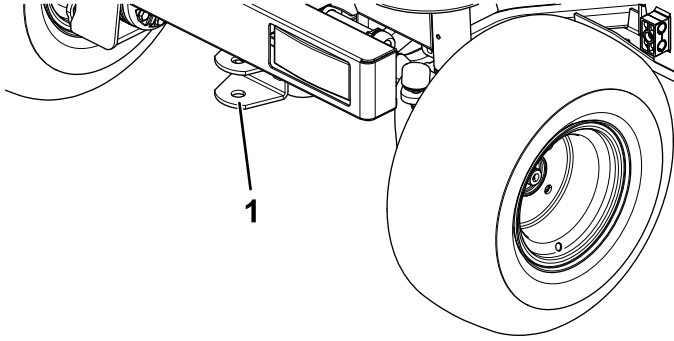


g217861

Şekil 36

Makinenin Arkasının Bağlanması

Arka Çapa Kasnağı Olan Makineler

Makinenin arka kısmını, arka çamurluktaki 2 çapa kasnağından bağlayın (Şekil 37).

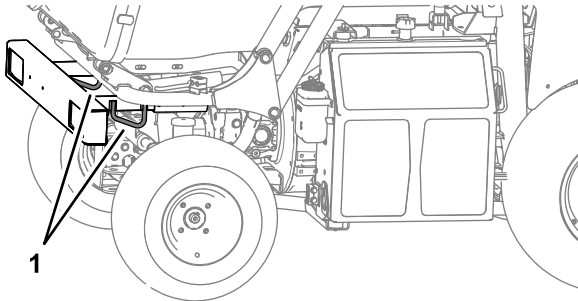


g231807

Şekil 37

1. Arka çapa kasnağı noktaları

Makinenin Ön Sağ ve Ön Sol Tarafının Kriko ile Kaldırılması


1. Radyatör veya yakıt deposunu döndürün; Bkz. [Motora Sağ Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#) veya [Motora Sol Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).
2. Krikoyu doğrudan ROPS borusunun altındaki salıncak borusunun (Şekil 38 ve Şekil 39) altına ya da olabildiğince yakına yerleştirin.

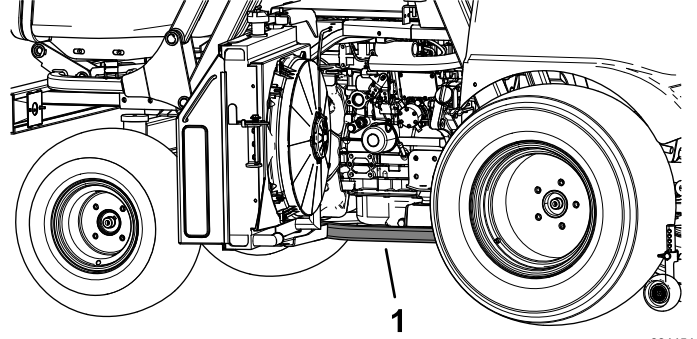

g224454

Şekil 38

1. Makinenin sağ tarafındaki salıncak borusu

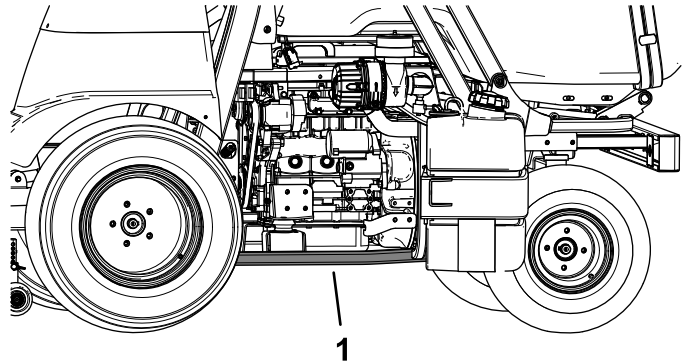


g224455

Şekil 39

1. Makinenin sol tarafındaki salıncak borusu

Makinenin Arkasının Kriko ile Kaldırılması

Makinenin sol veya sađ arka tarafını, [Şekil 40](#)'de gösterilen kriko noktalarından kriko ile kaldırın.

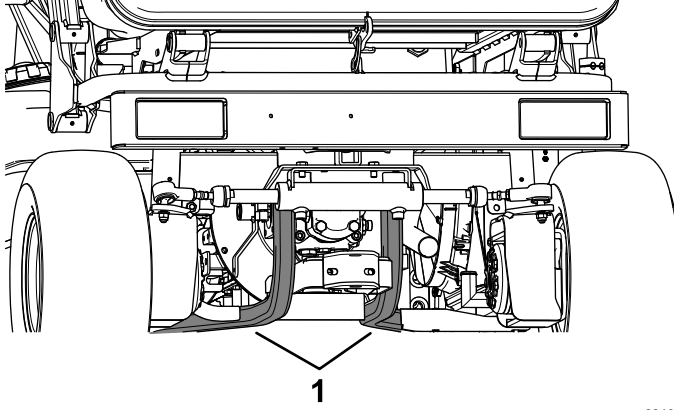

g224613

Şekil 40

1. Arka kriko noktaları
-

Bakım

Not: www.Toro.com adresine gidip ana sayfadaki KILAVUZLAR bağlantısından makinenizi arayarak elektrik veya hidrolik şemasının ücretsiz bir kopyasını indirin.

Önemli: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

⚠ DİKKAT

Eğer anahtarı kontakta unutursanız, birisi yanlışlıkla motoru başlatabilir ve sizi ve çevrenizdekileri ciddi şekilde yaralayabilir.

Bakım yapmadan önce anahtarı kontakta çıkarın.

Önerilen Bakım Çizelgesi

Bakım Servisi Aralıkları	Bakım Prosedürü
İlk saatten sonra	Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın
İlk 10 saatten sonra	- Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın. - Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın. - Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin. - PTO kayışı gerginliğini kontrol edin.
İlk 50 saatten sonra	- Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin. - Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın. - PTO kayışı gerginliğini kontrol edin. - Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin. - Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
İlk 500 saatten sonra	Hidrolik sıvısını değiştirin.
Her kullanımdan önce veya günlük	- Lastiklerdeki hava basıncını kontrol edin. - Motor marşı emniyet kilidi sistemini kontrol edin. - Kapatma emniyet kilidi sistemini kontrol edin - PTO emniyet kilidi sistemini kontrol edin - Geri vites alarmı emniyet kilidi sistemini kontrol edin - Motor yağı seviyesini kontrol edin. - Soğutma sistemini ve soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin. - Radyatör ızgarasında ve radyatörde kalıntı kontrolü yapın - Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin. - Biçakları inceleyin. - Biçici gövdesi triger kayışının altını temizleyin. - Biçici gövdesini temizleyin. - Hazne süzgecini temizleyin. - Hazne kapağındaki arka yarıkları temizleyin.
Her 25 saatte	Elektrolit seviyesini kontrol edin. (Eğer makine depodaysa, 30 günde bir kontrol edin.)
Her 50 saatte	- Biçici gövdesini yağlayın. - Yatak ve burçları yağlayın. - Hava temizleyicisi kapağını çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Filtreyi çıkarmayın. - Yakıt/su ayırıcısındaki suyu boşaltın. - Biçici gövdesi kayış gerginliğini kontrol edin.
Her 100 saatte	- Tahrik mili kayar bağlantısını yağlayın - Hava filtresini değiştirin. Eğer kirli veya hasarlıysa hava filtre elemanını daha erken değiştirin. - Hava temizleyici filtresini değiştirin Tozlu ve kirli koşullarda daha sık.

Bakım Servisi Aralıkları	Bakım Prosedürü
Her 200 saatte	- Tahrik mili U bağlantısını yağlayın. - Tekerlek bijon cıvata somunlarını sıkın - Arka teker ayarını kontrol edin. - Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin. - Alternatör kayışının durumunu kontrol edin. - Alternatör kayışının gerginliğini kontrol edin. - PTO kayışının gerginliğini ve durumunu kontrol edin. - PTO kavrama boşluğunu ayarlayın. - Hidrolik sıvısı filtresini değiştirin.
Her 250 saatte	Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
Her 300 saatte	Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.
Her 400 saatte	- Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin. - Yakıt hatlarını ve bağlantılarını inceleyin.
Her 500 saatte	- Yakıt/su ayırıcısı filtresini değiştirin. - Ön, sağ taraftaki yakıt filtresi elemanını değiştirin.
Her 1000 saatte	Hidrolik sıvısını değiştirin.
Her 1500 saatte	Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.
Her 1500 saatte veya 2 yılda bir (hangisi daha önce gelirse)	Gevşemiş hortum varsa sıkıca takın.

Günlük Bakım Kontrol Listesi

Düzenli kullanım için bu sayfanın kopyasını alın.

Bakım Kontrol Ögesi	Hafta:						
	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi	Pazar
Emniyet kilidinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.							
Denge çubuğunun tamamen yukarıda ve kilitli pozisyonda olduğundan emin olun.							
Frenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.							
Yakıt seviyesini kontrol edin.							
Motor yağı seviyesini kontrol edin.							
Soğutma sisteminin sıvı seviyesini kontrol edin.							
Hava filtresi göstergesini kontrol edin. ¹							
Radyatör ve elekte döküntü olup olmadığını kontrol edin.							
Motorda olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin. ²							
Çalışırken olağan dışı ses olup olmadığını kontrol edin.							
Hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin.							
Hidrolik hortumlarını hasara karşı kontrol edin.							
Sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.							
Lastik hava basıncını kontrol edin.							
Göstergenin çalışıp çalışmadığını kontrol edin.							
Bıçakların durumunu kontrol edin.							
Tüm yağlı mekanizmaları yağlayın. ³							
Hasarlı boyaya rötuş yapın.							
1. Eğer işaret lambası yanarsa. 2. Motorun zor başladığını, fazla egzoz dumanı saldıgını veya zor çalıştığını düşünüyorsanız, kızdırma bujisini ve enjektör memesini kontrol edin. 3. Her yıkamadan hemen sonra, belirtilen aralığa bakılmaksızın.							

Önemli: Diğer bakım prosedürleri için motorun kullanıcı kılavuzuna bakın.

Dikkat Edilmesi Gereken Konularla ilgili Notlar		
Kontrolü yapan:		
Öge	Tarih	Bilgi


Bakım Öncesi Prosedürler

Bakım Emniyeti

- Operatör konumundan ayrılmadan önce şunları yapın:
 - Makineyi düz bir zemine park edin.
 - Kuyruk milini devreden çıkarın ve ek parçaları indirin.
 - Park frenini etkinleştirin.
 - Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
 - Tüm hareketlerin durmasını bekleyin.
- Göz koruyucu, uzun pantolon ve kaymaz ayakkabı gibi uygun kişisel koruyucu donanımları giyin. Elleri, ayakları, kıyafetleri, takıları ve uzun saç hareketli parçalardan uzak tutun.
- Eğer anahtarı kontakta unutursanız, birisi yanlışlıkla motoru başlatabilir ve sizi ve çevrenizdekileri ciddi şekilde yaralayabilir. Bakım yapmadan önce anahtarı kontakta çıkarın.
- Bakım yapmadan önce makine bileşenlerinin soğumasını bekleyin.
- Kesim üniteleri taşıma konumundaysa, başından ayrılmadan önce makineyi pozitif mekanik kilitle (varsa) kilitleyin.
- Mümkünse, motor çalışırken bakım yapmayın. Hareketli parçalardan uzak durun.
- Motoru, sadece iyi havalandırılan alanlarda çalıştırın. Egzoz gazları, bulunduğu ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir.
- Makinenin altında çalışırken makineyi krikolarla destekleyin.
- Enerji depolanmış bileşenlerdeki basıncı dikkatle boşaltın.
- Makinenin tüm parçalarını sorunsuz çalışır ve başta bıçak ek parça donanımları olmak üzere tüm donanımların vida ve somunlarını sıkılı durumda tutun.
- Aşınmış veya hasar görmüş etiketleri yenileriyle değiştirin.
- Makinenin güvenli biçimde optimum performans göstermesi için yalnızca orijinal Toro yedek parçalarını kullanın. Başka üreticilerin ürettiği yedek parçalar tehlike yaratabilir ve bunların kullanılması ürün garantisini geçersiz kılabilir.

Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Hazneyi en yukarı pozisyona kaldırın; Bkz. [Haznenin Kaldırılması \(sayfa 33\)](#).
3. Aşağıdakileri uygulayarak hazneyi bu konumda sabitleyin:
 - A. Manyetik güvenlik kilidi üzerindeki pimi içeri itin ([Şekil 41](#)).
 - B. Pimi içeride tutarken manyetik güvenlik kilidini hidrolik silindire indirin ([Şekil 41](#)).
 - C. Diğer tarafta da A ve B adımlarını tekrar edin.

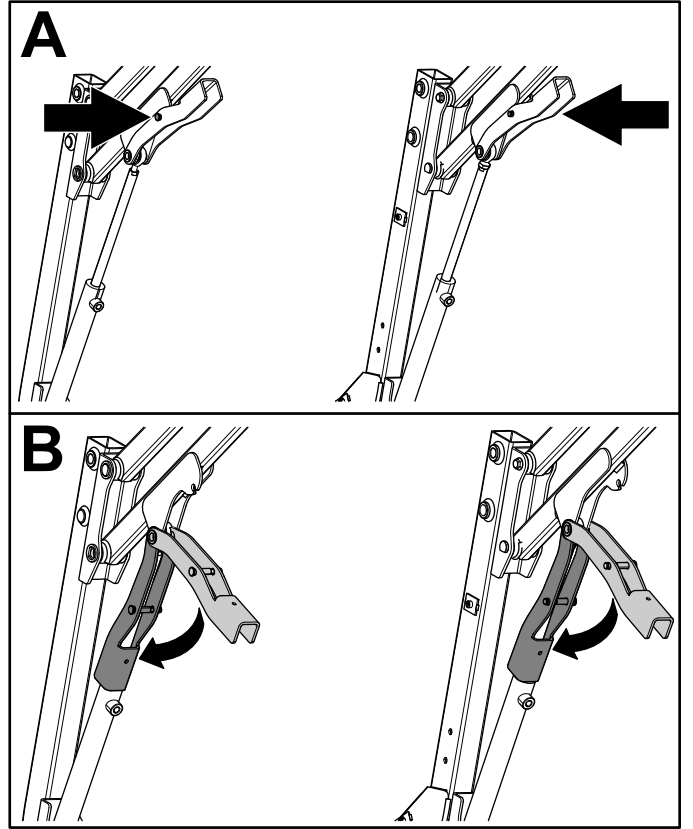

Şekil 41

g215390

Yağlama

Biçici Gövdesinin Yağlanması


Servis Aralığı: Her 50 saatte—Biçici gövdesini yağlayın. Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız biçici gövdesini her gün yağlayın.

Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ

Önemli: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

Not: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.

1. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#).
2. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.
3. Yatak veya burca yağ pompalayın.
4. Fazla yağı silin.
5. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Takılması \(sayfa 81\)](#).

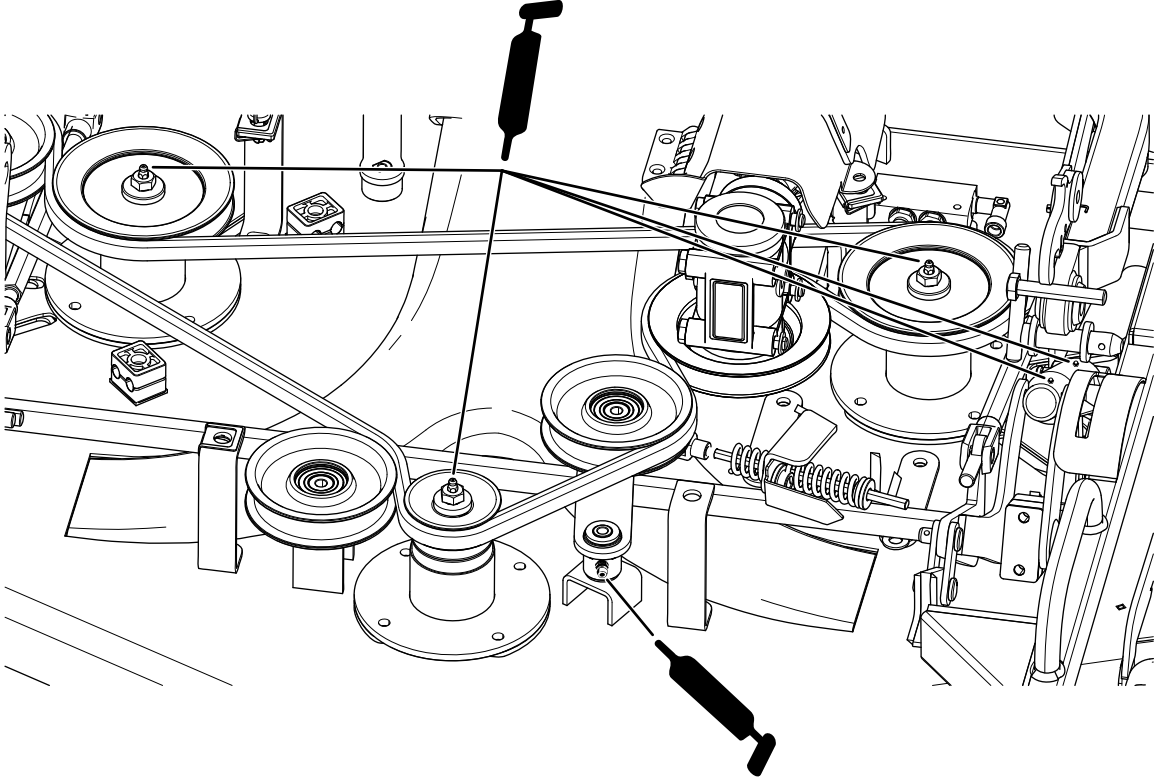

Şekil 42

g224587

Yatakların ve Burçların Yağlanması

Servis Aralığı: Her 50 saatte—Yatak ve burçları yağlayın. Makineyi aşırı tozlu ve kirli koşullarda kullanıyorsanız yatak ve burçları her gün yağlayın.

Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ


Önemli: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

Not: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.


1. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.
2. Yatak veya burca yağ pompalayın.
3. Fazla yağı silin.

Yatak ve burç yağlama noktaları aşağıdaki gibidir:

- Fren ve hareket pedalı tabla burcu (Şekil 43)

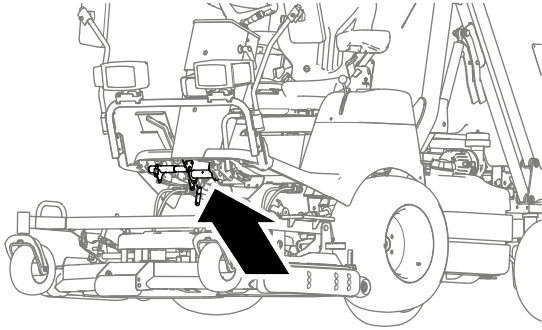


g236053

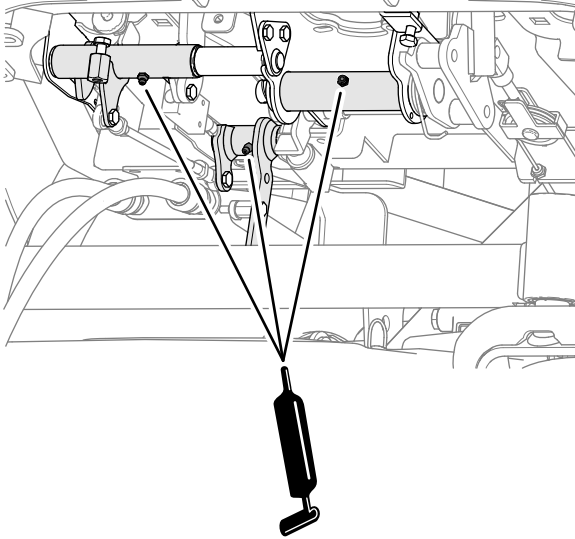


g236026

Şekil 43

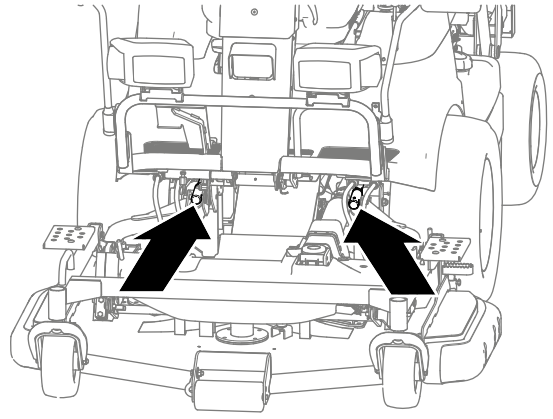

g236051

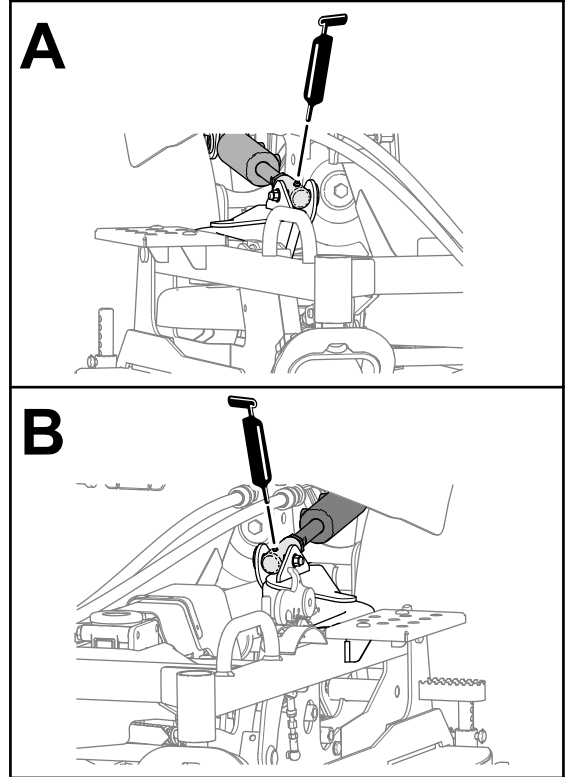


g235949


Şekil 44

- Gövde kaldırma silindiri için çubuk mekanizması (Şekil 44).

- Gvde kaldırma kol ubuęu noktası (Şekil 45)

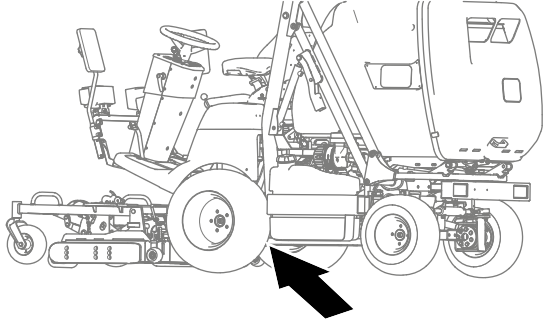


g236050

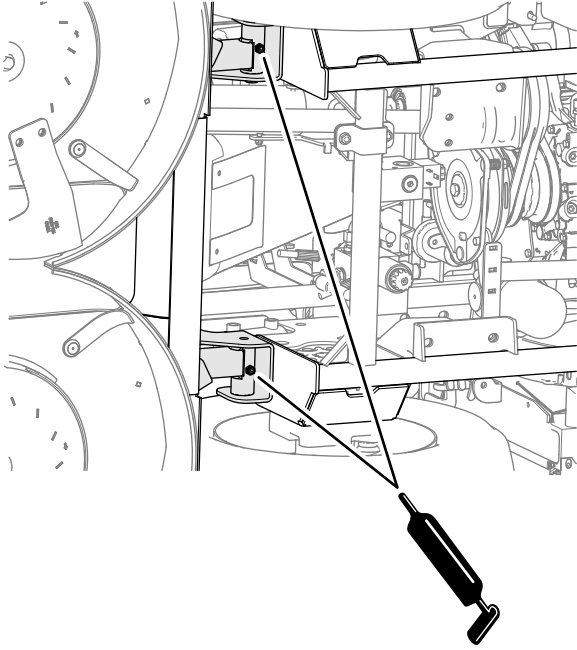


Şekil 45

g235947

- PTO avara kasnak braketı (Şekil 46)

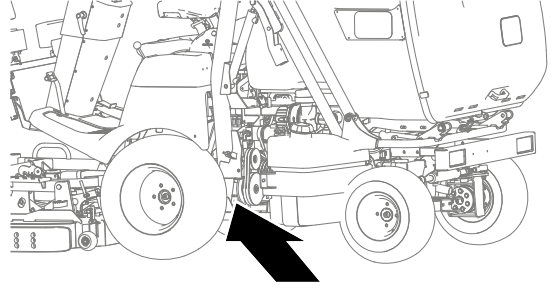


g235950

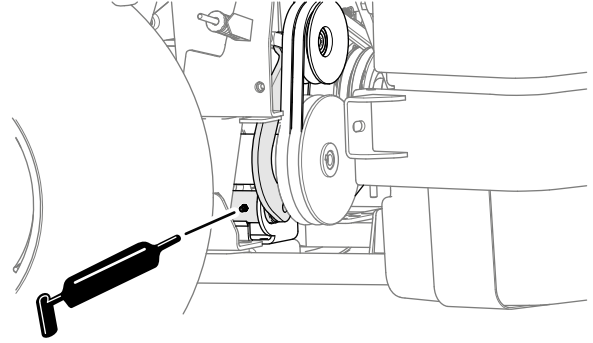

g235951

Şekil 46


- Hazne kolu—st (Şekil 47)

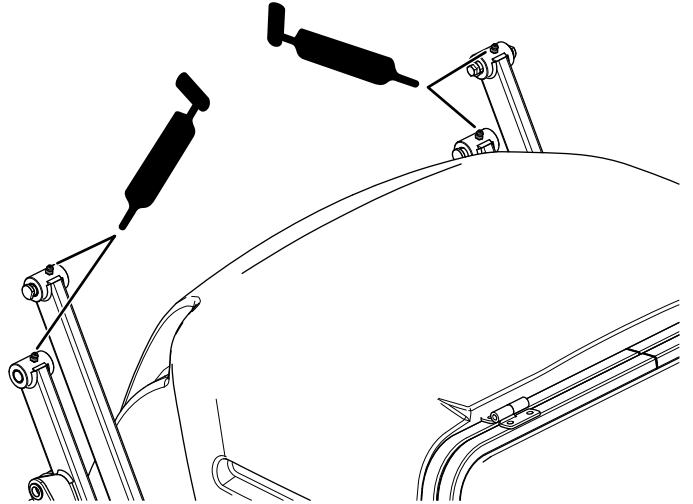

g214732

Şekil 47

- Hazne kolu—alt, ön(Şekil 48)

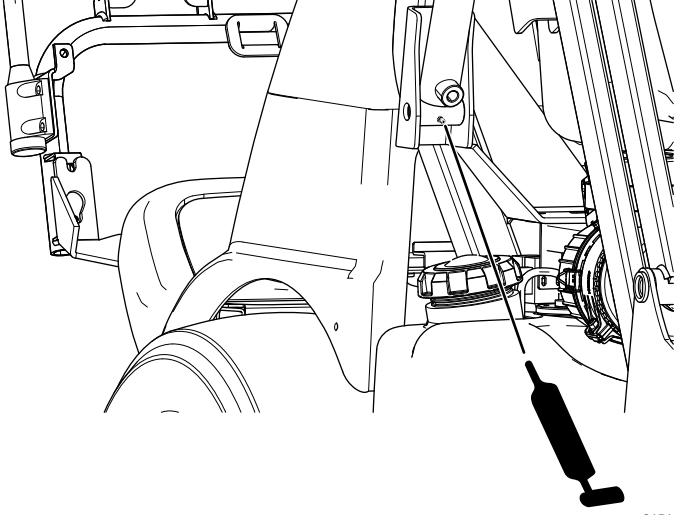


g215132

Şekil 48

Sağ taraf gösterilmektedir; diğer tarafta tekrarlayın


- Hazne kolu—alt, arka (Şekil 49)

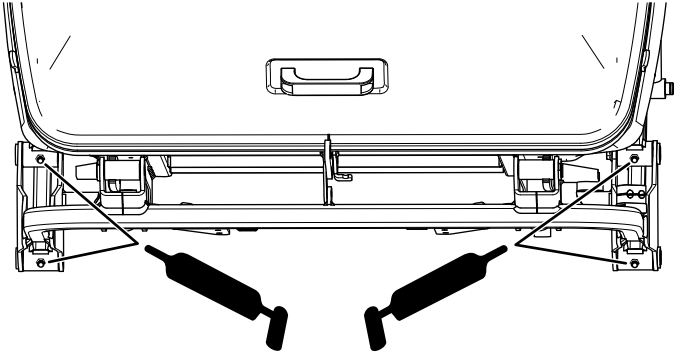

g215064

Şekil 49


- Hazne altı hazne çubuğu (Şekil 50)

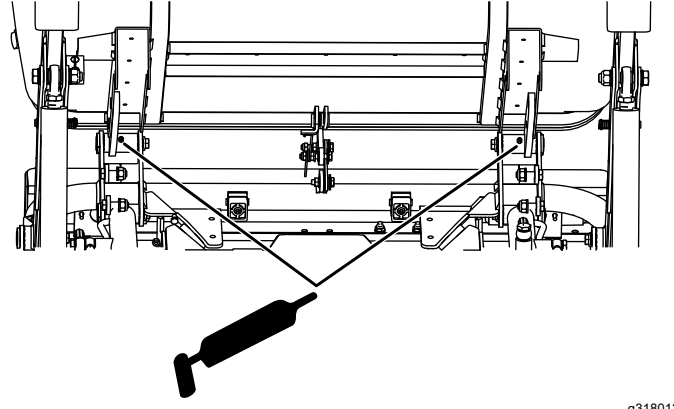

g318013

Şekil 50

- Aks başı saplama noktaları (Şekil 51)

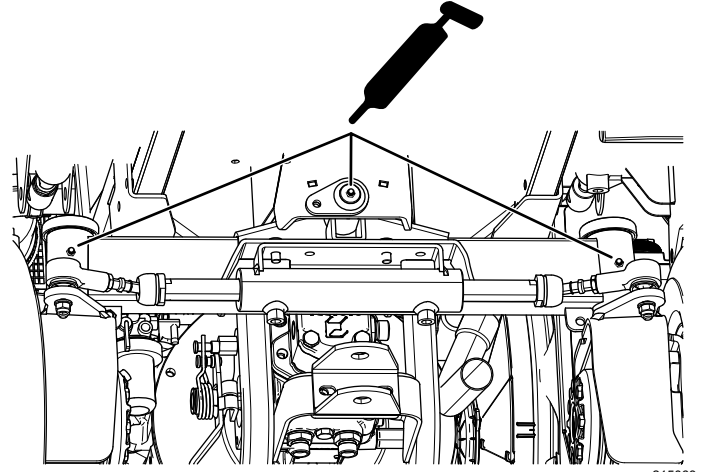

g215063

Şekil 51

Tahrik Mili U Bağlantısı Yağlama


Servis Aralığı: Her 200 saatte—Tahrik mili U bağlantısını yağlayın.

Yağlama spesifikasyonları: Nu. 2 lityum yağ


Önemli: Tozlu ve kirli kullanım koşulları, tozun yatak ve burcun içine girmesine ve hızlı eskimeye sebep olabilir.

Not: Her yıkamadan sonra, belirtilen sıklık fark etmeksizin yağlı mekanizmaları yağlayın.

1. Kalıntıların basınçla yatak veya burca girmemeleri için yağlı mekanizmaları temizleyin.
 2. Yatak veya burca yağ pompalayın.
 3. Fazla yağı silin.
- Biçici şanzıman kutusunda tahrik mili ön U bağlantısı (Şekil 52).

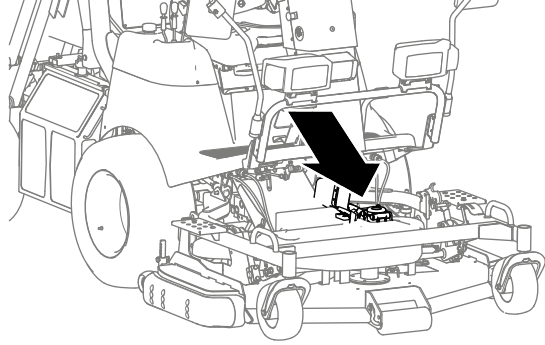


g236049

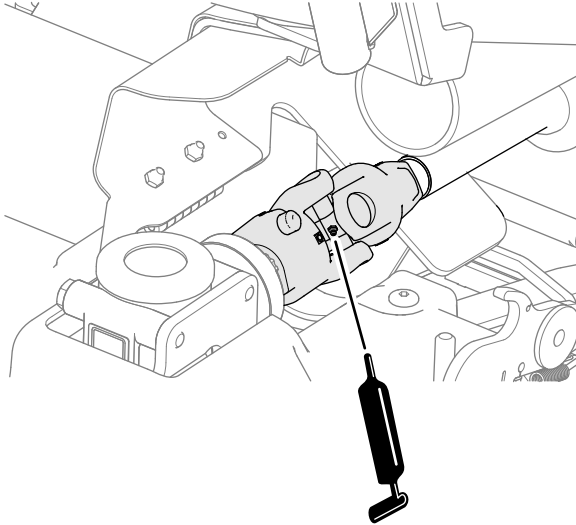


g235948

Şekil 52

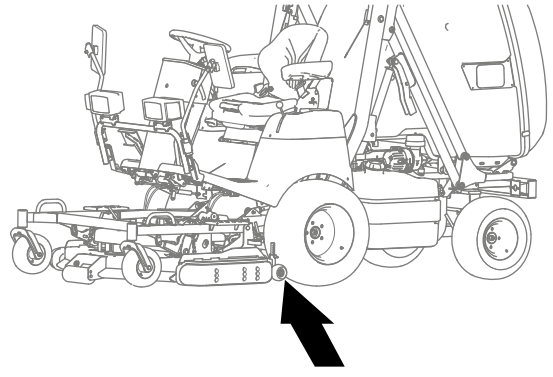

g236052

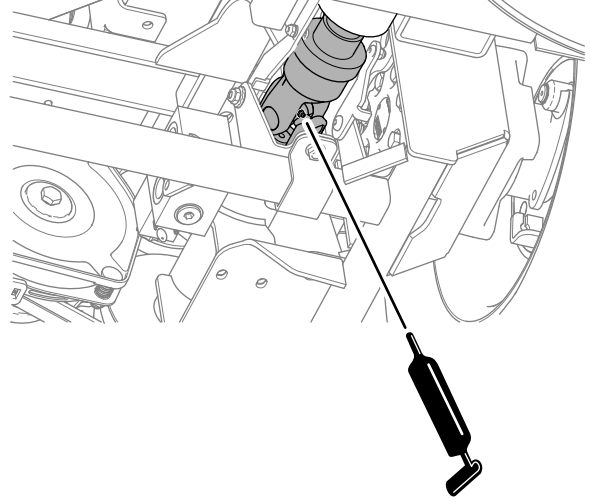

g235952

Şekil 53


- PTO'da tahrik mili arka U bağlantısı (Şekil 53).

Tahrik Mili Kayar Bağlantısının Yağlanması

Servis Aralığı: Her 100 saatte—Tahrik mili kayar bağlantısını yağlayın

Yağlama spesifikasyonları: yağlayıcı madde

1. Biçici gövdesi şanzıman kutusuyla tahrik milinin bağlantısını kesmek; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#).
2. Tahrik milinin ön yarısını ([Şekil 54](#)) yaklaşık 25 cm öne çekin.

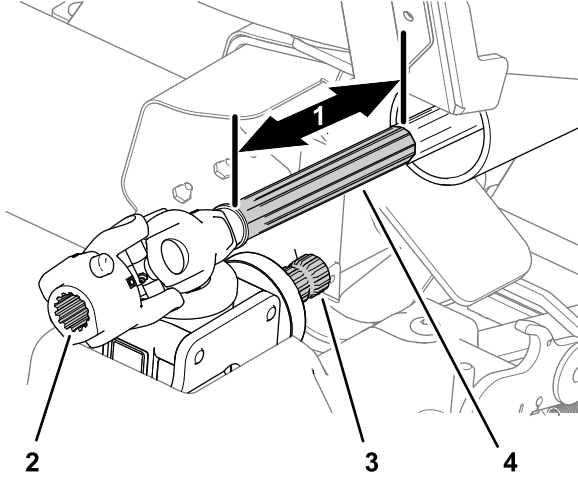

Şekil 54

g235766

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1. 25 cm | 3. Kanallar (şanzıman mili) |
| 2. Kanallar (U bağlantı kaplini) | 4. Kanallar (tahrik mili) |

3. Şanzıman kutusu ve tahrik milinin ([Şekil 54](#)) kanallarını silerek temizleyin.
4. İleri tahrik milinin ([Şekil 54](#)) kayar yüzeyini silerek temizleyin.
5. Kaydırıcı bileşimi şanzıman kutusu ve U bağlantı kaplini ([Şekil 54](#)) kanallarına uygulayın.
6. İleri tahrik milinin ([Şekil 54](#)) kayar yüzeyine kaydırıcı bileşim uygulayın.
7. Tahrik milinin ön yarısını, U bağlantı kaplini ve şanzıman miliyle uyumlu hale getirecek şekilde arkaya götürün.
8. Tahrik milinin üzerindeki fazlalık kaydırıcı bileşimi silin.
9. Tahrik milinin biçici gövdesi şanzıman kutusuna bağlanması; Bkz. [Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması \(sayfa 79\)](#).

Motor Bakımı

Motor Güvenliği

- Yağı kontrol etmeden veya kartere yağ eklemekten önce motoru kapatın ve anahtarı çıkartın.
- Regülatör hızını değiştirmeyin veya motoru yüksek devirde çalıştırmayın.


Motora Erişim

Haznenin Elle Döndürülmesi

Önemli: Motor çalışmıyorken motora erişmek için bu prosedürü kullanın.

Not: Eğer haznede çim varsa, elle döndürdüğünüzde dökülecektir.


1. Hazne boşaltma kolunu ([Şekil 55](#)) başka birine tutturun.

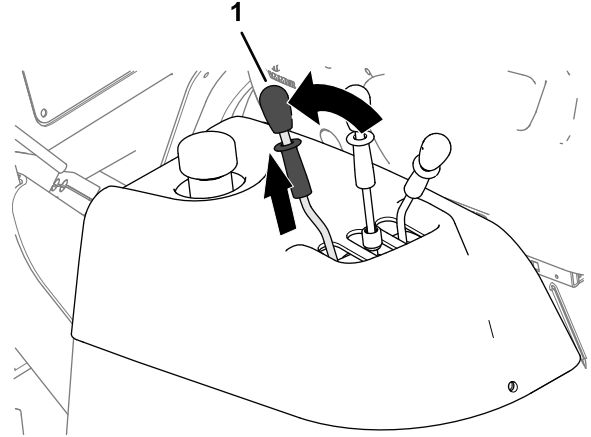

Şekil 55

g231808

2. Hazneyi elle yukarıya ve arkaya ([Şekil 56](#)) döndürün.

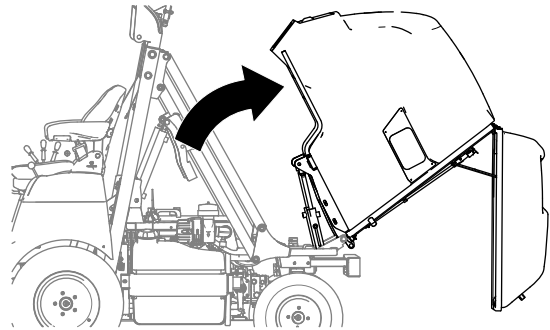


Şekil 56

g231809

Motor Eriřim Kapađından Motora Eriřim

1. Hazneyi en yukarı pozisyona kaldırın ve manyetik emniyet kilitleleriyle yerine sabitleyin; Bkz. [Haznenin Kaldırılması \(sayfa 33\)](#) ve [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#).
2. Motora ([Şekil 57](#)) erişmek için motor erişim kapađındaki tutacađı kullanarak kapađı kaldırın.

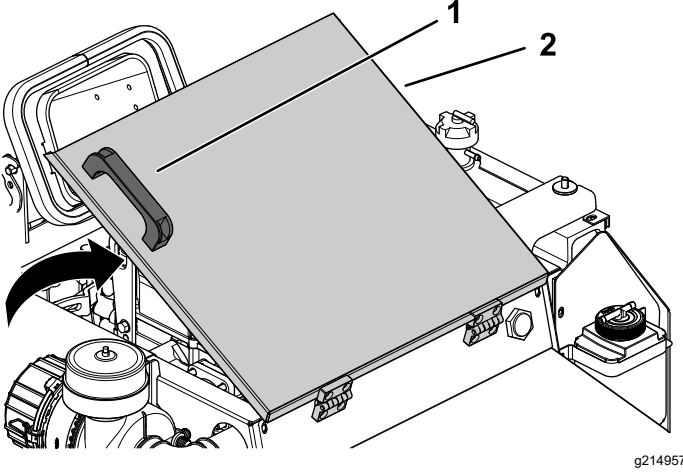


Şekil 57

1. Tutacak
2. Motor erişim kapađı

Motora Sol Taraftan Eriřim

Motora ([Şekil 59](#)) erişmek için yakıt deposunun sol tarafındaki braketten civatayı çıkarın ve yakıt deposunu sağa çevirin.

Not: Yakıt deposunu tamamen döndürmek için direksiyon simidini tamamen sağa, kilitli pozisyona döndürün.

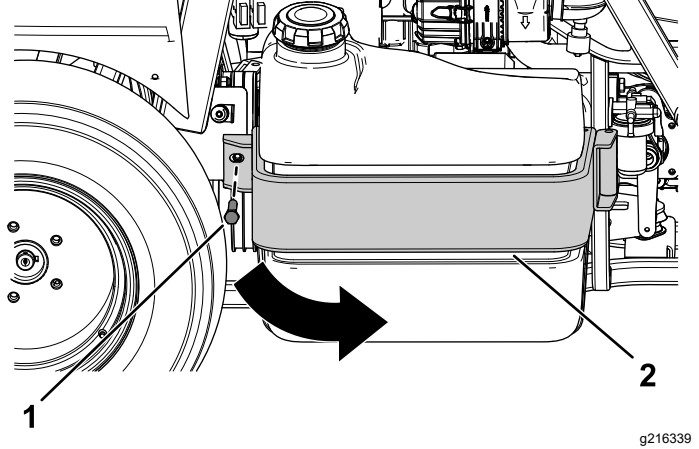


Şekil 59

1. Civata
2. Yakıt deposu braket

Motora Sağ Taraftan Eriřim

1. Radyatördeki mandalı radyatöre doğru itin ([Şekil 58](#)).
2. Motora ([Şekil 58](#)) erişmek için radyatörün yanındaki tutacađı kullanarak radyatörü çevirin.

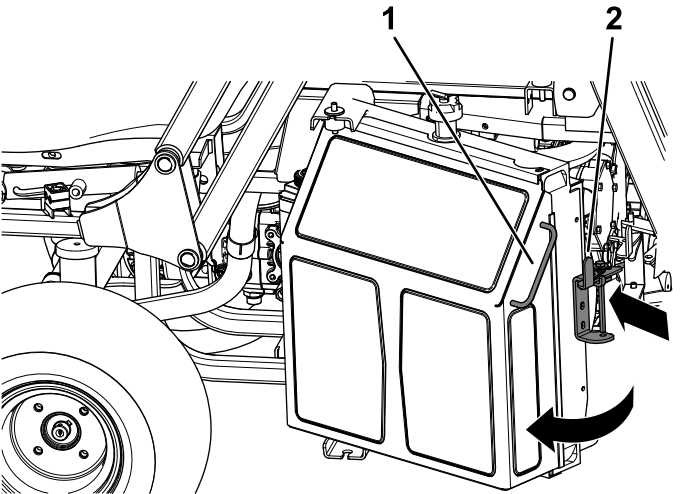

Şekil 58

1. Tutacak
2. Kapak Mandalı

Hava Temizleyicisinin Bakımı

Servis Aralığı: Her 100 saatte—Hava filtresini değiştirin. Eğer kirli veya hasarlıysa hava filtre elemanını daha erken değiştirin.

Not: Çalışma ortamı aşırı tozlu veya kumluysa, hava temizleyicisini daha sık (birkaç saatte bir) değiştirin.


Hava Temizleyicisi Kapağının Temizlenmesi

Servis Aralığı: Her 50 saatte—Hava temizleyicisi kapağını çıkarın ve kalıntıları temizleyin. Filtreyi çıkarmayın.

Not: Hava filtresini veya kapağını temizlemek için sıkıştırılmış hava kullanmayın.

Hava temizleyici gövdesinde hava sızıntısına neden olabilecek bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı hava temizleyici gövdesini değiştirin.

Hava temizleyici kapağını [Şekil 60](#)'ta gösterildiği gibi değiştirin.

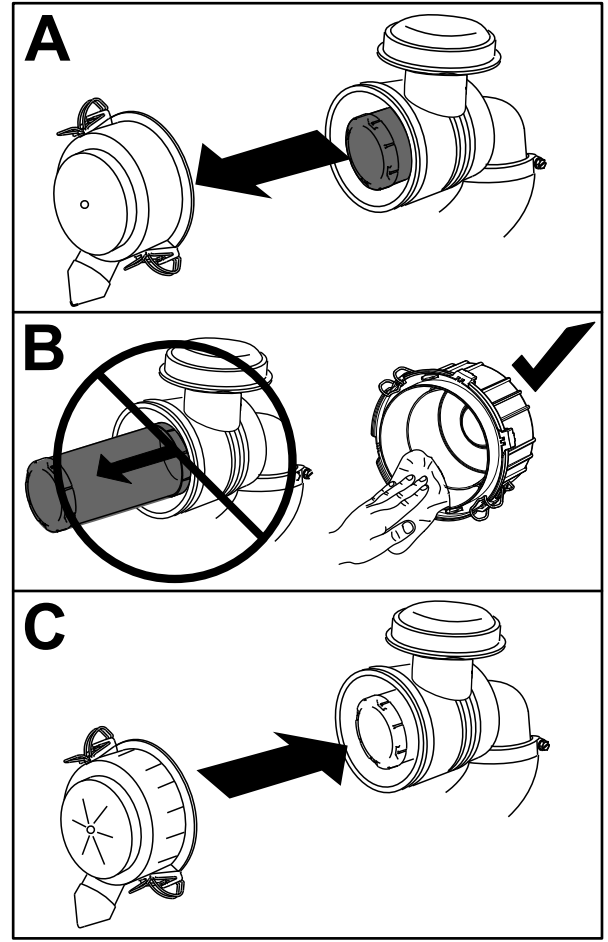

Şekil 60

g216811


Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı

Servis Aralığı: Her 100 saatte—Hava temizleyici filtresini değiştirin. Tozlu ve kirli koşullarda daha sık.

1. Primer filtreyi dikkatlice hava temizleyici gövdesinden ([Şekil 61](#)) çıkarın.

Not: Filtreyi, gövdenin yanına çarpmamaya dikkat edin.

Önemli: Primer filtreyi temizlemeye çalışmayın.

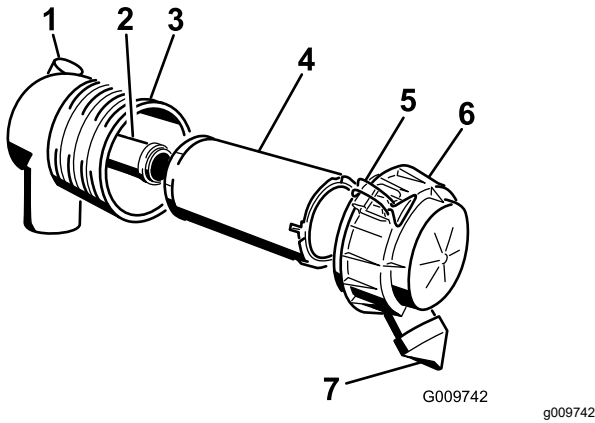

Şekil 61

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1. Hava filtresi bakım göstergesi | 5. Mandallar |
| 2. Emniyet filtresi | 6. Hava temizleyici kapağı |
| 3. Hava filtresi gövdesi | 7. Toz kapağı |
| 4. Primer filtre | |

- Emniyet filtresini (takılıysa) çıkarın.

Not: Emniyet filtresini sadece değiştireceğiniz zaman çıkarın.

Önemli: Asla emniyet filtresini temizlemeye çalışmayın. Eğer emniyet filtresi kirliyse, primer filtre hasarlı demektir ve iki filtreyi de değiştirmeniz gerekir.

- Yeni filtrele, dışlarından parlak ışık tutarak hasar incelemesi yapın.

Not: Filtredeki delikler, parlak nokta olarak görünecektir. Lastik contada yırtık, birikmiş yağ katmanı veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer filtre hasarlıysa kullanmayın.

- Eğer emniyet filtresini değiştiriyorsanız, yeni filtreyi filtre gövdesine (Şekil 61) dikkatlice geçirin.

Önemli: Motorda hasarı engellemek için motoru her zaman hava filtresi ve kapağı takılı halde kullanın.

- Yeni primer filtreyi emniyet filtresine dikkatlice takın ve takarken filtrenin dış kenarından iterek tamamen oturduğundan emin olun.

Önemli: Filtrenin yumuşak iç yüzeyine bastırmayın.

- Hava temizleyici kapağını, “UP” (Yukarı) yazan kısmı yukarıyı gösterecek şekilde takın ve kapağı (Şekil 61) iyice sıkın.

Motor yağı spesifikasyonu:

- Motor yağı tipi**—Gerekli API Sınıflandırma Seviyesi: CH-4, CI-4 veya üzeri.
- Motor yağ viskozitesi**
 - Tercih edilen yağ: SAE 15W-40 (-18°C üzeri)
 - Alternatif yağ: SAE 10W-30 veya 5W-30 (tüm sıcaklıklar)

Not: Yetkili Toro distribütörünüzde, 15W-40 veya 10W-30 viskoziteli Toro Premium Motor Yağı bulabilirsiniz. Parça numaraları için parça kataloğuna bakın.

Motor Yağı Seviyesinin Kontrolü

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük—Motor yağı seviyesini kontrol edin. Motor yağını, motoru ilk kez başlatmadan önce ve devamında da her gün kontrol edin.


Not: Motor yağını kontrol etmek için en uygun zaman, motor gün içinde ilk kez kullanılmadan öncesidir. Eğer motoru çoktan çalıştırdıysanız, kontrol etmeden önce yağın hazneye geri dönmesi için en az 10 dakika bekleyin. Eğer yağ seviyesi, yağ çubuğundaki düşük seviye işaretinin altındaysa, yağ seviyesi yüksek seviye işaretine gelene kadar yağ ekleyin. Aşırı doldurmayın. Eğer yağ seviyesi düşük ve yüksek seviye işaretleri arasındaysa yağ eklemenize gerek yoktur.

Şekil 62’de gösterildiği gibi motor yağı seviyesini kontrol edin.

Motor Yağı Bakımı

Motor, karterde yağ mevcut olarak gelir.

Karter kapasitesi: filtreyle beraber yaklaşık 3,4 litredir.

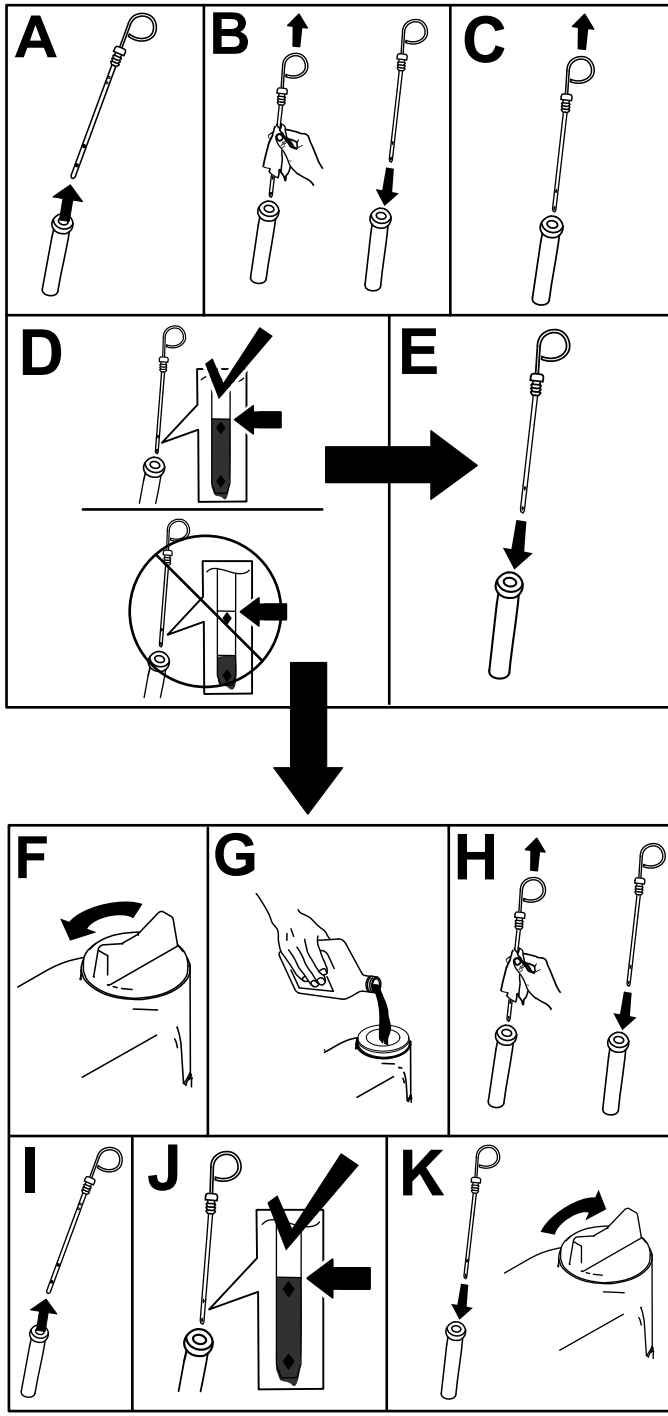

Şekil 62

g215447

Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi


Servis Aralığı: İlk 50 saatten sonra

Her 250 saatte

Not: Motor yağını ve filtreyi, çalışma koşulları aşırı tozlu ve kirliyse daha sık değiştirin.

1. Motoru çalıştırın ve yağın ısınması için 5 dakika çalışmaya bırakın.
2. Makineyi düz bir zemine park edin.
3. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
4. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin, motor erişim kapağını açın; Bkz. [Motor Erişim Kapağından Motora Erişim \(sayfa 52\)](#).
5. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
6. [Şekil 63](#)'te gösterildiği gibi motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.

Not: Filtreyi, yağ filtresi contası motora değene kadar sıkın, sonra da fazladan 3/4 tur daha döndürün.

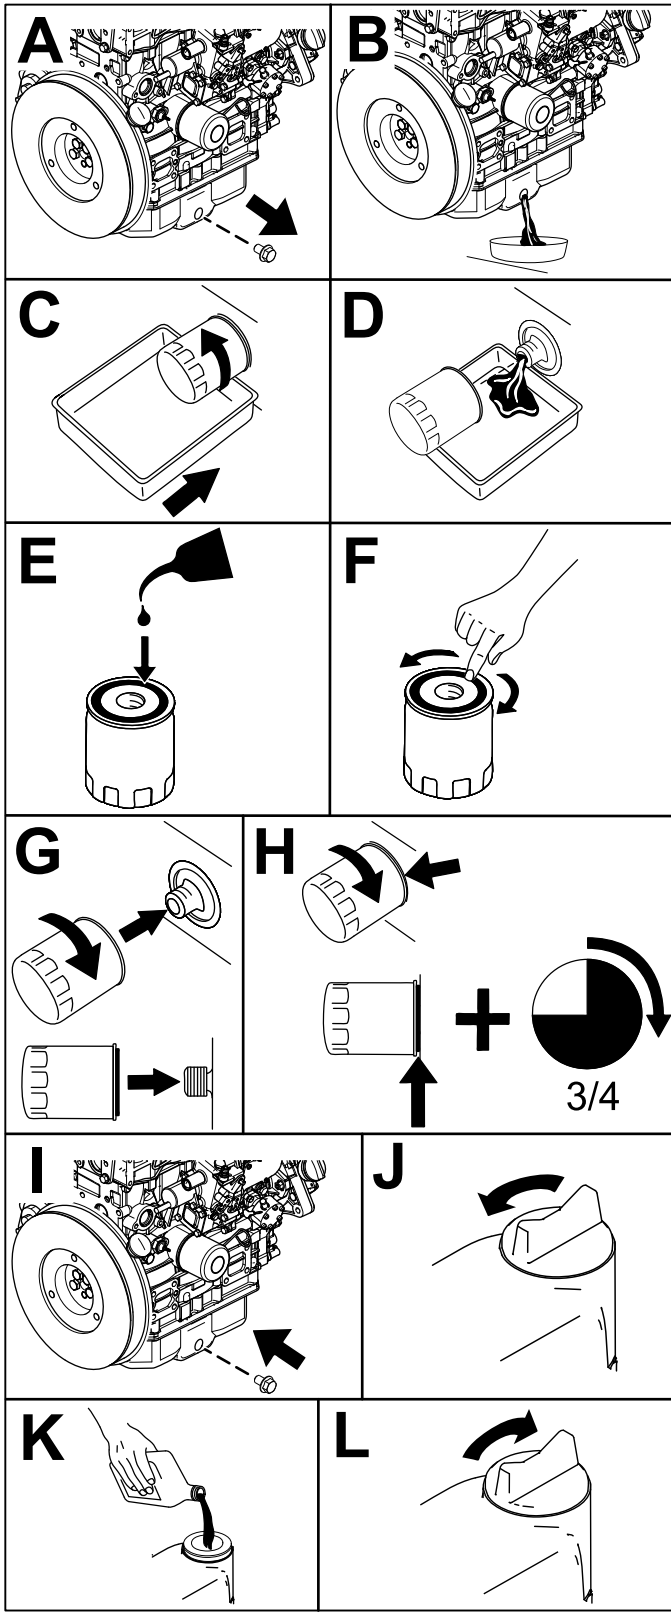

Şekil 63

g216819

Yakıt Sistemi Bakımı

Not: Kalan yakıt talimatlarını öğrenmek için bkz. [Yakıt Ekleme \(sayfa 25\)](#).


⚠ TEHLİKE

Dizel yakıt ve yakıt buharları belirli koşullar altında son derece yanıcı ve patlayıcıdır. Yakıttan kaynaklanan bir ateş veya patlama sizde ve başkalarında yanıklar oluşmasına ve maddi hasara yol açabilir.

Yakıtla çalışırken asla sigara içmeyin ve açık alevlere veya yakıt buharının kıvılcımla alev alabileceği yerlere yaklaşmayın.

Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması

Yakıt filtresi haznesi ([Şekil 64](#)) dolana kadar motorun sol tarafındaki yakıt pompası kolunu kullanın.

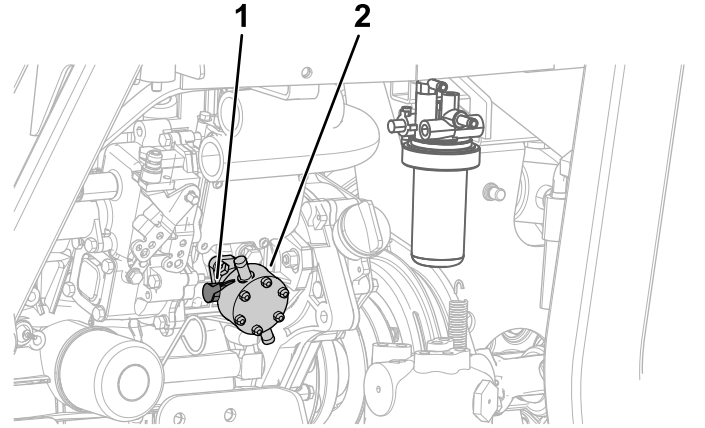

Şekil 64


g215557

1. Kol

2. Yakıt pompası

Yakıt Enjeksiyon Pompasındaki Havanın Boşaltılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Park frenini etkinleştirin.
3. Yakıt deposunun en azından yarısının dolu olduğundan emin olun.
4. Radyatörü açın; Bkz. [Motora Sağ Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).
5. Hava boşaltma vidasının altına bir drenaj tavası yerleştirin.
6. Yakıt enjeksiyon pompasındaki ([Şekil 65](#)) hava boşaltma vidasını açın.

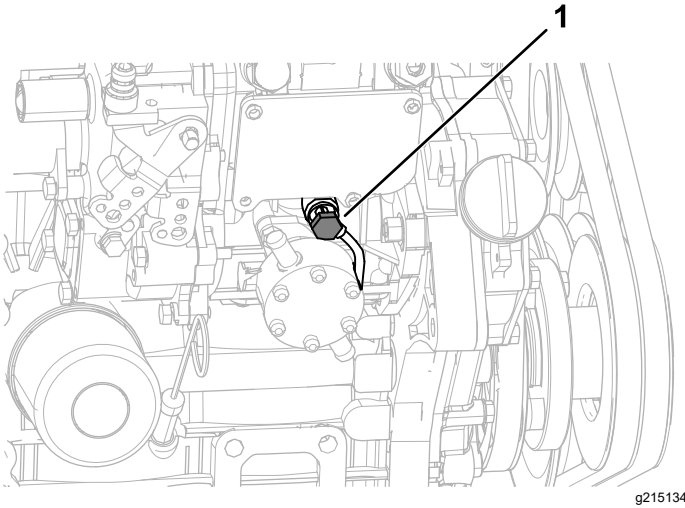

Şekil 65

1. Hava boşaltma vidası

7. Yakıt pompası kolunu, katı yakıt buharının vidanın etrafından aktığını görene kadar çalıştırın; Bkz. [Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması \(sayfa 56\)](#) içinde [Şekil 64](#).

8. Hava boşaltma vidasını ([Şekil 65](#)) sıkın.

Not: Motor, siz bu prosedürü uyguladıktan sonra başlamalıdır. Fakat motor başlamazsa, enjeksiyon pompası ve enjeksiyonlar arasında hava sıkışmış olabilir. Yetkili Toro distribütörünüze başvurun.


9. Enjeksiyon pompası etrafında biriken yakıtı silin.

Yakıt/Su Ayırıcısındaki Suyun Boşaltılması


Servis Aralığı: Her 50 saatte

Yakıt Haznesinde Su Kontrolü

1. Yakıt filtre haznesindeki su göstergesine bakarak şamandıranın, yakıt filtre haznesinde ([Şekil 66](#)) suyla yükselip yükselmediğini kontrol edin.

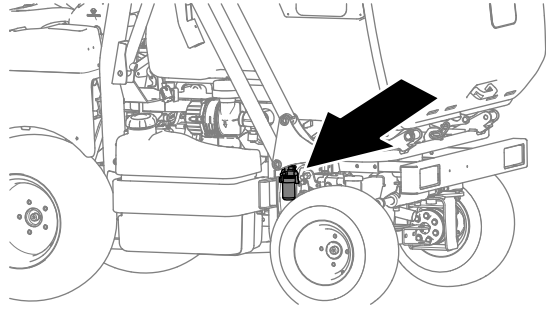


g231812

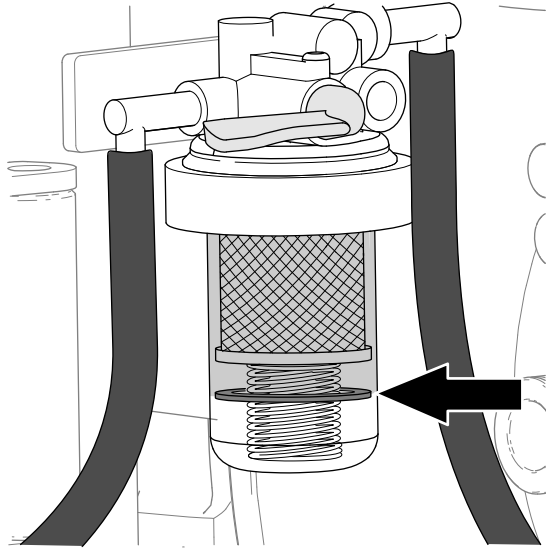

g231813

Şekil 66

2. Eğer yakıt filtre haznesinde su varsa yakıt/su ayırıcısı yakıtı kapatma valfini KAPALI pozisyona ([Şekil 67](#)) getirin ve [Yakıt Haznesindeki Suyun Boşaltılması \(sayfa 58\)](#) bölümündeki adımları uygulayın.

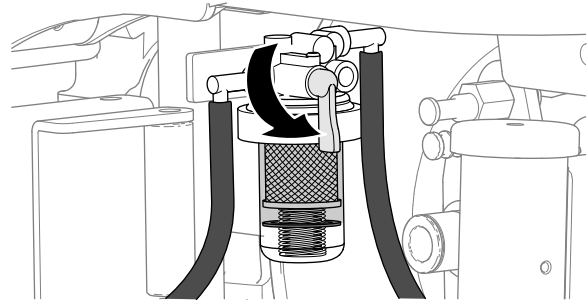


g231811

Şekil 67

Yakıt Haznesindeki Suyun Boşaltılması

1. Yakıt filtresi haznesinin altına bir drenaj tavası koyun, hazne somununu çıkarın ve filtre haznesini filtre kapağından (Şekil 68) çıkarın.

Not: Filtre haznesini çıkardığınızda şamandıra ve yayı çıkaracaksınız.

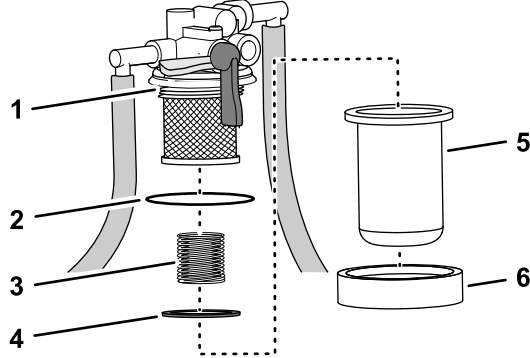

Şekil 68

g231810

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Filtre kapağı | 4. Şamandıra |
| 2. O kesitli conta | 5. Yakıt filtre haznesi |
| 3. Yay | 6. Hazne somunu |

2. Yakıt ve su filtre haznesini boşaltın.
3. Filtre kapağındaki o kesitli contanın (Şekil 68) durumunu kontrol edin.
- Not:** Eskimiş veya hasarlıysa o kesitli contayı değiştirin.
4. O kesitli contayı temiz yakıtla yağlayın.
5. Yay ve şamandırayı yakıt filtre haznesine (Şekil 68) takın.
6. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle (Şekil 68) sıkın.
7. Yakıt kapatma valfini açın ve gerekirse yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. [Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması \(sayfa 56\)](#).
8. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.


Not: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

Yakıt/Su Ayırıcısı Filtresinin Değiştirilmesi


Servis Aralığı: Her 500 saatte—Yakıt/su ayırıcısı filtresini değiştirin.

Filtre Elemanının Kaldırılması

1. Yakıt filtre kapağının (Şekil 69) etrafını temizleyin.

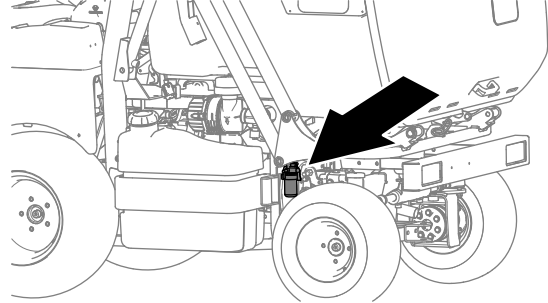

g231812

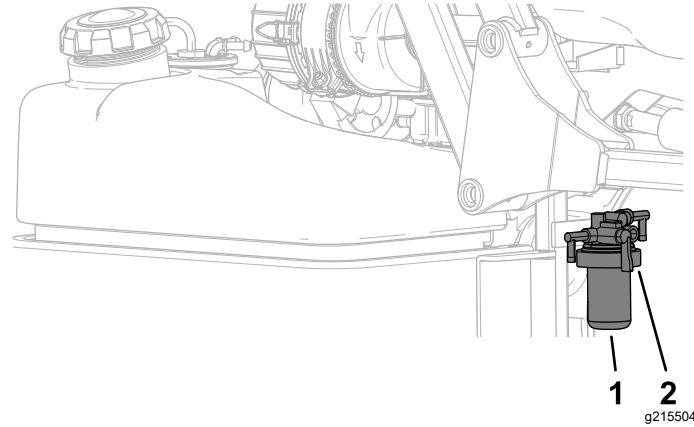


g215504

Şekil 69

1. Yakıt filtresi kapağı
2. Filtre

2. Yakıt/su ayırıcısı yakıt kapama valfini KAPALI pozisyona (Şekil 70) çevirin.

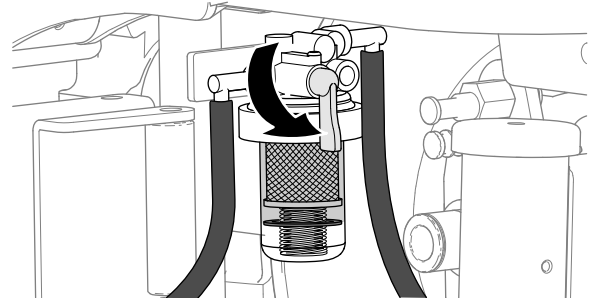


g231811

Şekil 70

3. Yakıt filtresi haznesinin altına bir drenaj tavası koyun, hazne somununu çıkarın ve filtre haznesini filtre kapağından (Şekil 71) çıkarın.

Not: Filtre haznesini çıkardığınızda şamandıra ve yayı çıkaracaksınız.

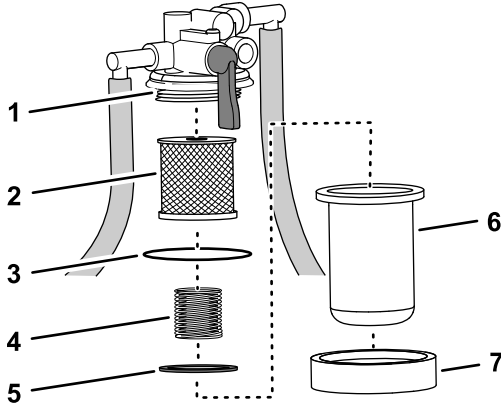

Şekil 71

g231824

1. Filtre kapağı
2. Filtre elemanı
3. O kesitli conta
4. Yay
5. Şamandıra
6. Yakıt filtre haznesi
7. Hazne somunu

4. Yakıt filtre haznesini boşaltın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin.

Filtre Elemanının Kurulumu

1. O kesitli contayı temiz yakıtla yağlayın.
2. Filtre elemanını filtre kapağına takın; Bkz. [Filtre Elemanının Kaldırılması \(sayfa 58\)](#) içindeki [Şekil 71](#).
3. Yay ve şamandırayı yakıt filtresi haznesine takın; Bkz. [Filtre Elemanının Kaldırılması \(sayfa 58\)](#) içindeki [Şekil 71](#).
4. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle sıkın; Bkz. [Filtre Elemanının Kaldırılması \(sayfa 58\)](#) içindeki [Şekil 71](#).
5. Yakıt kapatma valfini açın ve gerekirse yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. [Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması \(sayfa 56\)](#).
6. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.


Not: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

Yakıt Filtre Elemanının Değiştirilmesi

Ön, Sağ Tarafa Doğru

Servis Aralığı: Her 500 saatte—Ön, sağ taraftaki yakıt filtresi elemanını değiştirin.

1. Yakıt filtresi kapağının ([Şekil 72](#)) etrafını temizleyin.

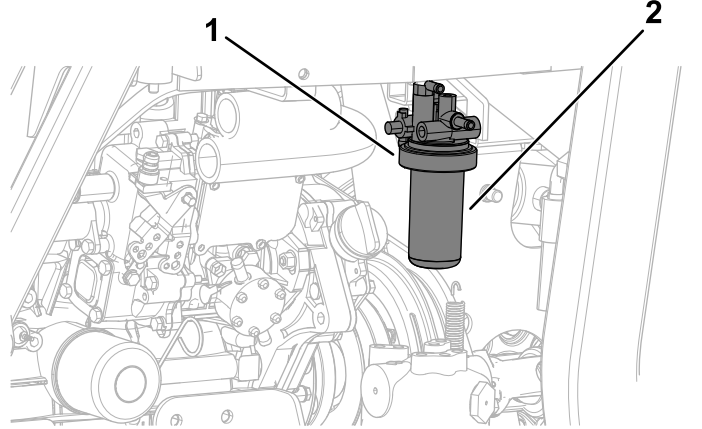

Şekil 72

g215503


1. Yakıt filtresi kapağı
2. Filtre

2. Filtreyi çıkarın ve filtre kapağı montaj yüzeyini temizleyin ([Şekil 72](#)).
3. Filtre contasını temiz yakıtla yağlayın.
4. Filtre elemanını filtre kapağına takın.
5. Filtre haznesini ve hazne somununu filtre kapağına takın ve somunu elle sıkın.
6. Yakıt sistemini çalışmaya hazırlayın; Bkz. [Yakıt Sisteminin Çalışmaya Hazırlanması \(sayfa 56\)](#).
7. Yakıt/su ayırıcısını sızıntılara karşı kontrol edin.

Not: Makineyi çalıştırmadan önce bütün yakıt sızıntılarını tamir edin.

Yakıt Deposunun Temizliği

Servis Aralığı: Her 400 saatte/Yıllık (hangisi daha önceyse)—Yakıt deposunu boşaltın ve temizleyin.

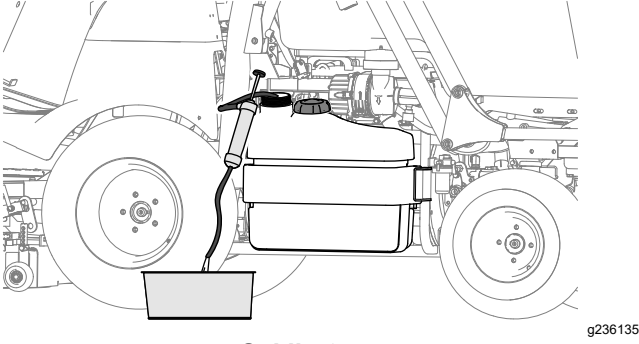

Şekil 73

- Eğer makineyi normalden uzun bir süre depoda bekletirseniz, yakıt deposunu (Şekil 73) boşaltmak için sifon pompası kullanın.
- Eğer yakıt sistemi kirlenirse, yakıt deposunu (Şekil 73) boşaltmak için sifon pompası kullanın, depoyu temizleyin ve artıkları boşaltmak için de temiz dizel yakıt kullanın.

Yakıt Hatlarının ve Bağlantılarının İncelenmesi

Servis Aralığı: Her 400 saatte/Yıllık (hangisi daha önceyse)

Yakıt hatlarında bozulma, hasar veya gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol edin.


Elektrik Sistemi Bakımı

Elektrik Sistemi Emniyeti

- Makineyi tamir etmeden önce akünün bağlantısını kesin. İlk önce negatif kutbun, son olarak da pozitif kutbun bağlantısını kesin. İlk önce pozitif kutbu, son olarak da negatif kutbu bağlayın.
- Aküyü, kıvılcım ve alevlerden uzak, iyi havalandırılan, açık bir ortamda şarj edin. Aküyü bağlamadan veya bağlantısını ayırmadan önce şarj cihazının fişini çekin. Koruyucu kıyafet giyin ve yalıtımlı aletler kullanın.

Aküye Erişim

- Makineyi düz bir zemine park edin.
- PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
- Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
- Sol konsoldan (Şekil 74) 3 yarım paso civatayı çıkarın.
- Gaz kelebeği kolu topuzunu (Şekil 74) çıkarın.
- Sol konsolu kaldırın ve kenara koyun (Şekil 74).

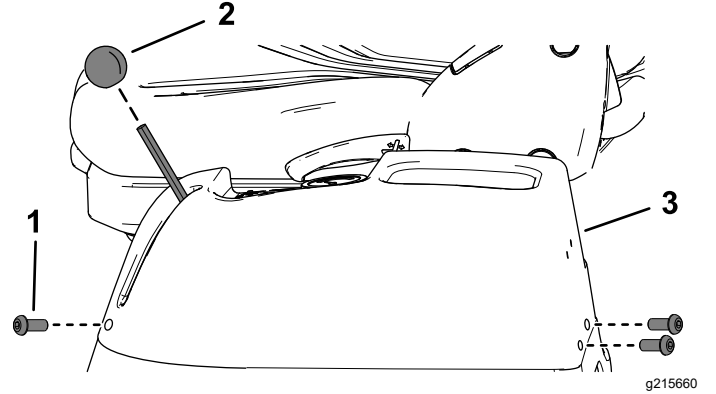

Şekil 74

- Oluklu altıgen vida
- Gaz kelebeği kolu topuzu
- Sol konsol

Akülerin Bakımı

Servis Aralığı: Her 25 saatte—Elektrolit seviyesini kontrol edin. (Eğer makine depodaysa, 30 günde bir kontrol edin.)

Önemli: Makineye kaynak yapmadan önce, elektrik sistemine zarar vermemek için negatif kabloları aküden çıkarın.

Akünün Çıkarılması

⚠ UYARI

Akü kutup başları veya metal aletler, metal makine parçaları ile kısa devre yapıp kıvılcım çıkarabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.


- Aküyü çıkarırken veya takarken akü kutup başlarının, makinenin herhangi bir metal parçasına değmesine izin vermeyin.
- Metal aletlerin, bateri akü başları ve makinenin metal parçaları arasında kısa devre yapmasına izin vermeyin.

⚠ UYARI

Akü kablolarının yanlış bağlanması, makinenin ve kablounun kıvılcım çıkarmasına sebep olabilir. Kıvılcımlar akü gazlarının patlamasına ve bireysel yaralanmaya sebep olabilir.

- Her zaman negatif (siyah) akü kablosunun bağlantısını pozitif (kırmızı) kablounun bağlantısından önce kesin.
- Her zaman pozitif (kırmızı) akü kablosunu negatif (siyah) akü kablosunu bağlamadan önce bağlayın.


1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Aküye erişin; Bkz. [Aküye Erişim \(sayfa 60\)](#).
5. [Şekil 75](#)'te gösterildiği gibi aküyü çıkarın.

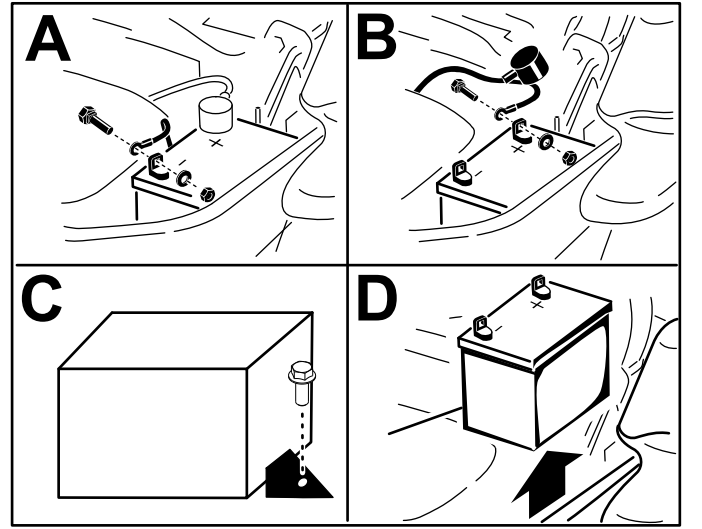

Şekil 75

Akünün Kurulumu

Şekil 76'da gösterildiği gibi aküyü kurun.

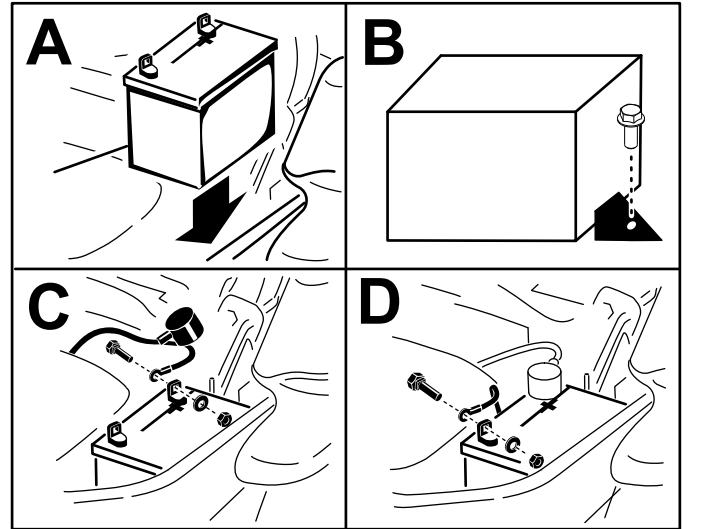

Şekil 76

Akünün Şarj Edilmesi

⚠ UYARI


Akü şarj edilirken patlayıcı gazlar açığa çıkar.

Akünün yakınında sigara içmeyin ve kıvılcım ve alevlerin aküye yaklaşmasına izin vermeyin.

Önemli: Akünün şarjını her zaman tamamen dolu tutun (1,265 özgül ağırlıkta) Bu, özellikle sıcaklık 0°C'nin altına düştüğünde akünün zarar görmesini önlemek açısından önemlidir.

1. Aküyü 25-30 A'da 10-15 dakika ya da 10 A'da 30 dakika şarj edin.
2. Akü tamamen şarj olduğunda, şarj cihazını prizden çıkarın ve ardından da şarj cihazının kablolarını akü kutuplarından çıkarın (Şekil 77).
3. Aküyü makineye yerleştirin ve akü kablolarını bağlayın; Bkz. Akünün Kurulumu (sayfa 61).

Not: Akü bağlı değilken makineyi çalıştırmayın, elektrik hasarı oluşabilir.

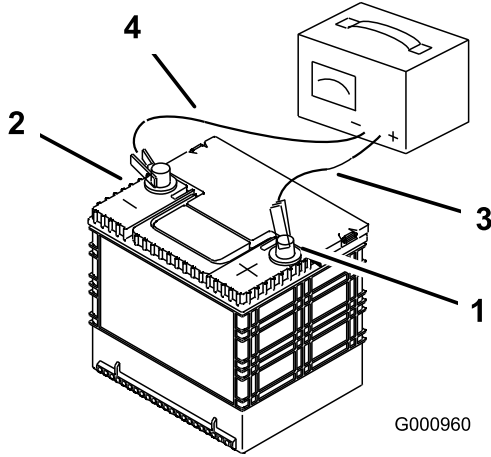


Şekil 77

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Akünün pozitif kutbu | 3. Kırmızı (+) şarj kablosu |
| 2. Akünün negatif kutbu | 4. Siyah (-) şarj kablosu |

Sigortaların Bakımı

Elektrik sistemi, sigortalarla korunur. Sistem bakım gerektirmez, fakat eğer sigorta atarsa arıza veya kısa devre ihtimaline karşı ilgili bileşeni/elektrik devresini kontrol edin.

Sigorta tablası ve sigortalar operatör koltuğunun sol tarafında bulunur (Şekil 78).

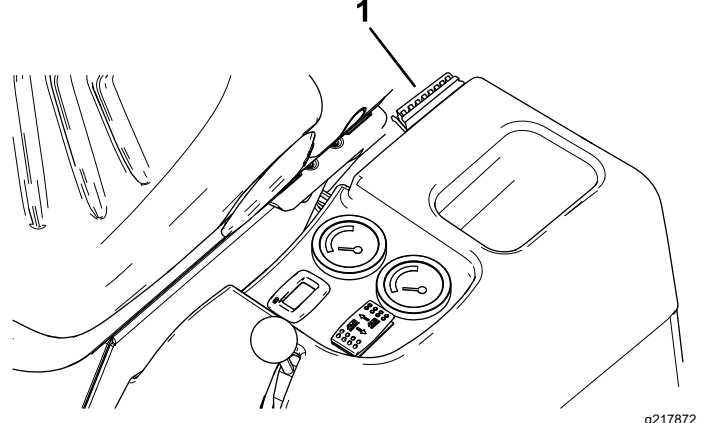


Şekil 78

1. Sigorta tablası

Sigortayı deęiřtirirken ařaęıdaki tabloyu kullanın.

Güvenlik Sigortaları—Şekil 79

Devre	Sigorta Tipi
Emniyet	3 A
PTO	15 A
Elektronik kontrol ünitesi ve sesli uyarı aygıtı	5 A
Diferansiyel kilidi	5 A
Biçici gövdesi valfi ve kullanıcı koltuęu	15 A
Alternatör ve gösterge paneli	5 A
Çalışma ışıkları, fren lambaları, uzunlar ve ışık kontrol ünitesi	15 A
Çekme ve dörtlü flaşör şalteri, bujiler ve anahtarlı şalter	30 A

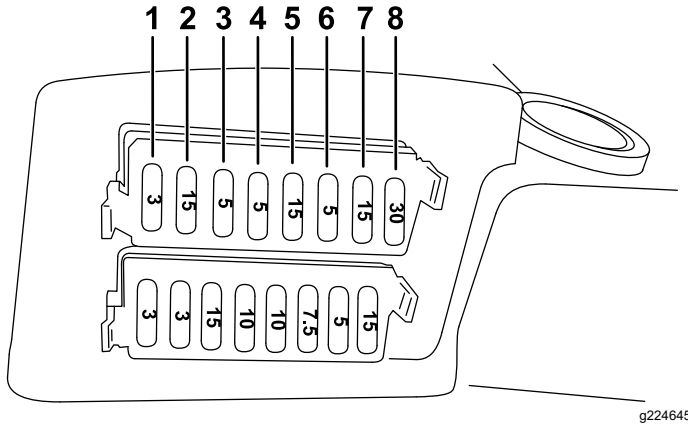


Şekil 79

1. Emniyet sigortası (3 A)
2. PTO sigortası (15 A)
3. Elektronik kontrol ünitesi ve sesli uyarı aygıtı sigortası (5 A)
4. Diferansiyel kilidi sigortası (5 A)
5. Biçici gövdesi valfi ve kullanıcı koltuęu sigortası (15 A)
6. Alternatör ve gösterge paneli sigortası (5 A)
7. Çalışma ışıkları, fren lambaları, uzunlar ve ışık kontrol ünitesi sigortaları (15 A)
8. Çekme ve dörtlü flaşör şalteri, bujiler ve anahtarlı şalter sigortaları (30 A)

Işık Sigortaları—Şekil 80


Devre	Sigorta Tipi
Saę fren lambası ve plaka lambası	3 A
Sol fren lambası	3 A
Uzunlar	15 A
Ön far	10 A
İkaz cihazı	10 A
Gösterge ışıkları	7,5 A
Dönen ikaz lambası ışığı	5 A
Dörtlü flaşör şalteri	15 A

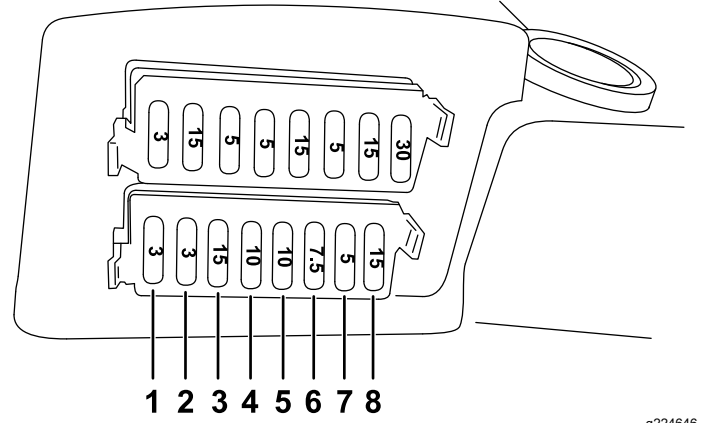

Şekil 80

1. Saę fren lambası ve plaka lambası sigortası (3 A)
2. Sol fren lambası sigortası (3 A)
3. Uzun far sigortası (15 A)
4. Ön far sigortası (10 A)
5. İkaz cihazı sigortası (10 A)
6. Gösterge ışıkları sigortası (7,5 A)
7. Dönen ikaz lambası ışığı sigortası (5 A)
8. Dörtlü flaşör şalteri sigortası (15 A)

Ana makine kablo tesisatını (Şekil 81) korumak için 2 ayrı sigorta (40 A) bulunmaktadır.

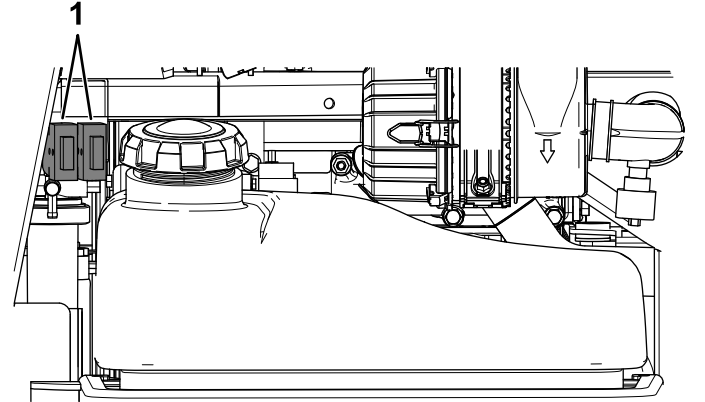

Şekil 81

1. Sigortalar (40 A)

Kablo Tesisatı Bakımı

Tesisatı her değiştirdiğinizde, kablo terminalinde aşınmayı önlemek için bütün tesisat bağlantılarının içine Toro Parça Nu. 505-47 Grafo 112X yağ uygulayın.

Önemli: Elektrik sistemiyle çalışırken, akü kablolarını ilk önce negatif (-) kablodan başlayacak şekilde çıkararak kısa devreden oluşabilecek kablo hasarını engelleyin.

Sürüş Sistemi Bakımı

Tekerlek Bijon Cıvata Somunlarının Sıkılması


Servis Aralığı: İlk saatten sonra

İlk 10 saatten sonra

Her 200 saatte

Tekerlek bijon cıvata somunu spesifikasyonları:
85-90 N·m

Ön ve arkadaki tekerlek bijon cıvata somunlarını, [Şekil 82](#)'de gösterildiği gibi çapraz sırayla, gerekli torkla sıkın.

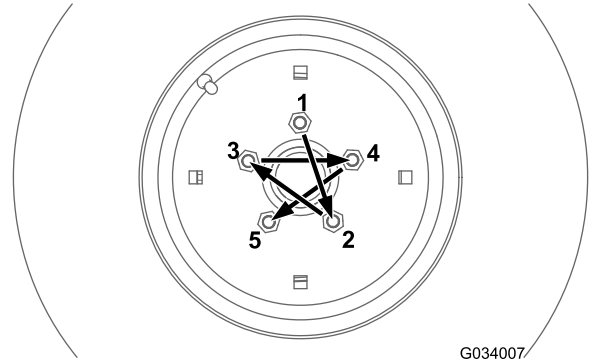

Şekil 82

Arka Teker Ayarının Yapılması

Arka Teker Ayarının Kontrol Edilmesi

Servis Aralığı: Her 200 saatte


1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Direksiyon simidini arka tekerlekler düz ileri bakacak şekilde döndürün.
5. Arka lastiklerin ön ve arka tarafında, tekerlek poryası yüksekliğinden merkezden merkeze ölçüm yapın.

Not: Doğru hizalandığında, tekerlerde içe veya dışa dönüklük olmamalıdır.

6. Eğer tekerlerde içe veya dışa dönüklük varsa, hizalama yapın; Bkz. [Arka Teker İçe Dönüklüğünün Ayarlanması \(sayfa 65\)](#).

Arka Teker İçe Dönüklüğünün Ayarlanması

1. Sağ ve sol bağlantı rodlarının iki ucundaki sıkıştırma somunlarını gevşetin.
2. Arka tekerin ön ve arkasındaki merkezden merkeze mesafe aynı olana kadar (Şekil 83) iki bağlantı çubuğunu da ayarlayın.
3. Arka tekerler doğru şekilde ayarlandığında sıkıştırma somunlarını, bağlantı rodlarına karşı sıkın.

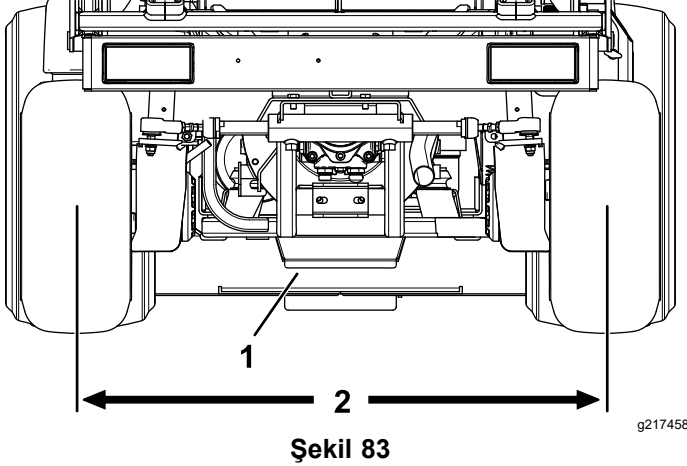


1. Direksiyon plakası
2. Tekerin arka ve ön kısımlarında aynı boyut

Direksiyon Dayanaklarının Ayarlanması

Arka dingil direksiyon dayanakları, arka tekerlerde darbe durumunda direksiyon silindirinin aşırı oynamasını engeller. Dayanakları, direksiyon simidini sağa veya sola tamamen döndürdüğünüzde cıvata başı ve çatal arasında 0,23 cm boşluk olacak şekilde ayarlayın.

Cıvataları, 0,23 cm boşluk elde edene kadar içeri girecek veya dışarı çıkacak şekilde döndürün; Bkz. Şekil 84.

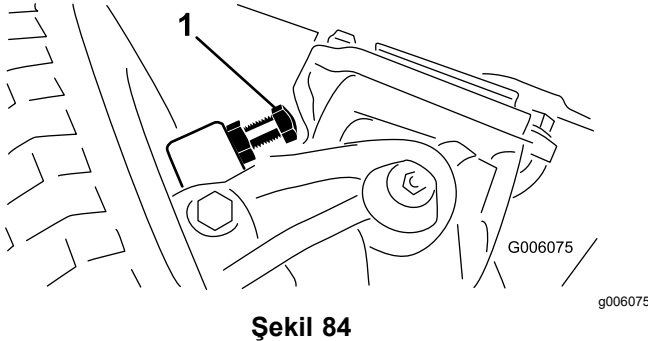

1. Direksiyon Dayanağı (sağ tarafı gösterilmektedir)

Soğutma Sistemi Bakımı

Soğutma Sistemi Emniyeti

- Motor soğutma sıvısının yutulması zehirlenmeye neden olabilir; çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Sıcak ve basınçlı soğutma sıvısının dışarı akması veya sıcak bir radyatöre ve çevresindeki parçalara dokunulması ciddi yarıklara neden olabilir.
 - Radyatör kapağını çıkarmadan önce mutlaka en az 15 dakika motorun soğumasını bekleyin.
 - Radyatör kapağını açarken bir bez kullanın ve buharın çıkmasına izin vermek için kapağı yavaşça açın.
- Kapaklar yerinde değilken makineyi çalıştırmayın.
- Parmaklarınızı, ellerinizi ve giysilerinizi dönen fan ve tahrik kayışından uzak tutun.

Soğutma Sıvısı Teknik Özellikleri

Soğutucu sistem kapasitesi: 7,5 L

Soğutma sıvısı tipi spesifikasyonları:

Tavsiye Edilen Soğutma Sıvısı

Not: Soğutma sıvısı, ASTM 3306 Standartları'nı karşılayan, glikol bazlı ve suyla karıştırılmış (50/50 karışım) glikol bazlı soğutma sıvısıdır.

Glikol bazlı, damıtık suyla karıştırılmış soğutma sıvısı (50/50 karışım) veya

Yüksek kalite suyla karıştırılmış glikol bazlı soğutma sıvısı (50/50 karışım)

$\text{CaCO}_3 + \text{MgCO}_3 < 170 \text{ ppm}$

Klorid $< 40 \text{ ppm (Cl)}$

Sülfür $< 100 \text{ ppm (SO}_4\text{)}$

Soğutma Sistemi ve Soğutma Sıvısı Seviyesinin Kontrolü


Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

⚠ UYARI

Eğer motor daha önceden çalışıyorsa, radyatör basınçlı ve içerideki soğutma sıvısı sıcak olacaktır. Eğer kapağı çıkarırsanız, soğutma sıvısı sıçrayıp ciddi yanıklara sebep olabilir.

- Soğutma sıvısı seviyesini kontrol etmek için geri kazanım deposu kapağını açmayın. Bunun yerine haznenin yanından seviyesine bakın.
- Motor sıcakken geri kazanım deposu kapağını açmayın. Radyatör kapağına eliniz yanmadan dokunabilmek için, en az 15 dakika motorun soğumasına izin verin.

1. Genleşme kabındaki (Şekil 85) soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.

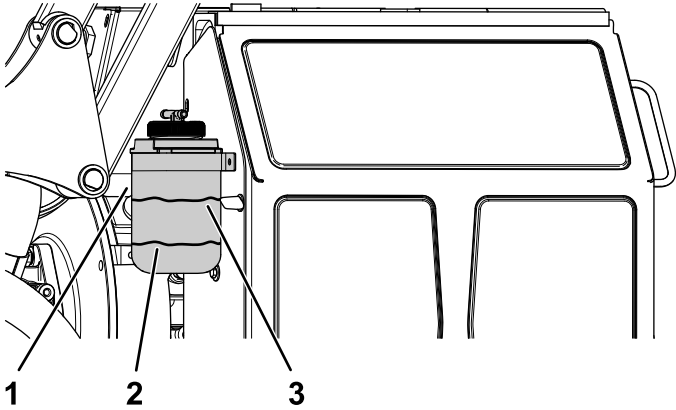

Şekil 85

1. Genleşme kabı
2. Soğuk hat—aşağıdan 19 mm
3. Sıcak hat—üstten 19 mm

2. Eğer soğutma sıvısı seviyesi düşükse, genleşme kabı kapağını kaldırın ve gerektiği gibi tavsiye edilen yedek soğutma sıvısını ekleyin.

Sadece su veya alkol bazlı soğutma sıvıları kullanmayın. Aşırı doldurmayın.

3. Genleşme kabının kapağını takın.

Radyatör Izgarasında ve Radyatörde Kalıntı Kontrolünün yapılması

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

Motorun fazla ısınmasını engellemek için radyatör ızgarasını ve radyatörü temiz tutun. Radyatör ve radyatör ızgarasını çim, toz ve kalıntı birikmesine karşı kontrol edin ve gerekirse bu parçalardaki kalıntıları temizleyin.

Radyatör Izgarasının ve Radyatörün Temizliği

Servis Aralığı: Her 200 saatte—Soğutma sistemi hortumlarını inceleyin.

Her 1500 saatte veya 2 yılda bir (hangisi daha önce gelirse)—Gevşemiş hortum varsa sıkıca takın.

Her 1500 saatte—Soğutma sistemi sıvısını boşaltın ve değiştirin.

Not: Eğer PTO yüksek motor sıcaklığından dolayı kapanırsa, öncelikle radyatör ızgarası ve radyatörde aşırı kalıntı birikip birikmediğini kontrol edin. Makineyi çalıştırmadan önce sistemi temizleyin. Motoru derhal kapatın; motoru yüksüz çalıştırıp soğumasına izin verin.

Radyatörü, aşağıdaki şekilde temizleyin:

1. Radyatör ızgarasını çıkartın.
2. Radyatörün fan tarafından çalışarak düşük basınçla 172 kPa (25 psi) sıkıştırılmış hava verin (**su kullanmayın**). Bu adımı radyatörün önünde ve sonra da fan kısmında tekrarlayın.
3. Radyatörü tamamen temizledikten sonra radyatör tabanındaki borularda birikmiş olabilecek kalıntıları temizlemeniz gerekebilir.
4. Radyatör ızgarasını temizleyin ve makineye yerleştirin.

Fren Bakımı

Servis Frenlerinin Ayarlanması


Servis Aralığı: İlk 10 saatten sonra—Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.

İlk 50 saatten sonra—Servis frenlerini kontrol edip ayarlayın.

İlk 50 saatlik çalışmadan sonra servis frenini ayarladığınızda, belli bir kullanımdan sonra frenleri tekrar ayarlamanız gerekebilir.

Fren pedalı tamamen basılıyken fren pedalı ile fren yuvasının ön ucu arasında 13 mm'lik bir boşluk olması gerekmektedir.


1. Yuvanın ([Şekil 86](#)) ön kenarında yeterli miktarda boşluk olup olmadığını kontrol etmek için fren pedalına basın.

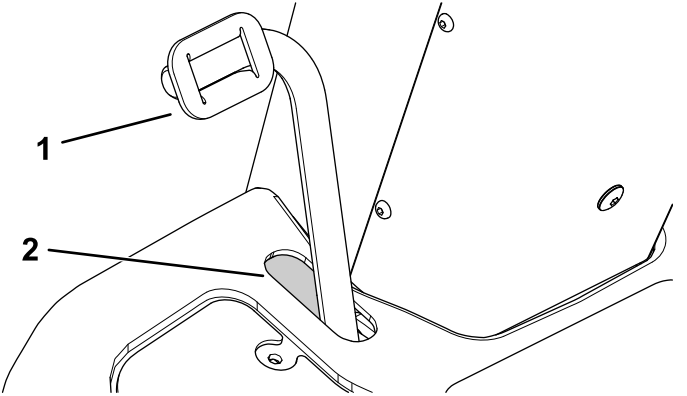

Şekil 86

1. Fren pedalı
2. Boşluk

2. Fren pedalını serbest bırakın.
3. Eğer ayarlamak gerekiyorsa, fren tellerinin iki yanındaki ön ve arka sıkıştırma somununu gevşetin ([Şekil 87](#)).

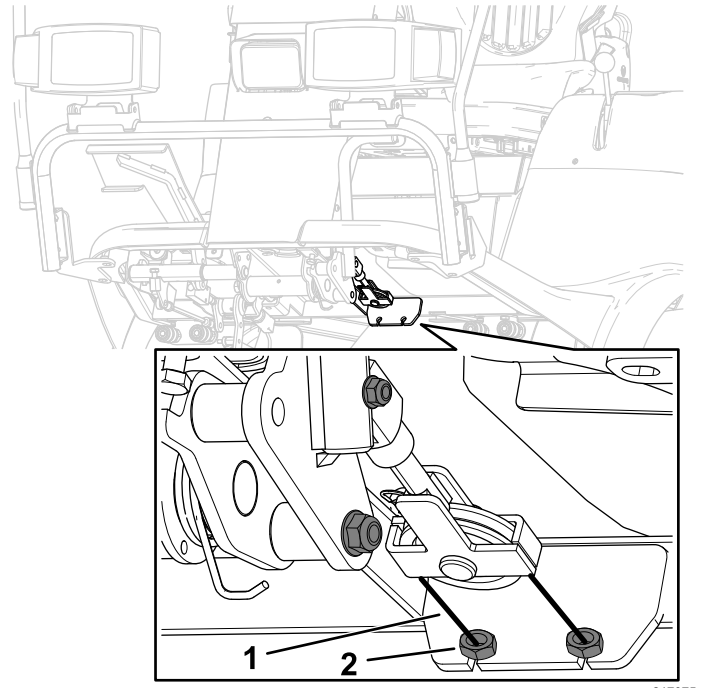

Şekil 87

1. Fren teli
 2. Sıkıştırma somunu
-
4. Fren pedalına basın ve fren tellerini öne veya arkaya oynatın.
 5. Tel pozisyonlarını kitlemek için sıkıştırma somunlarını sıkın.
 6. Fren pedalını istediğiniz noktaya getirene kadar bu adımları 3 baştan sona 5 tekrar edin.

Kemer bakımı

Alternatör Kayışının Durum Kontrolü

Servis Aralığı: Her 200 saatte

Alternatör kayışını eskime veya hasara karşı kontrol edin.


Not: Eskimiş ya da hasarlı olduğunu düşünürseniz alternatör kayışını değiştirin.

Alternatör Kayışının Gerilmesi

Servis Aralığı: İlk 10 saatten sonra

Her 200 saatte

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Motora sol taraftan erişim; Bkz. [Motora Sol Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).
5. Alternatör pivot cıvatasını ve kilit sürgüsünü gevşetin ([Şekil 88](#)).
6. Alternatör kayışını, palangaların ortasında 4,5 kg'lık bir güçle 10 mm kayış sapması oluşturana kadar gerin.
7. Alternatör kilit sürgüsünü sıkıştırın ([Şekil 88](#)).
8. Alternatör pivot cıvatasını sıkılaştırın ([Şekil 88](#)).

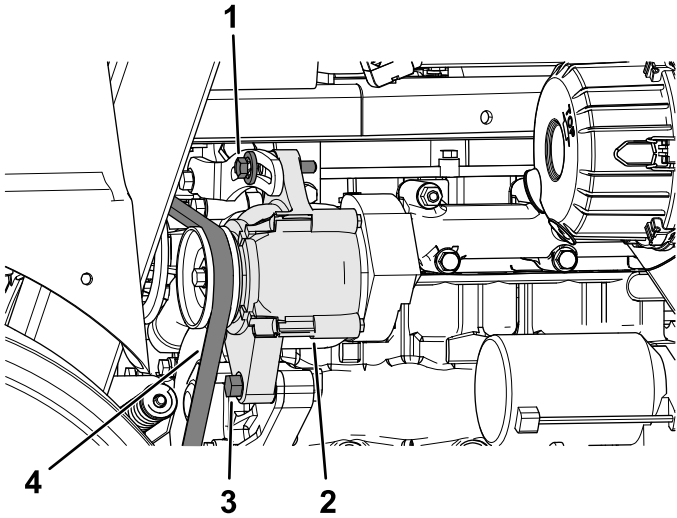

Şekil 88

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Alternatör kilit sürgüsü | 3. Alternatör pivot cıvatası |
| 2. Alternatör | 4. Alternatör kayışı |

PTO Kayışlarının Bakımı


PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü

Servis Aralığı: İlk 10 saatten sonra

İlk 50 saatten sonra

Her 200 saatte

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Avara kasnak gergi düzeneğinin gerginlik gösterge okuna bakın.
Rondelanın dış yüzeyi, gerginlik gösterge okuyla aynı hizada olmalıdır
5. İhtiyaç durumunda avara kasnak gergi düzeneği somununu, gerginlik gösterge oku rondelanın dış yüzeyi ile hizalanana kadar döndürün ([Şekil 89](#)).

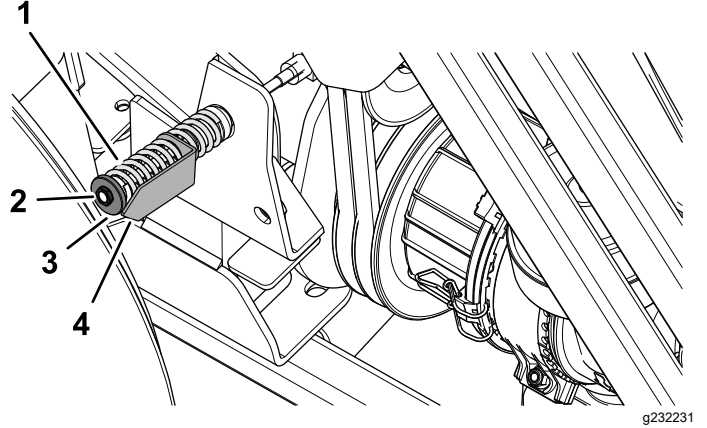

Şekil 89

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Kayış germe yayı | 3. Somun (avara kasnak gergi düzeneği) |
| 2. Rondela | 4. Gerginlik gösterge oku |


PTO Kayışının Değiştirilmesi

Önemli: PTO kayışlarını uyumlu takım olarak değiştirin.

PTO Kayışının Çıkarılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Motorun sağ ve sol taraflarına erişim; Bkz. [Motora Sol Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#) ve [Motora Sağ Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).


5. Radyatör tarafında yay braketinden (Şekil 90) debriyaj amortisör yayını çıkarın.

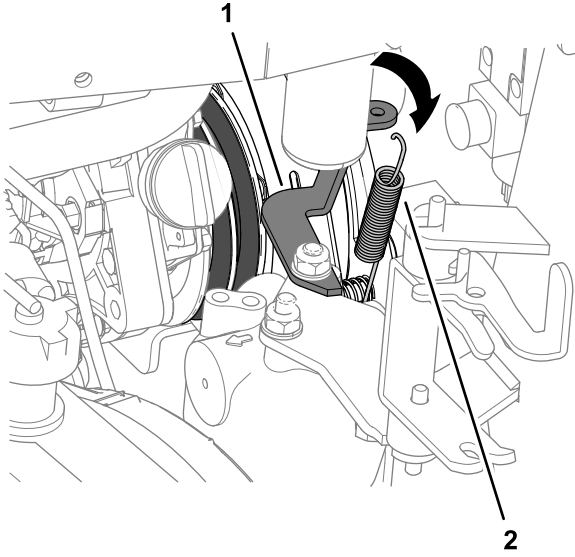

Şekil 90

1. Yay braket 2. Debriyaj amortisör yayı


6. Sağ motor yatağında (Şekil 91) anti rotasyon tüpünü tutan 2 somun ve 2 civatayı çıkarın.

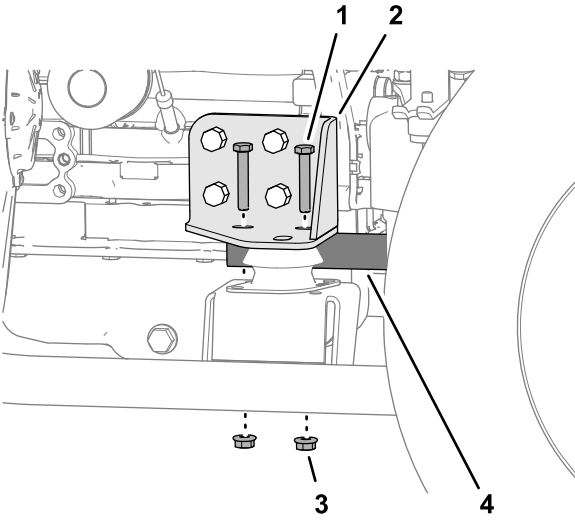

Şekil 91

1. Civata 3. Somun
2. Sağ motor yatağı 4. Anti rotasyon tüpü


7. Anti rotasyon tüpünü arkaya itin ve makineden (Şekil 92) çıkarın.

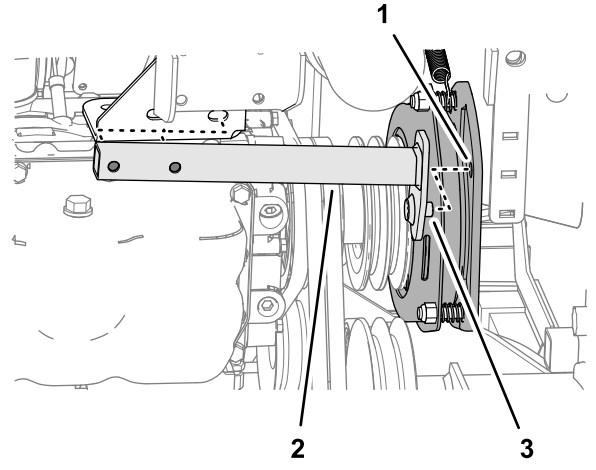

Şekil 92

1. Delik (PTO kavrama plakası) 3. Anti rotasyon tüpü
2. Pim (anti rotasyon tüpü)


8. Avara kasnak gergi düzeneğinin somununu gevşetin; Bkz. [PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü \(sayfa 68\)](#) içindeki Şekil 89.
9. Avara kasnağı motora doğru döndürün ve makineden kayışları çıkarın (Şekil 93).

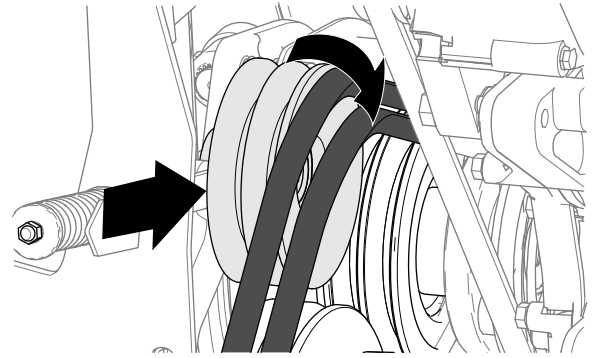

Şekil 93

PTO Kayışlarının Takılması

1. PTO kayışlarını kasnağın üzerine dizin ([Şekil 94](#)).

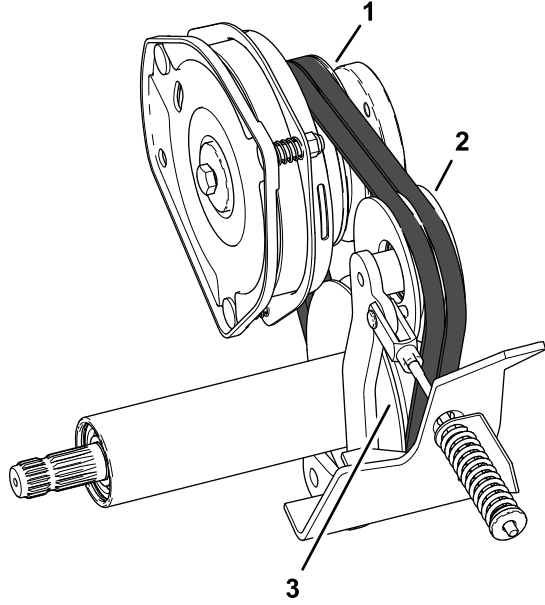

Şekil 94

g232323

1. Kavrama kasnağı
2. Avara kasnak
3. PTO şaft kasnağı

2. Anti rotasyon tüpü pimini, PTO kavrama plakasındaki deliğe geçirin; Bkz. [PTO Kayışının Çıkarılması \(sayfa 68\)](#) içindeki [Şekil 92](#).
3. [PTO Kayışının Çıkarılması \(sayfa 68\)](#) bölümünde, adım 6'da çıkardığınız 2 somun ve 2 cıvatayla anti rotasyon tüpünü sağ motor yatağına yerleştirin.
4. Kavrama amortisörünü, içerideki kavrama plakası cıvatası ile yay braketinin arasına yerleştirin; Bkz. [PTO Kayışının Çıkarılması \(sayfa 68\)](#) içindeki [Şekil 90](#).
5. Avara kasnak gergi düzeneğinin somununu sıkın; Bkz. [PTO Kayışı Gerginlik Kontrolü \(sayfa 68\)](#).
6. Makine radyatörünü kapatın; Bkz. [Motora Sağ Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).
7. Yakıt deposunu şasiye yerleştirin ve yakıt deposunu sabitleyin; Bkz. [Motora Sol Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#).


Kontrol Sistemi Bakımı

PTO Kavrama Boşluğunun Ayarlanması

Servis Aralığı: Her 200 saatte

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Hazneyi kaldırın ve sabitleyin; Bkz. [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#) içindeki [Haznenin Kaldırılması \(sayfa 33\)](#).
4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Motor erişim kapağını açın; Bkz. [Motor Erişim Kapağından Motora Erişim \(sayfa 52\)](#).
6. Hava boşluğunu, 0,4 mm'lik bir sentilin baskı balatası ile sürtünme balatası arasından kolayca geçeceği şekilde ayarlayın ([Şekil 95](#)).

Not: Ayarlama somununu saat yönünde çevirerek boşluğu küçültebilirsiniz ([Şekil 95](#)). Maksimum servis boşluğu 0,7 mm'dir. 3 hava boşluğunu da ayarlayın.

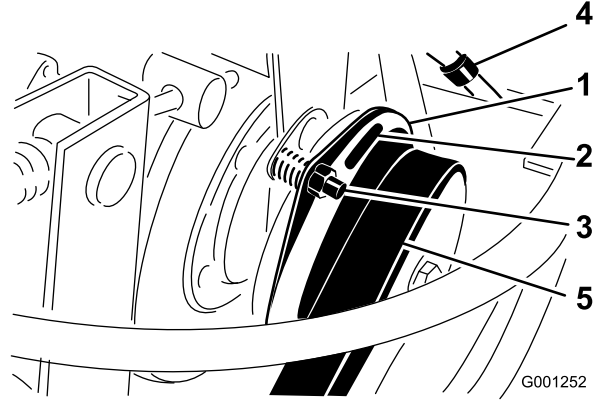

Şekil 95

G001252

g001252

1. Kavrama
2. 0,4 mm hava boşluğu (3)
3. Ayar somunu (3)
4. Elektriksel bağlayıcı
5. PTO kayışı

7. 3 hava boşluğunu da ayarladıktan sonra bu 3 boşluğu tekrar kontrol edin.

Not: 1 boşluğun ayarlanması diğerlerini bozabilir.

Hareket Pedalının Ayarlanması


Hareket Pedalı Stoperinin Ayarlanması

Hareket pedalını, kullanıcının rahat edeceği şekilde ya da makinenin maksimum ileri gitme hızını arttırmak veya azaltmak için ayarlayabilirsiniz.

Hareket pedalını, makinenin maksimum geri gitme hızını arttırmak veya azaltmak için ayarlayabilirsiniz.

1. Hareket pedalını en ileri noktaya getirin (**Şekil 96**).

Maksimum hız için hareket pedalı ve hareket pedalı stoperi arasında 3 mm boşluk olması gerekir.

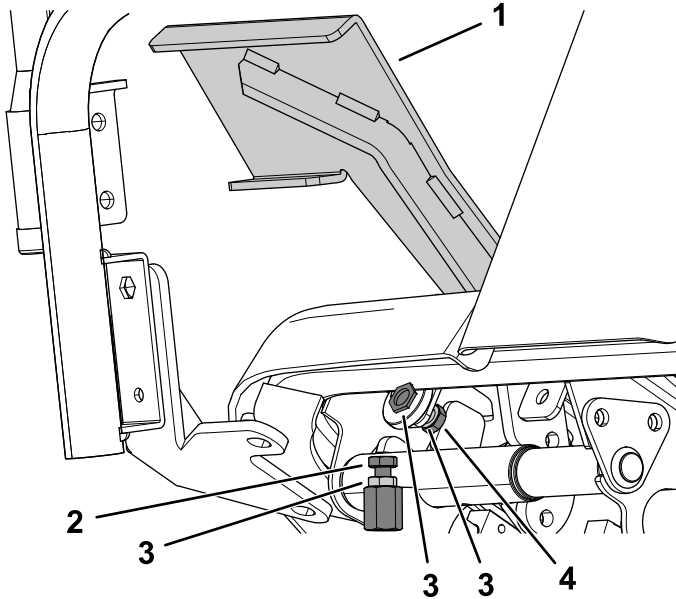

Şekil 96

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Hareket pedalı | 3. Sıkıştırma Somunları |
| 2. Geri hareket pedalı stoperi | 4. İleri hareket pedalı stoperi |

2. Eğer makinenin ileri gitme hızını düşürmek istiyorsanız, aşağıdakileri uygulayın:
 - A. Bir İngiliz anahtarı kullanarak hareket pedalı stoperini aşağıda tutun ve braketin arkasındaki sıkıştırma somununu gevşetin (**Şekil 96**).
 - B. Hareket pedalını istenilen konuma getirin (**Şekil 96**).
 - C. Braketin arkasındaki sıkıştırma cıvatasını, hareket pedalı stoperi hareket pedalına dokunana kadar ayarlayın (**Şekil 96**).


Not: Hareket pedalı stoper pozisyonunu kısaltmak, makinenin ileri gitme hızını arttıracaktır.

- D. Hareket pedalı stoperini tutarken, braketin önündeki sıkıştırma cıvatasını 37-45 N·m torkla sıkın.

Hareket Rotunun Ayarlanması

Eğer daha fazla ayarlama gerekiyorsa, hareket rotunu (**Şekil 97**) aşağıdaki şekilde ayarlayın:

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Hareket rotunun ucunu pedala sabitleyerek cıvata ve somunu çıkarın.
5. Rot ucunu hareket rotuna sabitleyerek sıkıştırma somununu gevşetin (**Şekil 97**).
6. İstediğiniz mesafeye gelene kadar rotu çevirin.
7. Ayak pedalı açısını kilitlemek için sıkıştırma somununu (**Şekil 97**) ve rotun ucunu cıvata ve somun çıkarılmış şekilde hareket pedalına yerleştirin.

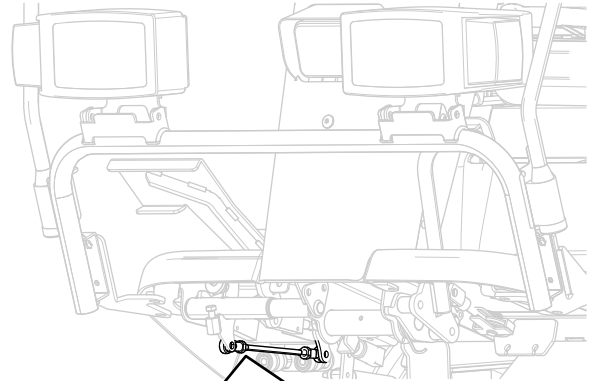

Şekil 97

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Rot ucu | 3. Sıkıştırma somunu |
| 2. Somun ve cıvata | 4. Hareket rotu |

Hidrolik Sistemi Bakımı

Hidrolik Sistemi Emniyeti

- Hidrolik sıvısı cildinize nüfuz ederse derhal tıbbi yardım alın. Nüfuz eden hidrolik sıvısı bir doktor tarafından birkaç saat içinde çıkarılmalıdır.
- Hidrolik sistemine basınç uygulamadan önce tüm hidrolik sıvısı hortumlarının ve hatlarının iyi durumda, hidrolik bağlantıları ile bağlantı parçalarının ise yeterince sıkı olduğundan emin olun.
- Vücudunuzu ve ellerinizi, yüksek basınçlı hidrolik sıvısı çıkaran pim deliklerinden veya nozullardan uzak tutun.
- Sızan hidrolik sıvılarını temizlemek için bir karton veya kağıt kullanın.
- Hidrolik sistemde herhangi bir iş yapmaya başlamadan önce sistemdeki tüm basıncı emniyetli bir şekilde boşaltın.

Hidrolik Sıvısı Spesifikasyonları

Hidrolik sıvısı deposu, fabrikada yüksek kaliteli hidrolik sıvısı ile doldurulmuştur. **Hidrolik sıvısını, motoru ilk kez çalıştırmadan önce ve günlük olarak kontrol edin.**

Toro Premium All-Season Hidrolik Sıvısı kullanın (5 galonluk şişelerde veya 55 galonluk bidonlarda bulunur. Parça numaraları için *Parça kataloğuna* bakın veya Toro distribütörüne danışın.)

Eğer Toro sıvısı mevcut değilse, aşağıdaki malzeme özelliklerini ve endüstriyel özellikleri karşılaması şartıyla başka sıvılar da kullanabilirsiniz. Uygun ürünü belirlemek için yağlama maddesi distribütörünüze danışın.

Not: Toro, uygun olmayan muadil ürünler kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek hasarlarla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle sadece tavsiyelerinin arkasında durabilecek güvenilir üreticilerin ürünlerini kullanın.

Yüksek Viskozite Endeksli/Düşük Akma Noktalı Eskime Hidrolik Sıvısı, ISO VG 46

Malzeme Özellikleri:

Viskozite, ASTM D445	40°C'de 42 - 50 St
	100°C'de 7,6 - 8,5 St
Viskozite Endeksi ASTM D2270	140 veya daha yüksek
Akma Noktası, ASTM D97	-40°F'dan -49°F'a
FZG, Arıza aşaması	11 veya daha iyi
Su içeriği (yeni sıvı)	500 ppm (maksimum)

Endüstri Özellikleri:

Vickers I-286-S (Kalite Seviyesi),
Vickers M-2950-S (Kalite Seviyesi), Denison HF-0

Önemli: ISO VG 46 dört mevsimlik sıvı, geniş bir sıcaklık aralığında optimal performans gösterir. Yüksek ortam sıcaklığında (18°C- 49°C) çalışırken, ISO VG 68 hidrolik sıvısı daha iyi performans gösterebilir.

Önemli: Hidrolik sıvılarının büyük bir kısmı renksiz olduğundan, olası sızıntıları tespit edebilmek zordur. Hidrolik sistem yağı için kırmızı boya katkısı, 20 ml'lik şişelerde bulunmaktadır. 15-22 litre hidrolik yağı için 1 şişe yeterli olacaktır. Yetkili Toro distribütörünüzden Toro Parça Nu. 44-2500'ı sipariş edin.

Hidrolik Sistemi Bakımı

Hidrolik Sisteminin Servise Hazırlanması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Bütün kontrolleri BOŞ pozisyona getirin ve motoru çalıştırın.
4. Sistemdeki havayı çıkarmak için motoru, en düşük motor devrinde çalıştırın.


Önemli: PTO'yu çalıştırmayın.

5. Direksiyon simidini birkaç kez sağa ve sola tamamen çevirin ve direksiyon simidini düz hale getirin.

Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Haznenin ve biçici gövdesinin en aşağı konumda olduğundan emin olun.
3. PTO'yu devre dışı bırakın, park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Yağ çubuğunu hidrolik depodan çıkarın ve temiz bir bezle temizleyin (**Şekil 98**).

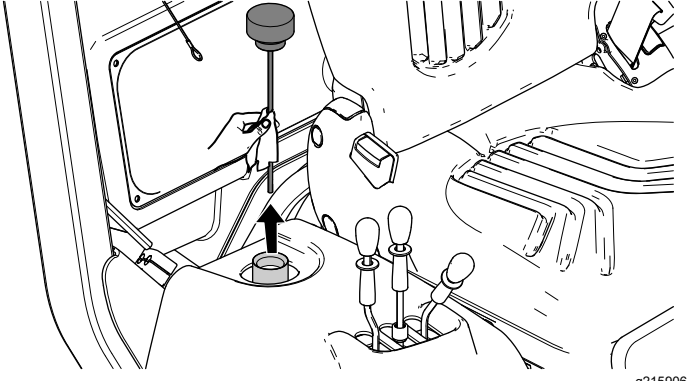


Şekil 98

g215906

5. Yağ çubuğunu doldurma tüpüne sokun ve yağ çubuğu kapağını tüpe vidalayın.
6. Yağ çubuğunu çıkarın ve sıvı seviyesini kontrol edin (**Şekil 99**).

Sıvı, yağ çubuğunun 2 işaretinin arasında ise hidrolik sıvısı seviyesi normal demektir.

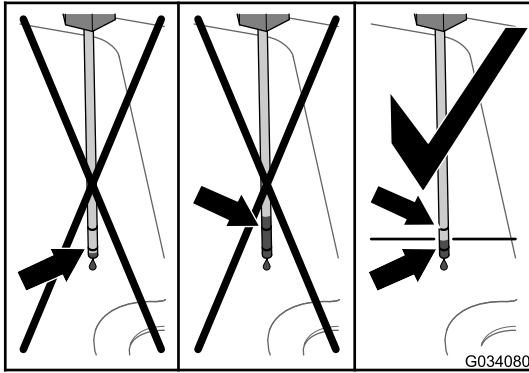


Şekil 99

g034080

7. Eğer sıvı seviyesi yağ çubuğundaki alt işaretin altındaysa, belirtilen hidrolik sıvısını, sıvı seviyesi yağ çubuğundaki 2 işaretin arasına gelene kadar doldurma tüpüne dökün (**Şekil 100**).

Önemli: Hidrolik deposunu, yağ çubuğunun üst işaretinden daha fazla hidrolik sıvısıyla doldurmayın.

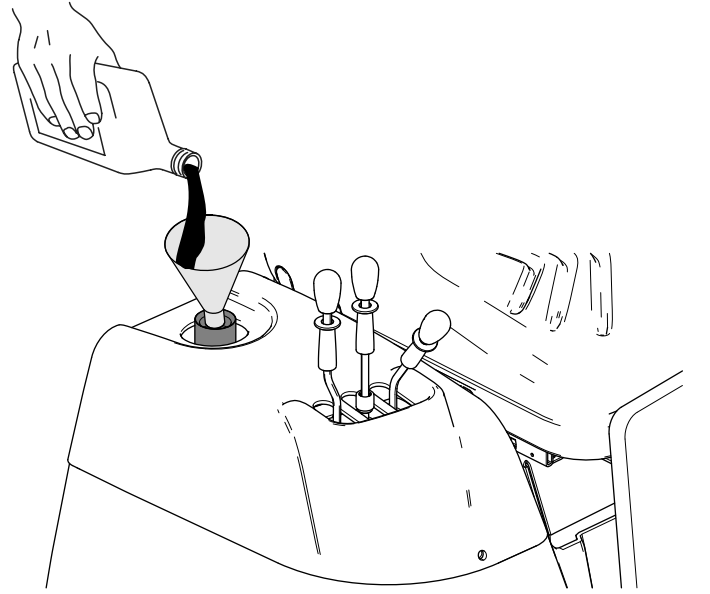

Şekil 100

g215905

8. Yağ çubuğu doldurma kapağını doldurma tüpüne vidalayın.

Not: Kapağı İngiliz anahtarıyla sıkmayın.

9. Bütün hortumları ve parçaları kontrol edin.

Hidrolik Sıvısının ve Filtresinin Kontrolü


Servis Aralığı: Her 200 saatte—Hidrolik sıvısı filtresini değiştirin.

İlk 500 saatten sonra—Hidrolik sıvısını değiştirin.

Her 1000 saatte—Hidrolik sıvısını değiştirin.

Hidrolik hazne kapasitesi: yaklaşık 5,0 L


1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Haznenin tamamen indirildiğinden ve düz olduğundan ve biçici gövdesinin kaldırıldığından emin olun.
3. PTO'yu devre dışı bırakın, park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Hidrolik hazneyi boşaltmak için bir sifon pompası kullanın (**Şekil 101**).

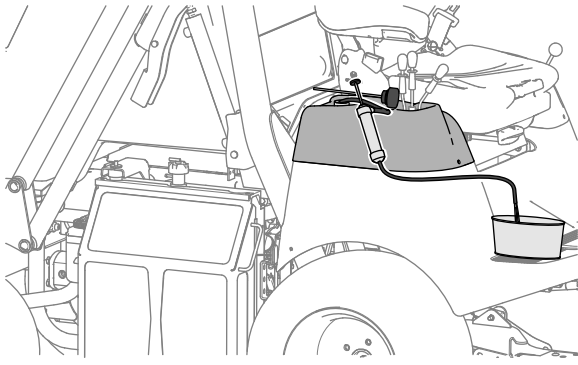

Şekil 101

g236164

5. Filtreye erişmek için radyatörü çevirin; Bkz. [Motora Sağ Taraftan Erişim \(sayfa 52\)](#)
6. Hidrolik filtresini [Şekil 102](#)'de gösterildiği şekilde değiştirin.

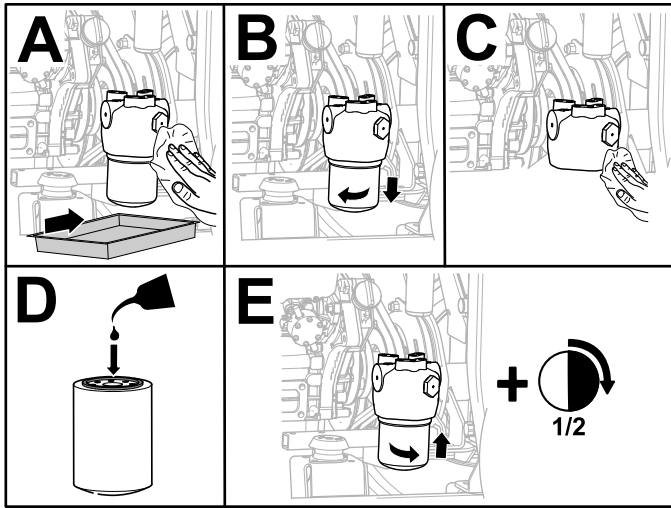

Şekil 102

g215918

7. Belirtilen hidrolik sıvısını, sıvı seviyesi yağ çubuğundaki 2 işaretin arasına gelene kadar doldurma tüpüne dökün ([Şekil 99](#)).

Önemli: Hidrolik deposunu, yağ çubuğunun üst işaretinden daha fazla hidrolik sıvısıyla doldurmayın.

8. Motoru başlatın, direksiyon simidini ve gövde kaldırma silindirlere döndürün ve sıvı sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Motoru 5 dakikalığına çalıştırın, sonra da kapatın.
9. 2 dakika sonra hidrolik sıvısı seviyesini kontrol edin; Bkz. [Hidrolik Sıvısı Seviyesinin Kontrol Edilmesi \(sayfa 73\)](#).

Biçici Gövdesi Bakımı

Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Hazneyi kaldırın ve manyetik emniyet kilidini devreye sokun; Bkz. [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#).
4. Çim şütünün mandalını açın ve şütü çıkarın; Bkz. [Çim Şütünün Temizlenmesi \(sayfa 35\)](#).
5. Biçici gövdesinin iki yanındaki arka bağlantı pimlerini çekin ve döndürün.
6. Biçici gövdesini kaldırın.
7. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
8. Biçici gövdesinin sol tarafında bulunan tutacağı ve ayak pimini kullanarak biçici gövdesinin ön tarafını yukarı doğru, bakım pozisyonuna çevirin.

Biçici Gövdesinin Biçme Pozisyonuna Döndürülmesi

Önemli: Bu prosedürü uygulamadan önce çim şütünü kaldırdığınızdan emin olun, aksi taktirde hasar oluşabilir.

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Biçici gövdesini indirin.
3. Arka bağlantılara geçirmek için, arka bağlantı pimlerini döndürün.
4. Çim şütünü yerleştirin, kullanıcı koltuğunu çevirin ve hazneyi indirin.

Bıçakların Bakımı

Daha yüksek kalite kesim için bıçakları keskin tutun. Doğru şekilde keskinleştirmek ve değiştirmek için elinizde fazladan bıçak bulundurmanızda fayda olabilir.

Sert bir objeye çarpmış, dengesi bozulmuş veya bükülmüş bıçakları değiştirin. Makinenin en iyi performansı göstermesi ve her zaman güvenlik standartlarına uygun kalması için orijinal Toro yedek bıçaklarını kullanın. Başka üreticiler tarafından üretilen yedek bıçaklar, güvenlik standartlarını karşılamayabilir.

Bıçak Güvenliği

- Bıçağı, aşınma veya hasara karşı düzenli aralıklarla kontrol edin.
- Bıçakları kontrol ederken dikkatli olun. Bıçaklara bakım uygularken bıçakları sarın veya eldiven giyin ve dikkatli olun. Bıçakları yalnızca değiştirin veya bileyin; bıçakları asla düzleştirmeyin veya kaynak yapmayın.
- Çok bıçaklı makinelerde, bir bıçağın dönmesi diğer bıçakların da dönmesine neden olabileceğinden dikkatli olun.


Bıçakları İncelemeden veya Bakım Yapmadan Önce

Bıçığı gövdesini bakıma hazırlayın; Bkz. [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#).

Bıçakların İncelenmesi

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

1. Kenar keskinliğini inceleyin ([Şekil 103](#)).
2. Eğer kenarlar keskin değilse veya çentikliyse bıçağı çıkarın veya keskinleştirin; Bkz. [Bıçakların Bilenmesi ve Dengelenmesi \(sayfa 76\)](#).
3. Bıçakları inceleyin, özellikle de kanat kısmını.
4. Eğer bu alanda çatlak, eskime veya kertik oluşumu fark ederseniz derhal yeni bir bıçak yerleştirin ([Şekil 103](#)).

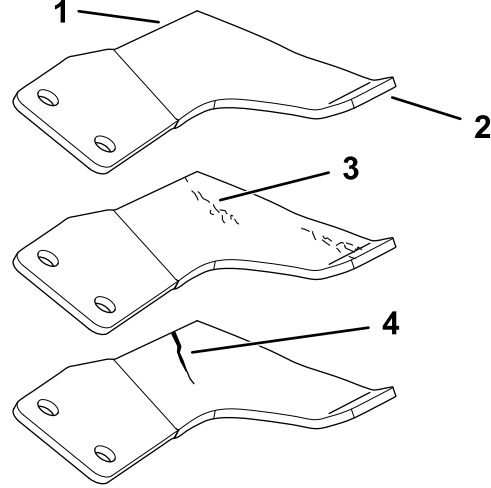

Şekil 103


g215978

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Kesici kenar | 3. Eskime/kertik oluşumu |
| 2. Kanat kısmını | 4. Çatlak |

Bıçakların Çıkarılması


Orta Bıçağın Çıkarılması

1. Bıçağın ucunu kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.
2. Bıçak civatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucuyu, bombeli rondelayı ve bıçağı pinyon şafttan çıkarın ([Şekil 104](#)).

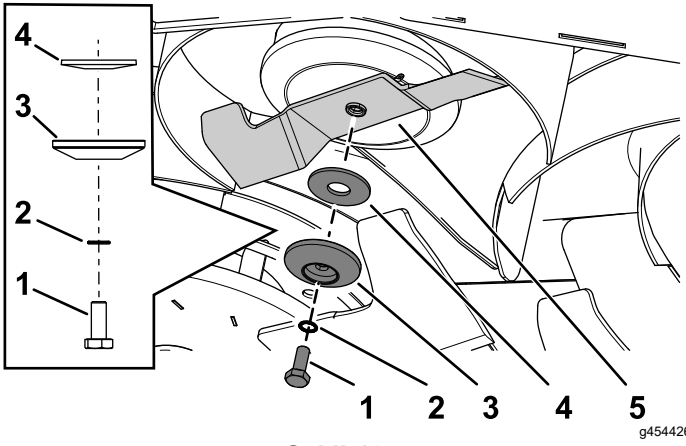

Şekil 104

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Bıçak cıvatası | 4. Kıvrımlı rondela |
| 2. Tırtıklı rondela | 5. Orta bıçak |
| 3. Bıçak tutucu | |

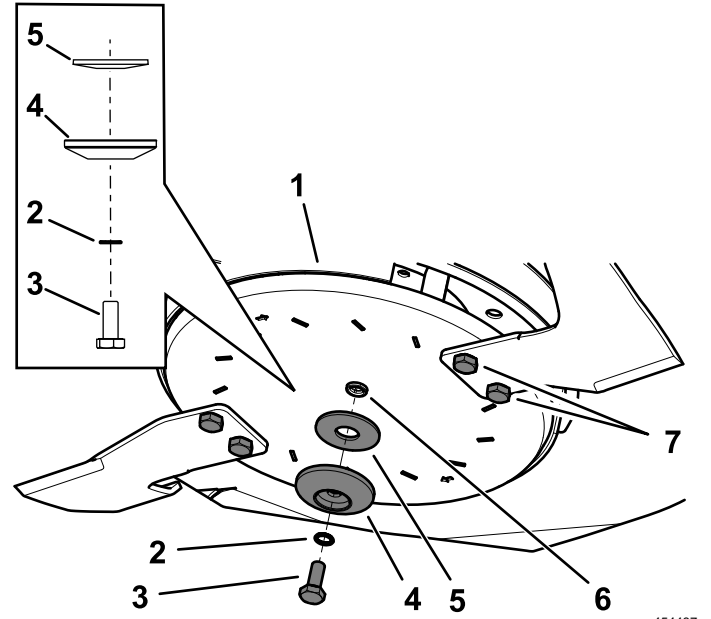

Şekil 105

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Kanat bıçağı takımı | 5. Kıvrımlı rondela |
| 2. Tırtıklı rondela | 6. Pinyon şaft |
| 3. Bıçak cıvatası | 7. Bıçak cıvataları |
| 4. Kanat bıçağı yuvası | |

Kanat Bıçağı Takımının Çıkarılması

Sağ ve sol bıçak takımları ters yönlerde döner ve sadece kendi pozisyonlarına otururlar. Fan disklerini ve bıçakları doğru konuma taktığınızdan emin olun.

1. Kanat bıçağı takımını kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.
2. Bıçak cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucuyu ve bombeli rondelayı pinyon şafttan çıkarın (Şekil 105).
3. Bıçak takımını çıkarın (Şekil 105).

Önemli: Sağ bıçak takımı bıçak cıvatasının dişi sol yandadır. Onu gevşetmek için bıçak cıvatasını çevirin.


Bıçakların Bilenmesi ve Dengelenmesi

Orta Bıçağın Bilenmesi ve Dengelenmesi

1. Bıçağın iki ucundaki kesici kenarı keskinleştirmek için bir törpü ya da keskinleştirici alet kullanın (Şekil 106).

Not: Orijinal açığı koruyun–22°.

Not: Her iki kesici kenardan da eşit miktarda materyal çıkarırsanız bıçaklar dengesini koruyacaktır.

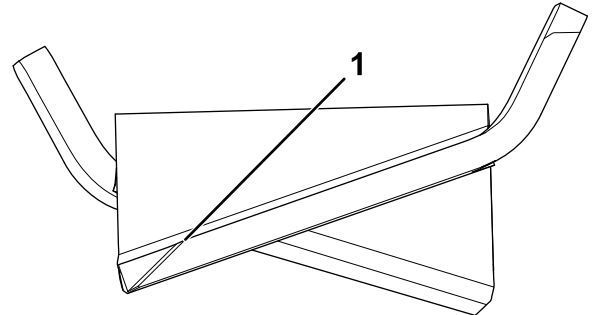

Şekil 106

1. Orijinal açıda keskinleştirin–22°.

2. Dengesini kontrol etmek için bıçağı bir bıçak dengeleyicisine koyun (Şekil 107).


Bıçakların Montajı

Orta Bıçağın Montajı

1. Bıçağın ucunu kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.
2. Daha önce çıkarmış olduğunuz bıçak cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucusunu ve bombeli rondelayı kullanarak bıçağı takın ([Şekil 110](#)).

Önemli: Düzgün bir kesme işlemi için bıçağın kanat alanı, yukarı, biçicinin içine doğru bakmalıdır.

Not: Bombeli rondelanın çukur tarafını bıçağa doğru takın.

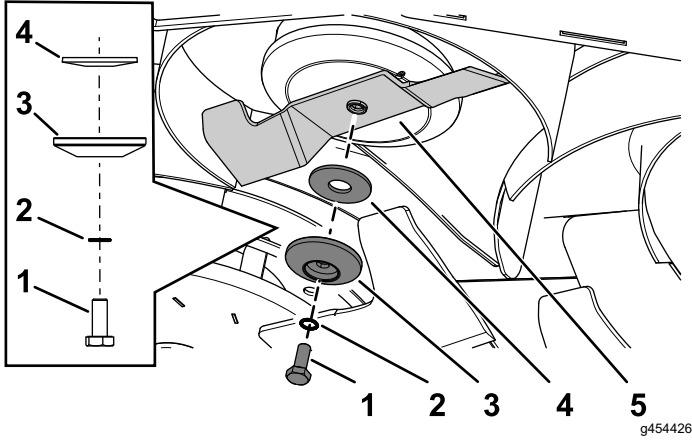

Şekil 110

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Bıçak cıvatası | 4. Kıvrımlı rondela |
| 2. Tırtıklı rondela | 5. Orta bıçak |
| 3. Bıçak tutucu | |

3. Bıçak cıvatasını 53 N·m torkla sıkın.


Bıçak Kanat Takımının Kurulumu

Önemli: Sağ bıçak takımı bıçak cıvatasının dişi sol yandadır. Bıçak cıvatasını doğru yöne çevirdiğinizden emin olun, aksi takdirde hasara neden olabilirsiniz.

1. Kanat bıçağı takımını kalın dolgulu bir eldivenle veya bezle tutun.
2. Daha önce çıkarmış olduğunuz disk cıvatasını, tırtıklı rondelayı, bıçak tutucusunu ve bombeli rondelayı kullanarak kanat bıçağı takımını takın ([Şekil 111](#)).

Önemli: Düzgün bir kesme işlemi için bıçakların kanat alanı, yukarı, biçicinin içine doğru bakmalıdır.

Not: Kıvrımlı rondelanın çukur tarafını bıçağa doğru takın.

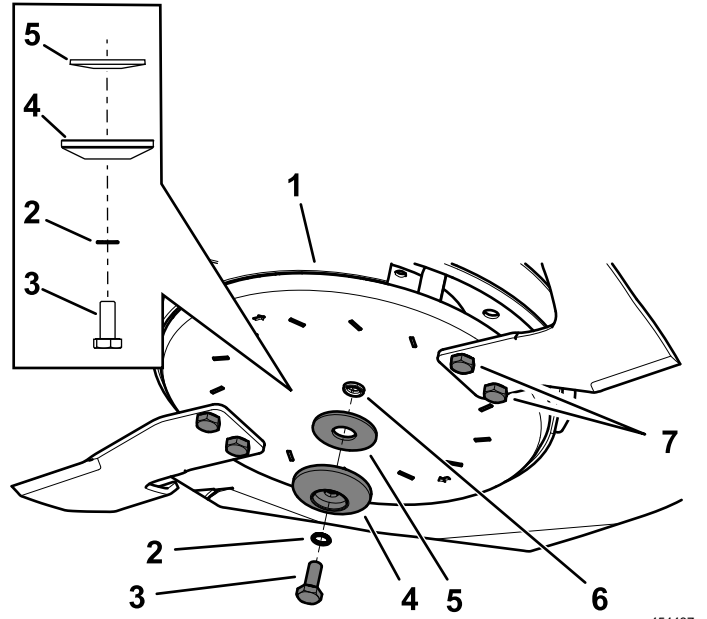


Şekil 111

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Kanat bıçağı takımı | 5. Kıvrımlı rondela |
| 2. Tırtıklı rondela | 6. Pinyon şaft |
| 3. Disk cıvatası | 7. Bıçak cıvataları |
| 4. Bıçak tutucu | |

3. Disk cıvatasını 53 N·m torkla sıkın.
4. Bıçak cıvatalarını 50 N·m torkla sıkın.

Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması

1. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanını çevirin ve kayış muhafaza kapağında universal mafsalı açın ([Şekil 112](#)).

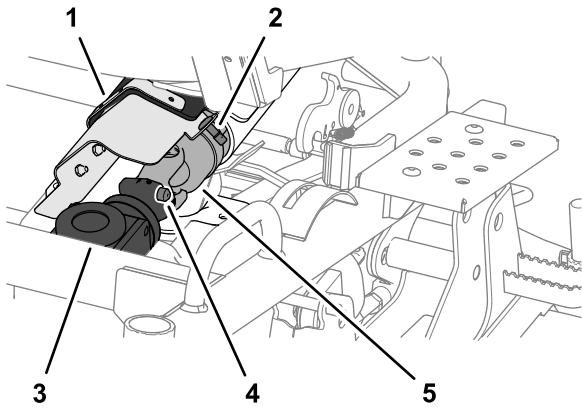

Şekil 112

g231879

1. U bağlantı kapağı
2. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanı
3. Biçici gövdesi şanzıman kutusu
4. Ünlversal mafsall (tahrik mili)
5. Yaylı pim

2. Yaylı pime basıp tahrik milinin ucunu arkaya doğru çekerek tahrik milinin ön ucunu biçici gövdesi şanzıman kutusundan çıkarın (Şekil 112).


Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması

1. Tahrik mili ünlversal mafsallının kanallarını şanzıman kutusu kaplin kanallarıyla hizalayın; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#) içindeki Şekil 112.
2. Yaylı pime basın ve sonra da tahrik milinin ucunu ileri doğru itin; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#) içindeki Şekil 112.
3. Yaylı pimi bırakın ve tahrik milinin ünlversal mafsallının biçici gövdesi şanzıman kutusuna kenetlenmiş olduğundan emin olun; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#) içindeki Şekil 112.
4. Ünlversal mafsallın kapağını kapatın ve çeyrek dönüşlü bağlama elemanıyyla kayış muhafaza kapağına tutturun; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#) içindeki Şekil 112.

Biçici Gövdesinin Çıkarılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin.

2. PTO'yu devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.
3. Gövdeyi indirmeden önce biçici gövdesinin iki tarafındaki arka bağlantı pimlerini çekin ve döndürün (Şekil 113).

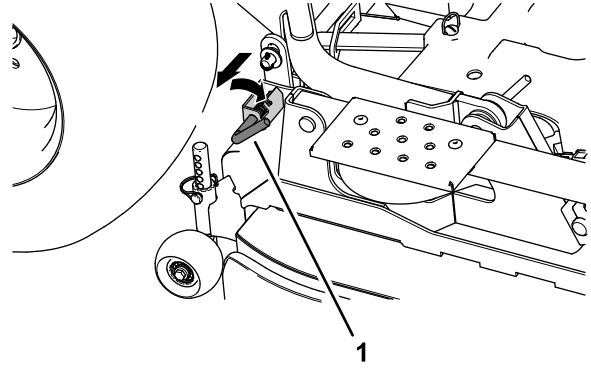


Şekil 113

g231878

1. Arka bağlantı pimleri

4. Çekme ünitesinin iki tarafındaki hidrolik hortumu çıkarın (Şekil 114).

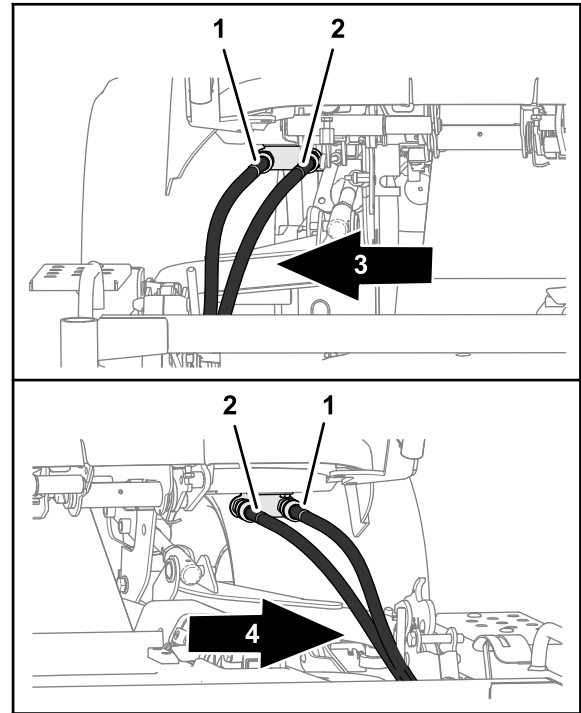


Şekil 114

g231876

1. Dıştan takmalı motor hortumu (kırmızı renkli belirteç)
2. İç motor hortumu (mavi renkli belirteç)
3. Makinenin sağ tarafı
4. Makinenin sol tarafı

5. Biçici gövdesini indirin ve hazneyi geri yatırın.
6. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
7. Koltuğu öne yatırın.

8. Çim şütünü çıkarın; Bkz. [Çim Şütünün Temizlenmesi \(sayfa 35\)](#).
9. Tahrik mili universal mafsalının biçici gövdesi şanzıman kutusundan çıkarılması; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#).
10. Biçici gövdesinin iki tarafındaki kaldırma kollarını yerinde tutan 2 dingil pimini ve 2 çatal pimi çıkarın ([Şekil 115](#)).

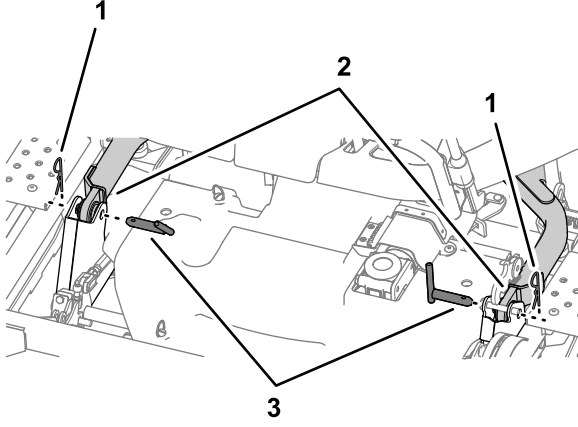

Şekil 115

g231877

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Dingil pimleri | 3. Çatal pimler |
| 2. Kaldırma kolları | |

11. Biçici gövdesini öne, çekme ünitesinden uzak tarafa yatırın.

Biçici Gövdesi Kurulumu


1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. Hazneyi arkaya yatırın.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Çim şütünü çıkarın; Bkz. [Çim Şütünün Temizlenmesi \(sayfa 35\)](#).
5. Biçici gövdesini arkaya, çekme ünitesine doğru yatırın.
6. İki taraftaki kaldırma kolunu yerine tutturmak için dingil pimlerini ve çatal pimleri yerine takın; Bkz. [Biçici Gövdesinin Çıkarılması \(sayfa 79\)](#) içindeki [Şekil 115](#).
7. Tahrik mili universal mafsalının biçici gövdesi şanzıman kutusuna takılması; Bkz. [Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması \(sayfa 79\)](#).
8. Çim şütünü takın; Bkz. [Çim Şütünün Temizlenmesi \(sayfa 35\)](#).
9. Koltuğu arkaya yatırın.
10. Motoru çalıştırın.
11. Hazneyi indirin.

12. Biçici gövdesini, kastor tekerler yerden biraz kalkana kadar kaldırın.
13. Biçici gövdesini arka kaldırma bağlantılara geçirmek için arka bağlantı pimlerini çevirin; Bkz. [Biçici Gövdesinin Çıkarılması \(sayfa 79\)](#) içindeki [Şekil 113](#).
14. Hidrolik hortumları şu şekilde bağlayın:
 - A. Mavi işaretli belirteci olan hidrolik hortumu, iç çabuk açılır kapline (mavi belirteçle işaretlenmiş) bağlayın; Bkz. [Biçici Gövdesinin Çıkarılması \(sayfa 79\)](#) içindeki [Şekil 114](#).
 - B. Kırmızı işaretli belirteci olan hidrolik hortumu, dış çabuk açılır kapline (kırmızı belirteçle işaretlenmiş) bağlayın; Bkz. [Biçici Gövdesinin Çıkarılması \(sayfa 79\)](#) içindeki [Şekil 114](#).
 - C. Biçici gövdesinin diğer tarafındaki hidrolik hortumlar için A ve B adımlarını tekrarlayın.

Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması

Not: Kayış muhafaza kapağını çıkarmadan önce tahrik milinin U bağlantısını biçici gövdesi şanzıman kutusundan ayırmalısınız; Bkz. [Tahrik Milinin, Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundan Çıkarılması \(sayfa 78\)](#).

1. 3 çeyrek dönüşlü bağlama elemanını da saatin tersi yönünde döndürün ([Şekil 116](#)).

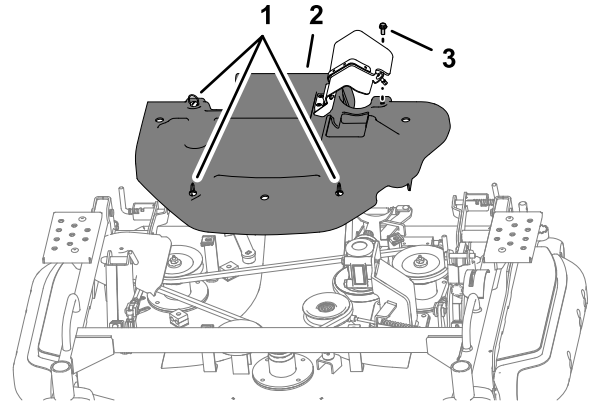

Şekil 116

g231881

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanları | 2. Civata |
|--------------------------------------|-----------|


2. Civatayı gevşetin ([Şekil 116](#)).
3. Kayış muhafaza kapağını biçici gövdesinden çıkarın.

Kayış Muhafaza Kapağının Takılması

1. Kayış muhafaza kapağının çeyrek dönüşlü bağlama elemanlarını, biçici gövdesinin kelepçe somunlarıyla birleştirin; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#) içindeki [Şekil 116](#).
2. Çeyrek dönüşlü bağlama elemanlarını saat yönünde döndürün.
3. Kayış muhafaza kapağındaki civatayı biçici gövdesindeki kelepçe somunlarına takın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#) içindeki [Şekil 116](#).

Kasnak Kapağının Kaldırılması

1. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#).
2. Kasnak kapağını biçici gövdesine tutturun rondelayı ve civatayı çıkarın ([Şekil 117](#)).

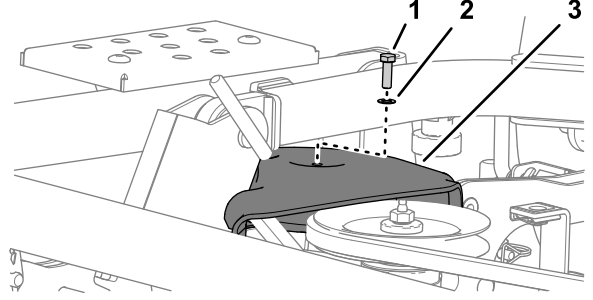

g231912

Şekil 117

1. Civata
2. Rondela
3. Kasnak kapağı

3. Kasnak kapağını makineden çıkarın.

Kasnak Kapağının Takılması

1. Kasnak kapağını en sağdaki kasnağın üzerinde hizalayın; Bkz. [Kasnak Kapağının Kaldırılması \(sayfa 81\)](#) içindeki [Şekil 117](#).
2. Kasnak kapağını, [Kasnak Kapağının Kaldırılması \(sayfa 81\)](#) içindeki 2 adımımda çıkardığınız civata ve rondela ile gövdenin kelepçe somunlarına tutturun.

Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusundaki Yağın Değiştirilmesi

Servis Aralığı: İlk 50 saatten sonra—Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.

Her 300 saatte—Biçici gövdesi şanzıman kutusundaki yağı değiştirin.

Şanzıman yağı özellikleri: PG2 ve API GL4, GL5 veya MT1

Şanzıman yağı viskozitesi: LSX 75W90


Şanzıman yağı kapasitesi: 112 ml

Şanzıman Yağı Değişimi Hazırlığı

1. Makineyi düz bir zemine park edin, PTO'yu kapatın ve biçici gövdesini indirin.
2. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
3. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#)

Şanzımanın Çıkarılması

1. Biçici gergi bilyasını gevşetin ve biçici kayışını şanzıman kasnağından çıkarın; Bkz. [4 Biçici Kayışının Çıkarılması \(sayfa 87\)](#)
2. Biçici gövdesi şanzımanını şanzıman desteğine tutturun 4 civatayı çıkarın ([Şekil 118](#)).

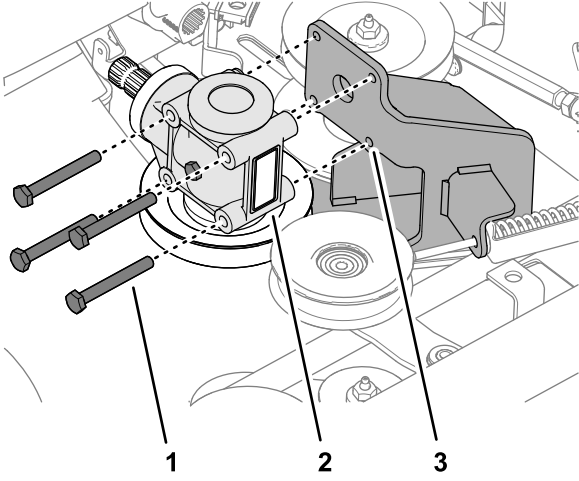


Şekil 118

g233005

1. Civata
2. Biçici gövdesi şanzıman kutusu
3. Şanzıman desteği

Şanzıman Yağı Değişimi


1. Kutu tıpasını, biçici gövdesi şanzıman kutusunun tıpa deliğinden çıkarın ([Şekil 119](#)).

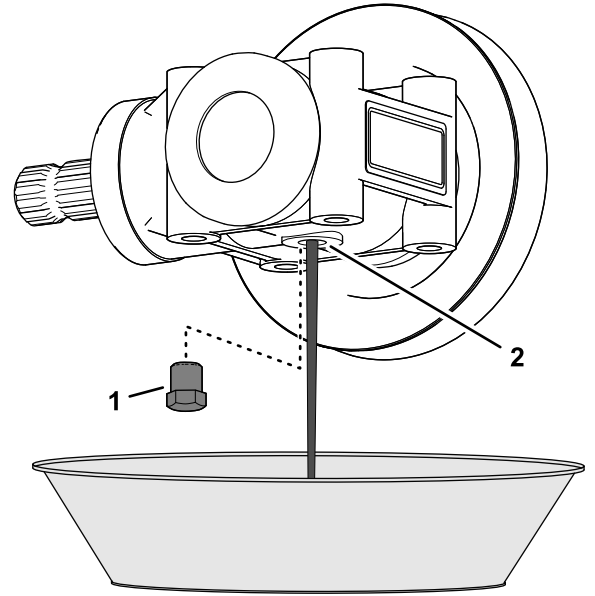

g233003

Şekil 119

1. Kutu tıpası
 2. Kutu tıpası deliği (biçici gövdesi şanzımanı)
-
2. Şanzımanı, drenaj tavasının üzerine yerleştirin ve şanzımandaki yağı tamamen boşaltın ([Şekil 119](#)).
 3. Şanzımanı, kutu tıpası deliğiyle hizalanacak şekilde döndürün ([Şekil 120](#)).

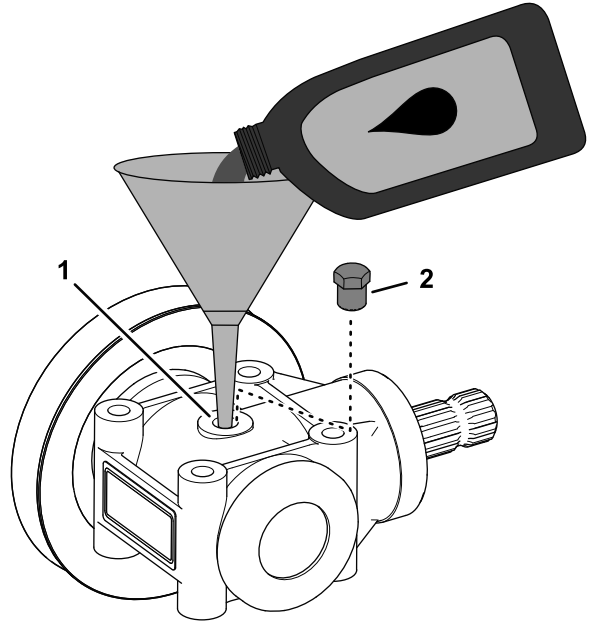

g233004

Şekil 120

4. Kutu tıpası deliği kanalıyla, şanzıman kutusuna belirtilen şanzıman yağından 112 ml kadar ekleyin ([Şekil 120](#)).
5. Kutu tıpasını, biçici gövdesi şanzıman kutusu tıpa deliğine takın ([Şekil 120](#)).

Şanzıman Kurulumu

1. Biçici gövdesi şanzımanındaki deliği, şanzıman desteğindeki deliklerle hizalayın; Bkz. [Şanzımanın Çıkarılması \(sayfa 82\)](#) içindeki [Şekil 118](#).
2. Şanzımanı, [Şanzımanın Çıkarılması \(sayfa 82\)](#) bölümündeki 2 adımımda çıkardığınız 4 civatayla tutturun.
3. Gerginlik kayışını ve biçici kayışını takın; Bkz. [Biçici Kayışı Kurulumu \(sayfa 88\)](#)'deki 1 ve 2.
4. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Takılması \(sayfa 81\)](#).
5. Tahrik milini, biçici gövdesi şanzıman kutusuna bağlayın; Bkz. [Tahrik Milinin Biçici Gövdesi Şanzıman Kutusuna Bağlanması \(sayfa 79\)](#).

Biçici Gövdesinin Tesviyesi


Gövde Tesviyesine Hazırlık

1. Makineyi düz, eşit bir zemine park edin.
2. Biçici gövdesini alçaltın ve gövde kaldırma kolunu şamandıra konumuna getirin.
3. Bükülmüş veya hasarlı biçici bıçaklarını veya kanat bıçağı disklerini kontrol edin, Bkz. [Bıçakların İncelenmesi \(sayfa 75\)](#).

Not: Gövdeyi tesviye etmeden önce bükülmüş veya hasarlı bıçak ve diskleri değiştirin.

Biçici Gövdesinin Soldan Sağa Tesviyesi

1. Kesim yüksekliğini 75 mm pozisyonuna ayarlayın ([Şekil 121](#)).

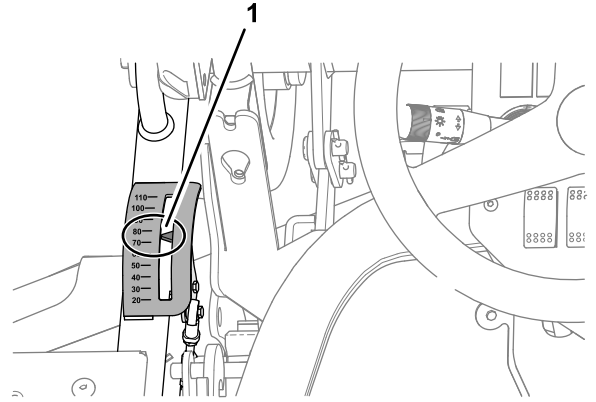


g231943


Şekil 121

1. Kesim yüksekliği göstergesi (75 mm pozisyonu)

2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
3. Bir kanat bıçağını en dış pozisyona getirin ([Şekil 122](#)).

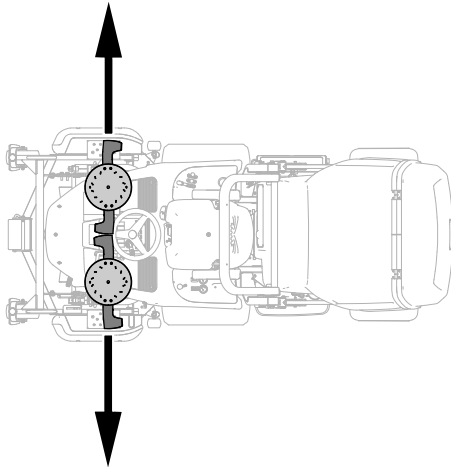

g232023

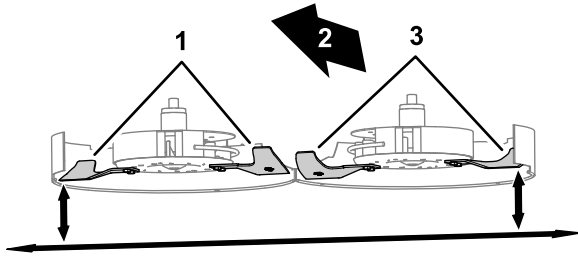

Şekil 123

g231919

1. Sıkıştırma somunu
2. Yarım paso cıvata
3. Cıvata (tesviye bağlantısı)

Şekil 122

g231917

1. Sağ kanat bıçakları
2. Makinenin önü
3. Sol kanat bıçakları

4. Zeminle bıçağın keskin kenarının en dış noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 122).

Ölçümünüzü buraya kaydedin: _____

5. Bıçıcı gövdesinin diğer tarafındaki kanat bıçağını en dış pozisyona hizalayın (Şekil 122).
6. Zeminle bıçağın kesici kenarının en dış noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 122).

Ölçümünüzü buraya kaydedin: _____

7. Eğer ölçümler arasındaki fark 3,2 mm'den fazlaysa aşağıdakileri uygulayın:

- A. Tesviye bağlantısını tutan 2 cıvatayı gevşetin (Şekil 123).

- B. Yarım paso cıvatayı tutan sıkıştırma somununu gevşetin (Şekil 123).

- C. Gövdenin sağ tarafı için kanat bıçağını şu şekilde ayarlayın:

- Bıçıcı gövdesinin sağ tarafını indirmek için yarım paso cıvatayı saat yönünde döndürün.
- Bıçıcı gövdesinin sağ tarafını kaldırmak için yarım paso cıvatayı saat yönünün tersine döndürün.


8. Bıçak kesici kenarlarının en dış noktasını ölçün (Şekil 122).

9. Ölçümler arasındaki fark 3,2 mm veya daha az olana kadar adım 7 ve 8'i tekrar edin.

10. Tesviye bağlantısı için 2 cıvata ve yarım paso cıvata için de sıkıştırma somununu sıkın (Şekil 123).

Bıçıcı Gövdesinin Önden Arkaya Tesviyesi

1. Kesim yüksekliğini 75 mm pozisyonuna ayarlayın (Şekil 124).

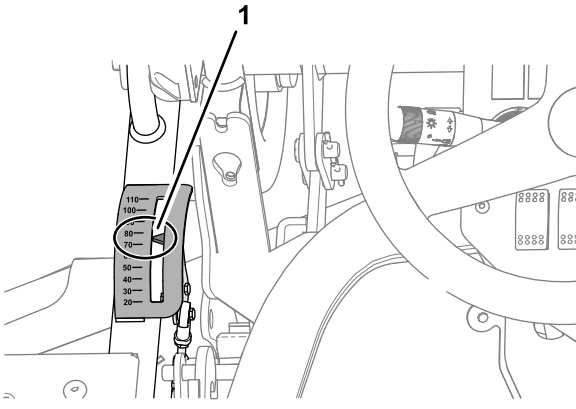


g231943


Şekil 124

1. Kesim yüksekliği göstergesi (75 mm pozisyonu)

2. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
3. Bir kanat bıçağını en ön pozisyona getirin (Şekil 125).

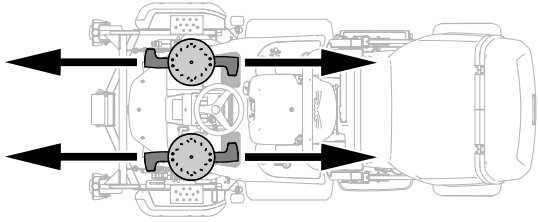

g232024

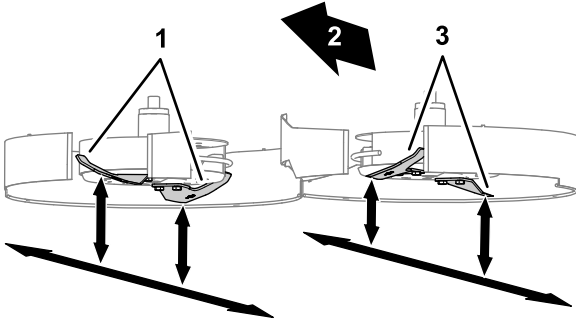

g231946


Şekil 125

1. Sağ kanat bıçakları
2. Makinenin önü
3. Sol kanat bıçakları

4. Zeminle bıçağın kesici kenarının en ileri noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 126).

Sol bıçak ölçüsünü buraya kaydedin: _____

Sağ bıçak ölçüsünü buraya kaydedin: _____

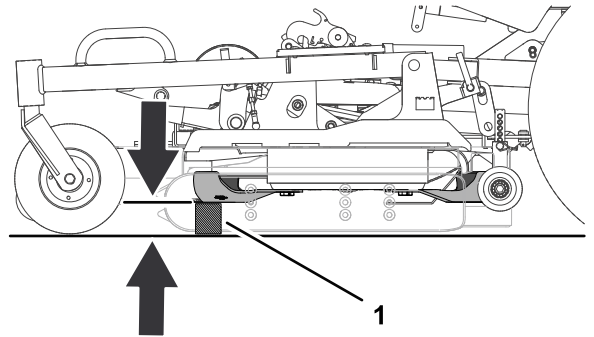

g231944


Şekil 126

1. Takoz mastarı

5. Zeminle bıçağın kesici kenarının en geri noktası arasındaki mesafeyi bir takoz mastarı ile ölçün (Şekil 127).

Sol bıçak ölçüsünü buraya kaydedin: _____

Sağ bıçak ölçüsünü buraya kaydedin: _____

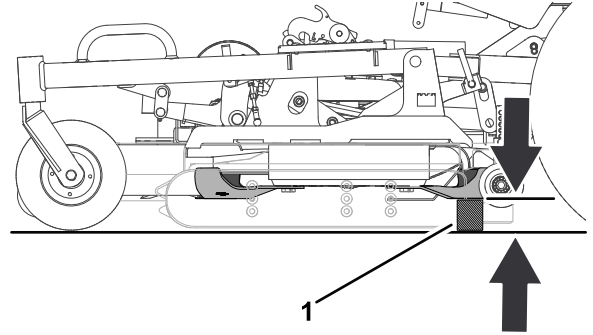


g231947

Şekil 127

1. Takoz mastarı

6. Eğer ölçümler arasındaki fark 4,8 mm'den azsa veya 8 mm'den fazlaysa aşağıdakileri uygulayın:


- A. Kayış muhafaza kapağını çıkarın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması](#) (sayfa 80).
- B. Gövdenin iki tarafındaki gövde yatırma aparatlarının (Şekil 128 ve Şekil 129) sıkıştırma somununu gevşetin.

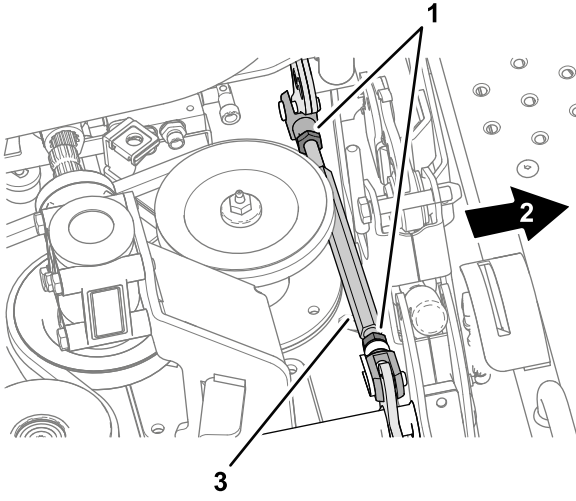

Şekil 128

g231949

1. Sıkıştırma Somunları
2. Makinenin sol tarafı
3. Gövde yatırma aparatı

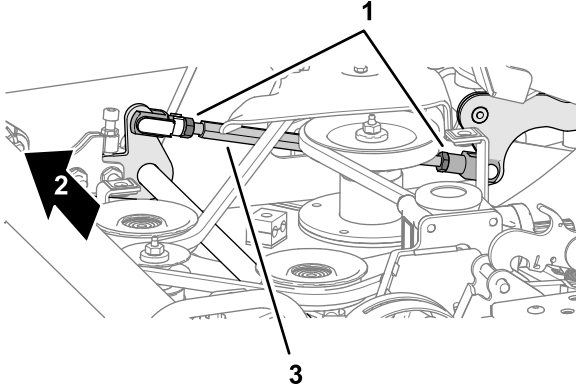

Şekil 129

g231950

1. Sıkıştırma Somunları
2. Makinenin sağ tarafı
3. Gövde yatırma aparatı

C. Gövde yatırma aparatlarını, bıçağın keskin en arka ucu, bıçağın keskin en ön ucundan 4,8-8 mm daha yüksekte olana kadar çevirin.


D. Makinenin diğer tarafındaki bıçak için adım C'yi tekrar edin.

Önemli: Sağ ve sol bıçakların keskin uçları arasında en fazla 3,2 mm fark olduğundan emin olun.

7. Gövde yatırma aparatlarının sıkıştırma somunlarını sıkın (Şekil 123).
8. Gövdeyi soldan sağa kontrol edin; Bkz. [Bıçıcı Gövdesinin Soldan Sağa Tesviyesi \(sayfa 83\)](#).
9. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Takılması \(sayfa 81\)](#).

Kesim Yüksekliği İşaretçisinin Ayarlanması

1. Bıçıcı bıçakları önden arkaya hizalanmışken ve bıçakların önü yerden 75 mm yükseğe ayarlanmışken, kesim yüksekliği işaretçisinin pozisyonunu kontrol edin.
2. Kullanıcı koltuğunda oturun ve kesim yüksekliği göstergesi işaretçisine bakın (Şekil 130).

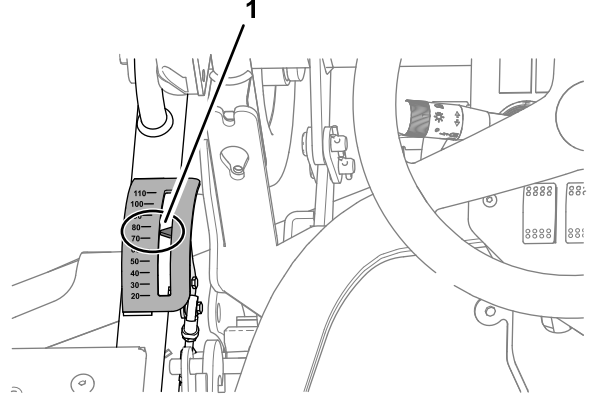


g231943

Şekil 130

1. Kesim yüksekliği göstergesi (75 mm pozisyonu)

3. Eğer kesim yüksekliği göstergesi işaretçisi 75 mm işaretinde değilse aşağıdakileri kontrol edin:

A. Kesim yüksekliği bağlantısını tutan 2 sıkıştırma somununu da gevşetin (Şekil 131).

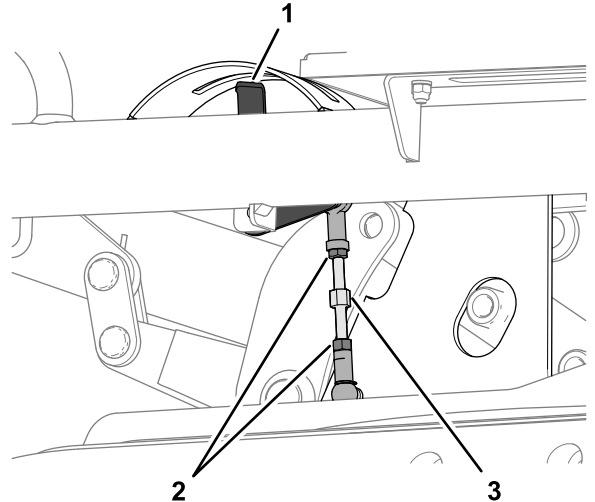

g231994

Şekil 131

1. İşaretçi (kesim yüksekliği göstergesi)
2. Sıkıştırma Somunları
3. Kesim yüksekliği bağlantısı

B. Bağlantıyı, kullanıcı koltuğundan bakıldığında kesim yüksekliği işaretçisi 75

mm işaretine gelene kadar çevirin ([Şekil 130](#) ve [Şekil 131](#)).


C. 2 sıkıştırma somununu sıkın ([Şekil 131](#)).

Biçici Gövdesi Kayış Gerginliği Kontrolü

Servis Aralığı: İlk 50 saatten sonra

Her 50 saatte

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın, biçici gövdesini indirin ve park frenini etkinleştirin.
3. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
4. Sıkıştırma somununu, gerilim göstergesi oku rondelanın dış yüzeyiyle hizalanana kadar sıkın ya da gevşetin ([Şekil 132](#)).

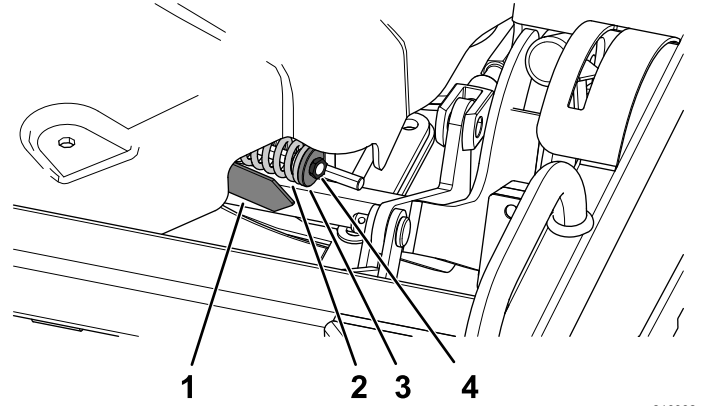

g216382


Şekil 132

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Gerginlik göstergesi oku | 3. Rondela |
| 2. Kayış germe yayı | 4. Sıkıştırma somunu |

Biçici Gövdesi Kayışının Değişimi

Biçici Kayışının Çıkarılması

1. Makineyi düz bir zemine park edin, PTO'yu kapatın ve biçici gövdesini indirin.
2. Park frenine basın, motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
3. Kayış muhafaza kapağını ve kasnak kapağını çıkarın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Çıkarılması \(sayfa 80\)](#) ve [Kasnak Kapağının Kaldırılması \(sayfa 81\)](#).
4. Kayış gergi düzeneğinin sıkıştırma somununu, kayışı, kayış germe kasnağından geçirene kadar gevşetin ([Şekil 133](#)).

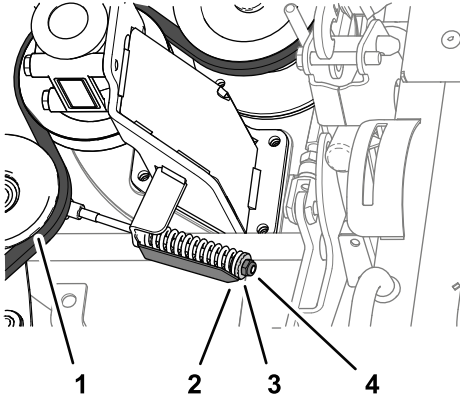

Şekil 133


g231993

1. Kayış germe kasnağı
2. Gerginlik gösterge oku
3. Rondela
4. Sıkıştırma somunu

5. Kayışı biçici gövdesi kasnağından çıkarın.

Biçici Kayışı Kurulumu

1. Yeni kayışı, Şekil 134'te gösterildiği gibi kasnakların etrafından geçirin.

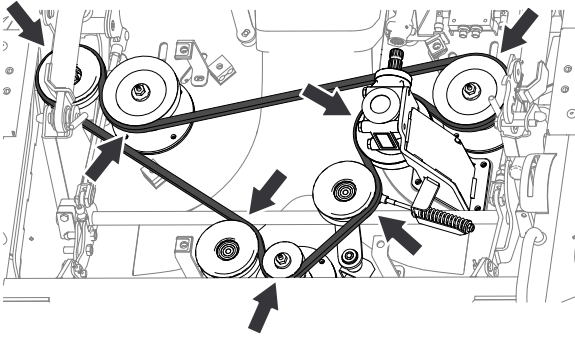

Şekil 134


g231992

2. Sıkıştırma somununu, gerilim gösterge oku rondelanın dış yüzeyiyle hizalanana kadar sıkın (Şekil 133).
3. Kasnak kapağını takın; Bkz. [Kasnak Kapağının Takılması](#) (sayfa 81).
4. Kayış muhafaza kapağını takın; Bkz. [Kayış Muhafaza Kapağının Takılması](#) (sayfa 81).

Kızakların Yerlerinin Değiştirilmesi

Kızaklar eskidiğinde, daha uzun süre kullanabilmek için biçici gövdesinin diğer tarafına takabilirsiniz.

1. Makineyi düz bir zemine park edin.
2. PTO'yu devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.
3. Biçici gövdesini bakım pozisyonuna getirin; Bkz. [Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi](#) (sayfa 74).
4. Motoru kapatın ve anahtarı çıkarın.
5. Kızakları, biçici gövdesinin yanlarından çıkarın (Şekil 135).

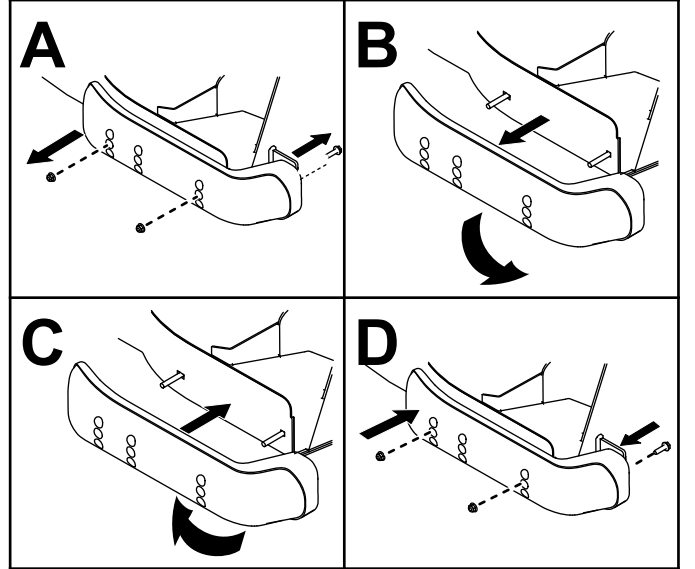

Şekil 135

g232026


6. Kızakların yerlerini değiştirin ve daha önce çıkarılmış olan vidalarla monte edin (Şekil 135).

Önemli: Kızakları monte ederken sadece üstteki 2 delik sırasını kullanın.


Hazne Bakımı

Haznenin Şüt Contasının Ayarlanması

1. Hazne kaldırma desteğini pivot miline tutturan 4 cıvatayı da gevşetin (**Şekil 136**).

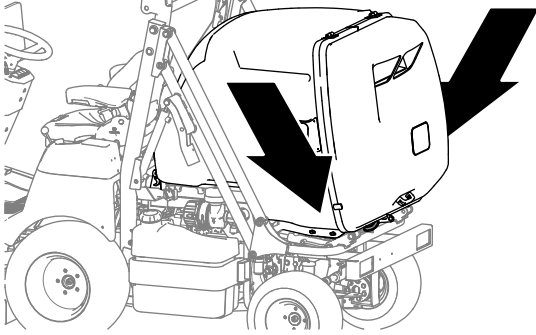

g232010

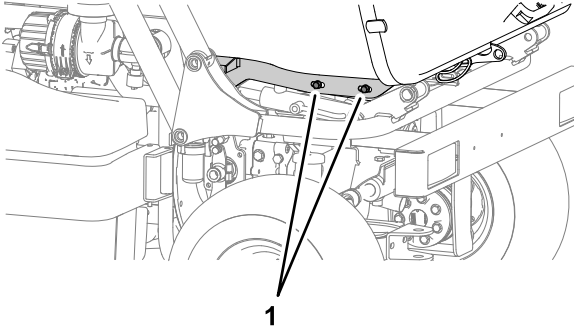


g232011

Şekil 136

1. Cıvatalar

2. Hazneyi, hazne ağız şüt contasıyla hizalanana kadar öne veya arkaya kaydırın (**Şekil 137**).

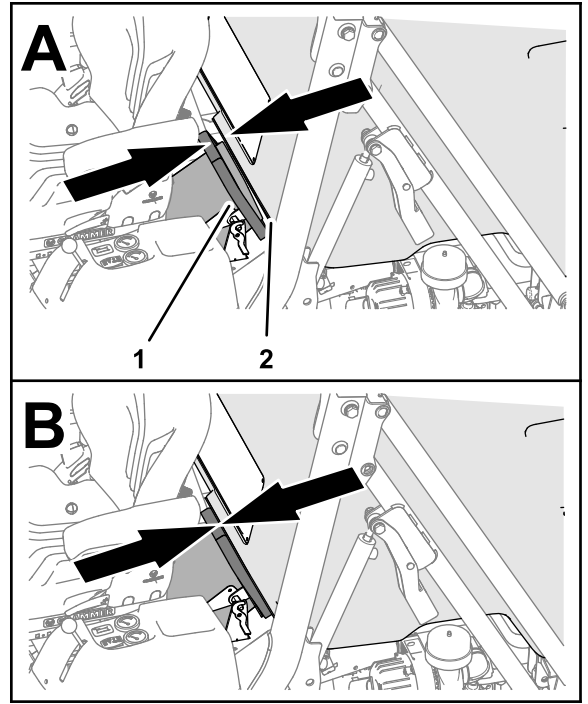

g232009

Şekil 137

1. Şüt contası
 2. Hazne ağız
-
3. 4 cıvatayı da sıkın (**Şekil 136**).

Temizlik

Not: Yanlış yıkama prosedürleri yatak ömrünü negatif yönde etkileyebilir. Makineyi halen sıcakken yıkamayın ve yataklara doğrudan yüksek basınçlı veya yüksek hacimli su püskürtmekten kaçının.

Biçici Gövdesi Kayış Muhafaza Kapağının Altının Temizlenmesi

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.
2. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.
3. Kayış muhafaza kapağı ile biçici gövdesinin üst kısmı arasındaki boşluğa bir hava nozulu ekleyin. Biçici gövdesi kayış muhafaza kapağını altında birikmiş çimi temizlemek için sıkıştırılmış hava kullanın.

Biçici Gövdesi Altının Temizlenmesi


Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.
2. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.
3. Biçici gövdesini bakıma hazırlayın; Bkz. [Biçici Gövdesinin Bakım Pozisyonuna Döndürülmesi \(sayfa 74\)](#).
4. Sıkışmış çim veya kalıntıları giderin ve gerektiği şekilde temizleyin.

Hazne Süzgecinin Temizlenmesi

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük


1. Hazne kapağını açın.
2. Hazne süzgecinin en altındaki serbest bırakma kolunu çekin ([Şekil 138](#)).

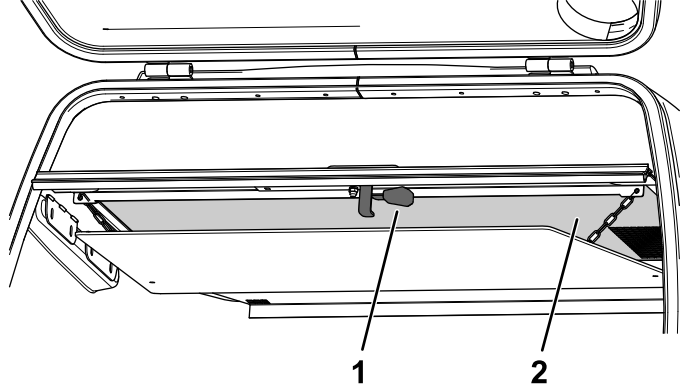

Şekil 138

1. Kolu bırakın
2. Hazne süzgeci

3. Hazne süzgecini çıkarın ve temizleyin ([Şekil 139](#)).

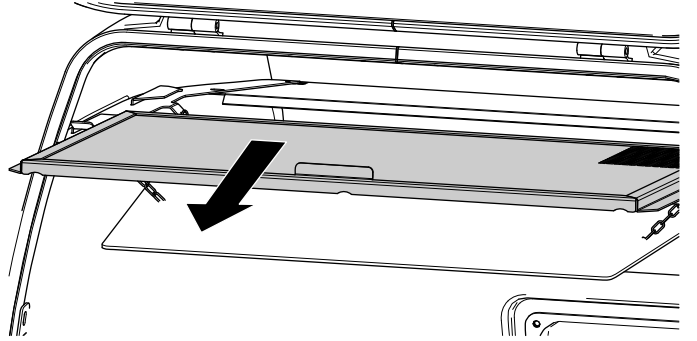


Şekil 139

4. Hazne süzgecini takın.

Hazne Kapağındaki Arka Yarıkların Temizlenmesi

Servis Aralığı: Her kullanımdan önce veya günlük

1. Bıçak kontrol şalterini (PTO) devre dışı bırakın ve park frenini etkinleştirin.
2. Hazneyi ([Şekil 140](#)) en yüksek pozisyona kaldırın; Bkz. [Haznenin Kaldırılması \(sayfa 33\)](#).

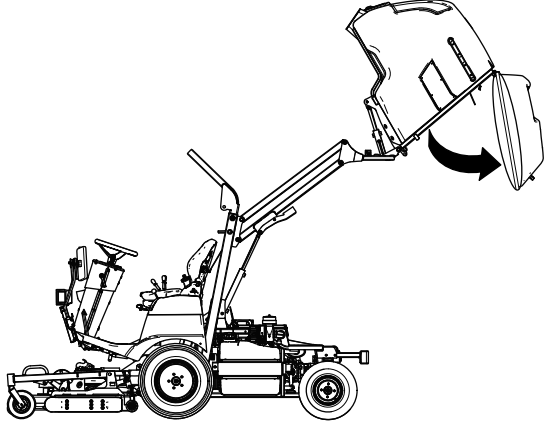


Şekil 140

g232364

3. Hazneyi ([Şekil 140](#)) boşaltın ve arka kapak serbestçe asılıyken tamamen boşaltılmış pozisyonda bırakın; Bkz. [Haznenin Boşaltılması \(sayfa 34\)](#).

Not: Hazneyi boşaltırken hazne kapağı otomatik olarak açılır.

4. Kullanım pozisyonunu terk etmeden önce motoru kapatın, anahtarı çıkarın ve bütün hareketli parçaların durmasını bekleyin.
5. Kaldırılan hazneyi emniyet kilidiyle tutturun; Bkz. [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#) içindeki [Şekil 41](#).
6. Sıkıştırılmış hava kullanarak, hazne kapağının iç metal yüzeyinin en altındaki yarıklarda bulunan çim ve kalıntıları temizleyin. ([Şekil 141](#)).

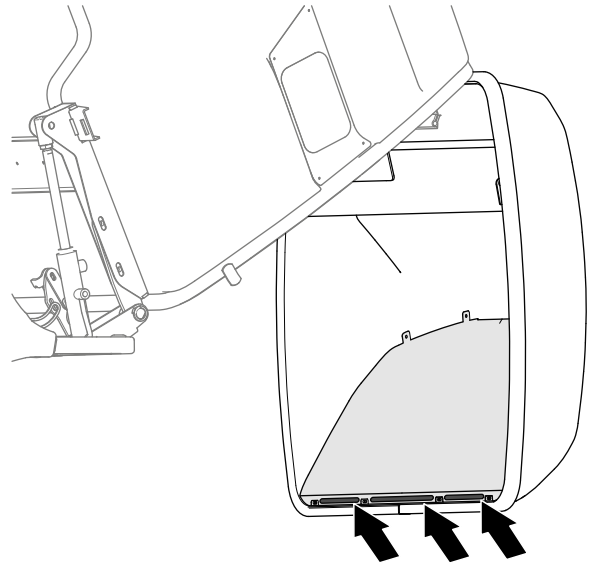

g232008

Şekil 141

7. Emniyet kilitlerini kapalı pozisyona tutturun; Bkz. [Haznenin Yukarı Pozisyonda Sabitlenmesi \(sayfa 45\)](#) içindeki [Şekil 41](#).
8. Hazneyi düz bir pozisyona çevirin.
9. Hazneyi indirin; Bkz. [Haznenin İndirilmesi \(sayfa 34\)](#).

Atıkların Giderilmesi

Motor yağı, aküler, hidrolik sıvısı ve motor soğutma sıvısı çevre kirliliğine sebep olur. Bunları, yerel yönetmeliklere göre atın.

Depolama

Depo Emniyeti

- Operatör konumundan ayrılmadan önce makinenin motorunu kapatın, anahtarını çıkarın ve hareketin tamamen durmasını bekleyin. Ayarlama, bakım, temizleme veya saklama öncesinde makinenin soğumasına izin verin.
- Makineyi veya yakıt kabını bir açık alev veya kıvılcımın bulunduğu yerlerde ve su ısıtıcılarda veya diğer cihazlarda bulunan tipte bir tutuşturma alevinin bulunduğu yerlerde depolamayın.

Akünün Saklanması

- Aküye ve kabloları aşağıdaki şekilde bakım uygulayın:
 1. Akü kutup başlarını akü kutuplarından çıkarın; Bkz. [Akünün Çıkarılması \(sayfa 61\)](#).
 2. Aküyü, bağlantı uçlarını ve kutupları bir tel fırça ve karbonat çözeltisi ile temizleyin.
 3. Korozyonu önlemek için Kablo uçlarına ve akü kutuplarına Grafo 112X kaplama gresi (Toro Parça Nu. 505-47) veya vazelin sürün.
 4. Eğer makineyi 30 günden fazla saklamayı düşünüyorsanız aküyü çıkarın ve tamamen şarj edin.

Not: Aküde kurşun sülfat oluşumunu önlemek için aküyü 24 günde bir 60 saat boyunca yavaşça şarj edin.
- Aküyü makinenin içindeki yerinde saklayın.
- Eğer akü makinenin içinde saklanıyorsa kabloları bağlamadan bırakın.
- Aküyü, şarjının hızlıca bitmemesi için serin bir ortamda saklayın.
- Akünün donmasını engellemek için tamamen şarj olduğundan emin olun. Tamamen dolu bir aküdeki asit yoğunluğu 1,265-1,299 arasındadır.

Makinenin Hazırlanması

Önemli: Makineyi temizlemek için kuyu suyu veya geri dönüştürülmüş su kullanmayın.

1. Makineyi, biçici gövdesini ve motoru şu alanlara özen göstererek tamamen temizleyin:
 - Radyatör ve radyatör ızgarası
 - Gövde altı
 - Gövde kayış muhafaza kapaklarının altı

- PTO şaft montaj grubu
 - Tüm gresörlükler ve döner noktalar
 - Direksiyon simidi arka erişim panelini çıkarın ve içini temizleyin
 - Koltuk plakasının altı ve transmisyonun üstü
2. Lastiklerdeki hava basıncını ölçün ve ayarlayın; Bkz. [Lastik Hava Basıncının Kontrolü \(sayfa 23\)](#)
 3. Biçici bıçaklarını çıkarın, keskinleştirin ve dengeleyin; Biçici gövdesi için bkz. [Kullanım Kılavuzu](#).
 4. Gevşek bağlantı elemanlarını kontrol edin ve gerektiği kadar sıkın.
 5. Bütün gresörlükleri, döner noktaları ve transmisyon baypas valf pimlerini yağlayın. Fazla yağ temizleyin.
 6. Çizilmiş, çatlamış veya eskimiş noktaları nazikçe zımparalayın ve rötuş boyası kullanın. Metal gövdede göçük varsa onarın.

Motorun Hazırlanması

1. Motor yağ filtresini değiştirin; Bkz. [Motor Yağı ve Filtrenin Değiştirilmesi \(sayfa 55\)](#).
2. Motoru çalıştırın ve 2 dakika boyunca boşta çalıştırın.
3. Motoru söndürün.
4. Yakıt deposundan, yakıt borularından, pompalardan, filtreden ve separatörden yakıtı boşaltın.
5. Yakıt deposunu temiz dizel yakıtla doldurun ve bütün yakıt hatlarını bağlayın.
6. Hava filtresi tertibatını iyice temizleyin ve bakımını yapın; Bkz. [Hava Temizleyici Filtresinin Bakımı \(sayfa 53\)](#).
7. Hava filtresi girişini ve egzoz çıkışını, hava koşullarına dayanıklı bir bantla kapatın.
8. Tüm yakıt sistemi bağlantılarını sıkıca bağlayın.
9. Soğutma sisteminin antifriz koruma seviyesini kontrol edin ve soğutma sıvısının yoğunluğunu, yaşadığınız yerdeki sıcaklığın en düşük olabileceği zamana göre ayarlayın.
10. Emniyette olduklarından emin olmak için yağ filtresi kapağını ve yakıt deposu kapağını kontrol edin.

Sorun giderme

Sorun	Olası Neden	Düzeltilici Tedbir
Anahtarlı şalter ON (AÇIK) pozisyonda ama gösterge panosu işaret lambası yanmıyor.	1. Aküde akım yok. 2. Akü asit seviyesi düşük. 3. Akünün şarjı yok. 4. Sigorta yanmış.	1. Kabloların bağlantısını kontrol edin. 2. Akü asit seviyesini kontrol edin. 3. Aküyü şarj edin. 4. Sigortayı değiştirin.
Gösterge panosu işaret lambası anahtarlı şalter ON (AÇIK) pozisyondayken yanıyor fakat marş motoru dönmüyor.	1. Aküden yeterince akım gelmiyor. 2. Hareket pedalı NEUTRAL (BOŞ) pozisyonunda değil. 3. Kullanıcı koltuğunda oturmuyorsunuz. 4. PTO devrede.	1. Aküyü şarj edin. 2. Hareket pedalını NEUTRAL (BOŞ) pozisyona alın. 3. Kullanıcı koltuğuna oturun. 4. PTO'yu devre dışı bırakın.
Motor kesik kesik çalışıyor ya da motor düzensiz çalışıyor.	1. Hava filtresi kötü durumda. 2. Yakıtta tortu veya kir var.	1. Hava filtresini temizleyin veya değiştirin. 2. Gerekirse yakıt filtresini kontrol edin ve değiştirin.
Marş motoru dönüyor fakat motor çalışmıyor.	1. Yakıt sisteme akmıyor. 2. Yakıt sisteme akmıyor. 3. Yakıt sisteme akmıyor. 4. Motor soğukken ısıtma bujileri yeterince ısınmıyor. 5. Motor soğukken ısıtma bujileri yeterince ısınmıyor.	1. Yakıt deposu seviyesini kontrol edin. 2. Gerekirse yakıt filtresini kontrol edin ve değiştirin. 3. Yakıt deposu kapağı üzerindeki havalandırmanın tıkanmadığından emin olun. 4. Isıtma bujisi uyarı ışığının OFF (KAPALI) pozisyona gelmesini bekleyin. 5. Motoru kapatın ve anahtarı ON/PREHEAT (AÇIK/ÖN ISITMA) pozisyonuna çevirip ikinci kez ısıtmayı deneyin.
PTO halen devredeyken motor kapanıyor.	1. PTO çalışmıyor. 2. Kullanıcı, koltuktan inmiştir. 3. PTO çalışmıyor. 4. Park freni devrede ve hareket pedalı basılı.	1. PTO şalterinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 2. Kullanıcı koltuğuna oturun. 3. Hazneyi kapatın ve indirin. 4. Park frenini devre dışı bırakın.
Kesim eşit değil ve toplama sistemi yetersiz.	1. Biçici gövdesi yere paralel değil. 2. Biçici gövdesi yere paralel değil. 3. Bıçak performansı düşük. 4. Bıçak performansı düşük. 5. Bıçak performansı düşük. 6. Hızınız, çimin boyu ve durumu için çok fazla. 7. Şüt tıkalı. 8. Şüt tıkalı. 9. Şüt tıkalı.	1. Tekerlerin doğru şekilde şişirildiğinden emin olun. 2. Biçici gövdesini, zeminle paralel olduğuna emin olana kadar ayarlayın. 3. Bıçakların doğru şekilde monte edildiğinden emin olun. 4. Bıçakları bileyin veya değiştirin. 5. PTO kayış gerginliğini ayarlayın. 6. Hareket hızını düşürün. 7. Şütü temizleyin. 8. Maksimum motor devri 3000 rpm'dir. 9. Çim haznesi izgarasını temizleyin.
Makine çalışırken titriyor.	1. Bıçaklar dengesiz. 2. Cıvatalar gevşemiştir.	1. Bıçakları dengeleyin veya hasarlıysa değiştirin. 2. Gevşekse bıçak cıvatalarını, motor cıvatalarını ve salıncak vidalarını sıkın.

Sorun	Olası Neden	Düzeltilici Tedbir
Motor yağı uyarı ışığı yanıyor.	1. Motor yağ basıncı yetersiz. 2. Motor yağ basıncı yetersiz.	1. Gerekirse motor yağ seviyesini kontrol edin ve doldurun. 2. Motor yağını ve motor yağı filtresini değiştirin.
PTO şalteri devreye girdiğinde biçici gövdesi çalışmıyor.	1. Kullanıcı koltukta değildir. 2. Hazne, tamamen aşağı konumda değildir.	1. Kullanıcı koltuğuna oturun. 2. Hazneyi tamamen aşağıya indirin.

Notlar:

California – Teklif 65 Kapsamında Uyarı Bilgisi

Bu uyarı nedir?

Satışa sunulmuş bir üründe şuna benzer bir uyarı etiketi görebilirsiniz:



UYARI: Kansere ve Üreme Sistemi Hasarı—www.p65Warnings.ca.gov.

Prop 65 Nedir?

Prop 65, California'da faaliyet gösteren, California'da ürün satan veya California'da satılabilecek veya satın alınabilecek ürünler üreten tüm şirketler için geçerlidir. California Valisi'ne; kansere, doğum kusurlarına ve/veya diğer üreme sistemi hasarlarına yol açtığı bilinen kimyasalların bir listesini tutma ve yayımlama yetkisi verir. Her yıl güncellenen bu liste, günlük hayatta kullandığımız pek çok üründe bulunan yüzlerce kimyasalı içermektedir. Prop 65'in amacı, bu kimyasallara maruz kalma konusunda halkı bilgilendirmektir.

Prop 65, bu kimyasalları içeren ürünlerin satışını yasaklamaz, bunun yerine her türlü ürün, ambalaj veya ürünle ilgili literatürde uyarılar olmasını şart koşar. Ayrıca, bir Prop 65 uyarısı, o ürünün herhangi bir ürün güvenliği standardını veya gerekliliğini ihlal ettiği anlamına gelmez. Hatta, California hükümeti, bir Prop 65 uyarısının "bir ürünün "güvenli" veya "güvensiz" olduğuna dair bir düzenleyici ortam kararıyla aynı olmadığını" açıkça belirtmiştir. Bu kimyasalların çoğu, belgelendirilmiş bir zararları olmaksızın yıllardır pek çok gündelik hayat ürününde kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için: <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Bir Prop 65 uyarısı, bir şirketin (1) maruz kalmayı değerlendirdiği ve "kayda değer bir risk yok" seviyesini aştığı sonucuna vardığı, veya (2) maruz kalmayı değerlendirmeksizin, listede belirtilen bir kimyasal hakkında elinde bulunan bilgilere göre bir uyarı vermeyi seçtiği, anlamına gelir.

Bu kanun yer yerde geçerli mi?

Prop 65 uyarıları sadece California kanunlarına göre zorunludur. Bu uyarılar, California genelinde restoranlar, marketler, oteller, okullar ve hastaneler gibi pek çok yerde ve pek çok üründe görülebilmektedir. Ayrıca, bazı internet ve posta siparişi satıcıları da web sitelerinde veya kataloglarında Prop 65 uyarılarına yer vermektedir.

California uyarıları ile ulusal sınırlar arasındaki farklar nelerdir?

Prop 65 standartları, ulusal ve uluslararası standartlardan genellikle daha katıdır. Ulusal sınırların çok altındaki seviyelere ulaşıldığında bir Prop 65 uyarısı verilmesini gerektiren pek çok madde vardır. Örneğin, kurşun için belirlenen Prop 65 uyarısı sınırı 0,5 µg/gün olup, bu değer ulusal ve uluslararası standartların oldukça altındadır.

Neden tüm benzer ürünlerde bu uyarı yok?

- California'da satılan ürünler için Prop 65 uyarısı zorunluysa başka yerlerde satılan benzer ürünlerde bu uyarı zorunlu değildir.
- Bir Prop 65 davasıyla karşılaşan ve ürünlerine Prop 65 uyarıları yerleştirmesi gerektiğine hükmedilen şirketler olduğu gibi, benzer ürünler üreten başka şirketler için bu tür bir zorunluluk konmamıştır.
- Prop 65'in uygulanmasında tutarsızlıklar vardır.
- Şirketler, Prop 65 kapsamında uyarı yerleştirmek zorunda olmadıklarına kanaat getirip bu uyarıları yerleştirmeyebilmektedir. Bir ürün için uyarılar yerleştirilmemiş olması, o ürünün listelenen kimyasalları benzer seviyelerde içermediği anlamına gelmez.

Toro neden bu uyarıya yer veriyor?

Toro, satın alıp kullanacakları ürünler hakkında en doğru kararı verebilmelerine yardımcı olmak amacıyla müşterilerine olabildiğince fazla bilgi vermeyi tercih etmiştir. Listedeki bulunan tüm kimyasallar maruz kalma sınırı gerekliliklerini karşılamadığından, Toro bazı durumlarda listedeki bir veya birkaç kimyasal hakkında, bunların maruz kalma seviyesini değerlendirmeksizin bazı uyarılar yerleştirmektedir. Toro ürünlerinin yol açabileceği maruz kalma seviyesi "yok denecek kadar az" veya "kayda değer bir risk yok" aralığında olabilese de, Toro, daha temkinli bir duruş sergileyerek Prop 65 uyarıları yerleştirmeyi tercih etmiştir. Ayrıca, Toro bu uyarıları yerleştirmede, Prop 65'in uygulanmasını isteyen California Eyaleti veya özel taraflarca dava edilebilir ve para cezaları ödemek zorunda kalabilir.