



# Ultra Sonic Boom -viimeistelysarja

## Multi Pro 5800 -ruiskutuslaite

Mallinro. 164-1050


### Asennusohjeet

Asenna viimeistelysarja yhdessä Sonic Boom -tasaussarjan kanssa. Aloita ensin viimeistelysarjan ohjeista.

## 1 Koneen valmistelu

Lisätietoja kaikista turvaohjeista on koneen *käyttöoppaassa*.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

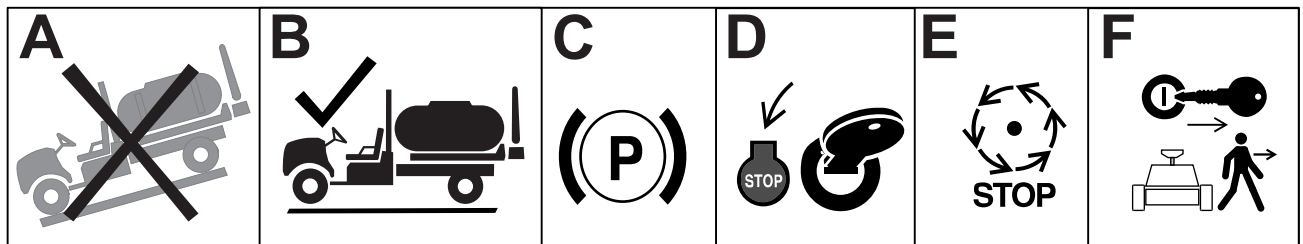

G036361s

4. Irrota akku.





# 2

## Asennuslohkon kannattimen asennus


### Tarvittavat osat

1	Asennuslohkon kannatin
---	------------------------

1. Irrota johdinsarja hydraulisesta asennuslohkosta.
2. Merkitse hydrauliseen asennuslohkoon liitetyt letkut ja irrota ne lohkokosta.

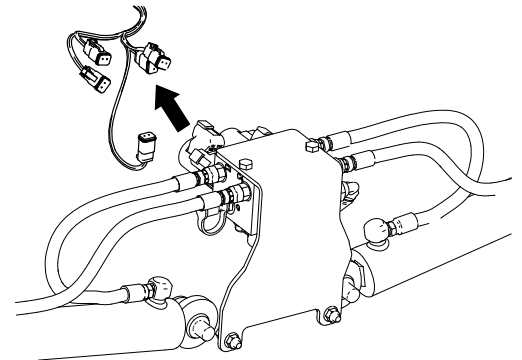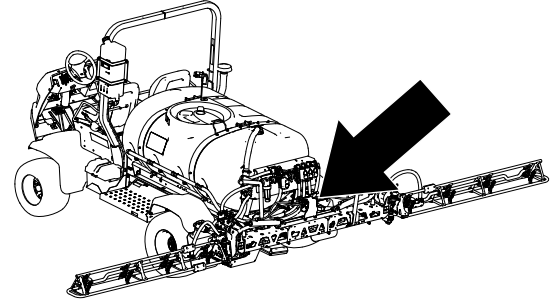


3. Irrota asennuskannatin koneesta.  
**Huomaa:** Säilytä kiinnittimet.

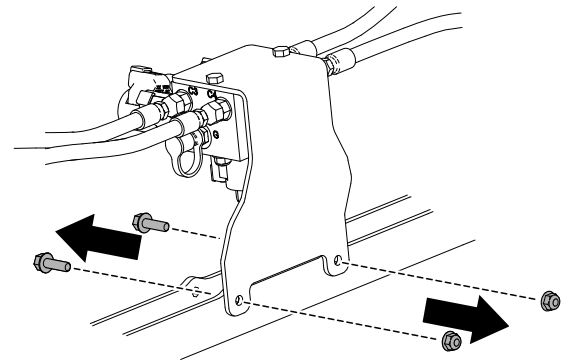

4. Irrota hydraulinen asennuslohko  
asennuskannattimesta.

**Huomaa:** Säilytä kiinnittimet.

**Huomaa:** Uusi kannatin asennetaan yhdessä  
elektronisen tietoliikenneyksikön kanssa *Sonic  
Marker -tasaussarjan* ohjeissa.

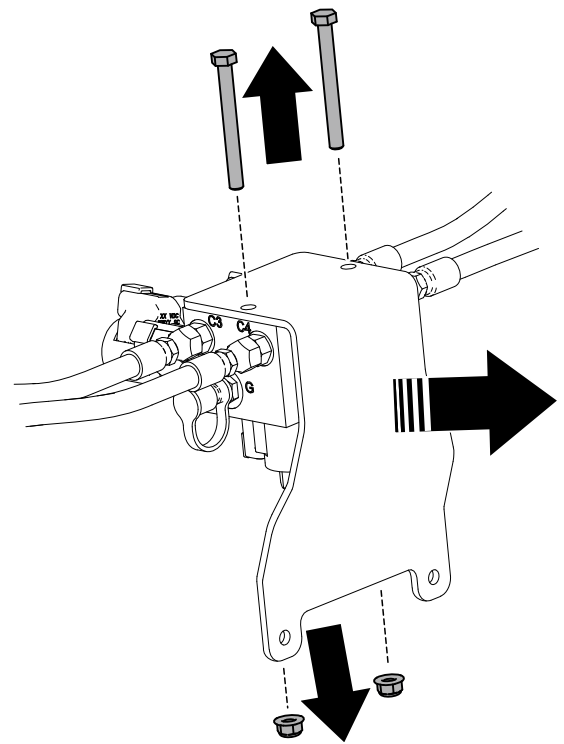

g576891


# 3

## Elektronisen ohjainyksikön kannattimen asennus

### Tarvittavat osat


1	Asennuskannatin
1	Johdinsarja

1. Irrota tulppa.

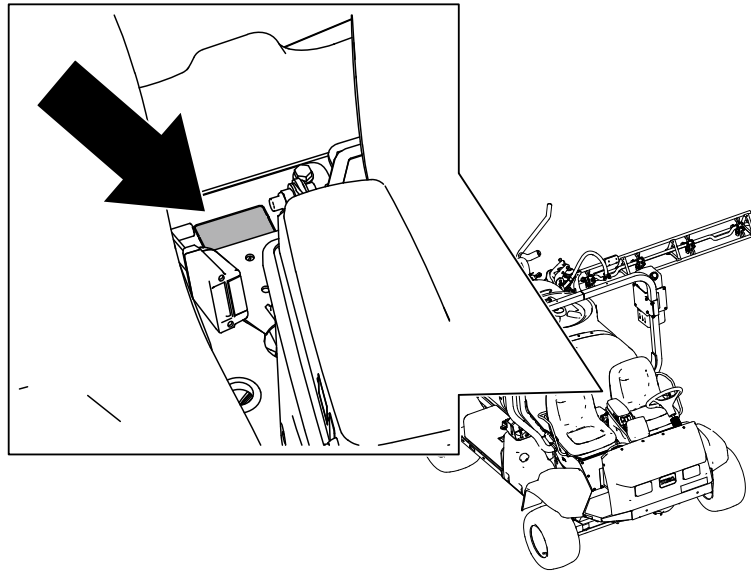

G572580

2. Irrota kaksi pulttia ja asenna kannatin koneen istuimen runkoon.

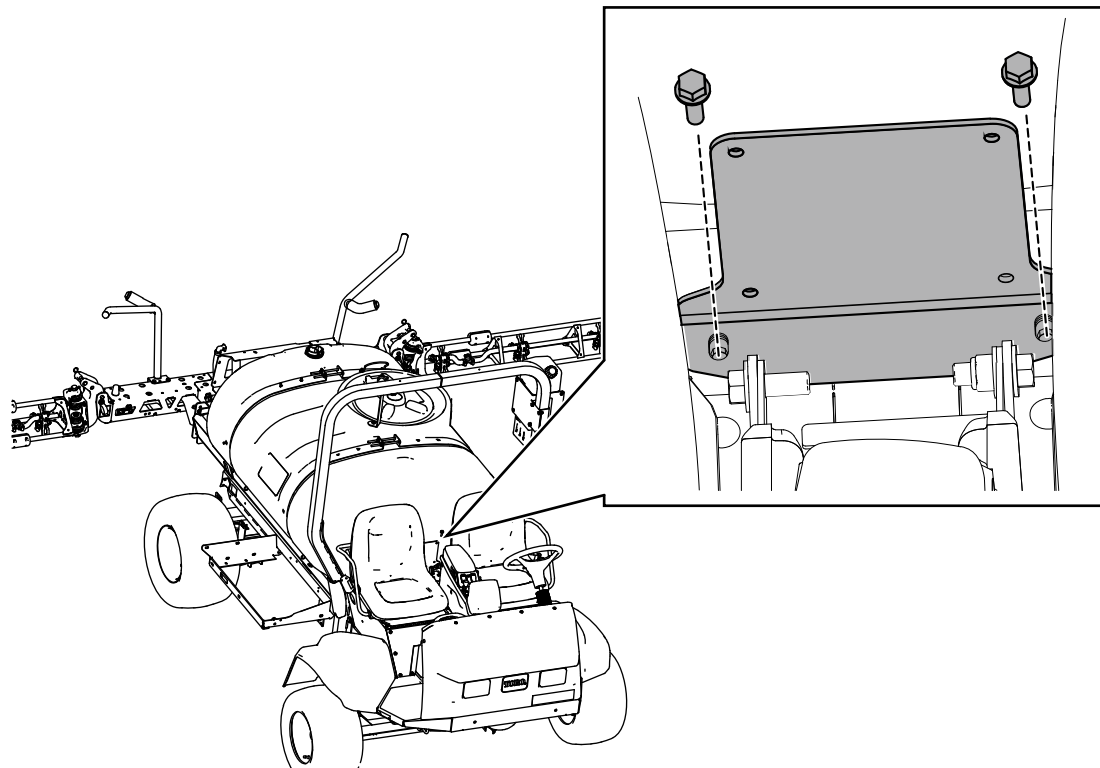

G572579

# 4

## Johdinsarja



### Johdinsarjan reititys

#### Tarvittavat osat

1	Johdinsarja
---	-------------


Reitä johdinsarja koneen takaosasta konsoliin.

**Huomaa:** Kiinnitä johdinsarja olemassa olevaa koneen johdinsarjaa pitkin. Johdinsarja kytketään *Sonic Boom -tasaussarjan* asennuksen yhteydessä.

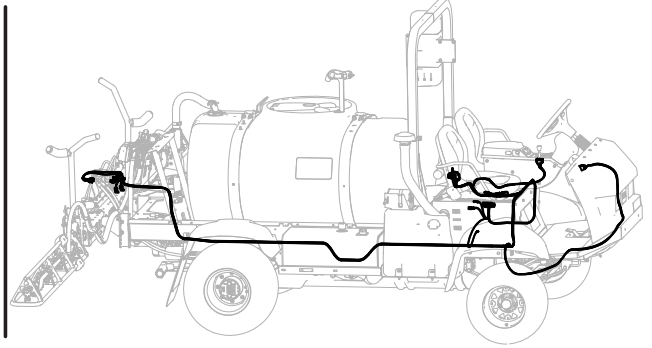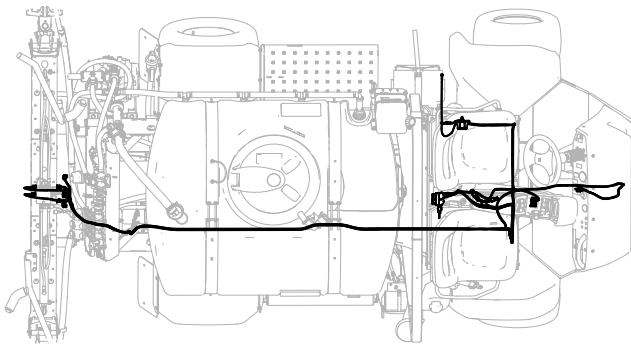

G572293


# Johdinsarjan takaosan reititys

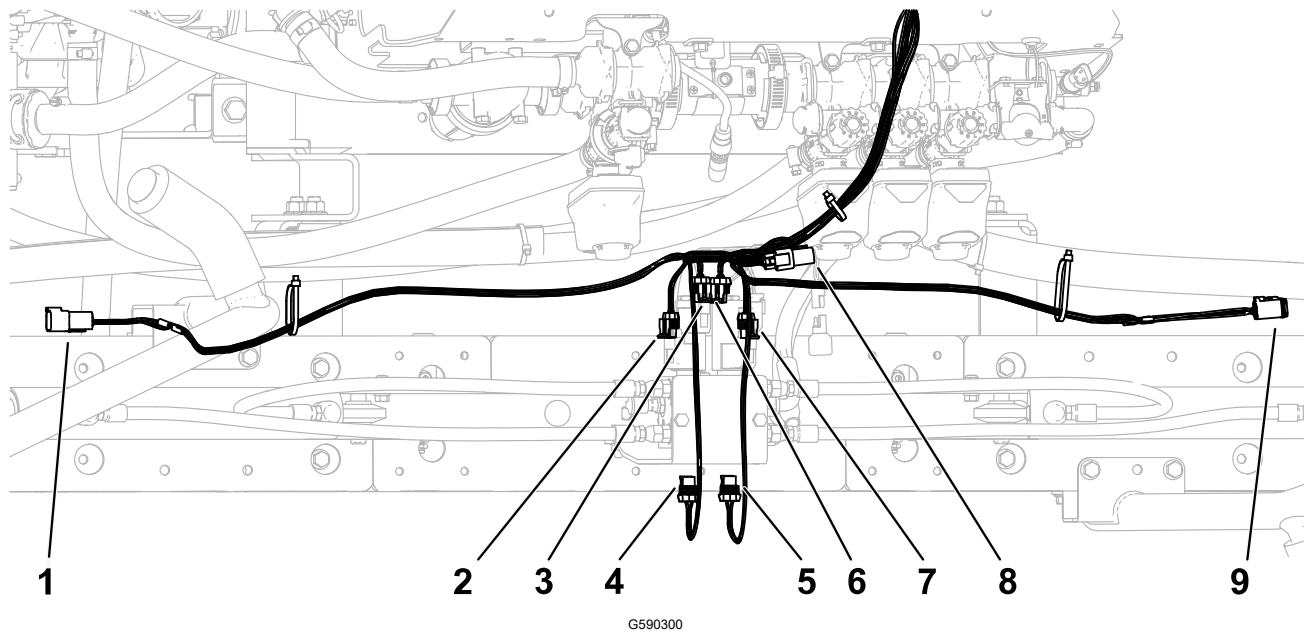

Kohta	Liittimen tyyppi	Merkintä
1	6-nastainen	LEFT SONIC SENSOR (VASEN SONIC-ANTURI)
2	2-istukkainen	LEFT BOOM DOWN (VASEN PUOMI ALAS)
3	2-istukkainen	LEFT BOOM UP (VASEN PUOMI YLÖS)
4	2-istukkainen	LEFT ENABLE (VASEN KÄYTTÖÖN)
5	2-istukkainen	RIGHT ENABLE (OIKEA KÄYTTÖÖN)
6	2-istukkainen	RIGHT BOOM UP (OIKEA PUOMI YLÖS)
7	2-istukkainen	RIGHT BOOM DOWN (OIKEA PUOMI ALAS)
8	3-istukkainen	CAN BUS TERMINATION (CAN-VÄYLÄN PÄÄTE)
9	6-istukkainen	RIGHT SONIC SENSOR (OIKEA SONIC-ANTURI)


Reititä kone koneen johdinsarjaa pitkin koneen etuosaan.

## Johdinsarjan takaosan reititys (jatkuu)

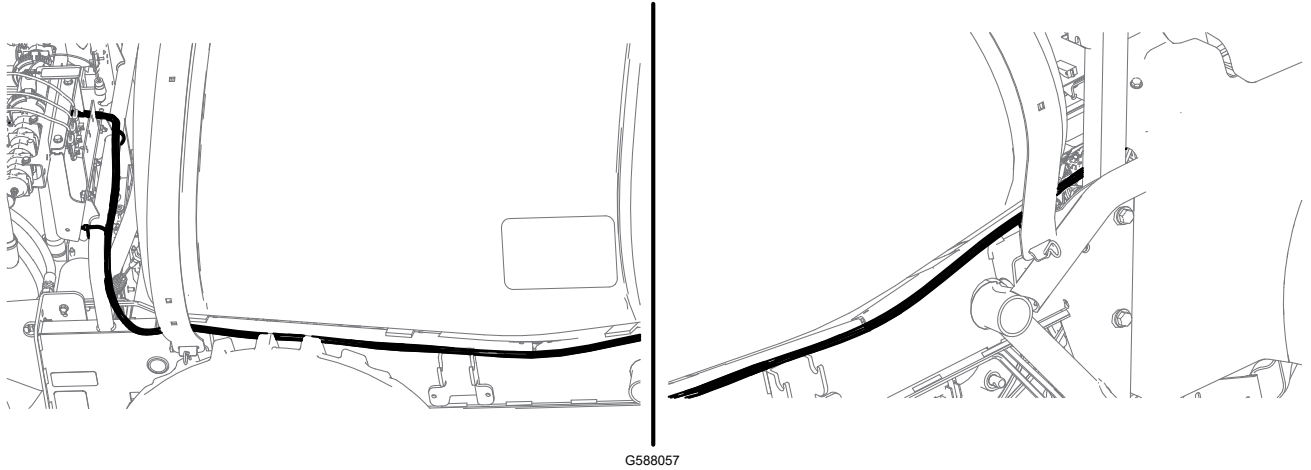

G588057

## Johdinsarjan etuosan reititys

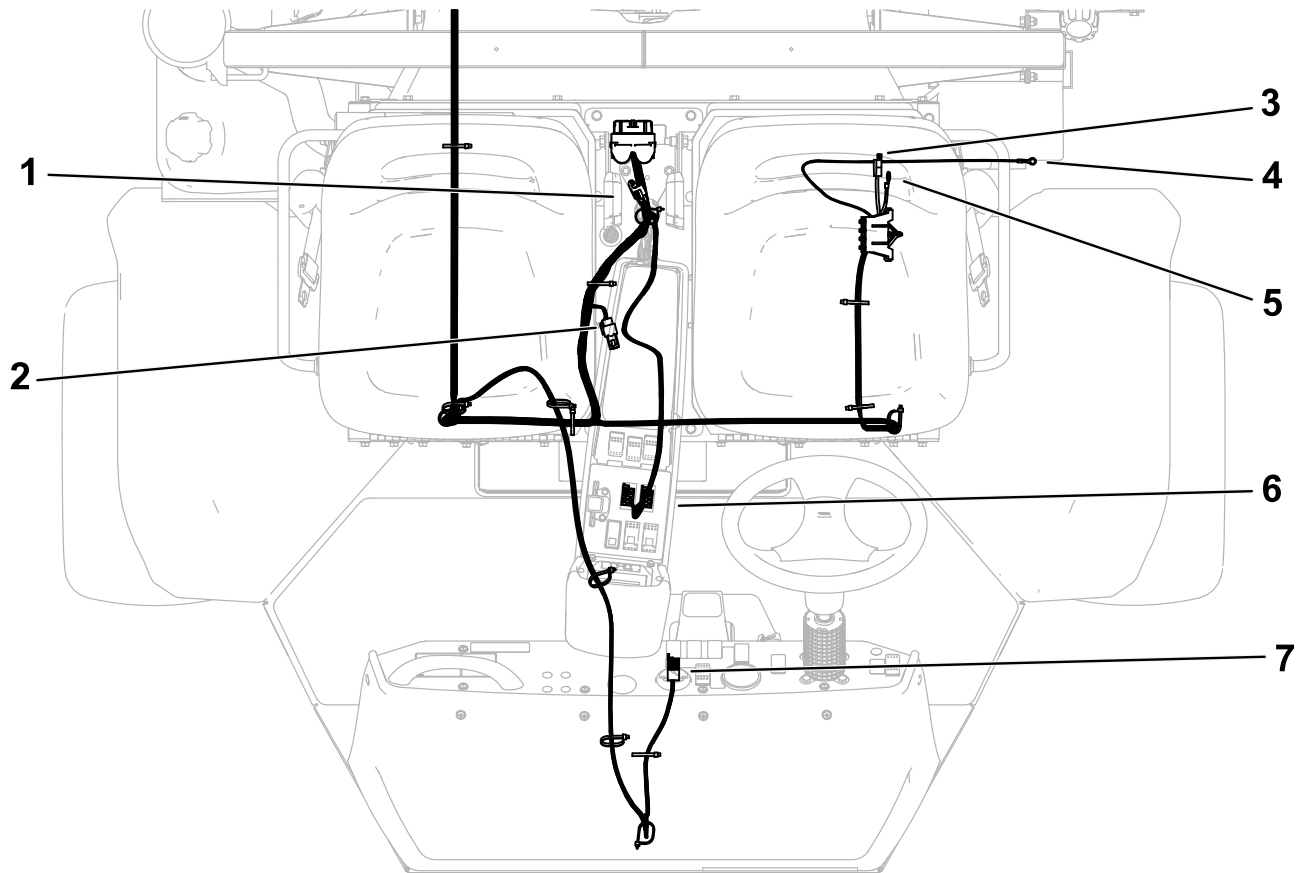

G589974


Kohta	Liittimen tyyppi	Merkintä
1	3-istukkainen ja hattu	CAN DIAG CAP (CAN-VIANMÄÄRITYS/HATTU)
2	3-istukkainen ja hattu	CAN BUS TERMINATION (CAN-VÄYLÄN PÄÄTE)
3	Terä	TO MAIN FUSE BLOCK (PÄÄSULAKERASIAAN)

## Johdinsarjan etuosan reititys (jatkuu)

Kohta	Liittimen tyyppi	Merkintä
4	Liitin	BATTERY (AKKU)
5	Liitin	GROUND BLOCK (MAADOITUSLIITÄNTÄ)
6	8-istukkainen (X2)	LEFT/RIGHT ACTUATOR SWITCH (VASEMMAN/OIKEAN TOIMILAITTEEN KYTKIN)
7	8-istukkainen	MODE INDICATOR (TILAN ILMAISIN)


## Johdinsarjan etuosan reititys (jatkuu)

1. Reititä johdinsarja koneen johdinsarjaa ja ohjauksen letkuja pitkin ylös hallintalaitteisiin.

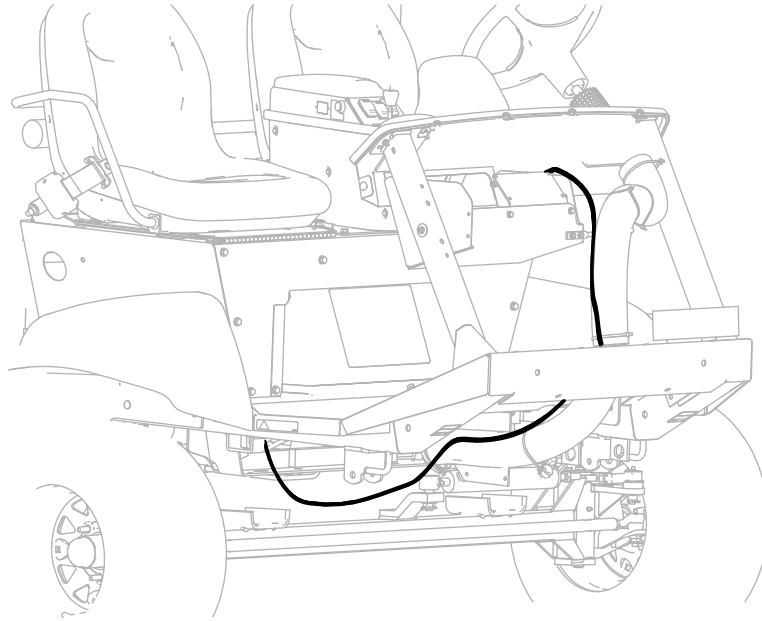

G576089


2. Vie johdinsarja koneen johdinsarjaa pitkin, ylös istuinten välisen huoltoaukon läpi ja ylös keskikonsoliin.

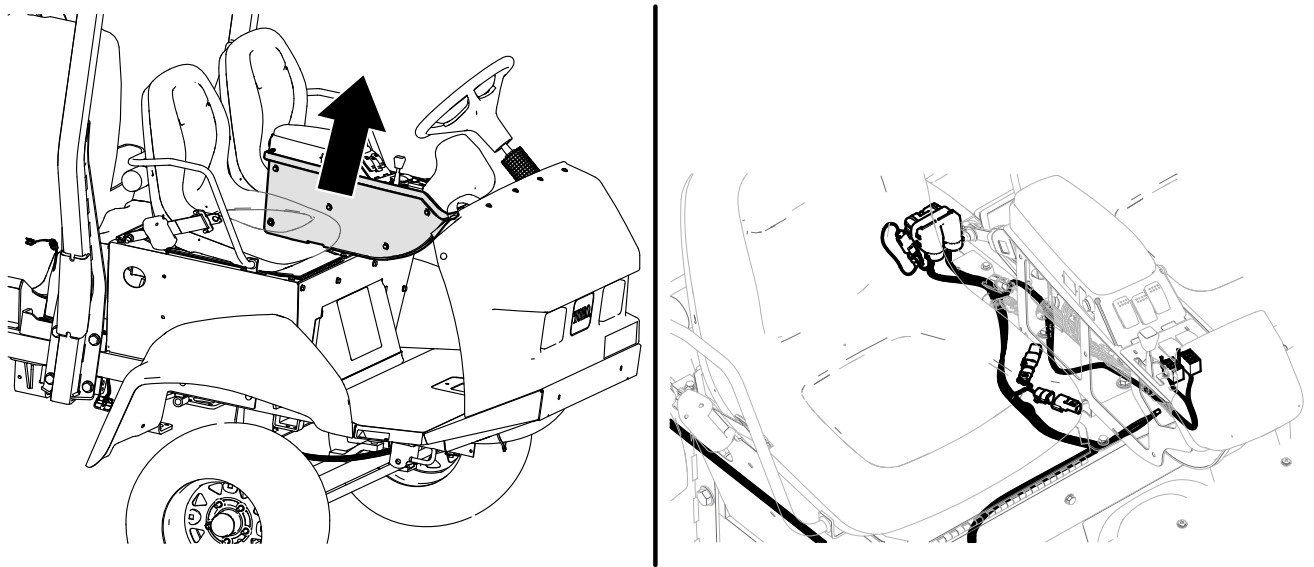

G576135

3. Vie johdinsarja istuimen alta koneen johdinsarjaa seuraten.  
Asenna sulakerasia, virtaliitin, maadoitusjohto ja akun rengasliitin.

## Johdinsarjan etuosan reititys (jatkuu)

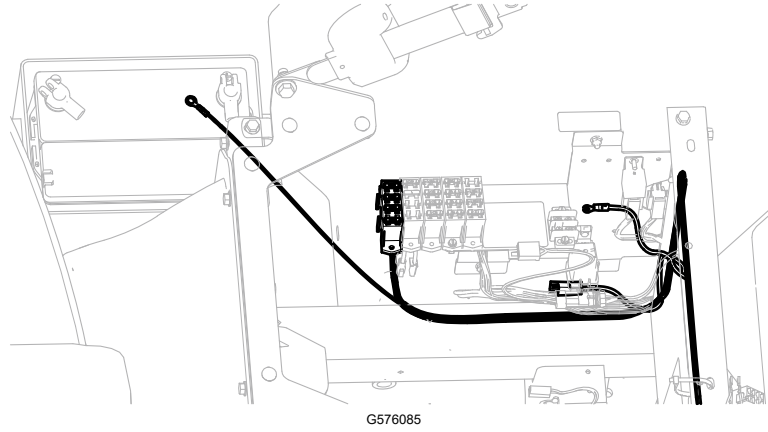

# 5

## Asennuksen päättäminen

Suorita asennus loppuun noudattamalla *Sonic Boom -tasaussarjan* ohjeita.

# Huomautuksia:

