



Seguridad

Símbolo de alerta de seguridad

El símbolo de alerta de seguridad ([Figura 1](#)) que aparece en este manual y en la máquina identifica mensajes de seguridad importantes que usted debe observar para evitar accidentes.



Figura 1

Símbolo de alerta de seguridad

g000502

El símbolo de alerta de seguridad aparece encima de información que le alerta ante acciones o situaciones inseguras, y va seguido de la palabra **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, o **CUIDADO**.

PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente, que si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves.

CUIDADO: Indica una situación potencialmente peligrosa que si no se evita, **podría** causar lesiones menores o moderadas.

Este manual utiliza dos palabras más para resaltar información. **Importante** llama la atención sobre información mecánica especial, y **Nota** resalta información general que merece una atención especial.

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
1	No se necesitan piezas	–	Preparación de la máquina.
2	Conjunto de rueda y cojinete	2	Instalación del kit.



1

Preparación de la máquina

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Desengrane la TDF, ponga el freno de estacionamiento y ponga las palancas de control de movimiento hacia fuera a la posición de BLOQUEO/PUNTO MUERTO.
3. Apague el motor y retire la llave.

⚠ ADVERTENCIA

Los gatos mecánicos o hidráulicos pueden no aguantar el peso de la máquina y pueden dar lugar lesiones graves.

Utilice gatos fijos para apoyar la máquina.

4. Eleve la parte delantera de la máquina hasta que las ruedas giratorias no toquen el suelo. Apoye la máquina con gatos fijos.

Nota: Utilice gatos fijos con capacidad suficiente para el peso de su máquina. Consulte el *Manual del operador* de la máquina para determinar el peso.

2


Instalación del kit

Piezas necesarias en este paso:

2	Conjunto de rueda y cojinete
---	------------------------------

Procedimiento

1. Retire la contratuerca y el perno que sujetan la rueda giratoria a la horquilla. Retire la rueda.

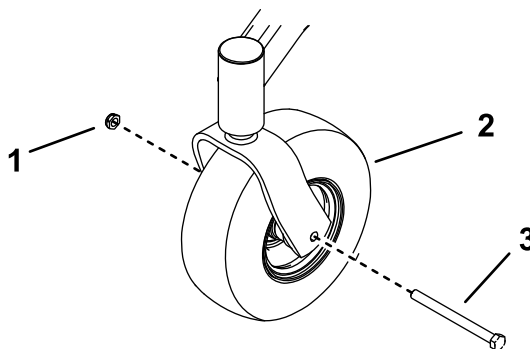

g220556

Figura 2

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Contratuerca | 3. Perno |
| 2. Rueda | |

2. Instale la rueda giratoria neumática con el perno y la contratuerca. Asegúrese de que la válvula está orientada hacia fuera respecto a la máquina. Apriete el perno a 91–113 N·m (67–83 pies-libra).
3. Repita el procedimiento con la otra rueda giratoria.
4. Infle los neumáticos de las ruedas giratorias a 4.83 bar – 5.52 bar (70 psi – 80 psi).