



Kit roues pivotantes pneumatiques (jeu de deux)

Tondeuse GrandStand®

N° de modèle 163-7457

Form No. 3478-621 Rev A

Instructions de montage

Sécurité

Symbole de sécurité

Le symbole de sécurité (Figure 1) utilisé dans ce manuel et sur la machine identifie d'importants messages de sécurité dont vous devez tenir compte pour éviter des accidents.



Figure 1

Symbole de sécurité

g000502

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus de toute information signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

DANGER signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **risque d'entraîner** des blessures graves ou mortelles.

PRUDENCE signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut éventuellement entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important** pour attirer l'attention sur une information d'ordre mécanique spécifique, et **Remarque** pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	–	Préparation de la machine.
2	Ensemble jante et roulement	2	Montage du kit.



1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale.
2. Désengagez la PDF, serrez le frein de stationnement et écartez les leviers de commande de déplacement vers l'extérieur à la position de VERROUILLAGE AU POINT MORT.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé.

⚠ ATTENTION

Les crics mécaniques ou hydrauliques peuvent céder sous le poids de la machine et causer des blessures graves.

Utilisez des chandelles pour soutenir la machine.

4. Levez l'avant de la machine de sorte à décoller les roues pivotantes du sol. Soutenez la machine avec des chandelles.

Remarque: Utilisez des chandelles capables de supporter le poids de la machine. Reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur* de votre machine pour en déterminer le poids.

2

Montage du kit

Pièces nécessaires pour cette opération:

2	Ensemble jante et roulement
---	-----------------------------

Procédure

1. Enlevez le contre-écrou et le boulon de fixation de la roue pivotante à la chape. Déposez la roue.

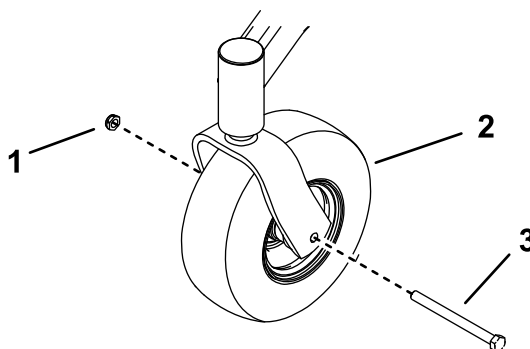


Figure 2

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Contre-écrou | 3. Boulon |
| 2. Roue | |

2. Utilisez le contre-écrou et le boulon pour installer la roue pivotante pneumatique. Vérifiez que la tige de soupape est dirigée vers l'extérieur de la machine. Serrez le boulon à un couple de 91 à 113 N·m (67 à 83 pi-lb).
3. Répétez la procédure avec l'autre roue pivotante.
4. Gonflez les pneus des roues pivotantes à une pression de 4,83 à 5,52 bar (70 à 80 psi).