



CE-sats

Groundsmaster® 7200- eller 7210-traktorenhet

Modellnr 30240


Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Obs: Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

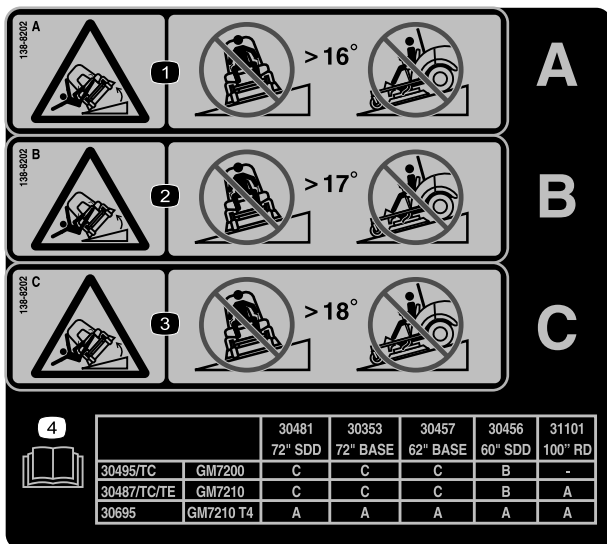


138-8202

decal138-8202

Obs: Maskinen har testats och uppfyller branschstandardens krav på statisk stabilitet i sidled och i längdriktning, och den högsta rekommenderade lutningen anges på dekalen. Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttingar i *bruksanvisningen* och beakta aktuella förutsättningar för att fastställa om maskinen kan användas under de förhållanden som för närvarande råder på arbetsplatsen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttingar förändras. Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttingar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttingar kan maskinen bli ostadig.


1. Vältrisk – använd inte maskinen i backar vars lutning överstiger 16 grader.
2. Vältrisk – använd inte maskinen i backar vars lutning överstiger 17 grader.
3. Vältrisk – använd inte maskinen i backar vars lutning överstiger 18 grader.
4. Läs *bruksanvisningen*.

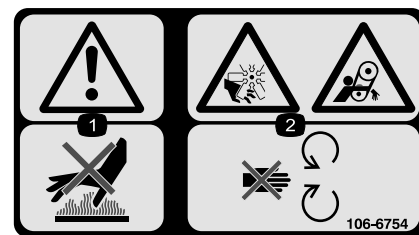

106-6754

decal106-6754

1. Varning – rör inte den heta ytan
2. Avkapnings-/avslitningsrisk i fläkten och risk för att fastna i remmen – håll avstånd till rörliga delar.

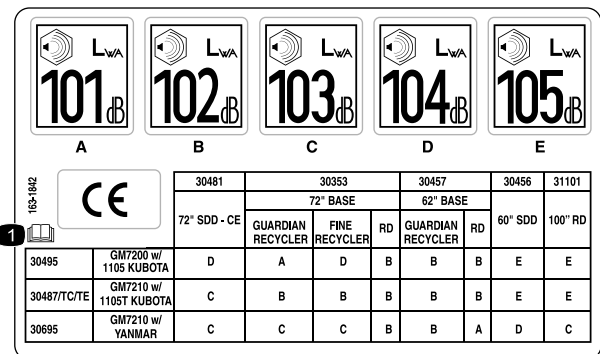

163-1842

decal163-1842

1. Läs *bruksanvisningen*.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
2	Spärrstöd Spärrfäste Låsenhet Skruv (5/16 x ¾ tum) Bult (5/16 x 2 tum) Låsmutter (5/16 tum)	1 1 1 1 2 3	Montera motorhuvens låsenhet (Kubota-modeller).
3	Spärrstöd Spärrfäste Låsenhet Skruv (1/4 x 1/2 tum) Skruv (¼ x ¾ tum) Bricka (5/16 tum) Låsmutter (¼ tum)	1 1 1 1 2 2 3	Montera motorhuvens låsenhet (Yanmar-modeller).
4	Låsenhet Golvplattans spärrhake Vagnskruv (¼ x ¾ tum) Låsmutter (¼ tum)	1 1 2 2	Montera golvplattans låsenhet (årsmodell 2008 och senare).
5	Huvhandtag Skruv (¼ x 1 ⅝ tum) Bricka (5/16 tum) Klämma	1 2 2 1	Montera huvhandtaget.
6	Skruv (5/16 x 1 1/4 tum) Fästmutter (5/16 tum) Tryckmutter	2 2 2	Montera remkåporna.
7	Skruv (5/16 x 1 ¼ tum)	1	Montera sätesplattan..
8	Säkerhetsdekal (artikelnr 106-6754) Stabilitetsdekal (artikelnr 138-8202) Ljuddekal (artikelnr 163-1842)	1 1 1	Montera dekalerna.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Flytta maskinen till ett jämnt underlag och dra åt parkeringsbromsen.
2. Sänk ned klippenheterna till marken.
3. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta ut nyckeln.
4. Frigör spärren till motorhuven och öppna huven. Säkra den i det upphöjda läget med stöttan.

2

Montera motorhuvens låsenhet

Kubota-modeller


Delar som behövs till detta steg:

1	Spärrstöd
1	Spärrfäste
1	Låsenhet
1	Skruv (5/16 x 3/4 tum)
2	Bult (5/16 x 2 tum)
3	Låsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Lokalisera det övre (bakre) metallramsstödet som löper längs huvens undersida.
2. Lokalisera det hål som borrats in i stödet i metallramens övre vänstra hörn.
3. Förstora hålet med ett borrstål på 5/16 tum.
4. Montera spärrstödet med hjälp av en skruv (5/16 x 3/4 tum) och låsmutter (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
5. Gör en markering på huven vid mitthålet på spärrstödet utstansning.

6. Ta bort spärrstödet.
7. Borra ett styrhål i plasthuven vid den markerade punkten och utvidga sedan hålet till en diameter på 2,54 cm.
8. Ta bort utstansningen från spärrstödet.
9. Montera spärrstödet på ramen med skruven (5/16 x 3/4 tum) och låsmuttern (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).
10. Ta bort låsmuttern från låsenheten.
11. Montera låsenheten genom huven och spärrstödet, med låshaken riktad framåt ([Figur 1](#)).
12. Fäst låsenheten på plats genom att montera låsmuttern på låsenhetens undersida ([Figur 1](#)).

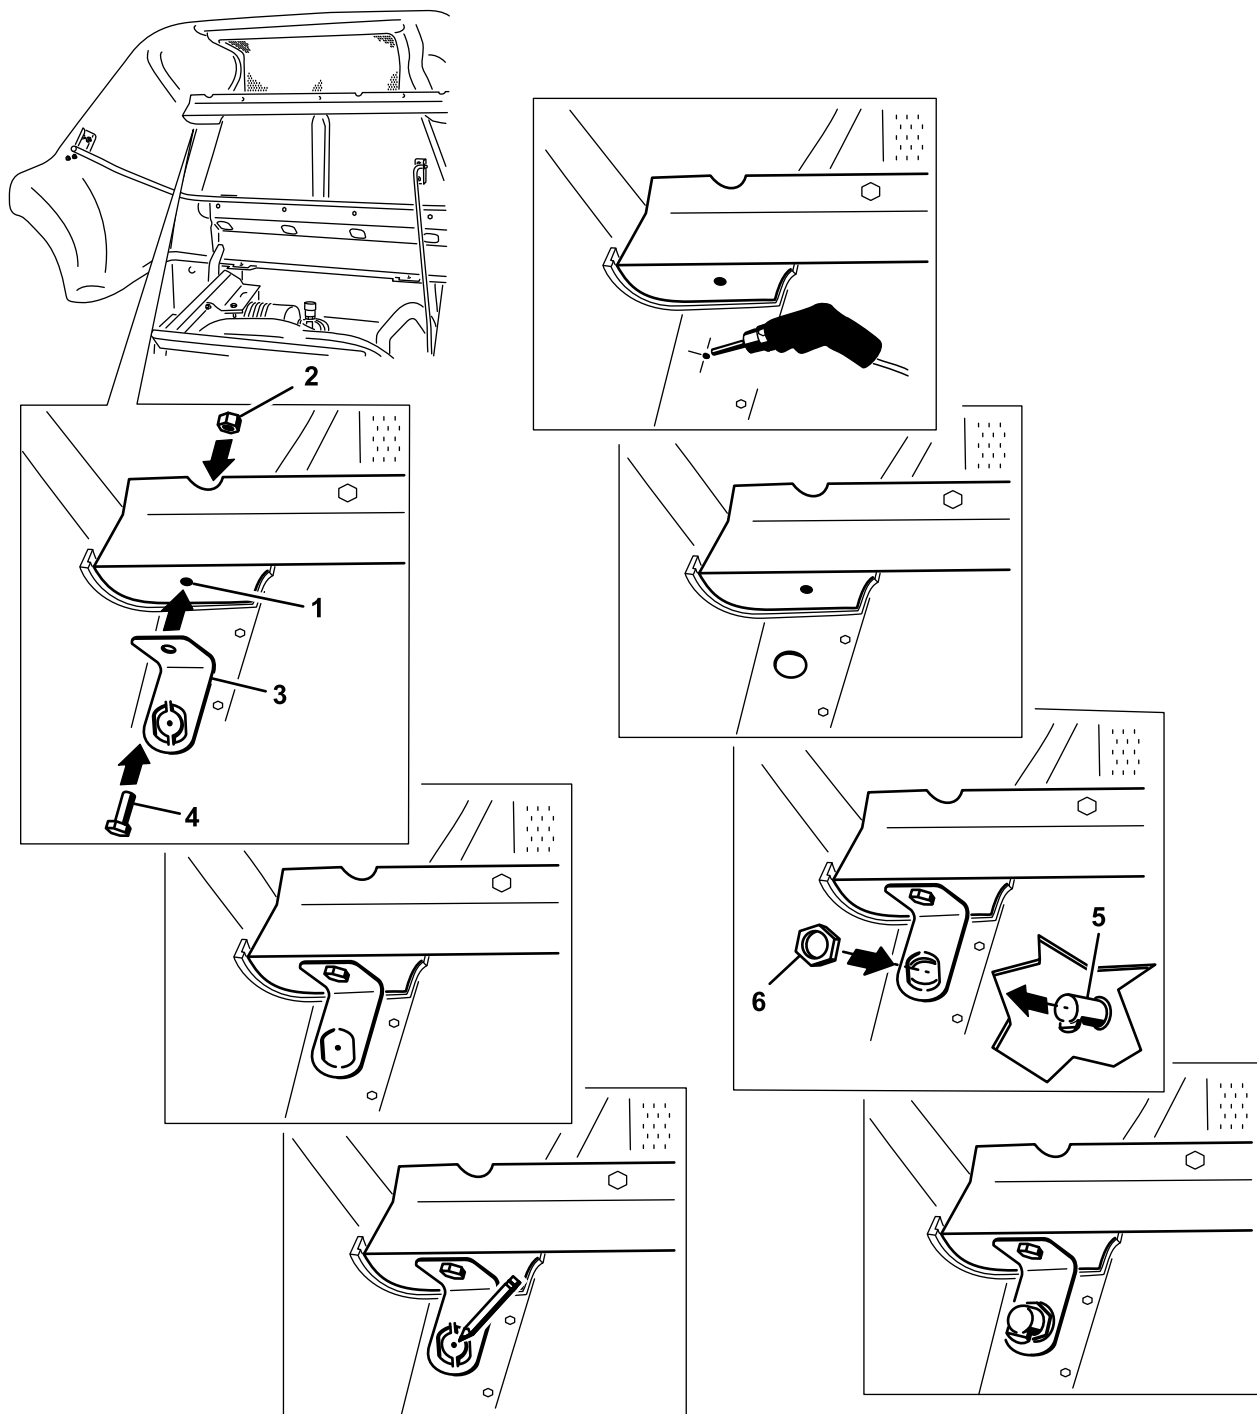

G004787


g004787

Figur 1

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Hål i metallramsstödet | 4. Skruv (5/16 x 3/4 tum) |
| 2. Låsmutter (5/16 tum) | 5. Låsenhet |
| 3. Spärrstöd | 6. Låsmutter |

13. Montera spärrfästet i de befintliga hålen på vänster rambalk, precis under låsenheten, så som visas i [Figur 2](#).

Obs: Placera skruvarna mitt i skårorna i spärrfästet.

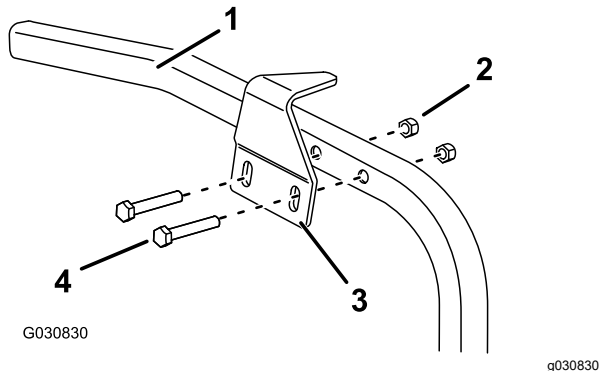

Figur 2

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Vänster rambalk | 3. Spärrfäste |
| 2. Låsmutter (5/16 tum) | 4. Skruv (5/16 x 2 tum) |

14. Sätt fast spärrfästet på rambalken med två skruvar (5/16 x 2 tum) och två låsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).
15. Stäng motorhuvens långsamt och kontrollera att låsenheten hakar i spärrfästet.

Obs: Om den inte hakar i lossar du på de skruvar som håller fast spärrfästet på rambalken, och justerar spärrfästet efter behov. Dra sedan åt skruvarna igen och kontrollera att spärren hakar i.

3

Montera motorhuvens låsenhet


Yanmar-modeller

Delar som behövs till detta steg:

1	Spärrstöd
1	Spärrfäste
1	Låsenhet
1	Skruv (1/4 x 1/2 tum)
2	Skruv (1/4 x 3/4 tum)
2	Bricka (5/16 tum)
3	Låsmutter (1/4 tum)

Tillvägagångssätt

1. Lokalisera det övre (bakre) metallramsstödet som löper längs huvens undersida.
2. Lokalisera det hål som borrats in i stödet i metallramens övre vänstra hörn.
3. Förstora hålet med ett borrstål på 5/16 tum.
4. Montera spärrstödet så som visas i [Figur 3](#).

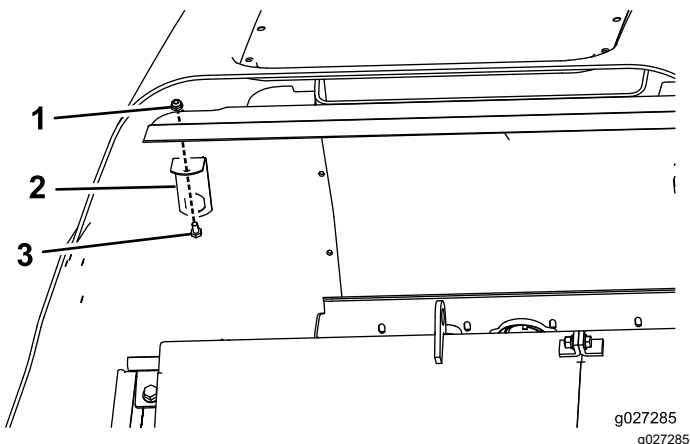


Figur 3

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Skruv (1/4 x 1/2 tum) | 3. Låsmutter (1/4 tum) |
| 2. Spärrstöd | |

5. Gör en markering på huvan vid mitthålet på spärrstödet utstansning.
6. Ta bort spärrstödet.
7. Borra ett styrhål i plasthuvan vid den markerade punkten och utvidga sedan hålet till 25,4 cm.

8. Ta bort utstansningen från spärrstödet.
9. Montera spärrstödet på ramen (**Figur 3**).
10. Ta bort låsmuttern från låsenheten.
11. Montera låsenheten genom huven och spärrstödet, med låshaken riktad framåt (**Figur 4**).

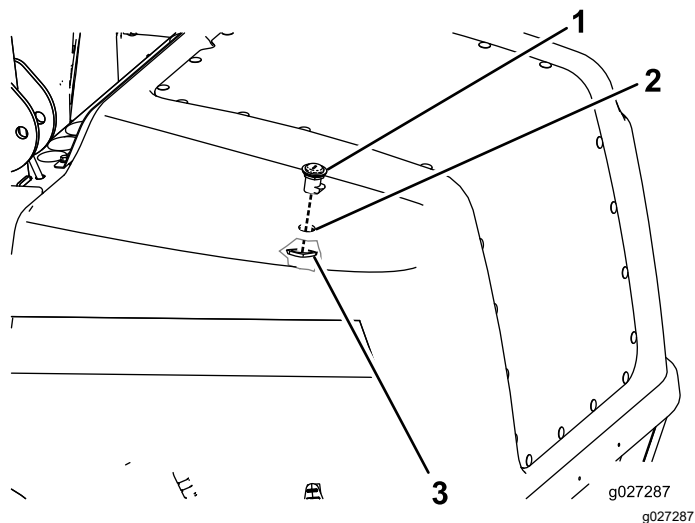


Figur 4

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. Låsenhet | 3. Låsmutter |
| 2. Hål | |

12. Fäst låsenheten på plats genom att montera låsmuttern på låsenhetens undersida (**Figur 4**).
13. Montera spärrfästet till vänster på ramen, under huvens bakre del (**Figur 5**).

Obs: Skruvarna ska placeras ungefär mitt i skårorna i spärrfästet.

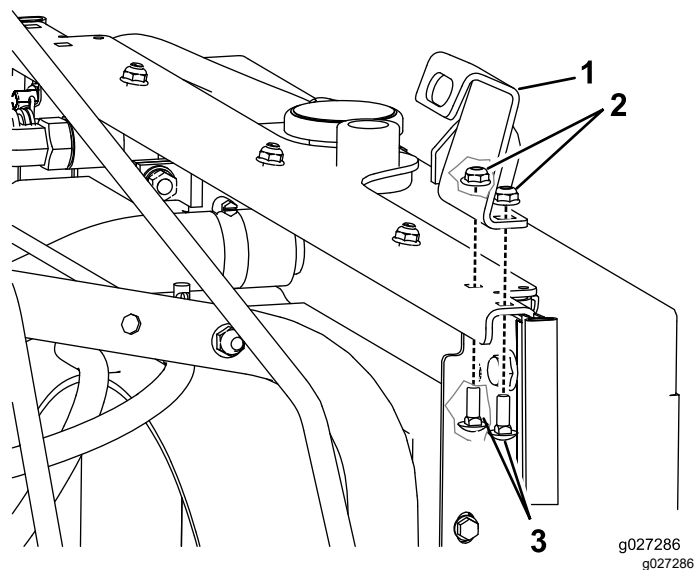

Figur 5

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Spärrfäste | 3. Skruv (1/4 x 3/4 tum) |
| 2. Låsmutter (1/4 tum) | |

14. Stäng motorhuvens långsamt och kontrollera att spärren hakar i.

Obs: Om spärren inte hakar i lossar du på de skruvar som håller fast spärrfästet på rambalken, och justerar fästet efter behov. Dra sedan åt skruvarna igen och kontrollera att spärren hakar i.

4

Montera golvplattans låsenhet


Årsmodell 2008 och senare

Delar som behövs till detta steg:

1	Låsenhet
1	Golvplattans spärrhake
2	Vagnskruv ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum)
2	Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum)

Tillvägagångssätt

1. Höj upp golvplattan (Figur 6).

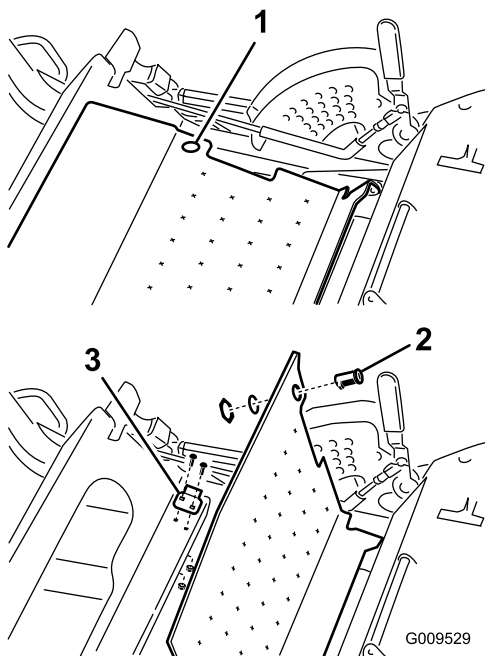

Figur 6

1. Hål i golvplattan
2. Låsenhet
3. Golvplattans spärrhake

2. Montera golvplattans spärrhake på ramen (Figur 6) med hjälp av två vagnskruvar ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum).
3. Ta bort de två låsmuttrarna från låsenheten.
4. Sätt i låsenheten i hålet i golvplattan med låshaken åt vänster.
5. Fäst låsenheten på plats genom att montera låsmuttrarna på låsenhetens undersida.

Obs: Monteringshålen i spärrhaken är skårade, så att låsenheten ska kunna justeras.

5

Montera huvhandtaget


Delar som behövs till detta steg:

1	Huvhandtag
2	Skruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{8}$ tum)
2	Bricka (5/16 tum)
1	Klämma

Tillvägagångssätt

1. Lokalisera huvens stödskena på insidan av huvens vänstra sida.
2. Mät ut ett avstånd på 3,8 cm från stödets kant, längs skenan, så som visas i Figur 7.
3. Montera klämman runt skenan på denna plats.
4. Använd klämman som mall och märk ut och borra ett hål som är 8 mm i diameter.
5. Montera en bricka (5/16 tum) och en skruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{8}$ tum) genom klämman och borrhålet i huvens och in i huvhandtaget.
6. Placera huvhandtaget i ungefär det läge som visas i Figur 7, och märk sedan ut ytterligare ett borrhål.
- Obs:** Det andra hålet ska vara 12,2 cm från det första hålet.
7. Sväng bort huvhandtaget och borra ett hål med 8 mm i diameter på den plats där du gjorde markeringen.
8. Montera en bricka på den andra skruven ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{8}$ tum) och genom huvens.
9. Fäst handtaget vid huvens med den andra brickan (5/16 tum) och skruven ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{8}$ tum) enligt Figur 7.

Obs: Dra åt skruvarna.

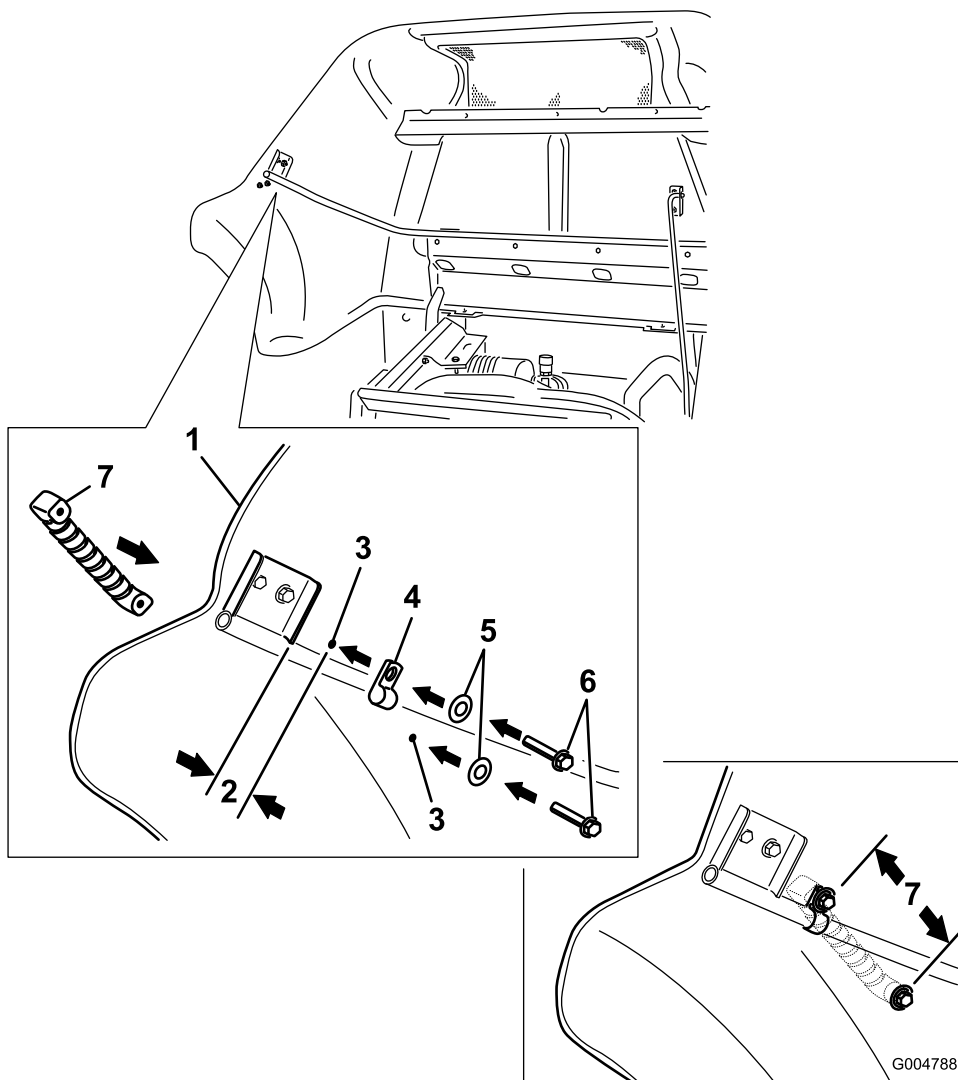

Figur 7

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Huv | 5. Bricka (5/16 tum) |
| 2. Avstånd från stödets kant: 3,81 cm | 6. Skruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{8}$ tum) |
| 3. Borrhål | 7. Avstånd mellan hålen: 12,2 cm |
| 4. Klämma | |

g004788

6

Montera remkåporna


Delar som behövs till detta steg:

2	Skruv (5/16 x 1 1/4 tum)
2	Fästmutter (5/16 tum)
2	Tryckmutter

Tillvägagångssätt

Obs: Utför åtgärden för remkåporna på höger och vänster sida.

1. Ta bort handrattarna som fäster remkåporna på gräsklippardäcket.
2. Ta bort remkåporna.
3. Montera en fästmutter i det främre hålet på däckfästet (Figur 8).

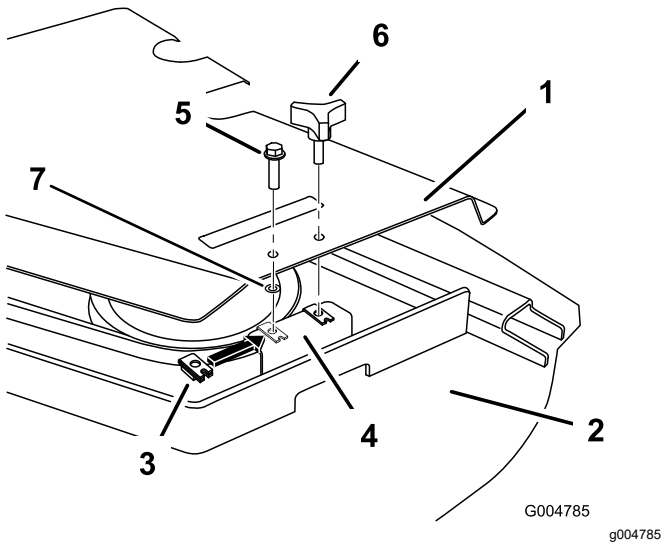

Figur 8

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Remkåpa | 5. Skruv (5/16 x 1 1/4 tum) |
| 2. Klippdäck | 6. Handratt |
| 3. Fästmutter | 7. Tryckmutter |
| 4. Däckfäste | |

4. Montera remkåpan med skruven (5/16 x 1 1/4 tum) och tryckmuttern (5/16 tum) enligt Figur 8.
5. Montera handratten.

7


Montera sätesplattan

Delar som behövs till detta steg:

1	Skruv (5/16 x 1 1/4 tum)
---	--------------------------

Tillvägagångssätt

1. Montera en skruv i sätesplattan för att sätta fast den.
2. Leta reda på hålet till höger på framsidan av sätesplattan, framför höljet för bruksanvisningen.
3. Fäst sätesplattan genom att montera en skruv (5/16 x 1 1/4 tum) i hålet (Figur 9).

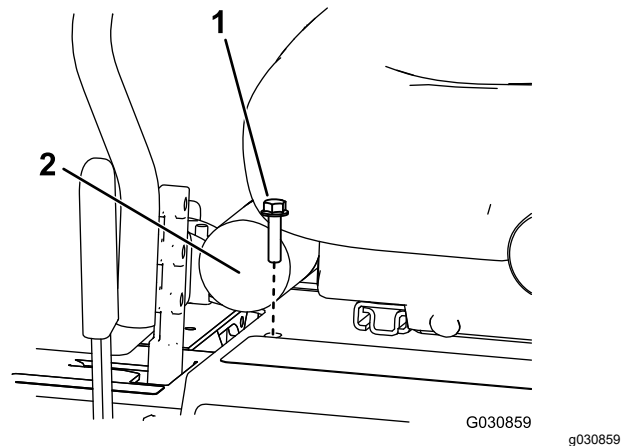

Figur 9

1. Skruv (5/16 x 1 1/4 tum)
2. Hölje för bruksanvisning

8


Montera dekalerna

Delar som behövs till detta steg:

1	Säkerhetsdekal (artikelnr 106-6754)
1	Stabilitetsdekal (artikelnr 138-8202)
1	Ljuddekal (artikelnr 163-1842)

Fästa säkerhetsdekalen

1. Rengör nogga området på motorhuven där du ska fästa dekalen ([Figur 10](#)).

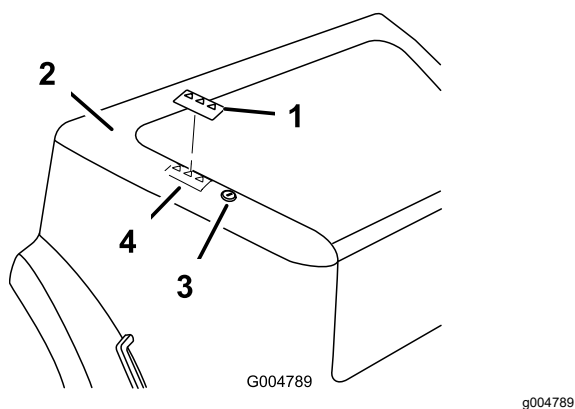

Figur 10

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Säkerhetsdekal (artikelnr 106-6754) | 3. Låsenhet |
| 2. Motorhuv | 4. Plats för dekal |

2. Fukta området med vatten eller en mild tvållösning.
3. Dra av filmen på dekalens baksida och fäst dekalen på motorhuven enligt [Figur 10](#). Tryck sedan fast dekalen genom att dra fingret från mitten och ut mot kanterna flera gånger.

Fästa dekalen med information om vältrisk

Tabell – dekal med information om vinkel

A	B	C
16 grader	17 grader	18 grader

Tabell – konfiguration för modellnummer 2015 och senare


		30354	30353	30457	30456	31101
		183 cm sidoutkastardäck	183 cm basdäck	158 cm basdäck	152 cm sidoutkastardäck	254 cm RD
30495/TC	GM7200 1105 Kubota	C	C	C	B	–
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	C	C	B	A
30695	GM 7210 T4	A	A	A	A	A

Tabell – konfiguration för modellnummer före 2015

30360TE	GM7200 183 cm sidoutkastardäck – CE-däck	C	C	C	B
30363TE	GM7210 183 cm sidoutkastardäck – CE-däck	C	C	C	B
30461	GM7200 <25 hk 183 cm basdäck	C	C	C	B
30464	GM7210 T4i 183 cm basdäck	C	C	C	B
30467	GM7200 <25 hk 152 cm sidoutkastardäck	C	C	C	B
30468	GM7210 T4i 152 cm sidoutkastardäck	C	C	C	B
30462	GM7200 <25 hk 158 cm basdäck	C	C	C	B
30465	GM7210 158 cm basdäck	C	C	C	B

Gråmarkerade värden visar modellens standardkonfiguration.

1. Använd tabellen för dekalen med information om vinkel och de två konfigurationstabellerna för de olika modellnumrena för att välja rätt information om vältrisk för stabilitetsdekalen (138-8202) gällande din maskin.
2. Rengör noga den befintliga dekalen där stabilitetsdekalen ska fästas ([Figur 11](#)).

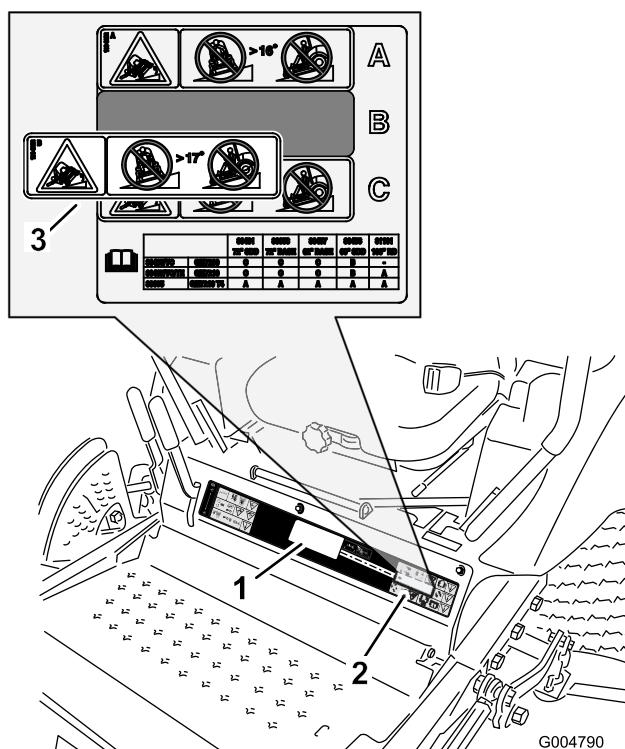

Figur 11

1. Information om vältrisk – stabilitetsdekal (artikelnr 138-8202)
2. Befintlig dekal
3. Sätt fast korrekt varning för vältrisk här, över den befintliga dekalen.

3. Fukta området med vatten eller en mild tvällösning.
4. Dra av dekalens baksida och fäst den över den befintliga vältriskvarningen enligt Figur 11. Tryck sedan på dekalen genom att dra fingret från mitten och ut mot kanterna.

Fästa dekalen med information om ljudeffektnivå och CE-märkning

Tabell – dekal med information om ljudeffektnivå

A	B	C	D	E
101 dBA	102 dBA	103 dBA	104 dBA	105 dBA

Tabell – konfiguration för modellnummer 2015 och senare

		30354	30353			30457		30456	31101
		183 cm sidoutka- stardäck – CE	183 cm basdäck			158 cm basdäck		152 cm si- doutkas- tardäck	254 cm RD
			Guardian Recycler	Fine Recycler	RD	Guardian Recycler	RD		
30495/TC/TE	GM7200 1105 Kubota	D	A	D	B	B	B	E	E
30487/TC/TE	GM7210 1105T Kubota	C	B	B	B	B	B	E	E
30695	GM7210 med Yanmar	C	C	C	B	B	A	D	C


Tabell – konfiguration för modellnummer före 2015

30360TE	GM7200 183 cm si- doutkas- tardäck – CE-däck	D	A	D	B	B	B	E
30363TE	GM7210 183 cm si- doutkas- tardäck – CE-däck	C	B	B	B	B	B	E
30461	GM7200 <25 hk 183 cm basdäck	D	A	D	B	B	B	E
30464	GM7210 T4i 183 cm basdäck	C	B	B	B	B	B	E
30467	GM7200 <25 hk 152 cm si- doutkastar- däck	D	A	D	B	B	B	E
30468	GM7210 T4i 152 cm sidoutkas- tardäck	C	B	B	B	B	B	E
30462	GM7200 <25 hk 158 cm basdäck	D	A	D	B	B	B	E
30465	GM7210 158 cm basdäck	C	B	B	B	B	B	E

Gråmarkerade värden visar modellens standardkonfiguration.

Dessa siffror inkluderar ett osäkerhetsvärde (k) på 1 dBA. Ljudstyrkenivån har fastställts enligt de förfaranden som beskrivs i ISO 11094.

1. Använd tabellen för dekalen med information om ljudeffektnivå och de två konfigurationstabellerna för de olika modellnumrena för att välja rätt information på ljuddekalen (163-1842) gällande din maskin.
2. Rengör noga märkningsdekalen och området nära den vänstra rörelsreglagespaken där du ska fästa ljuddekalen och CE-dekalen ([Figur 12](#)).

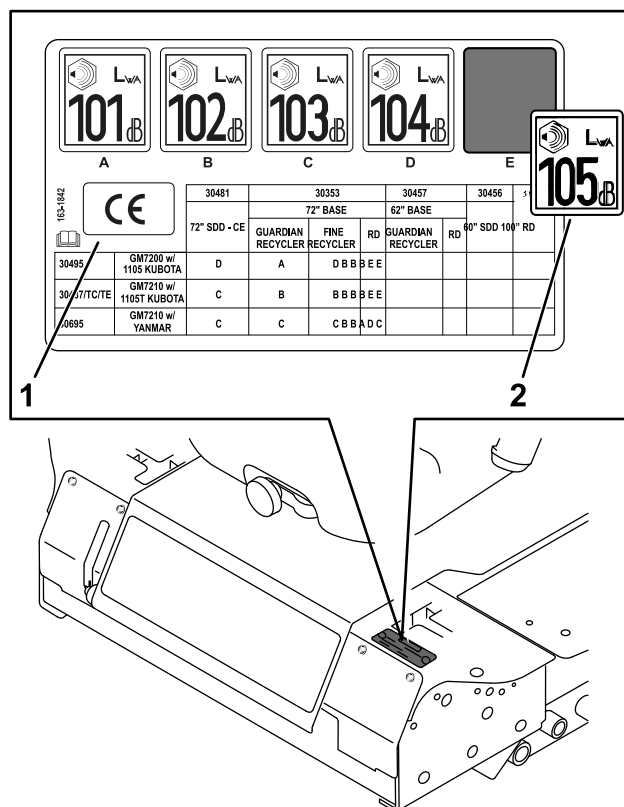

Figur 12

g573701

1. CE-märkning – ljuddekal (artikelnr 163-1842)
 2. Information om ljudeffektnivå – ljuddekal (artikelnr 163-1842)
-
3. Fukta ytorna med vatten eller en mild tvållösning.
 4. Dra av filmen på baksidan av dekalen med information om ljudeffektnivå och fäst den på den befintliga märkningsdekalen nära den vänstra rörelsreglagespaken enligt [Figur 12](#). Tryck sedan fast dekalen genom att dra fingret från mitten och ut mot kanterna flera gånger.
 5. Dra av baksidan av informationsdelen gällande CE-märkning på ljuddekalen 163-1842 ([Figur 12](#)). Placera den i tillgängligt utrymme nära dekalen med föreskrifter och tryck sedan på dekalen genom att dra fingret från mitten och ut mot kanterna.

Anteckningar:



Count on it.