




Count on it.

Form No. 3473-343 Rev B

Betjeningsvejledning

Flex-Force Power System™ 60 V MAX 36 cm plæneklipper

Modelnr. 21836—Serienr. 326000000 og derover
Modelnr. 21836T—Serienr. 326000000 og derover
Modelnr. 21843—Serienr. 326000000 og derover
Modelnr. 21843T—Serienr. 326000000 og derover
Modelnr. 21844—Serienr. 326000000 og derover
Modelnr. 21844T—Serienr. 326000000 og derover

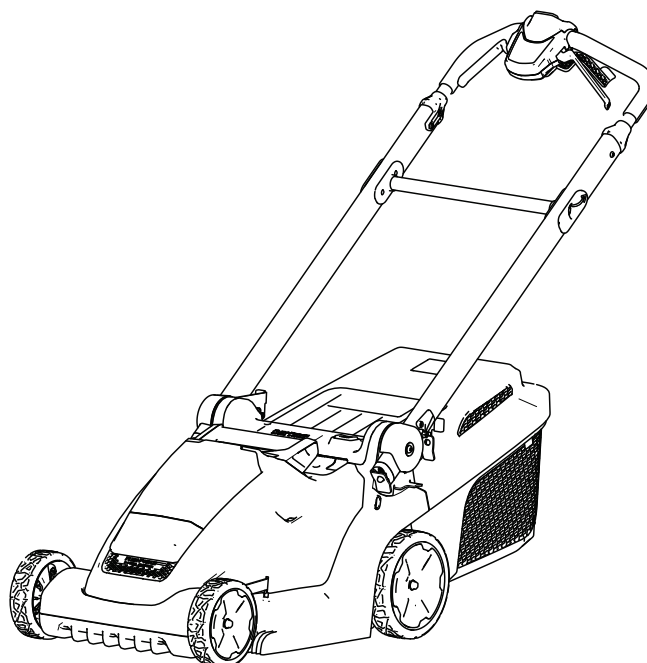



Få hjælp ved at gå til www.Toro.com/support, hvor du finder instruktionsmateriale, eller ved at kontakte din autoriserede serviceforhandler, inden du returnerer dette produkt.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Indledning

Denne håndplæneklipper med roterende skærekni-ve er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål. Den er designet til at bruge Flex-Force Power System[®] 60 V litium-ion-batteripakker. Disse batteripakker er konstrueret, så de kun kan oplades af Flex-Force[™] 60 V litium-ion-batteriopladere.

Brug af disse produkter til andre end de tiltænkte formål kan udsætte dig selv og omkringstående for fare.

Model 21836T, 21843T og 21844T indeholder ikke et batteri eller en oplader.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Besøg www.Toro.com for at få flere oplysninger, herunder sikkerhedstip, undervisningsmaterialer, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Vigtigt: Du kan scanne QR-koden på serienummertmærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.



g275230

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Modelnr. _____
Serienr. _____

Advarselssymbol

Advarselssymbolet (**Figur 2**), der vises i denne betjeningsvejledning og på maskinen, identificerer vigtige sikkerhedsmeddelelser, som du skal følge for at forhindre ulykker.



g000502

Figur 2

Advarselssymbol

Advarselssymbolet vises over oplysninger, der advarer dig om farlige handlinger eller situationer og efterfølges af ordet **FARE**, **ADVARSEL** eller **FORSIGTIG**.

FARE angiver en overhængende farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **vil** medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** medføre dødsfald eller alvorlig personskade.

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, **kan** medføre mindre eller moderat personskade.

Denne betjeningsvejledning bruger yderligere to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indhold

Advarselssymbol	2
Sikkerhed	3
Generelle sikkerhedsadvarsler for maskinen	3
Sikkerhedsadvarsler for plæneklippere	5
Yderligere sikkerhedsadvarsler	6
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	8
Opsætning	9
1 Montering af batteriopladeren (ekstraudstyr)	9
2 Samling af håndtaget	9
Produktoversigt	11
Specifikationer	11
Før betjening	12
Montering af batteripakken	12
Justering af klippehøjden	13
Under betjening	14
Start af maskinen	14
Brug af selvkørselsdrevet	14
Justering af skæreknivshastigheden	14
Findeling af afklippet	15
Opsamling af afklippet græs	16
Slukning af maskinen	18
Fjernelse af batteripakken fra maskinen	18
Tip vedrørende betjening	19
Efter betjening	20
Opladning af batteripakken	20
Rengøring af maskinen	20
Foldning af håndtaget	21
Opbevaring af maskinen i den lodrette opbevaringsposition	21
Vedligeholdelse	23
Smøring af maskinen	23
Udskiftning af skærekniven	23
Klargøring af batteripakken til genbrug	24
Opbevaring	24
Service	24
Fejlfinding	25

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsadvarsler for maskinen

⚠ ADVARSEL

Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, illustrationer og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og anvisninger til senere brug.

Betegnelsen "elværktøj" i advarslerne henviser til dit strømførende elværktøj (med kabel) eller dit batteridrevne (kabelfri) værktøj.

1. Sikkerhed på arbejdsområdet

- A. **Sørg for, at arbejdsområdet er ryddeligt og godt belyst.** Ulykker kan lettere ske i rodede eller mørke områder.
- B. **Brug ikke elværktøj i eksplosive atmosfærer, som f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv eller dampe.
- C. **Hold børn og omkringstående væk under betjening af et elværktøj.** Distraktioner kan medføre, at du mister kontrollen.

2. Elsikkerhed

- A. **Elværktøjsstikkene skal passe til stikkontakten. Et stik må aldrig ændres på nogen måde. Brug ikke adapterstik med jordet (jordforbundet) elværktøj.** Ikke-modificerede stik og matchende stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk stød.
- B. **Undgå kropskontakt med jordede eller jordforbundne overflader, som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet eller jordforbundet.
- C. **Udsæt ikke elværktøj for regn eller våde forhold.** Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.
- D. **Undlad at bruge ledningen forkert. Brug aldrig ledningen til at bære, trække eller frakoble elværktøjet. Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele.** Beskadigede eller sammenflettede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

- E. **Brug en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug, når du anvender et elværktøj udendørs.** Anvendelse af en ledning, der er egnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
- F. **Hvis anvendelse af et elværktøj på et fugtigt sted ikke kan undgås, skal der anvendes en fejlstrømsafbryderbeskyttet strømforsyning.** Brug af en fejlstrømsafbryder reducerer risikoen for elektrisk stød.
3. **Personlig sikkerhed**
- A. **Vær agtpågivende, hold øje med, hvad du foretager dig, og brug sund fornuft, når du betjener et elværktøj. Brug ikke et elværktøj, mens du er træt eller har indtaget alkohol, stoffer eller medicin.** Et øjebliks uopmærksomhed under betjening af elværktøj kan resultere i alvorlig personskade.
- B. **Brug personlige værnemidler. Bær altid beskyttelsesbriller.** Værnemidler, som f.eks. støvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller høreværn, der bruges ved passende forhold, reducerer personskader.
- C. **Undgå utilsigtet start. Sørg for, at kontakten er på positionen OFF (fra), før der tilsluttes strømkilde og/eller batteripakke, og når værktøjet løftes eller flyttes.** Der kan ske ulykker, hvis du går rundt med elværktøjer med fingeren på kontakten, eller du tænder for strømmen, når kontakten er slået til.
- D. **Fjern evt. justeringsskruer eller -nøgler, inden du tænder for elværktøjet.** En skruenøgle eller en skrue, der er fastgjort til en roterende del af elværktøjet, kan medføre personskade.
- E. **Undgå at strække dig for meget. Sørg for altid at have ordentligt fodfæste og balance.** Dette giver bedre kontrol over elværktøjet i uventede situationer.
- F. **Vær ikklædt korrekt beklædning. Bær ikke løst tøj eller smykker. Hold hår og tøj væk fra bevægelige dele.** Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.
- G. **Hvis der medfølger enheder til tilslutning af støvopsugnings- og -opsamlingsfaciliteter, skal det sikres, at disse tilsluttes og anvendes korrekt.** Brug af støvopsamling kan reducere støvrelaterede farer.
- H. **Ignorer ikke værktøjets sikkerhedsprincipper, selvom du er vant til at arbejde med værktøjet.** En skødesløs handling kan forårsage alvorlig personskade inden for en brøkdelen af et sekund.
4. **Brug og vedligeholdelse af elværktøj**
- A. **Brug ikke unødigt mange kræfter til at betjene elværktøjet. Brug det korrekte elværktøj til din anvendelse.** Det korrekte elværktøj vil gøre arbejdet bedre og sikrere ved den effekt, som det er konstrueret til.
- B. **Brug ikke elværktøjet, hvis kontakten ikke tænder eller slukker for det.** Elværktøj, der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og skal repareres.
- C. **Frakobl strømkildens stik, og/eller fjern batteripakken fra elværktøjet, hvis den kan tages ud, inden du foretager justeringer, skifter tilbehør eller pakker elværktøjet væk.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for utilsigtet start af elværktøjet.
- D. **Opbevar elværktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad ikke personer, som ikke er fortrolige med elværktøjet eller disse anvisninger, bruge elværktøjet.** Elværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.
- E. **Vedligehold elværktøj og tilbehør. Kontrollér, om nogen bevægelige dele sidder skævt eller fast, om nogen dele er gået i stykker, eller om der er andre forhold, som kan forhindre elværktøjet i at fungere.** Hvis elværktøjet er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange ulykker forårsages af dårligt vedligeholdte elværktøjer.
- F. **Hold skæreværktøjer skarpe og rene.** Korrekt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skær er mindre tilbøjelige til at sidde fast og er nemmere at kontrollere.
- G. **Brug elværktøjet, tilbehør, drejestål/bits osv. i overensstemmelse med disse anvisninger, idet der tages højde for arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Brug af elværktøjet til andre anvendelser end dem, der er tiltænkt, kan resultere i en farlig situation.
- H. **Hold håndtag og greb tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og greb giver ikke mulighed for sikker håndtering og kontrol af værktøjet i uventede situationer.

5. Brug og vedligeholdelse af batteridrevet værktøj

- A. **Genoplad kun værktøjet med den oplader, der er angivet af producenten.** En oplader, der er egnet til én type batteripakke, kan forårsage brandfare, når den bruges sammen med en anden batteripakke.
- B. **Brug kun elværktøjer med batteripakker, der er konstrueret til formålet.** Brug af andre batteripakker kan medføre risiko for personskade og brand.
- C. **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan slutte en pol til en anden.** Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- D. **Under voldsomme forhold kan væsken lække fra batteriet. Undgå i så fald kontakt. Skyl med vand, hvis der opstår kontakt ved et uheld. Søg også lægehjælp, hvis væsken kommer i kontakt med øjnene.** Væske, der lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- E. **Brug ikke en batteripakke eller et værktøj, der er beskadiget eller modificeret.** Beskadigede eller modificerede batterier kan opføre sig uforudsigeligt og medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- F. **Udsæt ikke en batteripakke eller et værktøj for åben ild eller høje temperaturer.** Udsættelse for brandtemperaturer på over 130 °C kan medføre eksplosion.
- G. **Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade batteripakken eller værktøjet uden for det temperaturområde, der er angivet i anvisningerne.** Forkert opladning eller opladning ved temperaturer uden for det angivne område kan beskadige batteriet og øge risikoen for brand.

6. Service

- A. **Få dit elværktøj vedligeholdt af en kvalificeret reparationstekniker, der kun bruger identiske reservedele.** Dette sikrer elværktøjets fortsatte brugssikkerhed.
- B. **Vedligehold aldrig beskadigede batteripakker.** Vedligeholdelse af

batteripakker må kun udføres af producenten eller de autoriserede serviceudbydere.

Sikkerhedsadvarsler for plæneklippere

- **Brug ikke plæneklipperen i regn eller våde forhold.** Dette kan øge risikoen for elektrisk stød.
- **Brug ikke plæneklipperen under dårlige vejrforhold, især når der er risiko for lynnedslag.** Dette reducerer risikoen for at blive ramt af lynet.
- **Inspicer omhyggeligt området, hvor plæneklipperen skal bruges, for dyreliv.** Dyr kan blive kvæstet af plæneklipperen, når den er i drift.
- **Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle sten, pinde, ledninger, ben og andre fremmedlegemer.** Udslyngede genstande kan forårsage personskade.
- **Før brug af plæneklipperen skal du altid se efter, om skæreknaven og skæreknavenheden er slidte eller beskadigede.** Slidte eller beskadigede dele øger risikoen for personskade.
- **Efterse jævnligt græsfanget for slid eller skader.** En slidt eller beskadiget græsopsamler kan øge risikoen for personskade.
- **Sørg for, at afskærmningerne er på plads. Afskærmninger skal være funktionsdygtige og være korrekt monteret.** En afskærmning, som er løs, beskadiget eller ikke fungerer korrekt, kan medføre personskade.
- **Sørg for, at alle køleluftindtagene er fri for snavs.** Blokerede luftindtag og snavs kan medføre overophedning eller risiko for brand.
- **Bær altid skridsikkert og beskyttende fodtøj under betjening af plæneklipperen. Betjen ikke plæneklipperen, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.** Dette reducerer risikoen for fodskader som følge af kontakt med den bevægelige skærekniv.
- **Når du bruger plæneklipperen, skal du altid have lange bukser på.** Blotlagt hud øger risikoen for skader forårsaget af udslyngede genstande.
- **Undlad at betjene plæneklipperen i vådt græs. Gå, løb aldrig.** Dette reducerer risikoen for at glide eller falde, hvilket kan medføre personskade.
- **Betjen ikke maskinen på meget stejle skråninger.** Dette reducerer risikoen for at miste kontrollen, glide eller falde, hvilket kan medføre personskade.

- **Når du arbejder på skråninger, skal du altid være sikker på dit fodfæste, altid arbejde på tværs af skråningerne, aldrig op og ned, og være meget forsigtig, når du skifter retning.** Dette reducerer risikoen for at miste kontrollen, glide eller falde, hvilket kan medføre personskade.
- **Vær yderst forsigtig, når du bakker eller trækker plæneklipperen hen imod dig selv. Vær altid opmærksom på dine omgivelser.** Dette reducerer risikoen for at snuble under drift.
- **Rør ikke ved skæreknive og andre farlige bevægelige dele, mens de stadig er i bevægelse.** Dette reducerer risikoen for personskade fra bevægelige dele.
- **Sluk alle afbrydere, og kobl batteripakken fra, før du fjerner fastsiddende materiale eller rengør plæneklipperen.** Uventet igangsætning af plæneklipperen kan medføre alvorlig personskade.

Yderligere sikkerhedsadvarsler

1. Instruktion

- Maskinens operatør er ansvarlig for eventuelle ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller disses ejendom.
- Lad ikke børn anvende eller lege med maskinen, batteripakken eller batteriopladeren. Vær opmærksom på, at lokale forskrifter kan angive en mindstealder for operatøren.
- Tillad ikke, at personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden relevant erfaring eller kendskab anvender maskinen, batteriet eller batteriopladeren, medmindre de modtager undervisning eller vejledning i sikker brug af produktet og forstår de farer, der er forbundet med brugen heraf.
- Før du tager batteripakken og batteriopladeren i brug, skal du læse samtlige anvisninger og advarselsmærker på disse produkter.

2. Forberedelser

- Udskift beskadigede eller ulæselige mærkater.
- Brug kun den batteripakke, der er specificeret af Toro. Brug af andet tilbehør og andre redskaber kan øge risikoen for personskade og brand.
- Tilslutning af batteriopladeren til en stikkontakt, der ikke har den korrekte spænding, kan forårsage brand eller

elektrisk stød. Vil du bruge en anden tilslutningstype, skal du anvende en tilslutningsstikadapter med den korrekte konfiguration til stikkontakten, hvis det er nødvendigt.

- Brug ikke en beskadiget eller modificeret batteripakke eller batterioplader, der kan udvise uforudsigelig adfærd, som kan medføre brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- Hvis batteriopladerens netledning er beskadiget, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler med henblik på udskiftning.
- Der må ikke anvendes ikke-genopladelige batterier.
- Batteripakken må udelukkende oplades med den batterioplader, der er angivet af Toro. En oplader, der passer til én type batteripakke, kan skabe brandfare, når den bruges sammen med en anden batteripakke.
- Batteripakken må udelukkende oplades i et område med god ventilation.
- Udsæt ikke en batteripakke eller en batterioplader for ild eller temperaturer på over 68 °C.
- Følg alle opladningsanvisninger, og undlad at oplade batteripakken uden for det temperaturområde, der er angivet i anvisningerne. I modsat fald kan du beskadige batteripakken og øge risikoen for brand.

3. Betjening

- Hold afstand til udblæsningsåbninger.
- Deaktiver selvkørselsdrevet (hvis udstyret hermed), før du starter maskinen.
- Undgå utilsigtet start – sørg for, at den elektriske startknap er taget ud af tændingen inden tilslutning af batteripakken og håndtering af maskinen.
- Stop maskinen, tag den elektriske startknap ud, fjern batteripakken fra maskinen, og vent på, at al bevægelse standser, inden du efterser eller rengør maskinen.
- Fjern batteripakken og den elektriske startknap fra maskinen, når du efterlader den uden opsyn, eller før du skifter tilbehør.
- Undgå at rette udkastet materiale mod omkringstående personer. Undgå at udkaste materiale mod en mur eller en forhindring. Materialet kan rikochettere tilbage mod dig. Stop kniven(e) på grusbelagte overflader.
- Hold udkig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn

kan medføre, at du mister balance eller fodfæste.

- Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, tage den elektriske startknap ud, fjerne batteripakken og vente på, at al bevægelse standser, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.
- Stop maskinen, og tag den elektriske startknap ud, inden du læsser maskinen med henblik på bugsering.
- Ved fejlagtig anvendelse eller ugunstige forhold kan batteripakken sprøjte væske ud – undgå kontakt med denne væske. Hvis du kommer i kontakt med væsken ved et uheld, skal du skylle med vand. Søg lægehjælp, hvis du får væsken i øjnene. Væske, der lækker fra batteripakken, kan forårsage irritation eller forbrændinger.

4. Vedligeholdelse og opmagasinerings

- Stop maskinen, tag den elektriske startknap ud, fjern batteripakken fra maskinen, og vent på, at al bevægelse standser, inden du efterser eller rengør maskinen.
- Forsøg ikke at reparere maskinen på andre måder, end hvad der er angivet i anvisningerne. Få en autoriseret serviceforhandler til at reparere maskinen ved hjælp af identiske reservedele.
- Sløve skæreknive skal slibes på begge sider for at opretholde balancen. Rengør skærekniven, og sørg for, at den er afbalanceret.
- Når du efterser skærekniven, skal du være opmærksom på, at den kan blive ved med at bevæge sig, selvom strømkilden er deaktiveret.
- For at sikre bedst mulig ydeevne må der kun anvendes originale Toro-reservedele og -tilbehør. Det kan være farligt at anvende andre reservedele og andet tilbehør, og brug heraf kan ugyldiggøre garantien.
- Vedligehold maskinen – hold skærekanter skarpe og rene for at opnå den bedste ydeevne og største sikkerhed. Sørg for, at håndtagene holdes tørre, rene og fri for olie og fedt. Sørg for, at afskærmningerne er på plads og i god driftsmæssig stand. Hold skæreknivene skarpe. Brug kun identiske reserveskæreknive.
- Medmindre andet er angivet i anvisningerne, skal du få en autoriseret serviceforhandler til at reparere eller udskifte en beskadiget afskærmning eller del.
- Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra metalgenstande såsom papirclips, mønter, nøgler, søm og skruer, der kan oprette en forbindelse fra én pol til en anden. Kortslutning af batteripolerne kan forårsage forbrændinger eller brand.
- Kontroller hyppigt, at skæreknivens og motorens monteringsbolte er tilstrækkeligt stramme.
- **FORSIGTIG** – En forkert håndteret batteripakke kan udgøre en risiko for brand eller kemiske forbrændinger. Batteripakken må ikke skilles ad. Batteripakken må ikke udsættes for temperaturer over 68 °C eller antændes. Batteripakken må udelukkende udskiftes med en original Toro-batteripakke. Brug af en anden type batteripakke kan forårsage brand eller eksplosion. Opbevar batteripakkerne utilgængeligt for børn og i

den originale emballage, indtil du er klar til at bruge dem.

- Batteriet må ikke destrueres ved forbrænding. Cellen kan eksplodere. Rådfør

dig med lokale reglementer for at finde ud af, om der gælder særlige anvisninger for bortskaffelse af batterier.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.


Batteri- eller opladersymbol	Forklaring
	Læs <i>betjeningsvejledningen</i> .
	Kontakt din lokale kommune, din autoriserede serviceforhandler eller lokale distributør for at få flere oplysninger om, hvordan batteriet på ansvarlig vis kan genbruges.



decal134-6016

134-6016


1. Motorhastighed – langsom
2. Motorhastighed – hurtig

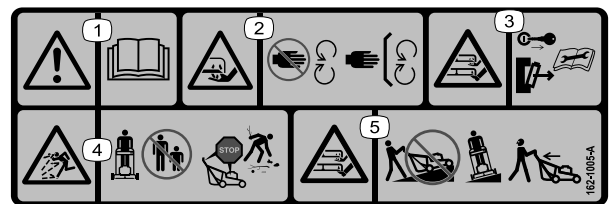

decal162-1005

162-1005


1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Risiko for skæring/amputation af hånd, skærekniv – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder, skærekniv – tag nøglen ud, fjern batteripakken, og læs *betjeningsvejledningen*, før der udføres vedligeholdelsesarbejde.
4. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående væk, sluk motoren, inden du forlader førersædet, og fjern affald inden klipning.
5. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder, skærekniv – køør ikke op og ned ad skråninger. Køør fra side til side på skråninger, og kig bagud, når du bakker.

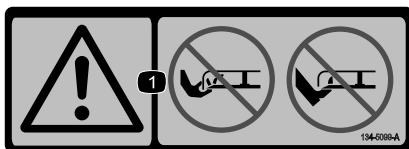

decal134-5099

134-5099


1. Advarsel – Hold hænder og fødder væk fra skærekniven.

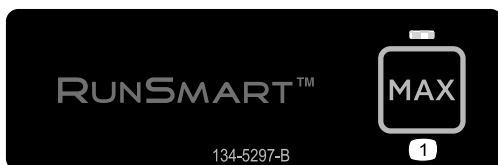

decal134-5297

134-5297

1. Maksimal effekt

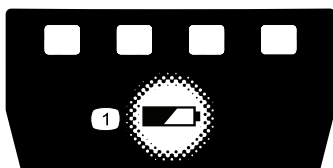

decal161-3764

161-3764

1. Status for batteriopladning

Opsætning

Vigtigt: Batteripakken leveres ikke fuldt opladet. Se [Opladning af batteripakken \(side 20\)](#), før maskinen tages i brug første gang.

Bemærk: Sikkerhedsnøglen og alle andre løse dele er placeret i batterirummet af hensyn til sikker levering. Sørg for, at du tager dem ud af rummet og opbevarer dem et sikkert sted før montering.

1

Montering af batteriopladeren (ekstraudstyr)

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Fastgørelsesanordninger (medfølger ikke)
---	--


Fremgangsmåde

Hvis du ønsker det, kan batteriopladeren monteres forsvarligt på en væg ved hjælp af nøglehullerne til vægmontering på opladerens bagside.

Monter den indendørs (f.eks. i en garage eller på et andet tørt sted) i nærheden af en stikkontakt og utilgængeligt for børn.

Se [Figur 3](#) for at få hjælp til at montere opladeren.

Skub opladeren hen over de korrekt anbragte fastgørelsesanordninger for at montere opladeren forsvarligt (fastgørelsesanordninger medfølger ikke).

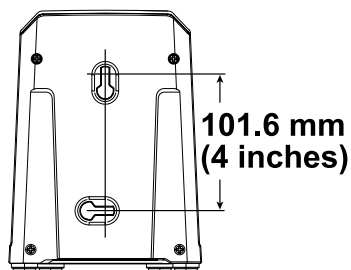

Figur 3

g290534

2

Samling af håndtaget

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Øverste håndtag
2	Bolt
2	Låsemøtrik

Fremgangsmåde

Vigtigt: Fjern og bortskaf det beskyttende plaststykke, der dækker plæneklipperen, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.


Bemærk: Fjern endedækslet af gummi fra håndtaget, inden du sætter den øvre del af håndtaget i den nedre del. Disse tilføjes under fremstillingen for at forhindre beskadigelse af kablerne.

⚠ ADVARSEL

Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

- Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.
- Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

1. Monter den øvre del af håndtaget i den nedre del, og fastgør den med 2 bolte og 2 låsemøtrikker som vist i [Figur 4](#).

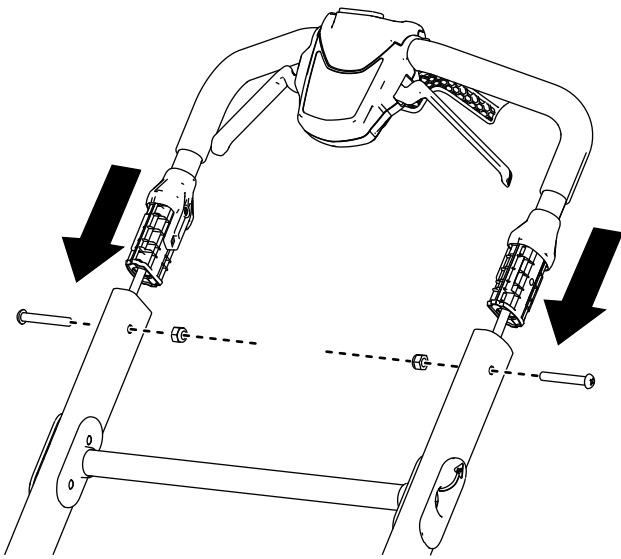


g342173

Figur 4

2. Træk håndtagets låsestang mod den øvre del af håndtaget for at frigøre håndtagsslåsen (Figur 5).
3. Flyt håndtaget bagud til betjeningspositionen, og slip håndtagets låsestang (Figur 5).


Bemærk: Sørg for, at håndtaget klikker på plads.

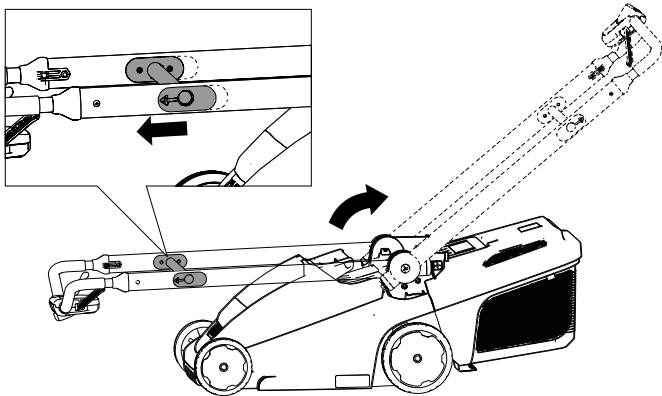

g341335

Figur 5


Produktoversigt

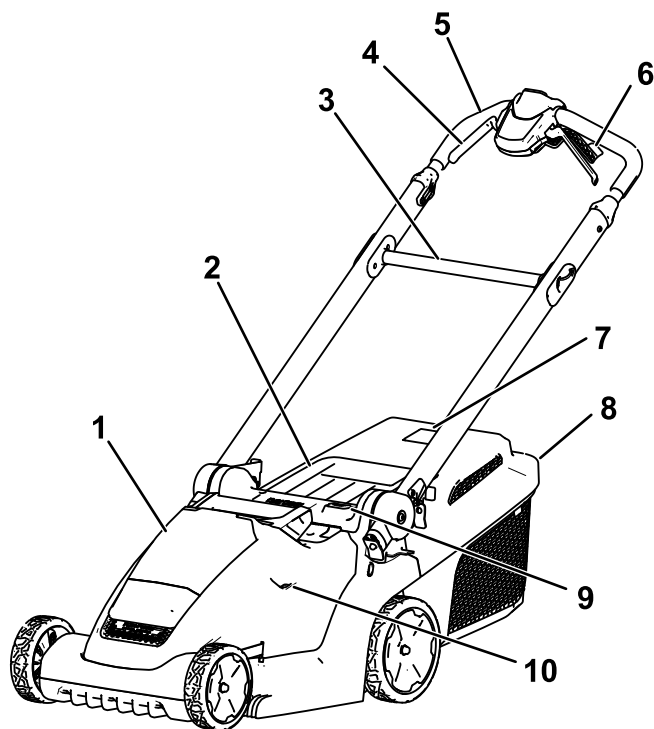

Figur 6

g364064

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Batterirum | 6. Selvkørselsdrevhåndtag (kun model 21844) |
| 2. Bageste deflektor | 7. Indikator for fuld græsopsamler |
| 3. Håndtagets låsestang | 8. Græsopsamler |
| 4. Skæreknivskontrolhåndtag | 9. Klippehøjdeknep |
| 5. Håndtag | 10. Klippehøjdeindikatorvindue |

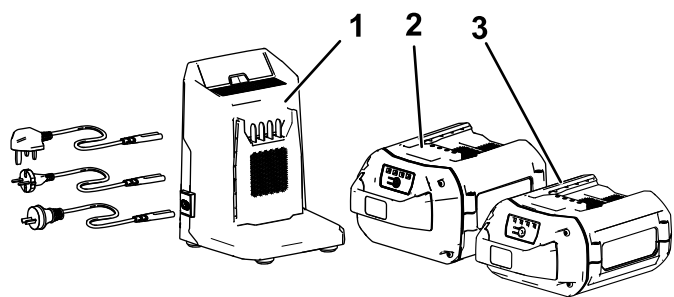

Figur 7

g342171

- | | |
|---|---|
| 1. Batteriopladermodel 86902 (følger med model 21836, 21843 og 21844) | 3. Batteripakkemodel 88925 (følger med model 21836) |
| 2. Batteripakkemodel 88941 (følger med model 21843 og 21844) | |

Specifikationer

Model	Vægt (uden batteri)	Længde	Bredde	Højde
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

SmartStow-mål

Model	Længde	Bredde	Højde
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Batteripakke

Model	88925	88941
Batteripakkens kapacitet	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Batteriproducentens mærkedata: maksimum på 60 V og nominal værdi på 54 V. Den faktiske spænding varierer afhængigt af belastning.		

Batterioplader

Model	86902
Type	60 V MAX-litium-ion-batterioplader
Indgang	100 til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maks. 2,0 A
Udgang	Maks. 60 V jævnstrøm, 2,0 A

Tilladte temperaturområder

Oplad/opbevar batteripakken ved	5 °C til 40 °C*
Anvend batteripakken ved	-30 °C til 49 °C*
Anvend maskinen ved	0 °C til 49 °C*

* Opladningstiden øges, hvis du ikke oplader batteripakken inden for dette område.

Opbevar maskinen, batteripakken og batteriopladeren på et lukket, rent og tørt område.

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.


Før betjening

Montering af batteripakken

Vigtigt: Betjen kun batteriet ved temperaturer, der ligger inden for det tilladte område. Se [Specifikationer \(side 11\)](#).

1. Sørg for, at sikkerhedsnøglen ikke sidder i maskinen.
2. Sørg for, at ventilationshullerne på batteriet er frie for støv og snavs.
3. Løft dækslet til batterirummet (A i [Figur 8](#)).
4. Ret fordybningen i batteripakken ind efter tungen på maskinen, og skub batteripakken ind i rummet, indtil den låses fast (B i [Figur 8](#)).
5. Luk dækslet til batterirummet (C i [Figur 8](#)).

Bemærk: Hvis dækslet til batterirummet ikke kan lukkes helt, er batteriet ikke monteret korrekt.

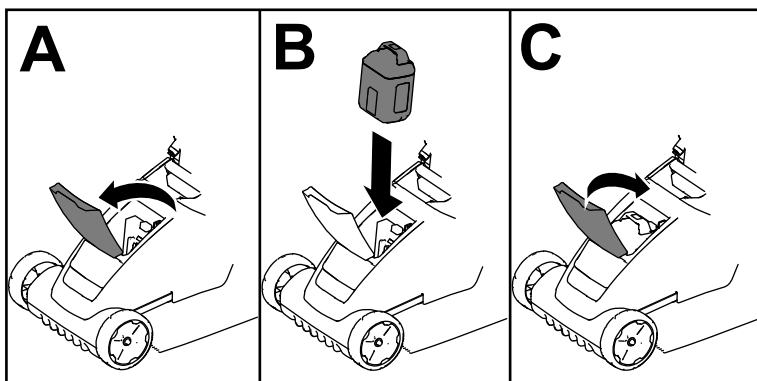

Figur 8

g341293


Justering af klippehøjden

⚠ ADVARSEL

Når du justerer klippehøjden, kan dine hænder komme i kontakt med en skærekniv i bevægelse, og dette kan medføre alvorlige personskader.

- Sluk motoren, tag batteriet ud, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du justerer klippehøjden.
- Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

Klippehøjden justeres ved at holde klippehøjdeknappen nede og hæve eller sænke skjoldet, indtil den ønskede klippehøjdeindstilling vises i klippehøjdevinduet (Figur 9).

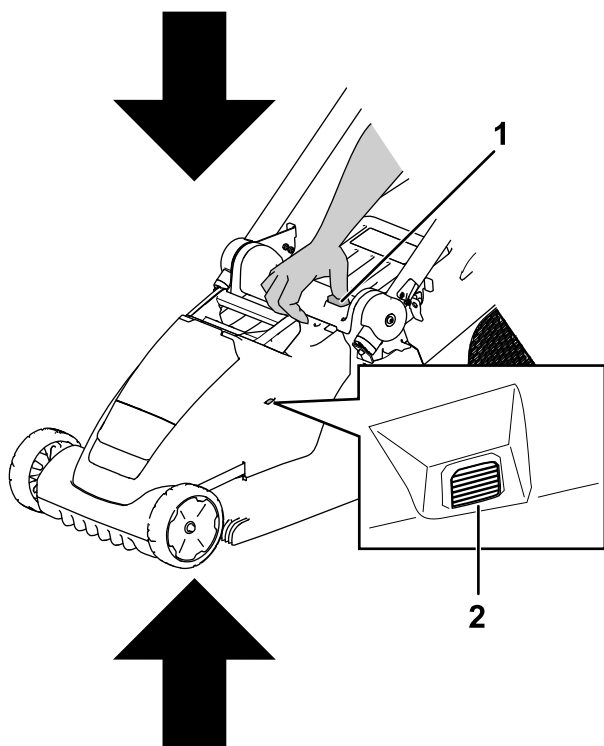

Figur 9

g364065

1. Klippehøjdeknapp

2. Klippehøjdevisningsvindue


Klippehøjden kan justeres i 6 forskellige højder mellem 19 mm og 70 mm.

Indikator	Klippehøjdeposition
	1 (laveste)
	2
	3
	4
	5
	6 (højeste)

Under betjening


Start af maskinen

1. Sørg for, at batteripakken er opladet og monteret i maskinen. Se [Montering af batteripakken \(side 12\)](#).
2. Sæt sikkerhedsnøglen i maskinen ([Figur 10](#)).

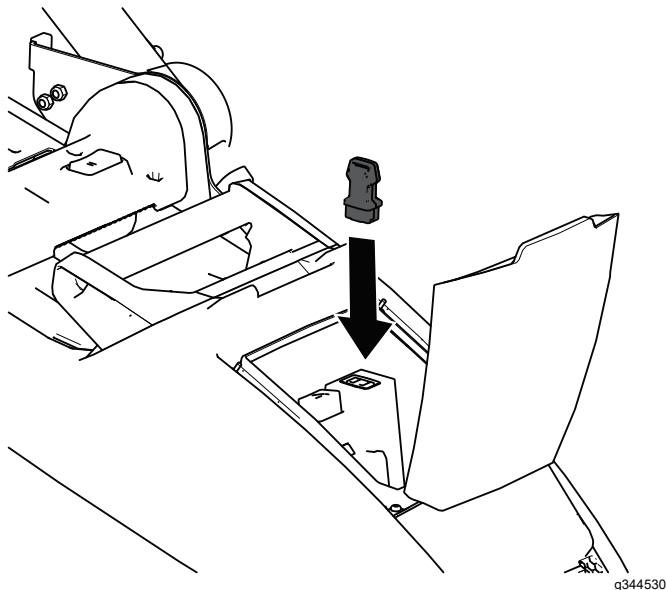

Figur 10

3. Tryk på tænd/sluk-knappen midt på den øvre del af håndtaget for at tænde maskinen.
4. Klem skæreknivskontrolhåndtagene for at starte maskinen.

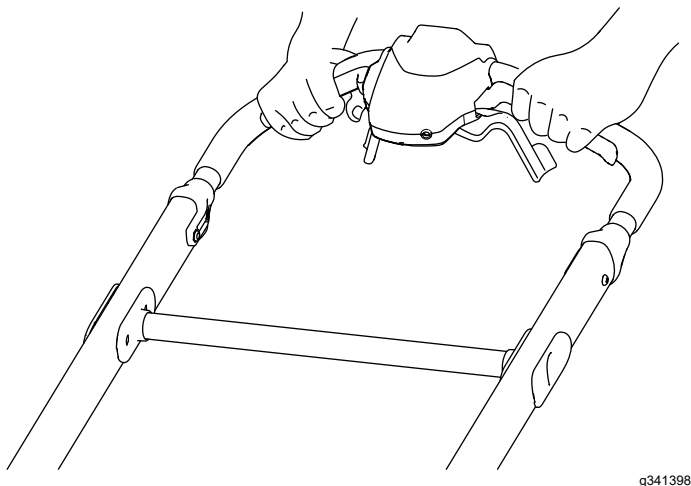


Figur 11

Brug af selvkørselsdrevet

Kun model 21844/T

- Brug knappen for hastighedsregulering til at justere selvkørselshastigheden ([Figur 12](#)).
- For at aktivere selvkørselsdrevet skal du trække selvkørselsdrevshåndtagene op til håndtaget og holde dem her ([Figur 12](#)).
- For at deaktivere selvkørselsdrevet skal du slippe selvkørselsdrevshåndtagene.

Bemærk: Skub knappen for hastighedsregulering til venstre for at sænke kørehastigheden og til højre for at øge den.

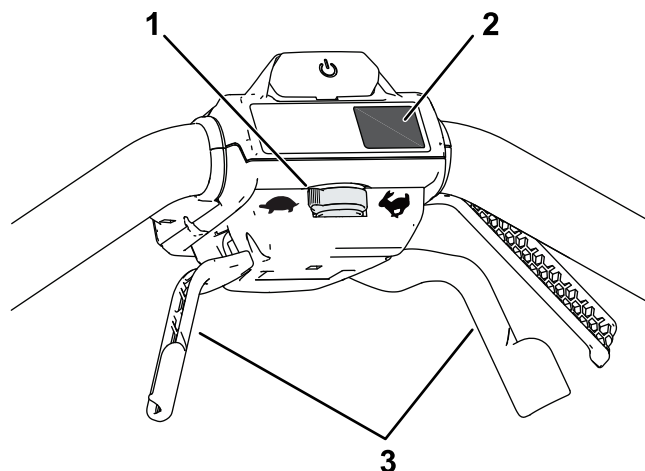

Figur 12

1. Knap for hastighedsregulering af selvkørsel
2. MAX-knap
3. Selvkørselsdrevshåndtag

Justering af skæreknivshastigheden

Denne maskine har 2 indstillinger for skæreknivshastighed: RUNSMART (automatisk) og MAX (maksimum).

- Når skæreknivshastigheden er indstillet til RUNSMART, justeres den automatisk for at opnå større effektivitet. Ændringer i klippeforholdene registreres, og skæreknivshastigheden øges efter behov for at opretholde klippekvaliteten.
- Når skæreknivshastigheden er indstillet til MAX, fastholdes den ved maksimal hastighed.

Tryk på MAX-knappen under tænd/sluk-knappen for at indstille maskinen til MAX (maksimal) hastighed ([Figur 12](#)).

Findeling af afklippet


Maskinen er fra fabrikken klar til at findele græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

Hvis græsopsamlere sidder på maskinen, skal den tages af, før det afklippede græs findeles. Se [Afmontering af græsopsamlere \(side 17\)](#).

Montering af kværndækslet

1. Sluk maskinen, og tag batteripakken og sikkerhedsnøglen ud. Se [Fjernelse af batteripakken fra maskinen \(side 18\)](#).
2. Placer maskinen i den lodrette opbevaringsposition. Se [Opbevaring af maskinen i den lodrette opbevaringsposition \(side 21\)](#).
3. Rengør bunden af skjoldet for at sikre, at dækslet monteres korrekt. Se [Rengøring under maskinen \(side 20\)](#).
4. Juster kværndækslet, og skub bunden af dækslet, indtil den klikker på plads på de 2 låsestifter som vist i [Figur 13](#).

Vigtigt: Bunden af kværndækslet skal flugte med bunden af skjoldet, når det er korrekt monteret. Hvis kværndækslet ikke monteres korrekt, må det ikke bruges. Kontakt i stedet din autoriserede serviceforhandler.

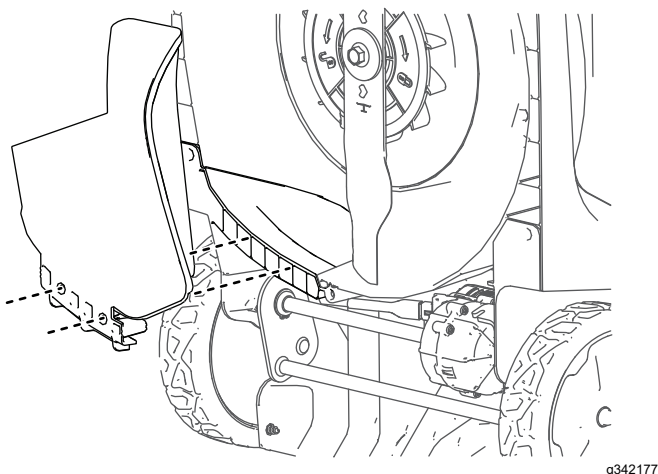

Figur 13

Afmontering af kværndækslet

Hvis du vil fjerne kværndækslet, skal du fjerne batteripakken og derefter udføre trinnene i [Montering af kværndækslet \(side 15\)](#) i omvendt rækkefølge.


Opsamling af afklippet græs

Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle afklippet græs og blade fra plænen.

Hvis kværndækslet sidder på maskinen, skal du fjerne den før opsamling af afklippet græs. Se [Afmontering af kværndækslet \(side 15\)](#).

Montering af græsopsamleren

1. Sæt håndtaget i den opretstående position, og løft den bageste deflektor (A i [Figur 14](#)).
2. Monter græsopsamlerens kroge i rillerne bag på maskinen (B i [Figur 14](#)).
3. Lad den bageste deflektor hvile på opsamleren. (C i [Figur 14](#)).
4. Flyt håndtaget tilbage til betjeningspositionen. Se [Foldning af håndtaget \(side 21\)](#).

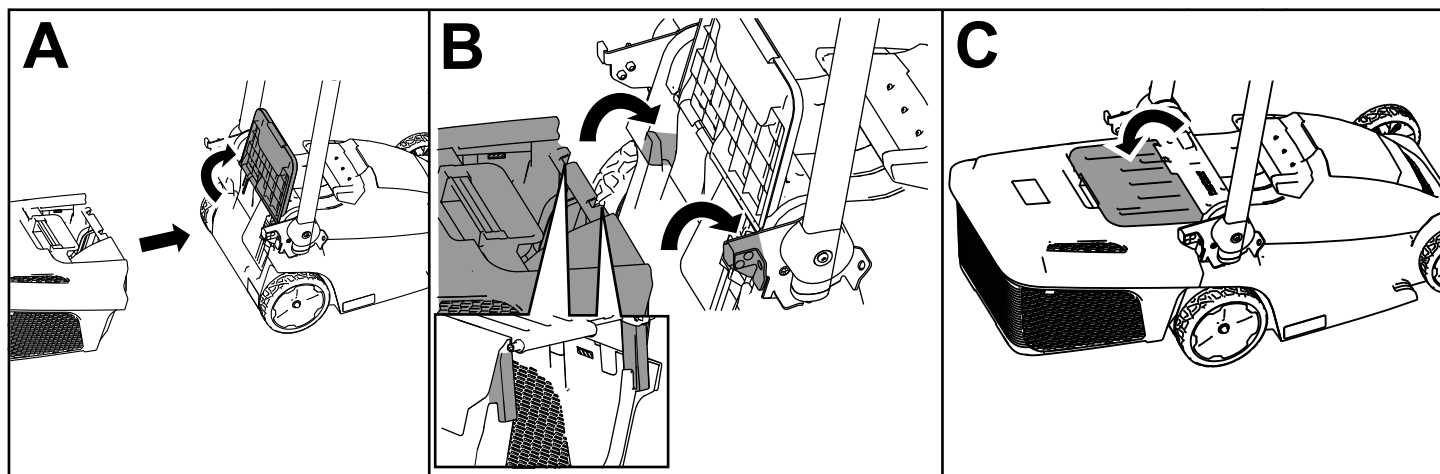


Figur 14

g341400

Indikator for fuld græsopsamler

Græsopsamleren er udstyret med en fuld-indikator bag på den hårde top. Mens græsset opsamles, strømmer luften gennem græsopsamleren, så indikatorflappen hæves til åben position. Når græsopsamleren er fuld, blokeres luftstrømmen, og indikatorflappen lukkes.

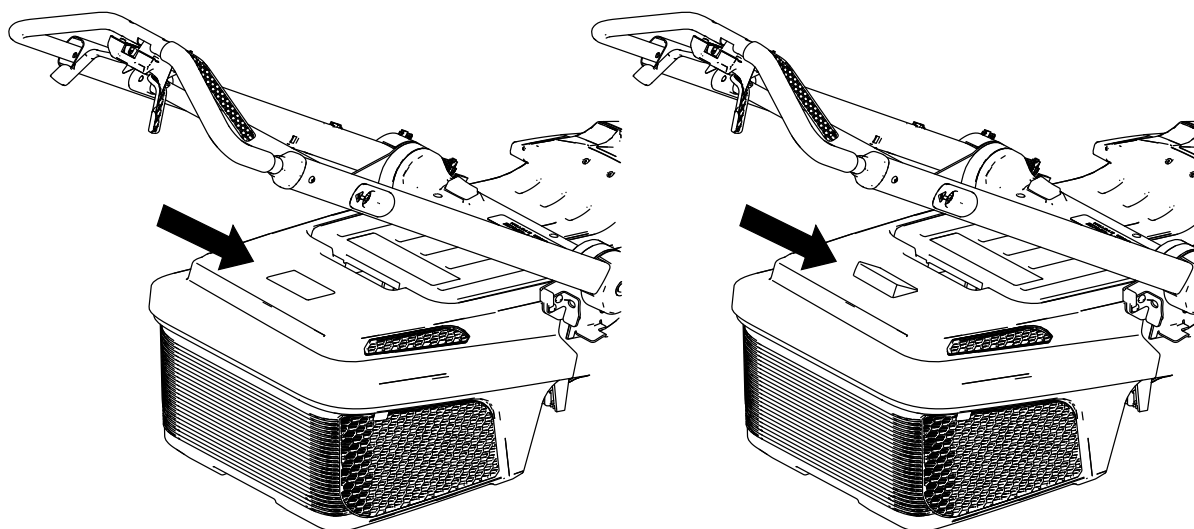


Figur 15

g363501

Afmontering af græsopsamleren

Du fjerner opsamleren ved at udføre trinene i [Montering af græsopsamleren \(side 16\)](#) i omvendt rækkefølge.

Betjen ikke maskinen, når græsopsamleren er fjernet, medmindre kværndækslet er monteret. Fjern kun græsopsamleren, når du anvender kværnen, transporterer maskinen, stiller maskinen til opbevaring eller tømmer græsopsamleren ([Figur 16](#)).

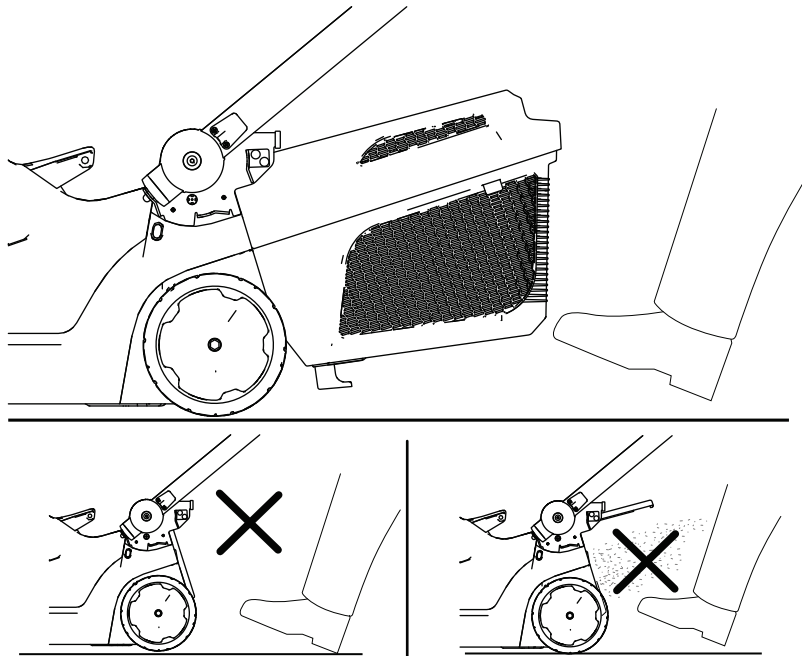


Figur 16

g356991

Slukning af maskinen

1. Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag (Figur 10).

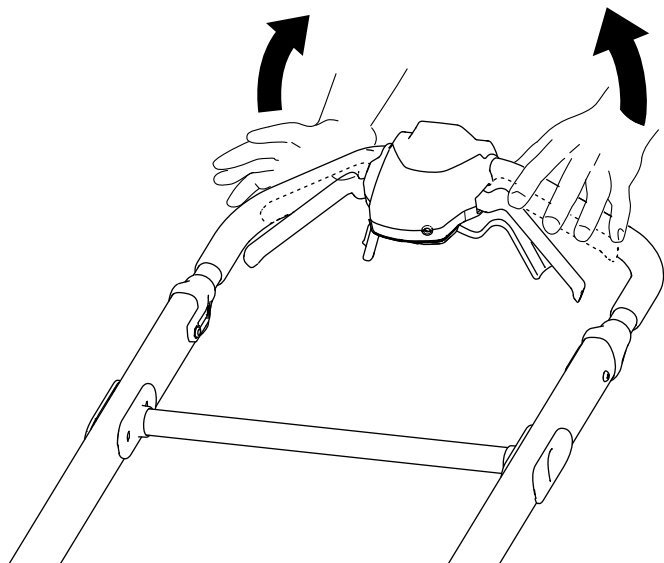


Figur 17

g341392

Fjernelse af batteripakken fra maskinen


1. Løft dækslet til batterirummet.
2. Tryk på batteripakkens lås for at frigøre batteripakken, og tag batteripakken ud.
3. Luk dækslet til batterirummet.

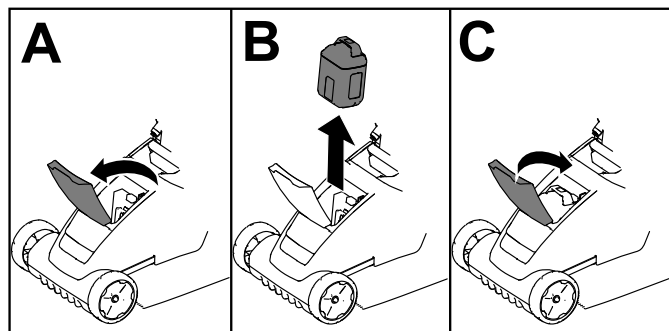

Figur 19

g341360

2. Tag sikkerhedsnøglen ud af maskinen (Figur 10).

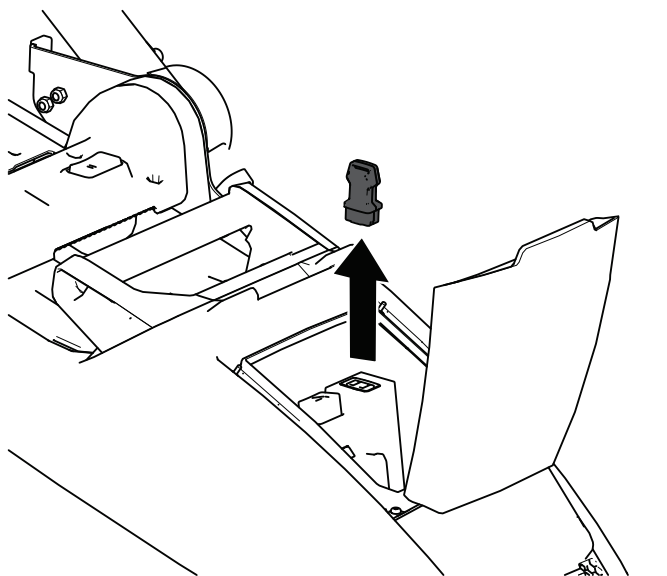

Figur 18

g344533

3. Fjern batteripakken. Se [Fjernelse af batteripakken fra maskinen](#) (side 18).

Bemærk: Fjern batteripakken, når du ikke bruger maskinen.

Tip vedrørende betjening

Generelle tips om plæneklipping

- Undgå at ramme faste genstande med skærekniven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.
- Monter en ny Toro-skærekniv før klippesæsonens start eller efter behov for at opnå den bedst mulige ydeevne.

dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.

- Fjern store mængder blade fra jorden, før bladene skæres. Hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok, skal du sænke klippehastigheden eller klippe ved en højere klippehøjde og derefter igen ved den ønskede klippehøjde.

Klipning af græs

- Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip græsset ved en højere klippehøjde for at forbedre klippekvaliteten, køretiden og opsamlingen.
- Klip ikke ved den laveste indstilling for klippehøjde, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere.
- Når du klipper højt græs, skal du klippe ved den højeste indstilling for klippehøjde og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkeste ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.
- Våd græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå at klippe ved våde forhold.
- Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.
- Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.
- Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:
 - Udskift skærekniven, eller få den slebet.
 - Gå langsommere, når du slår græs.
 - Hæv klippehøjden på maskinen.
 - Slå græsset hyppigere.
 - Lad klippebanerne overlappe i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Klipning af blade

- Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste

Efter betjening


Opladning af batteripakken

Vigtigt: Batteripakken leveres ikke fuldt opladet. Før du tager værktøjet i brug første gang, skal du anbringe batteripakken i opladeren og oplade den, indtil LED-displayet viser, at batteripakken er fuldt opladet. Læs alle sikkerhedsforanstaltninger.

Vigtigt: Oplad kun batteriet ved temperaturer, der ligger inden for det tilladte område. Se [Specifikationer \(side 11\)](#).

Bemærk: Du kan når som helst trykke på opladningsindikatorknappen på batteripakken for at se den aktuelle ladestatus (LED-indikatorer).

1. Sørg for, at ventilationshullerne og opladningsterminalerne på batteriet og opladeren er frie for støv og snavs.

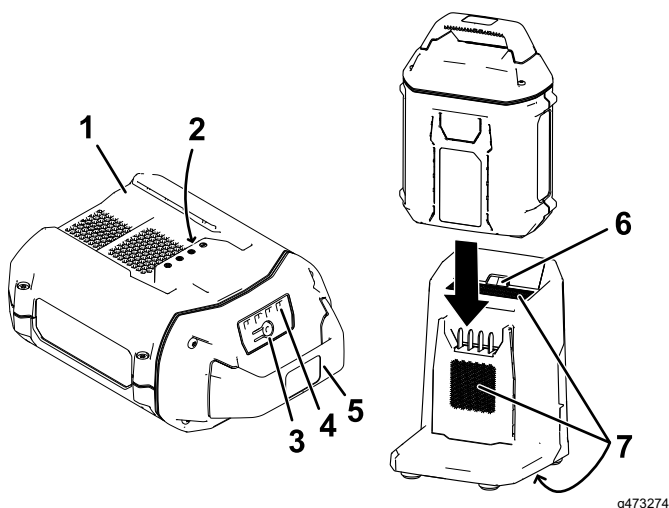

Figur 20

1. Batteripakkefordybning
 2. Batteripakketerminaler
 3. Indikatorknop for batteriopladning
 4. LED-indikatorer (nuværende ladning)
 5. Håndtag
 6. Opladerens LED-kontrollampe
 7. Opladerens udluftningsområder
2. Ret fordybningen i batteripakken ([Figur 20](#)) ind efter tungen på opladeren.
 3. Skub batteripakken ind i opladeren, indtil den sidder helt på plads ([Figur 20](#)).
 4. Hvis du vil fjerne batteriet, skal du skubbe batteriet baglæns ud af opladeren.

5. Se følgende tabel for at aflæse LED-kontrollampen på batteriopladeren.

Opladersym-bol	Kon-trol-lampe	Angiver
	Blinker grønt	Batteripakken oplades
	Grøn	Batteripakken er opladet
	Rød	Batteripakken og/eller batteriopladeren befinder sig over eller under det tilladte temperaturområde
	Blinker rødt	Opladningsfejl i batteripakke*
	Fra	Der er ikke isat nogen batteripakke

*Se [Fejlfinding \(side 25\)](#) for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Batteripakken kan efterlades på opladeren i kort tid mellem brug.

Hvis batteripakken ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batteripakken fra opladeren. Se [Opbevaring \(side 24\)](#).

Rengøring af maskinen

Rengøring under maskinen

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse

Rengør under maskinen, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat.

1. Sluk maskinen, og tag batteripakken og sikkerhedsnøglen ud.
2. Sænk maskinen til den laveste indstilling for klippehøjde.
3. Sæt maskinen i den lodrette opbevaringsposition. Se [Opbevaring af maskinen i den lodrette opbevaringsposition \(side 21\)](#).
4. Brug en børste eller en kost til at fjerne eventuelt snavs fra maskinens underside.

Vigtigt: Brug ikke vand til at rengøre maskinen. Vand kan beskadige elektriske komponenter.

5. Rengør græsopsamlaren.

Rengøring af græsopsamlaren

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse

Rengør græsopsamlaren ofte for at sikre maksimal opsamlingsfunktion. Børst eventuelt snavs væk.

Foldning af håndtaget

⚠ ADVARSEL


Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

- Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.
- Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

⚠ ADVARSEL

Sørg for, at håndtaget er i betjeningspositionen, inden maskinen startes, for at forhindre personskader forårsaget af udslyngede genstande.

1. Sluk maskinen, tag sikkerhedsnøglen ud, og tag batteripakken ud. Se [Slukning af maskinen \(side 18\)](#).
2. Træk håndtagets låsestang mod den øvre del af håndtaget for at frigøre håndtagsslåsen ([Figur 21](#)).
3. Fold håndtaget halvvejs fremad til den opretstående position eller helt frem til den lodrette opbevaringsposition som vist i [Figur 21](#).

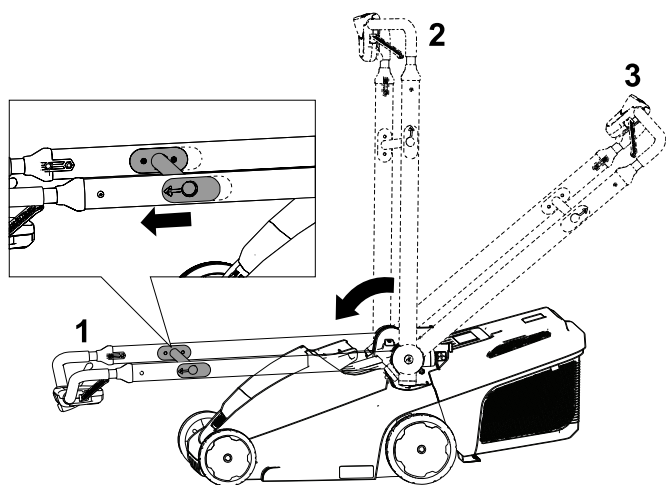

Figur 21

g342175

1. Lodret opbevaringsposition
 2. Opretstående position
 3. Betjeningsposition
-
4. Se [2 Samling af håndtaget \(side 9\)](#) for at folde håndtaget ud.

Opbevaring af maskinen i den lodrette opbevaringsposition

Du kan opbevare maskinen i den lodrette position for at bruge mindst mulig opbevaringsplads.

⚠ ADVARSEL


Hvis håndtaget ikke sammenfoldes og udfoldes korrekt, kan kablerne blive beskadiget, hvilket gør, at det ikke er sikkert at betjene plæneklipperen.

- Pas på ikke at beskadige kablerne, når du folder håndtaget sammen eller folder det ud.
 - Hvis et kabel bliver beskadiget, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
1. Sluk maskinen, tag sikkerhedsnøglen ud, og tag batteripakken ud. Se [Fjernelse af batteripakken fra maskinen \(side 18\)](#).
 2. Fold håndtaget helt frem, indtil det klikker på plads. Se [Foldning af håndtaget \(side 21\)](#).
 3. Sørg for, at græsopsamlern er monteret på maskinen. Hvis den er, skal du fjerne den. Se [Afmontage af græsopsamlern \(side 17\)](#).
 4. Sørg for, at klippehøjden på maskinen er indstillet til den højeste indstilling (indstilling 6). Hvis den ikke er det, skal du hæve den. Se [Justering af klippehøjden \(side 13\)](#).
 5. Vip maskinen tilbage, og brug håndtaget til at rulle den ind på en opbevaringsplads ([Figur 22](#)).

⚠ ADVARSEL

Trækker du i håndtagets låsestang, frigøres den øverste del af håndtaget, hvilket kan medføre, at plæneklipperen pludselig falder ned på jorden.


Træk ikke i håndtagets låsestang for at flytte maskinen.

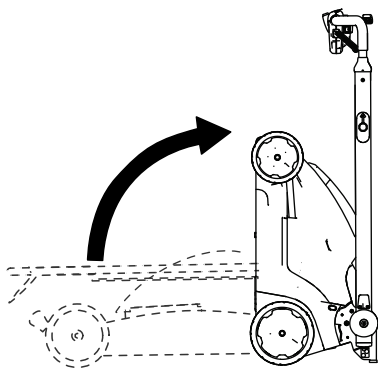

g342176

Figur 22

Bemærk: Du kan hænges græsopsamlere på håndtagets låsestang i denne position (Figur 23).

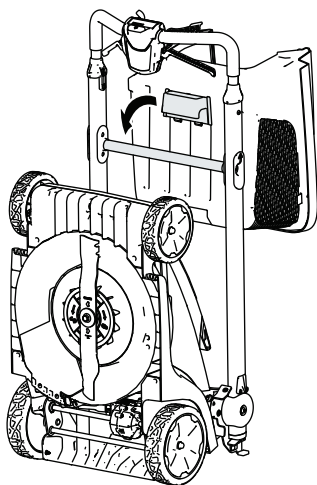

g356985

Figur 23

Vedligeholdelse

Tag sikkerhedsnøglen og batteripakken ud af maskinen inden vedligeholdelse eller rengøring af maskinen.

Sluk altid motoren, vent, til alle bevægelige dele er standset, og lad maskinen køle af før justering, eftersyn og rengøring af maskinen, eller inden den stilles til opbevaring.

Anvend udelukkende producentens anbefalede reservedele og tilbehør.

Efterse og vedligehold maskinen regelmæssigt. Maskinen må kun repareres af en autoriseret serviceforhandler.

Smøring af maskinen

Det er ikke nødvendigt at smøre maskinen, da alle lejer er blevet smurt på fabrikken og ikke skal smøres igen i maskinens levetid.

Udskiftning af skærekniven

Eftersynsinterval: Årlig

Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryk ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Hvis kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes og afbalanceres eller udskiftes.

⚠ ADVARSEL


Når du efterser skærekniven, skal du være opmærksom på, at den kan blive ved med at bevæge sig, selvom strømkilden er deaktiveret. Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Bær handsker, når du udfører service på kniven.

1. Tag sikkerhedsnøglen og batteripakken ud af maskinen.
2. Brug en træklods til at holde skærekniven fast (Figur 24).
3. Fjern skæreknivsbolten, spændeskiven og skærekniven. Gem spændeskiven og skæreknivsbolten (Figur 24).
4. Monter den nye skærekniv, spændeskive og skæreknivsbolt (Figur 25).


Vigtigt: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

5. Brug en momentnøgle til at tilspænde skæreknivsbolten til 35 Nm.

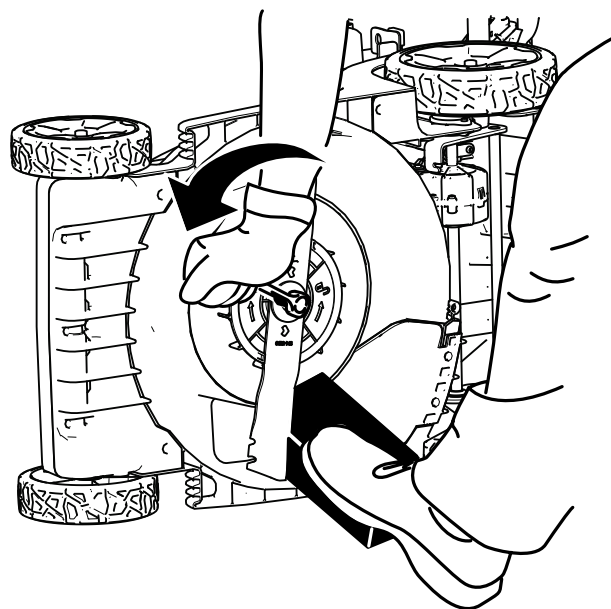

Figur 24

g357349

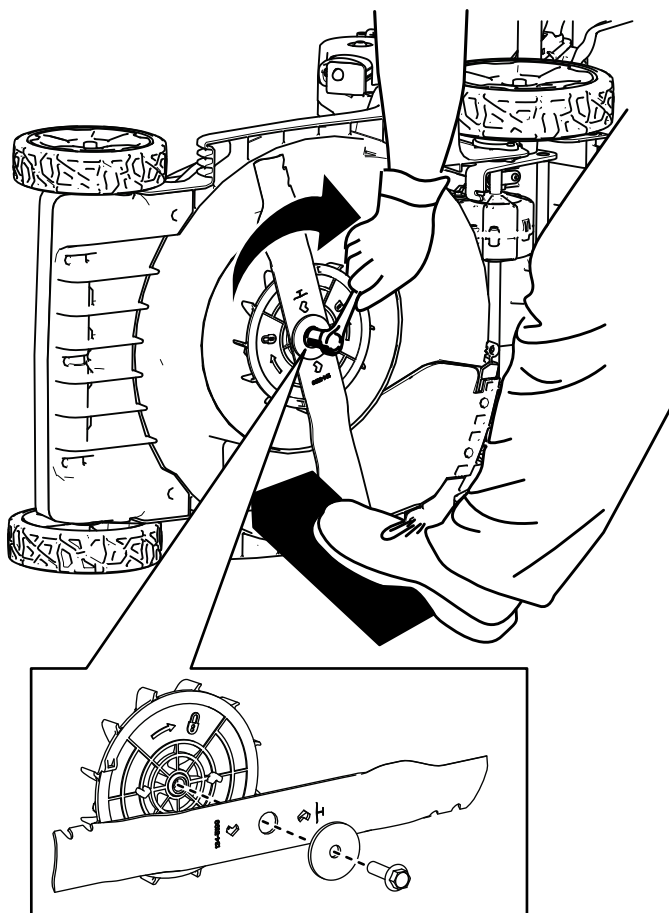

Figur 25

g357350

Klargøring af batteripakken til genbrug

Vigtigt: Når du har fjernet batteripakken fra maskinen, skal du dække batteripakkens poler med kraftigt klæbebånd. Forsøg ikke at ødelægge eller skille batteripakken ad eller fjerne nogle af komponenterne.

Kontakt din lokale kommune, din autoriserede serviceforhandler eller lokale distributør for at få flere oplysninger om, hvordan batteriet på ansvarlig vis kan genbruges.

	Litium-ion-batteripakker mærket med Call2Recycle-forseglingen kan genbruges hos alle deltagende forhandlere eller batterigenbrugsanlæg i Call2Recycle-programmet (kun i USA og Canada). For at finde en deltagende forhandler eller et anlæg tæt på dig kan du ringe til 1-800-822-8837 eller besøge www.call2recycle.org .
	Litium-ion-batteripakker mærket med HEB-forseglingen (High Energy Battery) vist her og alle 60 V Flex-Force-batterier på 6,0 Ah eller derover kan genbruges hos enhver forhandler eller distributør, der deltager i Call2Recycle HEB-programmet. For at finde en forhandler eller distributør, der deltager i programmet, og som er tæt på dig, kan du besøge www.hebattery.org .

Hvis du ikke kan finde en forhandler eller et anlæg i nærheden, der deltager i programmet, eller hvis du har spørgsmål om, hvilket genbrugsprogram din batteripakke kan være kvalificeret til, bedes du besøge kundesupportwebstedet, der er angivet i betjeningsvejledningen til dit værktøj/udstyr for at få flere oplysninger om, hvordan du ansvarligt genbruger batteripakken.

Hvis du befinder dig uden for USA og Canada, bedes du kontakte dit autoriserede servicecenter eller din forhandler for at få flere oplysninger om, hvordan du ansvarligt genbruger batteripakken.

Opbevaring

Vigtigt: Maskinen, batteripakken og opladeren må kun opbevares ved temperaturer, der ligger inden for det tilladte område. Se [Specifikationer \(side 11\)](#).

Vigtigt: Hvis maskinen opbevares i et år eller længere, skal batteripakken tages ud af maskinen, og batteripakken oplades, indtil 1 eller 2 LED-indikatorer lyser grønt på batteriet. Opbevar ikke fuldt opladede eller helt flade batterier. Når maskinen atter skal tages i brug, skal du oplade batteriet, indtil opladerens venstre kontrollampe lyser grønt, eller alle 4 LED-kontrollamper på batteriet lyser grønt.

- Kobl maskinen fra strømforsyningen (dvs. fjern batteripakken og sikkerhedsnøglen), og se efter, om der er skader efter brug.
- Rengør maskinen for alle fremmedlegemer.
- Opbevar ikke maskinen eller opladeren med batteripakken monteret.
- Når de ikke er i brug, skal maskinen, sikkerhedsnøglen, batteripakken og batteriopladeren opbevares utilgængeligt for børn.
- Hold maskinen, batteripakken og batteriopladeren væk fra ætsende midler som f.eks. havekemikalier og vejsalt.
- For at reducere risikoen for alvorlig personskade må batteripakken ikke opbevares uden for eller i køretøjer.
- Tilspænd alle fastgørelsesanordninger.
- Opbevar maskinen, batteripakken og batteriopladeren på et lukket, rent og tørt område.

Service

Eftersynsinterval: Årlig

Hvis denne maskine har brug for service, skal du kontakte din autoriserede serviceforhandler.

Fejlfinding

Udfør kun de trin, der beskrives i disse anvisninger. Al yderligere eftersyn, vedligeholdelse og reparationsarbejde skal udføres af et autoriseret servicecenter eller en specialist med tilsvarende kvalifikationer, hvis du ikke selv kan løse problemet.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Maskinen starter ikke.	1. Batteriet er ikke helt monteret i maskinen. 2. Batteripakken er ikke helt opladet. 3. Batteripakken er beskadiget. 4. Der er et andet elektrisk problem med maskinen.	1. Tag batteriet ud af maskinen, og isæt det igen, idet du sikrer, at det er helt monteret og låst fast. 2. Tag batteripakken ud af maskinen, og oplad den. 3. Udskift batteripakken. 4. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Maskinen kører ikke eller kører ikke kontinuerligt.	1. Der er fugt på batteripakkens ledninger. 2. Batteriet er ikke helt monteret i værktøjet.	1. Lad batteripakken lufttørre, eller tør den af. 2. Tag batteriet ud af værktøjet, og isæt det igen, idet du sikrer, at det er helt monteret og låst fast.
Maskinen opnår ikke fuld effekt.	1. Batteripakkens opladningskapacitet er for lav. 2. Luftafløbene er tilstoppede.	1. Tag batteripakken ud af maskinen, og oplad batteripakken helt. 2. Rens luftafløbene.
Batteripakken aflades hurtigt.	1. Batteripakken befinder sig over eller under det tilladte temperaturområde. 2. Maskinen er overbelastet	1. Flyt batteripakken til et tørt sted, hvor temperaturen ligger mellem 5 °C og 40 °C. 2. Klip græsset ved en højere klippehøjde, eller bevæg dig langsommere fremad under klipningen.
Batteriopladeren fungerer ikke.	1. Batteriopladeren befinder sig over eller under det tilladte temperaturområde. 2. Stikkontakten, som batteriopladeren er tilsluttet, er ikke strømførende.	1. Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og flyt den til et tørt sted, hvor temperaturen ligger mellem 5 °C og 40 °C. 2. Kontakt din autoriserede elektriker for at få stikkontakten repareret.
Maskinens selvkørselsfunktion virker ikke.	1. Selvkørselsdrevsystemet eller strømkablet er beskadiget.	1. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
LED-kontrollampen på batteriopladeren lyser rødt.	1. Batteriopladeren og/eller batteripakken befinder sig over eller under det tilladte temperaturområde.	1. Tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og flyt batteriopladeren og batteripakken til et tørt sted, hvor temperaturen ligger mellem 5 °C og 40 °C.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
LED-kontrollampen på batteriopladeren blinker rødt.	- Der er en fejl i kommunikationen mellem batteripakken og opladeren. - Batteripakken er svag.	- Fjern batteripakken fra batteriopladeren, tag batteriopladeren ud af stikkontakten, og vent 10 sekunder. Sæt batteriopladeren i stikkontakten igen, og anbring batteripakken på batteriopladeren. Hvis LED-kontrollampen på batteriopladeren stadig blinker rødt, skal du gentage denne procedure. Hvis LED-kontrollampen på batteriopladeren stadig blinker rødt efter 2 forsøg, er batteripakken defekt og skal bortskaffes på korrekt vis på et genindvindingsanlæg for batterier. - Kontakt din autoriserede serviceforhandler, hvis batteriet stadig er dækket af garantien, eller bortskaf batteripakken på korrekt vis på et genindvindingsanlæg for batterier.
Maskinen udsender en bippende lyd.	- Batteripakken er ikke helt opladet. - Maskinen befinder sig i en usikker position til betjening. - Maskinen er overbelastet. - Der er et andet elektrisk problem med maskinen.	- Tag batteripakken ud af maskinen, og oplad den. - Sørg for, at maskinen ikke indtager en ekstrem vinkel under betjening. - Klip græsset ved en højere klippehøjde, eller bevæg dig langsommere fremad under klipningen. - Forsøg dig med de andre fejlfindingshandlinger. Hvis alarmen stadig lyder, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.
Klippekvaliteten er forværret eller utilstrækkelig.	- Skærekniven er sløv. - Plæneklipperskjoldet indeholder ophobet snavs.	- Få skærekniven slebet, eller udskift den. - Rengør maskinens underside.
Opsamlingen er forværret eller utilstrækkelig.	- Maskinen er overbelastet. - Græsopsamlerens ventilationshuller er blokerede.	- Klip græsset ved en højere klippehøjde. - Rengør græsopsamleren med vand og en blød børste.
Maskinen klipper ujævnt.	- Skærekniven er sløv. - Plæneklipperskjoldet er beskadiget.	- Få skærekniven slebet, eller udskift den. - Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Maskinen vibrerer.	Skærekniven er bøjet eller beskadiget.	Efterse skærekniven, og udskift den om nødvendigt.

Bemærkninger:



Count on it.