



55cm Recycler®

Ruohonleikkuri

Mallinro 20656 – Sarjanrosta 24000001 alkaen

Form No. 3351-122

Käyttöopas

Johdanto


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa yhteyden Toroon suoraan osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista ja lisävarusteista, lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuvassa näkyy laitteen malli- ja sarjanumeron sijainti. Kirjoita numerot alla olevaan tilaan:

Mallinro:

Sarjanro:

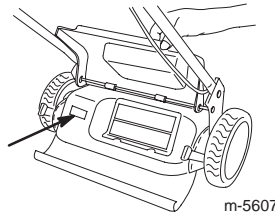

Tässä käyttöohjeessa kerrotaan mahdollisista vaaroista ja annetaan turvaohjeita, jotka on ilmaistu seuraavin sanoin:

- **Hengenvaara** ilmaisee erittäin vakavaa uhkaa, josta **on seurauksena** vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.
- **Vaara** ilmaisee uhkaa, josta **saattaa** olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.
- **Varoitus** ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena pieni tai kohtalainen tapaturma, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Lisäksi tässä käyttöohjeessa käytetään kahta seuraavaa termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää:** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomaa:** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Turvaohjeet

Tämä ruohonleikkuri täyttää tai ylittää seuraavat valmistushetkellä voimassa olevat standardit: EN 836 ja ISO 5395.

Lue ja sisäistä tämän käyttöohjeen sisältö ennen kuin käynnistät moottorin ensimmäisen kerran.

⚠ Tämä on turvallisuussymboli. Sitä käytetään varoittamaan vaaroista, joista voi olla seurauksena henkilövahinko. Noudata symbolin perässä annettuja turvallisuusohjeita mahdollisen tapaturman tai kuoleman välttämiseksi.

Ruohonleikkurin asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman tai kuoleman. Vähennä tapaturmariskiä noudattamalla seuraavia turvaohjeita.

Seuraavat ohjeet on otettu standardeista ANSI/OPEI B71.1–1998 ja ISO 5395:1990(E).

Yleinen käyttö

- Lue ja sisäistä kaikki koneessa ja käyttöohjeissa olevat ohjeet ja noudata niitä. Tutustu perin pohjin ruohonleikkurin ohjauslaitteisiin ja laitteen asianmukaiseen käyttöön ennen käynnistystä.
- Älä laita käsiä tai jalkoja pyörivien osien lähelle tai alle. Älä milloinkaan mene heittoaukon eteen.
- Anna vain vastuullisten, ohjeisiin perehtyneiden henkilöiden käyttää ruohonleikkuria.
- Puhdista alueelta kivet, lelut, johdot, luut, kepit ja muut esineet, jotka voivat joutua terään ja sinkoutua ilmaan.
- Varmista ennen ruohonleikkua, ettei alueella ole ihmisiä. Pysäytä leikkuri, jos alueelle tulee ihmisiä.
- Älä käytä leikkuria avojaloin tai avoimissa sandaaleissa. Käytä aina lujatekoisia jalkineita.
- Älä vedä leikkuria takaperin, ellei se ole aivan välttämätöntä. Katso alas ja taaksepäin ennen takaperin liikkumista ja sen aikana.
- Älä koskaan käytä leikkuria ilman asianmukaisia suojuksia, levyjä, ruohonkeräintä ja muita suojalaitteita.
- Katso lisävarusteiden asianmukainen käyttö ja asennus Toron ohjeista. Käytä vain Toro-lisävarusteita.



- Pysäytä terä kulkiessasi sorateiden, kävelyteiden tai teiden yli.
- Sammuta moottori aina, kun jätät laitteen yksin, ennen leikkurin puhdistusta tai tukoksen poistamista suppilosta.
- Pysäytä moottori ja odota, kunnes terä on kokonaan pysähtynyt, ennen kuin irrotat ruohonkeräimen.
- Leikkaa ruohoa vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa.
- Älä käytä leikkuria alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä leikkuria märässä ruohossa. Varmista, että pysyt pystyssä, ja pidä kahvasta kunnolla kiinni. Kävele, älä juokse.
- Älä koskaan nosta tai kannaa ruohonleikkuria, jos sen moottori on käynnissä.
- Ota itsevetomekanismi pois käytöstä ennen moottorin käynnistämistä.
- Jos laite alkaa tärinästä epänormaalisti, sammuta moottori ja etsi tärinän syy välittömästi. Tärinä on yleensä varoitus ongelmista.
- Käytä aina silmäsuojaimia tai sivuilta suojattuja suojalaseja, kun käytät ruohonleikkuria.

Käyttö rinteillä

- Rinteissä tapahtuu usein liukastumis- ja kaatumisonnettomuuksia, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Rinteissä on oltava erityisen varovainen. Jos tunnet olosi epävarmaksi rinteessä, älä leikkaa sitä.
- Leikkaa rinteet poikittaissuunnassa; ei ylös ja alas. Noudata erittäin suurta varovaisuutta vaihtaessasi suuntaa rinteillä.
- Poista kivet, oksat ja muut esteet. Varo koloja, uria ja töyssyjä. Korkea ruoho voi peittää esteet.
- Älä leikkaa jyrkänteiden, oijen tai pengerrysten läheltä. Käyttäjä saattaa menettää jalansijansa tai tasapainonsa.
- Älä leikkaa ruohoa liian jyrkillä rinteillä.
- Älä leikkaa märkää ruohoa. Liukas alusta voi aiheuttaa liukastumisen.

Lapset

Jos käyttäjä ei ole varovainen lasten läheisyydessä, seurauksena voi olla vakava onnettomuus. Lapset ovat usein kiinnostuneita ruohonleikkurista ja ruohon leikkaamisesta. Älä oleta koskaan, että lapset pysyvät siellä, missä näit heidät viimeksi.

- Pidä lapset poissa leikkuualueelta ja jätä heidät aikuisen vastuuhenkilön huostaan

- Ole tarkkaavainen ja pysäytä ruohonleikkuri, jos lapsia tulee alueelle.
- Katso, ettei alhaalla ja takana ole pikkulapsia, ennen kuin liikut taaksepäin ja liikkumisen aikana.
- Älä koskaan anna ruohonleikkuria lasten käyttöön.
- Ole erityisen varovainen lähestyessäsi pimeitä paikkoja, pensaita, puita tai muita esineitä, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.

Huolto

- Ole erityisen huolellinen käsitellessäsi bensiiniä. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.
 - Käytä hyväksyttyä säiliötä.
 - Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai lisää polttoainetta moottorin ollessa käynnissä. Anna moottorin jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Älä tupakoi.
 - Älä koskaan täytä polttoainesäiliötä sisätiloissa.
 - Älä koskaan säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotuli, esimerkiksi vedenlämmitin.
- Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.



Pakokaasu sisältää hääää, joka on hajuton ja tappava myrkky.

Älä käytä moottoria sisällä tai suljetussa tilassa.

- Älä tee säätöjä tai korjaustöitä moottorin ollessa käynnissä. Irrota sytytystulpan johto ja pidä se irti tulpasta vahinkokäynnistyksen estämiseksi.
- Huolehdi, että kaikki mutterit ja pultit, etenkin terien kiinnikkeiden pultit, ovat hyvin kiristettyinä. Pidä laitteet hyvässä kunnossa.
- Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista säännöllisesti, että ne toimivat asianmukaisesti.
- Puhdista ruohonleikkurista ruoho, lehdet ja muut jätteet. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet. Anna ruohonleikkurin jäähtyä ennen varastointia.
- Pysäytä ja tarkasta laite, jos törmäät esineeseen. Korjaa tarvittaessa, ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen.
- Älä koskaan säädä pyörien korkeutta, jos moottori on käynnissä.
- Ruohonkeräimen osat ovat kuluvia, vaurioituvia ja heikentyviä osia, mistä syystä liikkuvat osat voivat paljastua tai esineet sinkoilla. Tarkista osat säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa alkuperäisiin Toro-osiiin.

- Ruohonleikkurin terät ovat terävät ja voivat viiltää haavoja. Kiedo terän ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä, ja ole erityisen varovainen, kun huollat teriä.
- Vaihda viallinen äänenvaimennin.
- Älä muuta moottorin keskipakosäätimen asetusta tai käytä moottoria ylikerroksilla.

Äänenpaine


Tämän laitteen suurin äänenpainetaso käyttäjän korvan kohdalla on 85 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.

Turva- ja ohjetarrat

TÄRKEÄÄ: Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu mahdollisesti vaarallisten alueiden lähelle. Vaihda vaurioituneet tarrat.



94-8072

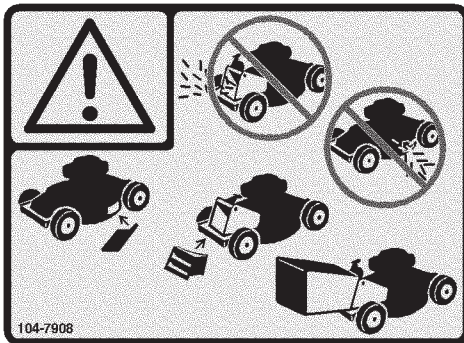

104-7908

1. Vaara – älä käytä ruohonleikkuria ilman takaheittosuppilon suojusta tai ruohonkeräintä; älä käytä leikkuria ilman sivuheittosuppilon suojusta tai suppilon suuntainta.

Ääniteho

Tämän laitteen taattu äänitehon taso on 97 dBA. Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 2000/14/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.


Värinä

Tämän laitteen värinätaaso käsissä on enintään 4,5 m/s². Mittaustulos perustuu samanlaisilla koneilla direktiivin 98/37/EY mukaisesti tehtyihin mittauksiin.



104-7909

1. Vaara – lue käyttöopas.
2. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset turvallisen matkan päässä koneesta.
3. Esineiden sinkoutumisvaara ruohonleikkurista – pidä suuntain paikallaan.
4. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara leikkurin terän lähellä – pysy etäällä liikkuvista osista.
5. Jalkojen ja käsien loukkaantumisvaara leikkurin terän lähellä – älä käytä leikkuria rinteessä ylös- ja alaspäin; käytä rinteissä sivuttaissuunnassa; sammuta moottori ennen kuin poistut käyttäjän paikalta ja katso peruuttaessa taaksesi.

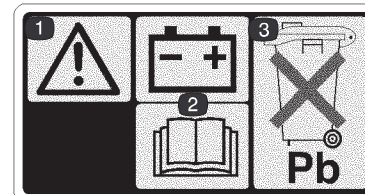


104-7953

1. Vaara
2. Lisätietoja akun latauksesta on käyttöoppaassa
3. Sisältää lyijyä, älä hävitä tavallisen jätteen mukana.

REMOVE LABEL BEFORE USE.
ETIRER L'ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION.
RETIRE LA ÉTIQUETA ANTES DE UTILIZAR.



1.




READ OPERATORS MANUAL FOR PROPER INSTRUCTIONS.
FUSE MUST BE INSERTED INTO BATTERY FOR PROPER OPERATION.

LIRE LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES FIGURANT DANS LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR. INSÉRER LE FUSIBLE DANS LA BATTERIE POUR UN FONCTIONNEMENT APPROPRIÉ.


LEA LAS INSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES EN EL MANUAL DEL OPERADOR. EL FUSIBLE ESTAR INSERTADO EN LA BATERÍA A FIN PERMITIR UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO.

2.

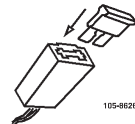


105-8626

Laitteen yleiskatsaus

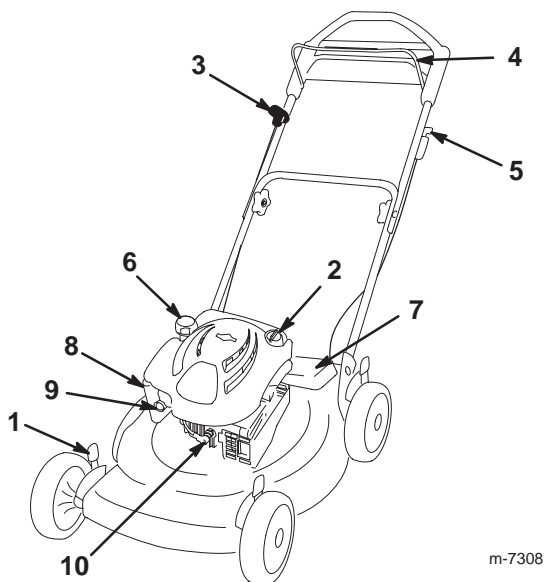

m-7308

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Leikkuukorkeuden säädin | 6. Polttoainesäiliön korkki |
| 2. Öljyn täyttö / mittatikku | 7. Akku |
| 3. Narukäynnistimen kahva | 8. Ilmansuodatin |
| 4. Terän ohjauspalkki | 9. Käsisyöttöpumppu |
| 5. Virta-avain | 10. Sytytystulppa |

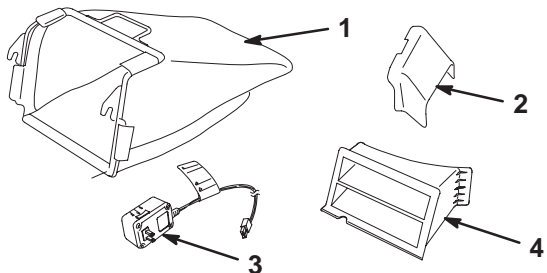

m-5630/m-5637/m-5587

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ruohonkeräin | 4. Takaheittosuppilon suojus (asennettu) |
| 2. Sivuheittosuppilo | |
| 3. Akkulaturi | |

Käyttöönotto

TÄRKEÄÄ: Irrota ja hävitä moottorin muovisuojus.


Kahvan suoristaminen



Jos kahva suoristetaan tai taivutetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin leikkuria ei ole turvallista käyttää.


- Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.
- Jos kaapeli vahingoittuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

1. Liikuta yläkahvaa eteenpäin, kunnes kahvan puoliskot ovat linjassa ja ne asettuvat yhteen, kuten kuvassa.

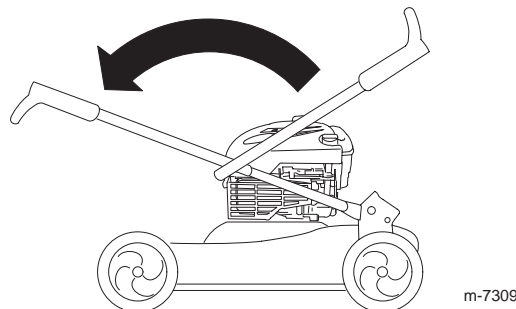


m-7309

2. Kiristä kahvan nupit.

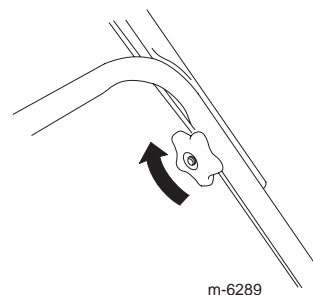

m-6289

3. Kierrä kahvaa taaksepäin (kuten kuvassa), kunnes se lokahtaa paikalleen.

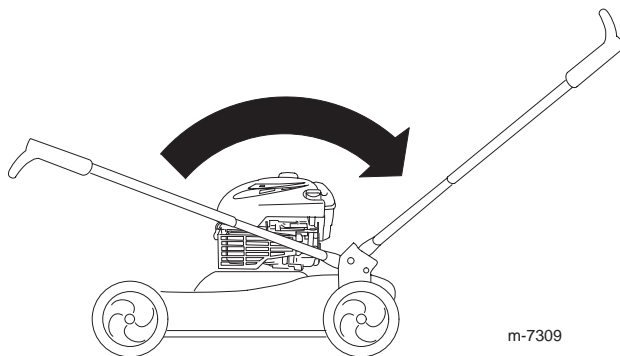


m-7309

Öljyn lisääminen moottoriin

TÄRKEÄÄ: Leikkurissa ei ole valmiina öljyä moottorissa.

1. Poista mittatikku.

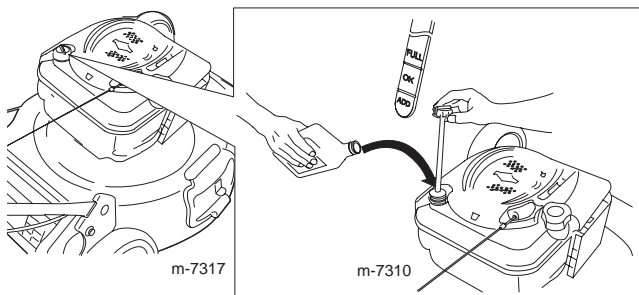

2. Kaada öljyä **hitaasti** öljyn täyttöputken siten, että öljyn määrä nousee mittatikkun **Full**-merkin tasalle. **Älä täytä liikaa.**

3. Laita mittatikku tukevasti paikalleen.

TÄRKEÄÄ: Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain. Katso Moottoriöljyn vaihto sivulla 12.


Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30W -puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.

Sulakkeen asennus

Leikkurissa on 40 ampeerin sulake, joka suojaa sähkökäynnistintä.

TÄRKEÄÄ: Leikkuria ei voi käynnistää sähkökäynnistimellä eikä akkua voi ladata, jos sulake ei ole asennettuna.


1. Avaa akkukotelon kannen kumpikin pää ja irrota kansi.

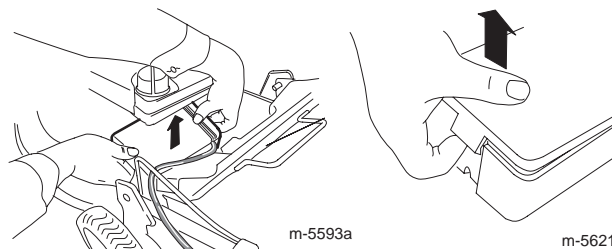

2. Asenna sulake sulakepitimeen, kuten kuvassa.

Huomaa: Leikkurin mukana toimitetaan yksi sulake omistajan pakkauksessa ja toinen sulake akkukotelossa.

3. Aseta akun suojus paikalleen.

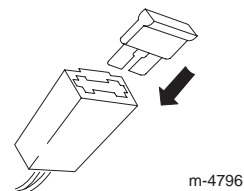

Akun lataus

Katso Akun lataus sivulla 13.

Ennen käyttöä



Bensiini on erittäin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Bensiinin aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja.

- Aseta säiliö ja/tai ruohonleikkuri suoraan maahan ennen polttoaineen lisäystä. Älä aseta niitä ajoneuvoon tai jonkin esineen päälle. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää bensiinin.
- Täytä polttoainesäiliö ulkona, moottorin ollessa kylmänä. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Älä käsittele bensiiniä tupakoidessasi tai avotulen tai kipinöiden lähellä.
- Säilytä bensiiniä sille hyväksytyssä säiliössä ja poissa lasten ulottuvilta.




Leikkuukorkeutta säädettäessä voidaan joutua kosketuksiin liikkuvan terän kanssa, mistä saattaa olla seurauksena vakavia henkilövahinkoja.

- Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.
- Älä laita sormia kotelon alle säätäessäsi leikkuukorkeutta.

Polttoainesäiliön täyttö


Täytä polttoainesäiliö tuoreella, matalaoktaanisella lyijyttömällä bensiinillä.

TÄRKEÄÄ: Voit vähentää käynnistysongelmia seuraavalla käyttökaudella lisäämällä polttoaineeseen polttoaineen stabilointiainetta koko käyttökauden ajan. Sekoita stabilointiainetta alle 30 päivää vanhaan bensiiniin.

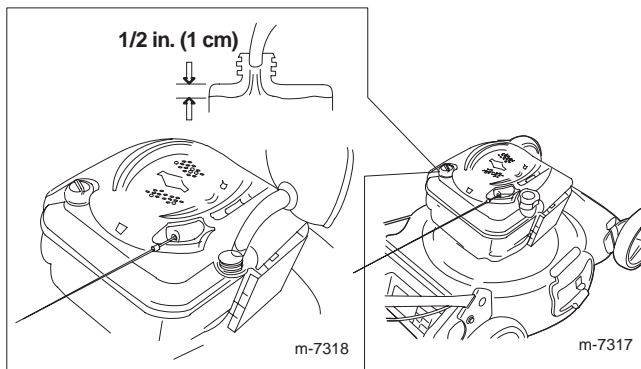

Moottorin öljymäärän tarkistus

1. Poista mittatikku, pyyhi se puhtaaksi ja laita kokonaan paikalleen.

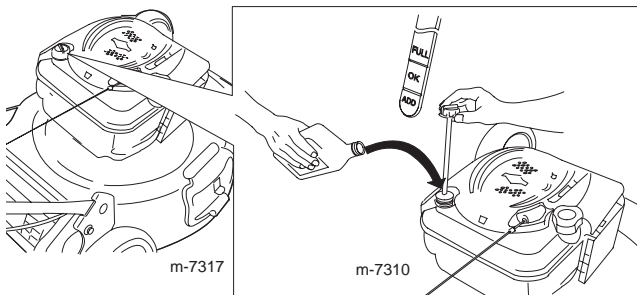


2. Poista mittatikku ja tarkista öljymäärä. Jos öljyn pinta on mittatikun merkinnän **Add** alapuolella, kaada öljyä **hitaasti** öljyn täyttöputkeen, jotta pinta kohoaa mittatikun merkintään **Full**. **Älä täytä liikaa.** (Tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30 -puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.)

3. Laita mittatikku paikalleen.

Leikkuukorkeuden säätö



Säädä leikkuukorkeus halutuksi. Aseta kaikki neljä pyörää samalle korkeudelle.

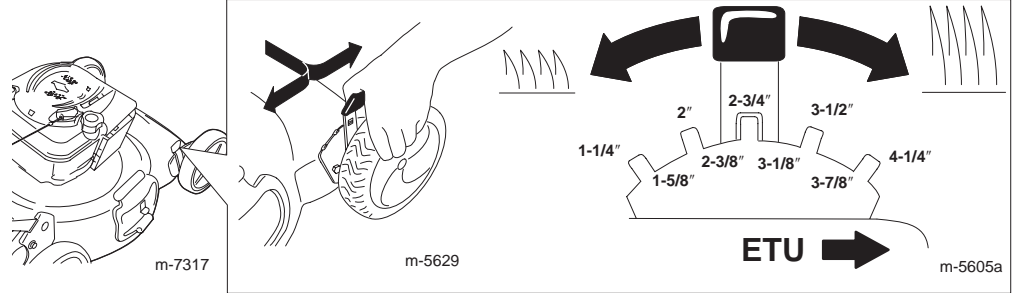

Kahvan korkeuden säätö

Purista kahvan puoliskojen alaosa yhteen (kuten kuvassa) ja vaihda tapit (A) eri reikiin kahvassa seuraavasti:


- Nosta kahvaa käyttämällä reikää (B).
- Laske kahvaa käyttämällä reikää (C).

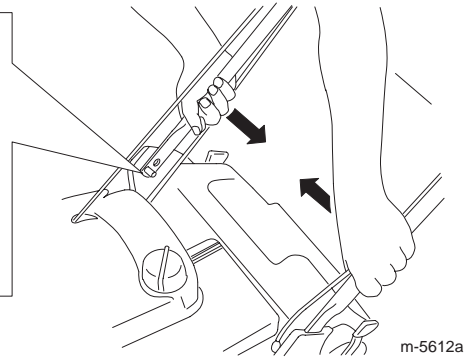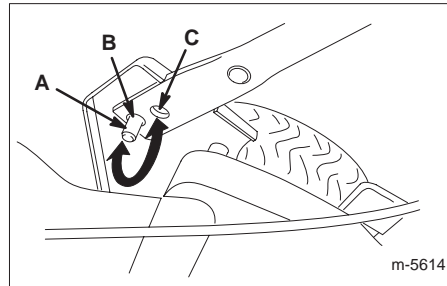

Käyttö


Moottorin käynnistys

1. Paina käsisyöttöpumppu a lujasti peukalolla kolme kertaa ja pidä sitä painettuna sekunnin ajan aina ennen vapauttamista.

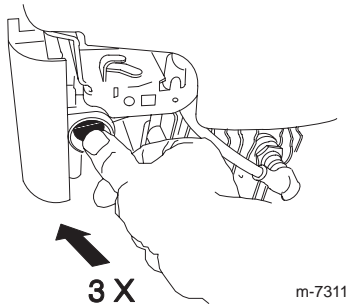


Huomaa: Jos ilman lämpötila on alle 13 °C, paina käsisyöttöpumppua lujasti viisi kertaa.

2. Pidä terän ohjauspalkkia (A) kahvaa vasten.

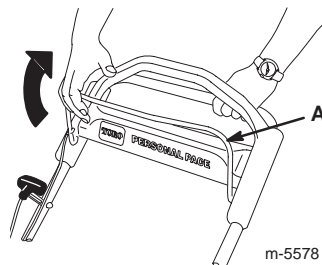


3. Käynnistä moottori joko virta-avaimella tai narukäynnistimellä.

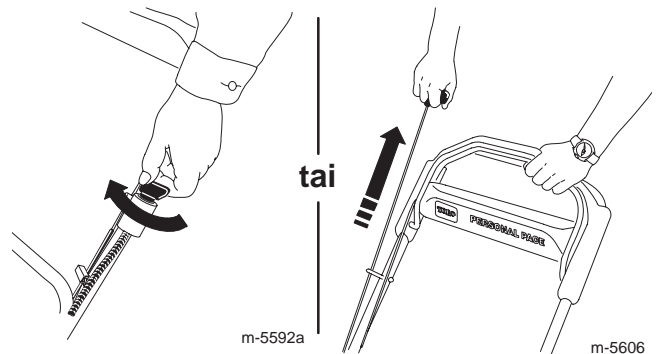

4. Jos leikkuri ei käynnisty yhdellä tai kahdella vedolla (tai viiden sekunnin sisällä sähkökäynnistintä käytettäessä), paina käsisyöttöpumpun painiketta yksi tai kaksi kertaa ja kokeile käynnistää uudestaan.

Itsevetolaitteiston käyttö

Itsevetolaitteistoa käytetään kävelemällä ja pitämällä käsiä yläkahvan päällä ja kyynärpäitä sivuilla, jolloin ruohonleikkuri liikkuu automaattisesti oikeaa vauhtia.

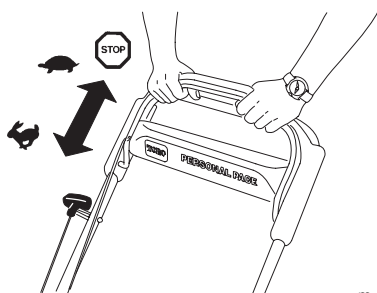

m-5582




m-5613

Moottorin pysäytys

Pysäytä moottori vapauttamalla terän ohjauspalkki. Irrota virta-avain, kun poistut ruohonleikkurin luota.

TÄRKEÄÄ: Kun vapautat terän ohjauspalkin, moottorin ja terän pitäisi pysähtyä 3 sekunnin sisällä. Jos ne eivät pysähdy kunnolla, lopeta leikkurin käyttö välittömästi ja ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

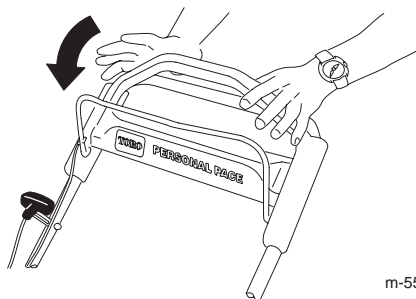


m-5582

Leikkuujätteen kierrätys

Ruohonleikkurissa on valmiina ominaisuus kierrättää ruoho- ja lehtijäte takaisin nurmelle.

Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, irrota se (katso Ruohonkeräimen irrotus sivulla 9) ennen leikkuujätteen kierrätystä. Jos sivuheittosuppilo on kiinni ruohonleikkurissa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku (katso Sivuheittosuppilon irrotus sivulla 10) ennen leikkuujätteen kierrätystä.

TÄRKEÄÄ: Varmista, että takaheittosuppilon suojus on paikallaan ennen leikkuujätteen kierrätystä.

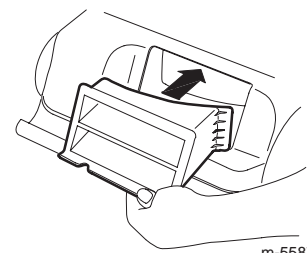

m-5587

Leikkuujätteen kerääminen ruohonkeräimeen

Käytä ruohonkeräintä, jos haluat kerätä ruoho- ja lehtijätteen nurmikolta.

Jos sivuheittosuppilo on kiinni ruohonleikkurissa, irrota se ja lukitse sivuheittoluukku (katso Sivuheittosuppilon irrotus sivulla 10) ennen leikkuujätteen keräämistä ruohonkeräimeen.




Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.


Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

Ruohonkeräimen asennus


1. Mene ruohonleikkurin vasemmalle puolelle.
2. Vapauta kahva painamalla tankoa jalalla.

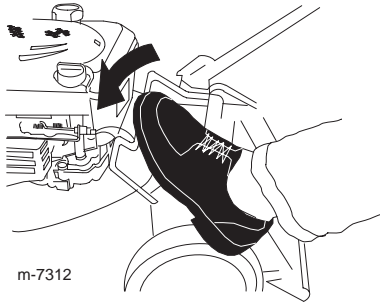


3. Nosta kahva pystyasentoon.

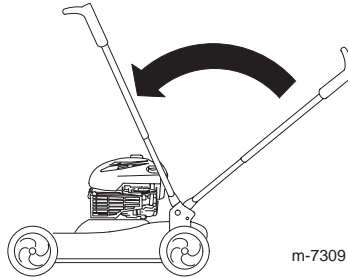


4. Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä.

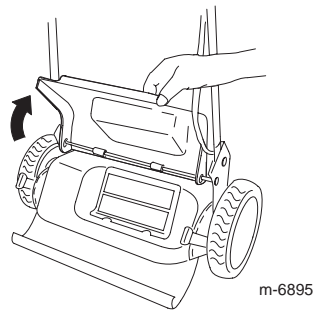

5. Irrota takaheittosuppilon suojus.

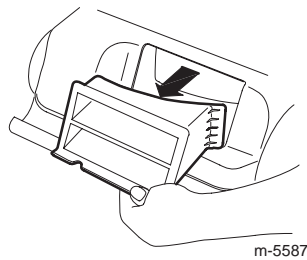

6. Asenna ruohonkeräin.

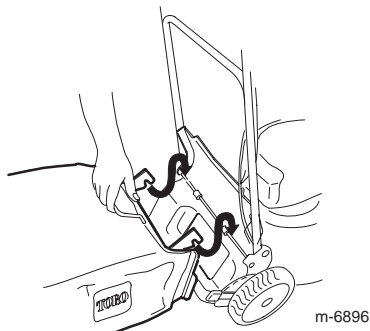

7. Laske takaluukku.
8. Palauta kahva käyttöasentoon.


Ruohonkeräimen irrotus




Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.


1. Mene ruohonleikkurin vasemmalle puolelle.
2. Vapauta kahva painamalla vipua jalalla.

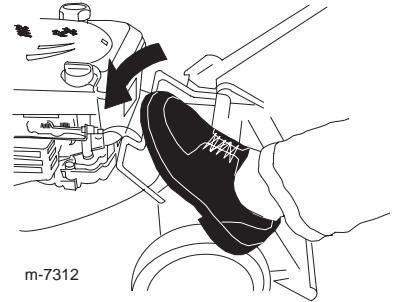


3. Nosta kahva pystyasentoon.

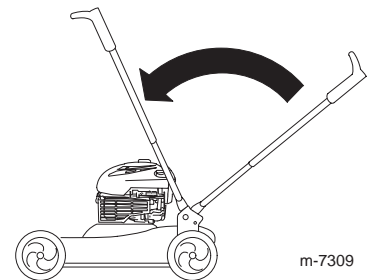

4. Nosta takaluukku ylös ja pidä sitä ylhäällä.

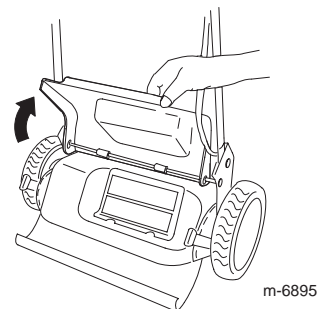

5. Irrota ruohonkeräin.

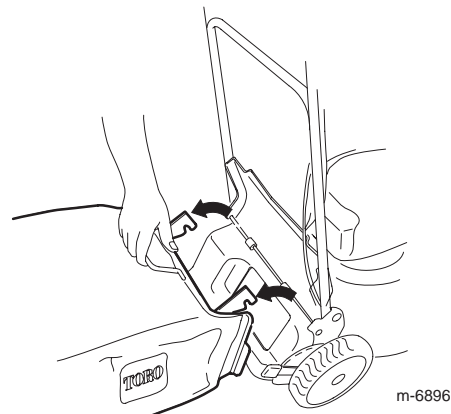


Leikkuujätteen heittäminen sivulle

Käytä sivuheittojärjestelmää erittäin pitkän ruohon leikkaamiseen.

Jos ruohonkeräin on kiinni leikkurissa, irrota se ja asenna takaheittosuppilon suojus (katso Ruohonkeräimen irrotus sivulla 9) ennen leikkuujätteen heittämistä sivulle.


TÄRKEÄÄ: Varmista, että takaheittosuppilon suojus on paikallaan ennen leikkuujätteen heittämistä sivulle.

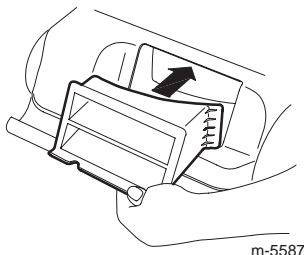

m-5587


Sivuheittosuppilon asennus

1. Avaa sivuheittoluukun lukitus.

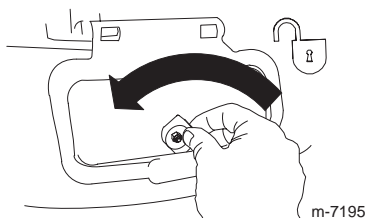


m-7195

2. Nosta sivuheittoluukku auki.

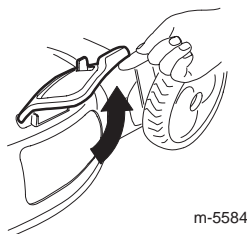

m-5584

3. Asenna sivuheittosuppilo ja sulje luukku suppilon päälle.

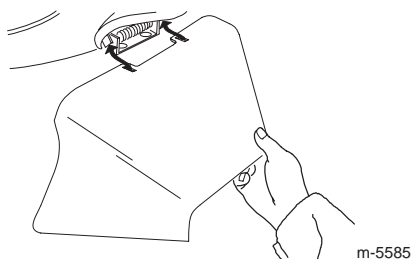


m-5585

Sivuheittosuppilon irrotus

Sivuheittosuppilo irrotetaan tekemällä äskeiset vaiheet käänteisessä järjestyksessä.

TÄRKEÄÄ: Lukitse sivuheittoluukku sulkemisen jälkeen.

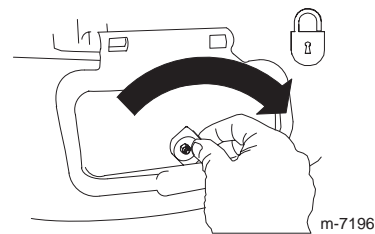

m-7196

Käyttövihjeitä

- Puhdista alueelta kepit, kivet, johdot, oksat ja muut jätteet, joihin terä saattaisi osua.
- Älä iske terää kiinteisiin esineisiin. Älä koskaan aja ruohonleikkurilla minkään esteen yli.
- Jos ruohonleikkuri törmää esteeseen tai alkaa tärähtää, pysäytä moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta ruohonleikkuri vaurioiden varalta.
- Jotta ruohonleikkuri toimii parhaalla mahdollisella tavalla, asenna uusi terä ennen leikkuukauden alkamista.
- Vaihda terä tarvittaessa Toro-vaihtoterään.

Ruohon leikkaaminen

- Leikkaa vain noin kolmasosa ruohon pituudesta kerrallaan. Älä leikkaa ruohoa 51 mm:n asetusta lyhyemmäksi, paitsi jos ruoho on harvaa tai on myöhäinen syksy, jolloin ruohon kasvu alkaa hidastua. Katso Leikkuukorkeuden säätö, sivu 7.
- Leikattaessa yli 15 cm korkeaa ruohoa leikkaa ensin korkeimmalla leikkuukorkeuden asetuksella ja kävele hitaasti. Leikkaa sen jälkeen matalammalla asetuksella, jotta nurmikosta tulee hyvän näköinen. Jos ruoho on liian pitkää, leikkuri saattaa tukkeutua ja moottori pysähtyä.
- Leikkaa vain kuivaa ruohoa tai lehtiä. Kosteaa ruohoa ja lehdet yleensä paakkuuntuvat nurmikolle ja voivat tukkia ruohonleikkurin tai pysäyttää moottorin.



Kosteaa ruohoa tai lehdet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, jos liukastut ja kosketat terää. Leikkaa vain ruohon ollessa kuivaa.

- Vaihda leikkuusuuntaa. Silloin leikkuujätteet hajaantuvat ruohikolle tasaisesti ja lannoittavat hyvin.

Jos leikattu nurmikko ei näytä hyvältä, kokeile seuraavia toimenpiteitä tai jotain niistä:

- Vaihda terä tai teroituta se.
- Kävele hitaammin leikatessasi.
- Nosta ruohonleikkurin leikkuukorkeutta.

- Leikkaa ruoho useammin.
- Kulje aina osaksi edellisen leikkuukaistan päällä; älä leikkaa kokonaan uutta kaistaa.
- Aseta etupyörien leikkuukorkeus yhtä pykälää alemmas kuin takapyörien. Säädä eturenkaiden korkeudeksi esimerkiksi 51 mm ja takarenkaiden korkeudeksi 60 mm.

Lehtien leikkaaminen

- Kun nurmikko on leikattu, tarkista, että puolet ruohosta näkyy lehtikerroksen läpi. Joudut ehkä leikkaamaan lehdet vielä kerran tai useamminkin.
- Jos lehtiä on nurmikolla yli 13 cm, aseta etuosan leikkuukorkeus yhtä tai kahta pykälää korkeammalle kuin takaosan leikkuukorkeus.
- Hidasta leikkuunopeutta, jos ruohonleikkuri ei leikkaa lehtiä tarpeeksi hienoksi.
- Jos leikkaat tammenlehtiä, voit lisätä keväällä nurmikolle kalkkia tasapainottamaan lehtien happamuutta.

Kunnossapito

Huomaa: Ruohonleikkurin vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Kunnossapidon suositustaulukko

TÄRKEÄÄ: Lisää huoltotoimenpiteitä löytyy moottorin käyttöohjeesta.

| Huoltoväli | Huoltotoimenpide |
|------------------------------------|--|
| Aina ennen käyttöä | <ul style="list-style-type: none"> • Tarkista moottorin öljymäärä. • Poista leikkuujätteet ja lika kotelon alapuolelta. |
| 1 kuukausi (5 tuntia) ¹ | <ul style="list-style-type: none"> • Lataa akku. |
| 1 vuosi (25 tuntia) ¹ | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda ilmansuodatin. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset. • Tarkista sytytystulppa (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa). • Vaihda terä tai teroituta se. Vaihda terä tai teroituta se useammin, jos se tylsyy nopeasti. • Voitele hammaspyörät. |
| 2 vuotta (50 tuntia) ¹ | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda moottoriöljy.² |
| 4 vuotta (100 tuntia) ¹ | <ul style="list-style-type: none"> • Vaihda sytytystulppa (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa). • Puhdista jäähdytysjärjestelmä (lisätietoja on moottorin käyttöoppaassa). |
| Vuosittainen varastointi | <ul style="list-style-type: none"> • Tyhjennä polttoainesäiliö ennen korjauksia ohjeiden mukaan tai ennen vuosittaista varastointia. • Lataa akku. |


¹Kumpi saavutetaan ensin.

²Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen.

Valmistelu huoltoa varten

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat pysähtyvät.

2. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja kiinnitä se kiinnitystolppaan (A) aina ennen huoltotoimenpiteitä.

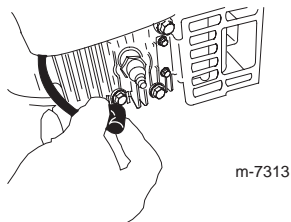

m-7313

3. Kiinnitä sytytystulpan johto huoltotoimenpiteiden jälkeen sytytystulppaan.

Huomaa: Ennen kuin kallistat leikkurin öljyn vaihtoa tai terän vaihtoa varten, anna polttoainesäiliön käydä tyhjäksi normaalin käytön myötä. Jos leikkuria on kallistettava ennen polttoaineen loppumista, poista polttoaine käsipumpulla. Kallista leikkuri aina **oikealle** kyljelleen.



Leikkuria kallistettaessa saattaa valua polttoainetta. Bensiini on tulenarkaa ja räjähdysherkkää, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.


Käytä moottori kuivaksi tai poista bensiini käsipumpulla, ei koskaan lapolla.

Ilmansuodattimen vaihto

Vaihda ilmansuodatin vuosittain. Vaihda ilmansuodatin useammin, jos käyttöolosuhteet ovat pölyiset.


Katso Valmistelu huoltoa varten sivulla 12.

1. Avaa ilmansuodattimen kansi ruuviavaimella.

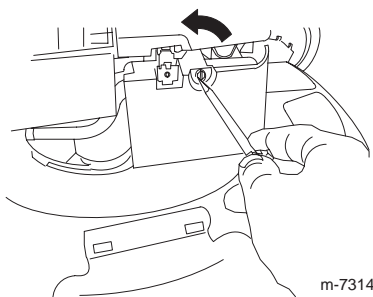

m-7314

2. Vaihda ilmansuodatin.

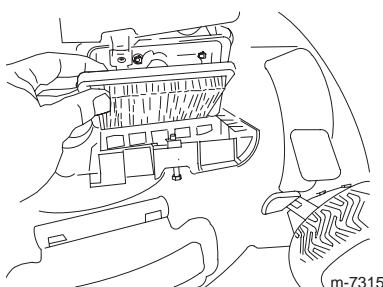

m-7315

3. Aseta kansi paikalleen.


Moottoriöljyn vaihto

Vaihda moottoriöljy viiden ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja sitten vuosittain.

Lämmitä öljy ennen vaihtoa käyttämällä moottoria muutaman minuutin ajan. Lämmin öljy virtaa paremmin ja kuljettaa enemmän epäpuhtauksia.


Katso Valmistelu huoltoa varten sivulla 12.

1. Poista mittatikku.

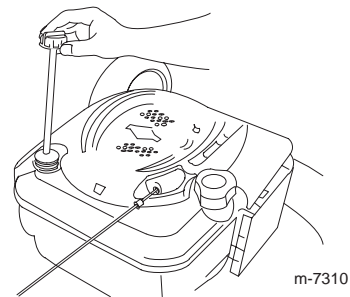


m-7310

2. Valuta käytetty öljy öljyntäyttöputken läpi kallistamalla leikkuri **vasemmalle** kyljelleen.

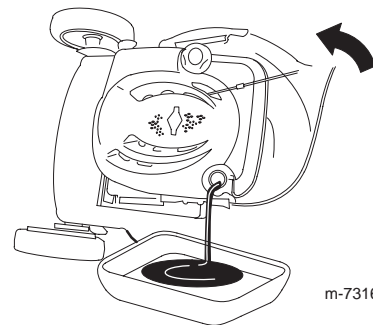

m-7316

3. Kaada öljyä hitaasti öljyntäyttöputkeen, kunnes öljyn määrä nousee mittatikun **Full**-viivan tasalle. **Älä täytä liikaa.** (Tankin tilavuus: 0,59 l, tyyppi: SAE 30W -puhdistava öljy, jonka API-huoltoluokitus on SF, SG, SH, SJ, SL tai korkeampi.)

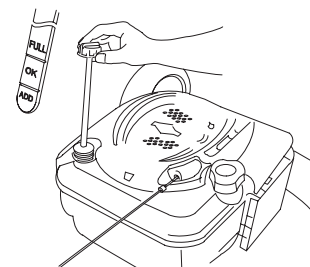

m-7310

4. Laita mittatikku tukevasti paikalleen.

5. Toimita käytetty öljy paikallisen jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.


Akun lataus



Akun liittäminen, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

TÄRKEÄÄ: Lataa akkua aluksi 24 tuntia, sitten joka kuukausi (25 käynnistyksen välein) tai tarpeen mukaan. Käytä laturia aina suojatussa tilassa ja lataa akku huoneenlämpötilassa (22 °C), mikäli mahdollista.

1. Kytke laturi leikkurin johdinsarjaan, joka sijaitsee virta-avaimen alla.

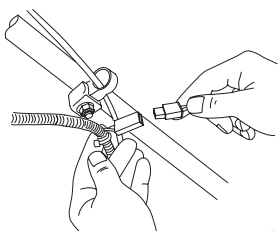

m-5145

TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan leikkurin mukana toimitettua laturia.

2. Kytke laturi pistorasiaan.

Kun akku ei enää lataudu, kierrätä tai hävitä lyijyakku paikallisten säännösten mukaan.


Sulakkeen vaihto

Jos akku ei lataa tai moottori ei käynnisty sähkökäynnistimellä, sulake voi olla lauennut. Vaihda tilalle 40 ampeerin laattasulake. Katso Sulakkeen asennus sivulla 5.

Hammaspyörien voitelu

1. Irrota **takapyörien** pultit ja irrota takapyörät.

2. Levitä voiteluöljyä pyörän sisä- ja ulkopinnoille, kuten kuvassa.

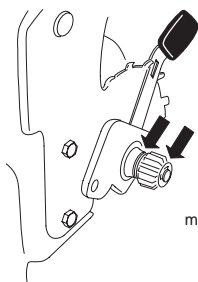

m-5646

3. Asenna takapyörät.

Terän vaihto

TÄRKEÄÄ: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Tarkista terä aina bensiinin loppuessa. Jos terä on vaurioitunut tai haljennut, vaihda se heti. Jos terä on tylsä tai uurteinen, teroituta terä tai vaihda se uuteen.



Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä kangas- tai nahkakäsineitä, kun huollat terää.

1. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja kiinnitä se kiinnitystolppaan. Katso Valmistelu huoltoon varten sivulla 12.



2. Kallista leikkuri **vasemmalle** kyljelleen.

3. Tue terä puun kappaleella.

4. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet.

5. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet.

TÄRKEÄÄ: Suuntaa terän käyrät päät leikkuria kohti.

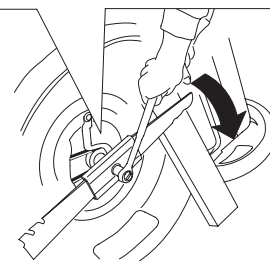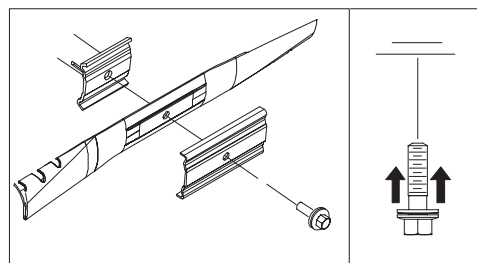


m-6216

6. Kiristä teräpultti momenttiavaimella kireyteen 82 Nm.

TÄRKEÄÄ: Kireyteen 82 Nm kiristetty pultti on **erittäin** tiukassa. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Leikkurin puhdistaminen

1. Käytä moottoria tasaisella ja päällystetyllä alustalla ja ruiskuta vettä **oikean takapyörän** eteen.

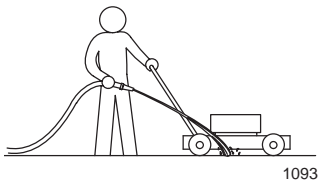

1093

Vesi roiskuu terän reitille ja puhdistaa leikkujätteet.

2. Kun leikkujätettä ei enää tule ulos, lopeta ruiskutus ja siirrä leikkuri kuivalle alueelle.
3. Käytä moottoria muutaman minuutin ajan, jotta kotelo kuivuu. Näin se ei pääse ruostumaan.

Säilytys

Säilytä ruohonleikkuria viileässä, puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Ruohonleikkurin valmistelu säilytystä varten



Bensiinihöyryt voivat räjähtää.

- **Älä säilytä bensiiniä 30 päivää kauempaa.**
- **Älä säilytä ruohonleikkuria suljetussa tilassa lähellä avotulta.**
- **Anna moottorin jäähtyä ennen säilytystä.**

1. Vuoden viimeisellä polttoainesäiliön täyttökerralla lisää polttoaineeseen stabilointiainetta moottorin valmistajan ohjeiden mukaan.
2. Käytä ruohonleikkuria, kunnes moottori pysähtyy bensiinin loppumisen vuoksi.
3. Pumppaa käsisyöttöpumpulla ja käynnistä moottori uudelleen.
4. Anna moottorin käydä, kunnes se pysähtyy. Kun et enää saa moottoria käyntiin, se on tarpeeksi kuiva.
5. Irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja kiinnitä johto kiinnitystolppaan.
6. Irrota sytytystulppa, lisää 30 ml öljyä sytytystulpan aukkoon ja vedä narukäynnistintä **hitaasti** useita kertoja, jotta öljy leviää kaikkialle sylinteriin ja estää sylinterin ruostumisen säilytyksen aikana.
7. Aseta sytytystulppa löysästi paikalleen.
8. Kiristä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

9. Lataa akkua 72 tunnin ajan. Irrota sitten akkulaturin johto ja varastoi leikkuri lämmittämättömään tilaan. Jos joudut varastoimaan ruohonleikkurin lämmitetyssä tilassa, lataa akku 90 päivän välein.

Kahvan taittaminen

Kahva voidaan taittaa kahdella tavalla: pystyyn ja täysin kasaan.


Pystyasento



Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.


Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

1. Mene ruohonleikkurin vasemmalle puolelle.
2. Vapauta kahva painamalla vipua jalalla.

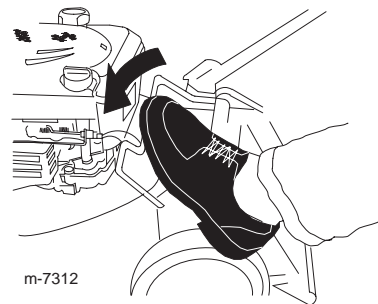


m-7312

3. Nosta kahva pystyasentoon.

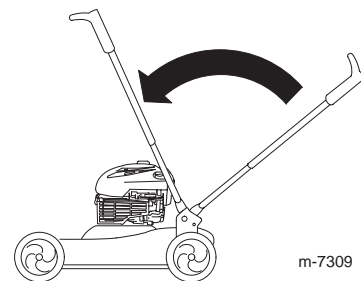

m-7309

4. Suorista kahva palauttamalla se käyttöasentoon.

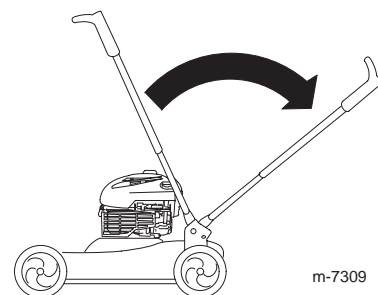

m-7309


Kahva täysin kasassa




Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.


1. Mene ruohonleikkurin vasemmalle puolelle.
2. Vapauta kahva painamalla vipua jalalla.

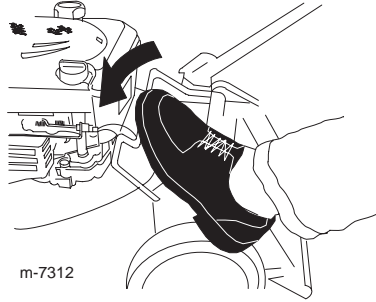


3. Nosta kahva pystyasentoon.

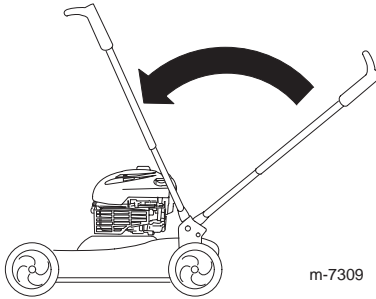


4. Paina vasemmanpuoleista alakahvaa, kunnes kahva liikkuu vapaasti eteenpäin.
5. Kierrä kahvaa eteenpäin.

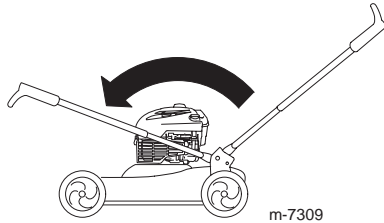

6. Löysää kahvan nuppeja, kunnes yläkahva liikkuu vapaasti.

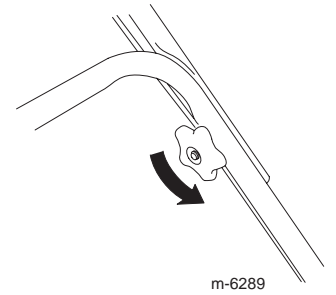

7. Taita yläkahva taaksepäin kuvan osoittamalla tavalla.

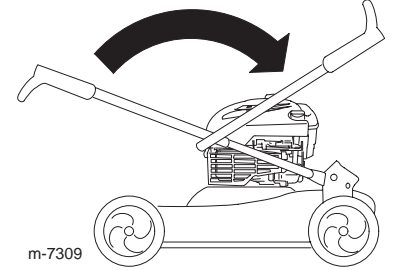

TÄRKEÄÄ: Vie kaapelit kahvan nappien ulkopuolelle, kun suoristat yläkahvaa.

8. Löydät ohjeita kahvan suoristamiseen kohdasta Kahvan suoristaminen sivulla 4.

Ruohonleikkurin poistaminen säilytyksestä

1. Irrota sytytystulppa ja pyöritä moottoria nopeasti käynnistimen avulla, jotta liika öljy poistuu sylinteristä.
2. Asenna sytytystulppa ja väännä se momenttiin 20 Nm.
3. Lataa akku.
4. Liitä johto sytytystulppaan.



Jos kahva suoristetaan tai taivutetaan väärin, kaapelit saattavat vahingoittua. Tällöin leikkuria ei ole turvallista käyttää.

- Älä vahingoita kaapeleita, kun taitat tai suoristat kahvaa.
- Jos kaapeli vahingoittuu, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

