




Count on it.

Form No. 3473-358 Rev C

Manualul utilizatorului

Maină de tuns iarba Flex-Force Power System™ 60 V MAX de 36 cm

Nr. model 21836—Nr. serie 326000000 și Sus
Nr. model 21836T—Nr. serie 326000000 și Sus
Nr. model 21843—Nr. serie 326000000 și Sus
Nr. model 21843T—Nr. serie 326000000 și Sus
Nr. model 21844—Nr. serie 326000000 și Sus
Nr. model 21844T—Nr. serie 326000000 și Sus

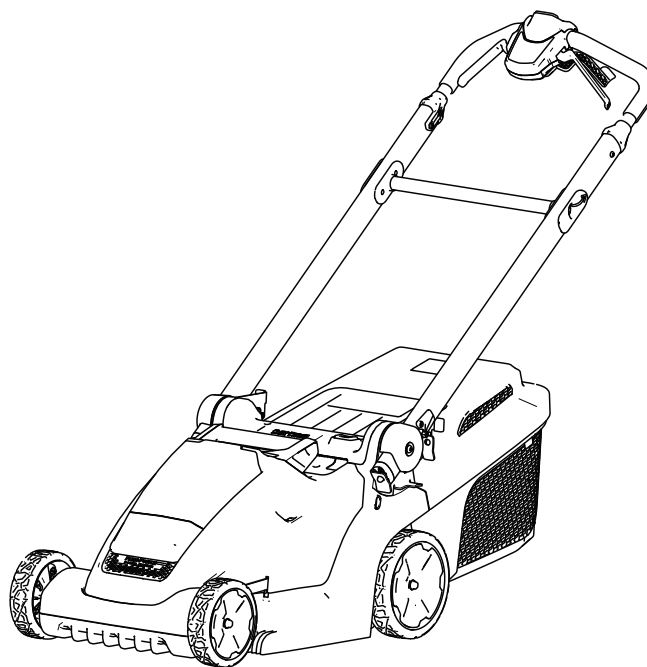



Pentru asistență, vă rugăm să consultați www.Toro.com/support pentru resurse cu instrucțiuni sau să contactați centrul de service autorizat înainte de a returna acest produs.

Nu modificați și nu dezactivați dispozitivele de siguranță ale mâinii și verificați periodic funcționarea corectă a acestora. Nu încercați să reglați sau să modificați controlul turației motorului; acest lucru poate cauza o stare de funcționare nesigură, ducând la vătămări corporale.

Acest produs respectă toate directivele europene relevante; pentru detalii, vă rugăm consultați Declarația de conformitate (DOC) separată specifică produsului.

Introducere

Această mașină de tuns iarba cu lamă rotativă este proiectată pentru a fi utilizată de proprietari de reședințe. Maina a fost proiectată în primul rând pentru tăierea ierbii de pe gazoane bine întreținute ale proprietăților rezidențiale. Nu este concepută pentru peria de tăiere sau pentru utilizări agricole. Este proiectată pentru a utiliza acumulatori litium-ion Flex-Force Power System® 60 V. Acești acumulatori sunt proiectați pentru a fi încărcăți doar cu încărcătoarele de acumulatori litium-ion Flex-Force™ de 60 V.

Utilizarea acestor produse în alte scopuri decât cele intenționate poate fi periculoasă pentru dumneavoastră și pentru alte persoane.

Modelele 21836T, 21843T și 21844T nu includ un acumulator sau un încărcător.

Citiți cu atenție aceste informații pentru a învăța despre modul corespunzător de utilizare și întreținere a produsului și pentru a evita rănirea personală și deteriorarea produsului. Aveți responsabilitatea de a utiliza produsul în mod corespunzător și sigur.

Vizitați site-ul www.Toro.com pentru mai multe informații, inclusiv informații privind siguranța produsului și materiale de instruire, informații privind accesoriile, ajutor la căutarea unui distribuitor sau pentru înregistrarea produsului.

De fiecare dată când aveți nevoie de service, piese originale sau informații suplimentare, contactați un centru de service autorizat sau departamentul Servicii Clienți al producătorului și pregătiți numărul de model sau de serie al produsului. **Figura 1** indică locația numărului de model sau de serie pe produs. Scrieți numerele în spațiul furnizat.

Important: Puteți scana codul QR de pe autocolantul cu numărul de serie (dacă este disponibil) cu ajutorul unui dispozitiv mobil pentru a accesa date despre garanție, piese și alte informații despre produs.



g275230

Figura 1

1. Locația numerelor de model și de serie

Nr. model _____
Nr. serie _____

Simbol de alertă de siguranță

Simbolul de alertă de siguranță (**Figura 2**) prezent în acest manual și pe maină identifică mesajele de siguranță importante pe care trebuie să le respectați pentru a evita accidente.



g000502

Figura 2

Simbol de alertă de siguranță

Simbolul de alertă de siguranță apare deasupra informațiilor care vă atenționează cu privire la acțiuni sau situații nesigure și este urmat de cuvântul **PERICOL, AVERTISMENT** sau **ATENIE**.

PERICOL indică o situație periculoasă iminentă care, dacă nu este evitată, **va** duce la deces sau vătămare gravă.

AVERTISMENT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la deces sau vătămare gravă.

ATENIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, **poate** duce la vătămări uoare sau moderate.

Acest manual utilizează două alte cuvinte pentru a evidenția informațiile. **Important** atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și **Notă** accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Cuprins

Simbol de alertă de siguranță	2
Siguranță în funcționare	3
Avertismente privind siguranța generală a mainii	3
Avertismente de siguranță pentru mâna de tuns iarba	6
Avertismente suplimentare privind siguranța	6
Decal-uri instructive și de siguranță	8
Reglare	10
1 Montarea încărcătorului (opțional)	10
2 Asamblarea mânerului	10
Rezumat al produsului	12
Specificații	13
Înainte de utilizare	14
Montarea acumulatorului	14
Reglarea înălțimii de tăiere	15
În timpul utilizării	16
Pornirea mâinii	16
Utilizarea propulsiei automate	16
Reglarea vitezei lamelor	16
Reciclarea resturilor	17
Colectarea resturilor	18
Oprirea mâinii	20
Îndepărtarea acumulatorului din mână	20
Indicații de exploatare	21
După utilizare	22
Încărcarea acumulatorului	22
Curățarea mâinii	22
Plierea mânerului	23
Depozitarea mașinii în poziția pliată verticală	23
Întreținere	25
Lubrifierea mâinii	25
Înlocuirea lamei	25
Pregătirea acumulatorului în vederea reciclării	26
Depozitare	26
Service	26
Înlăturarea defectărilor	27

Siguranță în funcționare

Avertismente privind siguranța generală a mâinii

⚠ ATENȚIE

Citiți toate avertismentele, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile de siguranță furnizate cu această unealtă electrică. Nerespectarea instrucțiunilor enumerate mai jos poate duce la producerea de electrocutări, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din cadrul avertismentelor se referă la unealta electrică cu alimentare de la reea (cu cablu) sau la unealta electrică cu acumulator (fără cablu).

1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecoase promovează accidente.
- Nu utilizați uneltele electrice în medii explozive, precum în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile.** Uneltele electrice emit scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- țineți copiii și alte persoane la distanță în timp ce utilizați o unealtă electrică.** Distragerea atenției poate duce la pierderea controlului.

2. Siguranță electrică

- Fiecare unelte electrice trebuie să corespundă prizei. Nu modificați niciodată firele, în niciun fel. Nu folosiți fire cu adaptor cu unelte electrice (cu împământare) legate la masă.** Fiecare nemodificate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.
- Evitați contactul fizic cu suprafețele împământate sau legate la masă, precum conductele, radiatoarele, plăcile și frigiderele.** Riscul de electrocutare este mai mare în cazul în care corpul dumneavoastră este legat la masă sau împământat.
- Nu expuneți uneltele electrice la condiții de ploaie sau umiditate.** Pătrunderea

apei în unealta electrică va crește riscul de electrocutare.

- D. **Nu bruscai cablul. Nu folosești niciodată cablul pentru a transporta, trage sau deconecta unealta electrică de la priză. Ține cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese mobile.** Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul de electrocutare.
- E. **În timpul utilizării unei unelte electrice în exterior, folosești un cablu prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior.** Folosirea unui prelungitor adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.
- F. **Dacă nu se poate evita utilizarea unei unelte electrice într-un mediu umed, folosești o sursă de alimentare protejată de un dispozitiv de curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui RCD (dispozitiv de curent rezidual) reduce riscul de electrocutare.

3. Siguranță personală

- A. **Fii vigilent, acordai atenție activității și folosești-vă simul practic atunci când operezi unealta electrică. Nu utilizezi o unealtă electrică dacă suntei obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neglijență în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave.
- B. **Purtai echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.** Echipamentele de protecție, precum masca împotriva prafului, încălțăminte de protecție antiderapantă, cască de protecție sau căștile pentru protecția auzului, folosite în circumstanțe adecvate, vor reduce riscul de vătămare corporală.
- C. **Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că acest comutator este în poziția OPRIRE înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau acumulator, de ridicarea sau de transportarea uneltei.** Transportarea uneltelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a uneltelor electrice care au comutatorul în poziția pornită promovează accidente.
- D. **Îndepărtați orice cheie de reglare sau cheie fixă înainte de a porni unealta electrică.** O cheie lăsată atașată de o piesă rotativă a unei unelte electrice poate cauza vătămări corporale.
- E. **Nu încercați să lucrați în zone prea îndepărtate. Mențineți-vă stabilitatea și**

echilibrul în orice moment. Acest lucru asigură mai mult control asupra uneltei electrice în situații neașteptate.

- F. **Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Țineți părul și îmbrăcămintea la distanță de piesele mobile.** Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung se pot prinde în piesele mobile.
- G. **Dacă sunt disponibile dispozitive pentru extragerea prafului și dispozitive de colectare, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător.** Folosirea unui dispozitiv de colectare a prafului poate diminua pericolele legate de praf.
- H. **Nu permiteți ca familiarizarea rezultată din utilizarea frecventă a uneltelor să ducă la încredere exagerată și ignorarea principiilor de siguranță privind uneltele.** O acțiune neglijentă poate cauza o vătămare gravă într-o fracțiune de secundă.

4. Utilizarea și întreținerea uneltei electrice

- A. **Nu forai unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dumneavoastră.** Unealta electrică adecvată va lucra mai bine și mai sigur la capacitatea pentru care a fost proiectată.
- B. **Nu folosești unealta electrică în cazul în care comutatorul nu o pornește și oprește.** Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie reparată.
- C. **Deconectați-vă de la sursa de alimentare și/sau îndepărtați acumulatorul, dacă este demontabil, de la unealta electrică înainte de a realiza orice reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita uneltele electrice.** Aceste măsuri de siguranță preventive reduc riscul de pornire accidentală a uneltei electrice.
- D. **Depozitați uneltele electrice inactive în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să folosească unealta în cauză.** Uneltele electrice sunt periculoase dacă sunt folosite de utilizatori neinstruiți.
- E. **Întrețineți uneltele electrice și accesoriile. Verificați dacă piesele mobile nu sunt aliniate corespunzător sau dacă sunt blocate, verificați dacă există piese rupte, precum și orice alte condiții care ar putea afecta operarea uneltei electrice. Dacă este deteriorată, unealta electrică trebuie**

reparată înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unelte electrice întreținute necorespunzător.

- F. **Menineți uneltele de tăiere ascuțite și curate.** Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu margini de tăiere ascuțite, au mai puține anse de a se bloca și sunt mai ușor de controlat.
- G. **Folosii unealta electrică, accesoriile și capetele etc., conform acestor instrucțiuni, având în vedere condițiile de lucru și activitatea care trebuie efectuată.** Utilizarea uneltelor electrice în scopuri diferite de cele preconizate poate duce la situații periculoase.
- H. **Menineți mânerul și suprafețele de prindere uscate, curate și fără urme de ulei și lubrifiant.** Mânerul și suprafețele de prindere alunecoase nu permit manipularea și controlul în siguranță al uneltei în situații neașteptate.

5. Utilizarea și întreținerea uneltei cu acumulator

- A. **Folosii numai încărcătorul indicat de producător pentru reîncărcare.** Un încărcător adecvat pentru un tip de acumulator poate crea risc de incendiu dacă este utilizat cu un alt acumulator.
- B. **Folosii uneltele electrice doar cu acumulatorii indicați.** Utilizarea oricăror alți acumulatori poate crea un risc de vătămare sau incendiu.
- C. **Atunci când nu utilizezi acumulatorul, Ține-l departe de alte obiecte metalice, precum agrafe pentru hârtie, monede, chei, cuie, uruburi sau alte obiecte metalice de mici dimensiuni, care pot realiza o conexiune între borne.** Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu.
- D. **În condiții de utilizare abuzivă, se poate scurge lichid din acumulator; evită contactul. Dacă intrai în contact accidental, spălai cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicită asistență medicală.** Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- E. **Nu folosești un acumulator sau o unealtă deteriorată sau modificată.** Acumulatorii deteriorați sau modificați pot avea un comportament imprevizibil, care poate duce la incendiu, explozie sau risc de vătămare.
- F. **Nu expuneți un acumulator sau o unealtă la foc sau temperaturi excesive.** Expunerea la foc sau la temperaturi de peste 130 °C poate cauza o explozie.
- G. **Urmează toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcați acumulatorul sau unealta în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni.** Încărcarea neadecvată sau la temperaturi în afara intervalului specificat poate deteriora acumulatorul și spori riscul de incendiu.

6. Service

- A. **Asigurați-vă că unealta electrică este reparată de o persoană calificată, exclusiv cu piese de schimb identice.** Acest lucru va asigura menținerea siguranței uneltei electrice.
- B. **Nu efectuați niciodată lucrări de service pentru acumulatorii deteriorați.** Lucrările de service pentru acumulatori trebuie realizate doar de producător sau de furnizori de servicii autorizați.

Avertismente de siguranță pentru maina de tuns iarba

- **Nu utilizezi maina de tuns iarba în condiții de ploaie sau umiditate.** Acest lucru poate spori riscul de electrocutare.
- **Nu folosești maina de tuns iarba în condiții meteo nefavorabile, în special când există riscul producerii de descărcări electrice.** Acest lucru diminuează riscul de a fi lovit de fulger.
- **Inspectai bine zona în care maina de tuns iarba urmează să fie utilizată cu privire la prezența animalelor sălbatice.** Animalele sălbatice pot fi vătămate de maina de tuns iarba în timpul funcționării acesteia.
- **Inspectai bine zona în care va fi utilizată maina de tuns iarba și îndepărtați toate pietrele, bee, cablurile, oasele și orice alte obiecte străine.** Obiectele proiectate pot cauza vătămări corporale.
- **Înainte de a utiliza maina de tuns iarba, inspectai-o mereu vizual pentru a vă asigura că lama și ansamblul lamei nu sunt uzate sau deteriorate.** Piesele uzate sau deteriorate cresc riscul de vătămare.
- **Verificai frecvent dispozitivul de adunat iarbă în privința uzurii sau deteriorării.** Un colector de iarbă uzat sau deteriorat poate crește riscul de vătămare corporală.
- **Menineți toate protecțiile montate. Protecțiile trebuie să fie în stare bună de funcționare și să fie corect montate.** O protecție slăbită, deteriorată sau care nu funcționează corect poate duce la vătămare corporală.
- **Menineți toate racordurile de intrare a aerului de răcire curate.** Racordurile de intrare a aerului blocate și reziduurile pot duce la supraîncălzire sau risc de incendiu.
- **În timpul utilizării mainii de tuns iarba, purtați întotdeauna încălăminte antiderapantă și de protecție. Nu utilizați maina de tuns iarba în picioarele goale sau dacă purtați sandale deschise.** Acest lucru reduce riscul de vătămare a picioarelor prin contactul cu lama aflată în mișcare.
- **În timpul utilizării mainii de tuns iarba, purtați întotdeauna pantaloni lungi.** Pielea expusă crește riscul de vătămare din cauza obiectelor proiectate.
- **Nu utilizați maina de tuns iarba pe iarbă umedă. Mergeți; nu alergați niciodată.** Acest lucru reduce riscul de alunecare și cădere care poate duce la vătămare corporală.
- **Nu utilizați maina de tuns iarba pe pante excesiv de abrupte.** Acest lucru reduce riscul de pierdere a controlului, alunecare și cădere, care poate duce la vătămare corporală.
- **Atunci când efectuați lucrări pe terenuri în pantă, aveți grijă întotdeauna când pășiți, lucrați întotdeauna de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos și acordați foarte mare atenție la schimbarea direcției.** Acest lucru reduce riscul de pierdere a controlului, alunecare și cădere, care poate duce la vătămare corporală.
- **Acordați foarte mare atenție atunci când vă deplasați cu spatele sau când trageți maina de tuns iarba spre dumneavoastră. Acordați întotdeauna atenție împrejurimilor.** Acest lucru reduce riscul de alunecare în timpul utilizării.
- **Nu atingeți lamele și alte piese mobile periculoase în timp ce acestea sunt în mișcare.** Acest lucru reduce riscul de vătămare din cauza pieselor mobile.
- **Când curățați materialul blocat sau curățați maina de tuns iarba, asigurați-vă că toate comutatoarele de alimentare sunt oprite și că acumulatorul este deconectat.** Pornirea neașteptată a mainii de tuns iarba poate duce la vătămare corporală gravă.

Avertismente suplimentare privind siguranța

1. Instruire

- Operatorul mainii este responsabil pentru orice accidente suferite sau pericole la care au fost expuse alte persoane și bunurile acestora.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze sau să se joace cu maina, acumulatorul sau încărcătorul; reglementările locale pot impune o limită de vârstă pentru operator.
- Nu permiteți persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe să utilizeze maina, acumulatorul sau încărcătorul, cu excepția cazului în care primesc instrucțiuni sau supraveghere privind utilizarea acesteia în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate în timpul utilizării mainii.
- Înainte să utilizați acumulatorul și încărcătorul, citiți toate instrucțiunile și marcajele de atenționare de pe aceste produse.

2. Pregătire

- Înlocuiți orice etichete deteriorate sau ilizibile.
- Folosiți doar acumulatorul specificat de Toro. Utilizarea altor accesorii sau dispozitive de atașare poate crește riscul de vătămare sau de incendiu.
- Conectarea încărcătorului într-o priză care nu are tensiunea adecvată poate provoca un incendiu sau electrocutare. Pentru un mod

diferit de conectare, utilizezi un adaptor cu configurația potrivită pentru priza electrică dacă este necesar.

- Nu utilizezi un acumulator sau încărcător deteriorat sau modificat, care poate avea un comportament imprevizibil care ar putea avea drept urmare un incendiu, o explozie sau poate crea risc de vătămare.
- În cazul în care cablul de alimentare al încărcătorului este deteriorat, contactai un centru de service autorizat pentru a-l înlocui.
- Nu utilizezi baterii care nu pot fi reîncărcate.
- Încărcăi acumulatorul doar cu încărcătorul specificat de Toro. Un încărcător adecvat pentru un tip de acumulator poate constitui risc de incendiu dacă este utilizat cu un alt acumulator.
- Încărcăi acumulatorul doar într-o zonă bine aerisită.
- Nu expuneți acumulatorul sau încărcătorul la foc sau temperaturi mai mari de 68 °C.
- Urmai toate instrucțiunile de încărcare și nu încărcăi acumulatorul în afara intervalului de temperatură specificat în instrucțiuni. În caz contrar, puteți deteriora acumulatorul și crește riscul de incendiu.

3. Operare

- Stai la distanță de orice gură de descărcare.
- Înainte de a porni maina, dezactivezi propulsia automată (dacă maina este echipată cu această funcție).
- Prevenii pornirea neintenționată – Asigurăți-vă că butonul de pornire electrică este îndepărtat din contact, înainte de a conecta acumulatorul și de a manipula maina.
- Opriți maina, îndepărtați butonul de pornire electrică, îndepărtați acumulatorul din maină și așteptați ca toate mișcările să se oprească înainte de a efectua lucrări de service sau a curăța maina.
- Îndepărtați acumulatorul și butonul de pornire electrică de la maină ori de câte ori lăsați maina nesupravegheată sau înainte de a înlocui accesoriile.
- Nu direcționați materialul evacuat spre nicio persoană. Evitați evacuarea materialului spre un perete sau obstacol; materialul poate ricoșa spre dumneavoastră. Opriți lama (lamelle) atunci când vă deplasați pe suprafețe acoperite cu pietri.
- Avei grijă la gropi, anuri, denivelări, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat

vă poate face să vă pierdeți echilibrul sau stabilitatea.

- Dacă maina lovește un obiect sau începe să vibreze, opriți imediat maina, îndepărtați butonul de pornire electrică, îndepărtați acumulatorul și așteptați ca toate mișcările să înceteze, înainte de a inspecta dacă maina este deteriorată. Efectuați reparațiile necesare înainte de a o utiliza din nou.
- Opriți maina și îndepărtați butonul de pornire electrică, înainte de încărcarea mainii pentru transport.
- În condiții de utilizare abuzivă, din acumulator se poate scurge lichid; evitați contactul. Dacă intrați accidental în contact cu lichidul, spălați cu apă zona afectată. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, apelați la un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.

4. Întreținerea și depozitarea

- Opriți mâna, îndepărtați butonul de pornire electrică, îndepărtați acumulatorul din mână și așteptați ca toate micările să se oprească înainte de a efectua lucrări de service sau a curăța mâna.
- Nu încercați să reparați mâna altfel decât este prevăzut în instrucțiuni. Solicitați unui centru de service autorizat să efectueze lucrări de service asupra mâinii, folosind piese de schimb identice.
- Ascuți o lamă tocită pe ambele părți, pentru a păstra echilibrul. Curățați lama și asigurați-vă că este echilibrată.
- Atunci când efectuați lucrări de service asupra lamei, asigurați-vă că lama se poate deplasa, chiar dacă sursa de alimentare a fost oprită.
- Pentru a beneficia de cele mai ridicate performanțe, cumpărați doar piese de schimb și accesorii originale Toro. Piese de schimb și accesorii de la alți producători pot fi periculoase și pot anula garanția produsului.
- Întrețineți utilajul – menineți marginile de tăiere ascuțite și curate pentru cele mai bune performanțe maxime în siguranță. Menineți mânerul uscat, curat și fără urme de ulei și lubrifiant. Lăsați toate protecțiile montate și asigurați-vă că funcționează corespunzător. Menineți lamele ascuțite. Folosiți doar lame de schimb identice.
- Dacă nu este indicat altfel în instrucțiuni, solicitați unui centru de service autorizat să repare sau să înlocuiască o protecție sau o piesă defectă.
- Atunci când nu utilizați acumulatorul, ineți-l departe de obiecte metalice precum agrafe pentru hârtie, monede, chei, cuie și uruburi care pot realiza o conexiune între borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate provoca arsuri sau un incendiu.
- Verificați frecvent ca lama și uruburile de montare ale motorului să fie strânse corespunzător.
- **ATENIE** – un acumulator manipulat necorespunzător poate prezenta un risc de incendiu sau de arsuri chimice. Nu dezamblați acumulatorul. Nu încălziți acumulatorul la temperaturi de peste 68 °C și nu îi dați foc. Înlocuiți acumulatorul doar cu un acumulator original Toro; folosirea unui alt tip de acumulator poate provoca un incendiu sau o explozie. Nu lăsați acumulatorii la îndemâna copiilor și păstrați acumulatorii în ambalajele originale, până când sunteți gata să îi folosiți.
- Nu eliminați acumulatorii aruncându-i în foc. Celula poate exploda. Verificați reglementările locale pentru eventuale instrucțiuni speciale de eliminare.

Decal-uri instrucționale și de siguranță



Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsete.

Simbolul acumulatorului sau al încărcătorului	Explicație
	Citii <i>Manualul operatorului</i> .
	Contactați autoritățile locale sau distribuitorul ori centrul de service autorizat, pentru mai multe informații privind modul de reciclare responsabilă a acumulatorului.




134-6016

decal134-6016

1. Turație motor – mică


2. Turație motor – mare

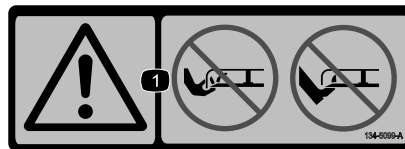

134-5099

decal134-5099


1. Avertisment – ineți mâinile și picioarele departe de lama mâinii de tuns iarba.

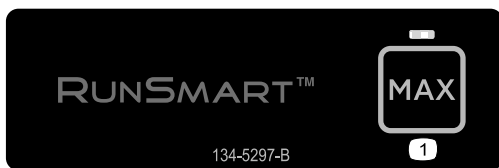

134-5297

decal134-5297


1. Modul Max Power

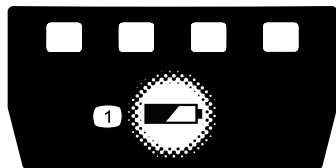

161-3764

decal161-3764

1. Nivel de încărcare acumulator

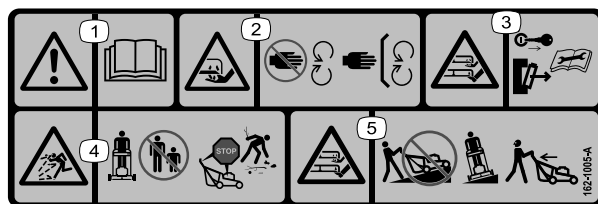

decal162-1005

162-1005

1. Avertisment – citii *Manualul operatorului*.
2. Lama mainii de tuns iarba prezintă pericolul de tăiere/desprindere a mâinilor – păstrai distanță față de piesele mobile; lasai toate apărătorile i protecțiile montate.
3. Lama mainii de tuns iarba prezintă pericolul de tăiere/dezmembrare a mâinilor sau picioarelor – scoatei cheia din contact, scoatei acumulatorul i citii *Manualul operatorului* înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere.
4. Pericol de obiecte proiectate – țineți trecătorii la distanță; opriți motorul înainte de a părăsi poziția de operare; colectați orice reziduuri înainte de a tunde iarba.
5. Lama mainii de tuns iarba prezintă pericolul de tăiere/desprindere a mâinilor sau picioarelor – nu operați maina în sus i în jos pe pante; operați maina dintr-o parte în alta a pantei; privii înapoi atunci când vă deplasați cu spatele.

Reglare

Important: La momentul achiziției, acumulatorul nu este încărcat integral. Înainte de a utiliza maina pentru prima dată, consultai **Încărcarea acumulatorului (Pagină 22)**.

Notă: Cheia de siguranță i toate celelalte accesorii au fost plasate în compartimentul acumulatorului pentru livrarea în siguranță; avei grijă să le îndepărtați din compartiment i să le depozitați într-un loc sigur înainte de montare.

1

Montarea încărcătorului (opional)

Piese solicitate pentru această procedură:

2	Elemente de montare (nu sunt incluse)
---	---------------------------------------

Procedură

Dacă doriți, montați încărcătorul în siguranță pe un perete, folosind orificiile pentru montarea pe perete, cu formă de gaură de cheie, amplasate pe spatele încărcătorului.

Montați încărcătorul la interior (cum ar fi într-un garaj sau într-un alt loc uscat), în apropierea unei prize, dar fără a fi la îndemâna copiilor.

Consultați **Figura 3** pentru asistență privind montarea încărcătorului.

Glisați încărcătorul pe elementele de montare amplasate în mod corespunzător, pentru a fixa încărcătorul (elementele de montare nu sunt incluse).

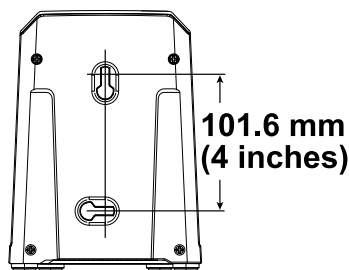


Figura 3

g290534

2

Asamblarea mânerului

Piese solicitate pentru această procedură:

1	Ansamblul mânerului superior
2	Șurub
2	Contrapiuliță

Procedură

Important: Îndepărtați i aruncați folia de protecție din plastic folosită pentru a acoperi maina de tuns iarba, precum i orice alte elemente din plastic sau ambalaje de pe maină.


Notă: Îndepărtați capacul din cauciuc de pe ansamblul mânerului înainte de a introduce mânerul superior în mânerul inferior. Acestea sunt adăugate în timpul procesului de producție pentru a preveni deteriorarea cablurilor.

⚠ ATENȚIE

Plierea sau desfășurarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.

- Nu deteriorezi cablurile în timpul plierii sau desfășurării mânerului.
- Dacă un cablu este deteriorat, contactați un centru de service autorizat.

1. Instalați ansamblul mânerului superior pe mânerul inferior i fixați-l folosind 2 uruburi i 2 piulițe de blocare, aa cum se arată în **Figura 4**.

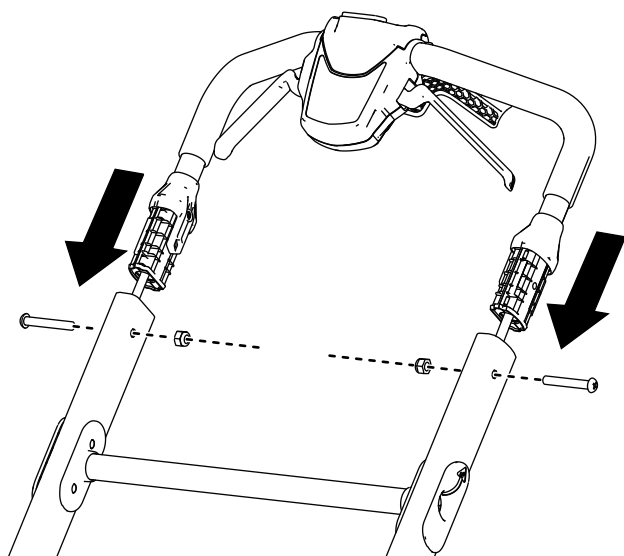


g342173

Figura 4

2. Trageți elementul de eliberare a barei de ghidare spre mânerul superior pentru a elibera închizătorul de mâner (**Figura 5**).
3. Deplasați mânerul înapoi în poziția de funcționare și eliberați elementul de eliberare a barei de ghidare (**Figura 5**).

Notă: Aveți grijă ca mânerul să se fixeze în poziție.

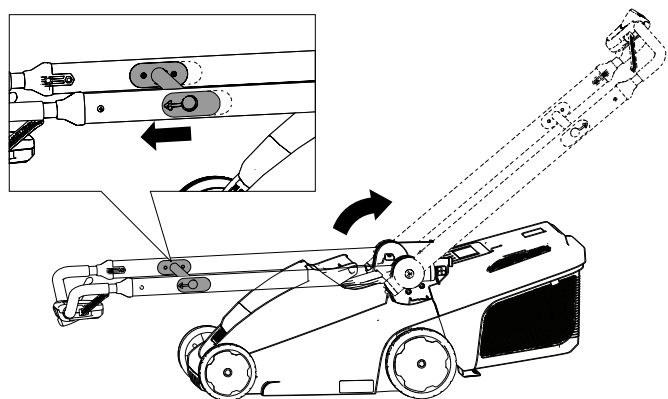

g341335

Figura 5

Rezumat al produsului


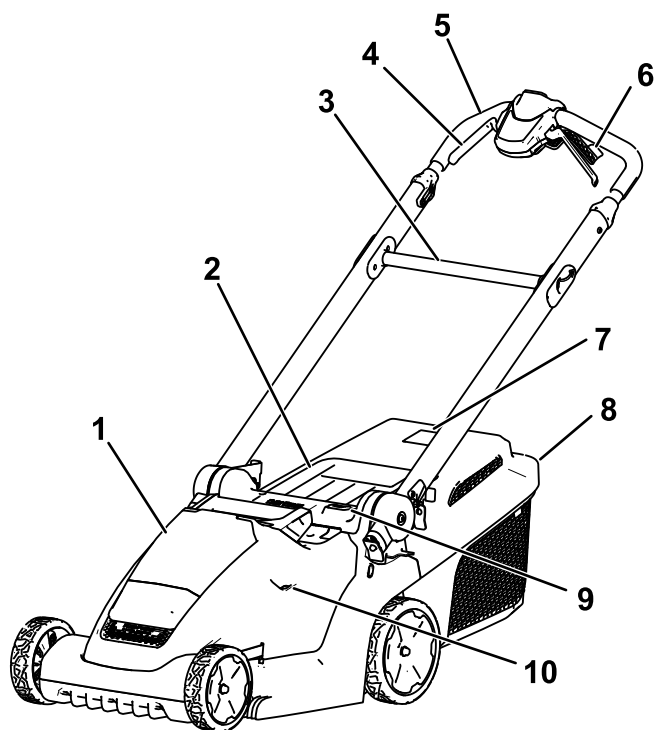


Figura 6

g364064

- | | |
|--|--|
| 1. Compartiment acumulator | 6. Mânere pentru propulsie automată (doar modelul 21844) |
| 2. Deflector spate | 7. Indicator de umplere a cutiei pentru iarbă |
| 3. Element de eliberare a barei de ghidare | 8. Cutie pentru iarbă |
| 4. Mânere de comandă pentru lamă | 9. Buton pentru înălțimea de tăiere |
| 5. Bară de ghidare | 10. Fereastra indicatorului pentru înălțimea de tăiere |

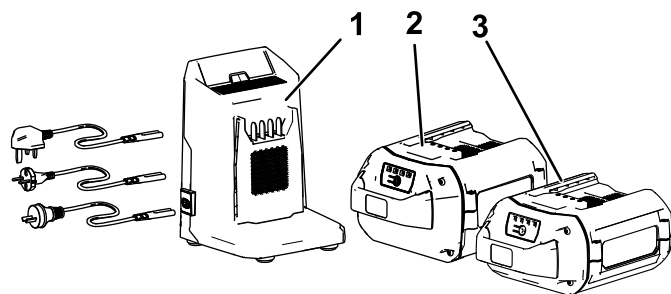

g342171

Figura 7

- | | |
|--|--|
| 1. Încărcător acumulator model 86902PPK (inclus în cazul modelului 21836, 21843 i 21844) | 3. Acumulator model 88925PPK (inclus în cazul modelului 21836) |
| 2. Acumulator model 88941PPK (inclus în cazul modelului 21843 i 21844) | |

Specificații

Model	Greutate (fără un acumulator)	Lungime	Lăime	Înălțime
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

Dimensiuni SmartStow

Model	Lungime	Lăime	Înălțime
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41 cm	48,5 cm	114 cm
21844/T	41 cm	48,5 cm	114 cm

Acumulator

Model	88925PPK	88941PPK
Capacitate acumulator	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Clasificare producător acumulator = 60 V tensiune maximă i 54 V tensiune nominală. Tensiunea efectivă variază în funcție de sarcină.		

Încărcător de baterie

Model	86902PPK
Tip	Încărcător de baterie litiu-ion 60 V MAX
Intrare	100 până la 240 V AC 50/60 Hz Max 2,0 A
Ieșire	60 V MAX DC 2,0 A

Interval de temperaturi de funcționare corespunzătoare

Încărcare/depozitare acumulatorul la temperaturi cuprinse între	5 °C i 40 °C*
Folosii acumulatorul la temperaturi cuprinse între	-30 °C i 49 °C*
Folosii maina la temperaturi cuprinse între	0 °C i 49 °C*

*Timpul de încărcare va crește dacă nu încărcați acumulatorul în acest interval.

Depozitați maina, acumulatorul i încărcătorul într-o zonă curată, uscată i închisă.

Operare

Notă: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Înainte de utilizare

Montarea acumulatorului

Important: Utilizați acumulatorul doar la temperaturi care se încadrează în intervalul corespunzător; consultați [Specificații \(Pagină 13\)](#).

1. Asigurați-vă că cheia de siguranță nu este instalată pe maină.
2. Asigurați-vă că în orificiile de ventilație ale acumulatorului nu există praf și resturi.
3. Ridicați capacul compartimentului pentru acumulator (A din [Figura 8](#)).
4. Aliniați canalul acumulatorului cu limba de pe maină și glisați acumulatorul în compartiment până când se fixează prin blocare (B din [Figura 8](#)).
5. Închideți capacul compartimentului pentru acumulator (C din [Figura 8](#)).

Notă: În cazul în care compartimentul acumulatorului nu se închide complet, acumulatorul nu este corect instalat.

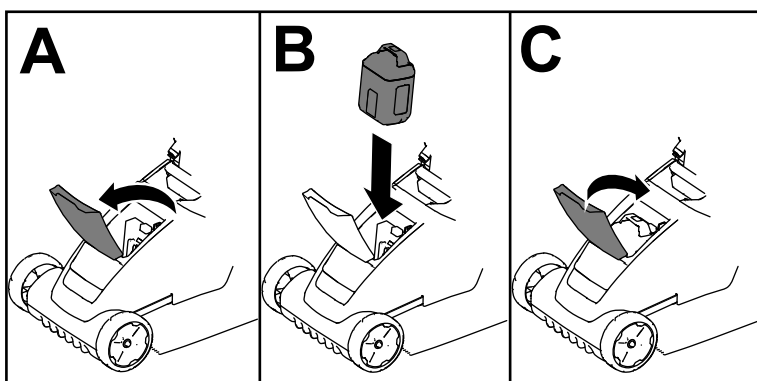


Figura 8

g341293

Reglarea înălțimii de tăiere

⚠ ATENȚIE

Reglarea înălțimii de tăiere vă poate aduce mâinile în contact cu o lamă aflată în mișcare, cauzând vătămări grave.

- Înainte de a regla înălțimea de tăiere opriți motorul, îndepărtați acumulatorul și așteptați până ce se opresc toate piesele mobile.
- Nu introduceți degetele sub carcasă în timp ce reglați înălțimea de tăiere.

Pentru a regla înălțimea de tăiere, apăsați butonul pentru înălțimea de tăiere și ridicați sau coborâți puntea de tăiere până când în fereastra pentru înălțimea de tăiere este afișată setarea dorită a înălțimii de tăiere (Figura 9).

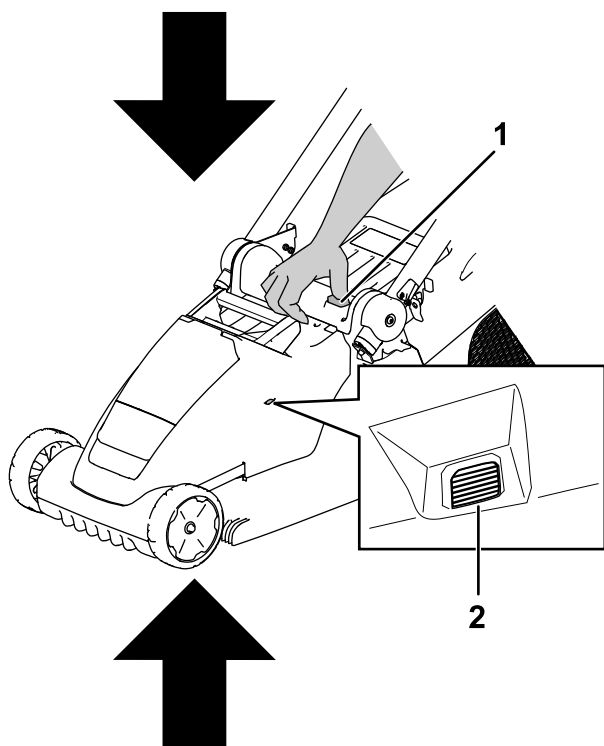


Figura 9

1. Buton pentru înălțimea de tăiere 2. Fereastră de vizualizare pentru înălțimea de tăiere

Înălțimea de tăiere este reglabilă în 6 trepte, între 19 mm și 70 mm.

Indicator	Poziția înălțimii de tăiere
	1 (cea mai joasă)
	2
	3
	4
	5
	6 (cea mai înaltă)

g364065

În timpul utilizării

Pornirea mainii

1. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat și instalat în maină; consultați [Montarea acumulatorului \(Pagină 14\)](#).
2. Instalați cheia de siguranță la maină ([Figura 10](#)).

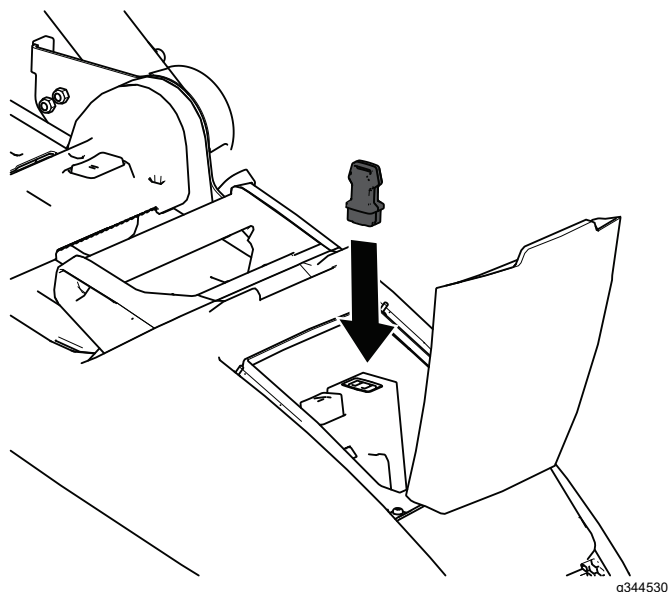


Figura 10

3. Apăsai butonul de pornire din centrul mânerului superior pentru a porni maina.
4. Strângeți mânerul de comandă al lamei pentru a porni maina.

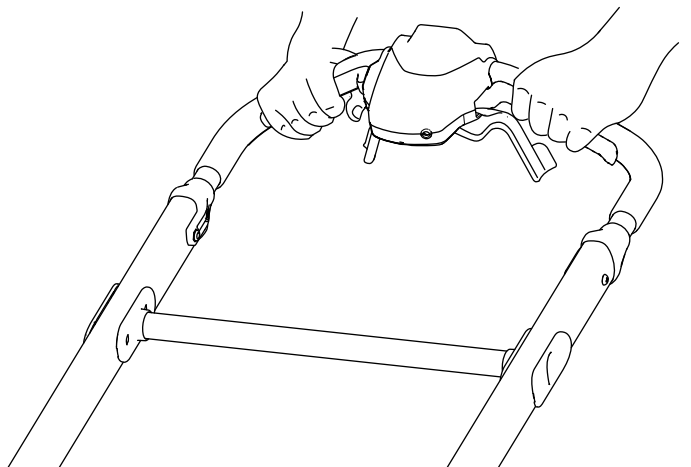


Figura 11

Utilizarea propulsiei automate

Doar modelul 21844/T

- Pentru a regla viteza de propulsie automată, reglați controlul vitezei ([Figura 12](#)).
- Pentru a cupla propulsia automată, trageți mânerul pentru propulsie automată către mâner și inei-le strângeți ([Figura 12](#)).
- Pentru a decupla bara pentru propulsia automată, eliberați mânerul pentru propulsia automată.

Notă: Pentru a reduce viteza de deplasare, deplasați elementul pentru controlul vitezei spre stânga; pentru a mări viteza, deplasați-l spre dreapta.

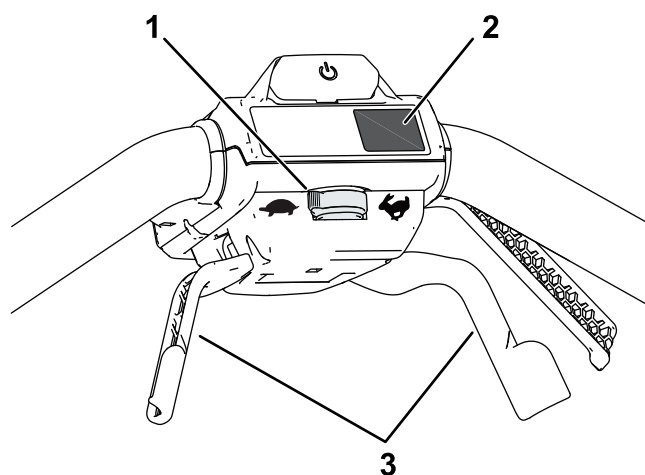


Figura 12

1. Controlul vitezei de propulsie automată
2. Buton MAX
3. Mâner pentru propulsia automată

Reglarea vitezei lamelor

Această maină are 2 setări pentru viteza lamelor: RUNSMART și MAX.

- La setarea RUNSMART, viteza lamelor se reglează automat pentru o eficiență sporită; se detectează schimbările condițiilor de tăiere, iar viteza lamelor crește atunci când este necesar, pentru a menține calitatea tăierii.
- La setarea MAX, viteza lamelor rămâne permanent la valoarea cea mai mare.

Apăsai butonul MAX de sub butonul On pentru a seta maina la viteza MAX ([Figura 12](#)).

Reciclarea resturilor

Maina dumneavoastră este pregătită din fabrică să recicleze resturile de iarbă i de frunze înapoi în gazon.

În cazul în care cutia pentru iarbă este montată pe maină, îndepărtați-o înainte de a recicla resturile.
Consultați [Îndepărtarea cutiei pentru iarbă \(Pagină 19\)](#).

Instalarea fișei de mulcire

1. Opriți maina și scoateți acumulatorul și cheia de siguranță; consultați [Îndepărtarea acumulatorului din maină \(Pagină 20\)](#).
2. Amplasați maina în poziția pliată vertical; consultați [Depozitarea mașinii în Poziția pliată verticală \(Pagină 23\)](#).
3. Curățați partea inferioară a punii pentru a asigura instalarea corectă a fișei; consultați [Curățarea sub maină \(Pagină 22\)](#).
4. Aliniați fia de mulcire și apăsați partea inferioară a fișei până când se fixează în poziție pe cele 2 tifturi de fixare, așa cum se arată în [Figura 13](#).

Important: Partea inferioară a fișei de mulcire trebuie să fie la același nivel cu partea inferioară a punii atunci când este instalată corect; dacă fia de mulcire nu se instalează corect, nu o utilizați; contactați centrul de service autorizat.

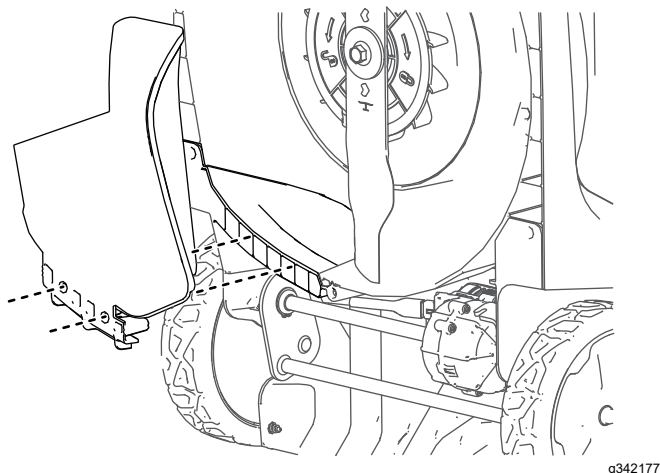


Figura 13

Îndepărtarea fișei de mulcire

Pentru a îndepărta fia de mulcire, scoateți acumulatorul și apoi efectuați în ordine inversă pașii din [Instalarea fișei de mulcire \(Pagină 17\)](#).

Colectarea resturilor

Folosii cutia pentru iarbă atunci când dori să colectai resturile de iarbă i de frunze de pe gazon.

În cazul în care fia de mulcire este montată pe maină, îndepărtați-o înainte de a recicla resturile. Consultați [Îndepărtarea fișei de mulcire \(Pagină 17\)](#).

Montarea cutiei pentru iarbă

1. Deplasai mânerul în poziție verticală i ridicai deflectorul spate (A din [Figura 14](#)).
2. Instalai cârligele cutiei pentru iarbă în canelurile din spatele mainii (B din [Figura 14](#)).
3. Permitei deflectorului spate să se sprijine pe cutie (C din [Figura 14](#)).
4. Deplasai mânerul spre spate, în poziția de operare; consultați [Plierea mânerului \(Pagină 23\)](#).

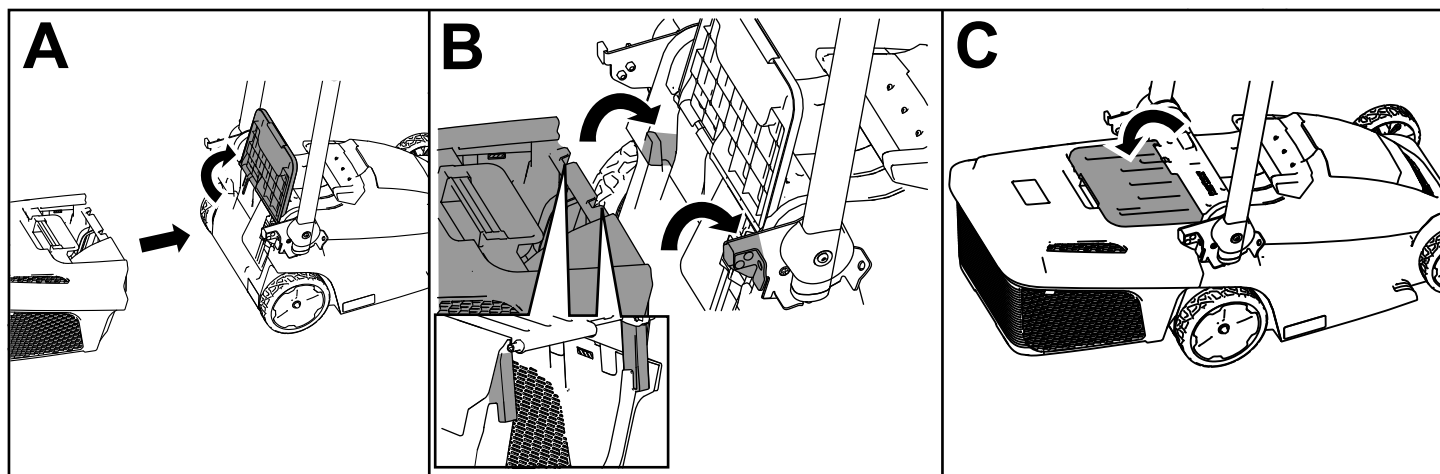


Figura 14

g341400

Indicator de umplere a cutiei pentru iarbă

Cutia pentru iarbă este prevăzută cu un indicator de umplere în partea din spate a capotei rigide. În timpul colectării ierbii, aerul trece prin cutia pentru iarbă, ridicând clapa indicatorului în poziția deschisă. Când cutia pentru iarbă se umple, fluxul de aer este blocat, iar clapa indicatorului se închide.

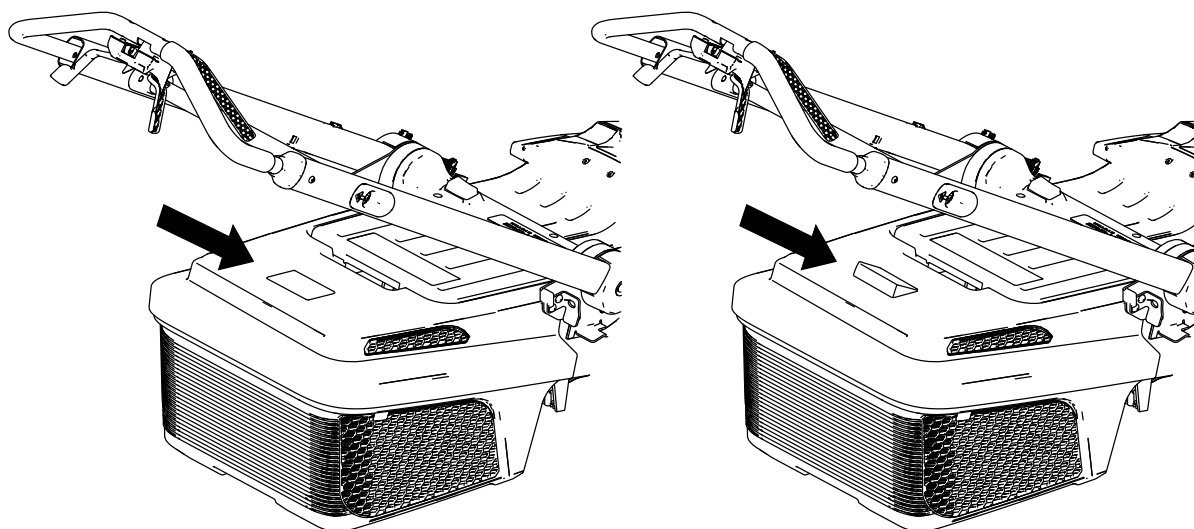


Figura 15

g363501

Îndepărtarea cutiei pentru iarbă

Pentru a îndepărta cutia, inversai pași de la [Montarea cutiei pentru iarbă \(Pagină 18\)](#).

Nu utilizezi mâna cu cutia pentru iarbă îndepărtată, decât în situația în care este instalată fie de mulcire. Îndepărtați cutia pentru iarbă numai pentru mulcire, transportarea mâinii, depozitarea mâinii sau golirea cutiei pentru iarbă ([Figura 16](#)).

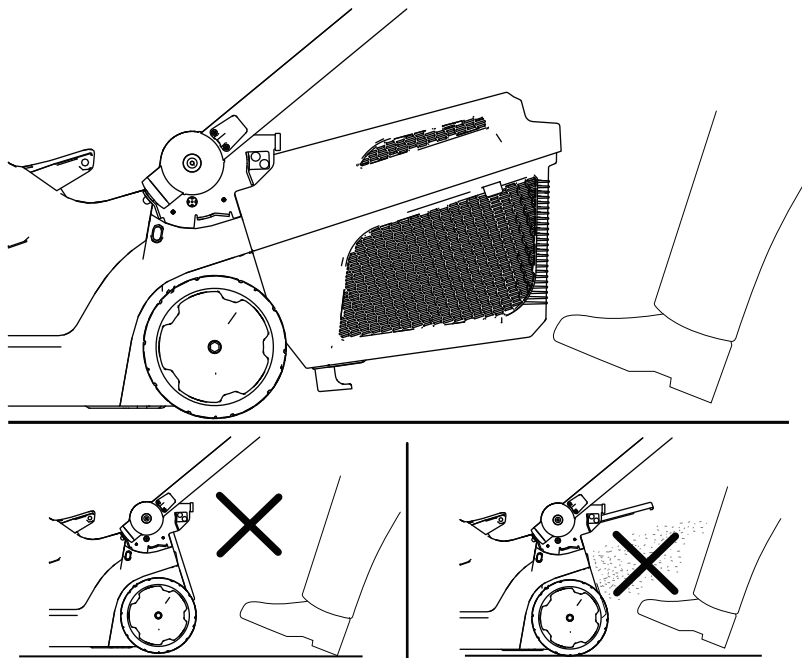


Figura 16

g356991

Oprirea mainii

1. Eliberai bara de comandă pentru lamă (Figura 10).

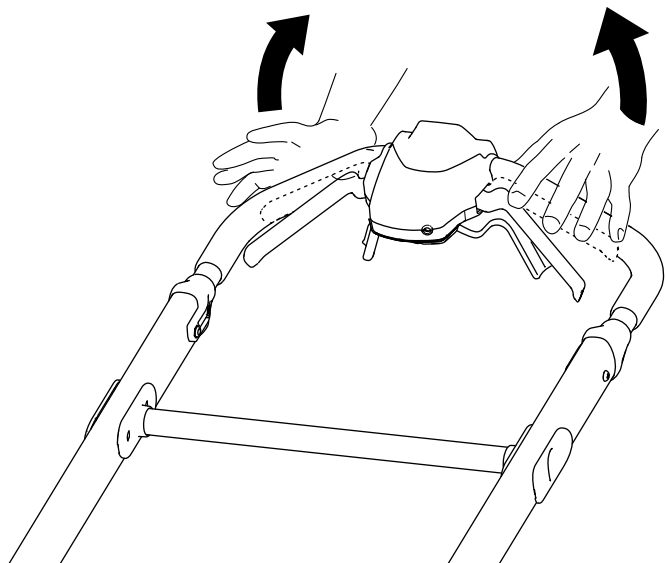


Figura 17

g341392

Îndepărtarea acumulatorului din maină

1. Ridicai capacul compartimentului pentru acumulator.
2. Apăsai clichetul acumulatorului pentru a elibera acumulatorul i pentru a-l îndepărta.
3. Închidei capacul compartimentului pentru acumulator.

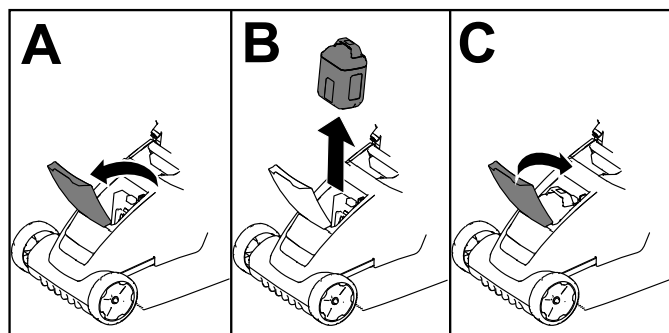


Figura 19

g341360

2. Îndepărtați cheia de sigurană din maină (Figura 10).

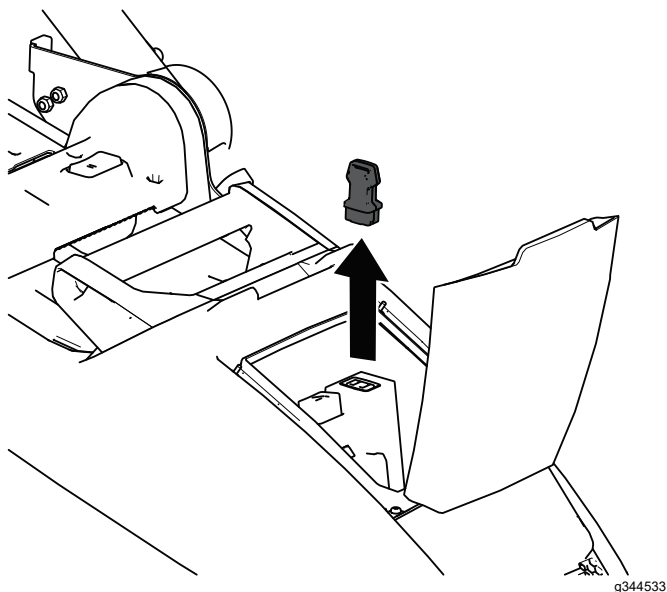


Figura 18

g344533

3. Îndepărtați acumulatorul; consultați [Îndepărtarea acumulatorului din maină](#) (Pagină 20).

Notă: Oricând nu utilizai maina, îndepărtați acumulatorul.

Indicații de exploatare

Recomandări generale pentru a tunde iarba

- Evitați lovirea obiectelor solide cu lama. Nu tundeți iarba trecând în mod voluntar peste obiecte.
- Pentru cele mai bune performanțe, instalați o lamă Toro nouă înainte de a începe sezonul de tuns iarba sau atunci când este necesar.

Poate fi nevoie să efectuați mai multe treceri peste frunze.

- Îndepărtați cantitățile excesive de frunze de pe sol înainte de a tăia frunzele. Dacă maina nu taie frunzele suficient de fin, reduceți viteza de tăiere sau tăiați la o înălțime de tăiere mai mare și apoi din nou la înălțimea de tăiere dorită.

Tăierea ierbii

- Tăiați aproximativ o treime din firul de iarbă. Pentru calitate a tăierii, timp de funcționare și colectare îmbunătățite, tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare.
- Nu tăiați mai jos de setarea pentru cea mai mică înălțime de tăiere cu excepția cazului în care iarba este mai rară sau este toamnă târzie, când creșterea ierbii începe să încetinească.
- Atunci când tăiați iarbă cu înălțime mare, tăiați mai întâi la cea mai mare setare a înălțimii de tăiere și la o viteză de deplasare mai mică; apoi tăiați din nou la o înălțime de tăiere mai mică, pentru a conferi gazonului un aspect optim. Dacă iarba este prea lungă, maina se poate bloca, ceea ce poate duce la calarea motorului.
- Iarba și frunzele ude au tendința de a se aduna în curte și pot cauza blocarea mainii sau calarea motorului. Evitați să tundeți iarba în condiții umede.
- Fii atenți la potențialul risc de incendiu în condiții foarte uscate, respectați toate avertismentele autorităților locale privind incendiile și prevenii pătrunderea ierbii uscate și a resturilor de frunze în maină.
- Alternați direcția de tăiere. Acest lucru ajută la dispersarea resturilor pe gazon, pentru o fertilizare uniformă.
- Dacă aspectul final al gazonului este nesatisfăcător, încercați una sau mai multe din următoarele recomandări:
 - Înlocuiți lama sau ascuiți-o.
 - Deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba.
 - Ridicați înălțimea de tăiere a mainii dumneavoastră.
 - Tăiați iarba mai frecvent.
 - Suprapuneți zonele de tăiere în loc să tăiați iarba dintr-o zonă completă cu fiecare trecere.

Tăierea frunzelor

- După tunderea gazonului, asigurați-vă că jumătate din gazon se vede prin stratul de frunze tăiate.

După utilizare

Încărcarea acumulatorului

Important: La momentul achiziției, acumulatorul nu este încărcat integral. Înainte de a utiliza maina pentru prima dată, amplasai acumulatorul în încărcător și încarcă-l până când afiajul LED indică faptul că acumulatorul este complet încărcat. Citii toate precauțiile privind siguranța.

Important: Încarcă acumulatorul doar la temperaturi care se încadrează în intervalul corespunzător; consultai [Specificații \(Pagină 13\)](#).

Notă: În orice moment, apăsai butonul care indică nivelul de încărcare a acumulatorului de pe acumulator, pentru a afla nivelul actual de încărcare (indicatoare LED).

1. Asigurăți-vă că orificiile și bornele de încărcare de la nivelul acumulatorului și încărcătorului nu prezintă praf sau reziduuri.

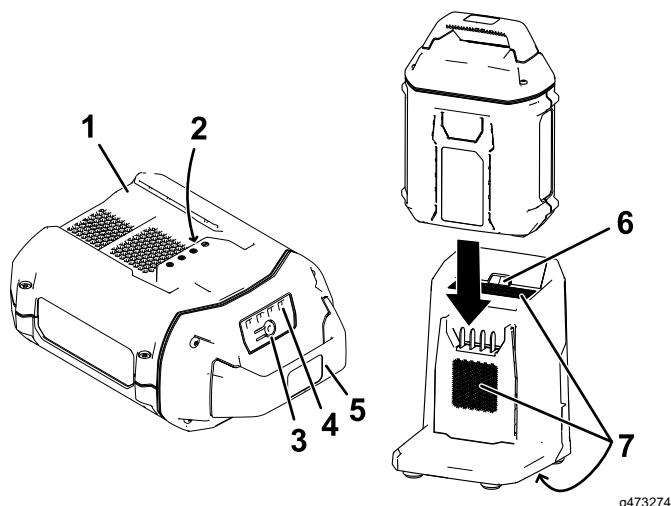


Figura 20

1. Canalul acumulatorului
 2. Bornele acumulatorului
 3. Buton care indică nivelul de încărcare a acumulatorului
 4. Indicatoare LED (nivelul actual de încărcare)
 5. Mâner
 6. Indicator luminos LED încărcător
 7. Orificiile de ventilare ale încărcătorului
2. Alinai canalul acumulatorului ([Figura 20](#)) cu limba încărcătorului.
 3. Glisai acumulatorul în încărcător până când este fixat corespunzător ([Figura 20](#)).
 4. Pentru a îndepărta acumulatorul, glisai acumulatorul înapoi, afară din încărcător.

5. Consultai următorul tabel pentru a interpreta indicatorul luminos LED de pe încărcător.

Simbol încărcător	Indicator luminos	Indică
	Verde intermitent	Acumulatorul se încarcă
	Verde	Acumulatorul este încărcat
	Rou	Acumulatorul și/sau încărcătorul au o temperatură mai mare sau mai mică decât intervalul de temperatură corespunzător
	Rou intermitent	Eroare la încărcarea acumulatorului*
	Oprit	Acumulatorul nu este introdus

*Consultai [Înlăturarea defecțiunilor \(Pagină 27\)](#) pentru mai multe informații.

Important: Acumulatorul poate fi lăsat în încărcător pentru perioade scurte de timp între utilizări.

Dacă acumulatorul nu va fi utilizat pentru perioade lungi, îndepărtați acumulatorul din încărcător; consultai [Depozitare \(Pagină 26\)](#).

Curățarea mainii

Curățarea sub maină

Interval de service: După fiecare folosință

Pentru rezultate optime, curățați sub maină după ce ai terminat de tuns iarba.

1. Opriți maina și scoateți acumulatorul și cheia de siguranță.
2. Alegeți cea mai mică înălțime de tăiere a mainii.
3. Setai maina în poziția pliată verticală; consultai [Depozitarea mașinii în Poziția pliată verticală \(Pagină 23\)](#).
4. Cu o perie sau o mătură, curățați resturile de la partea inferioară a mainii.

Important: Nu folosiți apă pentru a curăța maina; apa poate deteriora componentele electrice.

5. Curățați cutia pentru iarbă.

Curățarea cutiei pentru iarbă

Interval de service: După fiecare folosință

Curățați frecvent cutia pentru iarbă pentru a asigura capacitatea maximă de colectare. Îndepărtați resturile.

Plierea mânerului

⚠ ATENȚIE

Plierea sau desfășurarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.

- Nu deteriorezi cablurile în timpul plierii sau desfășurării mânerului.
- Dacă un cablu este deteriorat, contactați un centru de service autorizat.

⚠ ATENȚIE

Asigurați-vă că mânerul este în poziția de funcționare înainte de a porni maina, pentru a preveni rănirea cauzată de obiectele proiectate.

1. Opriți maina, scoateți cheia de siguranță și îndepărtați acumulatorul; consultați [Oprirea mainii \(Pagină 20\)](#).
2. Trageți elementul de eliberare a barei de ghidare spre mânerul superior pentru a elibera închizătorul de mâner ([Figura 21](#)).
3. Pliați mânerul până la jumătate în față, în poziție verticală sau complet în față, în poziție pliată vertical, așa cum se arată în [Figura 21](#).

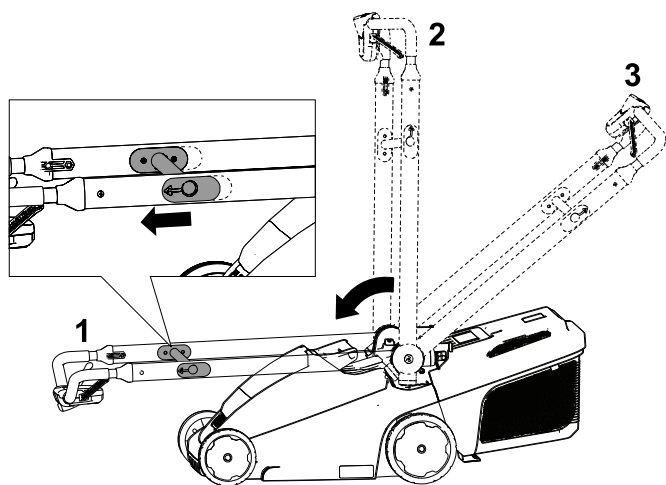


Figura 21

g342175

1. Poziție pliată vertical
2. Poziție verticală
3. Poziție de operare

4. Pentru a desfășura mânerul, consultați [2 Asamblarea mânerului \(Pagină 10\)](#).

Depozitarea mașinii în Poziția pliată verticală

Puteți depozita maina în poziție verticală pentru a reduce spațiul de depozitare.

⚠ ATENȚIE

Plierea sau desfășurarea incorectă a mânerului poate deteriora cablurile, ducând la condiții de utilizare nesigure.


- Nu deteriorezi cablurile în timpul plierii sau desfășurării mânerului.
- Dacă un cablu este deteriorat, contactați un centru de service autorizat.

1. Opriți maina, scoateți cheia de siguranță și îndepărtați acumulatorul; consultați [Îndepărtarea acumulatorului din maină \(Pagină 20\)](#).
2. Pliați mânerul până la capăt în față, până când se fixează în poziție; consultați [Plierea mânerului \(Pagină 23\)](#).
3. Asigurați-vă că cheia de siguranță nu este instalată pe maină; dacă este, îndepărtați-o. Consultați [Îndepărtarea cutiei pentru iarbă \(Pagină 19\)](#).
4. Asigurați-vă că înălțimea de tăiere a mainii este setată la cea mai mare valoare (setarea 6); dacă nu este, selectați-o. Consultați [Reglarea înălțimii de tăiere \(Pagină 15\)](#).
5. Înclinați maina în spate și transportați-o cu ajutorul mânerului într-un spațiu de depozitare ([Figura 22](#)).

⚠ ATENȚIE

Dacă trageți elementul de eliberare a barei de ghidare, deblocați bara de ghidare, ceea ce poate cauza căderea bruscă pe sol.


Nu trageți de elementul de eliberare a barei de ghidare pentru a deplasa maina.

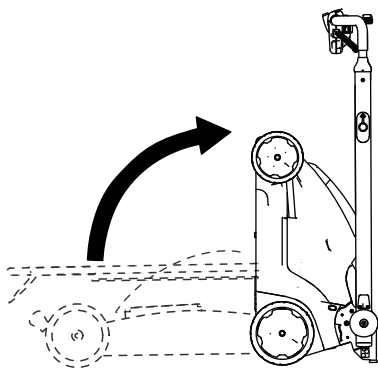

g342176

Figura 22

Notă: Putei fixa cu cârlige cutia pentru iarbă pe elementul de eliberare a barei de ghidare în această poziție ([Figura 23](#)).

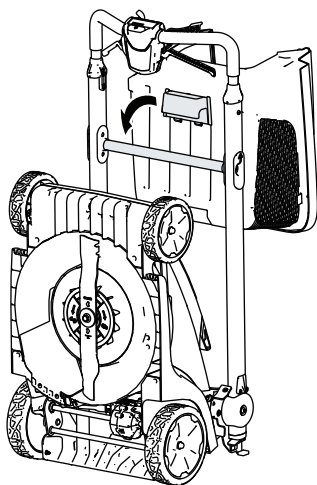

g356985

Figura 23

Întreținere

Îndepărtați cheia de siguranță i acumulatorul de pe maină înainte de a realiza operațiuni de întreținere sau curățare a mainii.

Opriți maina, așteptați oprirea tuturor pieselor mobile i lăsați maina să se răcească înainte de reglarea, efectuarea lucrărilor de service, curățarea sau depozitarea mainii.

Folosii numai piesele de schimb i accesoriile recomandate de producător.

Verificați i realizați operațiuni de întreținere a mainii periodic. Reparați maina numai la un centru de service autorizat.

Lubrifierea mainii

Nu este nevoie să lubrifiați maina; toți rulmenții au fost lubrifiați în fabrică pentru întreaga durată de viață a mainii.

Înlocuirea lamei

Interval de service: Anual

Important: Pentru a instala lama corect vei avea nevoie de o cheie. Dacă nu deții o cheie sau consideri că nu poți realiza această procedură, contactați un centru de service autorizat.

Dacă lama este deteriorată sau fisurată, înlocuiți-o imediat. Dacă marginea lamei este tocită sau prezintă creștături, ascuțiți-o i echilibrați-o sau înlocuiți-o.

⚠ ATENȚIE

Atunci când efectuați lucrări de service asupra lamei, asigurați-vă că lama se poate deplasa, chiar dacă sursa de alimentare a fost oprită. Lama este ascuțită; contactul cu lama poate rezulta în vătămări corporale grave.

Purtați mănuși în timpul lucrărilor de service asupra lamei.

1. Îndepărtați cheia de siguranță i acumulatorul de pe maină.
2. Folosii o bucată de lemn pentru a menine lama stabilă (Figura 24).
3. Îndepărtați urubul lamei, aiba i lama; păstrați aiba i urubul (Figura 24).
4. Instalați noua lamă, aiba i urubul lamei (Figura 25).

Important: Amplasai capetele curbate ale lamei cu faa în sus, spre carcasa mainii.

5. Folosii o cheie pentru a strânge urubul lamei la un cuplu de 35 N·m.

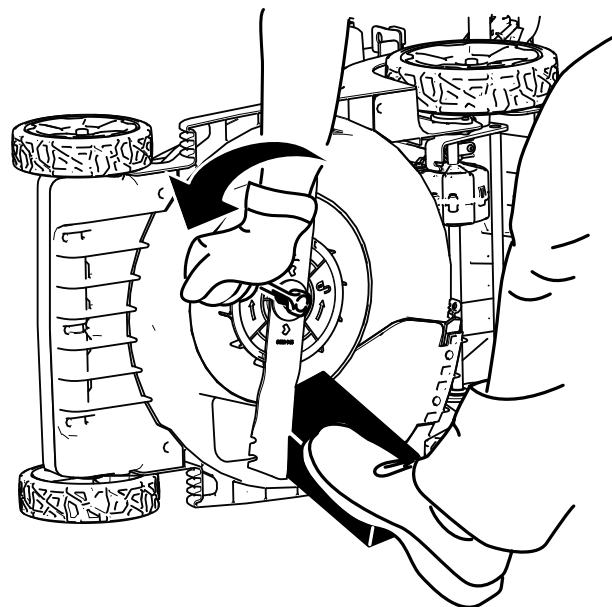


Figura 24

g357349

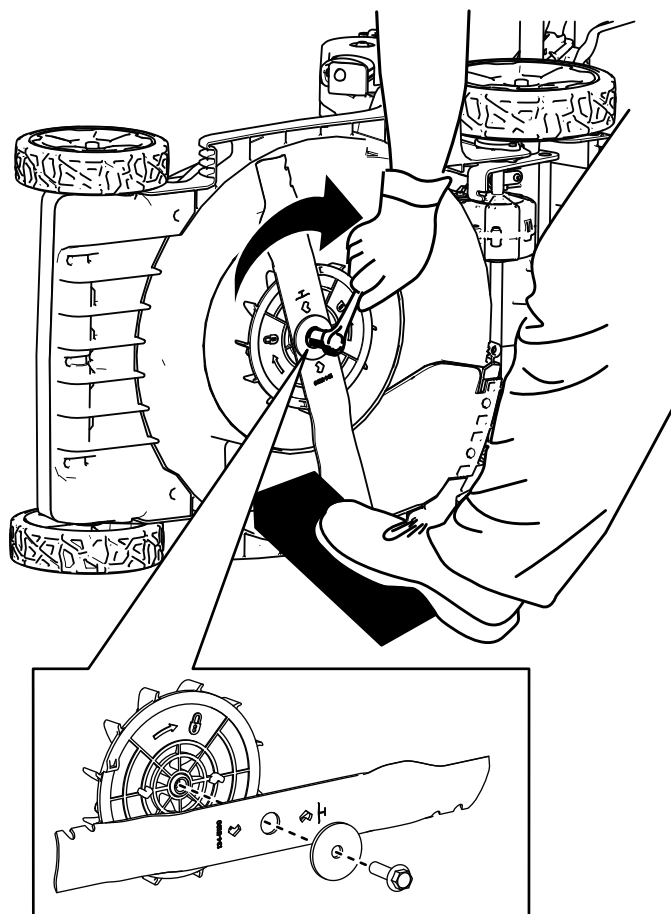


Figura 25

g357350

Pregătirea acumulatorului în vederea reciclării

Important: După îndepărtare, acoperii bornele acumulatorului cu bandă adezivă de mare rezistență. Nu încercai să distrugi sau să dezasamblai acumulatorul sau să îndepărtați oricare dintre componentele sale.

Contactați autoritățile locale sau distribuitorul ori centrul de service autorizat, pentru mai multe informații privind modul de reciclare responsabilă a acumulatorului.

	Acumulatorii litiu-ion etichetați cu sigiliul Call2Recycle pot fi reciclați la oricare comerciant cu amănuntul participant sau la orice centru de reciclare a bateriilor din programul Call2Recycle (doar SUA și Canada). Pentru a localiza comerciantul cu amănuntul participant sau centrul cel mai apropiat de dumneavoastră, vă rugăm sunați la 1-800-822-8837 sau vizitați www.call2recycle.org .
	Acumulatorii litiu-ion etichetați cu sigiliul High Energy Battery (HEB – Baterie de mare energie) prezentat aici și orice acumulatori Flex ◀Force de 60 V, de 6,0 Ah sau mai mari, pot fi reciclați la orice distribuitor sau comerciant cu amănuntul participant la programul Call2Recycle HEB. Pentru a localiza cel mai apropiat distribuitor sau comerciant cu amănuntul participant, vă rugăm să vizitați www.hebattery.org .

Dacă nu puteți localiza un comerciant cu amănuntul sau un centru participant aflat în apropiere sau dacă aveți întrebări referitoare la programul de reciclare pentru care se poate califica acumulatorul dumneavoastră, vă rugăm să vizitați site-ul de asistență pentru clienți menționat în manualul operatorului pentru unealta/echipamentul dumneavoastră, pentru mai multe informații privind modul de reciclare responsabilă a acumulatorului.

Dacă vă aflați în afara SUA și a Canadei, vă rugăm să contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat, pentru mai multe informații privind modul de reciclare responsabilă a acumulatorului.

Depozitare

Important: Depozitați maina, acumulatorul și încărcătorul doar la temperaturi care se încadrează în intervalul corespunzător; consultați [Specificații \(Pagină 13\)](#).

Important: Dacă depozitați maina timp de un an sau mai mult, îndepărtați acumulatorul din maină și încărcăți acumulatorul până când se aprind în verde 1 sau 2 indicatoare LED de pe acumulator. Nu depozitați un acumulator încărcat sau descărcat complet. Atunci când sunteți pregătit să utilizați maina din nou, încărcăți acumulatorul până când indicatorul luminos din partea stângă a încărcătorului devine verde sau până când toate cele 4 indicatoare LED de pe acumulator devin verzi.

- Deconectați maina de la sursa de alimentare (adică îndepărtați acumulatorul și cheia de siguranță) și verificați dacă există defecțiuni în urma utilizării.
- Curățați toate materiile străine de pe maină.
- Nu depozitați maina sau încărcătorul cu acumulatorul montat.
- Când nu sunt utilizate, depozitați maina, cheia de siguranță, acumulatorul și încărcătorul în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor.
- Într-o maină, acumulatorul și încărcătorul departe de agenți corozivi cum ar fi substanțe chimice folosite în grădină sau săruri pentru dezgheare.
- Pentru a reduce riscul vătămării corporale grave, nu depozitați acumulatorul în aer liber sau în autovehicule.
- Strângeți toate elementele de fixare.
- Depozitați maina, acumulatorul și încărcătorul într-o zonă curată, uscată și închisă.

Service

Interval de service: Anual

În cazul în care maina are nevoie de service, contactați centrul de service autorizat.

Înlăturarea defecțiunilor

Efectuai doar paii descrii în aceste instrucțiuni. Dacă nu putei soluiona problema pe cont propriu, toate lucrările suplimentare de inspecție, întreținere i reparai trebuie efectuate de un centru de service autorizat sau de un specialist cu calificări similare.

Problemă	Cauze posibile	Acțiuni corective
Maina nu pornește.	1. Acumulatorul nu este montat corespunzător în maină. 2. Acumulatorul nu este încărcat. 3. Acumulatorul este deteriorat. 4. Maina are o altă problemă electrică.	1. Îndepărtați i apoi înlocuiți acumulatorul din maină, asigurându-vă că este montat i fixat corespunzător. 2. Îndepărtați acumulatorul din maină i încărcăi-l. 3. Înlocuiți acumulatorul. 4. Contactați un centru de service autorizat.
Maina nu funcționează sau nu funcționează continuu.	1. Cablurile acumulatorului sunt umede. 2. Acumulatorul nu este montat corespunzător în unealtă.	1. Lăsați acumulatorul să se usuce sau tergei-l complet. 2. Îndepărtați i apoi înlocuiți acumulatorul din unealtă, asigurându-vă că este montat i fixat corespunzător.
Maina nu atinge capacitatea maximă.	1. Nivelul de încărcare a acumulatorului este prea redus. 2. Gurile de aerisire sunt blocate.	1. Îndepărtați acumulatorul din maină i încărcăi-l complet. 2. Curățați gurile de aerisire.
Acumulatorul îi pierde rapid din nivelul de încărcare.	1. Acumulatorul are o temperatură mai mare sau mai mică decât intervalul de temperatură corespunzător. 2. Maina este suprasolicitată.	1. Mutai acumulatorul într-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse între 5 °C i 40 °C. 2. Tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare sau deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba.
Încărcătorul nu funcționează.	1. Încărcătorul are o temperatură mai mare sau mai mică decât intervalul de temperatură corespunzător. 2. Priza la care este conectat încărcătorul nu este sub tensiune.	1. Mutai încărcătorul într-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse între 5 °C i 40 °C. 2. Contactați un electrician calificat pentru a repara priza.
Propulsia automată a mainii nu funcționează.	1. Sistemul de propulsie automată sau cablul de alimentare sunt deteriorate.	1. Contactați un centru de service autorizat.
Indicatorul luminos LED de pe încărcător este roșu.	1. Încărcătorul i/sau acumulatorul au o temperatură mai mare sau mai mică decât intervalul de temperatură corespunzător.	1. Deconectați încărcătorul i mutați încărcătorul i acumulatorul într-un loc uscat, cu temperaturi cuprinse între 5 °C i 40 °C.

Problemă	Cauze posibile	Acțiuni corective
Indicatorul luminos LED de pe încărcător se aprinde rou intermitent.	- Există o eroare de comunicare între acumulator i încărcător. - Acumulatorul are o capacitate redusă.	- Îndepărtați acumulatorul din încărcător, deconectați încărcătorul de la priză i așteptați 10 secunde. Conectați încărcătorul din nou la priză i introduceți acumulatorul în încărcător. Dacă indicatorul luminos LED de pe încărcător se aprinde în continuare rou intermitent, repetați procedura. Dacă indicatorul luminos LED de pe încărcător se aprinde în continuare rou intermitent, după 2 încercări, eliminați în mod corespunzător acumulatorul la un centru de reciclare. - Contactați centrul de service autorizat dacă acumulatorul este încă în garanție sau eliminați acumulatorul la un centru de reciclare.
Maina emite un sunet tip bip.	- Acumulatorul nu este încărcat. - Maina este într-o poziție nesigură pentru utilizare. - Maina este suprasolicitată. - Maina are o altă problemă electrică.	- Îndepărtați acumulatorul din maină i încărcăi-l. - Asigurați-vă că maina nu este într-un unghi extrem în timpul utilizării. - Tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare sau deplasați-vă mai încet în timp ce tăiați iarba. - Încercați celelalte acțiuni de depanare; dacă alarma continuă să se audă, contactați un centru de service autorizat.
Calitatea tăierii este scăzută sau nesatisfăcătoare.	- Lama este tocită. - Puntea de tăiere are o acumulare de reziduuri.	- Ascuiți sau înlocuiți lama. - Curățați zona de sub maină.
Colectarea este redusă sau nesatisfăcătoare.	- Maina este suprasolicitată. - Orificiile de aerisire ale cutiei pentru iarbă sunt blocate.	- Tăiați iarba la o înălțime de tăiere mai mare. - Curățați cutia pentru iarbă cu apă i o perie moale.
Maina taie neuniform.	- Lama este tocită. - Puntea de tăiere este deteriorată.	- Ascuiți sau înlocuiți lama. - Contactați un centru de service autorizat.
Maina vibrează.	Lama este îndoită sau deteriorată.	Inspectați lama i înlocuiți-o dacă este cazul.

Mențiuni:

Mențiuni:



Count on it.