



Count on it.

Form No. 3473-353 Rev C

Operatora rokasgrāmata

Flex-Force Power System™ 60 V MAX 36 cm zālienu plāvējs

Modeļa Nr. 21836—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk


Modeļa Nr. 21836T—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk


Modeļa Nr. 21843—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk

Modeļa Nr. 21843T—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk

Modeļa Nr. 21844—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk

Modeļa Nr. 21844T—Sērijas Nr. 326000000 un tālāk

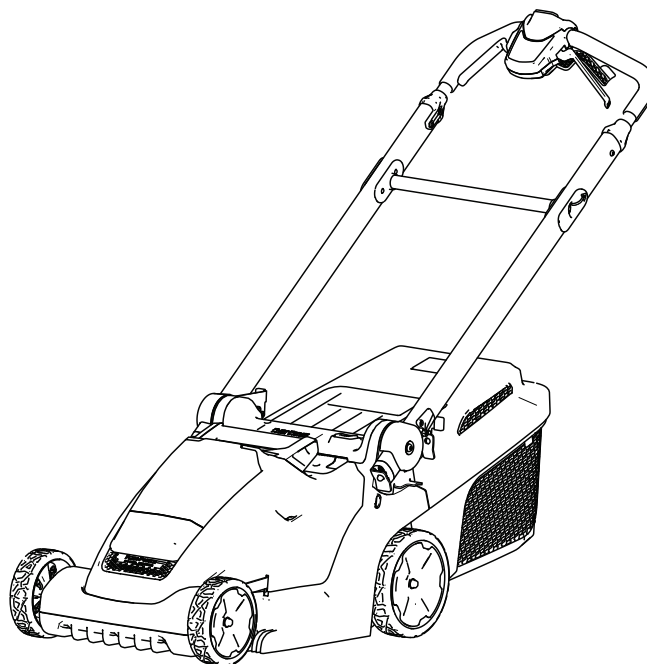

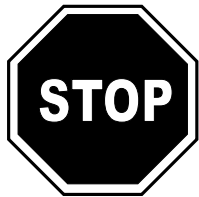

**Instrukciju resursus,
lūdzu, skatiet
www.Toro.com/support
vai sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa dīleri
pirms šī izstrādājuma
atgriešanas.**

Neizmainiet vai neatspējojiet mašīnas drošības ierīces un regulāri pārbaudiet to pareizu darbību. Nemēģiniet regulēt vai izmainīt motora ātruma vadības ierīci; to darot, var rasties nedroši darba apstākļi, radot personas ievainojumus.

Šis izstrādājums atbilst visām atbilstošajām Eiropas direktīvām; informāciju, lūdzu, skatiet atsevišķajā izstrādājumam atbilstošajā Atbilstības deklarācijas (DOC) lapā.

Ievads

Rotējošā asmens stumjamo zālienu plāvēju ir paredzēts izmantot dzīvojamo māju īpašniekiem. Tas primāri ir veidots labi uzturētu zālienu zāles plaušanai dzīvojamo māju īpašumos. Tas nav veidots krūmāju griešanai vai izmantošanai lauksaimniecībā. Tas ir veidots, lai izmantotu Flex-Force Power System® 60 V litija jonu akumulatora komplektus. Šie akumulatoru komplekti ir veidoti uzlādei tikai ar Flex-Force™ 60 V litija jonu akumulatora lādētājiem.

Šo izstrādājumu izmantošana mērķiem, kas nav paredzētais lietojums, var būt bīstama jums un blakus stāvētājiem.

Modeļi 21836T, 21843T un 21844T neietver akumulatoru vai lādētāju.

Rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai zinātu, kā pareizi ekspluatēt un uzturēt savu produktu un izvairīties no ievainojumiem un produkta bojājumiem. Jūs esat atbildīgs par produkta drošu un pareizu ekspluatāciju.

Apmeklējiet www.Toro.com, lai iegūtu plašāku informāciju, tostarp drošības padomus, un ekspluatācijas apmācību materiālus, informāciju par piederumiem, saņemtu palīdzību atrast izplatītāju vai reģistrētu savu produktu.

Ikreiz, kad jums ir nepieciešams pakalpojums, oriģinālās ražotāja daļas, vai papildu informācija, sazinieties ar pilnvarota servisa dīleri vai ražotāja klientu servisu un sagatavojiet informāciju par sava produkta modeļa un sērijas numuru. **Zīmējums 1** norāda modeļa un sērijas numuru atrašanās vietu uz izstrādājuma. Ierakstiet numurus paredzētajās ailēs.

Svarīgi! Ar savu mobilo ierīci jūs varat noskenēt QR kodu uz sērijas numura uzlīmes (ja ir), lai piekļūtu garantijai, daļām un citai izstrādājuma informācijai.



Zīmējums 1

g275230

1. Modeļa un sērijas numura atrašanās vieta

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Drošības brīdinājuma simbols

Drošības brīdinājuma simbols (**Zīmējums 2**) parādās gan šajā rokasgrāmatā, gan uz mašīnas, lai identificētu svarīgus drošības ziņojumus, kuri jums jāievēro, lai izvairītos no negadījumiem.



Zīmējums 2

g000502

Drošības brīdinājuma simbols

Drošības brīdinājuma simbols parādās virs informācijas, kas brīdina jūs par nedrošām darbībām vai situācijām, un tam seko vārds **BRIESMAS**, **BRĪDINĀJUMS** vai **UZMANĪBU**.

BRIESMAS norāda neizbēgami bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **izraisīs** nāvi vai nopietnu ievainojumu.

BRĪDINĀJUMS norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **var** izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.

UZMANĪBU norāda potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja no tās neizvairās, **iespējams var** izraisīt nelielu vai vidēju ievainojumu.

Lai izceltu informāciju, šajā rokasgrāmatā izmantoti divi citi vārdi. **Svarīgi** aicina pievērst uzmanību īpašai mehāniskai informācijai, un **Piezīme** uzsvēr vispārīgu informāciju, kurai jāpievērš īpaša uzmanība.

Saturs

Drošības brīdinājuma simbols	2
Drošība	3
Vispārīgi mašīnas drošības brīdinājumi	3
Zālienu plāvēja drošības brīdinājumi	6
Papildu drošības brīdinājumi	6
Drošības un instrukciju uzlīmes	8
Uzstādīšana	10
1 Akumulatora lādētāja uzstādīšana (papildaprīkojums)	10
2 Roktura salikšana	10
Izstrādājuma pārskats	12
Specifikācija	13
Pirms ekspluatācijas	14
Akumulatora komplekta uzstādīšana	14
Griezšanas augstuma regulēšana	15
Ekspluatācijas laikā	16
Mašīnas iedarbināšana	16
Pašpiedziņas stieņa izmantošana	16
Asmens ātruma regulēšana	16
Atgriezumū pārstāde	17
Atgriezumū savākšana	18
Mašīnas izslēgšana	20
Akumulatora komplekta noņemšana no mašīnas	20
Ekspluatācijas ieteikumi	21
Pēc ekspluatācijas	21
Akumulatora komplekta uzlāde	21
Mašīnas tīrīšana	22
Roktura salikšana	23
Mašīnas glabāšana vertikālā novietotā pozīcijā	23
Tehniskā apkope	25
Mašīnas eļļošana	25
Asmens nomaiņa	25
Akumulatora komplekta sagatavošana pārstrādei	26
Uzglabāšana	26
Apkope	26
Bojājumu meklēšana	27

Drošība

Vispārīgi mašīnas drošības brīdinājumi

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Izlasiet visus drošības brīdinājumus, instrukcijas, ilustrācijas un specifikācijas, kas nodrošinātas ar šo elektroinstrumentu. Ja netiek ievērotas tālāk minētās instrukcijas, var rasties elektrošoks, ugunsgrēks un/vai nopietni ievainojumi.

Saglabājiēt visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākai uziņai.

Termins “elektroinstrumenti” brīdinājumos attiecas uz jūsu elektrotīklā izmantoto (pievienoto) elektroinstrumentu vai ar akumulatoru darbināmu (bezvadu) elektroinstrumentu.

1. Darba zonas drošība

- A. Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu.** Aizkrautas vai tumšas vietas rada negadījumu risku.
- B. Neizmantojiēt elektroinstrumentus sprādzienbīstamās vidēs, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.** Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.
- C. Izmantojiēt elektroinstrumentu, neļaujiēt bērniem un blakusstāvētājiem atrasties tā tuvumā.** Traucēkļi var likt jums zaudēt kontroli.

2. Elektrodrošība

- A. Elektroinstrumenta spraudņiem ir jāatbilst kontaktligzdai. Nekad nekādā veidā nemodificējiēt spraudni. Neizmantojiēt nekādus adaptera spraudņus ar zemētiem elektroinstrumentiem.** Nemodificēti spraudņi un atbilstošas kontaktligzdas samazinās elektrošoka risku.
- B. Izvairieties no ķermeņa kontakta ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, krāsnīm un ledusskapjiem.** Ja jūsu ķermenis tiek zemēts, pastāv paaugstināts elektrošoka risks.
- C. Nepakļaujiēt elektroinstrumentus lietūs vai mitru apstākļu ietekmei.** Elektroinstrumentā iekļūvis ūdens palielinās elektrošoka risku.

- D. **Izvairieties no nepareizas vada izmantošanas. Nekad neizmantojiet vadu, lai nestu, vilktu vai atvienotu elektroinstrumentu. Turiet vadu prom no karstuma, eļļas, asām malām vai kustīgām daļām.** Bojāti vai savijušies vadi palielina elektrošoka risku.
 - E. **Izmantojot elektroinstrumentus ārā, izmantojiet ārvidei piemērotu pagarinātāju.** Ārvidei piemērota vada izmantošana samazina elektrošoka risku.
 - F. **Ja elektroinstrumenta lietošana mitrā vietā ir neizbēgama, izmantojiet ar noplūdes strāvas ierīci (RCD) aizsargātu barošanu.** RCD izmantošana samazina elektrošoka risku.
3. **Personīgā drošība**
- A. **Esiet uzmanīgs(-a); skatieties, ko darāt, un izmantojiet loģisko domāšanu, izmantojot elektroinstrumentu. Neizmantojiet elektroinstrumentu kad esat noguris(-usi) vai narkotiku, alkohola vai zāļu ietekmē.** Neuzmanības brīdis, izmantojot elektroinstrumentus, var izraisīt nopietnu personas ievainojumu.
 - B. **Izmantojiet personas aizsargaprīkojumu. Vienmēr izmantojiet acu aizsargaprīkojumu.** Pareizos apstākļos izmantots aizsargaprīkojums, piemēram, putekļu maska, neslīdoši drošības apavi, aizsargķivere vai dzirdes aizsardzības līdzekļi, samazinās personas ievainojumu risku.
 - C. **Novērsiet nejaušu iedarbināšanu. Pārliedziniet, ka slēdzis ir izslēgtā pozīcijā, pirms pievienojat barošanas avotam un/vai akumulatoru komplektam, paceļat vai nesat instrumentu.** Nesot elektroinstrumentus ar pirkstu uz slēdža vai barošanai pievienotus elektroinstrumentus ar ieslēgtu slēdzi, pastāv negadījumu risks.
 - D. **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas, izņemiet visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu atslēgas.** Elektroinstrumenta rotējošai daļai pievienota uzgriežņu atslēga vai atslēga var izraisīt personas ievainojumus.
 - E. **Nesniedzieties pāri. Vienmēr stāviet stabili un saglabāiet līdzsvaru.** Tas ļauj labāk kontrolēt elektroinstrumentu neparedzētās situācijās.
 - F. **Ģērbieties atbilstoši. Nevalkājiet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Turiet savus matus un apģērbu prom no kustīgām daļām.** Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var iekerties kustīgās daļās.
 - G. **Ja ir nodrošinātas ierīces putekļu izvilkšanas vai savākšanas iekārtām, pārliedziniet, ka tās ir pareizi savienotas un izmantotas.** Putekļu savākšana var samazināt ar putekļiem saistītos apdraudējumus.
 - H. **Neļaujiet, lai instrumenta pazīšana no biežas izmantošanas liktu jums kļūt bezrūpīgam(-ai) un ignorēt instrumenta drošības principus.** Bezrūpīga rīcība sekundes simtdaļā var izraisīt nopietnus ievainojumus.
4. **Elektroinstrumenta izmantošana un apkope**
- A. **Neizmantojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet savai pielietojuma jomai piemēroto elektroinstrumentu.** Pareizais elektroinstrumentu paveiks darbu labāk un drošāk tādā ātrumā, kādam tā ir radīta.
 - B. **Neizmantojiet elektroinstrumentu, ja slēdzis to neieslēdz un neizslēdz.** Jebkurš elektroinstrumentu, kuru nevar kontrolēt ar slēdzi, ir bīstams un ir jāsalabo.
 - C. **Pirms jebkādas regulēšanas, piederumu maiņas vai elektroinstrumentu glabāšanas atvienojiet spraudni no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru komplektu (ja bojāts) no elektroinstrumenta.** Šādi preventīvi drošības mēri samazina nejaušas elektroinstrumenta ieslēgšanas risku.
 - D. **Glabājiet elektroinstrumentu bērniem nepieejamā vietā, un neļaujiet elektroinstrumentu izmantot personām, kuras nav iepazinušās ar elektroinstrumenta vai šīm instrukcijām.** Elektroinstrumenti neapmācītu lietotāju rokās ir bīstami.
 - E. **Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet nepareizi noregulētas vai saistītas kustīgās daļas, saplīsušas daļas, montāžu un citu stāvokli, kas var ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja tas ir bojāts, pirms izmantošanas salabojiet elektroinstrumentu.** Daudzi negadījumi rodas slikti uzturētu elektroinstrumentu dēļ.
 - F. **Turiet griešanas rīkus asus un tīrus.** Pareizi uzturēti griešanas rīki ar asām griešanas malām retāk savīsies un ir vieglāk kontrolējami.
 - G. **Izmantojiet elektroinstrumentu, piederumus un rīka elementus, u.tml. saskaņā ar šīm instrukcijām, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu.** Ja

elektroinstrumenti tiek izmantoti darbībā, kas atšķiras no paredzētajām, var rasties bīstama situācija.

- H. **Turiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un bez eļļas un smērvielu traipiem.** Slideni rokturi un satveršanas virsmas neļauj droši izmantot un kontrolēt instrumentu negaidītās situācijās.

5. Akumulatora instrumenta izmantošana un apkope

- A. **Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju.** Lādētājs, kas piemērots vienam akumulatora komplekta veidam, var radīt ugunsgrēka risku, izmantojot ar citu akumulatora komplektu.
- B. **Izmantojiet elektroinstrumentus tikai ar tiem īpaši paredzētajiem akumulatora komplektiem.** Cita veida akumulatora komplektu izmantošana var izraisīt ievainojumu un aizdegšanās risku.
- C. **Kad akumulatora komplekts netiek izmantots, turiet to atstatu no citiem metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspaudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem maziem metāla priekšmetiem, kas var izveidot savienojumu no vienas spaiļes uz otru.** Akumulatora spaiļu īssavienojums kopā var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- D. **Piespiedu apstākļos no akumulatora var izšļākties šķidrums; izvairieties no kontakta.** Ja kontakts nejauši notiek, noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk acīs, vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. No akumulatora izlijis šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
- E. **Neizmantojiet akumulatora komplektu vai instrumentu, kas ir bojāts vai modificēts.** Bojāti vai modificēti akumulatori var izraisīt neparedzamu uzvedību, izraisot aizdegšanās, sprādziena vai ievainojumu risku.
- F. **Nepakļaujiet akumulatora komplektu vai instrumentu ugunij vai pārmērīgai temperatūrai.** Pakļaušana uguns temperatūrai virs 130°C var izraisīt sprādzienu.
- G. **Ievērojiet visas uzlādes instrukcijas un nelādējiet akumulatora komplektu vai instrumentu ārpus instrukcijās norādītā temperatūras diapazona.** Nepareiza uzlāde vai temperatūrās ārpus norādītā diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt aizdegšanās risku.

6. Apkope

- A. **Lūdziet kvalificētam servisa tehniķim veikt jūsu elektroinstrumenta apkopi, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas.** Tas nodrošinās, ka tiek saglabāta elektroinstrumenta drošība.
- B. **Nekad neveiciet bojātu akumulatora komplektu apkopi.** Akumulatora

komplektu apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji.

Zālienu plāvēja drošības brīdinājumi

- **Nedarbiniet zālienu plāvēju lietū vai mitros apstākļos.** Šāda rīcība palielina elektrošoka risku.
- **Neizmantojiet zālienu plāvēju sliktos laikapstākļos, jo īpaši, ja ir zibens risks.** Tas samazina zibens spēriena risku.
- **Vietās, kur tiek izmantots zālienu plāvējs, rūpīgi pārbaudiet, vai tur nedzīvo savvaļas dzīvnieki.** Zālienu plāvējs darbības laikā var ievainot savvaļas dzīvniekus.
- **Rūpīgi pārbaudiet vietu, kur jūs izmantosiet zālienu plāvēju, un noņemiet visus akmeņus, zarus, vadus, kaulus un citus svešķermeņus.** Sviesti objekti var izraisīt personas ievainojumu.
- **Pirms zālienu plāvēja izmantošanas vienmēr vizuāli pārbaudiet, lai redzētu, vai asmens un asmens bloks nav nodilis vai bojāts.** Nodilušas vai bojātas daļas palielina ievainojumu risku.
- **Bieži pārbaudiet, vai zāles savācējs nav nolietojies vai nolietojies.** Nodilis vai bojāts zāles savācējs var palielināt traumu gūšanas risku.
- **Turiet aizsargus to vietās. Aizsargiem ir jābūt darba kārtībā un pareizi uzstādītiem.** Valīgs, bojāts vai pareizi nefunkcionējošs aizsargs var izraisīt personas ievainojumu.
- **Turiet visas dzesēšanas gaisa ieejas brīvas no netīrumiem.** Bloķētas gaisa ieejas un netīrumi var radīt pārkaršanas vai aizdegšanās risku.
- **Darbinot zālienu plāvēju, vienmēr valkājiet neslīdošus aizsargapavus. Nedarbiniet zālienu plāvēju basām kājām vai atvērtās sandalēs.** Tas samazina pēdu traumu iespējamību, saskaroties ar kustīgu asmeni.
- **Izmantojot zālienu plāvēju, vienmēr valkājiet garās bikses.** Kaila āda palielina ievainojumu risku, ko izraisa sviesti objekti.
- **Neizmantojiet zālienu plāvēju mitrā zālē. Ejiet, nekad neskrieniet.** Tas samazina paslīdēšanas un nokrišanas risku, kas varētu izraisīt personas ievainojumu.
- **Neizmantojiet zālienu plāvēju pārāk stāvās nogāzēs.** Tas samazina kontroles zaudēšanas, paslīdēšanas un nokrišanas risku, kas varētu izraisīt personas ievainojumu.
- **Strādājot slīpumos, vienmēr pievērsiet uzmanību savai stājai, slīpumos vienmēr strādājiet horizontāli to virsmai, nekad virzienā uz augšu vai uz leju, kā arī ievērojiet piesardzību, mainot virzienu.** Tas samazina kontroles zaudēšanas, paslīdēšanas un

nokrišanas risku, kas varētu izraisīt personas ievainojumu.

- **Esiet īpaši piesardzīgs(-a), stumjot atpakaļgaitā vai velkot zālienu plāvēju pret sevi. Vienmēr apzinieties savu apkārtni.** Tas darbības laikā samazina pakļupšanas risku.
- **Nepieskarieties asmeņiem un citām bīstamām kustīgajām daļām, kamēr tās joprojām ir kustībā.** Tas samazina kustīgo daļu radītu ievainojumu risku.
- **Tirot iestrēgušu materiālu vai zālienu plāvēju, pārlicinieties, ka elektriskie slēdži ir izslēgti un akumulatora komplekts ir atvienots.** Negaidīta zālienu plāvēja darbība var izraisīt nopietnu personas ievainojumu.

Papildu drošības brīdinājumi

1. Apmācības

- Mašīnas operators ir atbildīgs par visiem negadījumiem vai apdraudējumiem, kas radušies citām personām vai viņu īpašumam.
- Neļaujiet bērniem izmantot vai rotaļāties ar mašīnu, akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju; vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu.
- Neļaujiet cilvēkiem ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai bez pieredzes un zināšanām izmantot mašīnu, akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju, ja vien viņi nesaņem instrukcijas vai uzraudzību, lai izmantotu to droši un izprastu apdraudējumus, ko ietver tās izmantošana.
- Pirms akumulatora komplekta un akumulatora lādētāja izmantošanas izlasiet visas instrukcijas un piesardzības marķējumus uz šiem produktiem.

2. Sagatavošana

- Nomainiet visas bojātās vai nesalasāmās uzlīmes.
- Izmantojiet tikai Toro norādīto akumulatora komplektu. Citu piederumu un agregātu izmantošana var palielināt ievainojumu un ugunsgrēka risku.
- Iespraužot akumulatora lādētāju strāvas izejā, kas nav pareizā sprieguma robežās, var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku. Cita veida savienojumam izmantojiet strāvas izejai piemērotas konfigurācijas agregāta spraudņa adapteri, ja nepieciešams.
- Neizmantojiet bojātu vai mainītu akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju, kas var radīt neparedzētu reakciju, izraisot

ugunsgrēku, eksploziju vai ievainojumu risku.

- Ja akumulatora lādētāja padeves vads ir bojāts, sazinieties ar pilnvarotu servisa izplatītāju, lai to nomainītu.
- Neizmantojiet nelādējamus akumulatorus.
- Lādējiet akumulatora komplektu tikai ar vienu Toro norādītu akumulatora lādētāju. Lādētājs, kas piemērots vienam akumulatora komplekta veidam, var radīt ugunsgrēka risku, izmantojot ar citu akumulatora komplektu.
- Lādējiet akumulatoru tikai labi vēdināmā telpā.
- Nepakļaujiet akumulatora komplektu vai akumulatora lādētāju uguns iedarbībai vai temperatūrām, kas pārsniedz 68 °C.
- Ievērojiet visas uzlādes instrukcijas un nelādējiet akumulatoru ārpus instrukcijās norādītā temperatūras diapazona. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt akumulatora komplektu un palielināt ugunsgrēka risku.

3. Darbība

- Turieties atstatu no visām izmešu atverēm.
- Pirms mašīnas iedarbināšanas atvienojiet pašpiedziņu (ja tāda ir).
- Novērsiet nejaušu iedarbināšanu – Pārliecinieties, ka elektriskā iedarbināšanas poga ir noņemta no aizdedzes pirms akumulatora komplekta savienošanas un mašīnas izmantošanas.
- Apturiet mašīnu, noņemiet elektrisko iedarbināšanas pogu, izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un pagaidiet, kamēr visa kustība apstājas, pirms veicat mašīnas apkopi vai tīrīšanu.
- Izņemiet akumulatora komplektu un noņemiet elektrisko iedarbināšanas pogu no mašīnas ikreiz, kad atstājat to neuzraudzītu vai kad veicat piederumu maiņu.
- Nevērsiet izmešu materiālu pret citiem. Izvairieties no materiāla izmešanas pret sienu vai šķērslī; materiāls var atlēkt jūsu virzienā. Apturiet asmeni(-ņus), šķērsojot grants virsmas.
- Uzmanieties no bedrēm, gropēm, izciļņiem, akmeņiem vai citiem slēptiem priekšmetiem. Nelīdzena virsma var likt jums zaudēt līdzsvaru vai pamatu zem kājām.
- Ja mašīna saskaras ar objektu vai sāk vibrēt, nekavējoties izslēdziet mašīnu, noņemiet elektrisko iedarbināšanas pogu, izņemiet

akumulatora komplektu un pagaidiet, kamēr visas kustības apstājas, pirms veicat mašīnas bojājumu pārbaudi. Pirms darbības atsākšanas veiciet visus nepieciešamos remontdarbus.

- Apturiet mašīnu un noņemiet elektrisko iedarbināšanas pogu pirms mašīnas iekraušanas transportēšanai.
- Ļaunprātīgos apstākļos akumulatora komplekts var izdalīt šķidrumu; izvairieties no kontakta ar to. Ja jūs nejauši saskaraties ar šķidrumu, skalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums nonāk jūsu acīs, vērsieties pēc medicīniskas palīdzības. No akumulatora komplekta izlījis šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

4. Apkope un glabāšana

- Apturiet mašīnu, noņemiet elektrisko iedarbināšanas pogu, izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un pagaidiet, kamēr visa kustība apstājas, pirms veicat mašīnas apkopi vai tīrīšanu.
- Nemēģiniet remontēt mašīnu, izņemot, kā norādīts instrukcijās. Lūdziet pilnvarotam servisa izplatītājam veikt mašīnas apkopi, izmantojot identiskas nomaīņas daļas.
- Noasiniet abas neasa asmens puses, lai saglabātu līdzsvaru. Notīriet asmeni un pārļiecinieties, ka tas ir līdzsvarots.
- Veicot asmens apkopi, ņemiet vērā, ka asmens var kustēties, neskatoties uz to, ka barošanas padeve ir izslēgta.
- Vislabākajam sniegunam izmantojiet tikai oriģinālās Toro rezerves daļas un piederumus. Citas nomaīņas daļas un piederumi var būt bīstami, un šāda izmantošana var anulēt garantiju.
- Uzturiet mašīnu – Vislabākajam un drošākajam sniegunam turiet griešanas malas asus un tīras. Turiet rokturus sausus, tīrus un bez eļļu un smērvielu traipiem. Turiet aizsargus vietā un darba kārtībā. Turiet asmeņus asus. Izmantojiet tikai identiskus nomaīņas asmeņus.
- Ja vien instrukcijās nav norādīts savādāk, lūdziet pilnvarotam servisa izplatītājam salabot vai nomainīt bojātu aizsargu vai daļu.
- Kad akumulatora komplekts netiek izmantots, turiet to atstatu no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām un skrūvēm, kas var izveidot savienojumu no pirmās spaiļes uz otru. Akumulatora spaiļu īssavienojums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
- Regulāri pārbaudiet asmens un motora montāžas bultskrūvju ciešumu.
- **UZMANĪBU**—Nepareizi ekspluatēts akumulatora komplekts var radīt ugunsgrēka vai ķīmisko apdegumu risku. Neizjauciet akumulatora komplektu. Nekarsējiet akumulatora komplektu virs 68 °C un nededziniet to. Nomainiet akumulatora komplektu tikai pret oriģinālo Toro akumulatora komplektu; cita tipa akumulatora komplekta izmantošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju. Glabājiet akumulatora komplektus bērniem nepieejamā vietā un oriģinālajā iepakojumā, līdz esat gatavs(-a) tos izmantot.
- Neiznīciniet akumulatoru ugunī. Šūna var eksplodēt. Pārbaudiet vietējos kodus iespējamām īpašas utilizācijas instrukcijām.

Drošības un instrukciju uzlīmes



Drošības uzlīmes un instrukcijas operatoram ir viegli redzamas un atrodas netālu no potenciālās bīstamības zonas. Aizstājiet jebkuru uzlīmi, kas ir bojāta vai trūkst.

Akumulatora vai lādētāja simbols	Skaidrojums
	Izlasiet <i>Operatora rokasgrāmatu</i> .
	Sazinieties ar savu vietējo pašvaldību vai savu pilnvaroto servisa dīleri vai izplatītāju, lai iegūtu plašāku informāciju par atbildīgu akumulatora pārstrādi.




decal134-6016

134-6016

1. Motora ātrums—lēns


2. Motora ātrums—ātrs

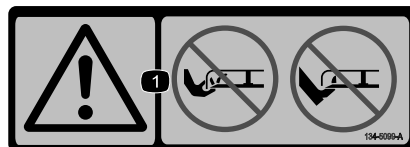

decal134-5099

134-5099


1. Brīdinājums—turiet plaukstas un pēdas prom no plāvēja asmens.

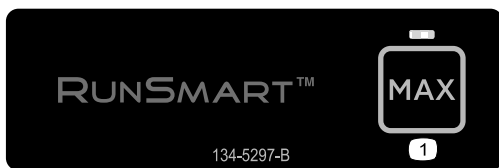

134-5297

decal134-5297


1. Maks. jaudas režīms

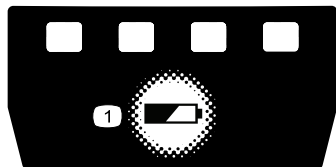

161-3764

decal161-3764

1. Akumulatora uzlādes statuss

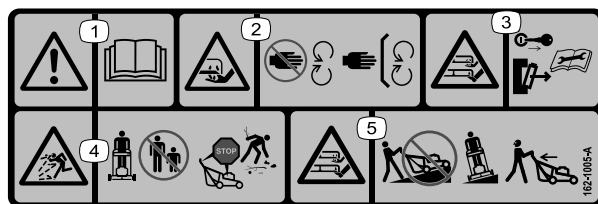

decal162-1005

162-1005

1. Brīdinājums – izlasiet *Operatora rokasgrāmatu*.
2. Rokas sagriešanas/nogriešanas risks, plāvēja asmens – netuvojieties kustīgām daļām; turiet visus aizsargus un vairoģus vietā.
3. Plaukstas vai pēdas sagriešanas/nogriešanas risks vai pēdas, plāvēja asmens – izņemiet atslēģu, izņemiet akumulatora komplektu un izlasiet *Operatora rokasgrāmatu* pirms tehniskās apkopes veikšanas.
4. Lidojošu priekšmetu apdraudējums – nelaidiet tuvumā cilvēkus; izslēdziet dzinēju pirms atstājat ekspluatācijas pozīciju; pirms pļaušanas paceliet visus netīrumus.
5. Plaukstas vai pēdas sagriešanas/nogriešanas risks, plāvēja asmens – nestrādājiet slīpumos uz augšu un uz leju; izmantojiet horizontāli paralēli slīpumiem; skatieties atpakaļ, pārvietojoties atpakaļgaitā.

Uzstādīšana

Svarīgi! Pēc iegādes akumulatora komplekts nav pilnībā uzlādēts. Pirms mašīnas pirmreizējas izmantošanas, skatiet **Akumulatora komplekta uzlāde (lpp. 21)**.

Piezīme. Drošības atslēga un visas pārējās vajadzīgās daļas ir ievietotas akumulatora nodalījumā drošai piegādei; pārļiecinieties, ka izņemat tās no nodalījuma un pirms montāžas glabājat drošā vietā.

1

Akumulatora lādētāja uzstādīšana (papildaprīkojums)

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

2	Montāžas detaļas (nav iekļautas)
---	----------------------------------


Procedūra

Ja vēlams, uzstādiet akumulatora lādētāju droši pie sienas, izmantojot sienas montāžas atslēgas caurumus lādētāja aizmugurē.

Uzstādiet to iekštelpās (piemēram, garāžā vai citā sausā vietā), pie strāvas izejas un bērniem nepieejamā vietā.

Skatiet **Zīmējums 3**, lai saņemtu palīdzību lādētāja uzstādīšanā.

Virziet lādētāju virs pareizi novietotās detaļas, lai fiksētu lādētāju vietā (detaļa nav iekļauta).

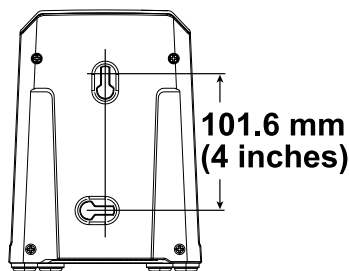

Zīmējums 3

g290534

2

Roktura salikšana

Šai procedūrai nepieciešamās detaļas:

1	Augšējā roktura salikšana
2	Bultskrūve
2	Pretuzgriežnis

Procedūra

Svarīgi! Noņemiet un izmetiet plastmasas aizsargapvalku, kas nosedz plāvēju, un visu citu plastmasu vai iesaiņojumu uz mašīnas.


Piezīme. Noņemiet gumijas gala vāciņu no roktura montāžas pirms augšējā roktura stieņa ievietošanas apakšējā roktura stienī. Tie ir pievienoti ražošanas laikā, lai novērstu kabeļu bojājumus.

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Nepareiza roktura saliekšana vai atliekšana var sabojāt kabeļus, radot nedrošus darba apstākļus.

- Nesabojāji kabeļus, saliecot vai atliecot rokturi.
- Ja kabelis ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.

1. Uzstādiet augšējo roktura montāžu uz apakšējā roktura un fiksējiet to, izmantojot 2 bultskrūves un 2 pretuzgriežņus, kā parādīts **Zīmējums 4**.

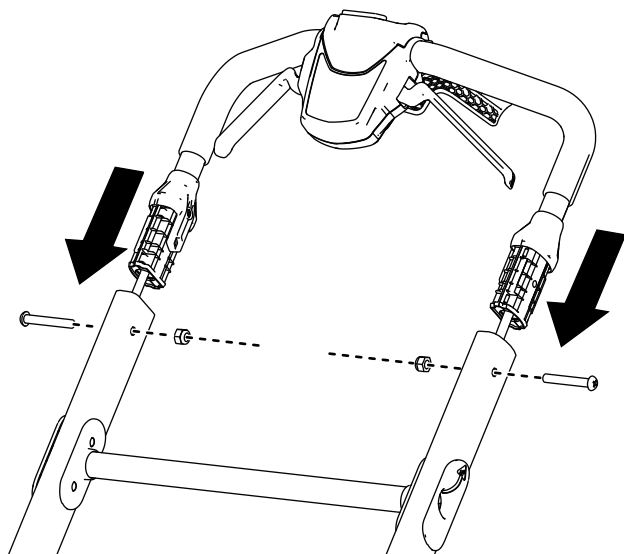


g342173

Zīmējums 4

2. Pavelciet roktura atbrīvošanas stiprinājumu pret augšējo rokturi, lai atbrīvotu roktura bloķētāju ([Zīmējums 5](#)).
3. Virziet rokturi uz aizmuguri darba pozīcijā un atbrīvojiet roktura atbrīvošanas stiprinājumu ([Zīmējums 5](#)).


Piezīme. Pārliecinieties, ka rokturis nofiksējas vietā.

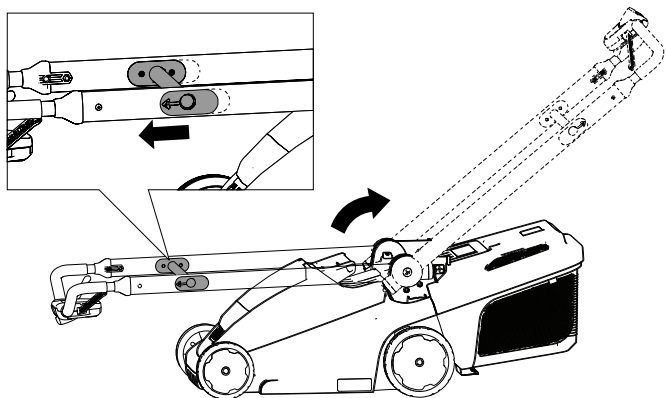

g341335

Zīmējums 5


Izstrādājuma pārskats

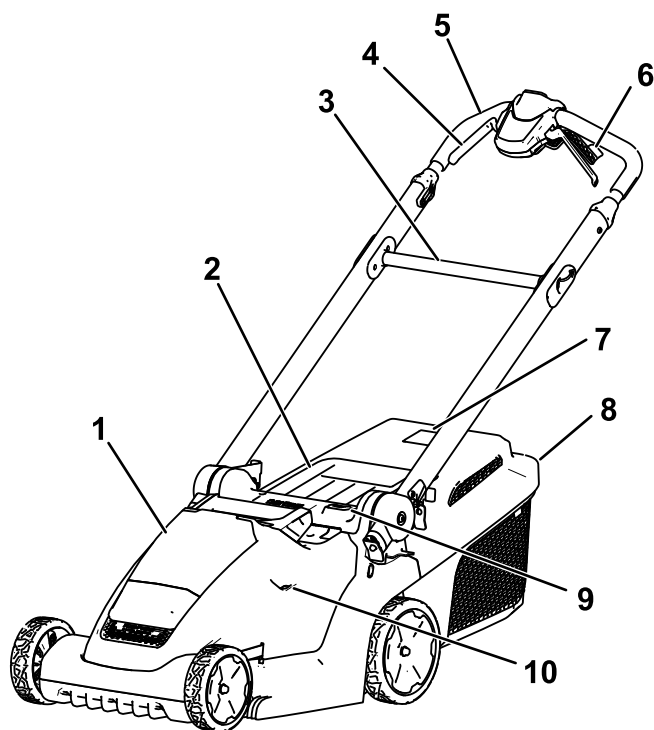

Zīmējums 6

g364064

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Akumulatora nodalījums | 6. Pašpiedziņas rokturi (tikai modelim 21844) |
| 2. Aizmugures novirzītājs | 7. Pilnas zāles kastes indikators |
| 3. Roktura atbrīvošanas stiprinājums | 8. Zāles kaste |
| 4. Asmens vadības rokturi | 9. Griezšanas augstuma poga |
| 5. Rokturis | 10. Griezšanas augstuma indikatora lodziņš |

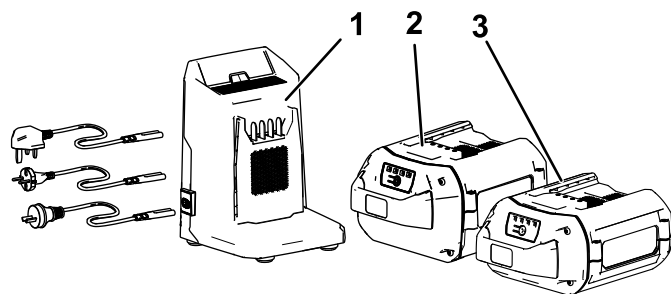

g342171

Zīmējums 7

- | | |
|--|---|
| 1. Akumulatora lādētāja modelis 86902PPK (iekļauts ar modeļiem 21843 un 21844) | 3. Akumulatora komplekta lādētāja modelis 88925PPK (iekļauts ar modeli 21836) |
| 2. Akumulatora komplekta lādētāja modelis 88941PPK (iekļauts ar modeļiem 21843 un 21844) | |

Specifikācija

Modelis	Svars (bez aku- mulatora)	Garums	Platums	Aug- stums
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

SmartStow izmēri

Modelis	Garums	Platums	Augstums
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Akumulatora komplekts

Modelis	88925PPK	88941PPK
Akumulatora komplekta kapacitāte	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Akumulatora ražotāja vērtējums = maksimālais 60 V un nominālais 54 V. Patiesais spriegums mainās atkarībā no slodzes.		

Akumulatora lādētājs

Modelis	86902PPK
Tips	60 V MAX litija jonu akumulatora lādētājs
Ievade	100 līdz 240 V AC 50/60 Hz, maks. 2,0 A
Izvade	60 V MAX DC 2,0 A

Piemērotie temperatūras diapazoni

Lādējiet/glabājiet akumulatora komplektu	5 °C līdz 40 °C* temperatūrā
Izmantojiet akumulatora komplektu	−30 °C līdz 49 °C* temperatūrā
Izmantojiet mašīnu	0 °C līdz 49 °C* temperatūrā

*Uzlādes laiks palielināsies, ja jūs nelādējat
akumulatora komplektu šī diapazona ietvaros.

Glabājiet mašīnu, akumulatora komplektu un
akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Ekspluatācija

Piezīme. Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusi no normālas ekspluatācijas pozīcijas.


Pirms ekspluatācijas

Akumulatora komplekta uzstādīšana

Svarīgi! Izmantojiet akumulatora komplektu tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet **Specifikācija (lpp. 13)**.

1. Pārliecinieties, ka mašīnā nav uzstādīta drošības atslēga.
2. Pārliecinieties, ka akumulatora atveres ir tīras no putekļiem un netīrumiem.
3. Paceliet akumulatora nodalījuma vāciņu (A no **Zīmējums 8**).
4. Noregulējiet dobumu akumulatora komplektā attiecīgi mēlei uz mašīnas un virziet akumulatora komplektu nodalījumā, līdz tas fiksējas vietā (B no **Zīmējums 8**).
5. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāciņu (C no **Zīmējums 8**).

Piezīme. Ja akumulatora nodalījuma vāks neaizveras pareizi, akumulators nav pilnībā uzstādīts.

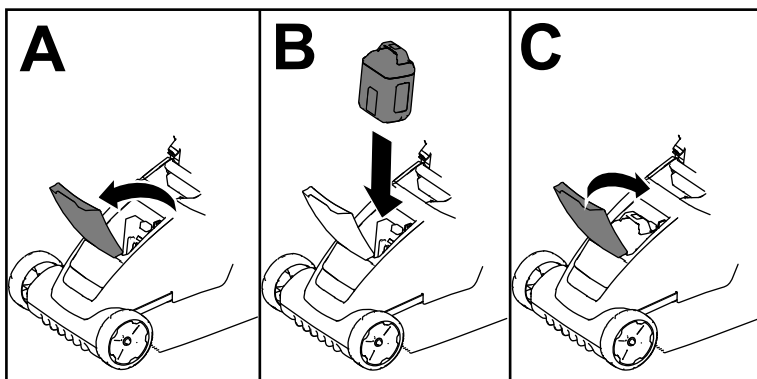

Zīmējums 8

g341293


Griezšanas augstuma regulēšana

⚠ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Regulējot griezšanas augstumu, jūsu rokas var nonākt saskarē ar kustīgu asmeni un izraisīt nopietnu ievainojumu.

- Izslēdziet motoru, noņemiet akumulatoru un pirms griezšanas augstuma regulēšanas pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas.
- Nelieciet pirkstus zem korpusa, regulējot griezšanas augstumu.

Lai regulētu griezšanas augstumu, nospiediet griezšanas augstuma regulēšanas pogu un paceliet vai nolaidiet virsmu, līdz vēlamais augstums ir parādīts griezšanas augstuma lodziņā ([Zīmējums 9](#)).

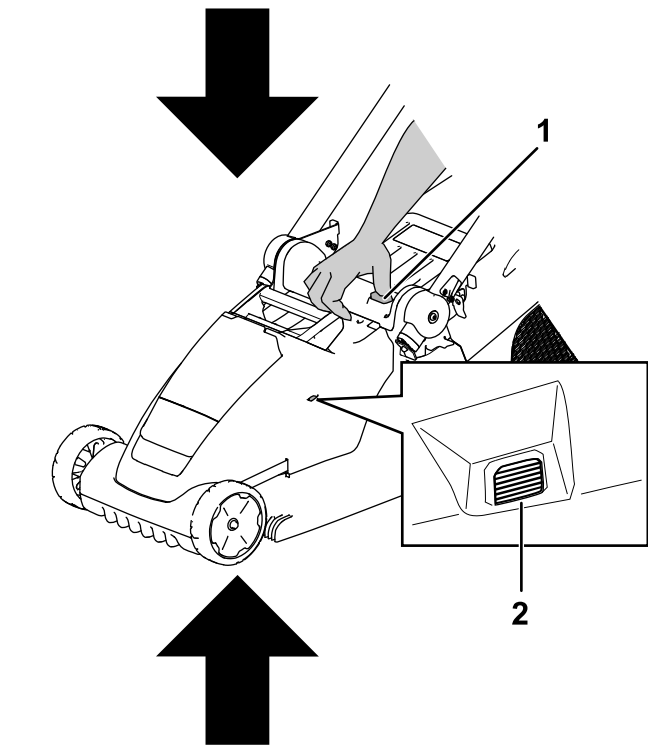

Zīmējums 9

g364065

1. Griezšanas augstuma poga
2. Griezšanas augstuma skatlodziņš


Griezšanas augstums ir regulējams 6 soļos starp 19 mm un 70 mm.

Indikators	Griezšanas pozīcijas augstums
	1 (zemākais)
	2
	3
	4
	5
	6 (augstākais)

Ekspluatācijas laikā


Mašīnas iedarbināšana

1. Pārliecinieties, ka akumulatora komplekts ir uzlādēts un uzstādīts mašīnā; skatiet [Akumulatora komplekta uzstādīšana \(lpp. 14\)](#).
2. Ievietojiet mašīnā drošības atslēgu ([Zīmējums 10](#)).

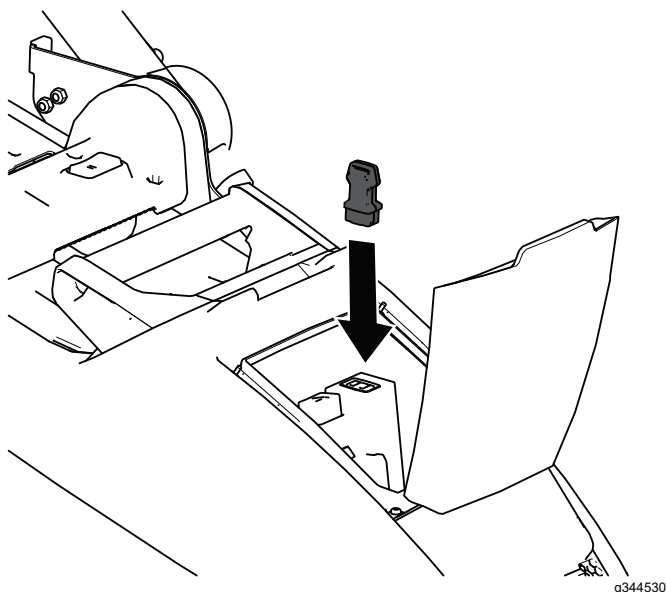

Zīmējums 10

3. Nospiediet ieslēgšanas pogu augšējā roktura centrā, lai ieslēgtu mašīnu.
4. Saspiest asmens vadības rokturus, lai iedarbinātu mašīnu.

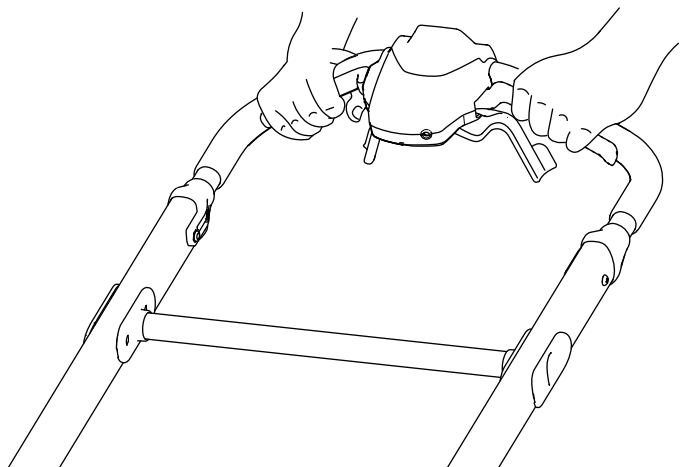


Zīmējums 11

Pašpiedziņas stieņa izmantošana

Tikai modelim 21844/T

- Lai regulētu pašpiedziņas kustības ātrumu, regulējiet ātruma kontroli ([Zīmējums 12](#)).
- Lai ieslēgtu pašpiedziņas stieni, pavelciet pašpiedziņas rokturus pret rokturi un turiet tos ([Zīmējums 12](#)).
- Lai izslēgtu pašpiedziņu, atlaidiet pašpiedziņas rokturus.

Piezīme. Lai samazinātu pamata ātrumu, virziet ātruma kontroli pa kreisi; lai palielinātu, virziet to pa labi.

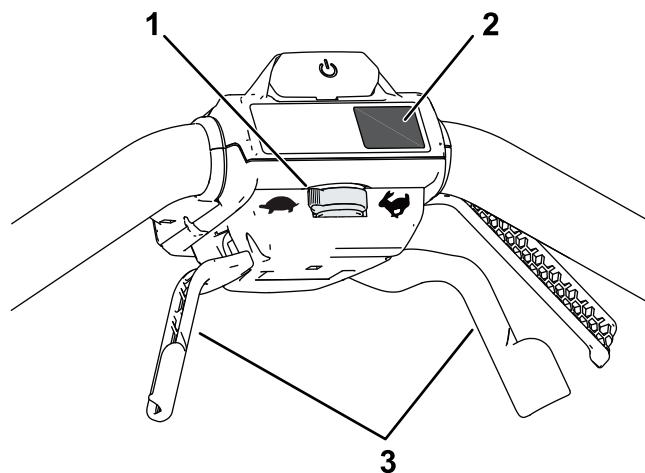

Zīmējums 12

1. Pašpiedziņas ātruma kontrole
2. Poga MAX
3. Pašpiedziņas rokturi

Asmens ātruma regulēšana

Šai mašīnai ir 2 asmens ātruma iestatījumi: RUNSMART un MAX (MAKSIMĀLAIS).

- Kad iestatīts pozīcijā RUNSMART, asmens ātrums lielākai efektivitātei tiek regulēts automātiski; tiek konstatētas izmaiņas griešanas apstākļos un asmens ātrums pēc nepieciešamības palielinās, lai saglabātu griešanas kvalitāti.
- Kad iestatīts pozīcijā MAX (MAKSIMĀLAIS), asmens ātrums vienmēr paliek vislielākajā ātrumā.

Nospiediet pogu MAX (MAKSIMĀLAIS) zem ieslēgšanas pogas, lai iestatītu mašīnu MAKSIMĀLAJĀ ātrumā ([Zīmējums 12](#)).

Atgriezumū pārstrāde


Jūsū mašīna no rūpnīcas nāk gatava pārstrādāt zāles un lapu atgriezumus atpakaļ zālienā.

Ja mašīnā ir uzstādīta zāles kaste, noņemiet to pirms atgriezumū pārstrādes. Skatiet [Zāles kastes noņemšana](#) (lpp. 19).

Mulčēšanas spraudņa uzstādīšana

1. Izslēdziet mašīnu un izņemiet akumulatora komplektu un drošības atslēgu; skatiet [Akumulatora komplekta noņemšana no mašīnas](#) (lpp. 20).
2. Novietojiet mašīnu vertikālā novietotā pozīcijā; skatiet [Mašīnas glabāšana vertikālā novietotā pozīcijā](#) (lpp. 23).
3. Notīriet virsmas apakšu, lai nodrošinātu, ka spraudnis ir pareizi uzstādīts; skatiet [Tīrīšana zem mašīnas](#) (lpp. 22).
4. Noregulējiet mulčēšanas spraudni un spiediet spraudņa pogu, līdz tas fiksējas vietā uz 2 fiksējošajām tapām, kā parādīts [Zīmējums 13](#).

Svarīgi! Kas tas ir pareizi uzstādīts, mulčēšanas spraudņa apakšdaļai būtu jābūt līmenī ar virsmas apakšdaļu; ja mulčēšanas spraudnis nav uzstādīts pareizi, neizmantojiet to; sazinieties ar savu pilnvaroto servisa dīleri.

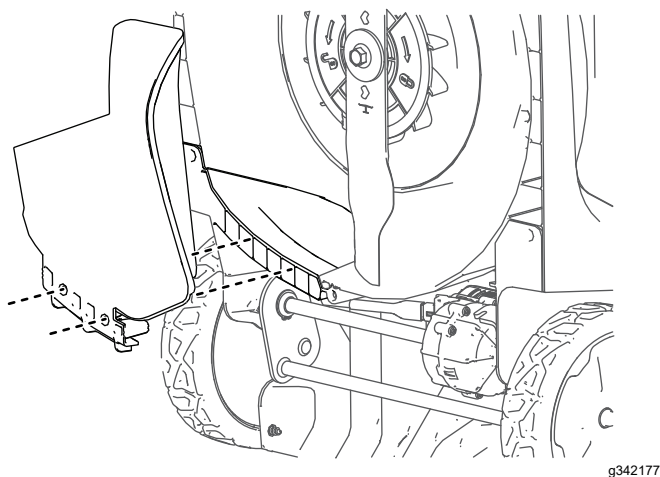

Zīmējums 13

Mulčēšanas spraudņa izņemšana

Lai izņemtu mulčēšanas spraudni, izņemiet akumulatora komplektu un pēc tam veiciet [Mulčēšanas spraudņa uzstādīšana](#) (lpp. 17) norādītās darbības apgrieztā secībā.


Atgriezumu savākšana

Izmantojiet zāles kasti, kad vēlaties savākt zāles un lapu atgriezumus no zāliena.

Ja mašīnā ir mulčēšanas spraudnis, noņemiet to pirms atgriezumu savākšanas. Skatiet [Mulčēšanas spraudņa izņemšana \(lpp. 17\)](#).

Zāles kastes uzstādīšana

1. Virziet rokturi taisnā pozīcijā un paceliet aizmugures novirzītāju (A no [Zīmējums 14](#)).
2. Uztādiet zāles kastes āķus ierobos mašīnas aizmugurē (B no [Zīmējums 14](#)).
3. Ļaujiet aizmugures novirzītājam balstīties uz kastes (C no [Zīmējums 14](#)).
4. Atgrieziet rokturi darba pozīcijā; skatiet [Roktura saliekšana \(lpp. 23\)](#).

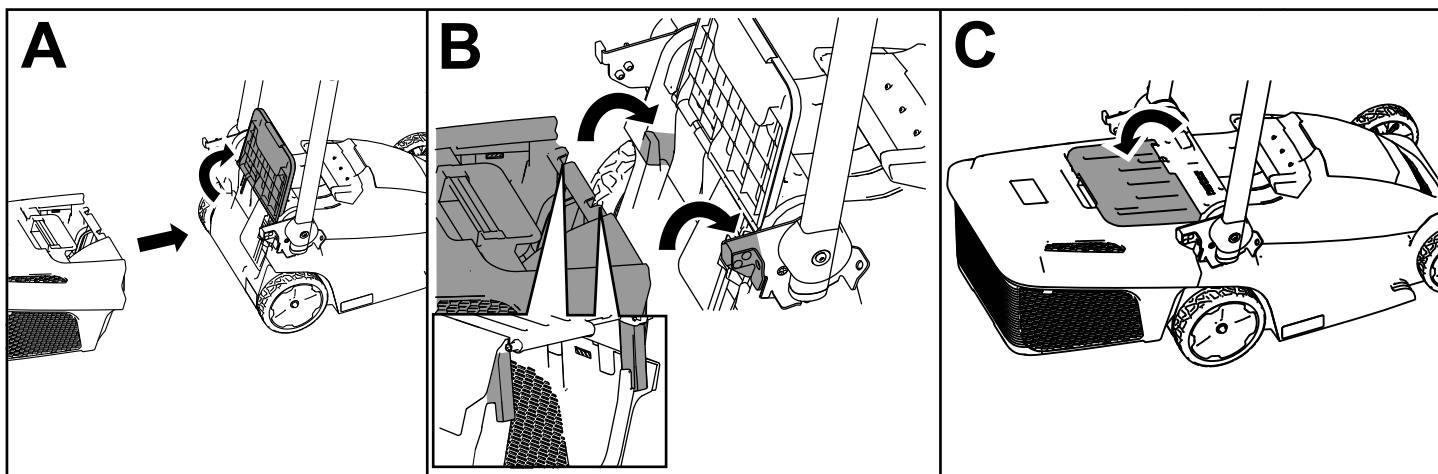


Zīmējums 14

g341400

Pilnas zāles kastes indikators

Zāles kaste ir aprīkota ar pilnas zāles kastes indikatoru cietās virspuses aizmugurē. Kamēr zāle tiek savākta, gaiss plūst cauri zāles kastei, paceļot indikatora vāciņu atvērtā pozīcijā. Kad zāles kaste ir pilna, gaisa plūsma ir bloķēta, un indikatora vāciņš aizveras.

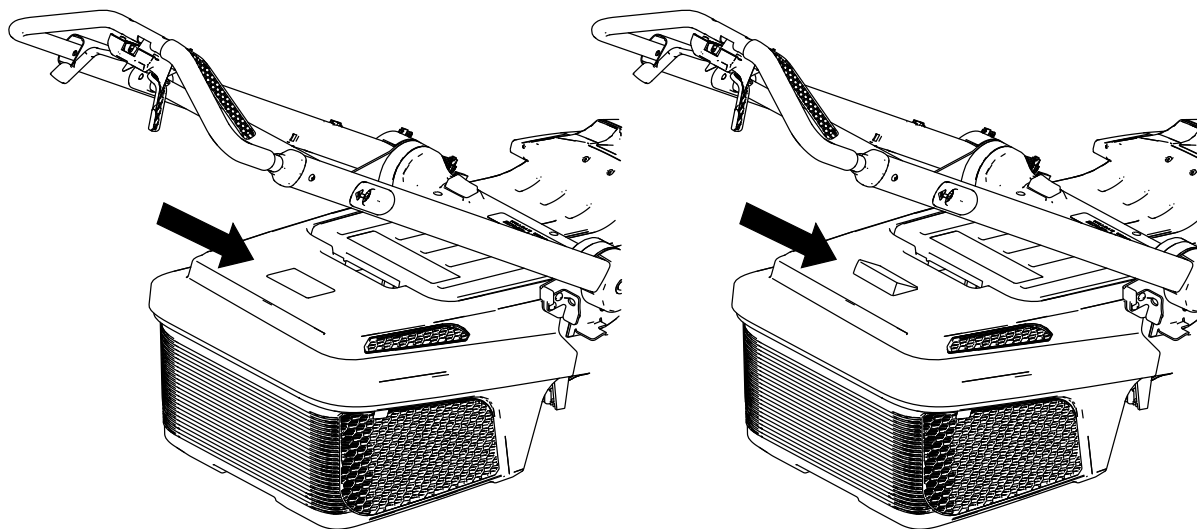


Zīmējums 15

g363501

Zāles kastes noņemšana

Lai noņemtu kasti, veiciet [Zāles kastes uzstādīšana](#) (lpp. 18) norādītās darbības apgrieztā kārtībā.

Neizmantojiet mašīnu ar noņemtu zāles kasti, ja vien nav uzstādīts mulčēšanas spraudnis. Noņemiet zāles kasti tikai mulčēšanas laikā, transportējot mašīnu, glabājot mašīnu vai iztukšojot zāles kasti ([Zīmējums 16](#)).

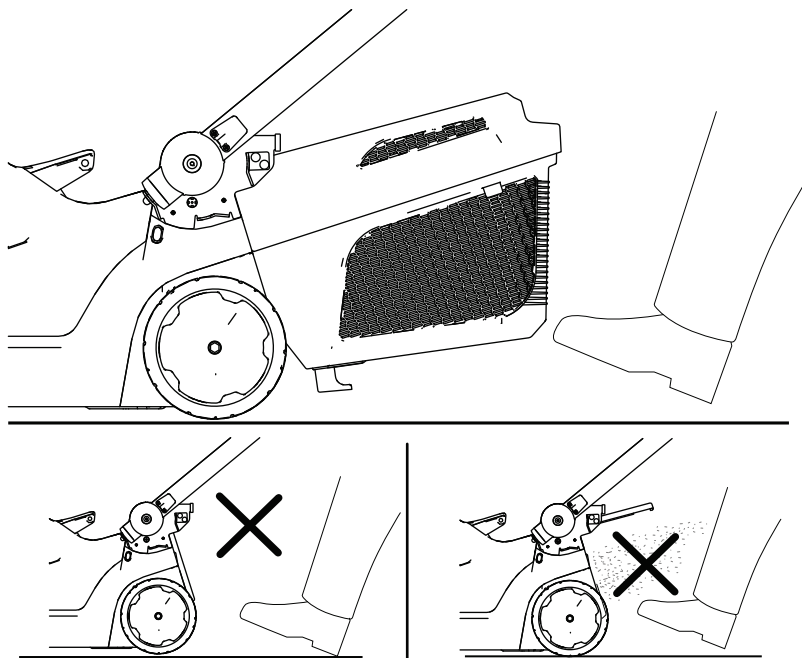


Zīmējums 16

g356991

Mašīnas izslēgšana

1. Atlaidiet asmens vadības stieni ([Zīmējums 10](#)).

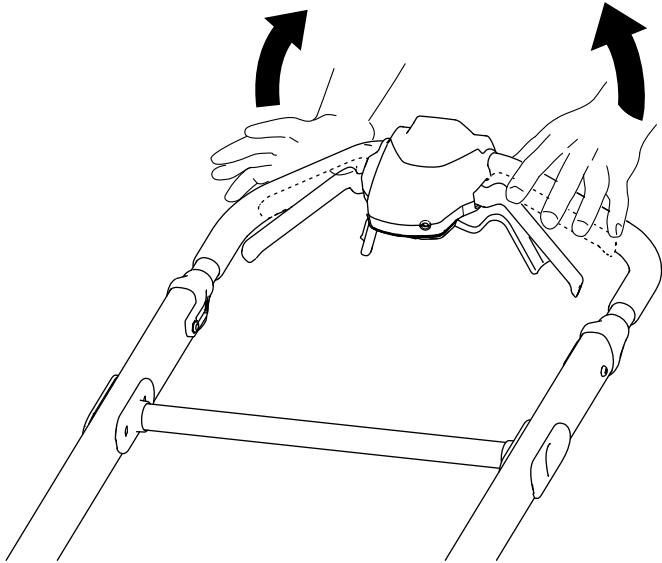


Zīmējums 17

g341392

Akumulatora komplekta noņemšana no mašīnas


1. Paceliet akumulatora nodalījuma vāciņu.
2. Nospiediet akumulatora komplekta sakabi, lai atbrīvotu akumulatora komplektu, un noņemiet akumulatora komplektu.
3. Aizveriet akumulatora nodalījuma vāciņu.

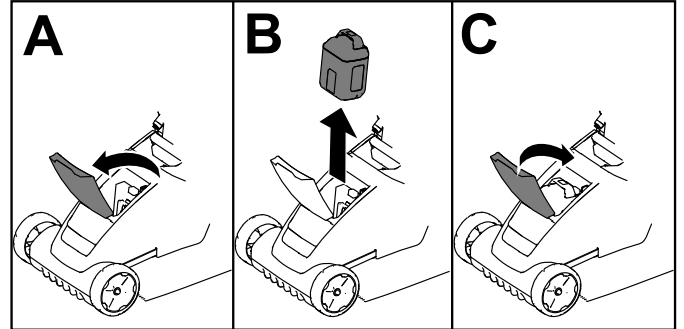

Zīmējums 19

g341360

2. Izņemiet no mašīnas drošības atslēgu ([Zīmējums 10](#)).

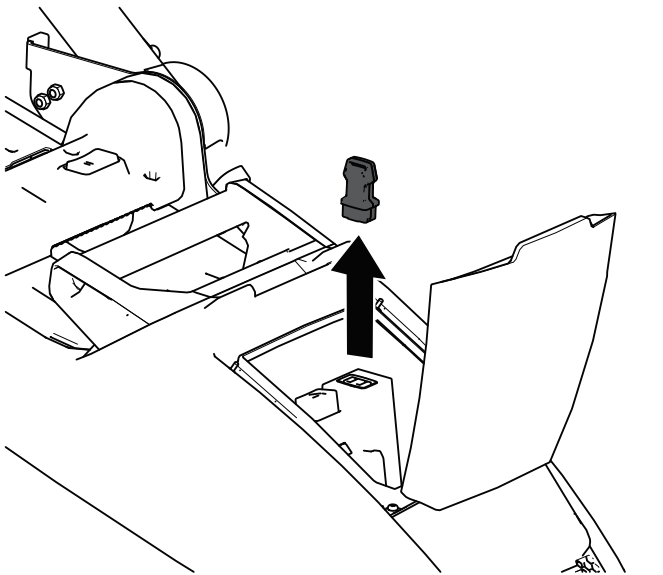

Zīmējums 18

g344533

3. Noņemiet akumulatora komplektu; skatiet [Akumulatora komplekta noņemšana no mašīnas](#) (lpp. 20).

Piezīme. Kad neizmantojat mašīnu, noņemiet akumulatora komplektu.

Ekspluatācijas ieteikumi

Vispārīgi pļaušanas padomi

- Izvairieties no asmens saskares ar cietiem priekšmetiem. Nekad ar nodomu nepļaujiet pāri nevienam priekšmetam.
- Vislabākajam sniegunam uzstādiet jaunu Toro asmeni pirms pļaušanas sezonas sākuma vai pēc nepieciešamības.

Zāles pļaušana

- Vienā reizē nopļaujiet tikai apmēram vienu trešdaļu zāles. Uzlabotai griezuma kvalitātei, darbības laikam un savākšanai pļaujiet zāli augstākā griešanas augstumā.
- Nepļaujiet zemākajā augstuma iestatījumā, ja vien zāle nav reta vai vēla rudens zāle, kad augšana palēninās.
- Pļaujot garu zāli, pļaujiet ar visaugstāko griešanas augstuma iestatījumu un ejiet lēnāk; pēc tam labākam mauriņa izskatam pļaujiet atkal zemākā iestatījumā. Ja zāle ir pārāk gara, mašīna var atvienoties un motors apstāties.
- Slapja zāle un lapas mēdz savākties uz lauka un izraisīt mašīnas atvienošanās un motora apstāšanos. Izvairieties pļaut slapjos apstākļos.
- Piesargieties no potenciāla ugunsgrēka riska ļoti sausos apstākļos, ievērojiet visus vietējos ugunsdrošības brīdinājumus un iztīriet mašīnu no sausas zāles un lapām.
- Mainiet pļaušanas virzienu. Tas palīdz izkliedēt atgriezumus pa mauriņu, lai nodrošinātu vienmērīgu mēslošanu.
- Ja nopļautā mauriņa izskats nav apmierinošs, mēģiniet vienu vai vairākus no šiem risinājumiem:
 - Nomainiet asmeni vai uzasiniet to.
 - Pļaujot ejiet lēnāk.
 - Paceliet mašīnas griešanas augstumu.
 - Pļaujiet zāli biežāk.
 - Pārklājiet griešanas vālus, nevis pļaujiet pilnu vālu katrā gājienā.

Lapu griešana

- Pēc mauriņa nopļaušanas pārliecinieties, ka caur nopļauto lapu segas ir redzama puse no mauriņa. Jums, iespējams, būs nepieciešams veikt vairākus gājienu pār lapām.
- Pirms lapu griešanas notīriet no zemes lieko lapu daudzumu. Ja mašīna nesagriež lapas pietiekoši smalki, samaziniet pļaušanas ātrumu vai pļaujiet augstākā griešanas augstumā, un pēc tam atkal vēlamajā griešanas augstumā.

Pēc ekspluatācijas


Akumulatora komplekta uzlāde

Svarīgi! Pēc iegādes akumulatora komplekts nav pilnībā uzlādēts. Pirms instrumenta pirmreizējas izmantošanas novietojiet akumulatora komplektu lādētājā un uzlādējiet to, līdz LED displejā parādās, ka akumulatora komplekts ir pilnībā uzlādēts. Izlasiet visas drošības norādes.

Svarīgi! Uzlādējiet akumulatora komplektu tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet [Specifikācija \(lpp. 13\)](#).

Piezīme. Jebkurā brīdī nospiediet akumulatora uzlādes indikatora pogu uz akumulatora komplekta, lai parādītu pašreizējo uzlādi (LED indikatori).


- Pārliecinieties, ka akumulatora komplekta un lādētāja atveres un uzlādes spaiļi ir tīras no putekļiem un netīrumiem.

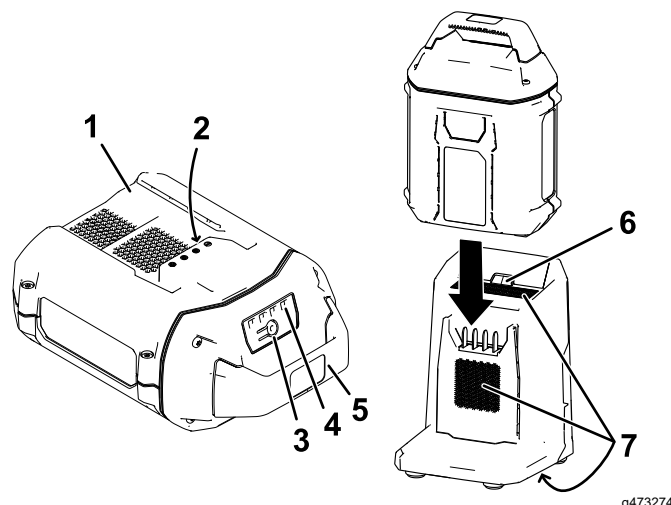

Zīmējums 20

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Akumulatora komplekta dobums | 5. Rokturis |
| 2. Akumulatora komplekta spaiļi | 6. Lādētāja LED indikatora lampiņa |
| 3. Akumulatora uzlādes indikatora poga | 7. Lādētāja ventilēšanas zonas |
| 4. LED indikatori (pašreizējā uzlāde) | |
- Noregulējiet dobumu akumulatora komplektā ([Zīmējums 20](#)) attiecīgi mēlei uz lādētāja.
 - Virziet akumulatora komplektu lādētājā, līdz tas ir pilnībā vietā ([Zīmējums 20](#)).
 - Lai noņemtu akumulatora komplektu, virziet akumulatoru atpakaļ ārā no lādētāja.

5. Skatiet tālāk redzamo tabulu, lai tulkotu LED indikatora lampiņu uz akumulatora lādētāja.

Lādētāja simbols	Indikatora lampiņa	Rādītāji
	Mirgo zaļā krāsā	Notiek akumulatora komplekta uzlāde
	Zaļš	Akumulatora komplekts ir uzlādēts
	Sarkans	Akumulatora komplekts un/vai akumulatora lādētājs pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona
	Mirgo sarkanā krāsā	Akumulatora komplekta uzlādes kļūda*
	Izsl.	Nav ievietots akumulatora komplekts

*Plašāku informāciju skatiet [Bojājumu meklēšana](#) (lpp. 27).

Svarīgi! Akumulatora komplektu starp izmantošanas reizēm var īslaicīgi atstāt uz lādētāja.

Ja akumulatora komplekts netiks izmantots ilgāku laiku, noņemiet akumulatora komplektu no lādētāja; skatiet [Uzglabāšana](#) (lpp. 26).

Mašīnas tīrīšana

Tīrīšana zem mašīnas

Apkopes intervāls: Pēc katras lietošanas reizes

Vislabākajiem rezultātiem iztīriet zem mašīnas uzreiz pēc plaušanas beigām.

1. Izslēdziet mašīnu un izņemiet akumulatora komplektu un drošības atslēgu.
2. Nolaidiet mašīnu līdz tās zemākajam griezšanas augstuma iestatījumam.
3. Iestatiet mašīnu vertikālā novietotā pozīcijā; skatiet [Mašīnas glabāšana vertikālā novietotā pozīcijā](#) (lpp. 23).
4. Izmantojot birsti vai slotu, iztīriet visus netīrumus no mašīnas apakšas.

Svarīgi! Mašīnas tīrīšanai neizmantojiet ūdeni; ūdens var sabojāt elektriskos elementus.

5. Iztīriet zāles kasti.

Zāles kastes tīrīšana

Apkopes intervāls: Pēc katras lietošanas reizes

Tīriet zāles kasti bieži, lai nodrošinātu maksimālu savākšanas kapacitāti. Aizslaukiet prom visus netīrumus.

Roktura saliekšana

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS


Nepareiza roktura saliekšana vai atliekšana var sabojāt kabelus, radot nedrošus darba apstākļus.

- Nesabojājiēt kabelus, saliecot vai atliecot rokturi.
- Ja kabelis ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Pārliecinieties, ka rokturis ir darba pozīcijā pirms mašīnas iedarbināšanas, lai novērstu ievainojumus, kas saistīti ar mestiem objektiem.

1. Izslēdziet mašīnu, izņemiet drošības atslēgu un izņemiet akumulatora komplektu, skatiet [Mašīnas izslēgšana](#) (lpp. 20).
2. Pavelciet roktura atbrīvošanas stiprinājumu pret augšējo rokturi, lai atbrīvotu roktura bloķētāju ([Zīmējums 21](#)).
3. Salieciet rokturi līdz pusei uz priekšu taisnā pozīcijā vai pilnībā uz priekšu vertikālā novietošanas pozīcijā, kā parādīts [Zīmējums 21](#).

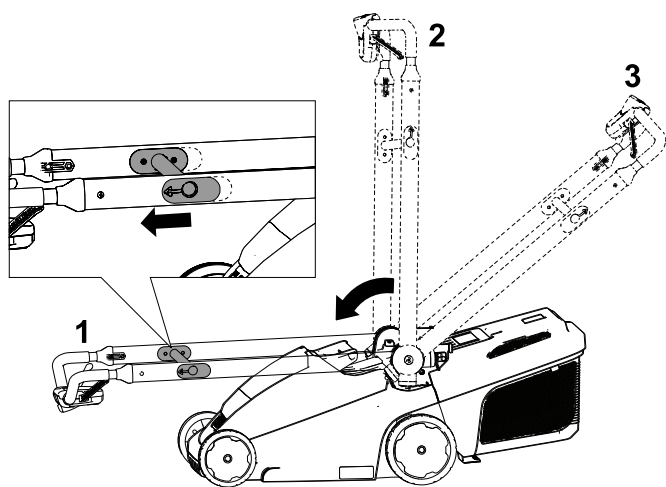

Zīmējums 21

g342175

1. Vertikāla novietošanas pozīcija
2. Taisna pozīcija
3. Darba pozīcija

4. Lai saliektu rokturi, skatiet [2 Roktura saliekšana](#) (lpp. 10).

Mašīnas glabāšana vertikālā novietotā pozīcijā

Jūs varat glabāt mašīnu vertikālā pozīcijā, lai samazinātu glabāšanas vietu.

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Nepareiza roktura saliekšana vai atliekšana var sabojāt kabelus, radot nedrošus darba apstākļus.


- Nesabojājiēt kabelus, saliecot vai atliecot rokturi.
- Ja kabelis ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.

1. Izslēdziet mašīnu, izņemiet drošības atslēgu un izņemiet akumulatora komplektu, skatiet [Akumulatora komplekta noņemšana no mašīnas](#) (lpp. 20).
2. Salieciet rokturi pilnībā uz priekšu, līdz tas noklikšķ pozīcijā; skatiet [Roktura saliekšana](#) (lpp. 23).
3. Pārliecinieties, ka mašīnā nav uzstādīta zāles kaste; ja tā ir, izņemiet to. Skatiet [Zāles kastes noņemšana](#) (lpp. 19).
4. Pārliecinieties, ka mašīnas griešanas augstums ir iestatīts visaugstākajā iestatījumā (6. iestatījums); ja tā nav, palieliniet to. Skatiet [Griešanas augstuma regulēšana](#) (lpp. 15).
5. Sasveriet mašīnu uz aizmuguri un veliet to ar rokturi glabāšanas vietā ([Zīmējums 22](#)).

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS

Pavelkot roktura atbrīvošanas stiprinājumu, tiek atbloķēts roktura stienis, kas var likt pļāvējam strauji nokrist uz zemes.


Nevelciet roktura atbrīvošanas stiprinājumu, lai pārvietotu mašīnu.

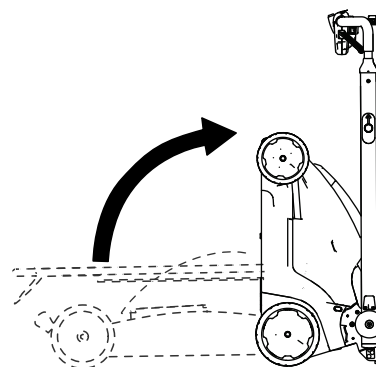

Zīmējums 22

g342176

Piezīme. Jūs varat uzāķēt zāles kasti uz roktura atbrīvošanas stiprinājuma tās pozīcijā (Zīmējums 23).

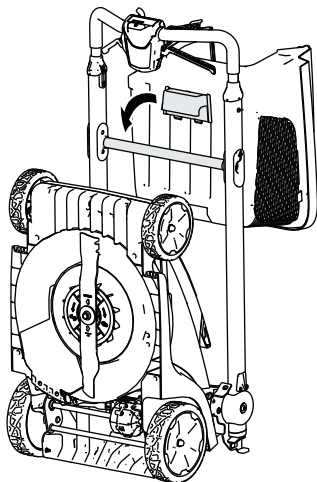

g356985

Zīmējums 23

Tehniskā apkope

Izņemiet drošības atslēgu un akumulatora komplektu no mašīnas pirms mašīnas apkopes veikšanas vai tīrīšanas.

Vienmēr izslēdziet mašīnu, pagaidiet, kamēr visas kustīgās daļas apstājas, un ļaujiet mašīnai atdzist pirms tās regulēšanas, apkopes, tīrīšanas vai glabāšanas.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās nomaiņas daļas un piederumus.

Regulāri pārbaudiet un uzturiet mašīnu. Lūdziet salabot mašīnu tikai pilnvarotam servisa izplatītājam.

Mašīnas eļļošana

Jums nav nepieciešams eļļot mašīnu; visi gultņi ir ieeļļoti rūpnīcā uz visu mašīnas kalpošanas mūžu.

Asmens nomaiņa

Apkopes intervāls: Katru gadu

Svarīgi! Jums būs nepieciešama uzgriežņu atslēga, lai pareizi uzstādītu asmeni. Ja jums nav uzgriežņu atslēgas vai nejutieties droši veikt šo procedūru, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.

Ja asmens ir bojāts vai ieplaisājis, nekavējoties nomainiet to. Ja asmens mala ir neasa vai robota, uzasiniet un līdzsvarotiet to, vai arī nomainiet.

▲ BRĪDINĀJUMA SIGNĀLS


Veicot asmens apkopi, ņemiet vērā, ka asmens var kustēties, neskatoties uz to, ka barošanas padeve ir izslēgta. Asmens ir ass; saskare ar asmeni var radīt nopietnus personas ievainojumus.

Veicot asmens apkopi, valkājiet cimdus.

1. Izņemiet drošības atslēgu un akumulatora komplektu no mašīnas.
2. Izmantojiet koka kluci, lai turētu asmeni nekustīgi (Zīmējums 24).
3. Noņemiet asmens bultskrūvi, paplāksni un asmeni; saglabāiet paplāksni un asmens bultskrūvi (Zīmējums 24).
4. Uzstādiet jaunu asmeni, paplāksni un asmens bultskrūvi (Zīmējums 25).


Svarīgi! Novietojiet asmens izliektos galus ar skatu uz augšu pret mašīnas korpusu.

5. Izmantojiet uzgriežņu atslēgu, lai pievilkto asmens bultskrūvi līdz 35 N·m (26 ft lb).

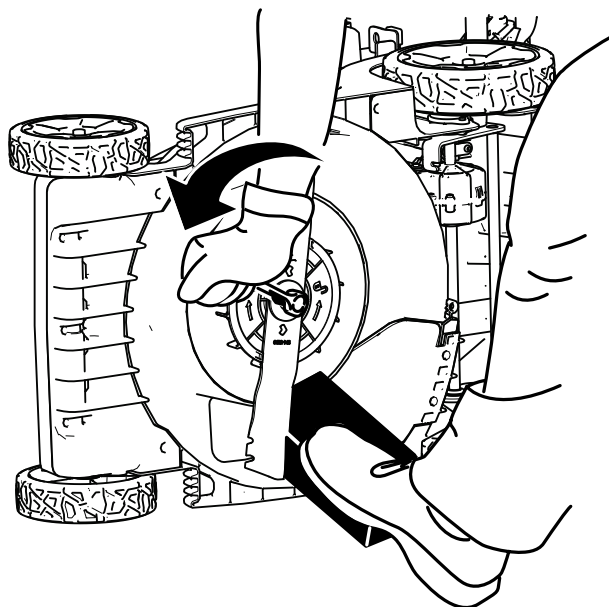

Zīmējums 24

g357349

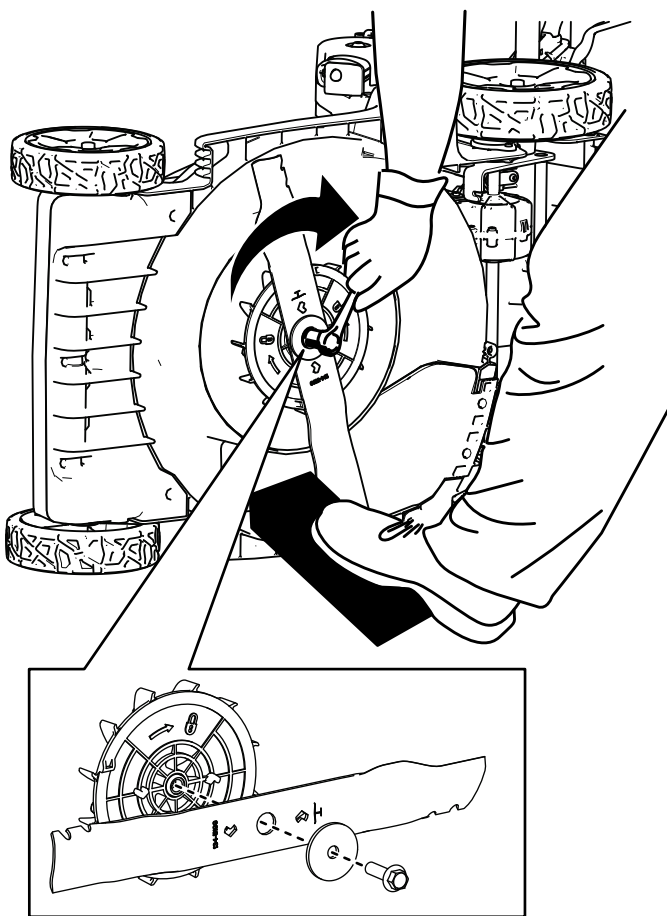

Zīmējums 25

g357350

Akumulatora komplekta sagatavošana pārstrādei

Svarīgi! Pēc noņemšanas nokļāijiet akumulatora komplekta spaiļes ar lielas slodzes līmēnti. Nemēģiniet iznīcināt vai izjaukt akumulatora komplektu vai noņemt kādu tā komponentu.

Sazinieties ar savu vietējo pašvaldību vai savu pilnvaroto servisa dīleri vai izplatītāju, lai iegūtu plašāku informāciju par atbildīgu akumulatora pārstrādi.

	Ar Call2Recycle zīmogu markētus litija jonu akumulatorus var pārstrādāt jebkurā Call2Recycle programmā iesaistītajā mazumtirgotavā vai akumulatoru pārstrādes uzņēmumā (tikai ASV un Kanādā). Lai atrastu jums tuvāko iesaistīto mazumtirgotāju vai iestādi, zvaniet pa tālruni 1-800-822-8837 vai apmeklējiet www.call2recycle.org .
	Litija jonu akumulatoru komplektus, kas markēti ar šeit redzamo High Energy Battery (HEB) zīmogu, un jebkurus 60 V Flex-Force akumulatorus ar jaudu 6,0 Ah vai lielāku var nodot otrreizējai pārstrādei pie jebkura Call2Recycle HEB programmā iesaistītā izplatītāja vai mazumtirgotāja. Lai atrastu sev tuvāko iesaistīto izplatītāju vai mazumtirgotāju, lūdzu, apmeklējiet www.hebattery.org .

Ja tuvākajā apkārtnē nevarat atrast iesaistīto mazumtirgotāju vai iestādi vai ja jums ir jautājumi par to, uz kuru pārstrādes programmu var attiekties jūsu akumulatora komplekts, lūdzu, apmeklējiet klientu atbalsta vietni, kas norādīta jūsu instrumenta/iekārtas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā atbildīgi pārstrādāt akumulatoru komplektu.

Ja atrodaties ārpus ASV un Kanādas, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru vai izplatītāju, lai uzzinātu vairāk par to, kā atbildīgi pārstrādāt akumulatoru.

Uzglabāšana

Svarīgi! Glabāijiet akumulatora komplektu un lādētāju tikai temperatūrās, kas ietilpst piemērotajā diapazonā; skatiet [Specifikācija \(lpp. 13\)](#).

Svarīgi! Ja glabājat mašīnu vienu gadu vai ilgāk, izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un uzlādēijiet akumulatora komplektu līdz 1 vai 2 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā. Neglabāijiet pilnībā uzlādētu vai pilnībā izlādētu akumulatoru. Kad atkal ir nepieciešams izmantot mašīnu, uzlādēijiet akumulatora komplektu līdz kreisās puses indikatora lampiņa uz lādētāja kļūst zaļa vai visi 4 LED indikatori uz akumulatora iedegas zaļā krāsā.

- Atvienojiet mašīnu no barošanas padeves (t.i. izņemiet akumulatora komplektu un drošības atslēgu) un pēc lietošanas pārbaudiet bojājumus.
- Izīriet visus svešķermeņus no mašīnas.
- Neglabāijiet mašīnu vai lādētāju ar uzstādītu akumulatora komplektu.
- Kad tā netiek izmantota, glabāijiet mašīnu, drošības atslēgu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju bērniem nepieejamā vietā.
- Glabāijiet mašīnu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju atstatu no korozīvām vielām, piemēram, dārza ķīmikālijām un atledošanas sāļiem.
- Lai samazinātu nopietnu personas ievainojumu risku, neglabāijiet akumulatora komplektu ārā vai transportlīdzekļos.
- Pievelciet visus stiprinājumus.
- Glabāijiet mašīnu, akumulatora komplektu un akumulatora lādētāju slēgtā, tīrā, sausā vietā.

Apkope

Apkopes intervāls: Katru gadu

Ja šai mašīnai nepieciešama apkope, sazinieties ar savu pilnvaroto servisa dīleri.

Bojājumu meklēšana

Veiciet tikai šajās instrukcijās norādītās darbības. Visu pārējo pārbaudi, apkopi un remontdarbus jāveic pilnvarotam servisa centram vai līdzīgi kvalificētam speciālistam, ja jūs to nevarat atrisināt saviem spēkiem.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Kļūmes novēršana
Mašīnu nevar iedarbināt.	1. Akumulatora nav pilnībā uzstādīts mašīnā. 2. Akumulatora komplekts nav uzlādēts. 3. Akumulatora komplekts ir bojāts. 4. Mašīnai ir cita elektriska problēma.	1. Izņemiet un pēc tam nomainiet akumulatoru mašīnā, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā uzstādīts un fiksēts. 2. Izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un uzlādējiet to. 3. Nomainiet akumulatora komplektu. 4. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
Mašīna nedarbojas vai nedarbojas nepārtraukti.	1. Uz akumulatora komplekta vadiem ir mitrums. 2. Akumulatora nav pilnībā uzstādīts instrumentā.	1. Ļaujiet akumulatora komplektam nožūt vai noslaukiet to sausu. 2. Izņemiet un pēc tam nomainiet akumulatoru instrumentā, pārliecinoties, ka tas ir pilnībā uzstādīts un fiksēts.
Mašīna nerasniedz pilnu jaudu.	1. Akumulatora komplekta uzlādes kapacitāte ir pārāk maza. 2. Gaisa atveres ir bloķētas.	1. Izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un pilnībā uzlādējiet akumulatora komplektu. 2. Iztīriet gaisa atveres.
Akumulatora komplekts ātri zaudē uzlādi.	1. Akumulatora komplekts pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona. 2. Mašīna ir pārslogota	1. Pārvietojiet akumulatora komplektu uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C. 2. Pļaujiet zāli lielākā griešanas augstumā vai pļaušanas laikā ejiet lēnāk.
Akumulatora lādētājs nedarbojas.	1. Akumulatora lādētājs pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona. 2. Izejai, pie kuras ir pievienots akumulatora lādētājs, nav strāvas.	1. Atvienojiet akumulatora lādētāju un pārvietojiet to uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C. 2. Sazinieties ar savu licencēto elektriķi, lai salabotu izeju.
Mašīnai nedarbojas pašpiedziņa.	1. Pašpiedziņas sistēma vai barošanas kabelis ir bojāts.	1. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja ir sarkanā krāsā.	1. Akumulatora lādētājs un/vai akumulatora komplekts pārsniedz vai ir zem piemērotā temperatūras diapazona.	1. Atvienojiet akumulatora lādētāju un pārvietojiet akumulatora lādētāju un akumulatora komplektu uz sausu vietu ar temperatūru diapazonā no 5 °C līdz 40 °C.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Kļūmes novēršana
LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja mirgo sarkanā krāsā.	1. Saziņā starp akumulatora komplektu un lādētāju ir radusies kļūda. 2. Akumulatora komplekts ir vājš.	1. Noņemiet akumulatora komplektu no akumulatora lādētāja, atvienojiet akumulatora lādētāju no izejas un pagaidiet 10 sekundes. Vēlreiz iespraudiet akumulatora lādētāju izejā un novietojiet akumulatora komplektu uz akumulatora lādētāja. LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja joprojām mirgo sarkanā krāsā; vēlreiz atkārtojiet procedūru. Ja LED indikatora lampiņa uz akumulatora lādētāja joprojām mirgo sarkanā krāsā pēc 2 mēģinājumiem, pareizi atbrīvojieties no akumulatora komplekta akumulatoru pārstrādes iestādē. 2. Sazinieties ar savu pilnvaroto servisa izplatītāju, ja akumulatoram ir garantija, vai pareizi atbrīvojieties no akumulatora komplekta akumulatoru pārstrādes iestādē.
Mašīna rada pīkstošu skaņu.	1. Akumulatora komplekts nav uzlādēts. 2. Mašīna ir nedrošā darba pozīcijā. 3. Mašīna ir pārslogota. 4. Mašīnai ir cita elektriska problēma.	1. Izņemiet akumulatora komplektu no mašīnas un uzlādējiet to. 2. Pārliecinieties, ka mašīna darba laikā nav ekstremālā leņķī. 3. Pļaujiet zāli lielākā griešanas augstumā vai pļaušanas laikā ejiet lēnāk. 4. Mēģiniet veikt citas traucējummeklēšanas darbības; ja joprojām skan trauksme, sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
Griezuma kvalitāte ir samazināta vai neapmierinoša.	1. Asmens ir neass. 2. Uz griešanas virsmas ir uzkrājušies netīrumi.	1. Noasiniet vai nomainiet asmeni. 2. Izfīriet zem mašīnas.
Savākšana ir samazināta vai neapmierinoša.	1. Mašīna ir pārslogota. 2. Zāles kastes atveres ir bloķētas.	1. Pļaujiet zāli augstākā griešanas augstumā. 2. Izfīriet zāles kasti ar ūdeni un mīkstu birsti.
Mašīna pļauj nevienmērīgi.	1. Asmens ir neass. 2. Griešanas virsma ir bojāta.	1. Noasiniet vai nomainiet asmeni. 2. Sazinieties ar pilnvaroto servisa izplatītāju.
Mašīna vibrē.	1. Asmens ir saliekts vai bojāts.	1. Pārbaudiet asmeni un, ja nepieciešams, nomainiet to.

Piezīmes.

Piezīmes.



Count on it.