




Count on it.


Form No. 3473-352 Rev C

Vartotojo žinynas

„Flex-Force Power System™ 60 V MAX 36cm“ žoliapjovė

Modelio Nr. 21836—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau
Modelio Nr. 21836T—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau
Modelio Nr. 21843—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau
Modelio Nr. 21843T—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau
Modelio Nr. 21844—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau
Modelio Nr. 21844T—Serijos Nr. 326000000 ir Toliau

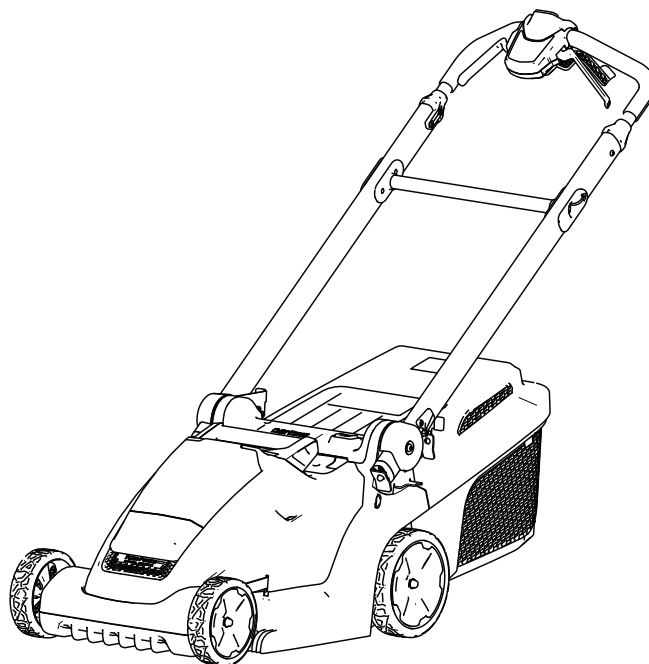

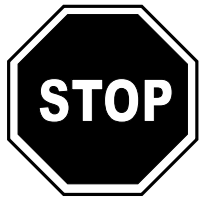

Prireikus pagalbos apsilankykite www.Toro.com/support, kur pateikti mokomieji ištekliai, arba prieš gražindami gaminį kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Nepažeiskite ir neišjunkite agregato saugos įtaisų ir reguliariai tikrinkite, ar jie tinkamai veikia. Nebandykite reguliuoti variklio sūkių dažnio regulatoriaus arba keisti jo konstrukcijos; dėl to eksploatacija gali tapti nesaugi ir gali būti sužaloti žmonės.

Šis gaminys atitinka visas susijusias Europos direktyvas; daugiau informacijos pateikta atskirame konkretaus gaminio atitikties deklaracijos (DOC) lape.

Įvadas

Ši rotacinių peilių stumiamą žoliapjovę skirta naudoti gyvenamųjų namų savininkams. Ji skirta visų pirma žolei pjauti gerai prižiūrimose vejose gyvenamosios paskirties sklypuose. Ji nėra skirta krūmams pjauti arba naudoti žemės ūkio darbams. Ji skirta naudoti su „Flex-Force Power System“ 60 V ličio jonų akumulatoriais. Šie akumulatoriai skirti įkrauti tik „Flex-Force™ 60 V ličio jonų akumuliatorių įkrovikliais.

Jei naudosite šiuos gaminius ne pagal paskirtį, gali kilti pavojus jums ir aplinkiniams.


Modeliai 21836T, 21843T ir 21844T tiekiami be akumulatoriaus ar įkroviklio.

Atidžiai perskaitykite šią informaciją, kad sužinotumėte, kaip tinkamai naudotis šiuo gaminiu ir atlikti jo techninę priežiūrą bei išvengti sužalojimų ir gaminio sugadinimo. Jūs atsakote už tinkamą ir saugų gaminio eksploatavimą.

Apsilankykite www.Toro.com kur rasite daugiau informacijos, įskaitant patarimus apie saugumą, mokymo medžiagą, pagalbinius reikmenis, pagalbos randant atstovą arba norint užregistruoti gaminį.

Prireikus techninės priežiūros, originalių gamintojo dalių ar papildomos informacijos, susisieki su įgaliotu aptarnavimo atstovu arba gamintojo klientų aptarnavimo skyriumi ir pasirinkite savo gaminio modelio bei serijos numerį. **Skaičiai 1** nurodo modelio ir serijos numerio vietą ant gaminio. Įrašykite skaičius tam skirtoje vietoje.

Svarbu: Savo mobiliuoju įrenginiu galite nuskaityti QR kodą serijos numerio ženklelyje (jei yra), kad galėtumėte pasiekti garantijos, dalių ir kitą gaminio informaciją.

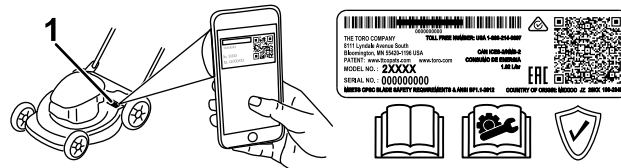

g275230

Skaičiai 1

1. Modelio ir serijos numerio vieta

Modelio Nr. _____

Serijos Nr. _____

Saugos įspėjimo simbolis

Šiame vadove ir ant agregato esantis saugos įspėjimo simbolis (**Skaičiai 2**) nurodo svarbius saugos pranešimus, kurių turite laikytis, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.



g000502

Skaičiai 2

Saugos įspėjimo simbolis

Saugos įspėjimo simbolis rodomas virš informacijos, įspėjančios apie nesaugius veiksmus ar situacijas, ir po jo rašomas žodis **PAVOJUS**, **ĮSPĖJIMAS** arba **ATSARGIAI**.

PAVOJUS reiškia neišvengiamai pavojingą situaciją, kurios neišvengus, **sukels** mirtį arba sunkius sužalojimus.

ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** žūti arba sunkiai susižeisti.

ATSARGIAI nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus **galima** lengvai ar vidutiniškai susižeisti.

Šiame vadove naudojami du kiti žodžiai informacijai išryškinti. **Svarbu** atkreipia dėmesį į ypatingą mechaninę informaciją, o **Pastaba** išryškina bendrąją informaciją, į kurią turi būti atkreiptas ypatingas dėmesys.

Turinys

Saugos įspėjimo simbolis	2
Saugumo instrukcijos	3
Bendrieji agregato saugos įspėjimai	3
Vejapjovės saugos įspėjimai	6
Papildomi saugos įspėjimai	6
Saugumo ir instrukcijų ženklai	8
Montavimas	10
1 Akumulatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama)	10
2 Rankenos montavimas	10
Produkto apžvalga	12
Techniniai duomenys	12
Prieš eksploatuojant	13
Akumulatoriaus įdėjimas	13
Pjovimo aukščio reguliavimas	14
Eksploatavimo metu	15
Agregato užvedimas	15
Savaeigės pavaros naudojimas	15
Peilio judėjimo greičio reguliavimas	15
Nuopjovų perdirbimas	16
Nuopjovų surinkimas į maišą	17
Agregato variklio išjungimas	19
Akumulatoriaus išėmimas iš agregato	19
Produkto eksploatacijos patarimai	20
Po eksploatavimo	20
Akumulatoriaus įkrovimas	20
Agregato valymas	21
Rankenos užlenkimas	21
Agregato sandėliavimas vertikaliaje užlenktoje padėtyje	22
Techninė priežiūra	23
Agregato sutepimas	23
Peilio keitimas	23
Akumulatoriaus paruošimas perdirbti	24
Saugojimas	24
Aptarnavimas	24
Gedimų nustatymas	25

Saugumo instrukcijos

Bendrieji agregato saugos įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Perskaitykite visus saugos įspėjimus, instrukcijas, iliustracijas ir specifikacijas, pateiktus kartu su šiuo elektriniu įrankiu. Jei nesilaikysite visų toliau pateiktų nurodymų, galite patirti elektros smūgį, užsidegti ir (arba) sunkiai susižeisti.

Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad galėtumėte su jais susipažinti ateityje.

Sąvoka „elektrinis įrankis“ įspėjimuose reiškia iš tinklo (laidinis) arba akumulatoriaus (akumulatorinis) maitinamą elektrinį įrankį.

1. Darbo vietos sauga

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Užgriozdintos ar tamsios vietos sąlygoja nelaimingus atsitikimus.
- Nedirbkite su elektriniais įrankiais sprogoje aplinkoje, pvz., esant degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba atsirasti dūmai.
- Dirbdami su elektriniu įrankiu pasirūpinkite, kad vaikai ir pašaliniai asmenys būtų atokiau.** Nukreipę dėmesį galite prarasti kontrolę.

2. Elektros sauga

- Elektrinių įrankių kištukai turi atitikti kištukinius lizdus. Niekada jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite jokių adapterių kištukų su įžemintais (prijungtais prie įžeminimo) elektriniais įrankiais.** Nemodifikuoti kištukai ir tinkami kištukiniai lizdai sumažina elektros smūgio pavojų.
- Venkite kūno sąlyčio su įžemintais arba prijungtais prie įžeminimo paviršiais, pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir šaldytuvais.** Jei jūsų kūnas yra įžemintas arba prijungtas prie įžeminimo, padidėja elektros smūgio pavojus.
- Nelaikykite elektrinių įrankių po lietuimi ar drėgnoje aplinkoje.** Į elektrinį įrankį

patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

- D. **Neperkraukite laido. Niekada nenaudokite elektros laido kai įrankį reikia nešti, traukti ar atjungti. Saugokite laidą nuo karščio, alyvos, aštrių briaunų ar judančių dalių.** Pažeisti ar susipynę laidai didina elektros smūgio pavojų.
- E. **Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite ilgtuvą, pritaikytą naudoti lauke.** Naudojant darbui lauke pritaikytą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
- F. **Jei elektrinio įrankio naudojimas drėgnoje vietoje yra neišvengiamas, naudokite liekamosios srovės įtaisą (RCD) apsaugotą maitinimo šaltinį.** Naudojant RCD sumažėja elektros smūgio pavojus.

3. Asmeninis saugumas

- A. **Dirbdami elektriniu įrankiu būkite budrūs, stebėkite, ką darote, ir vadovaukitės sveiku protu. Nesinaudokite elektriniu įrankiu būdami pavargę arba apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio ar vaistų.** Akimirka neatidumo dirbant su elektriniais įrankiais gali tapti rimtų sužalojimų priežastimi.
- B. **Naudokite asmenines apsaugos priemones. Visada dėvėkite akių apsaugos priemones.** Apsauginės priemonės, tokios kaip kaukė nuo dulkių, neslidūs apsauginiai batai, šalmas ar klausos apsauga, naudojamos tinkamomis sąlygomis, sumažins žmonių sužalojimų tikimybę.
- C. **Apsaugokite nuo netyčinio paleidimo. Prieš prijungdami prie maitinimo šaltinio ir (arba) akumulatoriaus, keldami ar nešdami įrankį, įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje (OFF).** Jei elektriniai įrankiai nešami laikant pirštą ant jungiklio arba prijungiant prie srovės elektrinius įrankius, kurių jungiklis yra įjungtas, galimi nelaimingi atsitikimai.
- D. **Prieš įjungdami elektrinį įrankį nuimkite reguliavimo raktą arba veržliaraktį.** Prie besisukančios elektrinio įrankio dalies paliktas veržliaraktis arba raktas gali sužaloti žmogų.
- E. **Nepersilenkite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir išlaikykite pusiausvyrą.** Tai padės geriau suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- F. **Tinkamai apsirenkite. Nedėvėkite laisvų drabužių ar papuošalų. Saugokite**

plaukus ir drabužius nuo judančių dalių. Laisvi drabužiai, papuošalai ar ilgi plaukai gali įsipainioti į judančias dalis.

- G. **Jei yra įtaisų, skirtų dulkių ištraukimo ir surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie yra prijungti ir tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių surinkimo įrenginius galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus.
 - H. **Neleiskite, kad dažnai naudojantis įrankiais įgytas automatizmas leistų jums per daug atsipalaiduoti ir nepaisyti įrankių saugos principų.** Neatsargus veiksmas per dalį sekundės gali sukelti sunkią traumą.
- ### 4. Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
- A. **Neuždarykite elektrinio įrankio jėga. Naudokite tinkamą elektrinį įrankį.** Tinkamas elektrinis įrankis atliks darbą geriau ir saugiau veikdamas tokiu greičiu, kokiam jis skirtas.
 - B. **Nenaudokite elektrinio įrankio, jei jo negalima įjungti ir išjungti jungikliu.** Bet koks elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas ir turi būti remontuojamas.
 - C. **Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus, keisdami priedus ar padėdami elektrinį įrankį sandėliuoti, atjunkite kištuką nuo maitinimo šaltinio ir (arba) išimkite iš jo akumulatorių, jei jis yra nuimamas.** Šios prevencinės saugos priemonės sumažina atsitiktinio elektrinio įrankio paleidimo riziką.
 - D. **Neveikiančius elektrinius įrankius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir neleiskite jais dirbti su elektriniu įrankiu ar šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.** Neapmokytų naudotojų rankose elektriniai įrankiai yra pavojingi.
 - E. **Pržiūrėkite elektrinius įrankius ir priedus. Patikrinkite, ar judančios dalys uždėtos ar sujungtos teisingai, ar jos nesulūžusios ir ar nėra kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos elektrinio įrankio veikimui. Jei jis sugedęs, prieš naudodami elektrinį įrankį jį sutaisykite.** Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl netinkamai prižiūrimų elektrinių įrankių.
 - F. **Užtikrinkite, kad pjovimo įrankiai visada būtų aštrūs ir švarūs.** Tinkamai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užsilenkia ir yra lengviau valdomi.

- G. **Elektrinį įrankį, priedus, įrankių antgalius ir kt. naudokite pagal šias instrukcijas, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinį įrankį ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojinga situacija.
- H. **Užtikrinkite, kad rankenos ir suimami paviršiai būtų sausi, švarūs ir nesutepti alyva bei riebalais.** Dėl slidžių rankenų ir suimamų paviršių įrankio negalima saugiai naudoti ir suvaldyti netikėtose situacijose.
5. **Akumuliatorinio įrankio naudojimas ir priežiūra**
- A. **Įkraukite tik gamintojo nurodytu įkrovikliu.** Įkroviklis, kuris tinka vieno tipo akumuliatoriui, gali kelti gaisro pavojų, naudojant su kito tipo akumuliatoriumi.
- B. **Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai tam skirtais akumuliatoriais.** Naudojant bet kokius kitus akumuliatorius gali kilti sužeidimų ir gaisro pavojus.
- C. **Nenaudojamą akumuliatorių laikykite atokiau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, segtukų, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitų smulkių metalinių daiktų, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu.** Akumuliatoriaus kontaktų trumpasis sujungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.
- D. **Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali išsiliesti skystis; venkite sąlyčio su juo. Atsitiktinio kontakto atveju nuplaukite paveiktą vietą vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, išplovę kreipkitės į gydytoją.** Iš akumuliatoriaus ištryškęs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.
- E. **Nenaudokite pažeisto ar modifikuoto akumuliatoriaus arba įrankio.** Pažeisti ar modifikuoti akumuliatoriai gali veikti nenuspėjamai, dėl to gali kilti gaisras, sprogimas arba susižalojimo pavojus.
- F. **Nelaikykite akumuliatoriaus ar įrankio ugnyje arba per aukštoje temperatūroje.** Dėl ugnies arba aukštesnės nei 130 °C temperatūros gali įvykti sprogimas.
- G. **Laikykitės visų įkrovimo instrukcijų ir neįkraukite akumuliatoriais ar įrankio esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai.** Įkraunant netinkamai arba nurodyto diapazono neatitinkančioje temperatūroje, gali būti pažeistas akumuliatorius ir padidėti gaisro pavojus.
6. **Techninė priežiūra**
- A. **Elektrinio įrankio techninę priežiūrą paveskite atlikti kvalifikuotam remonto specialistui, kuris turi naudoti tik identiškas atsargines dalis.** Taip bus užtikrinta elektrinio įrankio sauga.
- B. **Niekada neremontuokite pažeistų akumuliatorių patys.** Akumuliatorių priežiūros darbus turi atlikti tik gamintojas arba įgalioti aptarnavimo paslaugų teikėjai.

Vejapjovės saugos įspėjimai

- **Nedirbkite su vejapjove per lietu arba esant šlapiai dangai.** Tai gali padidinti elektros smūgio pavojų.
- **Nenaudokite vejapjovės esant blogoms oro sąlygoms, ypač kai yra žaibo pavojus.** Tai sumažina riziką būti nutrenktam žaibo.
- **Kruopščiai apžiūrėkite teritoriją, kurioje bus naudojama vejapjovė, kad joje nebūtų laukinių gyvūnų.** Vejapjovė gali sužaloti laukinius gyvūnus.
- **Kruopščiai apžiūrėkite vietą, kurioje bus naudojama vejapjovė, ir pašalinkite visus akmenis, lazdas, laidus, kaulus ir kitus pašalinius daiktus.** Išmesti daiktai gali sužaloti žmogų.
- **Prieš naudodami vejapjovę visada vizualiai patikrinkite, ar asmenys ir asmenų mazgas nėra susidėvėję ar pažeisti.** Dėl susidėvėjusių ar pažeistų dalių padidėja susižalojimo rizika.
- **Dažnai tikrinkite, ar žolės rinktuvas nenusidėvęs arba nesusidėvėjęs.** Dėl susidėvėjusio ar pažeisto žolės rinktuvo gali padidėti pavojus susižeisti.
- **Užtikrinkite, kad apsaugos būtų reikiamoje vietoje. Apsaugos turi būti techniškai tvarkingos ir tinkamai pritvirtintos.** Atsilaisvinusi, pažeista arba netinkamai veikianti apsauga gali sužaloti žmogų.
- **Saugokite visas aušinimo oro įleidimo angas nuo šiukšlių.** Dėl užsikimšusių oro įleidimo angų ir šiukšlių galimas perkaitimas arba gaisro pavojus.
- **Dirbdami vejapjove visada dėvėkite neslystančią ir apsauginę avalynę. Nedirbkite vejapjove būdami basi arba avėdami atvirus sandalus.** Taip sumažinama galimybė susižeisti kojas dėl sąlyčio su judančiais asmenimis.
- **Dirbdami vejapjove visada mūvėkite ilgas kelnes.** Atvira oda padidina tikimybę susižeisti išsviedžiamais daiktais.
- **Nedirbkite su vejapjove ant šlapios žolės. Vaikščiokite, niekada nebėkite.** Tai sumažina pavojų paslysti ir parkristi, dėl ko galima susižaloti.
- **Neekspluatuokite vejapjovės ant pernelyg stačių šlaitų.** Tai sumažina riziką prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi, kas gali sužaloti žmogų.
- **Dirbdami šlaituose, visada būkite tikri, kad stovite tvirtai, visada dirbkite skersai šlaito paviršiaus, niekada nepjaukite eidami aukštyn ar žemyn, o keisdami kryptį būkite itin atsargūs.** Tai sumažina riziką prarasti kontrolę, paslysti ir nukristi, kas gali sužaloti žmogų.
- **Būkite labai atsargūs važiuodami atbuline eiga ar traukdami agregatą link savęs. Visada**

stebėkite aplinką. Tai sumažina suveikimo riziką darbo metu.

- **Nelieskite peilių ir kitų pavojingų judančių dalių, kol jos dar juda.** Taip sumažinama judančių dalių keliama sužalojimo rizika.
- **Traukdami įstrigusią medžiagą ar valydami vejapjovę, įsitikinkite, kad visi jungikliai išjungti ir akumulatorius atjungtas.** Netikėtas vejapjovės įsijungimas gali sukelti sunkių sužalojimų.

Papildomi saugos įspėjimai

1. Mokymai

- Agregato operatorius yra atsakingas už bet kokius nelaimingus atsitikimus ar pavojų kitiems asmenims ar jų turtui.
- Neleiskite vaikams naudotis ar žaisti agregatu, akumulatoriumi ar akumulatoriaus įkrovikliu; pagal vietines taisykles gali būti ribojamas operatoriaus amžius.
- Neleiskite žmonėms, turintiems ribotas fizines, jutimines ar psichines galimybes arba neturintiems patirties ir žinių, naudotis agregatu, akumulatoriumi ar įkrovikliu, nebent jie gavo instrukcijas, kaip saugiai juo naudotis ar yra prižiūrimi ir supranta naudojantis kylančių pavojų.
- Prieš naudodami akumulatorių ir akumulatorių įkroviklį, perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus, esančius ant šių gaminių.

2. Paruošimas

- Pakeiskite pažeistas ar neįskaitomas etiketes.
- Naudokite tik „Toro“ nurodytą akumulatorių. Naudojant kitus priedus ir padargus, gali padidėti sužeidimų ir gaisro rizika.
- Prijungus akumulatoriaus įkroviklį prie netinkamos įtampos lizdo, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Jei norite kitokio tipo jungties, naudokite maitinimo lizdui pritaikytos konfigūracijos kištuko adapterį.
- Nenaudokite sugadinto ar pakeistos konstrukcijos akumulatoriaus ar įkroviklio, nes jis gali veikti nenusėjamai ir sukelti gaisrą, sprogamą arba kils susižalojimo pavojus.
- Jei akumulatoriaus įkroviklio maitinimo laidas pažeistas, susisieki su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu, kad jį pakeistumėte.
- Nenaudokite neįkraunamų akumulatorių.

- Įkraukite akumuliatorių tik naudodami „Toro“ nurodytą akumuliatorių įkroviklį. Vieno tipo akumuliatoriams tinkantis įkroviklis gali sukelti gaisro pavojų, jei bus naudojamas su kitu akumuliatoriumi.
- Įkraukite akumuliatorių tik gerai vėdinamoje vietoje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus ar įkroviklio ugnyje ar aukštesnėje nei 68 °C temperatūroje.
- Vykdykite visas įkrovimo instrukcijas ir nekraukite akumuliatoriaus, esant kitai, nei nurodyta instrukcijose, temperatūrai. Priešingu atveju galite sugadinti akumuliatorių ir padidinti gaisro riziką.

3. Naudojimas

- Laikykitės atokiau nuo visų išmetimo angų.
- Prieš užvesdami agregatą, atjunkite savaeigę pavarą (jei yra).
- Saugokitės netyčinio paleidimo – prieš prijungdami akumuliatorių ir pradėdami dirbti su agregatu, įsitikinkite, kad elektrinio paleidimo mygtukas ištrauktas iš degimo spynelės.
- Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, jį sustabdykite, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Išimkite akumuliatorių ir elektrinio paleidimo mygtuką iš agregato visada, kai paliecate jį be priežiūros arba prieš keisdami pagalbinius reikmenis.
- Nenukreipkite išmetamos medžiagos į žmones ar gyvūnus. Stenkitės nenukreipti išmetamos medžiagos į sieną ar kitokią kliūtį; medžiaga gali atšokti rikošetu į jus. Pervažiuodami žvyruotos dangos plotus, sustabdykite peilį (-ius).
- Stebėkite, ar nėra angų, provėžų, nelygumų, akmenų ar kitų paslėptų daiktų. Ant nelygaus reljefo galite prarasti pusiausvyrą arba stabilią stovėseną.
- Jei agregatas atsitrenkia į daiktą arba pradeda vibruoti, nedelsdami jį išjunkite, prieš apžiūrėdami, ar agregatas nepažeistas, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos. Prieš atnaujinami darbą atlikite visus reikiamus remonto darbus.

- Prieš pakraudami agregatą norėdami vilkti, sustabdykite jį ir ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką.
- Esant netinkamoms sąlygoms, iš akumuliatoriaus gali išsiskirti skystis; venkite kontakto. Jei netyčia prisiliestumėte prie skysčio, praplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus išsiskyręs skystis gali sukelti dirginimą arba nudegimus.

4. Techninė priežiūra ir laikymas

- Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, jį sustabdykite, ištraukite elektrinio paleidimo mygtuką, išimkite iš agregato akumuliatorių ir palaukite, kol jis visiškai sustos.
- Nebandykite taisyti agregato, išskyrus instrukcijose nurodytus atvejus. Leiskite įgaliotam techninės priežiūros atstovui atlikti agregato techninę priežiūrą naudojant identiškas atsargines dalis.
- Galąskite abi atšipusio peilio puses, kad būtų išlaikyta pusiausvyra. Išvalykite peilius ir įsitikinkite, kad jie yra subalansuoti.
- Atlikdami peilių techninę priežiūrą, atminkite, kad peiliai vis tiek gali judėti, net jei maitinimo šaltinis išjungtas.
- Siekdami geriausių rezultatų, naudokite tik originalias „Toro“ atsargines dalis ir pagalbinis reikmenis. Kitų gamintojų atsarginės dalys ir pagalbiniai reikmenys gali būti pavojingi, todėl juos naudojant gaminio garantija gali netekti galios.
- Prižiūrėkite agregatą – užtikrinkite, kad pjovimo kraštai būtų aštrūs ir švarūs, taip pasieksite geriausią našumą ir saugumą. Užtikrinkite, kad rankenos būtų sausos, švarios ir nesuteptos alyva bei riebalais. Užtikrinkite, kad apsaugai būtų reikiamoje

vietoje ir tvarkingi. Užtikrinkite, kad peiliai būtų aštrūs. Keisdami naudokite tik tokius pačius peilius.

- Jei nenurodyta instrukcijose, paprašykite, kad įgaliotasis techninės priežiūros atstovas suremontuotų arba pakeistų pažeistą apsaugą ar dalį.
- Kai akumulatoriaus paketas nenaudojamas, saugokite jį nuo metalinių daiktų, tokių kaip popieriaus spaustukai, monetos, raktai, vinys ir varžtai, kurie gali sujungti vieną kontaktą su kitu. Akumulatoriaus kontaktų trumpasis jungimas gali sukelti nudegimus ar gaisrą.
- Dažnai tikrinkite, peilius ir variklio tvirtinimo varžtus, ar jie gerai priveržti.
- **ATSARGIAI** – netinkamai naudojamas akumulatorius gali sukelti gaisrą ar cheminį nudegimą. Akumulatoriaus neardykite. Nekaitinkite akumulatoriaus virš 68 °C temperatūros ir jo nedeginkite. Akumuliatorių keiskite tik originaliu „Toro“ akumulatoriumi; naudojant kito tipo akumulatorius, gali kilti gaisras arba sprogimas. Laikykite akumulatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje ir originalioje pakuotėje, kol būsite pasirengę juos naudoti.
- Nemeskite akumulatoriaus į ugnį. Elementai gali sprogti. Galimų specialių šalinimo nurodymų ieškokite vietiniuose kodeksuose.

Saugumo ir instrukcijų ženklai



Saugos lipdukai ir nurodymai turi būti lengvai matomi operatoriui ir išdėstyti šalia kiekvienos potencialiai pavojingos srities. Pakeiskite visus pažeistus ar prarastus lipdukus.

Akumulatoriaus arba įkroviklio simbolis	Paiškinimas
	Perskaitykite <i>naudotojo vadovą</i> .
	Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių, susisiekite su vietos savivaldybe arba įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.




134-6016

decal134-6016

1. Variklio greitis – lėtas


2. Variklio greitis – greitas

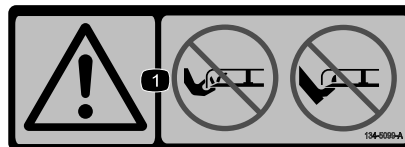

134-5099

decal134-5099


1. Įspėjimas – saugokite rankas ir kojas nuo žoliapjovės peilio.

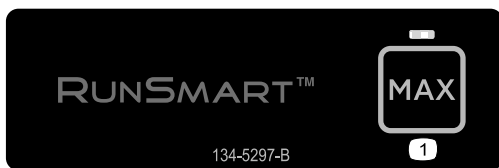

134-5297

decal134-5297


1. Maks. galios režimas

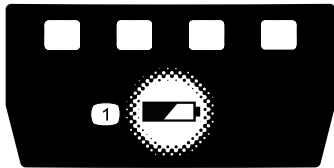

161-3764

decal161-3764

1. Akumulatoriaus įkrovos būklė

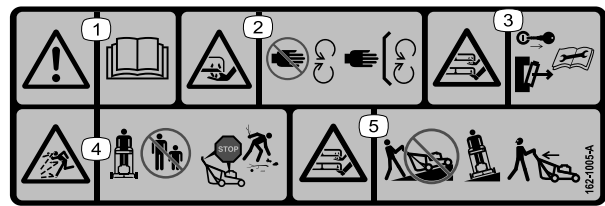

162-1005

decal162-1005

1. Įspėjimas – perskaitykite *naudotojo vadovą*.
2. Rankos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – laikykitės atokiau nuo judančių dalių; visos apsaugos ir skydai turi būti uždėti.
3. Rankos arba kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ištraukite raktelį, nuimkite akumuliatorių ir perskaitykite *naudotojo vadovą*.
4. Išsviedžiamų daiktų keliamas pavojus – neleiskite artintis pašaliniams asmenims; išjunkite agregato variklį prieš palikdami operatoriaus poziciją; prieš įjudami surinkite visas atliekas.
5. Rankos arba kojos nupjovimo ir (arba) nuplėšimo pavojus, žoliapjovės peilis – nepjaukite judėdami šlaituose aukštyn–žemyn; važiuodami atbuline eiga žiūrėkite atgal.

Montavimas

Svarbu: Parduodamas akumuliatorius yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami agregatą pirmą kartą remkitės **Akumuliatoriaus įkrovimas (puslapis 20)**.

Pastaba: Apsauginis raktelis ir visos kitos nepritvirtintos dalys buvo įdėtos į akumuliatoriaus skyrių, kad jas būtų galima saugiai pristatyti; prieš montuodami įsitikinkite, kad jas išėmėte iš skyriaus ir laikote saugioje vietoje.

1

Akumuliatoriaus įkroviklio tvirtinimas (pasirenkama)

Šiai procedūrai reikalingos dalys:

2	Jungiamųjų dalių tvirtinimas (komplekte nėra)
---	---


Procedūra

Jei pageidaujate, akumuliatoriaus įkroviklį saugiai pritvirtinkite prie sienos, naudodamiesi tvirtinimo prie sienos angomis kitoje įkroviklio pusėje.

Montuokite jį patalpoje (pavyzdžiui, garaže ar kitoje sausoje vietoje), šalia maitinimo lizdo ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prireikus pagalbos dėl įkroviklio tvirtinimo, remkitės **Skaičiai 3**.

Užstumkite įkroviklį ant tinkamai nustatytos tvirtinimo įrangos, kad įkroviklis būtų geria pritvirtintas reikiamoje vietoje (tvirtinimai nepridedami).

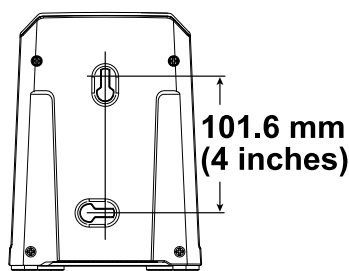

Skaičiai 3

g290534

2

Rankenos montavimas

Šiai procedūrai reikalingos dalys:

1	Viršutinės rankenos montavimas
2	Varžtas
2	Veržlė

Procedūra

Svarbu: Nuimkite ir išmeskite apsauginį plastiko maišą, dengiantį žoliapjovę, ir visus kitus ant agregato esančius maišus ar plėveles.


Pastaba: Prieš įkišdami viršutinę rankeną į apatinę, nuimkite guminį galinį dangtelį nuo rankenos mazgo. Jie pridedami gamybos metu, kad būtų išvengta kabelių pažeidimų.

⚠ PERSPĖJIMAS

Netinkamai užlenkus arba atlenkus rankeną, gali būti pažeisti kabeliai ir tai sukels nesaugią darbinę būseną.

- Sulenkdami ar atlenkdami rankeną, nepažeiskite kabelių.
- Jei kabelis pažeistas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

1. Sumontuokite viršutinės rankenos mazgą ant apatinės rankenos ir pritvirtinkite jį 2 varžtais ir 2 veržlėmis, kaip parodyta **Skaičiai 4**

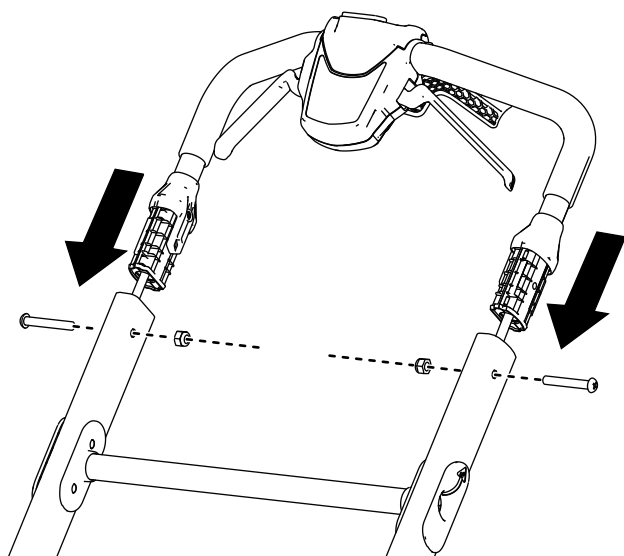


g342173

Skaičiai 4

2. Norėdami atlaisvinti rankenos užraktą, patraukite rankenos atlaisvinimo sąvaržą link viršutinės rankenos (**Skaičiai 5**).
3. Perkelti rankeną atgal į darbinę padėtį ir atleiskite rankenos atlaisvinimo sąvaržą (**Skaičiai 5**).


Pastaba: Įsitikinkite, kad rankena užsifiksavo.

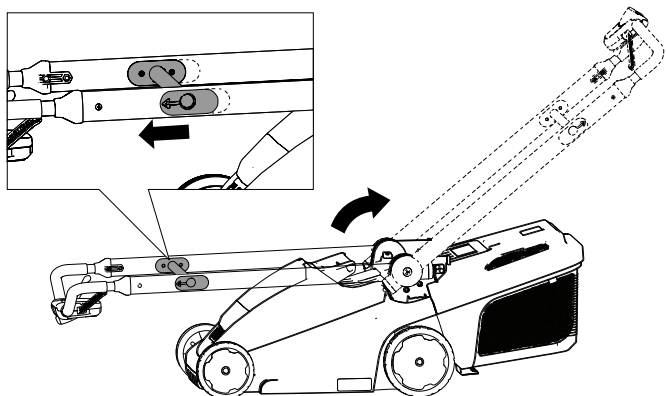

g341335

Skaičiai 5


Produkto apžvalga

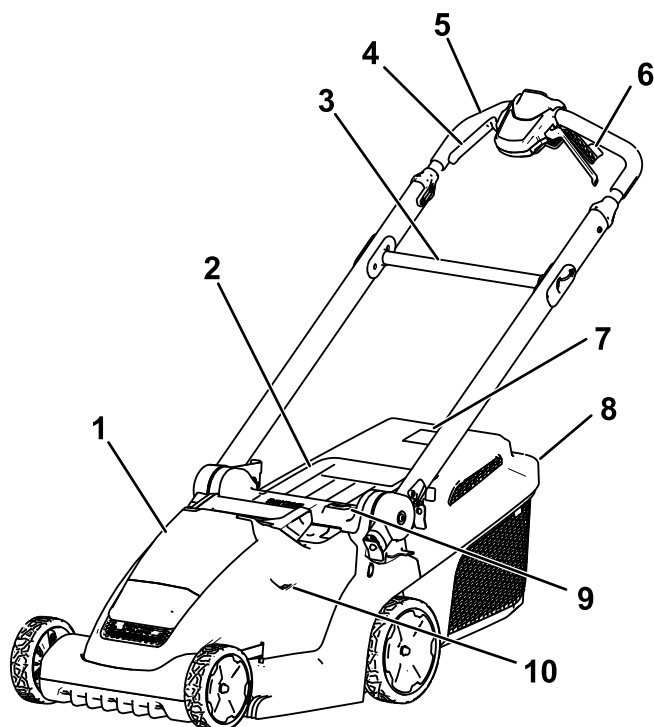

g364064

Skaičiai 6

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Akumulatoriaus skyrius | 6. Savaeigės pavaros rankenos (tik modelis 21844) |
| 2. Galinis deflektorius | 7. Žolės dėžės užsipildymo indikatorius |
| 3. Rankenos atlaisvinimo sąvarža | 8. Žolės dėžė |
| 4. Peilių valdymo rankenos | 9. Pjovimo aukščio mygtukas |
| 5. Rankena | 10. Pjovimo aukščio indikatorius langelis |

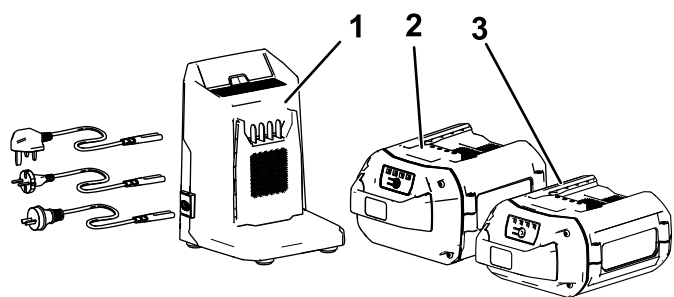

g342171

Skaičiai 7

- | | |
|--|---|
| 1. Akumulatoriaus įkroviklis, modelis 86902PPK (tiekiamas su modeliais 21836, 21843, ir 21844) | 3. Akumulatoriaus modelis 88925PPK (tiekiamas su modeliu 21836) |
| 2. Akumulatoriaus modelis 88941PPK (tiekiamas su modeliu 21843 ir 21844) | |

Techniniai duomenys

Modelis	Svoris (be akumulatoriaus)	Ilgis	Plotis	Aukštis
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

„SmartStow“ matmenys

Modelis	Ilgis	Plotis	Aukštis
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Akumulatorius

Modelis	88925PPK	88941PPK
Akumulatoriaus talpa	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Akumulatoriaus gamintojo vardiniai parametrai = 60 V daugiausiai ir 54 V vardinė. Faktinė įtampa priklauso nuo apkrovos.		

Akumulatoriaus įkroviklis

Modelis	86902PPK
Tipas	60 V MAKS. ličio jonų akumulatoriaus įkroviklis
Įvestis	Nuo 100 iki 240 V kint. sr. 50/60 Hz maks. 2,0 A
Išvestis	60 V MAKS. NUOL. SR. 2,0 A

Tinkami temperatūros diapazonai

Akumuliatorių įkraukite / laikykite	temperatūroje nuo 5 iki 40 °C*
Akumuliatorių naudokite	temperatūroje nuo -30 iki 49 °C*
Agregatą naudokite	temperatūroje nuo 0 iki 49 °C*

* Įkrovimo laikas pailgės, jei akumuliatorių įkrausite ne šio diapazono ribose.

Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Eksploatacija

Pastaba: Nustatykite kairiąją ir dešiniąją agregato pusę iš įprastos darbinės padėties.


Prieš eksploatuojant

Akumulatoriaus įdėjimas

Svarbu: Naudokite akumuliatorių tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. [Techniniai duomenys \(puslapis 12\)](#).

1. Užtikrinkite, kad apsauginis raktelis nebūtų įstatytas į agregatą.
2. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus angų nėra dulkių ir liekanų.
3. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį (A, [Skaičiai 8](#)).
4. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę su liežuvėliu ant agregato ir stumkite akumuliatorių į skyrių, kol jis užsifiksuos (B, [Skaičiai 8](#)).
5. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį (C, [Skaičiai 8](#)).

Pastaba: Jei akumulatoriaus skyriaus dangtis neužsidaro iki galo, reiškia akumulatorius nėra visiškai įdėtas.

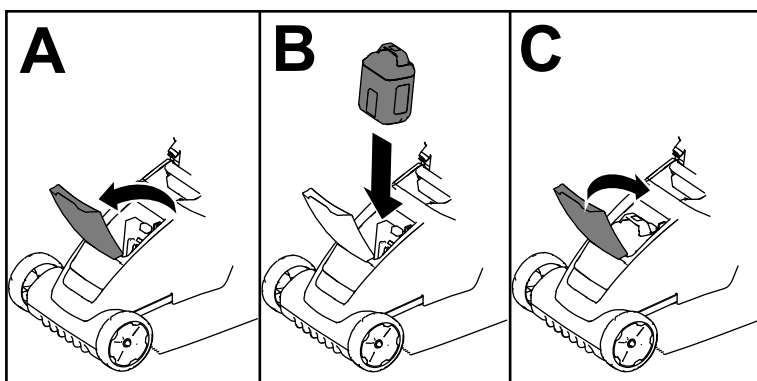

Skaičiai 8

g341293

Pjovimo aukščio reguliavimas

⚠ PERSPĖJIMAS


Reguliuojant pjovimo aukštį, rankos gali prisiliesti prie judančio peilio ir sukelti sunkius sužalojimus.

- Prieš reguliuodami pjovimo aukštį, išjunkite variklį, ištraukite akumuliatorių ir palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Reguliuodami pjovimo aukštį, neikiškite pirštų po korpusu.

Norėdami reguliuoti pjovimo aukštį, paspauskite pjovimo aukščio mygtuką ir pakelkite arba nuleiskite pjovimo agregatą, kol pjovimo aukščio lange pasirodys norimas pjovimo aukščio nustatymas ([Skaičiai 9](#)).

Pjovimo aukštis reguliuojamas 6 žingsniais nuo 19 mm iki 70 mm.

Indikatorius	Pjovimo aukščio padėtis
	1 (žemiausia)
	2
	3
	4
	5
	6 (aukščiausia)

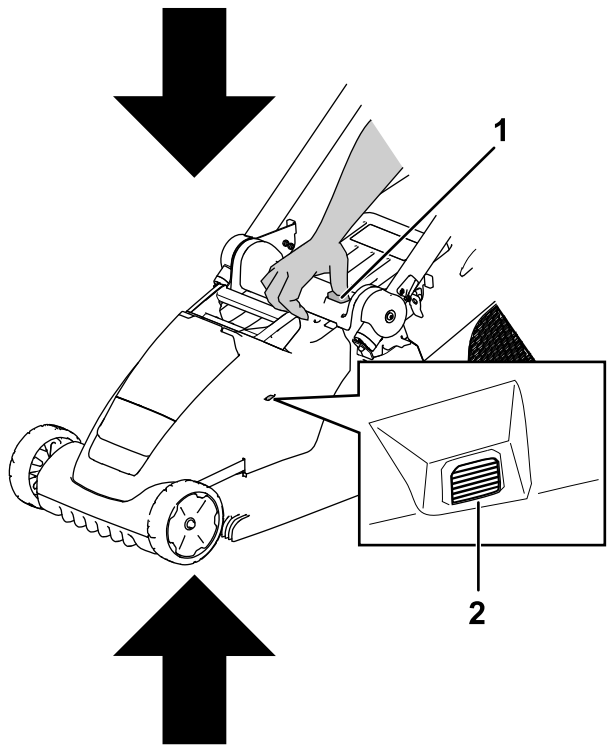

g364065


Skaičiai 9

1. Pjovimo aukščio mygtukas 2. Pjovimo aukščio stebėjimo langelis

Eksplotavimo metu


Agregato užvedimas

1. Įsitikinkite, kad akumuliatorius įdėtas įkrautas ir į agregatą; žr. [Akumuliatoriaus įdėjimas \(puslapis 13\)](#).
2. Įkiškite apsauginį raktelį į agregatą ([Skaičiai 10](#)).

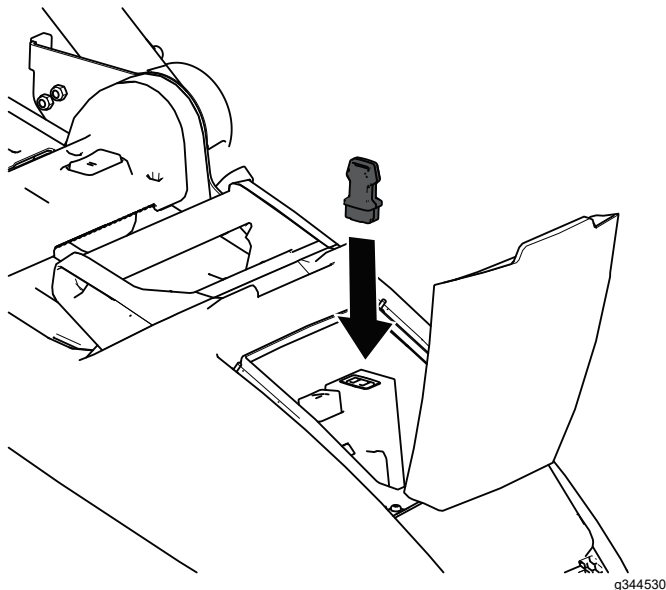

Skaičiai 10

3. Paspausdami viršutinės rankenos centre esantį maitinimo mygtuką įjunkite mašiną.
4. Paspauskite peilių valdymo rankenas, kad užvestumėte agregatą.

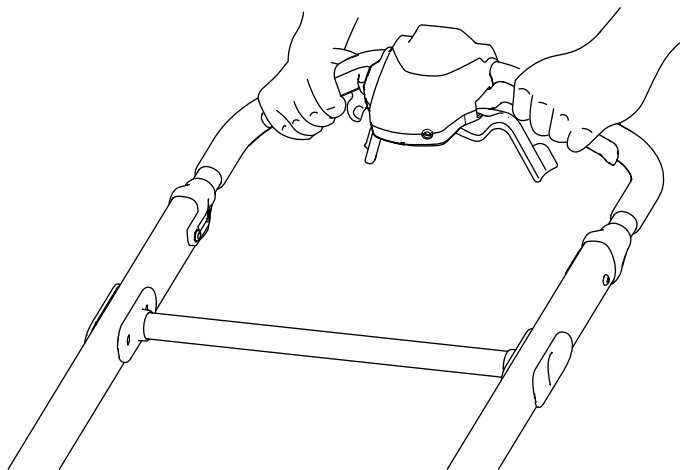


Skaičiai 11

Savaeigės pavaros naudojimas

Tik modelis 21844/T

- Norėdami reguliuoti savaeigės pavaros greitį, sureguliuokite greičio valdiklį ([Skaičiai 12](#)).
- Norėdami įjungti savaeigę pavarą, pritraukite savaeigės pavaros rankenas prie rankenos ir laikykite ([Skaičiai 12](#)).
- Norėdami išjungti savaeigę pavarą, atleiskite savaeigės pavaros rankenas.

Pastaba: Norėdami sumažinti važiavimo greitį, pastumkite greičio valdiklį į kairę, o norėdami padidinti – į dešinę.

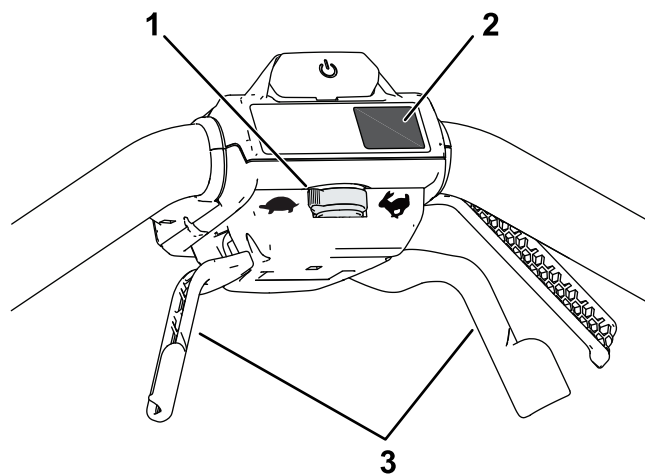

Skaičiai 12

1. Savaeigės pavaros greičio valdymas
2. Mygtukas MAX
3. Savaeigės pavaros rankenos

Peilio judėjimo greičio reguliavimas

Šiame agregate yra 2 peilio greičio nustatymai: RUNSMART ir MAX (DIDŽIAUSIAS).

- Nustačius į RUNSMART Runsmart, peilio greitis automatiškai sureguliuojamas, siekiant didesnio efektyvumo; aptinkami pjovimo sąlygų pokyčiai, o peilio greitis prireikus padidėja, kad būtų išlaikyta pjovimo kokybė.
- Nustačius į MAX (DIDŽIAUSIAS), peilis visą laiką veikia didžiausiu greičiu.

Paspauskite mygtuką MAX (DIDŽIAUSIAS) po įjungimo mygtuku, nustatydami agregatą ties greičiu MAX (DIDŽIAUSIAS) ([Skaičiai 12](#)).

Nuopjovų perdirbimas


Šis agregatas tiekiamas iš gamyklos paruoštas perdirbti žolės nuopjovas ir lapus atgal į veją.

Jei ant agregato uždėta žolės dėžė, prieš perdirbdami nuopjovas jį reikia nuimti. Žr. [Žolės dėžės nuėmimas \(puslapis 18\)](#).

Mulčiavimo kištuko montavimas

1. Išjunkite įrenginį, išimkite akumuliatorių ir apsauginį raktelį; žr. [Akumulatoriaus išėmimas iš agregato \(puslapis 19\)](#).
2. Pastatykite agregatą į vertikalią užlenktą padėtį; žr. [Agregato sandėliavimas vertikaliaje užlenktoje padėtyje \(puslapis 22\)](#)
3. Išvalykite skydo dugną, kad kištukas būtų tinkamai įstatytas; žr. [Agregato apačios valymas \(puslapis 21\)](#).
4. Sulygiuokite mulčiavimo kištuką ir stumkite kištuko apačią, kol jis užsifiksuos ant 2 tvirtinimo kaiščių, kaip parodyta [Skaičiai 13](#).

Svarbu: Tinkamai sumontuoto mulčiavimo kištuko dugnas turi būti lygus su apatine skydo plokštuma; jei mulčiavimo kištukas sumontuotas netinkamai, jo nenaudokite; kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

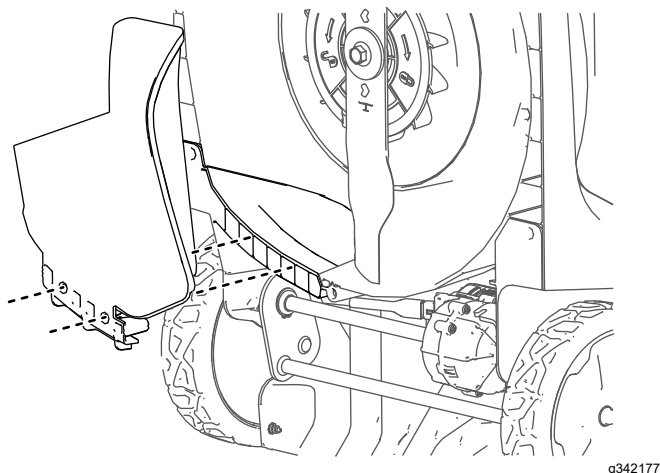

Skaičiai 13

Mulčiavimo kištuko išėmimas

Norėdami išimti mulčiavimo kištuką, išimkite akumuliatorių, tada atvirkštine tvarka atlikite veiksmus, nurodytus [Mulčiavimo kištuko montavimas \(puslapis 16\)](#)


Nuopjovų surinkimas į maišą

Naudokite žolės dėžę, kai norite iš vejos surinkti žolės ir lapų nuopjovas.

Jei ant agregato uždėtas mulčiavimo kištukas, prieš perdirbant nuopjovas jį reikia nuimti. Žr. [Mulčiavimo kištuko išėmimas \(puslapis 16\)](#).

Žolės dėžės uždėjimas

1. Perkelkite rankeną į vertikalią padėtį ir pakelkite galinį deflektorių (A iš [Skaičiai 14](#))
2. Žolės dėžės kablius įstatykite į mašinos gale esančias įpjovas (B iš [Skaičiai 14](#)).
3. Nuleiskite galinį deflektorių ant dėžės (C iš [Skaičiai 14](#)).
4. Grąžinkite rankeną atgal į darbinę padėtį žr. [Rankenos užlenkimas \(puslapis 21\)](#).

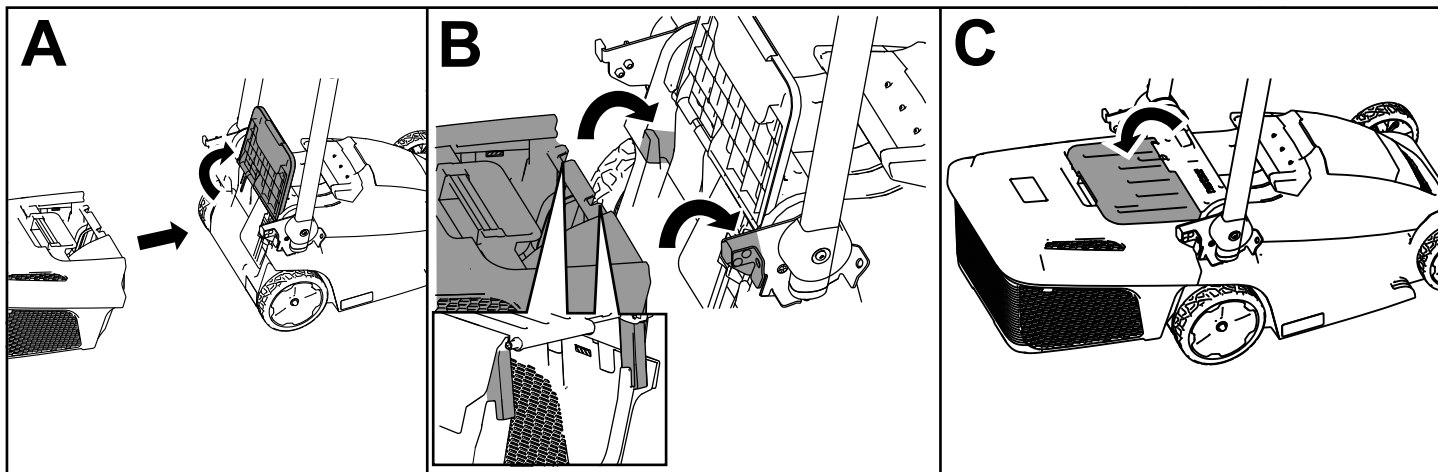


Skaičiai 14

g341400

Žolės dėžės užsipildymo indikatorius

Žolės dėžės standžiojo dangčio gale sumontuotas užsipildymo indikatorius. Kol renkama žolė, pro žolės dėžę teka oras, kuris pakelia indikatoriaus sklendę į atvirą padėtį. Kai žolės dėžė užsipildo, oro srautas užblokuojamas ir indikatoriaus sklendė užsidaro.

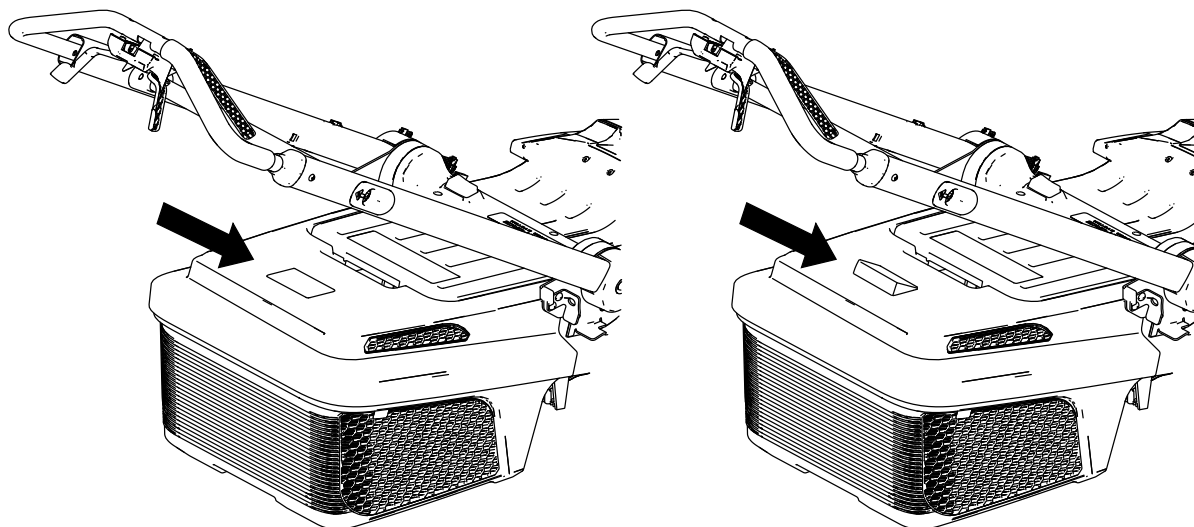


Skaičiai 15

g363501

Žolės dėžės nuėmimas

Norėdami nuimti dėžę, atlikite [Žolės dėžės uždėjimas \(puslapis 17\)](#) aprašytus veiksmus priešinga eilės tvarka.

Neeksploatuokite agregato nuėmę žolės dėžę, jei neįdėtas mulčiavimo kištukas. Žolės dėžę nuimkite tik tada, kai mulčiuojate, agregatą transportuojate, sandėliuojate arba ištuštinate žolės dėžę ([Skaičiai 16](#)).

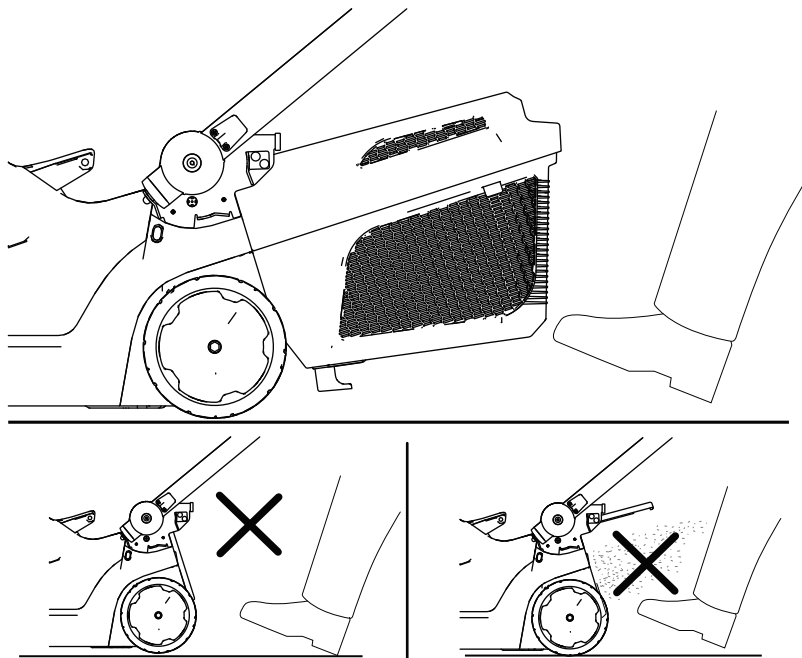


Skaičiai 16

g356991

Agregato variklio išjungimas

1. Atleiskite peilių valdymo strypą (Skaičiai 10).

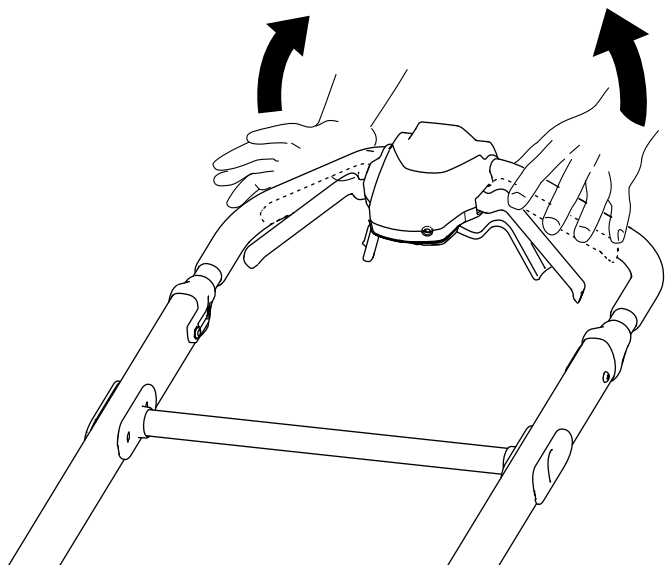


Skaičiai 17

g341392

Akumulatoriaus išėmimas iš agregato


1. Pakelkite akumulatoriaus skyriaus dangtį.
2. Paspaudę akumulatoriaus skląstį atlaisvinkite akumuliatorių ir jį išimkite.
3. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtį.

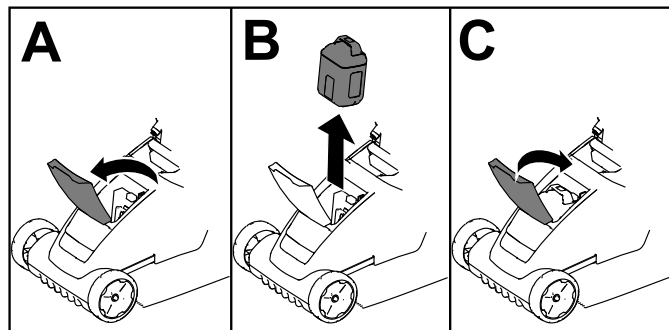

g341360

Skaičiai 19

2. Ištraukite apsauginį raktelį iš agregato (Skaičiai 10).

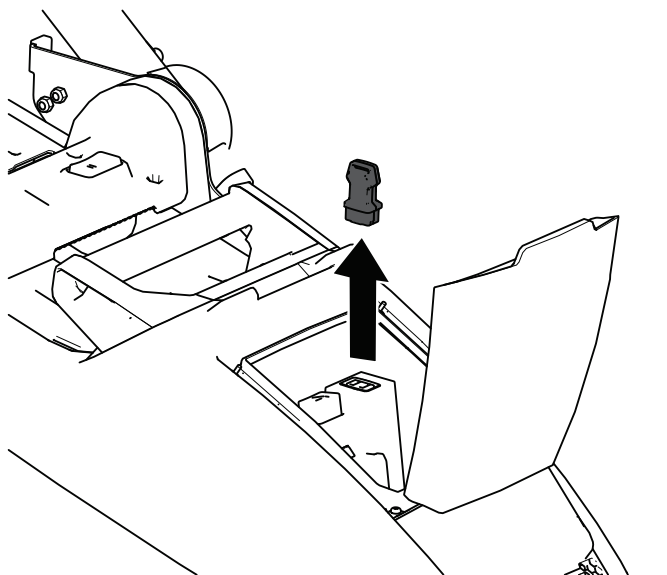

g344533

Skaičiai 18

3. Išimkite akumuliatorių; žr. Akumulatoriaus išėmimas iš agregato (puslapis 19).

Pastaba: Akumuliatorių išimkite visada, kai agregato nenaudojate.

Produkto eksploatacijos patarimai

Bendrieji judėjimo patarimai

- Venkite smūgių asmenimis į kietus daiktus. Niekada tyčia nevažiuokite virš kokių nors daiktų.
- Norint pasiekti geriausių rezultatų, prieš pradėdant pjovimo sezoną arba esant reikalui įdėkite naują „Toro“ peilį.

Žolės pjovimas

- Vienu kartu nupjaukite apie trečdaliį peilio žolės siekio. Užtikrinant geresnę pjovimo kokybę, ilgesnį darbo laiką ir nuopjovų surinkimą, pjaukite žolę aukštesniame lygyje.
- Nepjaukite naudodami žemiausią pjovimo aukščio nustatymą, nebent žolė yra reta arba pjaunate vėlyvą rudenį, kai žolės augimas sulėtėja.
- Pjaudami aukštą žolę, nupjaukite pasirinkę didžiausią pjovimo aukščio nustatymą ir eikite lėčiau; tada vėl pjaukite žemesnėje padėtyje, kad veja atrodytų geriausiai. Jei žolė per ilga, agregatas gali užsikimšti ir variklis gali strigti.
- Šlapia žolė ir lapai kieme susirenka į gniužulus, todėl agregatas gali užsikimšti arba variklis gali įstrigti. Venkite pjauti drėgnomis sąlygomis.
- Įvertinkite galimą gaisro pavojų itin sausomis sąlygomis, laikykitės visų vietinių gaisro įspėjimų ir užtikrinkite, kad agregate nebūtų sausos žolės ir lapų liekanų.
- Kaitaliokite pjovimo kryptį. Tai padeda paskleisti nuopjovas ir patręšti tolygiai.
- Jei galutinė vejų išvaizda nepatenkinama, išbandykite kurį nors vieną ar kelis iš šių veiksmų:
 - pakeiskite peilį arba pasirūpinkite, kad jis būtų pagალastas;
 - pjaudami žolę eikite lėčiau;
 - pakelkite pjovimo aukštį agregate;
 - pjaukite žolę dažniau;
 - užtikrinkite, kad pjaunamos pradalgės persiklotų, nepjaukite ištisos pradalgės vieno praėjimo metu.

Lapų pjovimas

- Nupjovę veją įsitikinkite, kad pusė vejų matoma per nupjautų lapų dangą. Važiuojant per lapus gali tekti pravažiuoti daugiau nei vieną kartą.
- Prieš pjaudami lapus, pašalinkite nuo žemės lapų perteklių. Jei agregatas nepakankamai smulkiai pjauna lapus, sumažinkite pjovimo greitį arba pjaukite didesniu pjovimo aukščiu, o paskui dar kartą – norimu pjovimo aukščiu.

Po eksploataavimo


Akumulatoriaus įkrovimas

Svarbu: Kai akumuliatorių nusiperkate, jis yra įkrautas ne iki galo. Prieš naudodami įrankį pirmą kartą, įdėkite akumuliatorių į įkroviklį ir kraukite jį, kol šviesos diodų indikatorius parodys, kad akumuliatorius visiškai įkrautas. Perskaitykite visus saugos įspėjimus.

Svarbu: Įkraukite akumuliatorių tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. **Techniniai duomenys (puslapis 12)**.

Pastaba: Bet kuriuo metu paspauskite akumulatoriaus įkrovos indikatorius mygtuką, kad būtų rodoma esama įkrova (šviesos diodų indikatoriai).

1. Įsitikinkite, kad ant akumulatoriaus ir įkroviklio angų ir įkrovimo kontaktų nėra dulkių ir liekanų.

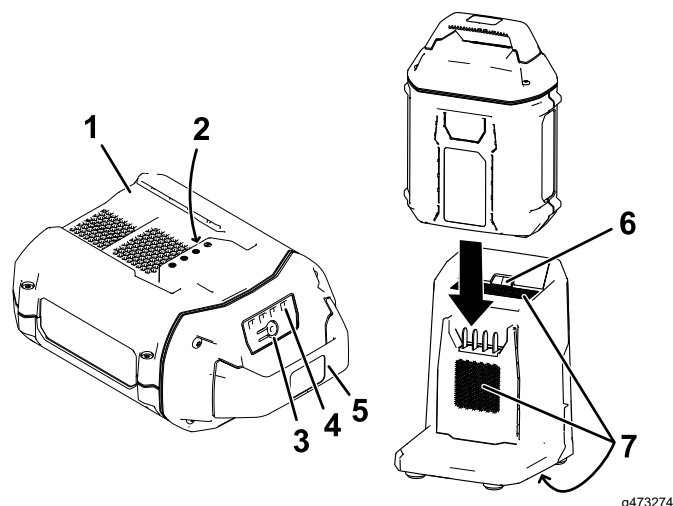

Skaičiai 20

- | | |
|--|--|
| 1. Akumulatoriaus ertmė | 5. Rankena |
| 2. Akumulatoriaus kontaktai | 6. Įkroviklio šviesos diodų indikatorius |
| 3. Akumulatoriaus įkrovos indikatorius mygtukas | 7. Įkroviklio aušinimo sritys |
| 4. Šviesos diodų indikatoriai (esamas įkrovimas) | |
2. Sulygiuokite akumulatoriaus ertmę (Skaičiai 20) su įkroviklio liežuveliu.
 3. Įstumkite akumuliatorių į įkroviklį, kol jis gerai įsistatys (Skaičiai 20).
 4. Norėdami išimti akumuliatorių, patraukite jį iš įkroviklio.

5. Akumulatoriaus įkroviklio šviesos diodų indikatoriai paaiškinti šioje lentelėje.

Įkroviklio simbolis	Indikatorius	Reikšmė
	Mirksi žaliai	Akumulatorius įkraunamas
	Žalia	Akumulatorius įkrautas
	Raudona	Akumulatoriaus ir (arba) įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.
	Mirksi raudona	Akumulatoriaus įkrovimo klaida*
	Išjungta	Neįdėtas akumulatorius

* Žr. [Gedimų nustatymas \(puslapis 25\)](#), kur pateikta daugiau informacijos.

Svarbu: Tarp naudojamų akumuliatorių galima trumpam palikti prijungtą prie įkroviklio.

Jei akumulatorius nebus naudojamas ilgesnį laiką, atjunkite akumuliatorių nuo įkroviklio; žr. [Saugojimas \(puslapis 24\)](#).

Agregato valymas

Agregato apačios valymas

Tarpas aptarnavime: Po kiekvieno naudojimo

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, išvalykite agregatą iš apačios netrukus po to, kai baigsite pjauti.

1. Išjunkite agregatą, išimkite akumuliatorių ir apsauginį raktelį.
2. Nuleiskite agregatą iki žemiausio pjovimo aukščio nustatymo.
3. Nustatykite agregatą į vertikalią užlenktą padėtį; žr. [Agregato sandėliavimas vertikaliaje užlenktoje padėtyje \(puslapis 22\)](#)
4. Šepečiu arba šluota nuvalykite visas šiukšles nuo apatinės agregato dalies.

Svarbu: Valydami agregatą nenaudokite vandens; vanduo gali pažeisti elektrinius komponentus.

5. Išvalykite žolės dėžę.

Žolės dėžės valymas

Tarpas aptarnavime: Po kiekvieno naudojimo

Dažnai valykite žolės dėžę, kad užtikrintumėte maksimalų surinkimo pajėgumą. Šepečiu pašalinkite visas šiukšles.

Rankenos užlenkimas

⚠ PERSPĖJIMAS


Netinkamai užlenkus arba atlenkus rankeną, gali būti pažeisti kabeliai ir tai sukels nesaugią darbinę būseną.

- Sulenkdami ar atlenkdami rankeną, nepažeiskite kabelių.
- Jei kabelis pažeistas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

⚠ PERSPĖJIMAS

Prieš paleisdami agregatą įsitikinkite, kad rankena yra darbinėje padėtyje, kad išvengtumėte sužeidimų, susijusių su išsviedžiamais daiktais.

1. Užgesinkite agregato variklį, ištraukite apsauginį raktelį ir išimkite akumuliatorių; žr. [Agregato variklio išjungimas \(puslapis 19\)](#).
2. Norėdami atlaisvinti rankenos užraktą, patraukite rankenos atlaisvinimo sąvaržą link viršutinės rankenos ([Skaičiai 21](#)).
3. Sulenkite rankeną iki pusės į priekį, kad ji būtų vertikaliaje padėtyje, arba iki galo į priekį, kad ji būtų vertikaliaje padėtyje, kaip parodyta [Skaičiai 21](#)

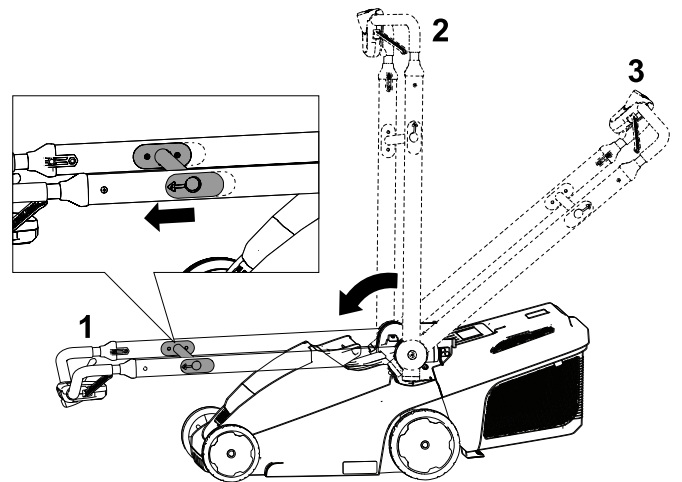

Skaičiai 21

g342175

1. Vertikali sulenkta padėtis
2. Vertikali padėtis
3. Darbinė padėtis

4. Norėdami sužinoti, kaip atlenkti rankeną, žr. [2 Rankenos montavimas \(puslapis 10\)](#).

Agregato sandėliavimas vertikaliaje užlenktoje padėtyje

Šį agregatą galite laikyti vertikaliaje padėtyje, taip sumažindami užimamą sandėliavimo vietą.

⚠ PERSPĖJIMAS


Netinkamai užlenkus arba atlenkus rankeną, gali būti pažeisti kabeliai ir tai sukels nesaugią darbinę būseną.

- Sulenkdami ar atlenkdami rankeną, nepažeiskite kabelių.
 - Jei kabelis pažeistas, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
1. Užgesinkite agregato variklį, ištraukite apsauginį raktelį ir išimkite akumuliatorių; žr. [Akumuliatoriaus išėmimas iš agregato \(puslapis 19\)](#).
 2. Sulenkite rankeną iki galo į priekį, kol ji užsifiksuos; žr. [Rankenos užlenkimas \(puslapis 21\)](#)
 3. Užtikrinkite, kad žolės dėžė nebūtų įstatytas į agregatą, jei taip yra, išimkite. Žr. [Žolės dėžės nuėmimas \(puslapis 18\)](#).
 4. Įsitinkite, kad pjovimo aukštis agregate nustatytas aukščiausiai (6 nustatymas); jei ne, jį padidinkite. Žr. [Pjovimo aukščio reguliavimas \(puslapis 14\)](#).
 5. Atlenkite agregatą atgal ir už rankenos nuvilkite jį į sandėliavimo vietą. [Skaičiai 22](#)

⚠ PERSPĖJIMAS

Traukiant rankenos atlaisvinimo sąvaržą, rankena atsilaisvina, todėl žoliapjovė gali staiga nukristi ant žemės.


Netraukite rankenos atlaisvinimo sąvaržą norėdami perkelti agregatą.

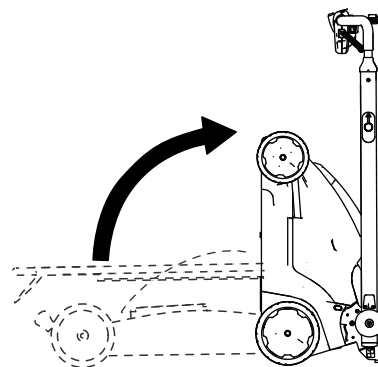

Skaičiai 22

g342176

Pastaba: Šioje padėtyje žolės dėžę galite užkabinti ant rankenos atlaisvinimo sąvaržos ([Skaičiai 23](#))

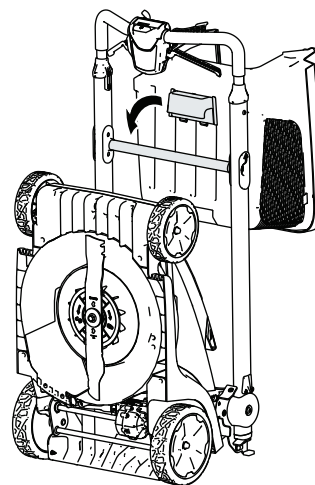

Skaičiai 23

g356985


Techninė priežiūra

Prieš atlikdami agregato priežiūros ar valymo darbus, išimkite apsauginį raktelį ir akumuliatorių.

Prieš atlikdami reguliavimo, techninės priežiūros, valymo ar paruošimo saugoti darbus visada išjunkite agregatą, palaukite, kol sustos visos judančios dalys ir leiskite agregatui atvėsti.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis ir priedus.

Reguliariai tikrinkite ir prižiūrėkite agregatą. Agregato remonto darbus patikėkite tik įgaliotam techninės priežiūros atstovui.

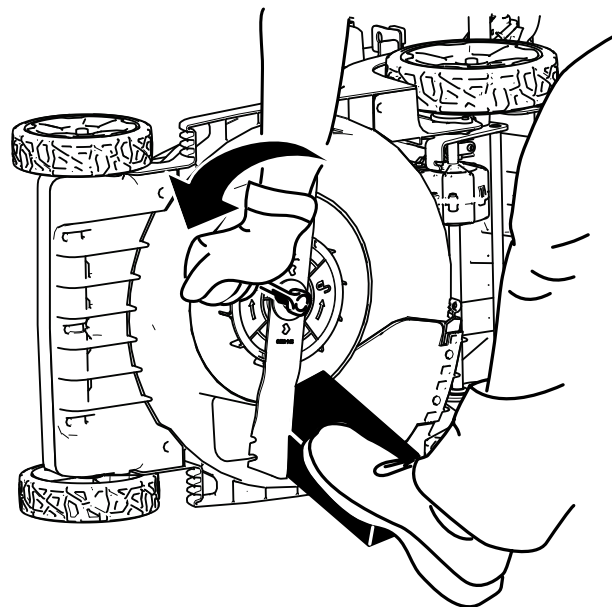

g357349

Skaičiai 24

Agregato suteptimas

Agregato tepti nereikia; visi guoliai buvo sutepti gamykloje visą agregato tarnavimo laiką.

Peilio keitimas

Tarpas aptarnavime: Kasmet

Svarbu: Norint tinkamai sumontuoti peilį, jums reikės dinamometrinio veržliarakčio. Jei neturite dinamometrinio veržliarakčio arba jums nepatogu atlikti šią procedūrą, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

Jei peilis pažeistas ar įtrūko, nedelsdami jį pakeiskite. Jei peilio kraštas yra nudilęs ar nelygus, pagalaskite ir subalansuokite arba pakeiskite.

▲ PERSPĖJIMAS


Atlikdami peilių techninę priežiūrą, atminti, kad peiliai vis tiek gali judėti, net jei maitinimo šaltinis išjungtas. Peilis yra aštrus; liečiantis prie jo galima sunkiai susižaloti.

Dirbdami su peiliu, mūvėkite pirštines.

1. Ištraukite apsauginį raktelį ir akumuliatorių iš agregato.
2. Norėdami užtikrinti peilio stabilumą, naudokite medžio blokelį (Skaičiai 24).
3. Išimkite peilio varžtą, tarpiklį ir peilį; išsaugokite tarpiklį ir peilio varžtą (Skaičiai 24).
4. Įdėkite naują peilį, tarpiklį ir peilio varžtą (Skaičiai 25).

Svarbu: Lenktus peilio galus nukreipkite į viršų agregato korpuso link.

5. Dinamometrinio veržliarakčiu priveržkite peilio varžtą 35 N·m jėga.

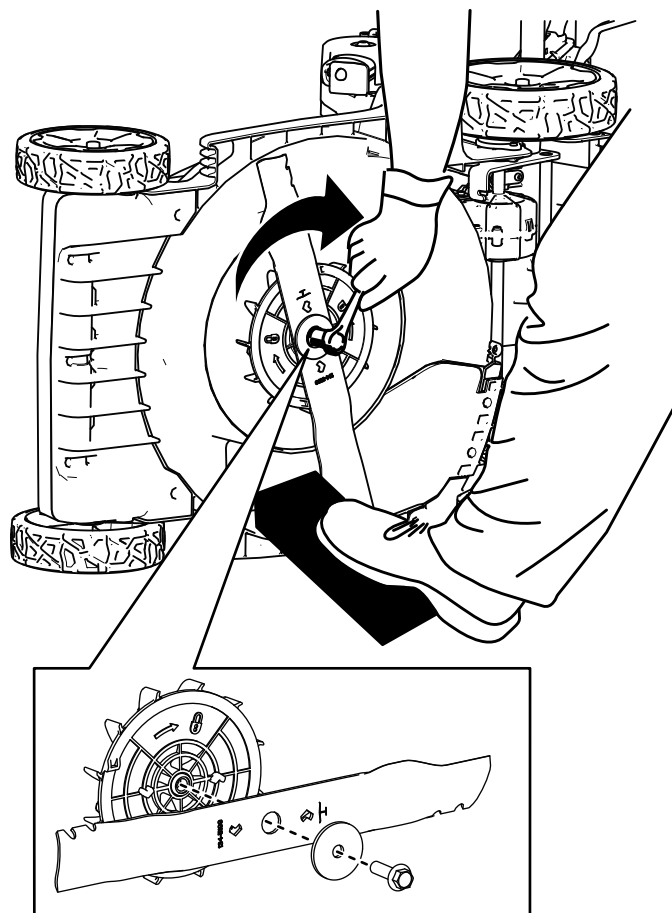

g357350

Skaičiai 25

Akumulatoriaus paruošimas perdirbti

Svarbu: Nuėmę akumuliatorių uždenkite kontaktus tvirta lipnia juosta. Nebandykite sunaikinti ar išardyti akumulatoriaus ar išimti jo komponentų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių, susisieki su vietos savivaldybe arba įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.

	Ličio jonų akumulatoriai, pažymėti „Call2Recycle“ ženklu, gali būti perdirbami bet kurioje „Call2Recycle“ programoje dalyvaujančioje mažmeninės prekybos įmonėje arba akumuliatorių perdirbimo įmonėje (tik JAV ir Kanadoje). Norėdami rasti artimiausią dalyvaujančią mažmeninės prekybos įmonę ar įstaigą, skambinkite numeriu 1-800-822-8837 arba apsilankykite svetainėje www.call2recycle.org .
	Ličio jonų akumulatoriai, pažymėti čia pavaizduotu „High Energy Battery“ (HEB) ženklu, ir bet kokie 60 V „Flex-Force“ akumulatoriai, kurių talpa yra 6,0 Ah ar didesnė, gali būti perdirbami bet kurioje „Call2Recycle HEB“ programoje dalyvaujančioje platintojo ar mažmeninės prekybos įmonėje. Norėdami rasti artimiausią dalyvaujantį platintoją ar mažmenininką, apsilankykite www.hebattery.org .

Jei negalite rasti artimiausio dalyvaujančio mažmenininko ar įstaigos arba turite klausimų apie tai, kokiai perdirbimo programai gali būti priskirtas jūsų akumulatorius, apsilankykite įrankio / įrangos naudojimo instrukcijoje nurodytoje klientų aptarnavimo svetainėje, kur rasite daugiau informacijos apie tai, kaip atsakingai perdirbti akumuliatorių.

Jei esate už JAV ir Kanados ribų, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą arba platintoją, kuris suteiks daugiau informacijos apie atsakingą akumulatoriaus perdirbimą.

Saugojimas

Svarbu: Laikykite agregatą, akumuliatorių ir įkroviklį tik tinkamame temperatūros diapazone; žr. **Techniniai duomenys (puslapis 12)**.

Svarbu: Jei sandėliuojate įrenginį metus ar ilgiau, nuimkite nuo jo akumuliatorių ir įkraukite, kol 1 ar 2 šviesos diodų indikatoriai ant akumulatoriaus pradės šviesti žaliai. Nesandėliuokite visiškai įkrauto ar visiškai išsikrovusio akumulatoriaus. Kai būsite pasirengę vėl naudoti agregatą, įkraukite akumuliatorių, kol kairysis įkroviklio indikatorius įsižiebs žaliai arba visi 4 šviesos diodų akumulatoriaus indikatoriai švies žaliai.

- Po naudojimo atjunkite agregatą nuo maitinimo šaltinio (t. y., išimkite akumuliatorių ir apsauginį raktelį) ir patikrinkite, ar nėra pažeidimų.
- Išvalykite iš įrenginio visas pašalines medžiagas.
- Nesandėliuokite agregato ar įkroviklio su įdėtu akumulatoriumi.
- Kai nenaudojate, laikykite agregatą, apsauginį raktelį, akumuliatorių ir akumulatoriaus įkroviklį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį laikykite atokiau nuo esdinančių medžiagų, tokių kaip sodo chemikalai ir druska nuo apledėjimo.
- Norėdami sumažinti sunkių sužalojimų riziką, nelaikykite akumuliatorių lauke ar transporto priemonėse.
- Priveržkite visus tvirtinimo elementus.
- Laikykite agregatą, akumuliatorių ir akumuliatorių įkroviklį uždaroje švarioje, sausoje vietoje.

Aptarnavimas

Tarpas aptarnavime: Kasmet

Jei šiam agregatui prireiktų techninės priežiūros, kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Gedimų nustatymas

Atlikite tik šiose instrukcijose aprašytus veiksmus. Visus paskesnius tikrinimo, techninės priežiūros ir remonto darbus turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos specialistas, jei negalite išspręsti problemos patys.

Problema	Galima priežastis	Gedimų pašalinimo veiksmai
Agregatas neužsiveda.	1. Akumuliatorius įstatytas į agregatą ne iki galo. 2. Akumuliatorius neįkrautas. 3. Akumuliatorius pažeistas. 4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.	1. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į agregatą, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas. 2. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį įkraukite. 3. Pakeiskite akumuliatorių. 4. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
Agregatas neveikia arba neveikia ne nuolatos.	1. Akumuliatoriaus laiduose yra drėgmės. 2. Akumuliatorius įstatytas į įrankį ne iki galo.	1. Palaukite, kol akumuliatorius išdžius arba nuvalykite. 2. Išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių į įrankį, užtikrindami, kad jis gerai įstatytas ir užfiksuotas.
Agregatas neišvysto visos galios.	1. Akumuliatoriaus įkrovos talpa per maža. 2. Oro angos yra užblokuotos.	1. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį iki galo įkraukite. 2. Išvalykite oro angas.
Akumuliatorius greitai išsikrauna.	1. Akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną. 2. Agregatas yra perkrautas	1. Perkelkite akumuliatorių į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C. 2. Pjaukite žolę didesniame pjovimo aukštyje arba pjaudami eikite lėčiau.
Akumuliatoriaus įkroviklis neveikia.	1. Akumuliatoriaus įkroviklio temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną. 2. Lizde, prie kurio prijungtas akumuliatoriaus įkroviklis, nėra srovės.	1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkelkite jį į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C. 2. Kreipkitės į licencijuotą elektriką, kad jis suremontuotų lizdą.
Agregatas nevažiuoja savąja eiga.	1. Pažeista savaeigės pavaros sistema arba maitinimo kabelis.	1. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio šviečia raudonai.	1. Akumuliatoriaus įkroviklio ir (arba) akumuliatoriaus temperatūra aukštesnė arba žemesnė už tinkamą temperatūros diapazoną.	1. Atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį ir perkelkite jį į akumuliatorių į vietą, kurioje yra sausa ir kur temperatūra yra nuo 5 iki 40 °C.
Šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio mirksi raudonai.	1. Įvyko akumuliatoriaus ir įkroviklio ryšio klaida. 2. Akumuliatorius nusilpo.	1. Išimkite akumuliatorių iš įkroviklio, atjunkite akumuliatoriaus įkroviklį nuo lizdo ir palaukite 10 sekundžių. Vėl prijunkite akumuliatoriaus įkroviklį prie lizdo ir įdėkite akumuliatorių į akumuliatoriaus įkroviklį. Jei šviesos diodų indikatorius ant akumuliatoriaus įkroviklio vis tiek mirksi raudonai, pakartokite šią procedūrą dar kartą. Jei po 2 bandymų akumuliatoriaus įkroviklio šviesos diodas vis dar mirksi raudonai, tinkamai utilizuokite akumuliatorių perdirbimo įmonėje. 2. Kreipkitės į savo įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą, jei akumuliatoriui dar galioja garantija, arba tinkamai utilizuokite akumuliatorių perdirbimo įmonėje.

Problema	Galima priežastis	Gedimų pašalinimo veiksmai
Agregatas skleidžia pypsėjimą.	1. Akumuliatorius neįkrautas. 2. Agregatas yra nesaugioje darbui padėtyje. 3. Agregatas yra perkrautas. 4. Yra kita su agregatu susijusi elektrinė problema.	1. Išimkite akumuliatorių iš agregato ir jį įkraukite. 2. Užtikrinkite, kad darbo metu agregatas nebūtų itin stačiu kampu. 3. Pjaukite žolę didesniame pjovimo aukštyje arba pjaudami eikite lėčiau. 4. Bandykite atlikti kitus trikčių šalinimo veiksmus, jei pavojaus signalas vis dar skamba, susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros atstovu.
Pjovimo kokybė sumažėja arba yra nepatenkinama.	1. Peilis atšipo. 2. Pjovimo gaubte susikaupė atliekų.	1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų paglaštintas arba pakeistas. 2. Išvalykite agregato apačią.
Surinkimo į maišą kokybė sumažėja arba yra nepatenkinama.	1. Agregatas yra perkrautas. 2. Užsikišo pjovimo dėžės angos.	1. Pjaukite žolę aukštesniame lygyje. 2. Išvalykite žolės dėžę vandeniu ir švelniu šepetėliu.
Agregatas pjauna netolygiai.	1. Peilis atšipo. 2. Pažeistas pjovimo gaubtas.	1. Pasirūpinkite, kad peilis būtų paglaštintas arba pakeistas. 2. Kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.
Agregatas vibruoja.	1. Peilis užsilenkė arba yra pažeistas.	1. Patikrinkite peilį ir, jei reikia, pakeiskite.

Pastabos:

Pastabos:



Count on it.