



Count on it.

Form No. 3473-347 Rev C

Kasutusjuhend

Flex-Force Power System™ 60 V MAX 36 cm muruniiduk

Mudeli nr 21836—Seeria nr 326000000 ja edasi


Mudeli nr 21836T—Seeria nr 326000000 ja edasi

Mudeli nr 21843—Seeria nr 326000000 ja edasi

Mudeli nr 21843T—Seeria nr 326000000 ja edasi

Mudeli nr 21844—Seeria nr 326000000 ja edasi

Mudeli nr 21844T—Seeria nr 326000000 ja edasi

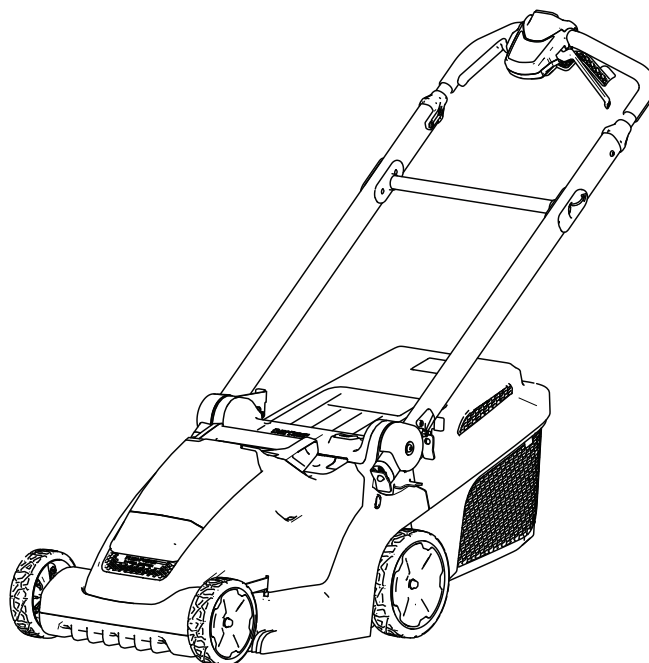



Abi saamiseks vaadake juhendmaterjale veebilehel www.Toro.com/support või võtke enne toote tagastamist ühendust volitatud hooldustöökojaga.

Ärge muutke ega keelake masina turvaseadmeid ning kontrollige regulaarselt nende nõuetekohast toimimist. Ärge püüdke mootori pöörlemiskiiruse regulaatorit reguleerida ega rikkuda – see võib tekitada ohtlikke töötingimusi, mille tulemuseks on kehavigastus.

See toode on kooskõlas kõigi asjakohaste Euroopa direktiividega: lisateavet vaadake eraldi tootepõhiselt vastavusdeklaratsiooni lehelt (DOC).

Sissejuhatus

See pöörleva teraga järelkõnnitav niiduk on mõeldud koduomanikele. See on loodud peamiselt hästi hooldatud elamukinnistute muruplatsidel muru niitmiseks. See ei ole mõeldud võsa lõikamiseks ega põllumajanduslikuks otstarbeks. Seadmes on ette nähtud kasutada Flex-Force Power System® 60 V liitumioonakusid. Neid akupakke võib laadida ainult Flex-Force™ 60 V liitum-ionakude laadijatega.

Nende toodete kasutamine muudel kui ettenähtud kasutusotstarvetel võib osutuda ohtlikuks teile ja kõrvalseisjatele.


Mudelitel 21836T, 21843T ja 21844T ei ole kaasas akut ega laadijat.

Toote õigeks kasutamiseks ja hooldamiseks ning vigastuste ja toote kahjustamise vältimiseks lugege seda teavet tähelepanelikult. Teie vastutate toote nõuetekohase ja ohutu kasutamise eest.

Lisainformatsiooni, sealhulgas ohutusnõuannete, koolitusmaterjalide, lisaseadmete, edasimüüja leidmise või toote registreerimise kohta leiate veebisaidilt www.toro.com.

Mil iganes te masin vajab hooldust, tootja originaalvaruosi või lisateavet, pöörduge volitatud teeninduse või tootja klienditeeninduse poole ja otsige üles oma toodete mudeli- ja seerianumbrid. **Joonis 1** näitab tootel mudeli- ja seerianumbri asukohta. Kirjutage numbrid selleks ette nähtud tühjale alale.

Tähtis: Garantiiteabele, varuosadele ja muule tooteteabele juurdepääsuks võite skannida mobiilseadmega seerianumbri sildil oleva QR-koodi (kui olemas).

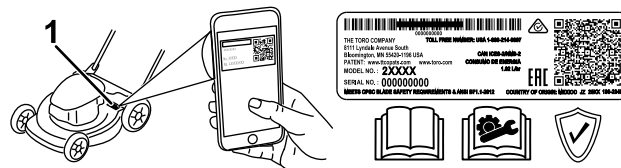

Joonis 1

1. Mudeli- ja seerianumbri asukoht

Mudeli nr _____
Seeria nr _____

Hoiatussümbol

Nii selles juhendis kui ka masinal näidatud hoiatussümbol (**Joonis 2**) tähistab olulisi ohutusteadet, mida peate õnnetuste vältimiseks järgima.



Joonis 2

Hoiatussümbol

Hoiatussümbol asub teabe kohal, mis hoiatab teid ohtlike tegevuste või olukordade eest ning millele järgnevad sõnad **OHTLIK**, **HOIATUS** või **ETTEVAATUST**.

OHTLIK tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmise põhjustab surma või raske kehavigastuse.

HOIATUS tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmise võib põhjustada surma või raske kehavigastuse.

ETTEVAATUST tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda, mille vältimata jätmise võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.

Selles juhendis kasutatakse veel kahte sõna teabe esiletõstmiseks. „**Oluline**” juhib tähelepanu

Sisukord

Hoiatussümbol.....	2
Ohutus	3
Üldised hoiatused masina ohutuse suhtes	3
Muruniiduki ohutushoiatused	6
Täiendavad ohutusala hoiatused	6
Ohutus- ja juhendsildid	8
Paigaldus	10
1 Akulaadija paigaldamine (valikuline)	10
2 Käepideme kokkupanek	10
Seadme ülevaade	12
Tehnilised andmed	12
Enne kasutamist	13
Akupaki paigaldamine	13
Lõikekõrguse reguleerimine	14
Kasutamise ajal	15
Masina käivitamine	15
Edasivedamise ajami kasutamine	15
Tera kiiruse reguleerimine	15
Niidetud materjali tagasijuhtimine	16
Niidetud materjali kottikogumine	17
Masina väljalülitamine	19
Akupaki eemaldamine masinast	19
Kasutusnõuanded	20
Pärast kasutamist	20
Akupaki laadimine	20
Masina puhastamine	21
Käepideme kokku voltimine	21
Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis	22
Hooldus	23
Masina määrimine	23
Tera vahetamine	23
Akupaki ettevalmistamine taaskasutu- seks	24
Hoiulepanemine	24
Hooldus	24
Veaotsing	25

Ohutus

Üldised hoiatused masina ohutuse suhtes

▲ HOIATUS

Vaadake üle kõik seda elektritööriista puudutavad hoiatused, suunised, joonised ja tehnilised andmed. Kui ei järgita allpool toodud suuniseid, võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju ja/või tõsiseid vigastusi.

Hoidke kõik hoiatused ja juhised hilisemaks vaatamiseks alles.

Hoiatuses kasutatud mõiste „elektritööriist“ viitab teie voluvõrgu toitel (juhtmega) töötavale elektritööriistale või akutoitel (juhtmeta) töötavale elektritööriistale.

1. Tööala ohutus

- Hoidke tööala korras ja tagage seal hea valgustus.** Segamini või hämarad alad põhjustavad õnnetusi.
- Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks kergsüttivate vedelike või gaaside lähedal või tolmustes kohtades.** Elektritööriistade kasutamisel tekib sädemeid, mis võivad tolmu või auru süüdata.
- Elektritööriista kasutamisel veenduge, et läheduses ei oleks lapsi ega kõrvalisi isikuid.** Segajad võivad põhjustada kontrolli kaotamist tööriista üle.

2. Elektriohutuse

- Elektritööriista pistik peab sobima kasutatava pistikupesaga. Pistikut ei ole lubatud kohandada. Ärge kasutage maandatud elektritööriistadega adapterpistikuid.** Kohandamata pistikute ja sobivate pistikupesade puhul väheneb elektrilöögi oht.
- Vältige keha kokkupuudet maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, elektriliidid ja külmikud.** Kui keha on maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
- Kaitske elektritööriista vihma ja märgade tingimuste eest.** Kui elektritööriista satub vett, suurendab see elektrilöögi ohtu.
- Ärge kahjustage kaablit. Ärge kasutage kaablit elektritööriista kandmiseks, tõmbamiseks või voluvõrgust eemaldamiseks. Hoidke**

kaablit eemal kuumaallikatest, õlist, teravatest servadest ja liikuvatest osadest. Kahjustatud või sõlmes juhtmed suurendavad elektrilöögiohtu.

- E. **Elektritööriistaga õues töötades kasutage õuetingimustesse sobilikku pikendusjuhet.** Õuetingimustesse sobiliku pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
 - F. **Kui elektritööriista on vaja kasutada niisketes tingimustes, siis kasutage rikkevoolukaitsmega elektrivarustust.** Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögiohtu.
3. **Isiklik ohutus**
- A. **Olge valvas! Pöörake tähelepanu sellele, mida te parasjagu teete, ja lähtuge elektritööriista kasutamisel tervest mõistusest. Ärge kasutage elektritööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus elektritööriista kasutamisel võib põhjustada raskeid kehavigastusi.
 - B. **Isikukaitsevahendite kasutamine Kandke alati kaitseprille.** Sobilikes tingimustes kasutatav kaitsevarustus, nagu tolumumask, mittelibiseva tallaga turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid, vähendab vigastuste ohtu.
 - C. **Vältige soovimatut käivitamist. Veenduge enne tööriista toiteallika ja/või akupakiga ühendamist, selle kätte võtmist või kandmist, et selle lüliti oleks väljalülitatud asendis.** Kui elektritööriista kandes hoiate sõrme lüliti või käivitite sisselülitatud asendis lülitiga tööriista kogemata, võib see põhjustada õnnetusi.
 - D. **Eemaldage enne elektritööriista sisselülitamist kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Elektritööriista pöörleva osa külge jäetud reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada kehavigastusi.
 - E. **Ärge küünitage liiga kaugele. Hoidke oma jalgealune ja tasakaal stabiilne.** See võimaldab elektritööriista ootamatutes olukordades paremini käsitseda.
 - F. **Kandke sobilikke rõivaid. Ärge kandke lohvakaid riideid või ehteid. Hoidke juuksed ja riided eemal liikuvatest osadest.** Lohvakad riided, ehted või pikad juuksed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.
 - G. **Kui seadmetel on ühendusvõimalus tolmu äratõmbeks ja kogumiseks, siis veenduge, et ühendus oleks**

nõuetekohane ja seda kasutatakse korrektselt. Tolmu kogumine võib vähendada tolmu seotud ohtusid.

- H. **Tööriista sagedasel kasutamisel, kui olete sellega ära harjunud, ärge muutuge hooletuks ega eirake selle ohutuspõhimõtteid.** Hooletu kasutamine võib põhjustada vaid sekundi murdosaga raskeid kehavigastusi.
4. **Elektritööriista kasutamine ja hooldamine**
- A. **Ärge rakendage elektritööriistale selle kasutamisel jõudu. Kasutage tööks sobilikku elektritööriista.** Sobilik elektritööriist saab ülesandega hakkama paremini ja ohutumalt sellel kiirusel, mis on selleks puhuks ette nähtud.
 - B. **Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa lülitist sisse/välja lülitada.** Kui elektritööriista ei ole võimalik lülitiga juhtida, on selle kasutamine ohtlik ja see vajab parandamist.
 - C. **Lahutage pistik toiteallikast ja/või eemaldage akupakk (kui selle saab eemaldada) elektritööriistast, enne kui kohandate tööriista, vahetate selle tarvikuid või panete selle hoiule.** Sellised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad tööriista kogemata käivitamise ohtu.
 - D. **Hoidke jõude seisvaid elektritööriistu lastele kättesaamatus kohas ja ärge lubage inimestel, kes ei ole elektritööriista või nende juhistega kursis, tööriista kasutada.** Elektritööriistad on koolitamata kasutajate käes ohtlikud.
 - E. **Kandke elektritööriista ja selle tarvikute eest hoolt. Kontrollige, kas on valesi joondatud või takerduvaid liikuvaid osi, katkisi detaile või muid elektritööriista kasutamist mõjutavaid tingimusi. Kahjustuste korral laske elektritööriist enne selle kasutamist parandada.** Paljud õnnetused on tingitud elektritööriistade kehvast hooldusest.
 - F. **Hoidke lõiketööriistu terava ja puhtana.** Nõuetekohaselt hooldatud lõiketööriistad, mille lõikeosad on teravad, takerduvad väiksema tõenäosusega ja neid on lihtsam juhtida.
 - G. **Kasutage elektritööriista, tarvikuid, lõiketerasid jne, järgides neid juhiseid ning võttes arvesse töötingimusi ja eesolevat ülesannet.** Kui elektritööriista kasutatakse viisil, milleks see ei ole ette nähtud, võib see põhjustada ohtlikke olukordi.

- H. **Hoidke käepidemed ja muud haardepinnad kuiva, puhta ning õli- ja määrdevabana.** Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ootamatutes olukordades tööriista ohutult kasutada ja juhtida.
5. **Akutööriista kasutamine ja hooldamine**
- A. **Laadige seadet ainult tootja täpsustatud laadijaga.** Ühele akupakitüübile sobiv laadija võib põhjustada mõne teise akupakiga kasutamisel tuleohtu.
 - B. **Kasutage elektritööriistu ainult spetsiaalselt neile mõeldud akupakiga.** Muude akupakkide kasutamine võib põhjustada vigastusi ja/või tulekahju.
 - C. **Kui akupakki ei kasutata, hoidke seda eemal metallesemetest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad, kruvid ja muud väikesed metallobjektid, mis võivad klemme lühistada.** Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
 - D. **Ebasoodsates tingimustes võib akust vedelikke lekkida. Vältige nendega kokkupuutumist. Kokkupuute korral loputage rohke veega. Vedeliku silma sattumisel pöörduge arsti poole.** Akuvedelik võib põhjustada ärritust või põletusi.
 - E. **Ärge kasutage kahjustatud või kohandatud akupakki või tööriista.** Kahjustatud või kohandatud akud võivad toimida ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastusi.
 - F. **Kaitske akupakki ja tööriista kokkupuute eest lahtise leegi ja äärmuslike temperatuuridega.** Kokkupuude leegi või temperatuuriga üle 130 °C võib põhjustada plahvatuse.
 - G. **Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupakki või tööriista väljaspool juhendis täpsustatud temperatuurivahemikku.** Vale või väljaspool täpsustatud temperatuurivahemikku laadimine võib akut kahjustada ja põhjustada tuleohtu.
6. **Hooldus**
- A. **Laske elektritööriista hooldada kvalifitseeritud tehnikul, kes kasutab ainult identseid asendusosi.** See tagab elektritööriista pideva ohutuse.
 - B. **Ärge hooldage kahjustatud akupakke.** Akupakke tohivad hooldada ainult tootja või volitatud teenusepakkujad.

Muruniiduki ohutushoiatused

- **Ärge kasutage niidukit vihma korral või märgades tingimustes.** See võib suurendada elektrilöögi ohtu.
- **Ärge kasutage muruniidukit rasketes ilmastikuoludes, eriti kui on äikeseoht.** Nii vähendate välgulöögi pihvitsaamise ohtu.
- **Kontrollige põhjalikult ala, kus te kavatsate muruniidukit kasutada ja veenduge, et seal ei oleks metsloomi.** Muruniiduk võib kasutamise ajal metsloomi vigastada.
- **Vaadake põhjalikult üle niidetav piirkond ja eemaldage kõik kivid, kepid, juhtmed, kondid ja muud võõrkehad.** Eemale paiskuvad objektid võivad põhjustada kehavigastusi.
- **Enne muruniiduki kasutamist kontrollige alati visuaalselt, et tera ja terakoost poleks kulunud ega kahjustatud.** Kulunud või kahjustatud osad suurendavad vigastuste ohtu.
- **Kontrollige rohukogujat sageli kulumise või kahjustuste suhtes.** Kulunud või kahjustatud rohukoguja võib suurendada vigastuste ohtu.
- **Ärge eemaldage ühtegi kaitsepiiret. Kaitsepiirded peavad olema töökorras ja korralikult paigaldatud.** Kaitse, mis on lahtine, kahjustatud või ei tööta nõuetekohaselt, võib põhjustada kehavigastusi.
- **Hoidke jahutusõhu sisselaskeavad prahist puhtana.** Ummistunud õhu sisselaskeavad ja praht võivad põhjustada ülekuumenemist või tulekahju tekkimise ohtu.
- **Muruniidukiga töötades kandke alati libisemiskindlaid kaitsejalatseid. Seadmega töötades ei tohi olla paljajalu ega kanda lahtiseid sandaale.** See vähendab jalalabade vigastamise ohtu kokkupuutel liikuva teraga.
- **Niiduki kasutamisel kandke alati pikki pükse.** Katmata nahk suurendab eemale paiskuvate objektide põhjustatud vigastuste ohtu.
- **Ärge kasutage niidukit märjas rohus. Kõndige, ärge kunagi jookske.** See vähendab libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi.
- **Ärge kasutage niidukit väga järskudel kallakutel ega nõlvadel.** See vähendab juhitavuse kaotamise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi.
- **Kallakutel töötades, olge alati oma jalgealuses kindel, liikuge alati üles või alla, mitte kunagi risti, ja olge suuna muutmisel äärmiselt ettevaatlik.** See vähendab juhitavuse kaotamise, libisemise ja kukkumise ohtu, mis võib põhjustada kehavigastusi.

- **Olge äärmiselt tähelepanelik muruniidukiga tagurdamisel või enda poole tõmbamisel. Olge teadlik oma ümbrusest** See vähendab töö ajal komistamise ohtu.
- **Ärge puudutage lõiketerasid ega muid ohtlikke liikuvaid osi, kui need veel liiguvad.** See vähendab liikuvatest osadest tulenevate vigastuste ohtu.
- **Enne kinni jäänud materjali eemaldamist või niiduki puhastamist veenduge, et kõik toitelülitid oleksid välja lülitatud ja aku lahti ühendatud.** Niiduki ootamatu käivitumine võib põhjustada raskeid kehavigastusi.

Täiendavad ohutusalased hoiatused

1. Väljaõpe

- Masina kasutaja vastutab igasuguste õnnetuste või ohtude eest, mis juhtuvad teistega või ohustavad nende vara.
- Ärge lubage lastel masinat, akupakki ja akulaadijat kasutada ega nendega mängida; kohalikud eeskirjad võivad masina kasutaja vanust piirata.
- Ärge lubage masinat, akupakki või akulaadijat kasutada halvenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja masina kasutamisega seonduvate teadmisteta inimestel, välja arvatud juhul, kui neid juhendatakse selle ohutu kasutamise osas, nad töötavad järelevalve all ja mõistavad selle kasutamisel kaasnevaid ohte.
- Enne akupaki ja akulaadija kasutamist lugege läbi kõik juhised ja toodetel märgitud hoiatusmärgistused.

2. Ettevalmistus

- Asendage kõik kahjustunud või loetamatud sildid.
- Kasutage ainult Toro määratud akupakki. Teiste tarvikute ja lisaseadmete kasutamine võib suurendada vigastuste ja süttimise ohtu.
- Akulaadija ühendamine pistikupesaga, mille pingevahemik ei ole õige, võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Muud tüüpi ühenduse puhul kasutage vajaduse korral pistikupesa jaoks sobivat pistikuadapterit.
- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud akupakki või akulaadijat, mis võib käituda ettearvamatult, põhjustades tulekahju, plahvatuse või vigastuse ohtu.

- Kui akulaadija toitejuhe on kahjustatud, pöörduge selle vahetamiseks volitatud teenindusse.
- Ärge kasutage mittelaetavaid patareisid.
- Laadige akupakki ainult Toro määratud akulaadijaga. Ühele tüübile akupakile sobiv laadija võib teise akupakiga kasutamisel tekitada tuleohtu.
- Laadige akupakki ainult hästi ventileeritavas kohas.
- Hoidke akupakki kaitstult tule ja kõrgema kui 68 °C temperatuuri eest.
- Järgige kõiki laadimisjuhiseid ja ärge laadige akupakki väljaspool juhendis määratletud temperatuurivahemikku. Vastasel juhul võite akupakki kahjustada ja suurendada tuleohtu.

Vedelikuga kokkupuutumisel loputage veega. Vedeliku sattumisel silma pöörduge arsti poole. Akupakist lekkinud vedelik võib põhjustada ärritust või põletust.

3. Kasutamine

- Hoidke tühjendusavad puhtana.
- Lahutage edasivedamise ajam (kui paigaldatud) enne masina käivitamist.
- Vältige tahtmatut käivitamist: veenduge, et enne akupaki ühendamist ja masina käsitlemist oleks elektriline käivituslülit süütest eemaldatud.
- Enne masina hooldamist või puhastamist peatage masin, eemaldage elektriline käivituslülit, eemaldage akupakk masinast ja oodake kogu liikumise lõppemist.
- Eemaldage masinast akupakk ja elektriline käivituslülit alati, kui jätate selle järelevalveta või enne tarvikute vahetamist.
- Ärge suunake väljapaisatavat materjali kellegi poole. Vältige materjali väljalaskmist seina või takistuste vastu; materjal võib teie vastu tagasi põrgata. Peatage tera(d) kruusapindade ületamisel.
- Olge ettevaatlik aukude, vagude, küngaste, kivide ja muude peidetud objektide suhtes. Ebatasane pinnas võib põhjustada teie tasakaalu või kindla jalgealuse kaotust.
- Kui masin tabab mõnda eset või hakkab vibreerima, lülitage see viivitamatult välja, eemaldage elektriline käivituslülit, eemaldage akupakk ja oodake, kuni kogu liikumine lõpeb, enne kui hakkate uurima masinat kahjustuste suhtes. Enne tööde jätkamist tehke kõik vajalikud parandustööd.
- Enne masina laadimist transportimiseks peatage masin ja eemaldage elektriline käivituslülit.
- Ebasoodsates tingimustes võib akupakist lekkida vedelikke; vältige kontakti.

4. Hooldus ja hoiustamine

- Enne masina hooldamist või puhastamist peatage masin, eemaldage elektriline käivitustüliti, eemaldage akupakk masinast ja oodake kogu liikumise lõppemist.
- Ärge proovige masinat ise remontida, välja arvatud juhistes näidatud viisil. Masina hooldust laske teostada volitatud teenindusel, kasutades identseid varuosi.
- Tasakaalu säilitamiseks teritage nüri tera mõlemalt küljelt. Puhastage tera ja veenduge, et see on tasakaalus.
- Tera hooldamisel pidage meeles, et tera võib endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud.
- Parima jõudluse tagamiseks kasutage ainult Toro originaalvaruosi ja -tarvikuid. Muud varuosad ja tarvikud võivad osutada ohtlikuks ning selline kasutamine võib toote garantii tühistada.
- Hooldage masinat – parima ja ohutuima tööviime saavutamiseks hoidke lõikeservad teravad ja puhtad. Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning õli- ja määrdevabad. Hoidke kaitseseadmed paigas ja töökorras.

Hoidke terad teravana. Kasutage ainult identseid varuteraseid.

- Kui juhistes pole öeldud teisiti, laske volitatud teenindusel parandada või asendada kahjustatud kaitseseade või selle osa.
- Kui akupakk ei ole kasutuses, hoidke see eemal metalletest, nagu kirjaklambrid, mündid, võtmed, naelad ja kruvid, mis võivad klemmid lühistada. Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi või tulekahju.
- Kontrollige tera ja mootori kinnituspoltide pingulolekut sagedasti.
- **ETTEVAATUST!** Akupakk, millega on valesi ümber käidud, võib põhjustada tulekahju või keemilisi põletusi. Ärge võtke akupakki lahti. Ärge kuumutage akupakki temperatuuril üle 68 °C ega põletage seda. Asendage akupakk ainult Toro akupakiga; teist tüüpi akupaki kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse. Hoidke akupakke lastele kättesaamatus kohas ja originaalpakendis, kuni olete valmis neid kasutama.
- Ärge visake akut tulle. Elemendid võivad plahvatada. Kontrollige kohalikke eeskirju võimalike eriliste jäätmekäitlusjuhiste kohta.

Ohutus- ja juhendsildid



Ohutusmärgid ja juhised on kasutajale lihtsasti nähtavad ning asuvad iga võimaliku ohtliku koha lähedal. Asendage kõik kahjustatud või puuduvad märgised.

Aku või laadija sümbol	Selgitus
	Lugege <i>kasutusjuhendit</i> .
	Aku vastutustundliku taaskasutuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole.




134-6016

decal134-6016

1. Mootori kiirus – aeglane


2. Mootori kiirus – kiire

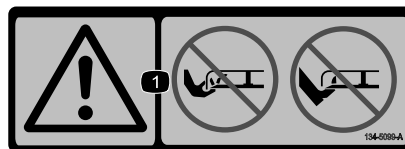

134-5099

decal134-5099


1. Hoiatus – hoidke käed ja jalad niitmisteradest eemal.

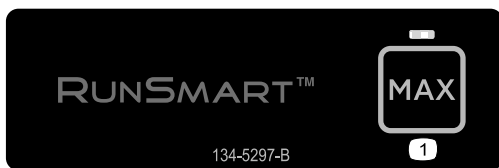

134-5297

decal134-5297


1. Maksimaalse võimsuse režiim

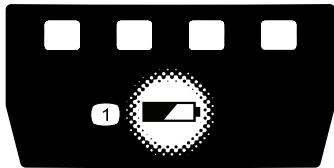

161-3764

decal161-3764

1. Aku laetuse tase

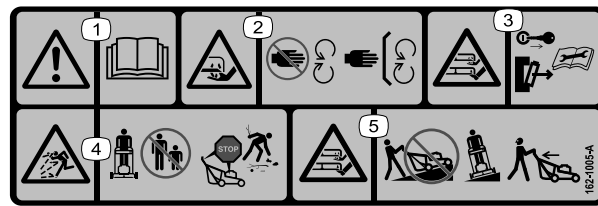

decal162-1005

162-1005

1. Hoiatus! Lugege *kasutusjuhendit*.
2. Kätte löikamise oht, niitmistera – hoiduge liikuvatest osadest, ärge eemaldage ühtki kaitset ega piiret.
3. Kätte või jalga löikamise oht, niitmistera – enne hooldustööde tegemist eemaldage võti ja akupakk ning lugege *kasutusjuhendit*.
4. Objektide viskumise oht – hoidke kõrvalseisjad eemal; lülitage mootor enne töökohalt lahkumist välja; enne niitmist korjake üles praht.
5. Kätte või jalga löikamise oht, niitmistera – ärge kasutage nõlvadel üles-alla liikudes, kasutage nõlvadel liikudes küljelt küljele, tagurpidi liikudes vaadake selja taha.

Paigaldus

Tähtis: Akupakk pole selle ostmise ajal täielikult laetud. Enne masina esmakordset kasutamist vaadake **Akupaki laadimine (lehekülg 20)**.

Märkus: Ohutusvõti ja kõik muud lahtised osad on ohutuks kohaletoimetamiseks paigutatud akukambrisse. Veenduge, et eemaldate need kambrist, ja hoiustage neid enne kokkupanekut turvalises kohas.

1

Akulaadija paigaldamine (valikuline)

Selleks toiminguks vajalikud osad:

2	Paigaldustarvikud (ei ole kaasas)
---	-----------------------------------


Toiming

Soovi korral paigaldage akulaadija turvaliselt seinale, kasutades laadija tagaküljel asuvaid seinakinnitusavasid.

Paigaldage see siseruumi (nagu garaaži või muusse kuiva kohta), pistikupesa lähedale ja lastele kättesaamatusse kohta.

Laadija paigaldamiseks abi saamiseks vaadake **Joonis 3**.

Libistage laadija sobivalt paigutatud kinnitusvahenditele, et see istuks kindlalt (kinnitusvahendid pole komplektis).

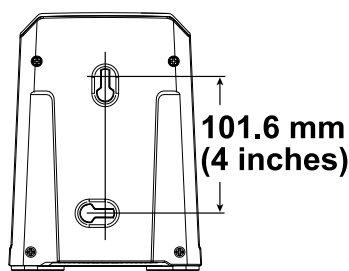

Joonis 3

g290534

2

Käepideme kokkupanek

Selleks toiminguks vajalikud osad:

1	Ülemise käepideme kokkupanek
2	Polt
2	Lukustusmutter

Toiming

Tähtis: Eemaldage ja visake ära kogu niidukit kattev plastkile või masinal olev pakkematerjal.


Märkus: Enne ülemise käepideme varda paigaldamist alumisse käepidemesse eemaldage käepideme komplektist kummist otsakork. Need lisatakse tootmise ajal, et vältida kaablite kahjustamist.

⚠ HOIATUS

Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

- Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.
- Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.

1. Paigaldage ülemise käepideme koost alumisse käepidemesse ja kinnitage see 2 poldi ja 2 lukustusmutriga, nagu näidatud pildil **Joonis 4**.

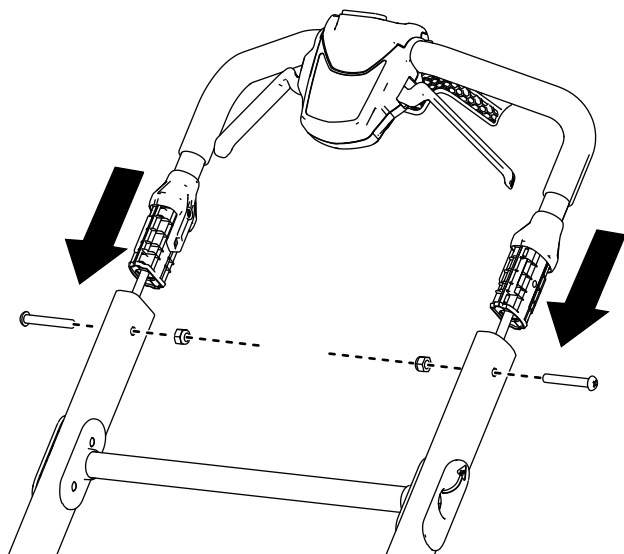


g342173

Joonis 4

2. Käepideme lukustuse vabastamiseks tõmmake käepideme vabastusklambrit ülemise käepideme suunas (**Joonis 5**).
3. Liigutage käepide tahapoole tööasendisse ja laske käepideme vabastusklambrist lahti (**Joonis 5**).


Märkus: Veenduge, et käepide klõpsatuks paika.

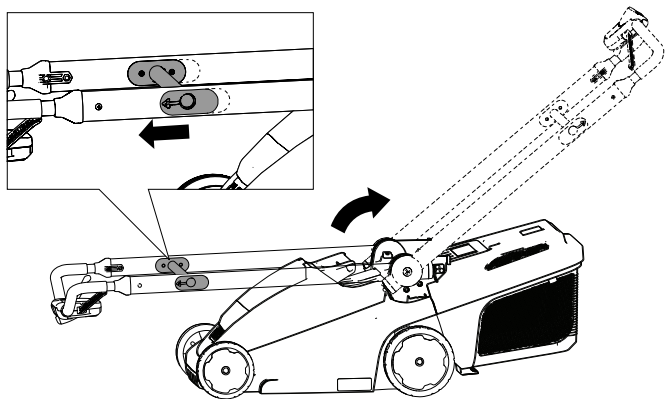

g341335

Joonis 5


Seadme ülevaade

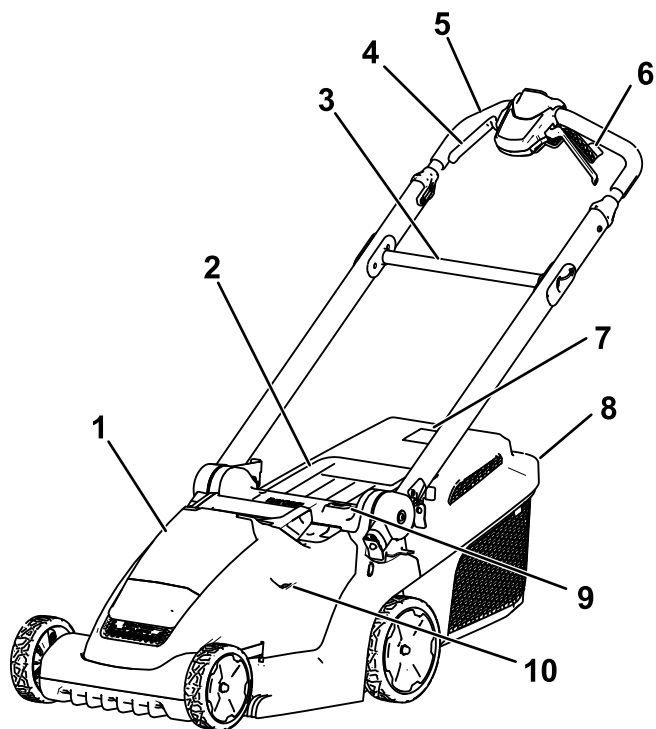

Joonis 6

g364064

1. Akupesa
2. Tagadeflektor
3. Käepideme vabastusklamber
4. Tera-juhtimise käepidemed
5. Käepide
6. Iseliikuva ajami käepidemed (ainult mudelil 21844)
7. Murukogumiskoti täitumise märgutuli
8. Murukogumiskott
9. Lõikekõrguse nupp
10. Lõikekõrguse märgutule aken

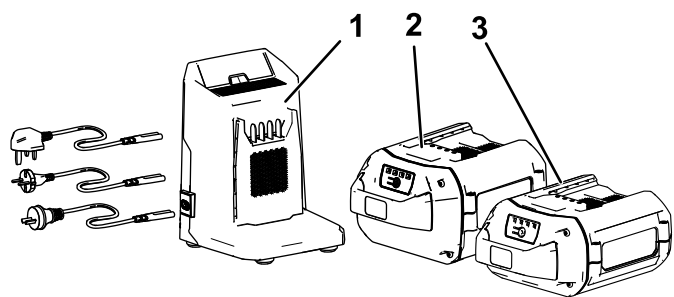

Joonis 7

g342171

1. Akulaadija mudel 86902PPK (kaasas mudelitega 21836, 21843 ja 21844)
2. Akupaki mudel 88941PPK (kaasas mudelitega 21843 ja 21844)
3. Akupakk mudel 88925PPK (mudeliga 21836 kaasas 2 tk)

Tehnilised andmed

Mudel	Kaal (ilma akuta)	Pikkus	Laius	Kõrgus
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

SmartStow mõõtmed

Mudel	Pikkus	Laius	Kõrgus
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Akupakk

Mudel	88925PPK	88941PPK
Akupaki võimsus	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Aku tootja ettenähtud pingeline = 60 V max ja 54 V nimivõimsus. Tegelik pingeline erineb vastavalt koormusele.		

Akulaadija

Mudel	86902PPK
Tüüp	60 V MAX liitiumioonaku laadija
Sisend	100–240 V vahelduvvool 50/60 Hz max 2,0 A
Väljund	60 V MAX alalisvool 2,0 A

Sobivad temperatuurivahemikud

Akupaki laadimine/hoiustamine	5 °C kuni 40 °C*
Akupaki kasutamine	–30 °C kuni 49 °C*
Masina kasutamine	0 °C kuni 49 °C*

*Laadimisaeg pikeneb, kui te ei lae akupakki selles vahemikus.

Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

Kasutamine

Märkus: Masina vasaku ja parema poole tuvastamine tavalises tööasendis.


Enne kasutamist

Akupaki paigaldamine

Tähtis: Kasutage akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake **Tehnilised andmed** (lehekülg 12).

1. Veenduge, et ohutusvõti poleks seadmesse paigaldatud.
2. Veenduge, et aku ventilatsioonivavad on tolmust ja prügist puhtad.
3. Tõstke akupesa kaas üles (A, [Joonis 8](#)).
4. Joondage akupaki õõnsus masina keelega ja libistage akupakk pesasse, kuni see lukustub (B, [Joonis 8](#)).
5. Sulgege akupesa kaas (C, [Joonis 8](#)).

Märkus: Kui akupesa kaas ei sulgu täielikult, on aku halvasti paigaldatud.

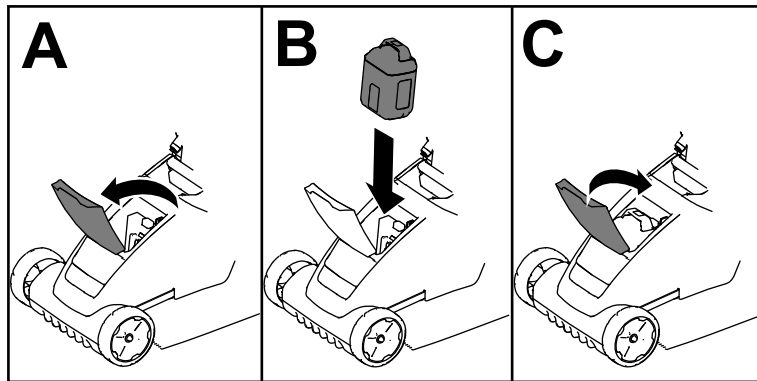

Joonis 8

g341293


Lõikekõrguse reguleerimine

⚠ HOIATUS

Lõikekõrguse hoobade reguleerimisel võivad teie käed liikuvate teradega kokku puutuda ja raskelt viga saada.

- Enne lõikekõrguse reguleerimist lülitage mootor välja, eemaldage aku ja oodake, kuni kõik osad peatuvad.
- Ärge pange oma sõrmi lõikekõrguse reguleerimisel korpuse alla.

Lõikekõrguse reguleerimiseks vajutage lõikekõrguse nupule ja tõstke või langetage korpust, kuni lõikekõrguse aknas kuvatakse soovitud lõikekõrguse seadistus ([Joonis 9](#)).

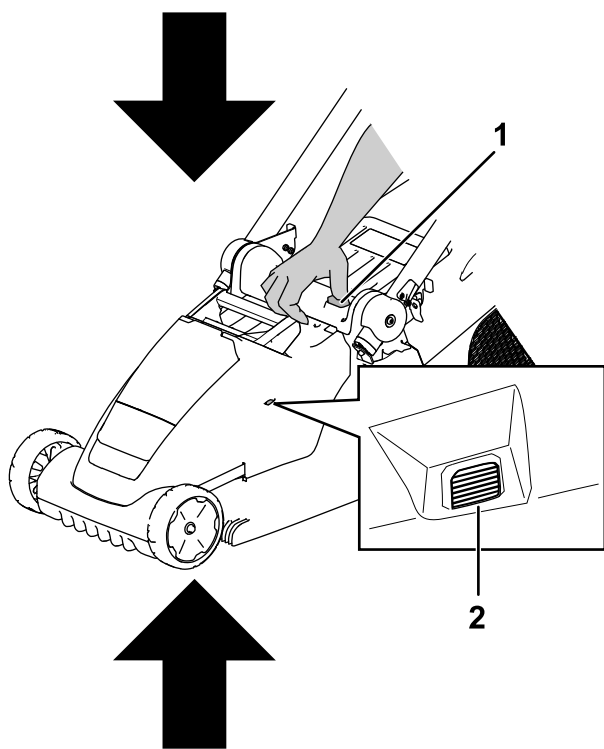

Joonis 9

g364065

1. Lõikekõrguse nupp

2. Lõikekõrguse vaateaken


Lõikekõrgus on reguleeritav 6 sammuga vahemikus 19 mm ja 70 mm.

Märgutuli	Lõikekõrguse asend
	1 (madalaim)
	2
	3
	4
	5
	6 (kõrgeim)

Kasutamise ajal


Masina käivitamine

1. Veenduge, et akupakk oleks laetud ja masinasse paigaldatud; vaadake [Akupaki paigaldamine \(lehekülg 13\)](#).
2. Paigaldage masinasse ohutusvõti ([Joonis 10](#)).

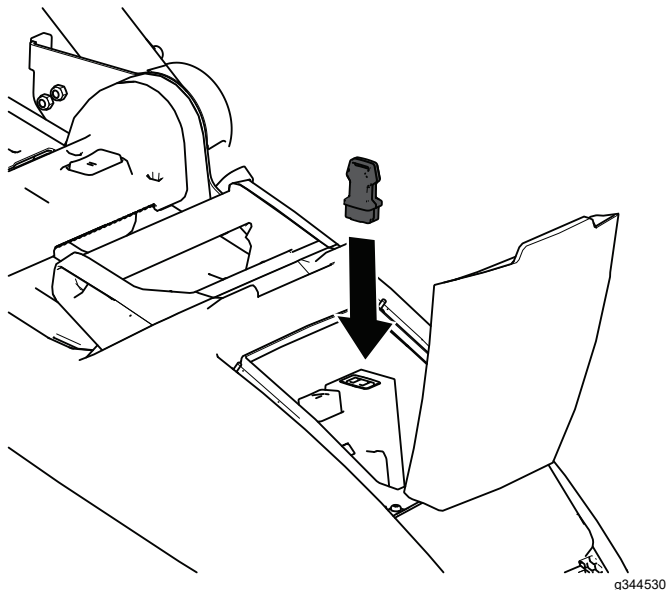

Joonis 10

3. Masina sisselülitamiseks vajutage ülemise käepideme keskel asuvat toitenuppu.
4. Masina käivitamiseks suruge tera-juhtimise käepidemed kokku.

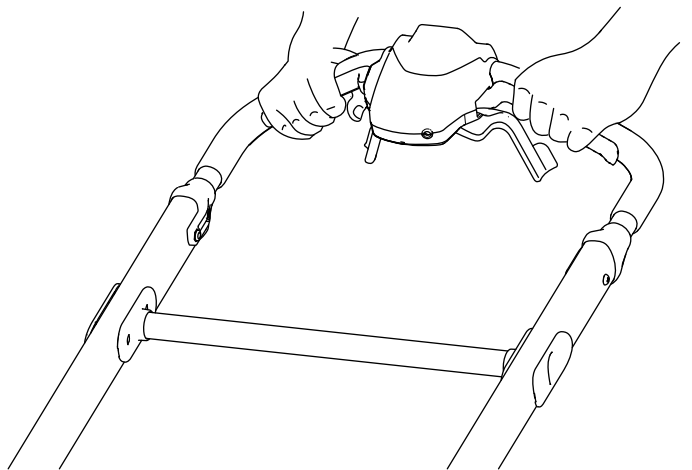


Joonis 11

Edasivedamise ajami kasutamine

Ainult mudelil 21844/T

- Edasivedamise ajami kiiruse reguleerimiseks reguleerige kiiruse astet ([Joonis 12](#)).
- Edasivedamise ajami rakendamiseks tõmmake edasivedamise ajami käepidet üles, vastu käepidet ja hoidke neid ([Joonis 12](#)).
- Edasivedamise ajami lahutamiseks laske edasivedamise ajami käepidemed lahti.

Märkus: Teekonnakiiruse vähendamiseks liigutage kiiruse astet vasakule, suurendamiseks paremale.

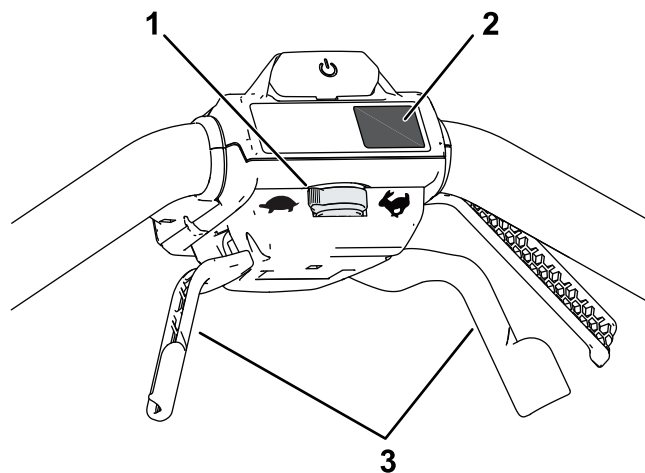

Joonis 12

1. Edasivedamise ajami kiiruse aste
2. MAX nupp
3. Edasivedamise ajami käepidemed

Tera kiiruse reguleerimine

Sellel masinal on 2 tera kiiruse sätet: RUNSMART ja MAX.

- RUNSMART-asendis reguleeritakse terade kiirus automaatselt tõhusamaks, tuvastatakse löiketingimuste muutused ja löike kvaliteedi säilitamiseks suurendatakse vajaduse korral tera kiirust.
- MAX-asendis on tera kiirus pidevalt maksimumis.

Vajutage MAX-nuppu, mis asub On-nupu all, et seadistada masin MAX-kiirusele ([Joonis 12](#)).

Niidetud materjali tagasijuhtimine


Teie masin saabub tehaseist niidetud muru ja lehtede muruplatsi sisse tagasi juhtimise valmisolekuga.

Kui murukogumiskott on masina küljes, eemaldage see enne niidetud materjali tagasijuhtimist. Vt jaotist [Murukogumiskoti eemaldamine \(lehekülg 18\)](#).

Multšimisseadme paigaldamine

1. Lülitage masin välja ja eemaldage akupakk ja ohutusvõti, vt jaotist [Akupaki eemaldamine masinast \(lehekülg 19\)](#).
2. Asetage masin vertikaalsesse hoiuasendisse, vt jaotist [Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis \(lehekülg 22\)](#).
3. Puhastage korpuse alumine osa, et veenduda multšimisseadme õigesti paigutumisest, vt jaotist [Masina põhjaaluse puhastamine \(lehekülg 21\)](#).
4. Joondage multšimisseade ja lükake seadme põhja, kuni see lukustub 2 kinnitussõrme külge, nagu on näidatud pildil [Joonis 13](#).

Tähtis: Multšimisseadme põhi peaks õige paigaldamise korral olema korpuse põhjaga tasa. Kui multšimisseade ei lähe õigesti paika, ärge kasutage seda, vaid võtke ühendust volitatud hooldusfirmaga.

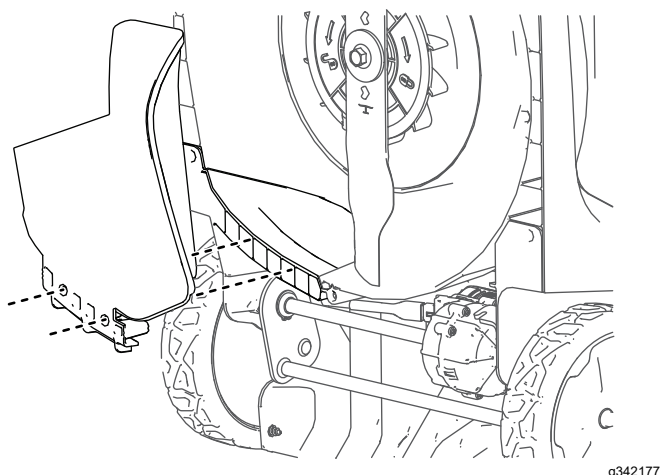

Joonis 13

g342177

Multšimisseadme eemaldamine

Multšimisseadme eemaldamiseks eemaldage akupakk ja seejärel tehke jaotises [Multšimisseadme paigaldamine \(lehekülg 16\)](#) loetletud sammud vastupidises järjekorras.


Niidetud materjali kottikogumine

Kasutage murukogumiskotti, kui soovite niidetud muru ja lehed muruplatsilt kokku koguda.

Kui multšimisseade on masina küljes, eemaldage see enne niidetud materjali kokku kogumist. Vt jaotist [Multšimisseadme eemaldamine \(lehekülg 16\)](#).

Murukogumiskoti paigaldamine

1. Liigutage käepide püstisesse asendisse ja tõstke tagadeflektor üles (A / [Joonis 14](#)).
2. Paigaldage murukogumiskoti konksud masina tagaosas olevatesse süvenditesse (B / [Joonis 14](#)).
3. Laske tagadeflektoril kotile toetuda (C / [Joonis 14](#)).
4. Liigutage käepide tagasi kasutamise asendisse, vt jaotist [Käepideme kokku voltimine \(lehekülg 21\)](#).

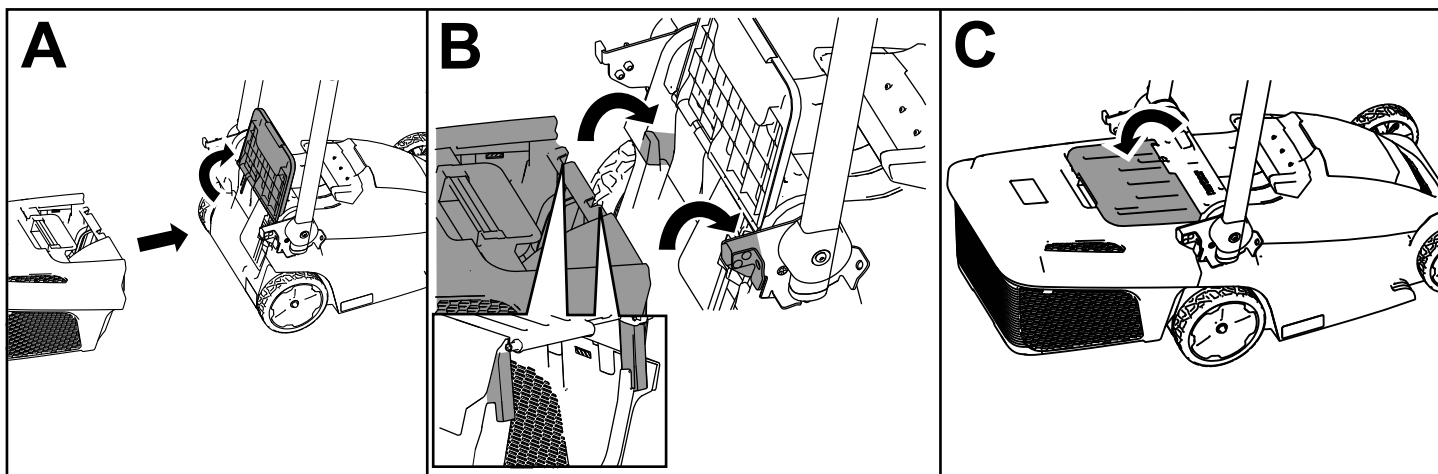


Joonis 14

g341400

Murukogumiskoti täitumise märgutuli

Murukogumiskoti tagumisele tugevale pinnale on paigaldatud täitumise märgutuli. Muru kogumise ajal liigub õhk läbi murukogumiskoti, tõstes märgutule klapi avatud asendisse. Kui murukogumiskott on täis, on õhu liikumine blokeeritud ja märgutule klapp sulgub.

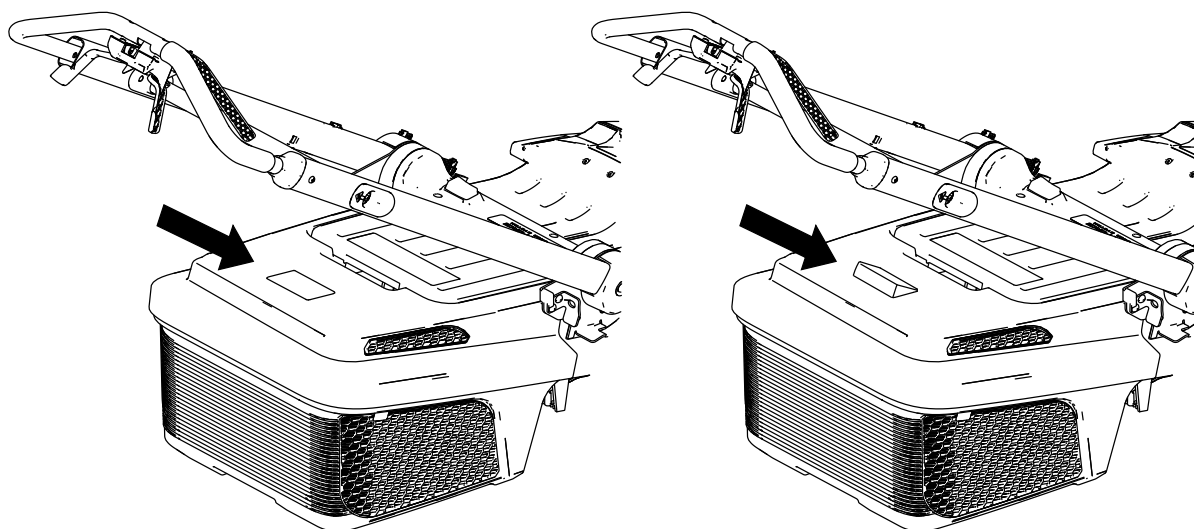


Joonis 15

g363501

Murukogumiskoti eemaldamine

Koti eemaldamiseks järgige [Murukogumiskoti paigaldamine \(lehekülg 17\)](#) etappe vastupidises järjekorras.

Ärge kasutage masinat, kui murukogumiskott on eemaldatud, välja arvatud juhul, kui paigaldatud on pistik. Eemaldage murukogumiskott multšimise, masina transportimise või hoiustamise ning murukogumiskoti tühjendamise ajal ([Joonis 16](#)).

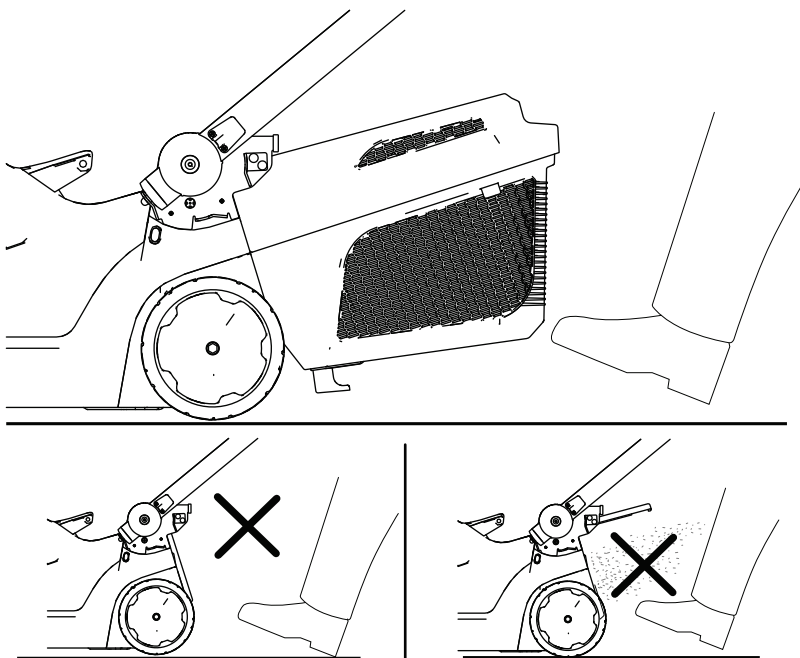


Joonis 16

g356991

Masina väljalülitamine

1. Laske tera-juhtimise hoob lahti ([Joonis 10](#)).

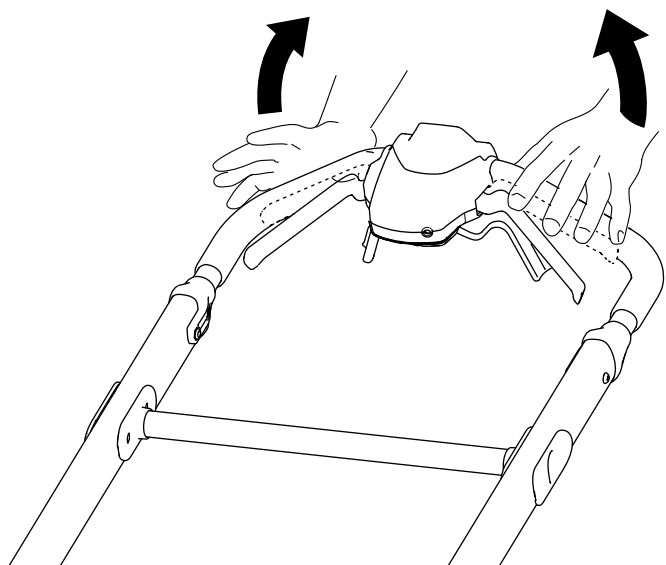


Joonis 17

g341392

Akupaki eemaldamine masinast


1. Tõstke akupesa kaas üles.
2. Akupaki vabastamiseks ja selle eemaldamiseks vajutage akupaki riivile.
3. Sulgege akupesa kaas.

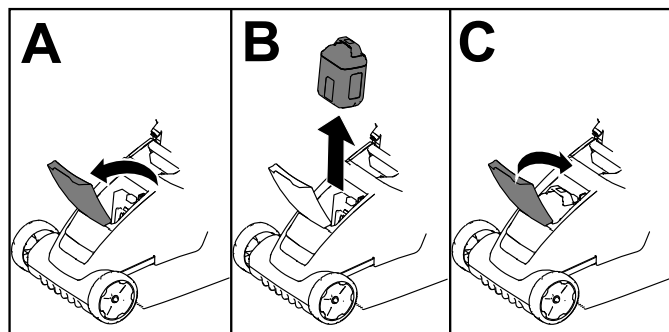

g341360

Joonis 19

2. Võtke ohutusvõti masinast välja ([Joonis 10](#)).

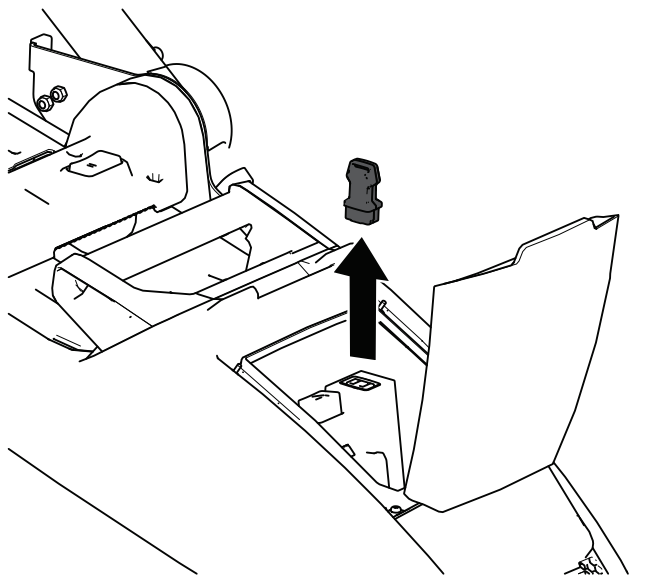

Joonis 18

g344533

3. Eemaldage akupakk; vaadake [Akupaki eemaldamine masinast](#) (lehekülg 19).

Märkus: Kui te masinat ei kasuta, eemaldage alati akupakk.

Kasutusnõuanded

Üldised näpunäited niitmiseks

- Vältige tera kokkupuudet kõvade esemetega. Ärge niitke tahtlikult kunagi ühegi eseme kohal.
- Parima töövõime jaoks paigaldage uus Toro tera enne niitmishooaega või kui selleks vajadus tekib.

Muru niitmine

- Lõigake korraga vaid umbes kolmandik rohulible pikkusest. Parema lõike-, töö- ja kogumiskvaliteedi saavutamiseks lõigake muru kõrgemalt.
- Ärge lõigake kõige madalama lõikekõrgusega, välja arvatud juhul, kui muru on hõre või käes on hilissügis, kui murukasv hakkab aeglustuma.
- Kui niidate kõrget muru, niitke kõrgeima lõikekõrguse seadega ja kõndige aeglasemalt, seejärel niitke uuesti madalamal kõrgusel, et saavutada parim tulemus. Kui muru on liiga kõrge, võib masin ummistuda ja mootor seetõttu seiskuda.
- Märg muru ja lehed kipuvad aias klompi tõmbama ning võivad põhjustada masina ummistumist või mootori seiskumist. Vältige märgades tingimustes niitmist.
- Arvestage väga kuivades tingimustes võimaliku tuleohuga, järgige kõiki kohalikke tulehoiatusi ning hoidke masin puhas kuivast rohust ja leherisust.
- Muutke niidusuunda. See aitab hajutada niidetud rohtu muruplatsil ühtlaseks väetamiseks.
- Kui muruplatsi lõplik välimus ei ole rahuldav, proovige mõnda järgnevatest.
 - Vahetage tera või laske seda teritada.
 - Kõndige niites aeglasemalt.
 - Suurendage masina lõikekõrgust.
 - Niitke muru sagedamini.
 - Sõitke niidetud alast uuel möödumisel osaliselt uuesti üle, mitte ärge võtke korraga ette tervenisti uut niidurida.

Lehtede niitmine

- Pärast muru niitmist veenduge, et pool murust paistab läbi niidetud lehtede kate. Üle lehtede niitmisel võib olla vajalik neist mitu korda üle sõita.
- Enne lehtede niitmist eemaldage maapinnalt liigne kogus lehti. Kui masin ei haki lehti piisavalt peeneks, aeglustage oma niitmiskiirust või niitke kõrgema lõikekõrgusega ja seejärel uuesti soovitud lõikekõrgusel.

Pärast kasutamist


Akupaki laadimine

Tähtis: Akupakk pole selle ostmise ajal täielikult laetud. Enne tööriista esmakordset kasutamist paigutage akupakk laadijasse ja laadige seda, kuni LED-ekraan näitab, et akupakk on täielikult laetud. Lugege kõiki ettevaatusabinõusid.

Tähtis: Laadige akupakki ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake **Tehnilised andmed (lehekülg 12)**.

Märkus: Akupaki hetkelise laetuse (LED-indikaatorid) kuvamiseks vajutage sellel laadimisnäidiku nuppu.

1. Veenduge, et aku ja laadija tuulutussavades ja laadimisklemmidel poleks tolmu ega prügi.

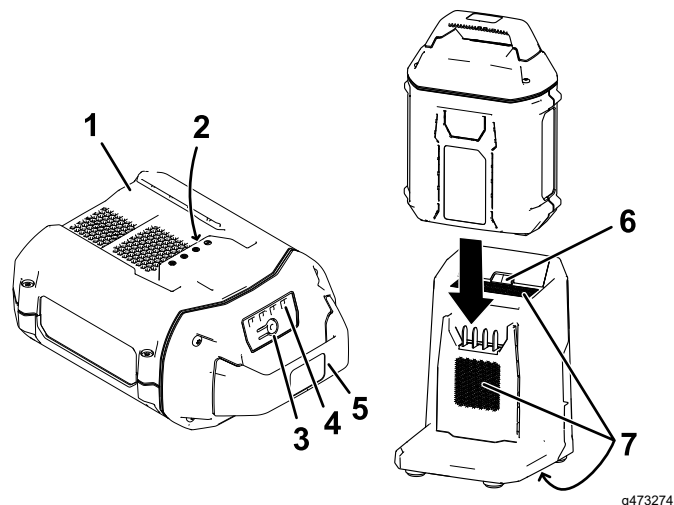

Joonis 20

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Akupaki õõnsus | 5. Käepide |
| 2. Akupaki klemmid | 6. Laadija LED-indikaatortuli |
| 3. Aku laetuse indikaatori nupp | 7. Laadija õhutusalad |
| 4. LED-indikaatorid (hetkeline laetuse tase) | |
2. Joondage akupaki õõnsus (Joonis 20) laadija keelega.
 3. Libistage akupakk laadijasse, kuni see on korralikult paigas (Joonis 20).
 4. Akupaki eemaldamiseks libistage see tahapoole laadijast välja.

5. Akulaadija LED-indikaatorite tõlgendamiseks vaadake järgmist tabelit.

Laadija sümbol	Indikaatorituli	Näitab
	Vilgub roheliselt	Akupakk laeb
	Roeline	Akupakk on laetud
	Punane	Akupakk ja/või akulaadija on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku
	Vilgub punaselt	Akupaki laadimise viga*
	Ei põle	Akupakk pole sisestatud

*Lisateavet vt [Veaotsing \(lehekülg 25\)](#).

Tähtis: Akupaki võib kasutamise vahel lühikeseks ajaks laadijale jätta.

Kui akupakki ei kasutata pikemat aega, eemaldage see laadijast; vt [Hoialepanemine \(lehekülg 24\)](#).

Masina puhastamine

Masina põhjaaluse puhastamine

Teenindusvahemik: Pärast iga kasutamiskorda

Parima lahenduse saavutamiseks puhastage masina põhjaalus kohe, kui olete niitmise lõpetanud.

1. Lülitage masin välja ja eemaldage akupakk ja ohutusvõti.
2. Langetage masin madalaimale löikekõrguse seadele.
3. Asetage masin vertikaalsesse püstasendisse, vt jaotist [Masina hoistamine vertikaalses püstasendis \(lehekülg 22\)](#).
4. Pühkige harja abil masina alt praht maha.

Tähtis: Ärge kasutage masina puhastamiseks vett, kuna see võib elektrilisi osi kahjustada.

5. Puhastage murukogumiskott.

Murukogumiskoti puhastamine

Teenindusvahemik: Pärast iga kasutamiskorda

Maksimaalse kogumisvõimekuse tagamiseks puhastage murukogumiskotti sageli. Pühkige prügi ära.

Käepideme kokku voltimine

⚠ HOIATUS


Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

- Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.
- Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.

⚠ HOIATUS

Veenduge, et käepide on enne masina käivitamist tööasendis, et vältida esemete viskumisega seotud vigastusi.

1. Lülitage masin välja, eemaldage ohutusvõti ja akupakk, vt jaotist [Masina väljalülitamine \(lehekülg 19\)](#).
2. Käepideme lukustuse vabastamiseks tõmmake käepideme vabastusklambrit ülemise käepideme suunas ([Joonis 21](#)).
3. Voltige käepide pooleldi ettepoole püstisesse asendisse või tõmmake see täielikult vertikaalsesse püstasendisse, nagu on näidatud pildil [Joonis 21](#).

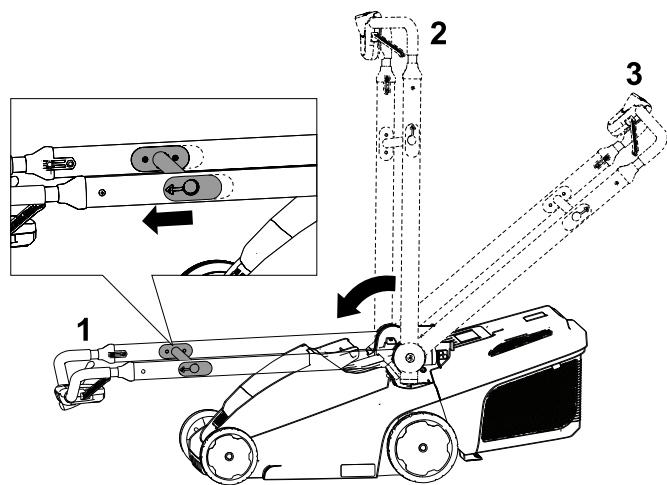

Joonis 21

g342175

1. Vertikaalne püstasend
2. Püstine asend
3. Kasutamise asend

4. Käepideme kokkuvoltimiseks vt jaotist [2 Käepideme kokkupanek \(lehekülg 10\)](#).

Masina hoiustamine vertikaalses püstasendis

Võite oma masinat hoiustada vertikaalasendis, et vähendada hoiustusruumi.

⚠ HOIATUS


Käepideme valesti lahti tegemine või kokku voltimine võib kaableid kahjustada ja seeläbi masina kasutamise ohtlikuks muuta.

- Ärge kahjustage käepideme lahti tegemisel või kokku voltimisel kaableid.
 - Kaabli kahjustamise korral pöörduge volitatud teeninduse poole.
1. Lülitage masin välja, eemaldage ohutusvõti ja akupakk, vt jaotist [Akupaki eemaldamine masinast \(lehekülg 19\)](#).
 2. Voltige käepidet edasisuunas, kuni see klõpsatub kohale, vt jaotist [Käepideme kokku voltimine \(lehekülg 21\)](#).
 3. Veenduge, et murukogumiskott ei oleks masinale paigaldatud, kui see nii on, siis eemaldage see. Vt jaotist [Murukogumiskoti eemaldamine \(lehekülg 18\)](#).
 4. Veenduge, et masina lõikekõrgus oleks seadistatud kõige kõrgemaks (aste 6); kui mitte, siis tõstke seda. Vt jaotist [Lõikekõrguse reguleerimine \(lehekülg 14\)](#).
 5. Kallutage masinat tahapoole ja veeretage see käepideme abil hoiuruumi ([Joonis 22](#)).

⚠ HOIATUS

Käepideme vabastusklambri tõmbamine vabastab käepideme, mis võib põhjustada niiduki järsu maapinnale kukkumise.


Ärge tõmmake masina liigutamiseks käepideme vabastusklambrit.

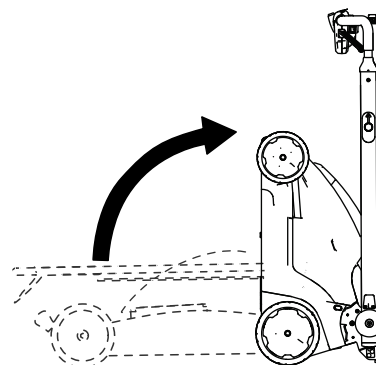

Joonis 22

g342176

Märkus: Selles asendis ([Joonis 23](#)) saate murukogumiskoti kinnitada käepideme vabastusklambrile.

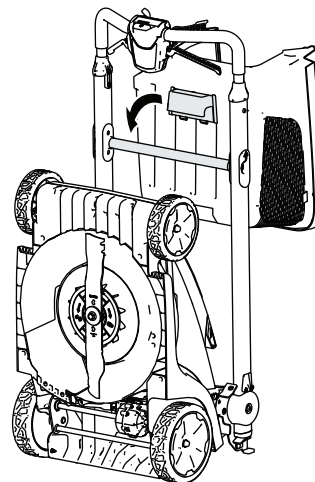

Joonis 23

g356985

Hooldus

Eemaldage ohutusvõti ja akupakk masinast enne selle hooldamist või puhastamist.

Enne masina reguleerimist, hooldamist, puhastamist või hoiustamist lülitage masin alati välja, laske kõigil liikuvatel osadel seiskuda ja masinal jahtuda.

Kasutage ainult tootja soovitatud varuosi ja tarvikuid.

Kontrollige ja hooldage masinat regulaarselt. Laske masinat parandada ainult volitatud teeninduses.

Masina määrimine

Masinat ei ole vaja määrida, kõik laagrid on tehases õlitatud terveks kasutusajaks.

Tera vahetamine

Teenindusvahemik: Kord aastas

Tähtis: Tera nõuetekohaseks paigalduseks on teil vaja dünamomeetrilist võtit. Kui teil ei ole dünamomeetrilist võtit või te ei soovi seda protseduuri ise teha, pöörduge volitatud teenindusse.

Kui tera on kahjustunud või selles on mõrad, vahetage tera kohe. Kui tera on nüri või sälkudega, laske seda teritada ja tasakaalustada või vahetage see välja.

⚠ HOIATUS


Tera hooldamisel pidage meeles, et tera võib endiselt liikuda, isegi kui toiteallikas on välja lülitatud. Tera on terav; kokkupuude teraga võib põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kandke tera käsitsedes kindaid.

1. Eemaldage ohutusvõti ja akupakk masinast.
2. Kasutage puutükki, et hoida tera stabiilsena (Joonis 24).
3. Eemaldage tera polt, seib ja seejärel tera, jätke seib ja tera polt alles (Joonis 24).
4. Paigaldage uus tera, seib ja tera polt (Joonis 25).


Tähtis: Paigutage tera kumerad servad masina korpuse poole.

5. Kasutage dünamomeetrilist võtit, et pinguldada tera polte 35 N·m pöördemomendini.

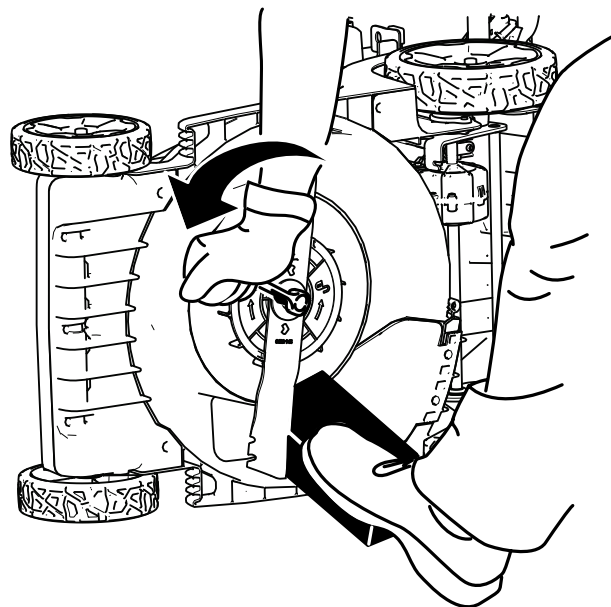

Joonis 24

g357349

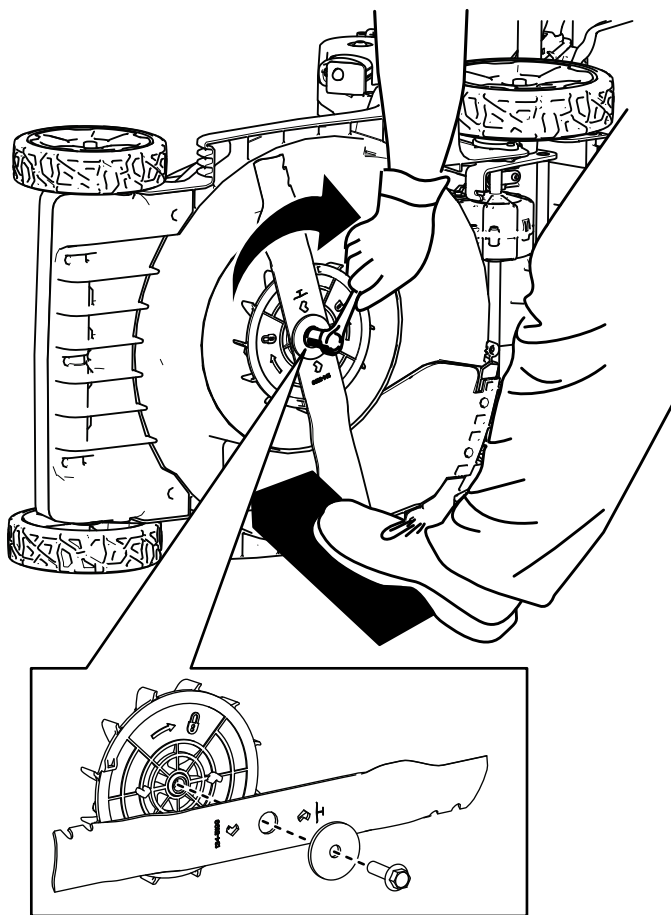

Joonis 25

g357350

Akupaki ettevalmistamine taaskasutuseks

Tähtis: Pärast eemaldamist katke akupaki klemmid vastupidava kleeplindiga. Ärge üritage akupakki hävitada, lahti võtta ega selle komponente eemaldada.

Aku vastutustundliku taaskasutuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse või volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole.

	Märgisega Call2Recycle liitium-ioonakusid saab ringlusse võtta kõigi Call2Recycle'i programmis osalevate jaemüüjate juures või akude ringlussevõtukohas (ainult USAs ja Kanadas). Endale lähima osaleva jaemüüja või ringlussevõtukoha leidmiseks helistage numbril 18008228837 või vaadake veebilehte www.call2recycle.org .
	Siin näidatud kõrge energiakogusega akude (HEB) pitseriga märgistatud liitium-ioonakusid ja kõiki 60 V Flex-Force akusid 6,0 Ah või rohkem saab ringlusse võtta mis tahes Call2Recycle HEB programmis osalevas edasimüüjas või jaemüüjas. Osaleva edasimüüja või jaemüüja leidmiseks külastage veebilehte www.hebattery.org .

Kui te ei leia lähedal asuvat jaemüüjat või rajatist või kui teil on küsimusi selle kohta, millise ringlussevõtu programmi alusel teie akupakett võib osaleda, külastage oma tööriista/seadme kasutusjuhendis toodud klienditoe lehekülge, et saada lisateavet akupaketi vastutustundliku ringlussevõtu kohta.

Kui asute väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat, võtke ühendust oma volitatud teeninduskeskuse või edasimüüjaga, et saada lisateavet aku vastutustundliku ringlussevõtu kohta.

Hoiulepanemine

Tähtis: Hoidke masinat, akupakki ja laadijat ainult sobivas temperatuurivahemikus; vaadake **Tehnilised andmed (lehekülj 12)**.

Tähtis: Kui hoiate masinat aasta või kauem ilma seda kasutamata, eemaldage akupakk masinast ja laadige akupakki, kuni aku 1 või 2 LED-märgutuld muutuvad roheliseks. Ärge hoidke täielikult laetud või täielikult tühjenenud akut. Kui olete valmis masinat uuesti kasutama, laadige akupakki, kuni laadija vasakpoolne indikaator muutub roheliseks või kõik 4 LED-indikaatorit akul muutvad roheliseks.

- Lahutage toode toiteallikast (st eemaldage akupakk ja ohutusvõti) ja kontrollige pärast kasutamist kahjustusi.
- Eemaldage seadmelt kogu võõrmaterjal.
- Ärge hoiustage ega laadige masinat paigaldatud akupakiga.
- Kui te masinat, ohutusvõtit, akupakki ja akulaadijat ei kasuta, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- Hoidke masinat, akupakki ja akulaadurit eemal söövitavatest ainetest, nagu aiakemikaalid ja jäasulatusvahendid.
- Tõsiste tervisekahjustuste ohu vähendamiseks ärge hoiustage akupakki väljas ega sõidukites.
- Pingutage kõiki kinnitusi.
- Hoidke masinat, akupakki ja akulaadijat suletud, kuivas kohas.

Hooldus

Teenindusvahemik: Kord aastas

Kui masin vajab hooldamist, võtke ühendust volitatud teenindusega.

Veaotsing

Teostage ainult selles juhises kirjeldatud toiminguid. Kui te ei saa ise probleemi lahendatud, peab kõik edasised ülevaatus-, hooldus- ja remonditööd teostama volitatud hoolduskeskus või samaväärse kvalifikatsiooniga spetsialist.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandamine
Masin ei käivitu.	1. Aku ei ole korralikult masinasse paigaldatud. 2. Akupakk ei ole laetud. 3. Akupakk on kahjustatud. 4. Masinal on muu elektriprobleem.	1. Eemaldage aku ja pange see masinasse tagasi, veendudes, et see oleks põhjalikult kinnitatud ja lukustunud. 2. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda. 3. Asendage akupakk. 4. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
Masin ei tööta või ei tööta pidevalt.	1. Akupaki juhtmed on niisked. 2. Aku ei ole korralikult tööriista paigaldatud.	1. Laske akupakil kuivada või kuivatage see. 2. Eemaldage aku ja pange see tööriista tagasi, veendudes, et see oleks põhjalikult kinnitatud ja lukustunud.
Masin ei saavuta täisvõimsust.	1. Akupaki nimimahtuvus on liiga madal. 2. Õhuavad on blokeeritud.	1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige see täielikult. 2. Puhastage õhuavad.
Akupakk tühjeneb kiiresti.	1. Akupakk on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku. 2. Masin on ülekoormatud.	1. Viige akupakk kuiva kohta, kus temperatuur jääb vahemikku 5 °C kuni 40 °C. 2. Niitke muru kõrgemal lõikekõrgusel või kõndige niites aeglasemalt.
Akulaadija ei tööta.	1. Akulaadija on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku. 2. Pistikupesas, millega akulaadija on ühendatud, pole voolu.	1. Lahutage akulaadija vooluvõrgust ja viige see kuiva kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C kuni 40 °C. 2. Pistiku parandamiseks pöörduge litsentseeritud elektriku poole.
Masin ei vea end ise edasi.	1. Edasivedamise ajami süsteem või toitekaabel on kahjustatud.	1. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
Akulaadija LED-indikaatortuli on punane.	1. Akulaadija ja/või akupakk on väljaspool sobivat temperatuurivahemikku.	1. Lahutage akulaadija ja viige akulaadija ja akupakk kohta, kus temperatuur on vahemikus 5 °C ja 40 °C.
Akulaadija LED-indikaatortuli vilgub punaselt.	1. Akupaki ja laadija vahel on sideviga. 2. Akupakk on nõrk.	1. Eemaldage akupakk akulaadijast, tõmmake akulaadija pistikupesast välja ja oodake 10 sekundit. Ühendage akulaadija taas pistikupesaga ja asetage akupakk laadijale. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub endiselt punaselt, korrake seda toimingut uuesti. Kui akulaadija LED-indikaatortuli vilgub pärast kahte katset endiselt punaselt, viige akupakk korralikult aku taaskasutuskeskusesse. 2. Kui akule kehtib garantii, pöörduge volitatud teenindusse, muul juhul viige see akupakk korralikult aku taaskasutuskeskusesse.

Probleem	Võimalik põhjus	Parandamine
Masin piiksub.	1. Akupakk ei ole laetud. 2. Masin on kasutamiseks ohtlikus asendis. 3. Masin on ülekoormatud. 4. Masinal on muu elektriprobleem.	1. Eemaldage akupakk masinast ja laadige seda. 2. Veenduge, et masin ei ole kasutamisel ekstreemse nurga all. 3. Niitke muru kõrgemal lõikekõrgusel või kõndige niites aeglasemalt. 4. Proovige muid veaotsingu toiminguid, kui häire endiselt töötab, pöörduge volitatud teenindusse.
Lõikevaliteet on vähenenud või ei vasta ootustele.	1. Tera on nüri. 2. Lõikekorpusele on kogunenud praht.	1. Laske tera teritada või vahetada. 2. Puhastage masina põhjaalust.
Kogumiskvaliteet on vähenenud või ei vasta ootustele.	1. Masin on ülekoormatud. 2. Murukogumiskoti õhuavad on blokeeritud.	1. Lõigake muru kõrgemalt. 2. Puhastage murukogumiskotti vee ja pehme harjaga.
Masin niidab ebaühtlaselt.	1. Tera on nüri. 2. Lõikekorpus on kahjustunud.	1. Laske tera teritada või vahetada. 2. Pöörduge volitatud teeninduse poole.
Masin vibreerib.	1. Tera on paindunud või kahjustunud.	1. Kontrollige tera ja vajaduse korral vahetage see välja.

Märkused:

Märkused:



Count on it.