




Count on it.

Form No. 3473-341 Rev C

Ръководство за оператора

Косачка за трева Flex-Force Power System™ 60 V MAX 36 cm

Номер на модела 21836—Сериен номер 326000000 и следващ
Номер на модела 21836T—Сериен номер 326000000 и следващ
Номер на модела 21843—Сериен номер 326000000 и следващ
Номер на модела 21843T—Сериен номер 326000000 и следващ
Номер на модела 21844—Сериен номер 326000000 и следващ
Номер на модела 21844T—Сериен номер 326000000 и следващ

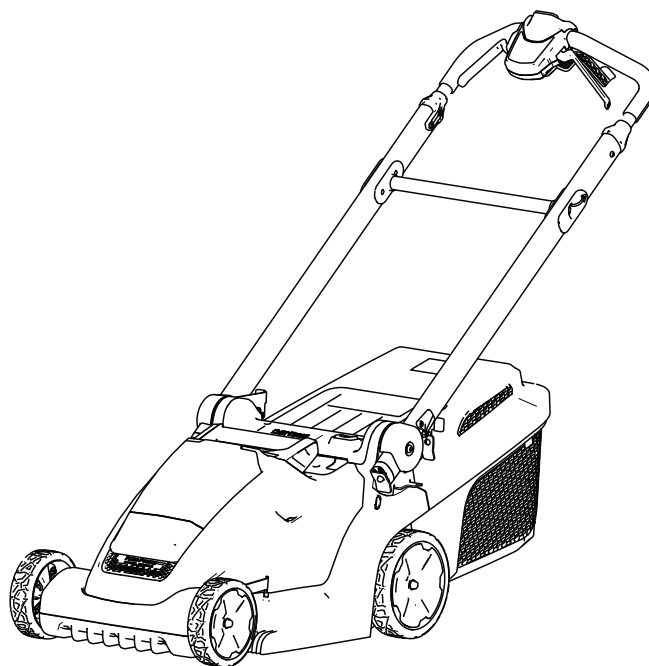



**За съдействие, моля,
вижте обучаващите
източници на
www.Toro.com/support
или се свържете с Вашия
упълномощен дилър за
сервизно обслужване,
преди да върнете този
продукт.**

работа, учебни материали, информация за
аксесоари, помощ при намиране на дилър, или за
регистрация на продукта.

Не манипулирайте или забранявайте действието на устройствата за безопасност и проверявайте редовно правилното им функциониране. Не правете опити да регулирате или манипулирате управлението на скоростта на двигателя, тъй като това може да предизвика опасни работни условия, причина за възможни телесни наранявания.

Настоящият продукт отговаря на всички действащи европейски директиви. За подробна информация, моля, вижте Декларацията за съответствие (ДЗС) на конкретния продукт.

Въведение

Тази роторна косачка за тревни площи, управлявана от ходещ оператор, е предназначена за употреба от собственици на имоти. Косачката е предназначена основно за косене на добре поддържани тревни площи в жилищни райони. Тя не е предназначена за рязане на храсти или за употреба в селското стопанство. Проектиран е за употреба с литиево-йонни батерии Flex-Force Power System® 60 V. Тези акумулаторни батерии са проектирани да се зареждат само от Flex-Force™ 60 V зарядни устройства за литиево-йонни батерии.

Използването на тези продукти за цели, различни от предназначението им, може да бъде опасно за Вас и за околните.

Моделите 21836T, 21843T, 21844T не се доставят с акумулатор или със зарядно устройство.

Прочетете внимателно представената тук информация, за да научите как да работите и да поддържате правилно изделията и да избягвате наранявания и повреди. Отговорността за правилната и безопасна работа с изделията е изцяло Ваша.

Посетете www.Toro.com за допълнителна информация, включително съвети за безопасна

Във всички случаи, когато се нуждаете от сервизно обслужване, от оригинални резервни части от производителя, или от допълнителна информация, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър или с отдела за обслужване на клиентите на производителя, като не забравите да укажете модела и серийните номера на Вашия продукт. **Фигура 1** идентифицира мястото на данните за модела и серийните номера на продукта. Запишете номерата в предвиденото за целта място.

Важно: За достъп до данни за гаранцията, резервни части и друга информация за продукта можете да сканирате с Вашето мобилно устройство QR кода (ако има) върху стикера със серийния номер.



Фигура 1

1. Място на табелката с модела и серийния номер

Номер на модела _____ Серийен номер _____
--

Предупредителен символ за опасност

Предупредителният символ за опасност (**Фигура 2**), показан както в това ръководство, така и върху машината, идентифицира важни съобщения за безопасност, които трябва да бъдат спазени за избягване на злополуки.



Фигура 2

Предупредителен символ за опасност

Предупредителният символ за опасност се появява над информацията, която предупреждава за небезопасни действия или ситуации и е последван от думите **ОПАСНОСТ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ВНИМАНИЕ**.

ОПАСНОСТ указва непосредствена опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **ще** доведе до смърт или тежко телесно увреждане.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **може да** доведе до смърт или тежко телесно увреждане.

ВНИМАНИЕ указва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **може да** доведе до леко или средно телесно увреждане.

Това ръководство използва две други думи за привличане на вниманието към определена информация. **Важно** привлича вниманието върху специална техническа информация и **Забележка**, която набляга на общата информация, заслужаваща специално внимание.

Съдържание

Предупредителен символ за опасност	3
Безопасност	4
Общи предупреждения за безопасност на машината	4
Предупреждения за безопасност на косачките за трева	7
Допълнителни предупреждения за безопасност	7
Етикети с указания за безопасност и инструкции	10
Настройка	12
1 Инсталиране на зарядното устройство (опция)	12
2 Сглобяване на ръкохватката	12
Преглед на продукта	14
Технически данни	15
Преди започване на работа	16
Инсталиране на акумулатора	16
Регулиране на височината на косене	17
По време на работа	18
Стартиране на машината	18
Използване на самоходното придвижване	18
Регулиране на скоростта на ножа	18
Рециклиране на отпадните отрезки	19
Събиране на отрезките в кош	21
Изключване на машината	24
Изваждане на акумулатора от машината	24
Съвети за ползване	25
След приключване на работа	26
Зареждане на акумулатора	26
Почистване на машината	27
Прибиране на ръкохватката	28
Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение	29
Поддръжка	30

Смазване на машината	30
Смяна на нож	30
Подготовка на акумулатора за рециклиране	31
Съхранение	32
Обслужване	32
Отстраняване на неизправности	33

Безопасност

Общи предупреждения за безопасност на машината

⚠ ВНИМАНИЕ

Прочетете всички предупреждения за безопасност, указания, илюстрации и спецификации, предоставени с този електрически инструмент. Неспазването на всички изброени по-долу указания може да стане причина за токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и указания за по-нататъшна справка.

Терминът „електрически инструмент“ в предупрежденията се отнася за електрически инструмент с мрежово захранване (с кабел) или акумулаторна батерия (без кабел).

1. **Безопасност на работната зона**
 - A. **Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.** Зоните в безпорядък или неосветените зони предразполагат към злополуки.
 - B. **Не работете с електрическите инструменти във взривоопасна среда, като например на места с наличие на горими течности, газове или прах.** Електрическите инструменти генерират искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
 - C. **Когато работите с електрически инструмент, дръжте децата и околните на разстояние.** Разсейването може да Ви коства загуба на контрол.
2. **Електрическа безопасност**
 - A. **Щепселите на електрическия инструмент трябва да се включват в подходящия контакт. Никога не правете модификации на щепсела. Никога не използвайте адаптер за щепсела за заземени (свързани със земя) електрически инструменти.** Немодифицираните щепсели и подходящите контакти намаляват риска от токов удар.
 - B. **Избягвайте контакт с заземени или свързани със земя повърхности, като тръби, радиатори, печки или хладилници.** Ако тялото Ви се свърже към земя, съществува повишен риск от токов удар.

- C. **Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влага.** Вода, попаднала в електрическия инструмент, увеличава риска от токов удар.
 - D. **Не злоупотребявайте с кабела.** Никога не пренасяйте, не дърпайте нито изключвайте електрическия инструмент за кабела. Пазете кабела от нагриване, омасляване, остри ръбове или движещи се части. Повредените или оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
 - E. **Когато работите с електрически инструмент на открито, използвайте удължител, предназначен за употреба на открито.** Използването на кабел, предназначен за употреба на открито намалява риска от токов удар.
 - F. **Когато не е възможно да се избегне работата с електрически инструмент във влажна среда, използвайте захранване с дефектнотокова защита (ДТЗ).** Използването на ДТЗ намалява риска от токов удар.
3. **Лична безопасност**
- A. **Внимавайте, наблюдавайте действията си и бъдете разумни, когато работите с електрическия инструмент. Не работете с електрическия инструмент, когато сте уморени или сте под въздействието на медикаменти или алкохол.** Дори моментно отклоняване на вниманието при работа с електрически инструменти може да причини сериозни телесни наранявания.
 - B. **Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете защитни очила.** В зависимост от условията, носенето на защитна екипировка като противопрахова маска, устойчиви на хлъзгане предпазни обувки, каска или устройства за защита на слуха ще намали опасността от телесни наранявания.
 - C. **Вземете предпазни мерки срещу неволно включване. Проверете дали превключвателят е в положение ИЗКЛ., преди да свържете уреда към източника на захранване и/или акумулаторната батерия, преди да вземете или пренесете инструмента.** Носенето на електрически инструменти с пръст на превключвателя или поставянето под напрежение на електрически инструменти с превключвател в положение Вкл., предразполагат към злополуки.
 - D. **Отстранете всякакви регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент.** Гаечен или регулиращ ключ, оставен закрепен към въртящите се части на електрическия инструмент, може да причини телесни наранявания.
 - E. **Не прекалявайте в усилията си. Поддържайте стабилна стойка и равновесие през цялото време.** Това предполага по-добро контролиране на електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
 - F. **Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или висящи бижута. Пазете косата и дрехите си далеч от движещи се части.** Широки дрехи, висящи бижута или дълги коси могат да бъдат захванати от движещи се части.
 - G. **Ако са осигурени устройства за свързване на приспособления за засмукване и събиране на праха, уверете се, че те са правилно свързани и се използват по предназначение.** Използването на приспособления за събиране на прах ограничават опасностите, свързани със запращаване.
 - H. **Не си позволявайте поради честото използване на инструменти да се отнесете самоуверено, пренебрегвайки принципите за безопасност при използване на инструмента.** Невнимателното действие може за части от секундата да причини сериозно нараняване.
4. **Употреба и грижа за електрическия инструмент**
- A. **Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електрически инструмент за съответното приложение.** Използването на правилния електрически инструмент ще осигури по-добра и по-безопасна работа в режима, за който е конструиран.
 - B. **Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не може да изключва или да включва.** Всеки електрически инструмент, който не може да се контролира с превключвателя, е опасен и следва да бъде ремонтиран.

- C. **Извадете щепсела от захранването и/или свалете акумулаторната батерия, ако тя се сваля, от електрическия инструмент, преди да започнете операции по настройка, смяна на аксесоари или прибиране на електрическия инструмент на съхранение.** Тези предпазни мерки за безопасност намаляват риска от неволно включване на електрическия инструмент.
 - D. **Съхранявайте изключените от захранването инструменти на закрито, без достъп на деца и не допускайте с тях да работят лица, незапознати с инструмента или настоящите инструкции.** Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
 - E. **Поддържайте електрическите инструменти и аксесоари.** Проверявайте за загуба на центровка или разхлабване на връзките на движещите се части, счупване на части и за други условия, които биха могли да се отразят върху работата на електрическия инструмент. Ако е повреден, електрическият инструмент трябва да бъде ремонтиран преди употреба. Причината за голям брой злополуки е лошата поддръжка на електрическите инструменти.
 - F. **Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ножове са с по-малка вероятност от засечка и са по-лесни за управление.
 - G. **Използвайте електрическия инструмент, аксесоарите, крайниците на инструментите и т.н., в съответствие с тези инструкции, като отчитате работните условия и задачата, която трябва да се изпълнява.** Използването на електрическия инструмент за операции, различни от предназначението му, крие опасности.
 - H. **Поддържайте ръкохватките и захващащите повърхности сухи, чисти и без масло или грес по тях.** Хлъзгавите ръкохватки и захващащите повърхности пречат за безопасното захващане и управление на уреда в изненадващи ситуации.
- 5. **Употреба и грижа за акумулаторните инструменти**
 - A. **Зареждайте само със зарядното устройство, посочено от производителя.** Зарядно устройство, подходящо за даден вид акумулаторни батерии, може да носи риск от пожар, ако се използва с друг тип акумулаторни батерии.
 - B. **Използвайте електрически инструменти само с конкретно посочената акумулаторна батерия.** Използването на всякакви други видове акумулаторни батерии може да създаде риск от нараняване и/или от пожар.
 - C. **Когато акумулаторната батерия не се използва, дръжте я далече от метални предмети като кламери, монети, ключове, нитове, винтове или други дребни метални предмети, които могат да свържат накъсо някоя от клемите ѝ.** Свързването накъсо на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряния или пожар.
 - D. **При нерегламентирано опериране от акумулатора може да изпръска течност; избягвайте контакт.** Ако има неволен контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите Ви, потърсете също и медицинска помощ. Течност, изхвърлена от акумулатора, може да причини дразнене или изгаряния.
 - E. **Не използвайте повредени или модифицирани акумулатор или инструмент.** Повредените или модифицирани акумулатори могат да предизвикат непредсказуемо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.
 - F. **Не излагайте акумулаторната батерия или инструмента на огън или на много висока температура.** Излагане на огън или на температура над 130 °C може да предизвика експлозия.
 - G. **Спазвайте всички указания за зареждане и не зареждайте акумулаторната батерия или инструмента при температури извън диапазона, посочен в инструкциите.** Неправилното зареждане или температури извън посочения диапазон могат да повредят акумулатора и да увеличат риска от пожар.

6. Service (Обслужване)

- A. **Сервизното обслужване на Вашия електрически инструмент трябва да с извършва от квалифициран ремонтен персонал, използващ само оригинални резервни части.** Това ще осигури поддържане на безопасността за електрическия инструмент.
- B. **Никога не извършвайте обслужване на повредени акумулаторни батерии.** Сервизното обслужване на акумулаторните батерии следва да се извършва от производителя или от оторизирани доставчици на сервизни услуги.

Предупреждения за безопасност на косачките за трева

- **Не работете с косачката за трева при дъжд или влажни условия.** Това може да увеличи риска от токов удар.
- **Не използвайте косачката за трева при неблагоприятни метеорологични условия, особено когато съществува опасност от мълнии.** Това намалява риска от поражения от мълния.
- **Старателно проверете участъка, в който ще се използва косачката за трева, за диви животни.** Дивите животни могат да бъдат наранени от косачката за трева по време на работа.
- **Старателно проверете участъка, в който ще се използва косачката за трева, и премахнете всички камъни, клони, жици, кости и други чужди тела.** Изхвърлените предмети могат да причинят телесни наранявания.
- **Преди да използвате косачката за трева, винаги проверявайте визуално дали ножът и ножовият блок не са износени или повредени.** Износените или повредени части увеличават риска от нараняване.
- **Често проверявайте коша за трева за износване или повреда.** Износеният или повреден колектор за трева може да увеличи риска от телесни наранявания.
- **Дръжте предпазители на място.** Предпазители трябва да са в изправност и да са правилно монтирани. Разхлабен, повреден или неправилно функциониращ предпазител може да доведе до телесни наранявания.
- **Поддържайте всички входни отвори за охлаждащ въздух чисти от отломки.**

Блокираните входни отвори и отломките могат да доведат до прегряване или риск от пожар.

- **Винаги носете противоплъзгащи и защитни обувки, когато работите с косачката за трева. Не работете с косачката за трева боси или обути със сандали.** Това намалява вероятността от нараняване на краката при контакт с движещото се острие.
- **Винаги носете дълги панталони, когато работите с косачката за трева.** Откритата кожа увеличава вероятността от нараняване с хвърлени предмети.
- **Не работете с косачката върху мокра трева. Ходете, но никога не тичайте.** Това намалява риска от подхлъзване и падане, което може да доведе до телесни наранявания.
- **Не работете с косачката за трева по много стръмни наклони.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до телесни наранявания.
- **Когато работите по склонове, винаги бъдете сигурни в опората си, винаги работете напречно на склоновете, никога нагоре или надолу и бъдете изключително внимателни, когато променяте посоката.** Това намалява риска от загуба на контрол, подхлъзване и падане, което може да доведе до телесни наранявания.
- **При обръщане или дърпане на косачката за трева внимавайте изключително много. Винаги следете заобикалящата ви среда.** Това намалява риска от спъване по време на работа.
- **Не докосвайте остриетата и други опасни подвижни части, докато те са в движение.** Това намалява риска от нараняване от движещите се части.
- **Когато отстранявате заседнал материал или почиствате косачката за трева, уверете се, че всички прекъсвачи на захранването са изключени и батерията е откачена.** Неочакваното включване на косачката за трева може да доведе до сериозни телесни наранявания.

Допълнителни предупреждения за безопасност

1. Обучение

- Операторът на машината е отговорен за инциденти или опасности за други хора или имуществото им.

- Не разрешавайте на деца да работят или да си играят с машината, акумулатора или зарядното устройство; местни правила може да ограничават възрастта на оператора.
- Не позволявайте на хора с намалени физически, сензорни или умствени способности, или без нужния опит и познания да използват машината, акумулатора или зарядното устройство, ако не са получили инструкции за безопасната работа, и разбират опасностите, свързани с използването ѝ.
- Преди да използвате акумулатора и зарядното устройство, прочетете всички инструкции и предупредителните обозначения върху тези продукти.

2. Подготовка

- Сменете етикети, ако се повредени или не е възможно да се четат.
- Използвайте само акумулатора, който е специфициран от Toro. Ако се използват други принадлежности и приставки, може да се увеличи рискът от нараняване или пожар.
- Включването на зарядното устройство в контакт, който не е с подходящото напрежение, може да причини пожар или електрически удар. За различен тип свързване използвайте адаптер за свързващия куплунг с правилната конфигурация за извода за захранване, ако е необходимо.
- Не използвайте повреден или променян акумулатор или зарядно устройство, които могат да реагират непредсказуемо и да предизвикат пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Ако захранващият кабел за зарядното устройство е повреден, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър, за да бъде заменен.
- Не използвайте акумулатори от тип, който не позволява презареждане.
- Зареждайте акумулатора само със зарядното устройство, специфицирано от Toro. Зарядно устройство, подходящо за даден тип акумулатор, може да носи риск от пожар, ако се използва с друг тип акумулатор.
- Зареждайте акумулатора само в зона с добра вентилация.

- Не излагайте акумулатора или зарядното устройство на влиянието на огън или температури над 68° C.
- Спазвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулатора при температури извън диапазона, посочен в инструкциите. В противен случай можете да повредите акумулатора и да увеличите риска от пожар.

3. Действие

- Стойте далеч от всеки отвор за разтоварване.
- Изключвайте самоходното придвижване (ако има), преди да стартирате машината.
- Предотвратете случайно стартиране – Уверете се, че бутонът за електрическото стартиране е изваден от гнездото за запалването, преди да свържете акумулатора и да работите с машината.
- Спрете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да обслужвате или почиствате машината.
- Изваждайте акумулатора и бутона за електрическото стартиране от машината винаги когато я оставяте без надзор или преди смяна на принадлежности.
- Не насочвайте изхвърляния материал срещу хора. Избягвайте да насочвате изхвърляния материал срещу стена или препятствия; той може да рикошира към Вас. Спирайте режещия нож(ове), когато пресичате повърхности с чакъл.
- Внимавайте за дупки, коловози, издатини, камъни или други скрити опасности. При работа по неравен терен може да загубите равновесие или да политнете.
- Ако машината се удари в някакъв обект или започне да вибрира, незабавно изключете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, извадете акумулатора и изчакайте спирането на всички движещи се части, преди да проверите машината за повреди. Преди да възобновите работа, извършете необходимите ремонти.
- Спрете машината и извадете бутона за електрическото стартиране, преди да натоварите машината за превозване.
- При неблагоприятни условия акумулаторът може да изпуска течност, избягвайте контакт с нея. Ако случайно осъществите контакт с течността, промийте с вода. Ако течността попадне в

очите Ви, потърсете медицинска помощ. Течност, изтичаща от акумулатора, може да причини дразнене или изгаряния.

4. Поддръжка и съхранение

- Спрете машината, извадете бутона за електрическото стартиране, свалете акумулатора от машината и изчакайте всички движения да се прекратят, преди да обслужвате или почиствате машината.
- Не опитвайте да ремонтирате машината, освен както е посочено в инструкциите. За извършване на обслужване се свържете с упълномощен сервизен дилър на Toro, като се използват оригинални резервни части.
- За да поддържате баланс, заточвайте затъпен нож и от двата края. Почиствайте ножа и го поддържайте балансиран.
- Когато обслужвате ножа, имайте предвид, че той още продължава да се върти и след изключването на захранването.
- За постигане на най-добра производителност, използвайте само оригинални резервни части и принадлежности от Toro. Неоригинални резервни части и принадлежности от други производители, могат да бъдат опасни, а тяхната употреба може да анулира гаранцията на продукта.
- Обслужвайте машината – Поддържайте режещите ръбове остри и чисти, за да постигнете най-добра производителност и безопасност. Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и без масло или грес по тях. Дръжте предпазителите в нужните места и в добро работно състояние. Поддържайте ножовете остри. Използвайте само идентични резервни ножове.
- Освен ако не е посочено нещо в инструкциите, за ремонти или замяна на повредена част се обръщайте към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
- Когато акумулаторът не се използва, дръжте го далече от метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони и винтове, които могат да свържат накъсо една клемма с другата. Закъсяването на клемите на акумулатора може да предизвика изгаряния или пожар.
- Проверявайте често ножа и дали монтажните болтове на мотора са притегнати.
- **ВНИМАНИЕ**—Неправилното боравене с акумулатора може да представлява риск от пожар или химическо изгаряне. Не разглобявайте акумулатора. Не нагрявайте акумулатора над 68° C и не го хвърляйте в огън. Заменяйте акумулатора

само с оригинален акумулатор от Toro;
използването на друг тип акумулатор
може да предизвика пожар или експлозия.
Дръжте акумулатора извън обсега на
деца и в оригиналната опаковка, докато
не стане нужно да се използва.

- Не хвърляйте акумулатора в огън.
Клетките му може да експлодират.

Проверете местните правила за възможни
специални инструкции за изхвърлянето
му.

Етикети с указания за безопасност и инструкции



Етикетите с предупреждения и инструкции за безопасност са лесно видими за оператора и са разположени в близост до всеки потенциално опасен участък. Заменяйте повредените или липсващи стикери.


Символ с батерия или зарядно устройство	Обяснение
	Прочетете <i>Ръководството за оператора</i> .
	Обърнете се към местните власти или към вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър или дистрибутор за допълнителна информация за рециклирането на акумулатора.



decal134-6016

134-6016


1. Скорост на двигател – ниска
2. Скорост на двигател – висока

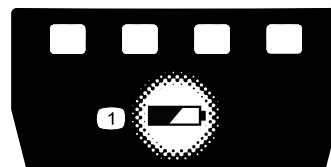

decal161-3764

161-3764


1. Състояние на зареждането на акумулатора

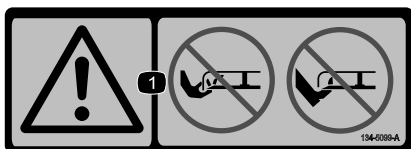

decal134-5099

134-5099


1. Предупреждение — дръжте ръцете и краката си далеч от ножа на косачката.

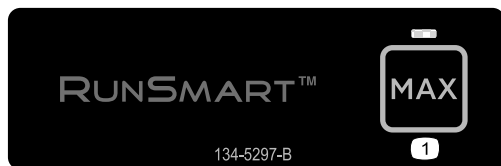

decal134-5297

134-5297

1. Режим на максимална мощност

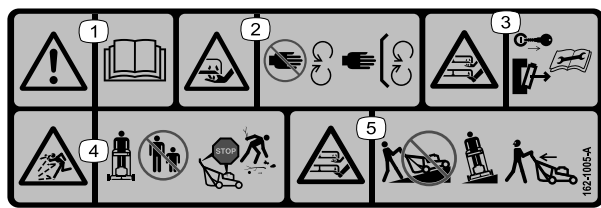

decal 162-1005

162-1005

1. Предупреждение
– прочетете
Ръководството за експлоатация.
2. Опасност от порязване/отрязване на ръка, нож на косачката – стойте далече от движещи се части; дръжте поставени всички предпазители и щитове.
3. Опасност от порязване/отрязване на ръка или крак, нож на косачката – извадете ключа и акумулаторната батерия и прочетете *Ръководството за оператора*, преди да пристъпите към сервизно обслужване.
4. Опасност от изхвърлени предмети – дръжте околните на разстояние от двигателя; преди да напуснете мястото на оператора, изключвайте машината; събирайте частиците, преди да косите.
5. Опасност от порязване/отрязване на ръка или крак, нож на косачката – не работете нагоре или надолу по склоновете; косете напречно по склоновете; гледайте зад себе си, ако се движите назад.

Настройка

Важно: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате машината за първи път, вижте [Зареждане на акумулатора \(Страница 26\)](#).

Забележка: Ключът за обезопасяване и всички други свалящи се части са поставени в отделението за акумулатора с цел безопасна доставка; уверете се, че сте ги извадили от отделението и сте ги прибрали на безопасно място преди сглобяването.

1

Инсталиране на зарядното устройство (опция)

Части, необходими за тази процедура:

2	Крепежни части (не са включени в доставката)
---	--


Процедура

По желание е възможно зарядното устройство да бъде монтирано здраво върху стена с използване на отворите с формата на ключ за монтиране на зарядното устройство върху стена.

Инсталирайте го в помещение (например гараж или друго сухо място), близо до контакт със захранване и без достъп за деца.

Вижте [Фигура 3](#) за съдействие при монтажа на зарядното устройство.

Разположете зарядното устройство върху правилно позиционирани крепежни части (не са включени в доставката).

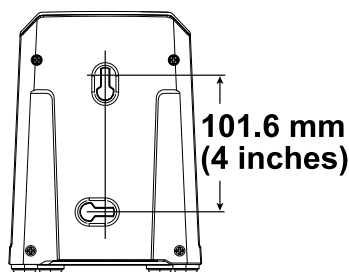

Фигура 3

g290534

2

Сглобяване на ръкохватката

Части, необходими за тази процедура:

1	Сглобяване на горната ръкохватка
2	Болт
2	Контрагайка

Процедура

Важно: Свалете и изхвърлете защитното найлоново покритие, което предпазва косачката, както и всички други пластмасови части или опаковки от машината.


Забележка: Отстранете гумената крайна капачка от сглобката на дръжката, преди да поставите горната ръкохватка в долната част на дръжката. Те се добавят от производителя, за да се предотврати повреда на кабелите.

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

- При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.
- Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

1. Монтирайте горната ръкохватка в долната част на дръжката и я затегнете с 2 болта и 2 гайки, както е показано на [Фигура 4](#).

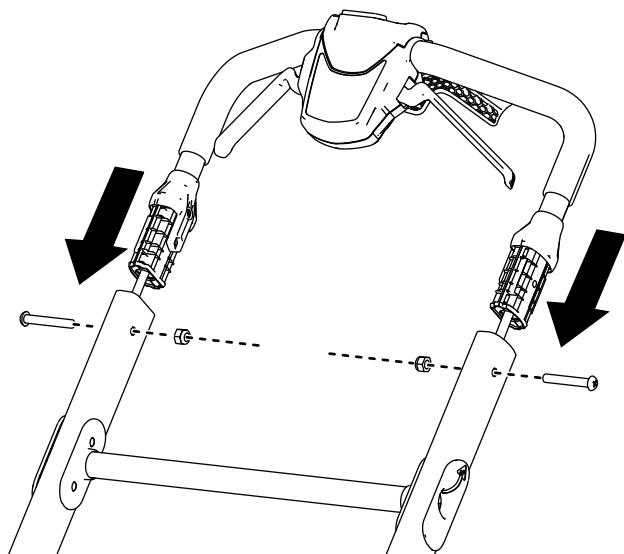


g342173

Фигура 4

2. Издърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката към горната част на дръжката, за да освободите заключването на дръжката (Фигура 5).
3. Бутнете дръжката назад в работна позиция и освободете скобата, задържаща дръжката (Фигура 5).


Забележка: Проверете дали дръжката се е фиксирала добре в правилната позиция.

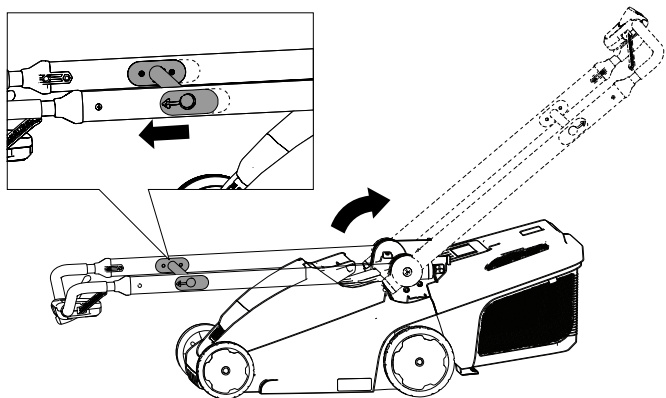

g341335

Фигура 5


Преглед на продукта

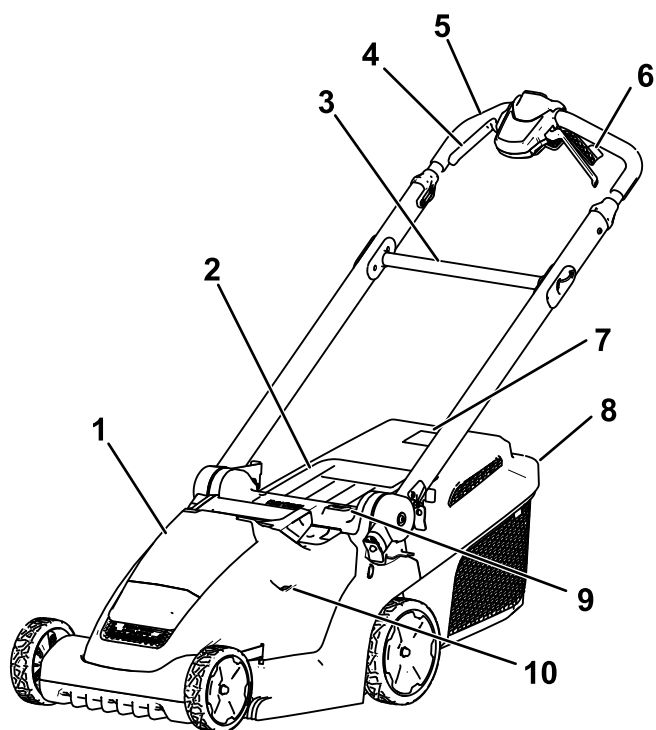

Фигура 6

g364064

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Отделение за акумулатора | 6. Ръкохватки за самоходното придвижване (само за модел 21844) |
| 2. Заден дефлектор | 7. Индикатор за запълване на отделението за трева |
| 3. Скоба за освобождаване на дръжката | 8. Отделение за трева |
| 4. Ръкохватки за управление на ножа | 9. Бутон за височина на рязане |
| 5. Кормило | 10. Индикатор за височина на рязане |

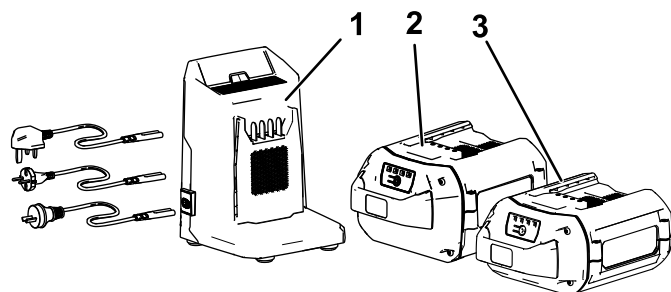

g342171

Фигура 7

- | | |
|---|--|
| 1. Зарядно устройство модел 86902PPK (доставя се с модели 21836, 21843 и 21844) | 3. Акумулатор модел 88925PPK (доставя се с модела 21836) |
| 2. Акумулатор модел 88941PPK (доставя се с модел 21843 и 21844) | |

Технически данни

Модел	Тегло (без акумулатор)	Дължина	Широчина	Височина
21836/T	20,2 кг	130,6 см	41,7 см	107,3 см
21843/T	22,1 кг	136,2 см	48,5 см	108,5 см
21844/T	24,0 кг	136,2 см	48,5 см	108,5 см

Размери на SmartStow

Модел	Дължина	Широчина	Височина
21836/T	41,2 см	41,7 см	113,5 см
21843/T	41,0 см	48,5 см	114,0 см
21844/T	41,0 см	48,5 см	114,0 см

Акумулатор

Модел	88925PPK	88941PPK
Капацитет на акумулатора	2,5 амперчаса	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Номинални данни от производителя = 60 V максимално напрежение и номинално напрежение 54 V. Действителното напрежение варира в зависимост от товара.		

Зарядно устройство

Модел	86902PPK
Тип	Зарядно устройство за литиево-йонен акумулатор модел 60 V МАКС.
Входно напрежение	100 до 240 V променлив ток 50/60 Hz макс. 2,0 A
Изходно напрежение	60 V МАКС. постоянен ток 2,0 A

Подходящи температурни диапазони

Зареждайте/съхранявайте акумулатора при температура	5° C до 40° C*
Използвайте акумулатора при температура	-30° C до 49° C*
Работете с машината при температура	0° C до 49° C*

*Времето за зареждане ще се увеличи, ако не зареждате акумулатора в рамките на този диапазон.

Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена и суха зона.

Действие

Забележка: Определете лявата и дясната страни на машината спрямо нормалното работно положение.


Преди започване на работа

Инсталиране на акумулатора

Важно: Използвайте акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте **Технически данни (Страница 15)**.

1. Уверете се, че ключът за обезопасяване не е поставен в машината.
2. Проверявайте дали вентилационните отвори на акумулатора са чисти от прах и частици.
3. Вдигнете капака на отделението на акумулатора (А на [Фигура 8](#)).
4. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора с езичето на машината и плъзнете акумулатора в отделението, предвидено за него, докато не се заключи на мястото си (В на [Фигура 8](#)).
5. Затворете капака на отделението на акумулатора (С на [Фигура 8](#)).

Забележка: Ако капачето на отсека за акумулатора не е затворено докрай, акумулаторът не е монтиран напълно.

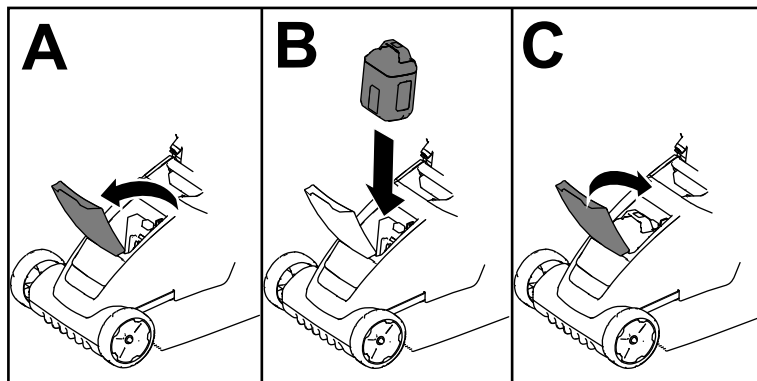

Фигура 8

g341293

Регулиране на височината на косене

Височината на косене се регулира в 6 стъпки от 19 мм до 70 мм.


⚠ ВНИМАНИЕ

По време на регулиране на височината на косене ръцете Ви може да се окажат в контакт с движещ се нож, което да доведе до тежко нараняване.

- Преди да регулирате височината на косене, изключете двигателя, извадете акумулатора и изчакайте спирането на всички движещи се части.
- При регулиране на височината на косене не пъхайте пръстите си под корпуса на машината.

За да регулирате височината на косене, натиснете бутона за височина на косене и повдигнете или спуснете платформата, докато желаната настройка за височина на косене се покаже във визъора (Фигура 9).

Индикатор	Позиция на височина на рязане
	1 (най-ниска)
	2
	3
	4
	5
	6 (най-висока)

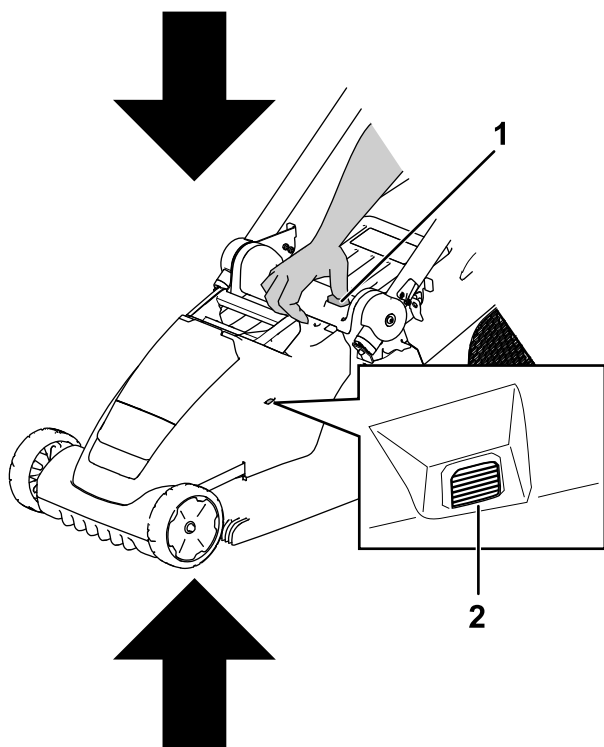

Фигура 9


g364065

1. Бутон за височина на рязане
2. Визьор за височина на рязане

По време на работа


Стартиране на машината

1. Уверете се, че в машината е инсталиран е зареден акумулаторът, вижте [Инсталиране на акумулатора \(Страница 16\)](#).
2. Поставете ключа за обезопасяване в машината ([Фигура 10](#)).

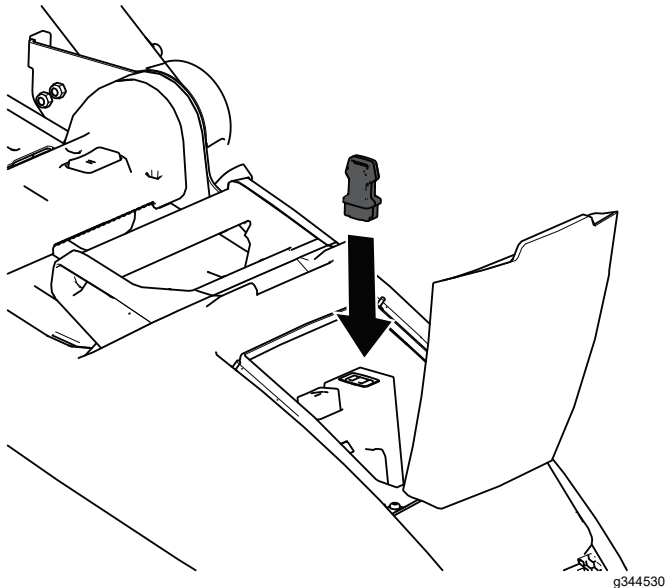

Фигура 10

3. Натиснете бутона за захранване в центъра на горната дръжка, за да включите машината.
4. Притиснете ръкохватките за управление на ножа, за да стартирате машината.

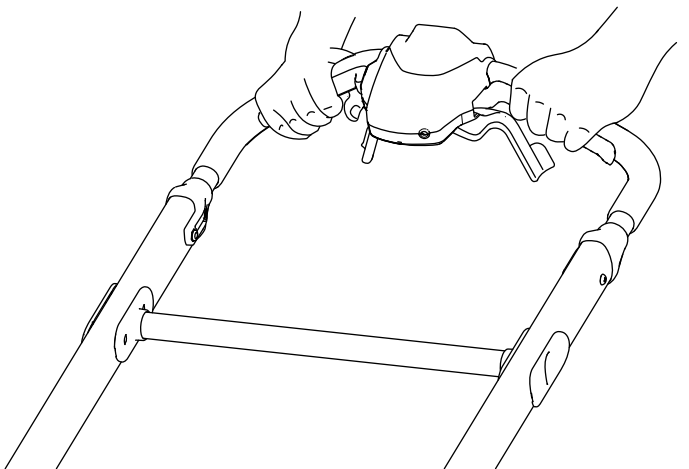


Фигура 11

Използване на самоходното придвижване

Само модел 21844/T

- За да регулирате скоростта на самоходното придвижване, регулирайте контрола на скоростта ([Фигура 12](#)).
- За да задействате самоходното придвижване, издърпайте ръкохватките за самоходно придвижване нагоре към дръжката и ги задръжте ([Фигура 12](#)).
- За да освободите самоходното придвижване, пуснете ръкохватките за самоходно придвижване.

Забележка: За да намалите скоростта по хоризонтала, преместете управлението на скоростта наляво; за да го увеличите, преместете го надясно.

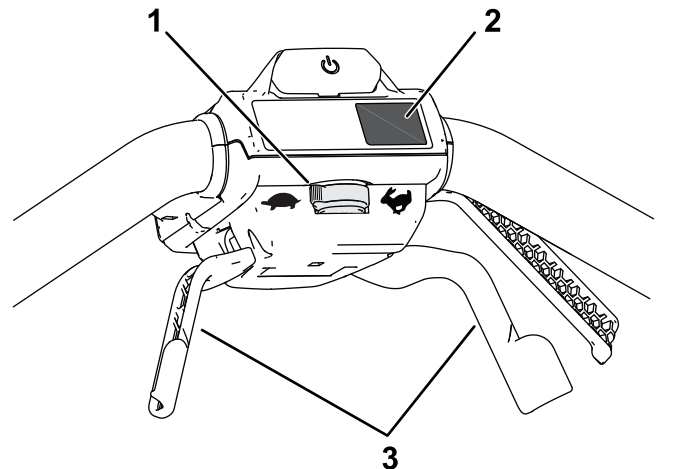

Фигура 12

1. Управление на скоростта на самоходното придвижване
2. Бутон MAX
3. Ръкохватки за самоходно придвижване на косачката

Регулиране на скоростта на ножа

Тази машина има 2 настройки за скоростта на ножа: RUNSMART (ИНТЕЛИГЕНТНА) и MAX (МАКСИМАЛНА).

- Когато е зададено RUNSMART, оборотите на ножа се настройват автоматично за постигане на по-добра ефективност, промените в условията за косене се откриват и оборотите

на ножа се увеличават, когато е нужно, за да се поддържа качествено косене.

- Когато е зададено МАХ (МАКСИМАЛНА), оборотите на ножа остават винаги максимални.

Натиснете бутона МАХ, намиращ се под бутона Оп (Вкл.), за да настроите машината на МАХ (МАКСИМАЛНА) скорост ([Фигура 12](#)).

Рециклиране на отпадните отрезки


Вашата машина се доставя от завода, готова за рециклиране на отпадните отрезки от трева и листа обратно в тревната площ.

Ако отделението за трева е поставено на машината, свалете го, преди да рециклирате отпадните отрезки. Вижте [Демонтаж на отделението за трева \(Страница 23\)](#).

Монтиране на запушалката за мулчиране

1. Изключете машината и извадете акумулатора и ключа за обезопасяване; вижте [Изваждане на акумулатора от машината \(Страница 24\)](#).
2. Поставете машината във вертикално прибрано положение; вижте [Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение \(Страница 29\)](#).
3. Почистете дъното на платформата, за да сте сигурни, че инсталирате запушалката правилно; вижте [Почистване на машината отдолу \(Страница 27\)](#).
4. Подравнете запушалката за мулчиране и натиснете задната част, докато щракне на правилната си позиция върху 2-та задържащи щифта, както е показано на [Фигура 13](#).

Важно: При правилно монтиране дъното на запушалката за мулчиране трябва да се изравни с дъното на платформата; ако запушалката за мулчиране не може да се монтира правилно, не я използвайте; свържете със своя упълномощен за сервизно обслужване дилър.

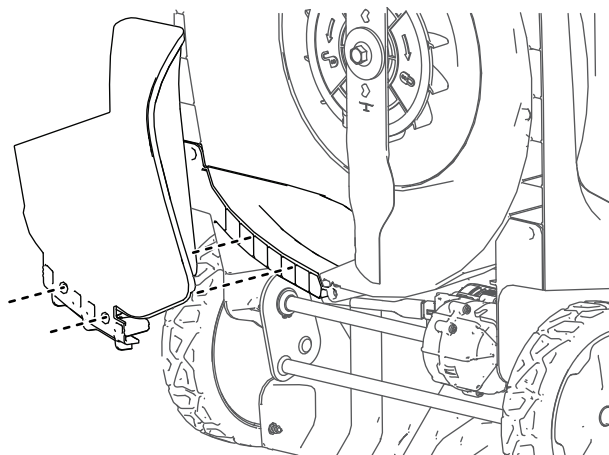

g342177

Фигура 13

Сваляне на запушалката за мулчиране

За да свалите запушалката за мулчиране, извадете акумулатора и следвайте в обратен ред стъпките в [Монтиране на запушалката за мулчиране \(Страница 19\)](#).


Събиране на отрезките в кош

Когато искате да съберете отпадните отрезки от трева и листа от тревната площ, използвайте отделението за трева.

Ако запушалката за мулчиране е сложена на машината, свалете я, преди да съберете отпадните отрезки. Вижте [Сваляне на запушалката за мулчиране \(Страница 20\)](#).

Монтаж на отделението за трева

1. Преместете дръжката в изправено положение и повдигнете задния дефлектор (А от [Фигура 14](#)).
2. Поставете куките на отделението за трева в прорезите отзад на машината (В от [Фигура 14](#)).
3. Регулирайте така, че задният дефлектор да се разположи върху отделението (С от [Фигура 14](#)).
4. Върнете ръкохватката обратно в работно положение; вижте [Прибиране на ръкохватката \(Страница 28\)](#).

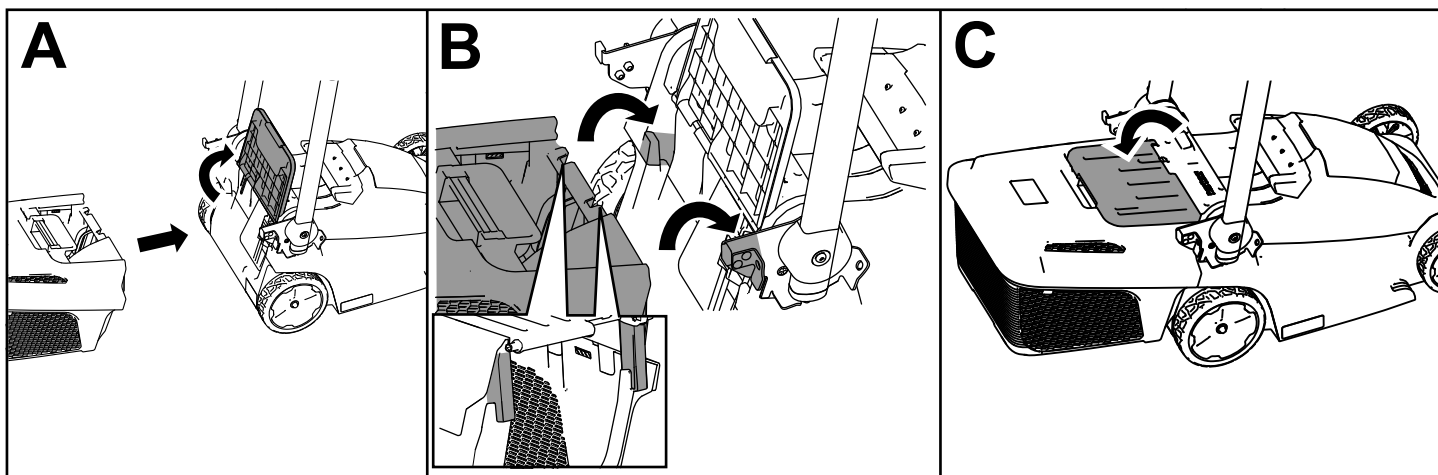


Фигура 14

g341400

Индикатор за пълнене на отделението за трева

Отделението за трева е оборудвано с индикатор за пълнене в задната част на твърдия капак. Докато се събира тревата, въздухът преминава през отделението за трева, като повдига капака на индикатора, докато не достигне отворена позиция. Когато отделението за трева е пълно, преминаването на въздух е блокирано и капакът на индикатора се затваря.

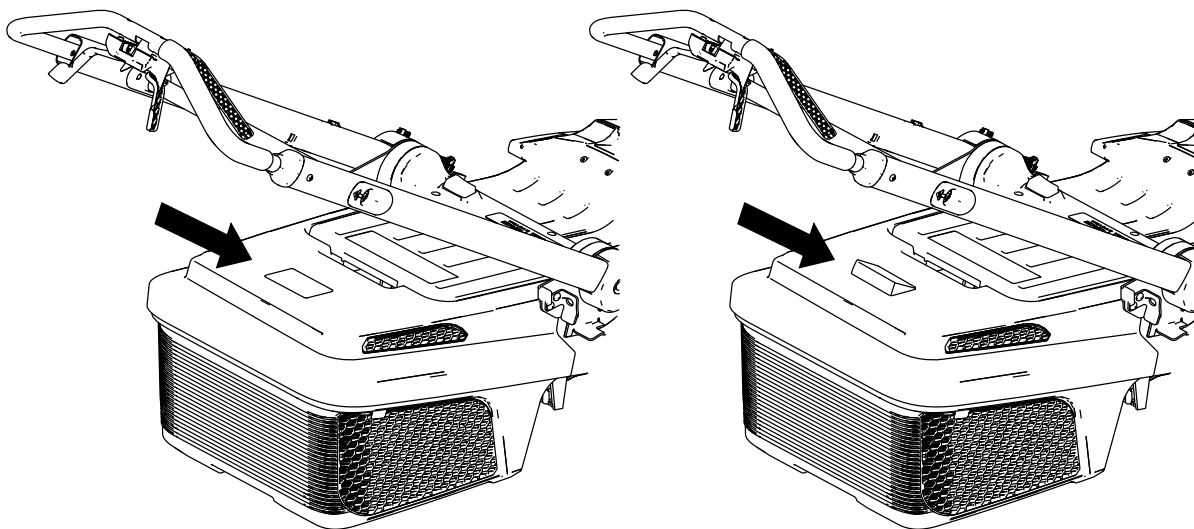


Фигура 15

g363501

Демонтаж на отделението за трева

За да свалите отделението, изпълнете стъпките от [Монтаж на отделението за трева \(Страница 21\)](#) в обратна последователност.

Не работете с машината със свалено отделение за трева, освен ако не е монтирана запушалката за мулчиране. Демонтирайте отделението за трева само когато мулчирате, транспортирате машината, съхранявате машината или изпразвате отделението за трева ([Фигура 16](#)).

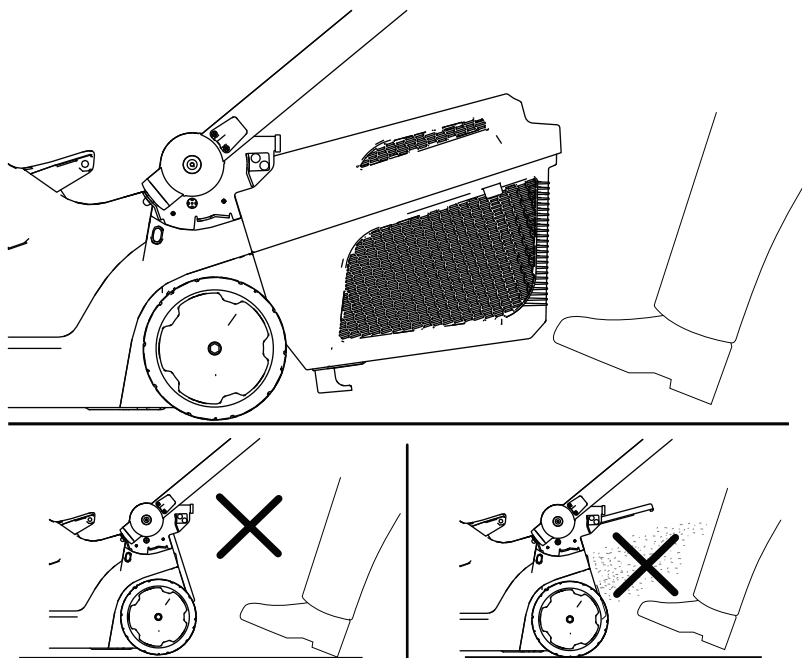


Фигура 16

g356991

Изключване на машината

1. Освободете лостчето за управление на ножа (Фигура 10).

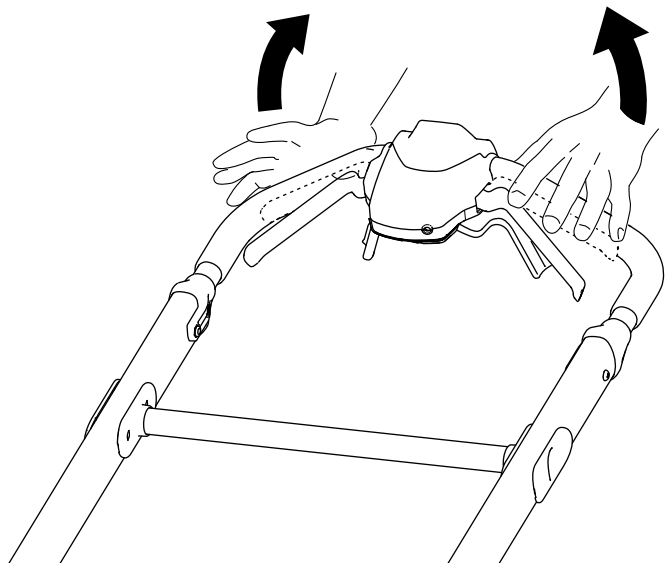


g341392

Фигура 17

Изваждане на акумулатора от машината


1. Вдигнете капака на отделението на акумулатора.
2. Натиснете блокировката на акумулатора, за да го освободите и извадите.
3. Затворете капака на отделението на акумулатора.

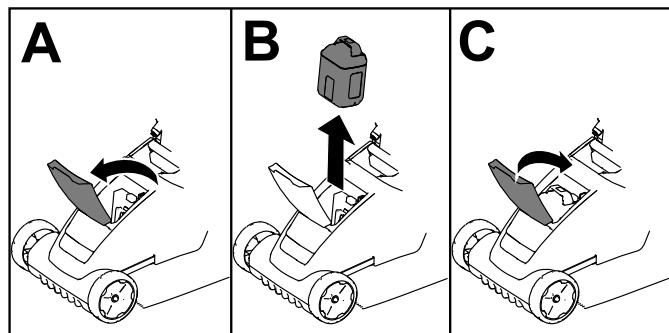

g341360

Фигура 19

2. Свалете ключа за обезопасяване от машината (Фигура 10).

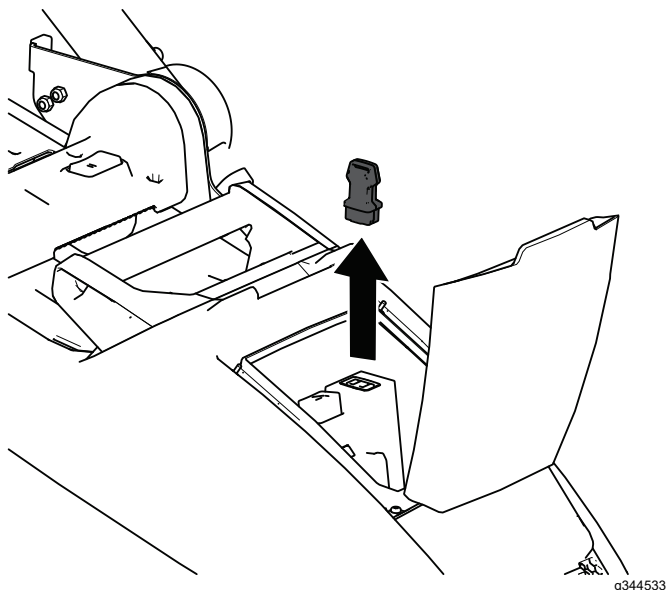

g344533

Фигура 18

3. Свалете акумулатора, вижте [Изваждане на акумулатора от машината](#) (Страница 24).

Забележка: Винаги когато не използвате машината, изваждайте акумулатора.

Съвети за ползване

Общи съвети за косене

- Избягвайте удрянето на ножа по твърди обекти. Никога не косете умишлено над какъвто и да е обект.
- За получаване на възможно най-добри резултати, преди началото на сезона за косене монтирайте нов нож от Того.

Косене на трева

- Косете само до една трета от ножа за трева. За подобряване на качеството, темпа на работа и събирането на тревата, косете при по-голяма височина на косене.
- Не косете на най-ниската височина на косене, която може да се зададе, освен ако тревата не е рядка или е късна есен, когато растежът на тревата е забавен.
- За да постигнете най-добър външен вид на тревната си площ, при косене на висока трева косете при настройка за най-голяма височина на косене и ходете бавно; след това косете отново на по-ниска степен на настройка. Ако тревата е много дълга, машината може да се задръсти и моторът да спре.
- Мокрите треви и листа имат склонност да се струпват на места из двора и могат да задръстят машината или да предизвикат спиране на мотора. Избягвайте да косите трева при мокри условия.
- Бъдете нащрек за потенциална опасност при много сухи условия, следвайте всички местни предупреждения за пожар и пазете машината от суха трева и листна маса.
- Сменяйте посоката на косене. Това помага за разпръскването на отпадните отрезки по тревната площ за равномерно наторяване.
- Ако външният вид на окосената тревна площ е незадоволителен, опитайте някой от следните подходи:
 - Сменете ножа или го занесете да Ви го наточат.
 - При косене ходете бавно.
 - Повдигнете височината на косене на машината си.
 - Косете тревата по-често.
 - Припокривайте полосите на тревните откоси, вместо да окосявате една пълна полоса на всеки ход.

Косене на листа

- След като окосите тревната площ, се убедете, че половината от нея се показва през капака за косене на листа. Може да се наложи да направите още един преход по листата.
- Премахнете прекомерните количества листа от земята, преди да ги отрежете. Ако машината не реже листата достатъчно фино, забавете скоростта на косене или косете на по-висока височина на косене и след това отново на желаната височина на косене.

След приключване на работа

Зареждане на акумулатора


Важно: Акумулаторът не е напълно зареден при покупката. Преди да използвате уреда за първи път, поставете акумулатора в зарядното устройство и го зареждайте, докато светодиодният индикатор не покаже, че акумулаторът е напълно зареден. Прочетете всички предпазни мерки във връзка с безопасността.

Важно: Зареждайте акумулатора само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте [Технически данни \(Страница 15\)](#).

Забележка: За да видите текущото ниво на зареждане, по всяко време можете да натиснете бутона на светодиодния индикатор (светодиодните индикатори).

1. Проверявайте дали вентилационните отвори и клемите за зареждане на акумулатора и зарядното устройство са чисти от прах и отломки.

3. Плъзнете акумулатора в зарядното устройство, докато влезе докрай ([Фигура 20](#)).
4. За да извадите акумулатора, издърпайте го назад от зарядното устройство.

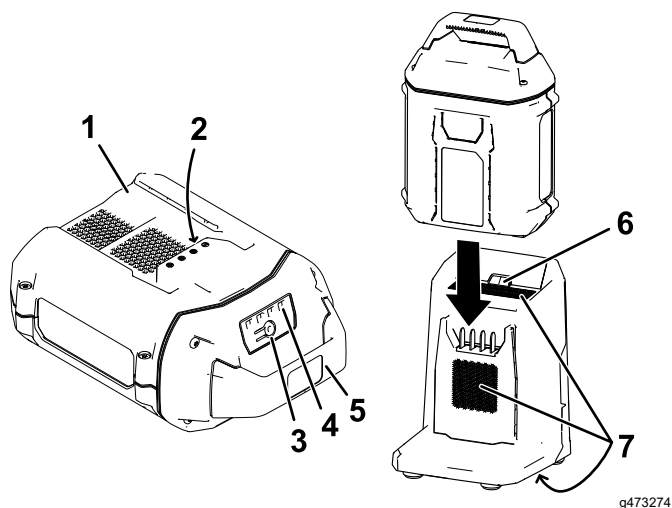

Фигура 20

- | | |
|---|--|
| 1. Кухина на акумулатора | 5. Ръкохватка |
| 2. Клеми на акумулатора | 6. Светодиоден индикатор на зарядното устройство |
| 3. Бутон на индикатора за зареждане на акумулатора | 7. Вентилационни зони на зарядното устройство |
| 4. Светодиодни индикатори (за текущото ниво на зареждане) | |
2. Изравнете вдлъбнатия участък в акумулатора ([Фигура 20](#)) с езичето в зарядното устройство.

5. Вижте следната таблица, където е обяснено значението на задействаните светодиодни индикатори на зарядното устройство.

Символ със зарядното устройство	Светодиоден индикатор	Състояние
	Зелен, мигащ	Акумулаторът се зарежда
	Зелен	Акумулаторът е зареден
	Червен	Акумулаторът и/или зарядното устройство са с температура над или под допустимия температурен диапазон
	Червен, мигащ	Грешка при зареждане на акумулатора*
	Изкл.	Не е сложен акумулатор

*Вижте [Отстраняване на неизправности \(Страница 33\)](#) за допълнителна информация.

Важно: Акумулаторът може да остане в зарядното устройство кратковременно между периодите на използване.

Ако акумулаторът няма да бъде използван дълъг период от време, извадете го от зарядното устройство; вижте [Съхранение \(Страница 32\)](#).

Почистване на машината

Почистване на машината отдолу

Интервал на сервизното обслужване: След всяка употреба

За най-добри резултати, почиствайте под машината веднага след като свършите да косите.

1. Изключете машината и извадете акумулатора и ключа за обезопасяване.
2. Спуснете машината до положението за най-ниско косене.
3. Поставете машината във вертикално прибрано положение; вижте [Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение \(Страница 29\)](#).
4. С помощта на четка или метла почистете частиците от долната страна на машината.

Важно: Не използвайте вода за почистване на машината; водата може да повреди електрическите компоненти.

5. Почистете отделението за трева.

Почистване на отделението за трева

Интервал на сервизното обслужване: След всяка употреба

Почиствайте често отделението за трева, за да осигурите максимална вместимост. Изметете всички частици.

Прибиране на ръкохватката

⚠ ВНИМАНИЕ


Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.

- При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.
- Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

⚠ ВНИМАНИЕ

Уверете се, че дръжката е в работно положение, преди да стартирате машината, за да предотвратите наранявания, свързани с изхвърлен предмет.

1. Изгасете машината, извадете ключа за обезопасяване и акумулатора; вижте [Изключване на машината \(Страница 24\)](#).
2. Издърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката към горната част на дръжката, за да освободите заключването на дръжката ([Фигура 21](#)).
3. Сгънете дръжката наполовина напред до изправено прибрано положение или изцяло напред във вертикално прибрано положение, както е показано на [Фигура 21](#).

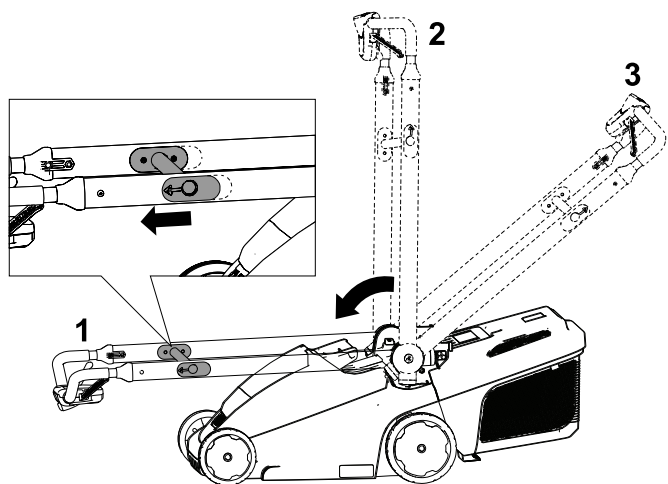

Фигура 21

g342175

1. Позиция за вертикално прибиране
2. Изправено положение
3. Работна позиция

4. За да изкарате ръкохватката, вижте [2 Сглобяване на ръкохватката \(Страница 12\)](#).

Съхраняване на машината във вертикално прибрано положение

Можете да съхранявате машината във вертикално прибрано положение, за да заема по-малко място.

⚠ ВНИМАНИЕ

Неправилното разгъване и прибиране на ръкохватката може да повреди кабелите, което да доведе до възникване на опасни работни условия.


- При прибиране и разгъване на ръкохватката не повреждайте кабелите.
- Ако повредите някой кабел, се свържете с упълномощен за сервизна дейност дилър.

1. Изгасете машината, извадете ключа за обезопасяване и акумулатора; вижте [Изваждане на акумулатора от машината \(Страница 24\)](#).
2. Сгънете дръжката докрай напред, докато щракне на правилното положение; вижте [Прибиране на ръкохватката \(Страница 28\)](#).
3. Уверете се, че отделението за трева не е инсталирано на машината; ако е – свалете го. Вижте [Демонтаж на отделението за трева \(Страница 23\)](#).
4. Уверете се, че за височината на косене на машината е зададена най-високата настройка (настройка 6); ако не е – вдигнете я. Вижте [Регулиране на височината на косене \(Страница 17\)](#).
5. Наклонете машината назад и я завъртете чрез дръжката, за да я приберете на място за съхранение ([Фигура 22](#)).

⚠ ВНИМАНИЕ

С издърпване на скобата за освобождаване на ръкохватката тя се отключва, което може да доведе до внезапно падане на косачката на земята.


Не дърпайте скобата за освобождаване на ръкохватката, ако искате да преместите машината.

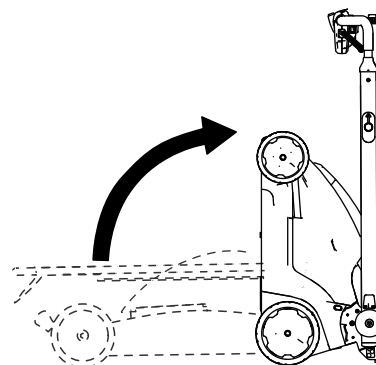

Фигура 22

g342176

Забележка: Можете да закачите отделението за трева върху скобата за освобождаване на ръкохватката в това положение ([Фигура 23](#)).

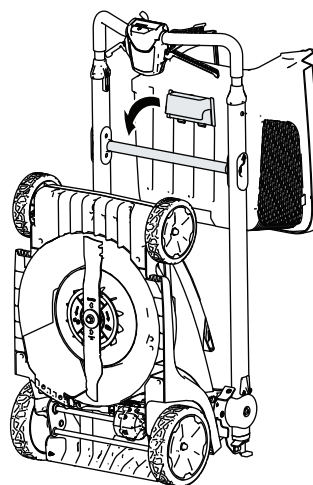

Фигура 23

g356985

Поддръжка

Извадете ключа за обезопасяване и акумулатора от машината, преди да я обслужвате или почиствате.

Винаги спирайте машината, изчакайте всички движещи се части да спрат и давайце възможност на машината да изстине, преди да я регулирате, обслужвате, почиствате или съхранявате.

Използвайте само препоръчани от производителя резервни части и принадлежности.

Проверявайте и обслужвайте машината редовно. Уредете машината да бъде проверявана и обслужвана от упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Смазване на машината

Не е нужно да смазвате машината; всички лагери за смазани фабрично за целия експлоатационен живот на машината.

Смяна на нож

Интервал на сервизното обслужване: Годишно

Важно: За правилния монтаж на ножа ще се нуждаете от динамометричен ключ. Ако нямате такъв ключ или не се чувствате подготвени за изпълнението на подобна процедура, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Ако той е повреден или по него има пукнатини, сменете го веднага. Ако ръбът на ножа е затъпен или нащърбен, уредете да бъде заточен, или го сменете.

▲ ВНИМАНИЕ

Когато обслужвате ножа, имайте предвид, че той още продължава да се върти и след изключването на захранването. Ножът е остър; контактът с него може да доведе до тежки телесни наранявания.


При сервизното обслужване на ножа носете ръкавици.

1. Извадете ключа за обезопасяване и акумулатора от машината.
2. За стабилното фиксиране на ножа използвайте дървено трупче (Фигура 24).
3. Извадете болта на ножа, шайбата и ножа; запазете шайбата и болта на ножа (Фигура 24).

4. Монтирайте новия нож, шайбата и болта на ножа (Фигура 25).


Важно: Позиционирайте закривените краища на ножа така, че да сочат нагоре към корпуса на машината.

5. За затягането на болта на ножа до 35 N·m използвайте динамометричен ключ.

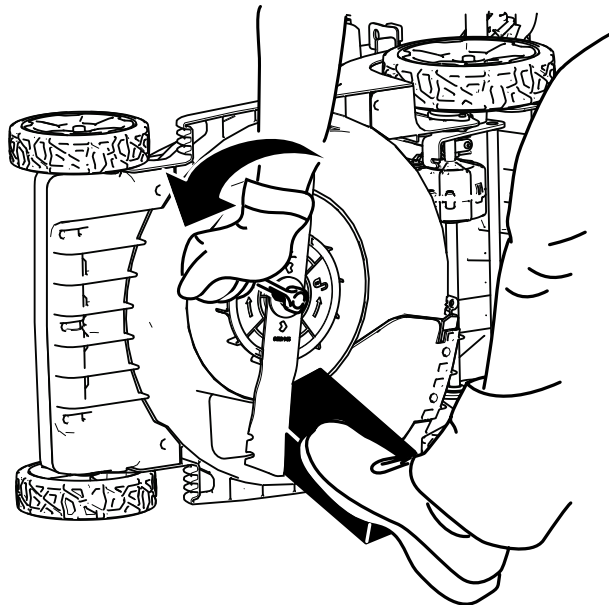

Фигура 24

g357349

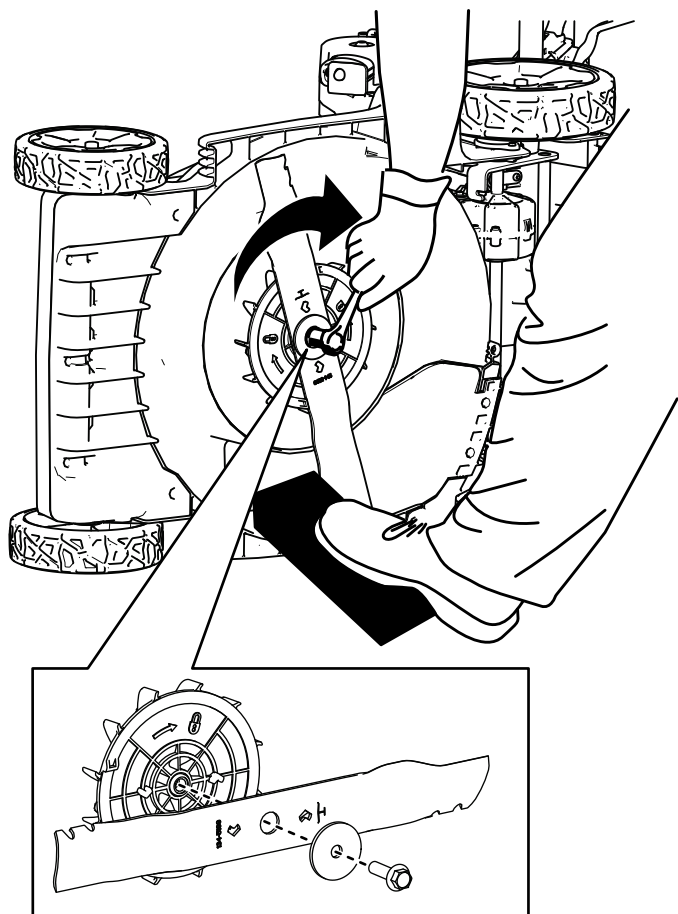

Фигура 25

g357350

Подготовка на акумулатора за рециклиране

Важно: След изваждане покрийте клемите на акумулатора със здрава лепяща лента. Не се опитвайте да унищожавате или разглобявате акумулатора, или да вадите някакви части от него.

Обърнете се към местните власти или към вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър или дистрибутор за допълнителна информация за рециклирането на акумулатора.



Литиево-йонните акумулаторни батерии, обозначени с печата на Call2Recycle, могат да бъдат рециклирани при търговци или съоръжения за рециклиране на батерии, участващи в програмата Call2Recycle (само за САЩ и Канада). За да откриете най-близкия до вас участващ търговец или съоръжение, моля, обадете се на 1-800-822-8837 или посетете www.call2recycle.org.



Литиево-йонните акумулаторни батерии, обозначени с печата High Energy Battery (HEB), показан тук, както и всички батерии 60 V Flex ◀Force с капацитет 6,0 Ah или повече, могат да бъдат рециклирани при всеки дилър или търговец, участващ в програмата Call2Recycle HEB. За да откриете най-близкия до вас участващ дилър или търговец, моля, посетете www.hebattery.org.

Ако не можете да откриете участващ търговец или съоръжение наблизо, или имате въпроси относно това, в коя програма за рециклиране участва вашата акумулаторна батерия, моля, посетете сайта за обслужване на клиенти, посочен в Ръководството за оператора на вашия инструмент/оборудване, за да получите повече информация за това как отговорно да рециклирате акумулаторната батерия.

Ако се намирате извън САЩ и Канада, моля, свържете се с вашия упълномощен сервизен център или дистрибутор за повече информация относно отговорното рециклиране на акумулаторната батерия.

Съхранение

Важно: Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство само при температури в рамките на допустимия диапазон; вижте [Технически данни \(Страница 15\)](#).

Важно: Ако ще съхранявате машината за година или по-дълъг период, трябва свалите акумулатора от машината и да го заредите, докато 1 или 2 светодиодни индикатора на акумулатора светнат в зелено. Не съхранявайте напълно зареден или напълно разреден акумулатор. Когато решите да използвате машината отново, заредете акумулатора, докато левият светодиоден индикатор на зарядното светне в зелен цвят, или и четирите светодиодни индикатора на акумулатора светнат в зелен цвят.

- Изключете машината от захранването (т.е. извадете акумулатора и ключа за обезопасяване) и го проверете за повреди, след като е бил използван.
- Почиствайте всички чужди частици от машината.
- Не съхранявайте машината или зарядното устройство с инсталиран акумулатор.
- Когато не се използва, съхранявайте машината, ключа за обезопасяване, акумулатора и зарядното устройство на място, до което деца нямат достъп.
- Дръжте машината, акумулатора и зарядното устройство далече от разяждащи препарати от типа на градинските химикали и сол за премахване на лед.
- За да се намали рискът от сериозно нараняване, не съхранявайте акумулатора на открито или в превозни средства.
- Затегнете всички елементи за закрепване.
- Съхранявайте машината, акумулатора и зарядното устройство в затворена и суха зона.

Обслужване

Интервал на сервизното обслужване: Годишно

Ако машината се нуждае от сервизно обслужване, свържете се с Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър.

Отстраняване на неизправности

Изпълнете само стъпките, описани в тези инструкции. Всякакви допълнителни инспекции, както и дейности за обслужване и ремонт, трябва да се извършват в упълномощен сервизен център или от специалист с нужната квалификация, ако не можете сами да решите проблема.

Проблем	Възможна причина	Внасяне на корекции
Машината не се стартира.	1. Акумулаторът не е напълно инсталиран в машината. 2. Акумулаторът не е зареден. 3. Акумулаторът е повреден. 4. Има друг електрически проблем с машината.	1. Извадете и след това върнете акумулатора в машината като се уверите, че е напълно инсталиран и захванат. 2. Свалете акумулатора от машината и го зарядете. 3. Заменете акумулатора. 4. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
Машината не работи или прекъсва.	1. Върху кабелите на акумулатора има влага. 2. Акумулаторът не е напълно инсталиран в изделието.	1. Оставете акумулаторът да изсъхне, или го избършете. 2. Извадете и след това върнете акумулатора в инструмента, като се уверите, че е напълно инсталиран и захванат.
Машината не достига пълната си мощност.	1. Зарядният капацитет на акумулатора е прекалено нисък. 2. Отворите за вентилация са запушени.	1. Свалете акумулатора от машината и го зарядете напълно. 2. Почистете отворите за вентилация.
Акумулаторът се разрежда бързо.	1. Акумулаторът е с температура над или под допустимия температурен диапазон. 2. Машината е претоварена	1. Преместете акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C. 2. Косете тревата при по-висока височина на косене, или по време на косене вървете по-бавно.
Зарядното устройство не функционира.	1. Зарядното устройство е с температура над или под допустимия температурен диапазон. 2. В контакта, към който е свързано зарядното устройство, няма ток.	1. Разкачете и преместете зарядното устройство в сухо място с температура между 5° C и 40° C. 2. Свържете се с Вашия лицензиран електротехник, за да поправи контакта.
Машината не се движи на самоход.	1. Системата за самоходно придвижване или кабелът за захранване е повреден.	1. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
Светодиодният индикатор на зарядното устройство свети в червен цвят.	1. Зарядното устройство и/или акумулаторът са с температура над или под допустимия температурен диапазон.	1. Разкачете зарядното устройство и преместете зарядното устройство и акумулатора на сухо място с температура между 5° C и 40° C.

Проблем	Възможна причина	Внасяне на корекции
Светодиодният индикатор на зарядното устройство мига в червен цвят.	1. Има грешка в комуникацията между акумулатора и зарядното устройство. 2. Акумулаторът е слаб.	1. Извадете акумулатора от зарядното устройство, изключете зарядното устройство от контакта със захранването и изчакайте 10 секунди. Включете отново зарядното устройство в контакта и поставете акумулатора в зарядното устройство. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига в червен цвят, повторете процедурата. Ако светодиодният индикатор на зарядното устройство все още мига след 2 опита, изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори. 2. Свържете се с Вашия упълномощен за сервизно обслужване дилър, ако акумулаторът е в гаранция, или изхвърлете правилно акумулатора в обект за рециклиране на акумулатори.
Машината издава прекъсващ звуков сигнал.	1. Акумулаторът не е зареден. 2. Машината не е в безопасно положение за работа. 3. Машината е претоварена. 4. Има друг електрически проблем с машината.	1. Свалете акумулатора от машината и го заредете. 2. Уверете се, че машината не е под екстремален ъгъл по време на работа. 3. Косете тревата при по-висока височина на косене, или по време на косене вървете по-бавно. 4. Опитайте другите мерки за отстраняване на неизправности, ако алармата продължава да звучи, свържете се с упълномощен за сервизно обслужване дилър.
Качеството на косенето е влошено или незадоволително.	1. Ножът се е затъпил. 2. Натрупани са частици върху платформата за косене.	1. Наточете или сменете ножа. 2. Почистете машината отдолу.
Събирането на тревата е влошено или незадоволително.	1. Машината е претоварена. 2. Вентилационните отвори на отделението за трева са блокирани.	1. Косете тревата при по-голяма височина на косене. 2. Почистете отделението за трева с вода и мека четка.
Машината коси неравномерно.	1. Ножът се е затъпил. 2. Платформата за косене е повредена.	1. Наточете или сменете ножа. 2. Обърнете се към упълномощен за сервизно обслужване дилър.
Машината вибрира.	1. Ножът е огънат или е повреден.	1. Проверете ножа и го сменете, ако е нужно.

Бележки:

Бележки:



Count on it.