



Count on it.

Form No. 3473-345 Rev C

Εγχειρίδιο χειρισμού και συντήρησης

Χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν με πλάτος κοπής 36cm, Flex - Force Power System™ 60 V MAX

Αρ. μοντέλου 21836—Αρ. σειράς 326000000 και άνω


Αρ. μοντέλου 21836T—Αρ. σειράς 326000000 και άνω


Αρ. μοντέλου 21843—Αρ. σειράς 326000000 και άνω

Αρ. μοντέλου 21843T—Αρ. σειράς 326000000 και άνω

Αρ. μοντέλου 21844—Αρ. σειράς 326000000 και άνω

Αρ. μοντέλου 21844T—Αρ. σειράς 326000000 και άνω

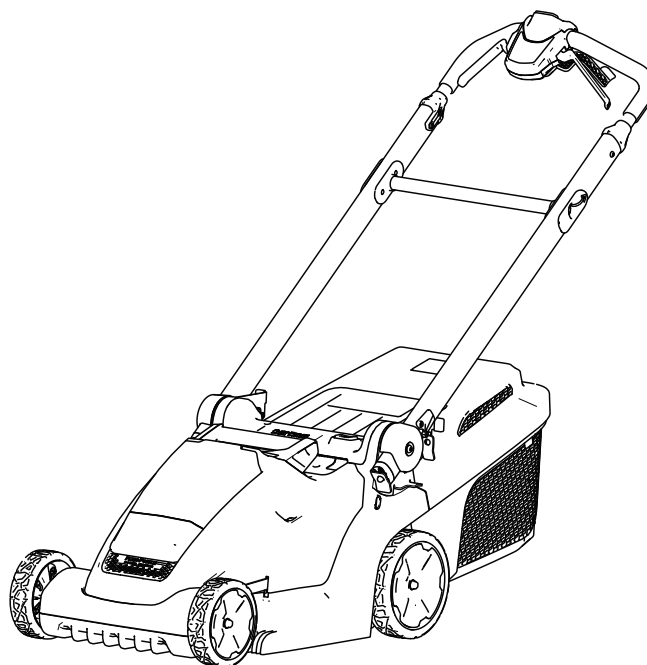

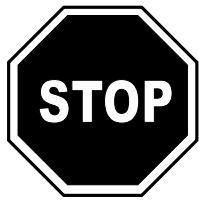

Για βοήθεια και
προτού επιστρέψετε
αυτό το προϊόν,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.Toro.com/support
για να βρείτε οδηγίες
ή επικοινωνήστε με
έναν εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις.

Μην πειράζετε και μην απενεργοποιείτε τις διατάξεις ασφαλείας του μηχανήματος, και ελέγχετε τακτικά αν λειτουργούν σωστά. Μην προσπαθήσετε να ρυθμίσετε και μην πειράξετε τη διάταξη ελέγχου στρωφών του κινητήρα, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας και να προκληθεί τραυματισμός.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Εισαγωγή

Το παρόν χλοοκοπτικό μηχανήμα γκαζόν βαδίζοντα χειριστή με περιστροφική λεπίδα προορίζεται για οικιακή χρήση. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε οικίες. Δεν είναι σχεδιασμένο για κοπή θάμνων ή για γεωργικές εφαρμογές. Έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί τις μπαταρίες ιόντων λιθίου Flex-Force Power System® 60V. Οι συγκεκριμένες μπαταρίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να φορτίζονται μόνο από τους φορτιστές μπαταριών ιόντων λιθίου Flex-Force™ 60V.

Η χρήση αυτών των προϊόντων για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Τα μοντέλα 21836T, 21843T και 21844T δεν περιλαμβάνουν μπαταρία ή φορτιστή.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας ή εκπαιδευτικό υλικό, ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών του κατασκευαστή αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο [Σχήμα 1](#) παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. Αναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Σημαντικό: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.



Σχήμα 1

g275230

1. Θέση ετικέτας αριθμού μοντέλου και σειριακού αριθμού

Αρ. μοντέλου _____

Αρ. σειράς _____

Προειδοποιητικό σύμβολο

Το προειδοποιητικό σύμβολο ([Σχήμα 2](#)) που εμφανίζεται στο παρόν εγχειρίδιο και επάνω στο μηχανήμα επισημαίνει σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να τηρείτε προκειμένου να αποτρέπονται τα ατυχήματα.



Σχήμα 2

Προειδοποιητικό σύμβολο

g000502

Το προειδοποιητικό σύμβολο εμφανίζεται επάνω από πληροφορίες οι οποίες σας προειδοποιούν σχετικά με μη ασφαλείς ενέργειες ή καταστάσεις και ακολουθείται από τη λέξη **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**, **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ή **ΠΡΟΣΟΧΗ**.

Η λέξη **ΚΙΝΔΥΝΟΣ** υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **θα προκαλέσει** θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η λέξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν

αποφευχθεί, **ενδέχεται να προκαλέσει** θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η λέξη **ΠΡΟΣΟΧΗ** υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, **ενδέχεται να προκαλέσει** ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται δύο ακόμη λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. **Σημαντικό** εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και **Σημείωση** υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Προετοιμασία της μπαταρίας για ανακύκλωση	29
Αποθήκευση	30
Σέρβις.....	30
Επίλυση προβλημάτων	31

Περιεχόμενα

Προειδοποιητικό σύμβολο	2
Ασφάλεια	4
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας του μηχανήματος.....	4
Προειδοποιήσεις ασφαλείας χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν	6
Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας.....	7
Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών	9
Συναρμολόγηση	11
1 Στερέωση του φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο (προαιρετικό).....	11
2 Συναρμολόγηση της χειρολαβής	11
Γενική επισκόπηση προϊόντος	13
Τεχνικά χαρακτηριστικά	14
Πριν από τη λειτουργία	15
Τοποθέτηση της μπαταρίας.....	15
Ρύθμιση του ύψους κοπής	16
Κατά τη λειτουργία	17
Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία	17
Χρήση της αυτοκινούμενης λειτουργίας	17
Ρύθμιση ταχύτητας λεπίδας.....	17
Ανακύκλωση των κομμένων χόρτων και φύλλων	18
Συλλογή των κομμένων χόρτων και φύλλων	19
Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας.....	22
Αφαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα.....	22
Συμβουλές για το χειρισμό	23
Μετά τη λειτουργία	24
Φόρτιση της μπαταρίας.....	24
Καθαρισμός του μηχανήματος	24
Αναδίπλωση της χειρολαβής	25
Αποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης.....	26
Συντήρηση	28
Λίπανση του μηχανήματος.....	28
Αντικατάσταση της λεπίδας.....	28

Ασφάλεια

Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας του μηχανήματος

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τις εικόνες και τις προδιαγραφές που συνοδεύουν το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση των οδηγιών που ακολουθούν μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο ηλεκτρικό εργαλείο είτε ρεύματος (με καλώδιο) είτε μπαταρίας (χωρίς καλώδιο).

1. Ασφάλεια χώρου εργασίας

- A. Διατηρείτε τον χώρο εργασίας καθαρό και καλά φωτισμένο. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι εγκυμονούν κίνδυνο ατυχήματος.
- B. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να αναφλέξουν τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- C. Κρατήστε τα παιδιά και τους διερχομένους μακριά κατά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Η απόσπαση της προσοχής μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια

- A. Οι ρευματολήπτες (φίς) του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν στην πρίζα. Ποτέ μην τροποποιείτε τον ρευματολήπτη (φίς) με κανέναν τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ρευματολήπτη (φίς) σε γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Η μη τροποποίηση του ρευματολήπτη (φίς) και η χρήση κατάλληλης πρίζας μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- B. Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλωδιόφοροι, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει

αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν το σώμα σας είναι γειωμένο.

- C. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή συνθήκες υγρασίας. Η εισροή νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- D. Μην κάνετε κακή χρήση του καλωδίου. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να μεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε από την πρίζα το ηλεκτρικό εργαλείο. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρά άκρα και κινούμενα μέρη. Τα φθαρμένα ή μπερδεμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- E. Όταν χειρίζεστε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου επέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- F. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή ρεύματος που προστατεύεται από διάταξη παραμένοντος ρεύματος (RCD). Η χρήση διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Προσωπική ασφάλεια

- A. Παραμένετε σε εγρήγορση, διατηρείτε την προσοχή σας στην εργασία που εκτελείτε και κάνετε συνετή χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία εάν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων, μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
- B. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας. Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά για τα μάτια. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως π.χ. μάσκα σκόνης, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή προστατευτικά ακοής, που χρησιμοποιείται στις αντίστοιχες συνθήκες μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού.
- C. Αποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία. Προτού συνδέσετε την παροχή ρεύματος ή/και την μπαταρία και προτού σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF. Η μεταφορά

ηλεκτρικών εργαλείων με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή η παροχή ρεύματος σε εργαλεία με ενεργοποιημένο διακόπτη (στη θέση ON) μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

- D. **Προτού θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία, αφαιρέστε τυχόν κλειδιά ή εργαλεία ρύθμισης.** Ένα κλειδί ή εργαλείο που παραμένει συνδεδεμένο με ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
 - E. **Μην τεντώνετε υπερβολικά για να φτάσετε σε απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε πάντοτε καλή ισορροπία και σταθερό πάτημα.** Αυτό επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.
 - F. **Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα ρούχα και τα μαλλιά σας μακριά από κινούμενα μέρη.** Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη.
 - G. **Εάν παρέχονται εξαρτήματα για τη σύνδεση συστημάτων απαγωγής και συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά.** Η χρήση διάταξης συλλογής σκόνης μπορεί να μειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτήν.
 - H. **Μην αφήσετε τη συχνή χρήση και την εξοικείωση με τα εργαλεία να σας κάνουν απρόσεκτους και να αγνοείτε τους κανόνες ασφάλειας.** Μια απρόσεκτη κίνηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.
4. **Χρήση και φροντίδα του ηλεκτρικού εργαλείου**
- A. **Μην καταπονείτε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας.** Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα στον ρυθμό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
 - B. **Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν δεν λειτουργεί ο διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησής του.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί από τον διακόπτη του είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
 - C. **Προτού κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέστε τον ρευματολήπτη (φίς) από την πρίζα ή/και**

αφαιρέστε την μπαταρία (εάν αφαιρείτε) από το ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας ενεργοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

- D. **Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται μακριά από παιδιά και μην επιτρέπτε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό εργαλείο ή με αυτές τις οδηγίες να χειρίζονται το ηλεκτρικό εργαλείο.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- E. **Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα εξαρτήματα. Ελέγξτε αν υπάρχουν μη ευθυγραμμισμένα ή στραβωμένα κινούμενα μέρη, σπασμένα εξαρτήματα ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση ζημίας, φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου προτού το χρησιμοποιήσετε.** Πολλά ατυχήματα προκαλούνται λόγω ελλιπούς συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων.
- F. **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.** Τα σωστά συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής είναι λιγότερο πιθανό να «κολλήσουν» και ελέγχονται ευκολότερα.
- G. **Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα παρελκόμενα, τα εξαρτήματα κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.** Η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις.
- H. **Διατηρείτε τις χειρολαβές και τις επιφάνειες συγκράτησης στεγνές και καθαρές, ιδίως από λάδια και γράσα.** Οι ολισθηρές χειρολαβές ή επιφάνειες συγκράτησης δεν επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό και έλεγχο του εργαλείου σε απρόσμενες καταστάσεις.

5. Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

- A. **Επαναφορτίζετε μόνο με τον φορτιστή που έχει καθορίσει ο κατασκευαστής.** Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.
- B. **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις μπαταρίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτά.** Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- C. **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαφή του ενός ακροδέκτη με τον άλλο.** Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- D. **Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό, η επαφή με το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επίσης ιατρική βοήθεια.** Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.
- E. **Μη χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή εργαλεία που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση.** Μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή τροποποίηση ενδέχεται να έχουν απρόβλεπτη συμπεριφορά, που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- F. **Μην εκθέτετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.** Η έκθεση σε φωτιά ή σε θερμοκρασία άνω των 130°C μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- G. **Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία ή το εργαλείο σε θερμοκρασία εκτός του εύρους που προδιαγράφεται στις οδηγίες.** Η λανθασμένη φόρτιση ή υπό θερμοκρασίες εκτός του καθορισμένου εύρους μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

6. Σέρβις

- A. **Αναθέστε το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας σε ειδικευμένο τεχνικό, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο τον ίδιο τύπο**

ανταλλακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.

- B. **Ποτέ μην κάνετε σέρβις σε μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά.** Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν

- **Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν υπό βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.** Αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- **Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν υπό κακές καιρικές συνθήκες, ιδίως όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνών.** Έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- **Ελέγχετε σχολαστικά τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν για την παρουσία τυχόν άγριων ζώων.** Κατά τη λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των άγριων ζώων.
- **Ελέγχετε σχολαστικά τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, τα ξύλα, τα σύρματα, τα οστά και άλλα ξένα αντικείμενα.** Τα εκτινασσόμενα αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
- **Προτού χρησιμοποιήσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν, πραγματοποιείτε πάντα οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα και το συγκρότημα λεπίδων δεν έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά.** Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Ελέγχετε συχνά τον συλλέκτη γρασιδιού για τυχόν φθορές ή αλλοιώσεις.** Εάν ο συλλέκτης γρασιδιού είναι φθαρμένος ή κατεστραμμένος, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- **Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους.** Τα προστατευτικά καλύμματα πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση και να είναι σωστά τοποθετημένα. Ένα προστατευτικό κάλυμμα που έχει χαλαρώσει, είναι κατεστραμμένο ή δεν λειτουργεί σωστά μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Διατηρείτε όλες τις εισόδους των αεραγωγών ψύξης καθαρές από ξένα υλικά.** Οι φραγμένες

είσοδοι των αεραγωγών και τα ξένα υλικά μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή κίνδυνο πυρκαγιάς.

- **Κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν, να φοράτε πάντα αντιολισθητικά και προστατευτικά υποδήματα. Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν ενώ είστε ξυπόλητοι ή φοράτε ανοιχτά υποδήματα.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού των ποδιών από τυχόν επαφή με την κινούμενη λεπίδα.
- **Κατά τη χρήση του χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν, να φοράτε πάντα μακρύ παντελόνι.** Το εκτεθειμένο δέρμα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού από εκτινασσόμενα αντικείμενα.
- **Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν σε βρεγμένο γρασίδι. Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα πρέπει να βαδίζετε – σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τρέχετε.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν σε επικλινή εδάφη με υπερβολικά μεγάλη κλίση.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, ολίσθησης και πτώσης που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Κατά τη χρήση σε επικλινή εδάφη, να έχετε πάντα σταθερό πάτημα, να κινείτε πάντα το μηχάνημα από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη και ποτέ κατακόρυφα (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αλλάζετε κατεύθυνση.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, ολίσθησης και πτώσης που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- **Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινείστε προς τα πίσω με το χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν ή όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας. Να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντος χώρου.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος παραπατήματος κατά τη χρήση.
- **Μην αγγίζετε τις λεπίδες και άλλα επικίνδυνα κινούμενα μέρη ενώ αυτά κινούνται.** Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα μέρη.
- **Προτού απομακρύνετε υλικό που έχει εμπλακεί στο χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν ή πριν από τον καθαρισμό του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες τροφοδοσίας είναι κλειστοί (στη θέση off) και ότι η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί.** Η μη αναμενόμενη λειτουργία του χλοοκοπτικού μηχανήματος γκαζόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας

1. Εκπαίδευση

- Ο χειριστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή κινδύνους που προκαλούνται σε άλλα άτομα ή περιουσιακά τους στοιχεία.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας. Βάσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή.
- Μην επιτρέπετε σε άτομα μειωμένης σωματικής, αισθητηριακής ή διανοητικής ικανότητας ή με έλλειψη πείρας και γνώσης να χρησιμοποιούν το μηχάνημα, την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, εκτός αν τους παρέχεται καθοδήγηση ή επίβλεψη σχετικά με την ασφαλή χρήση του και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται κατά τη χρήση του.
- Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας, διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις προειδοποιητικές σημάνσεις που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα.

2. Προετοιμασία

- Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή μη ευανάγνωστες ετικέτες.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο την μπαταρία που προδιαγράφει η Toro. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων και παρελκομένων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
- Η σύνδεση του φορτιστή μπαταρίας σε πρίζα με ακατάλληλη τάση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν απαιτείται διαφορετικού είδους σύνδεση, χρησιμοποιείτε προσαρμογέα κατάλληλης διαμόρφωσης για την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας που έχει υποστεί ζημιά ή τροποποίηση, διότι ενδεχόμενη απρόβλεπτη συμπεριφορά του μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή κίνδυνο τραυματισμού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταρίας υποστεί φθορά ή ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την αντικατάστασή του.
- Μην χρησιμοποιείτε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Φορτίζετε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με τον φορτιστή μπαταρίας που

προδιαγράφει η Togo. Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν συγκεκριμένο τύπο μπαταρίας ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς αν χρησιμοποιηθεί με άλλη μπαταρία.

- Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
- Μην εκθέτετε τη μπαταρία ή τον φορτιστή μπαταρίας σε φωτιά ή σε θερμοκρασίες άνω των 68°C.
- Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες φόρτισης και μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία εκτός του εύρους που προδιαγράφεται στις οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά στην μπαταρία και να αυξηθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

3. Λειτουργία

- Μείνετε μακριά από τα ανοίγματα απόρριψης.
- Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία απενεργοποιήστε την αυτοκινούμενη λειτουργία (αν υπάρχει).
- Αποτρέψτε την ακούσια θέση σε λειτουργία – Προτού συνδέσετε την μπαταρία και χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από τη μίζα.
- Πριν από το σέρβις ή τον καθαρισμό του μηχανήματος, θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
- Όποτε αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη ή πριν από την αλλαγή εξαρτημάτων θα πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία και το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης από το μηχάνημα.
- Μην στρέφετε το υλικό απόρριψης προς την κατεύθυνση άλλων ατόμων. Αποφύγετε την απόρριψη υλικού σε τοίχο ή άλλο εμπόδιο γιατί το υλικό μπορεί να εξοστρακιστεί προς τα εσάς. Σταματήστε τη/τις λεπίδα/-ες όταν διέρχεστε από επιφάνειες με χαλίκι.
- Έχετε το νου σας για λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλα κρυμμένα αντικείμενα. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να σας κάνει να χάσετε την ισορροπία ή το πάτημά σας.
- Εάν το μηχάνημα κτυπήσει κάποιο αντικείμενο ή εάν παρατηρήσετε κραδασμούς, θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, αφαιρέστε την μπαταρία και

περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού εξετάσετε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

- Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης προτού φορτώσετε το μηχάνημα για να το μεταφέρετε.
- Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθει υγρό, η επαφή με το οποίο πρέπει να αποφεύγεται. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το υγρό, ξεπλύνετε το με νερό. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Το υγρό το οποίο εξέρχεται από την μπαταρία ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό ή εγκαύματα.

4. Συντήρηση και αποθήκευση

- Πριν από το σέρβις ή τον καθαρισμό του μηχανήματος, θα πρέπει να θέτετε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, να αφαιρείτε το κουμπί ηλεκτρικής εκκίνησης, να αφαιρείτε την μπαταρία από το μηχάνημα και να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
- Μην επιχειρήσετε επισκευή του μηχανήματος που δεν προβλέπεται στις οδηγίες. Για την εκτέλεση εργασιών σέρβις στο μηχάνημα με τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Όταν η λεπίδα στομώνει, ακονίζετε την και από τις δύο πλευρές για να διατηρείται ζυγοσταθμισμένη. Διατηρείτε τη λεπίδα καθαρή και ζυγοσταθμισμένη.
- Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη.
- Για βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Άλλα ανταλλακτικά και εξαρτήματα ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.
- Συντηρείτε το μηχάνημα – Διατηρείτε τις κόψεις κοφτερές και καθαρές για πιο καλή και ασφαλή απόδοση. Διατηρείτε τις χειρολαβές στεγνές και καθαρές, ιδίως από λάδια και γράσα. Διατηρείτε τα προστατευτικά καλύμματα στη θέση τους και σε καλή λειτουργική κατάσταση. Διατηρείτε τις λεπίδες κοφτερές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον ίδιο τύπο ανταλλακτικών λεπίδων.
- Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις οδηγίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την επισκευή ή αντικατάσταση ενός φθαρμένου προστατευτικού καλύμματος ή εξαρτήματος.
- Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε την μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά και βίδες με τα οποία μπορεί να δημιουργηθεί επαφή του ενός ακροδέκτη με τον άλλο. Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- Ελέγχετε τακτικά αν τα μπουλόνια στερέωσης της λεπίδας και του κινητήρα είναι καλά σφιγμένα.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ**—Αν η μπαταρία υποστεί κακή μεταχείριση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή χημικά εγκαύματα. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία. Μην θερμαίνετε την μπαταρία πάνω από τους 68°C και μην την αποτεφρώνετε. Αντικαθιστάτε την μπαταρία αποκλειστικά και μόνο με γνήσια μπαταρία της Toro. Η χρήση άλλου τύπου μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και στην αρχική τους συσκευασία μέχρι να είστε έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσετε.
- Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης του στοιχείου της. Ελέγξτε αν οι τοπικοί κανονισμοί προβλέπουν ειδικές οδηγίες διάθεσης.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών



Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφαλείας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. Αντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.


Σύμβολο μπαταρίας ή φορτιστή	Επεξήγηση
	Διαβάστε το <i>Εγχειρίδιο Χειριστή</i> .
	Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας με υπεύθυνο τρόπο.



decal134-6016

134-6016

1. Στροφές κινητήρα – χαμηλές
2. Στροφές κινητήρα – υψηλές

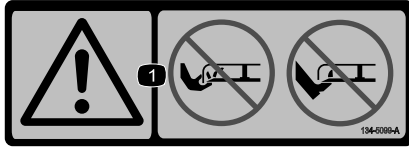

decal134-5099

134-5099


1. Προειδοποίηση – κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού.



decal134-5297

134-5297


1. Λειτουργία μέγ. ισχύος

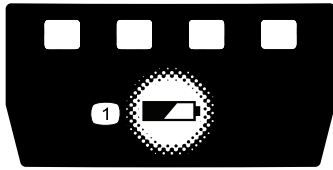

decal161-3764

161-3764

1. Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας

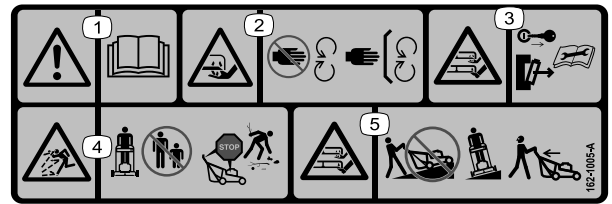

decal162-1005

162-1005

1. Προειδοποίηση—διαβάστε το *Εγχειρίδιο Χειριστή*.
2. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος—μην πλησιάζετε στα κινούμενα μέρη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι υπόλοιπες προστατευτικές διατάξεις είναι στη θέση τους.
3. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω και κάτω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος – αφαιρέστε το κλειδί, αφαιρέστε την μπαταρία και διαβάστε το *Εγχειρίδιο Χειριστή* προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.
4. Κίνδυνος εκτόξευσης αντικειμένων – φροντίστε ώστε οι διερχόμενοι να παραμένουν μακριά. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα. Πριν ξεκινήσετε την κοπή, απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα από το έδαφος.
5. Κίνδυνος κοψίματος/ακρωτηριασμού άνω και κάτω άκρων από τη λεπίδα του χλοοκοπτικού μηχανήματος – μην χειρίζεστε το μηχάνημα κατακόρυφα σε ανηφορικά και κατηφορικά εδάφη, αλλά από τη μία πλευρά του επικλινούς εδάφους προς την άλλη. Κοιτάζετε πίσω σας κατά την οπισθοπορεία.

Συναρμολόγηση

Σημαντικό: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά ανατρέξτε στην ενότητα **Φόρτιση της μπαταρίας (σελίδα 24)**.

Σημείωση: Το κλειδί ασφαλείας και όλα τα μη συναρμολογημένα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί στο διαμέρισμα της μπαταρίας για ασφάλεια κατά τη μεταφορά. Πριν από τη συναρμολόγηση φροντίστε να τα αφαιρέσετε από το διαμέρισμα και να τα αποθηκεύσετε σε ασφαλές μέρος.

1

Στερέωση του φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο (προαιρετικό)

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

2	Εξαρτήματα στερέωσης (δεν περιλαμβάνεται)
---	---


Διαδικασία

Εάν θέλετε, στερεώστε τον φορτιστή μπαταρίας στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις οπές στο πίσω μέρος του φορτιστή.

Τοποθετήστε τον σε εσωτερικό χώρο (π.χ. στο γκαράζ ή άλλο στεγνό μέρος), κοντά σε παροχή ρεύματος και μακριά από παιδιά.

Ανατρέξτε στο **Σχήμα 3** για βοήθεια στη στερέωση του φορτιστή.

Σύρετε τον φορτιστή πάνω από τα εξαρτήματα στερέωσης που έχετε τοποθετήσει καταλλήλως στον τοίχο για να τον στερεώσετε στη θέση του (τα εξαρτήματα στερέωσης δεν περιλαμβάνονται).

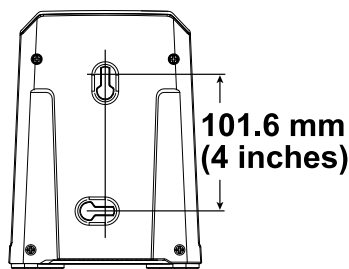

Σχήμα 3

g290534

2

Συναρμολόγηση της χειρολαβής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

1	Συναρμολόγηση της πάνω χειρολαβής
2	Μπουλόνι
2	Ασφαλιστικό παξιμάδι

Διαδικασία

Σημαντικό: Αφαιρέστε και απορρίψτε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα από το χλοοκοπτικό και τα υπόλοιπα πλαστικά ή άλλα υλικά συσκευασίας που υπάρχουν στο μηχάνημα.


Σημείωση: Αφαιρέστε τα ελαστικά πώματα από το συγκρότημα της χειρολαβής προτού τοποθετήσετε την άνω ράβδο της χειρολαβής στην κάτω ράβδο. Αυτά τοποθετούνται κατά την παραγωγή για αποφυγή ζημιάς στα καλώδια και τις ντίζες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

- Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.
- Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Τοποθετήστε το άνω συγκρότημα της χειρολαβής στην κάτω χειρολαβή και στερεώστε το χρησιμοποιώντας 2 μπουλόνια και 2 ασφαλιστικά παξιμάδια, όπως φαίνεται στην **Σχήμα 4**.

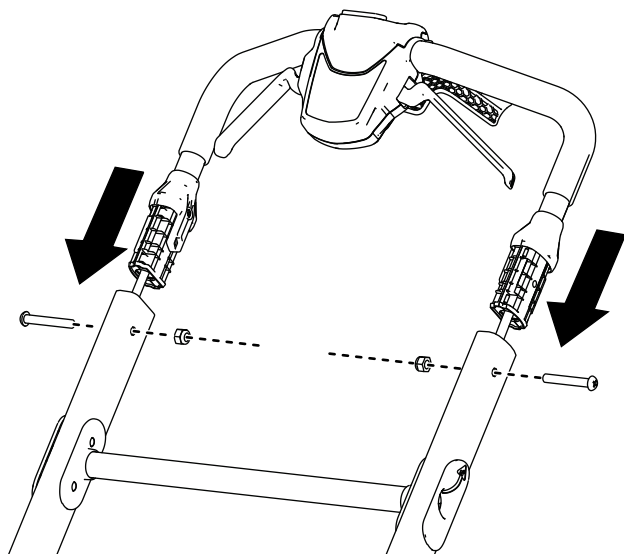


g342173

Σχήμα 4

2. Τραβήξτε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής προς την άνω χειρολαβή για να ελευθερώσετε την ασφάλεια της χειρολαβής (Σχήμα 5).
3. Μετακινήστε τη λαβή προς τα πίσω στη θέση λειτουργίας και αφήστε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής (Σχήμα 5).


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η λαβή έχει ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ».

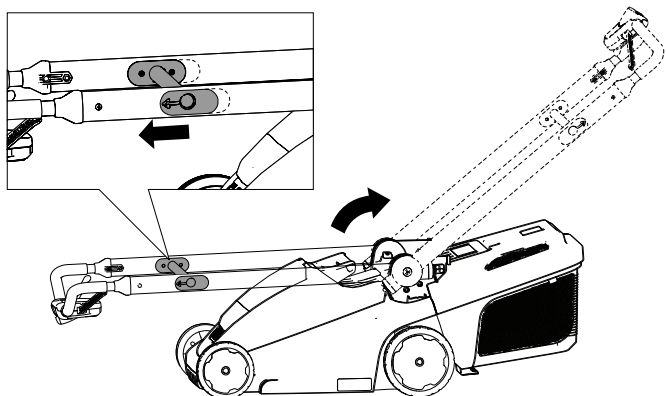

g341335

Σχήμα 5


Γενική επισκόπηση προϊόντος

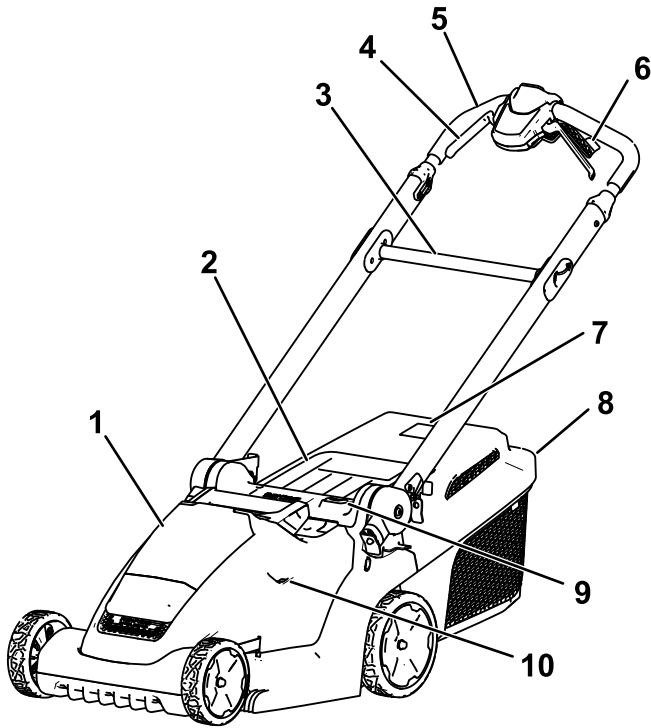

Σχήμα 6

g364064

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Διαμέρισμα μπαταρίας | 6. Λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας (μόνο στο μοντέλο 21844) |
| 2. Οπίσθιος εκτροπέας | 7. Δείκτης πλήρωσης κουτιού συλλογής γρασιδιού |
| 3. Δοκός απασφάλισης χειρολαβής | 8. Κουτί συλλογής γρασιδιού |
| 4. Λαβές χειρισμού λεπίδας | 9. Κουμπί ρύθμισης ύψους κοπής |
| 5. Χειρολαβή | 10. Θυρίδα δείκτη ύψους κοπής |

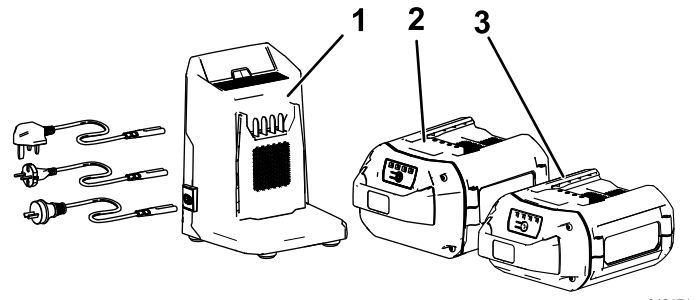

g342171

Σχήμα 7

- | | |
|--|--|
| 1. Μοντέλο φορτιστή μπαταρίας 86902PPK (περιλαμβάνεται με τα μοντέλα 21836, 21843 και 21844) | 3. Μοντέλο μπαταρίας 88925PPK (περιλαμβάνεται με το μοντέλο 21836) |
| 2. Μοντέλο μπαταρίας 88941PPK (περιλαμβάνεται με τα μοντέλα 21843 και 21844) | |

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μο- ντέλο	Βάρος (χωρίς μπαταρία)	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
21836/T	20,2 kg	130,6 cm	41,7 cm	107,3 cm
21843/T	22,1 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm
21844/T	24,0 kg	136,2 cm	48,5 cm	108,5 cm

Διαστάσεις SmartStow (διπλωμένο)

Μοντέλο	Μήκος	Πλάτος	Ύψος
21836/T	41,2 cm	41,7 cm	113,5 cm
21843/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm
21844/T	41,0 cm	48,5 cm	114,0 cm

Μπαταρία

Μοντέλο	88925PPK	88941PPK
Χωρητικότητα μπαταρίας	2,5 Ah	5,0 Ah
	135 Wh	270 Wh
Τάση μπαταρίας (τιμές κατασκευαστή) = 60 V μέγιστη και 54 V ονομαστική. Η πραγματική τάση διαφοροποιείται αναλόγως του φορτίου.		

Φορτιστής μπαταρίας

Μοντέλο	86902PPK
Τύπος	Φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου 60 V MAX
Είσοδος	100 έως 240 V AC 50/60Hz Max 2,0 A
Έξοδος	60 V MAX DC 2,0 A

Προβλεπόμενα εύρη τιμών θερμοκρασίας

Φόρτιση/αποθήκευση της μπαταρίας:	από 5°C έως 40°C*
Χρήση της μπαταρίας:	-30°C έως 49°C*
Χρήση του μηχανήματος:	0°C έως 49°C*

*Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται αν η φόρτιση της μπαταρίας δεν γίνεται εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών.

Αποθηκεύετε το μηχανήμα, την μπαταρία και τον φορτιστή μπαταρίας σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

Χειρισμός

Σημείωση: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.


Πριν από τη λειτουργία

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα **Τεχνικά χαρακτηριστικά (σελίδα 14)**.

1. Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί ασφαλείας δεν είναι εγκατεστημένο στο μηχανήμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί της μπαταρίας είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.
3. Ανασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, A).
4. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας με τις γλωττίδες στο εσωτερικό του διαμερίσματος και σύρετε την μπαταρία μέσα στο διαμέρισμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (Σχήμα 8, B).
5. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας (Σχήμα 8, C).

Σημείωση: Εάν το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας δεν κλείνει καλά, η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση της όπως πρέπει.

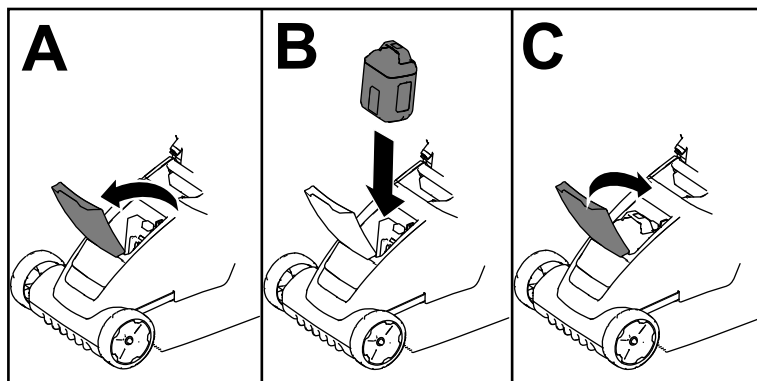

Σχήμα 8

g341293

Ρύθμιση του ύψους κοπής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής τα χέρια σας ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με την κινούμενη λεπίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

- Πριν από τη ρύθμιση του ύψους κοπής, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε την μπαταρία και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.
- Κατά τη ρύθμιση του ύψους κοπής, μην βάζετε τα δάκτυλά σας κάτω από το περίβλημα.

Για να ρυθμίσετε το ύψος κοπής, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης ύψους κοπής και σηκώστε ή κατεβάστε το δάπεδο έτσι ώστε στη θυρίδα ένδειξης ύψους κοπής να αναγράφεται η τιμή που θέλετε (Σχήμα 9).

Το ύψος κοπής ρυθμίζεται σε 6 βήματα, από 19 mm έως 70 mm.

Δείκτης	Θέση ύψους κοπής
	1 (χαμηλότερη)
	2
	3
	4
	5
	6 (υψηλότερη)

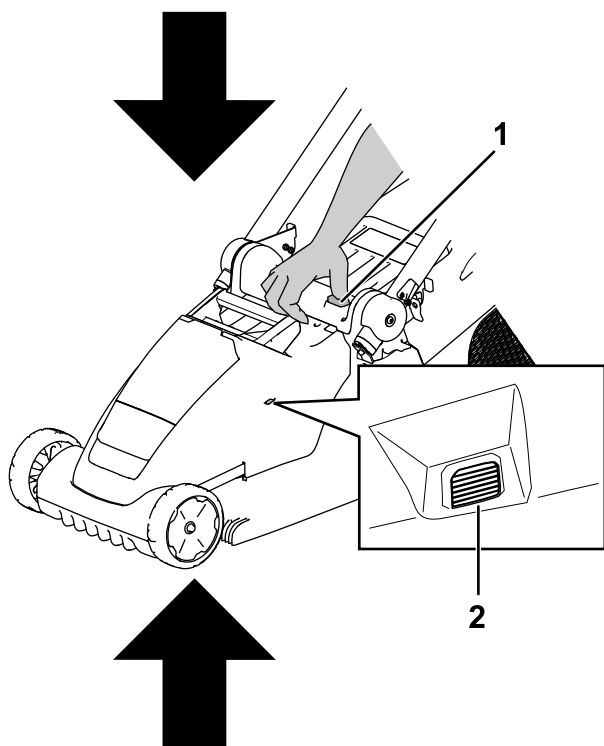

g364065


Σχήμα 9

1. Κουμπί ρύθμισης ύψους κοπής
2. Θυρίδα ένδειξης ύψους κοπής

Κατά τη λειτουργία


Θέση του μηχανήματος σε λειτουργία

1. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη και τοποθετημένη στο μηχάνημα· ανατρέξτε στην ενότητα [Τοποθέτηση της μπαταρίας](#) (σελίδα 15).
2. Τοποθετήστε το κλειδί ασφαλείας στο μηχάνημα ([Σχήμα 10](#)).

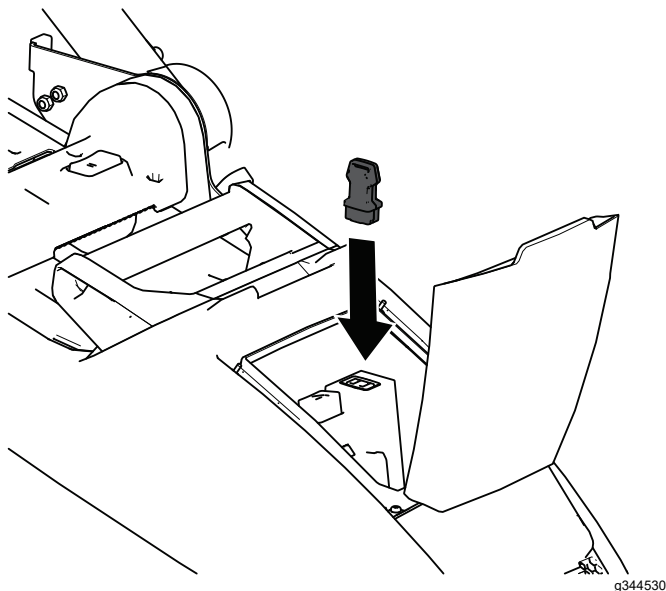

Σχήμα 10

3. Πιέστε το κουμπί ON/OFF που υπάρχει στο κέντρο της άνω λαβής για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
4. Πιέστε τις λαβές ελέγχου λεπίδας για να ξεκινήσει το μηχάνημα.

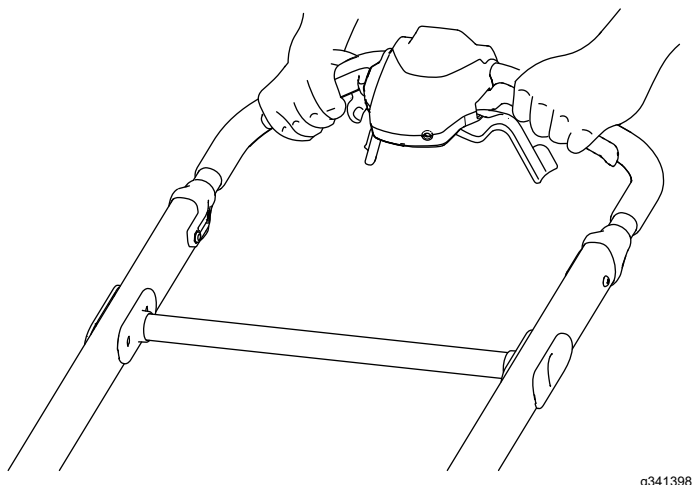


Σχήμα 11

Χρήση της αυτοκινούμενης λειτουργίας

Μόνο στο μοντέλο 21844/T

- Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αυτοκινούμενης λειτουργίας, χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ταχύτητας ([Σχήμα 12](#)).
- Για να ενεργοποιήσετε την αυτοκινούμενη λειτουργία, πιέστε τις λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας προς τη χειρολαβή και κρατήστε τις πατημένες ([Σχήμα 12](#)).
- Για να διακόψετε την αυτοκινούμενη λειτουργία, αφήστε ελεύθερες τις λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας.

Σημείωση: Για να μειώσετε την ταχύτητα πορείας, μετακινήστε το χειριστήριο ταχύτητας προς τα αριστερά και για να την αυξήσετε μετακινήστε το προς τα δεξιά.

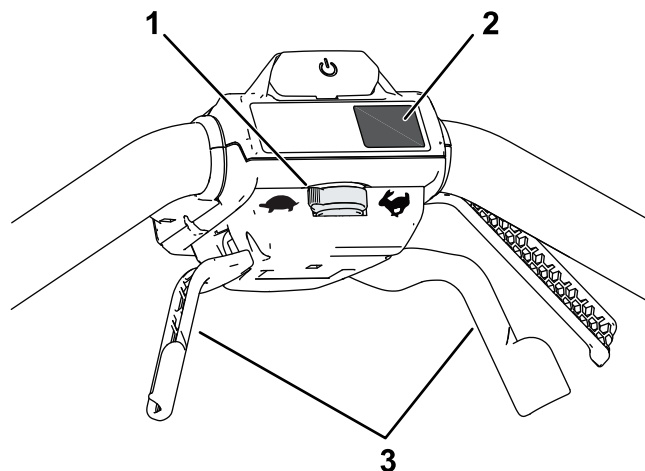

Σχήμα 12

1. Χειριστήριο ταχύτητας αυτοκινούμενης λειτουργίας
2. Κουμπί MAX
3. Λαβές αυτοκινούμενης λειτουργίας

Ρύθμιση ταχύτητας λεπίδας

Αυτό το μηχάνημα διαθέτει 2 ρυθμίσεις ταχύτητας λεπίδας: RUNSMART (Αυτόματη) και MAX (Μέγιστη).


- Στη θέση RUNSMART (Αυτόματη) η ταχύτητα της λεπίδας ρυθμίζεται αυτόματα για μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Οι αλλαγές στις συνθήκες κοπής ανιχνεύονται και η ταχύτητα της λεπίδας αυξάνεται όταν χρειάζεται για να διατηρηθεί σταθερή η ποιότητα της κοπής.
- Στη θέση MAX (Μέγ), η ταχύτητα της λεπίδας διατηρείται πάντοτε στη μέγιστη ταχύτητα.

Πατήστε το κουμπί MAX που βρίσκεται κάτω από το κουμπί ON/OFF για να επιλέξετε την ταχύτητα MAX (Μέγιστη) ([Σχήμα 12](#)).

Ανακύκλωση των κομμένων χόρτων και φύλλων

Βάσει των εργοστασιακών ρυθμίσεών του, το μηχάνημά σας ανακυκλώνει τα κομμένα χόρτα και φύλλα αφήνοντάς τα και πάλι πάνω στο γκαζόν.

Εάν στο μηχάνημα είναι τοποθετημένο το κουτί συλλογής γρασιδιού, τότε πρέπει να το αφαιρέσετε για να ανακυκλώσετε το κομμένο γρασίδι. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού \(σελίδα 21\)](#).

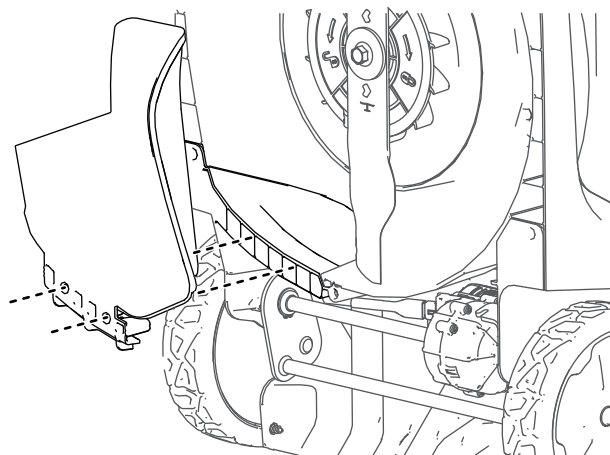

Σχήμα 13

Εγκατάσταση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού

1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα \(σελίδα 22\)](#).
2. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης \(σελίδα 26\)](#).
3. Καθαρίστε την κάτω πλευρά του δαπέδου για να βεβαιωθείτε ότι η ποδιά θα εγκατασταθεί σωστά. Ανατρέξτε στην ενότητα [Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος \(σελίδα 24\)](#).
4. Ευθυγραμμίστε την ποδιά κομμένου γρασιδιού και πιέστε την κάτω πλευρά της έτσι ώστε να κουμπώσει στους 2 πείρους συγκράτησης, όπως φαίνεται στην [Σχήμα 13](#).

Σημαντικό: Για να είναι σωστά εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού, η κάτω πλευρά της δεν πρέπει να εξέρχει από την κάτω πλευρά του δαπέδου. Εάν δεν εγκαθίσταται σωστά τότε μην τη χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Αφαίρεση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού

Για να αφαιρέσετε την ποδιά κομμένου γρασιδιού, αφαιρέστε την μπαταρία και, μετά, εκτελέστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα της ενότητας [Εγκατάσταση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού \(σελίδα 18\)](#).


Συλλογή των κομμένων χόρτων και φύλλων

Χρησιμοποιήστε το κουτί συλλογής όταν θέλετε να συλλέξετε το κομμένο γρασίδι και τα φύλλα από το γκαζόν.

Εάν είναι εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού και θέλετε να συλλέξετε το κομμένο γρασίδι και τα φύλλα, τότε πρέπει να την αφαιρέσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της ποδιάς κομμένου γρασιδιού \(σελίδα 18\)](#).

Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής γρασιδιού

1. Μετακινήστε τη χειρολαβή στην όρθια θέση και ανασηκώστε τον πίσω εκτροπέα ([Σχήμα 14, A](#)).
2. Τοποθετήστε τα άγκιστρα του κουτιού συλλογής γρασιδιού στις αντίστοιχες εγκοπές του μηχανήματος ([Σχήμα 14, B](#)).
3. Αφήστε τον πίσω εκτροπέα να ακουμπήσει στο κουτί ([Σχήμα 14, C](#)).
4. Επαναφέρετε τη χειρολαβή στη θέση λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναδίπλωση της χειρολαβής \(σελίδα 25\)](#).

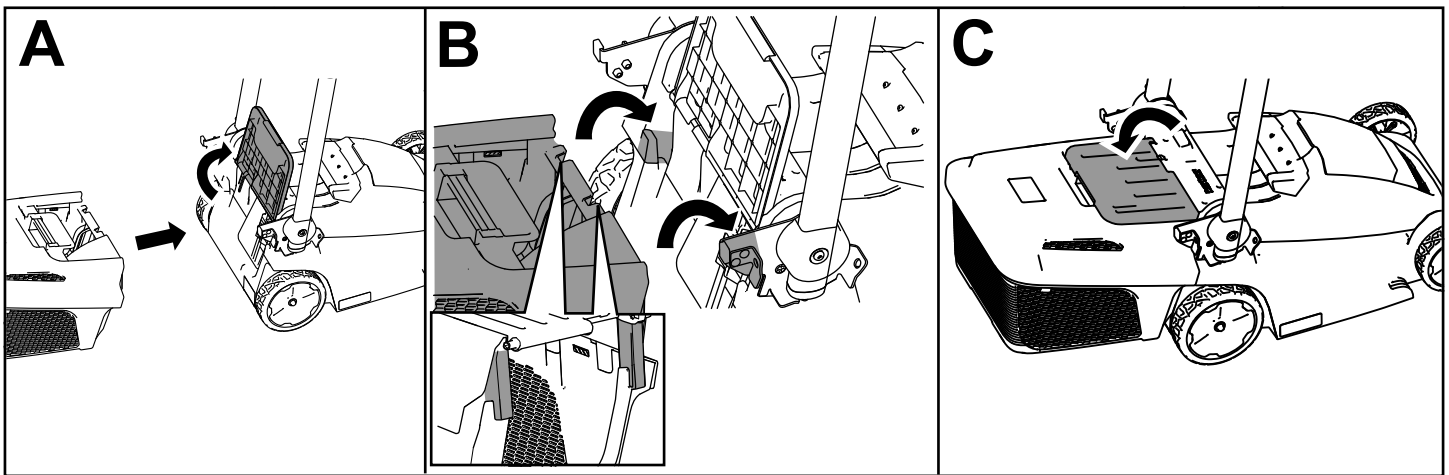


Σχήμα 14

g341400

Δείκτης πλήρωσης κουτιού συλλογής γρασιδιού

Το κουτί συλλογής γρασιδιού διαθέτει δείκτη πλήρωσης, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος του καλύμματός του. Κατά τη συλλογή γρασιδιού, η ροή του αέρα στο εσωτερικό του κουτιού συλλογής χόρτου ανασηκώνει το πτερύγιο του δείκτη και το διατηρεί στην ανοικτή θέση. Όταν το κουτί συλλογής γρασιδιού γεμίσει, η ροή του αέρα διακόπτεται και το πτερύγιο του δείκτη κλείνει.

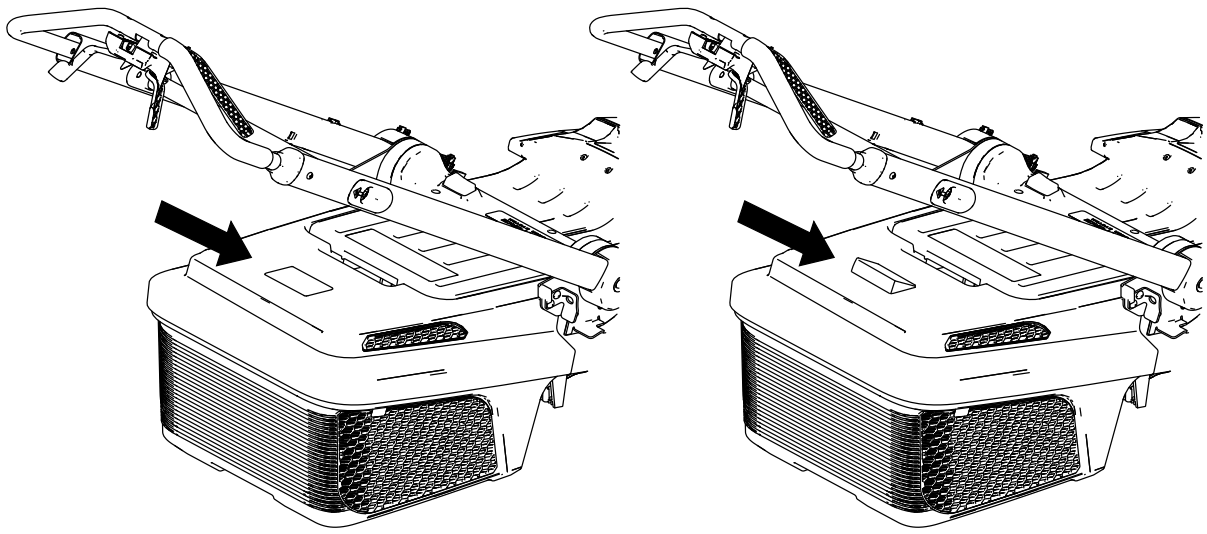


Σχήμα 15

g363501

Αφαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού

Για να αφαιρέσετε το κουτί, εκτελέστε με αντίστροφη σειρά τα βήματα της ενότητας [Τοποθέτηση του κουτιού συλλογής γρασιδιού \(σελίδα 19\)](#).

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς το κουτί συλλογής γρασιδιού, εκτός εάν είναι εγκατεστημένη η ποδιά κομμένου γρασιδιού. Το κουτί συλλογής γρασιδιού δεν πρέπει να αφαιρείται παρά μόνο κατά τη λειτουργία επικάλυψης εδάφους, τη μεταφορά ή αποθήκευση του μηχανήματος ή το άδειασμα του κουτιού συλλογής γρασιδιού ([Σχήμα 16](#)).

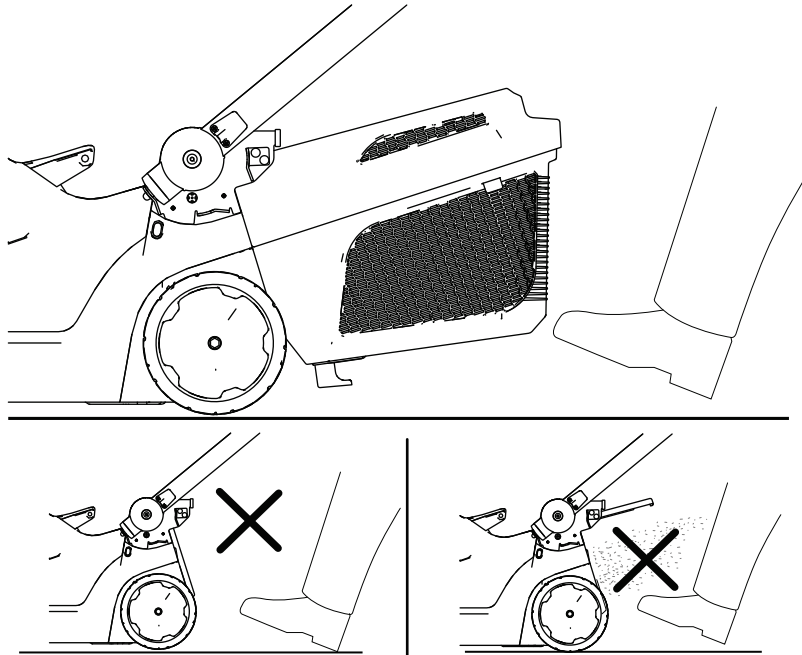


Σχήμα 16

g356991

Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας

1. Αφήστε ελεύθερη τη λαβή ελέγχου λεπίδας (Σχήμα 10).

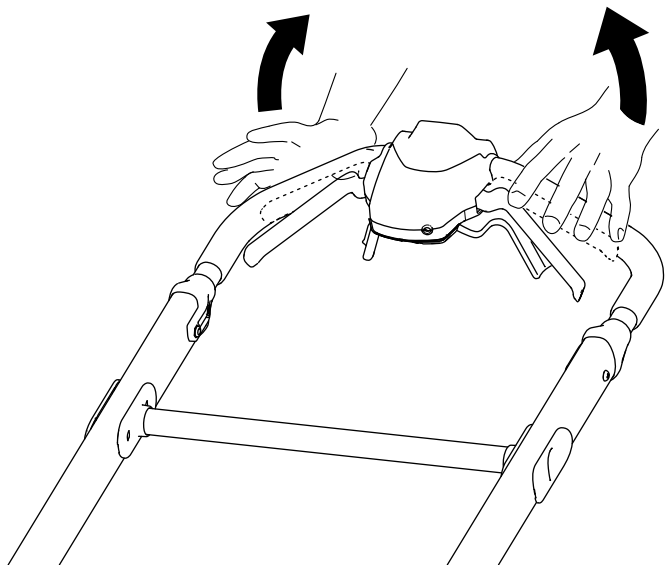


Σχήμα 17

g341392

Αφαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα


1. Ανασηκώστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.
2. Πιέστε το μάνδαλο της μπαταρίας για να την απελευθερώσετε και να την αφαιρέσετε.
3. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος της μπαταρίας.

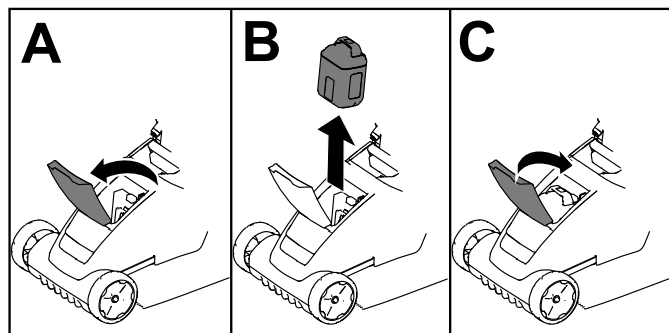

g341360

Σχήμα 19

2. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας από το μηχάνημα (Σχήμα 10).

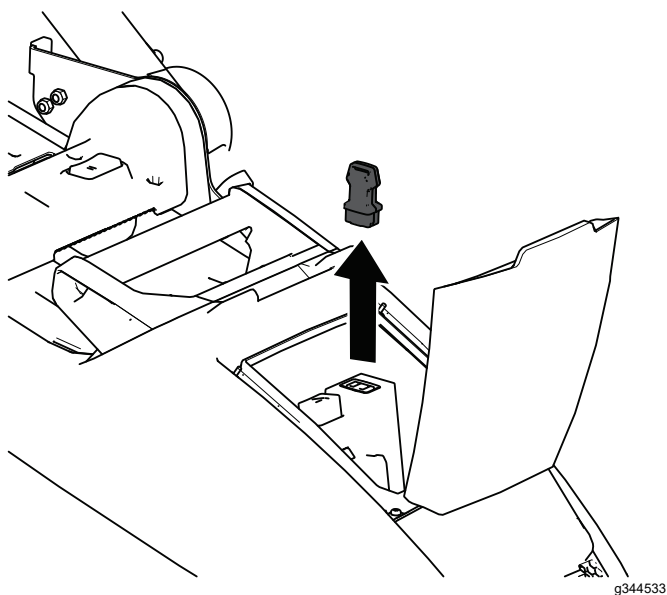

g344533

Σχήμα 18

3. Αφαιρέστε την μπαταρία· ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα](#) (σελίδα 22).

Σημείωση: Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αφαιρείτε την μπαταρία.

Συμβουλές για το χειρισμό

Γενικές συμβουλές σχετικά με την κοπή

- Αποφύγετε την πρόσκρουση σταθερών αντικειμένων με τη λεπίδα. Μην περνάτε ποτέ σκοπίμως το μηχάνημα πάνω από κάποιο αντικείμενο.
- Για βέλτιστη απόδοση, τοποθετήστε μια καινούρια λεπίδα της Toro πριν από την έναρξη της περιόδου κοπής ή όταν χρειαστεί.

Κοπή γρασιδιού

- Κόβετε μόνο περίπου το ένα τρίτο του ύψους του γρασιδιού κάθε φορά. Για καλύτερης ποιότητας και ταχύτερη κοπή και συλλογή κομμένων χόρτων, ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής.
- Μην κόβετε στη χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής, παρά μόνο όταν το γρασίδι είναι αραιό ή στο τέλος του φθινοπώρου που η ανάπτυξή του αρχίζει να επιβραδύνεται.
- Κατά την κοπή ψηλού γρασιδιού, χρησιμοποιήστε την υψηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής και κινηθείτε πιο αργά. Στη συνέχεια, περάστε ξανά την περιοχή με χαμηλότερη ρύθμιση για βέλτιστη εμφάνιση. Εάν το γρασίδι είναι πολύ ψηλό, το μηχάνημα μπορεί να βουλώσει και να προκληθεί ρετάρισμα του κινητήρα.
- Τα υγρά χόρτα ή φύλλα έχουν την τάση να συσσωματώνονται και μπορεί να βουλώσουν το μηχάνημα ή να προκαλέσουν ρετάρισμα του κινητήρα. Αποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο χώρο.
- Έχετε το νου σας για ενδεχόμενο πυρκαγιάς σε πολύ ξηρές συνθήκες, τηρείτε όλες τις τοπικές προειδοποιήσεις κινδύνου πυρκαγιάς και διατηρείτε το μηχάνημα καθαρό από ξερά χόρτα και φύλλα.
- Αλλάξτε την κατεύθυνση κοπής. Αυτό συμβάλλει στην διασπορά των κομμένων χόρτων και φύλλων στο έδαφος για ομοιόμορφη λίπανση.
- Εάν η τελική εμφάνιση του γκαζόν δεν είναι ικανοποιητική, δοκιμάστε 1 ή περισσότερα από τα εξής:
 - Αντικαταστήστε ή ακονίστε τη λεπίδα.
 - Κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.
 - Αυξήστε το ύψος κοπής του μηχανήματος.
 - Κόβετε το γρασίδι πιο συχνά.
 - Φροντίστε να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στις σειρές κομμένου χόρτου αντί να περνάτε μια ολόκληρη σειρά κάθε φορά.

Κοπή φύλλων

- Αφού κόψετε το γκαζόν, βεβαιωθείτε ότι είναι ορατό το μισό γρασίδι μέσα από τα κομμένα φύλλα που το καλύπτουν. Μπορεί να χρειαστεί να περάσετε τα φύλλα αρκετές φορές με το μηχάνημα.
- Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα φύλλων στο έδαφος, τότε απομακρύνετε ένα μέρος τους προτού τα κόψετε. Εάν το μηχάνημα δεν κόβει τα φύλλα αρκετά ψιλά, τότε μειώστε την ταχύτητα που κινείστε ή χρησιμοποιήστε αρχικά υψηλότερο ύψος κοπής και, μετά, το ύψος κοπής που θέλετε.

Μετά τη λειτουργία


Φόρτιση της μπαταρίας

Σημαντικό: Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη κατά την αγορά της. Προτού χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και φορτίστε την μέχρι η φωτεινή ένδειξη LED να δείξει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφάλειας.

Σημαντικό: Φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα [Τεχνικά χαρακτηριστικά \(σελίδα 14\)](#).

Σημείωση: Για να ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης οποιαδήποτε στιγμή, πατάτε το κουμπί ένδειξης φόρτισης μπαταρίας πάνω στην μπαταρία (ενδεικτικές λυχνίες LED).

1. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί και οι ακροδέκτες της μπαταρίας και του φορτιστή είναι καθαροί από σκόνη και σκουπίδια.

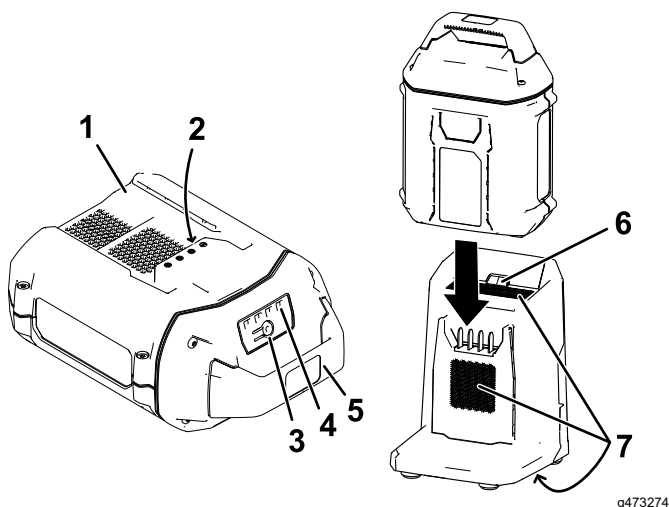

Σχήμα 20

1. Εσοχή μπαταρίας
 2. Ακροδέκτες μπαταρίας
 3. Κουμπί ένδειξης φόρτισης μπαταρίας
 4. Ενδεικτικές λυχνίες LED (τρέχουσα κατάσταση φόρτισης)
 5. Χειρολαβή
 6. Φωτεινή ένδειξη LED φορτιστή
 7. Αεραγωγοί φορτιστή
2. Ευθυγραμμίστε την εσοχή της μπαταρίας (Σχήμα 20) με τις γλωττίδες στο σώμα του φορτιστή.
 3. Σύρετε την μπαταρία πάνω στο σώμα του φορτιστή μέχρι το τέρμα (Σχήμα 20).
 4. Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σύρετέ την προς τα έξω.

5. Ανατρέχετε στον ακόλουθο πίνακα για να βλέπετε τι σημαίνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED στον φορτιστή μπαταρίας.

Σύμβολο φορτιστή	Φωτεινή ένδειξη	Τι σημαίνει
	Πράσινη και αναβοσβήνει	Η μπαταρία φορτίζεται
	Πράσινη	Η μπαταρία είναι φορτισμένη
	Κόκκινη	Η θερμοκρασία της μπαταρίας και/ή του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος
	Κόκκινη και αναβοσβήνει	Σφάλμα φόρτισης μπαταρίας*
	Εκτός λειτουργίας	Δεν έχει τοποθετηθεί μπαταρία

*Ανατρέξτε στην ενότητα [Επίλυση προβλημάτων \(σελίδα 31\)](#) για περισσότερες πληροφορίες.

Σημαντικό: Η μπαταρία μπορεί να παραμένει πάνω στον φορτιστή για σύντομα διαστήματα μεταξύ των χρήσεων.

Εάν η μπαταρία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε την από τον φορτιστή· ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση \(σελίδα 30\)](#).

Καθαρισμός του μηχανήματος

Καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος

Περιοδικότητα εργασιών σέρβις: Μετά από κάθε χρήση

Για καλύτερα αποτελέσματα, ο καθαρισμός της κάτω πλευράς του μηχανήματος πρέπει να γίνεται εντός σύντομου διαστήματος από την ολοκλήρωση της κοπής.

1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας.
2. Επιλέξτε την χαμηλότερη ρύθμιση ύψους κοπής για να χαμηλώσετε το μηχάνημα.
3. Τοποθετήστε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης· ανατρέξτε στην ενότητα [Αποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης \(σελίδα 26\)](#).

4. Χρησιμοποιώντας βούρτσα ή σκούπα, απομακρύνετε τα κατάλοιπα από την κάτω πλευρά του μηχανήματος.

Σημαντικό: Μη χρησιμοποιήσετε νερό για να καθαρίσετε το μηχάνημα, διότι θα προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

5. Καθαρίστε το κουτί συλλογής γρασιδιού.

Καθαρισμός του κουτιού συλλογής γρασιδιού

Περιοδικότητα εργασιών σέρβις: Μετά από κάθε χρήση

Να καθαρίζετε τακτικά το κουτί συλλογής γρασιδιού ώστε να έχετε τη μέγιστη δυνατότητα συλλογής. Βουρτσίστε και απομακρύνετε τα κατάλοιπα.

Αναδίπλωση της χειρολαβής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

- Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.
- Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προτού ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η χειρολαβή βρίσκεται στη θέση λειτουργίας ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω εκτόξευσης αντικειμένων.

1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Θέση του μηχανήματος εκτός λειτουργίας \(σελίδα 22\)](#).
2. Τραβήξτε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής προς την άνω χειρολαβή για να ελευθερώσετε την ασφάλεια της χειρολαβής ([Σχήμα 21](#)).
3. Αναδιπλώστε τη χειρολαβή είτε μέχρι τη μέση στην όρθια θέση, είτε εντελώς στην κάθετη θέση φύλαξης, όπως φαίνεται στην [Σχήμα 21](#).

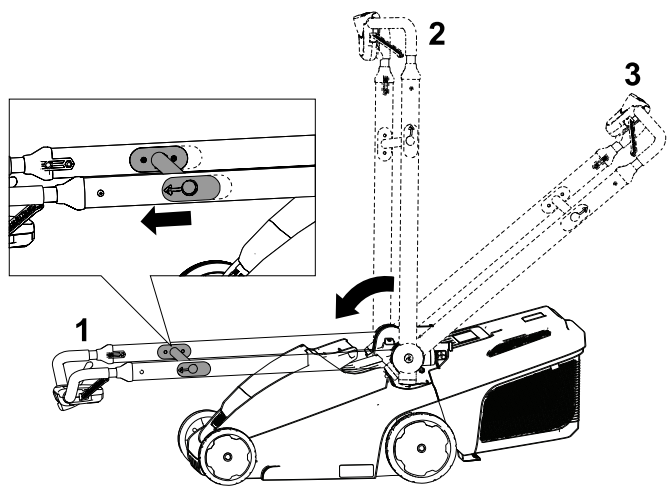

Σχήμα 21

g342175

1. Κάθετη θέση φύλαξης
2. Όρθια θέση
3. Θέση λειτουργίας

4. Για να ξεδιπλώσετε τη χειρολαβή, ανατρέξτε στην ενότητα [2 Συναρμολόγηση της χειρολαβής \(σελίδα 11\)](#).

Αποθήκευση του μηχανήματος στην κάθετη θέση φύλαξης

Μπορείτε να αποθηκεύετε το μηχάνημα στην κάθετη θέση φύλαξης προκειμένου να ελαχιστοποιείτε τον χώρο αποθήκευσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν διπλώσετε ή ξεδιπλώσετε σωστά τη χειρολαβή, μπορεί να προκληθεί ζημιά στα καλώδια, που με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε μη ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.


- Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια όταν αναδιπλώνετε ή ξεδιπλώνετε τη χειρολαβή.
- Εάν κάποιο καλώδιο υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

1. Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας, αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και αφαιρέστε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση της μπαταρίας από το μηχάνημα \(σελίδα 22\)](#).
2. Αναδιπλώστε εντελώς τη χειρολαβή, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της με τον ήχο «κλικ». Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναδίπλωση της χειρολαβής \(σελίδα 25\)](#).
3. Βεβαιωθείτε ότι το κουτί συλλογής γρασιδιού δεν είναι εγκατεστημένο στο μηχάνημα. Εάν είναι, αφαιρέστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφαίρεση του κουτιού συλλογής γρασιδιού \(σελίδα 21\)](#).
4. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος κοπής του μηχανήματος είναι στην υψηλότερη ρύθμιση (ρύθμιση 6). Εάν όχι, τότε αυξήστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του ύψους κοπής \(σελίδα 16\)](#).
5. Γείρετε το μηχάνημα προς τα πίσω και κυλίστε το μέχρι τον χώρο αποθήκευσης, χρησιμοποιώντας τη χειρολαβή ([Σχήμα 22](#)).

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν τραβήξετε τη δοκό απασφάλισης, η χειρολαβή θα ξεκλειδώσει από τη θέση της και το χλοοκοπτικό ενδέχεται να πέσει απότομα στο έδαφος.


Μην τραβήξετε τη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής για να μετακινήσετε το μηχάνημα.

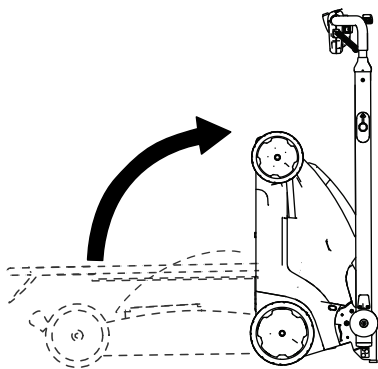

g342176

Σχήμα 22

Σημείωση: Σε αυτήν τη θέση μπορείτε να στερεώσετε το κουτί συλλογής γρασιδιού στη δοκό απασφάλισης της χειρολαβής (Σχήμα 23).

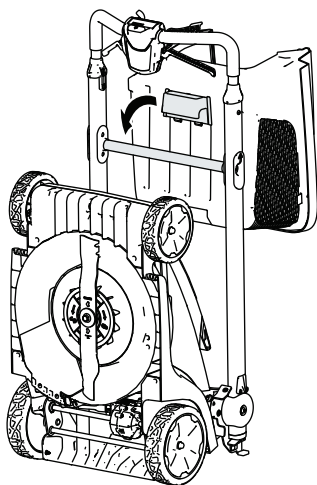

g356985

Σχήμα 23

Συντήρηση

Πριν προβείτε σε συντήρηση ή καθαρισμό του μηχανήματος, αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας από το μηχάνημα.

Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος θα πρέπει να σβήνετε τον κινητήρα, να περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη και να αφήνετε το μηχάνημα να κρυώσει.

Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που συνιστά ο κατασκευαστής.

Επιθεωρείτε και συντηρείτε το μηχάνημα τακτικά. Αναθέτετε την επισκευή του μηχανήματος μόνο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Λίπανση του μηχανήματος

Το μηχάνημα δεν χρειάζεται λίπανση. Όλα τα ρουλεμάν έχουν λιπανθεί στο εργοστάσιο για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Αντικατάσταση της λεπίδας

Περιοδικότητα εργασιών σέρβις: Κάθε χρόνο

Σημαντικό: Για τη σωστή τοποθέτηση της λεπίδας θα χρειαστείτε ροπόκλειδο. Εάν δεν διαθέτετε ροπόκλειδο ή, γενικότερα, αν προτιμάτε να εκτελέσει κάποιος άλλος αυτή τη διαδικασία, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Εάν η λεπίδα φθαρεί ή ραγίσει, αντικαταστήστε την αμέσως. Αν η λάμα στομώσει ή υποστεί μικροφθορές, ακονίστε ή ζυγοσταθμίστε την, ή αντικαταστήστε την.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την επισκευή της λεπίδας, έχετε υπόψη ότι η λεπίδα μπορεί να κινείται ακόμη και όταν η πηγή τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένη. Η λεπίδα είναι κοφτερή. Η επαφή με τη λεπίδα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών.


Κατά την επισκευή της λεπίδας, φοράτε γάντια.

1. Αφαιρέστε το κλειδί ασφαλείας και την μπαταρία από το μηχάνημα.
2. Χρησιμοποιήστε έναν ξύλινο τάκο για να κρατήσετε τη λεπίδα σταθερή (Σχήμα 24).
3. Αφαιρέστε το μπουλόνι της λεπίδας, τη ροδέλα και τη λεπίδα. Φυλάξτε το μπουλόνι και τη ροδέλα για να μην χαθούν (Σχήμα 24).

4. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα, τη ροδέλα και το μπουλόνι της λεπίδας (Σχήμα 25).


Σημαντικό: Τα κυρτά άκρα της λεπίδας πρέπει να κοιτούν προς τα πάνω και προς το περίβλημα του μηχανήματος.

5. Χρησιμοποιώντας ροπόκλειδο, σφίξτε το μπουλόνι της λεπίδας με ροπή 35 N·m.

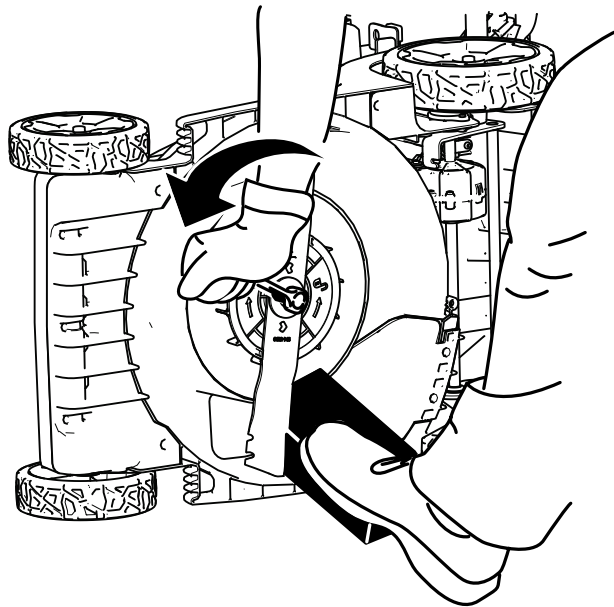

Σχήμα 24

g357349

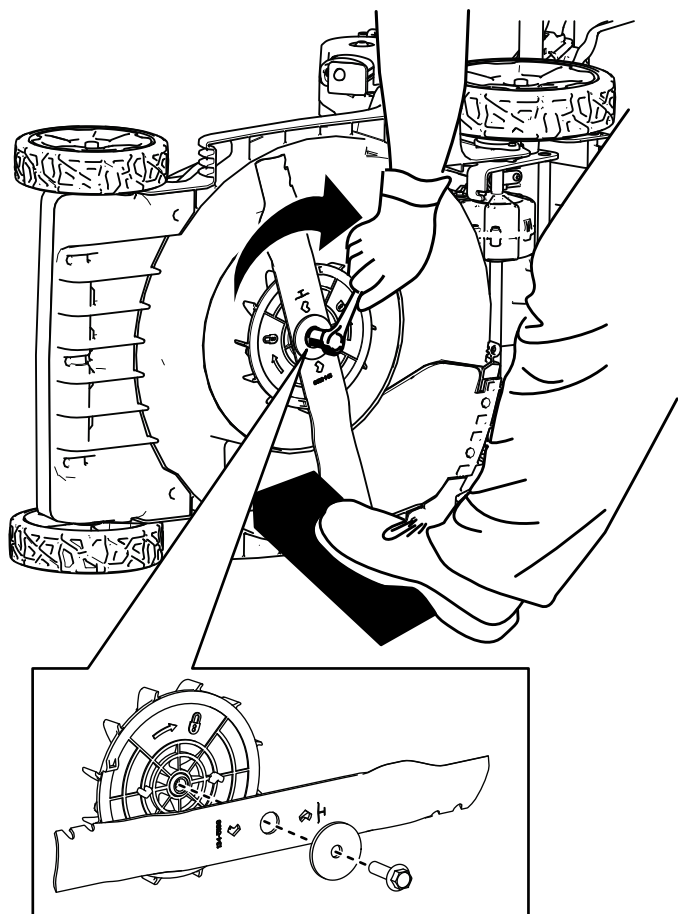

Σχήμα 25

g357350

Προετοιμασία της μπαταρίας για ανακύκλωση

Σημαντικό: Αφού αφαιρέσετε την μπαταρία, καλύψτε τους ακροδέκτες της με κολλητική ταινία βαρέος τύπου. Μην επιχειρήσετε να καταστρέψετε ή αποσυναρμολογήσετε την μπαταρία, ή να αφαιρέσετε οποιοδήποτε από τα εξαρτήματά της.

Επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση της μπαταρίας με υπεύθυνο τρόπο.



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου με το σήμα Call2Recycle μπορούν να ανακυκλωθούν σε οποιονδήποτε συνεργαζόμενο πωλητή λιανικής ή μονάδα ανακύκλωσης μπαταριών που συμμετέχει στο πρόγραμμα Call2Recycle (μόνο στις ΗΠΑ και στον Καναδά). Για να βρείτε τον πλησιέστερο συνεργαζόμενο πωλητή λιανικής ή μονάδα ανακύκλωσης, καλέστε στο 1-800-822-8837 ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.call2recycle.org.



Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου με την ένδειξη High Energy Battery / HEB (μπαταρία υψηλής ενέργειας), καθώς και όλες οι μπαταρίες Flex-Force 60V χωρητικότητας 6,0 Ah ή μεγαλύτερης, μπορούν να ανακυκλώνονται σε οποιονδήποτε διανομέα ή αντιπρόσωπο που συμμετέχει στο πρόγραμμα Call2Recycle για μπαταρίες HEB. Για να βρείτε τον πλησιέστερο συνεργαζόμενο διανομέα ή αντιπρόσωπο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hebattery.org.

Εάν δεν βρείτε συνεργαζόμενο διανομέα ή μονάδα κοντά σας ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το κατάλληλο πρόγραμμα ανακύκλωσης για την μπαταρία σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο υποστήριξης πελατών που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χειριστή του εργαλείου ή του εξοπλισμού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη ανακύκλωση της μπαταρίας.

Εάν βρίσκεστε εκτός ΗΠΑ και Καναδά, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπεύθυνη ανακύκλωση της μπαταρίας.

Αποθήκευση

Σημαντικό: Αποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μόνο σε θερμοκρασίες που βρίσκονται εντός του προβλεπόμενου εύρους τιμών· ανατρέξτε στην ενότητα **Τεχνικά χαρακτηριστικά (σελίδα 14)**.

Σημαντικό: Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για έναν χρόνο ή περισσότερο, αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την μέχρι 1 ή 2 ενδεικτικές λυχνίες LED στην μπαταρία να γίνουν πράσινες. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία ενώ είναι πλήρως φορτισμένη ή εκφορτισμένη. Όταν είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε και πάλι το μηχάνημα, φορτίστε την μπαταρία μέχρι η αριστερή φωτεινή ένδειξη στον φορτιστή να γίνει πράσινη ή και οι 4 ενδεικτικές λυχνίες στην μπαταρία να γίνουν πράσινες.

- Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την τροφοδοσία (δηλ. αφαιρέστε την μπαταρία και το κλειδί ασφαλείας) και ελέγξτε για τυχόν φθορές μετά τη χρήση.
- Απομακρύνετε όλα τα ξένα υλικά από το μηχάνημα.
- Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τον φορτιστή αφήνοντας τοποθετημένη την μπαταρία.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, αποθηκεύετε τόσο το ίδιο, όσο και το κλειδί ασφαλείας, την μπαταρία και τον φορτιστή μακριά από παιδιά.
- Φυλάσσετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή μακριά από διαβρωτικούς παράγοντες, όπως τα παρασιτοκτόνα, τα λιπάσματα και το αντιπαγετικό αλάτι.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού, μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε εξωτερικό χώρο ή εντός οχημάτων.
- Σφίξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης.
- Αποθηκεύετε το μηχάνημα, την μπαταρία και τον φορτιστή σε κλειστό χώρο, που να είναι καθαρός και χωρίς υγρασία.

Σέρβις

Περιοδικότητα εργασιών σέρβις: Κάθε χρόνο

Εάν το μηχάνημα χρειάζεται σέρβις, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Επίλυση προβλημάτων

Εκτελείτε μόνο τα βήματα που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. Κάθε άλλη εργασία επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή από ειδικά καταρτισμένο άτομο, αν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Το μηχάνημα δεν παίρνει μπρος.	1. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα. 2. Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. 3. Η μπαταρία είναι χαλασμένη. 4. Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.	1. Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της. 2. Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την. 3. Αντικαταστήστε την μπαταρία. 4. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί, ή κάνει διακοπές.	1. Υπάρχει υγρασία στους πόλους της μπαταρίας. 2. Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη στο μηχάνημα.	1. Αφήστε τη μπαταρία να στεγνώσει ή σκουπίστε την. 2. Αφαιρέστε και ξανατοποθετήστε την μπαταρία στο μηχάνημα, φροντίζοντας να είναι καλά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη θέση της.
Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε πλήρη ισχύ.	1. Η φόρτιση της μπαταρίας είναι υπερβολικά χαμηλή. 2. Οι αεραγωγοί είναι βουλωμένοι.	1. Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε πλήρως την μπαταρία. 2. Καθαρίστε τους αεραγωγούς.
Η μπαταρία εκφορτίζεται γρήγορα.	1. Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος. 2. Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά.	1. Μετακινήστε την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C. 2. Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή.
Ο φορτιστής μπαταρίας δεν λειτουργεί.	1. Η θερμοκρασία του φορτιστή είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος. 2. Η πρίζα στην οποία είναι τοποθετημένος ο φορτιστής μπαταρίας δεν παίρνει ρεύμα.	1. Βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C. 2. Απευθυνθείτε σε αδειούχο ηλεκτρολόγο για να επισκευάσει την πρίζα.
Δεν είναι δυνατή η αυτοκινούμενη λειτουργία του μηχανήματος.	1. Το σύστημα αυτοκινούμενης λειτουργίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη.	1. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη.	1. Η θερμοκρασία του φορτιστή και/ή της μπαταρίας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το προβλεπόμενο θερμοκρασιακό εύρος.	1. Βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και μετακινήστε τον φορτιστή και την μπαταρία σε σημείο που είναι στεγνό και η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5°C και 40°C.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Διορθωτική ενέργεια
Η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή μπαταρίας είναι κόκκινη και αναβοσβήνει.	- Υπάρχει σφάλμα στην επικοινωνία μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή. - Η μπαταρία είναι εξασθενημένη.	- Αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή, βγάλτε τον φορτιστή από την πρίζα και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ξαναβάλτε τον φορτιστή στην πρίζα και τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή. Εάν η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία. Εάν μετά από 2 προσπάθειες η φωτεινή ένδειξη LED στον φορτιστή εξακολουθεί να είναι κόκκινη και να αναβοσβήνει, απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών. - Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις αν η μπαταρία είναι εντός εγγύησης, ή απορρίψτε την μπαταρία σε ειδικό κάδο ανακύκλωσης μπαταριών.
Το μηχάνημα παράγει ένα ηχητικό σήμα.	- Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. - Η θέση του μηχανήματος είναι τέτοια που η λειτουργία του δεν είναι ασφαλής. - Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά. - Το μηχάνημα έχει κάποιο άλλο ηλεκτρολογικό πρόβλημα.	- Αφαιρέστε την μπαταρία από το μηχάνημα και φορτίστε την. - Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν βρίσκεται υπό υπερβολικά μεγάλη γωνία κατά τη λειτουργία του. - Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής και κινηθείτε με πιο αργό ρυθμό κατά την κοπή. - Εφαρμόστε και τις υπόλοιπες ενέργειες επίλυσης προβλημάτων και, εφόσον η ηχητική ειδοποίηση εξακολουθεί να ηχεί, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Η ποιότητα της κοπής έπεσε ή δεν είναι ικανοποιητική.	- Η λεπίδα έχει στομώσει. - Στην πλατφόρμα κοπής έχουν επικαθίσει ξένα υλικά.	- Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα. - Καθαρίστε την κάτω πλευρά του μηχανήματος.
Η ποιότητα της συλλογής των κομμένων χόρτων έπεσε ή δεν είναι ικανοποιητική.	- Το μηχάνημα πιέζεται υπερβολικά. - Έχουν φράξει τα ανοίγματα εξαερισμού του κουτιού συλλογής γρασιδιού.	- Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής. - Καθαρίστε το κουτί συλλογής γρασιδιού με νερό και μαλακή βούρτσα.
Η κοπή δεν είναι ομοιόμορφη.	- Η λεπίδα έχει στομώσει. - Η πλατφόρμα κοπής έχει υποστεί ζημιά.	- Ακονίστε ή αντικαταστήστε τη λεπίδα. - Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Το μηχάνημα παράγει κραδασμούς.	Η λεπίδα έχει στραβώσει ή φθαρεί.	Επιθεωρήστε την λεπίδα και αντικαταστήστε την, αν είναι απαραίτητο.

Σημειώσεις:

Σημειώσεις:



Count on it.