



Recycler-sæt

Groundsmaster®-traktionsenhed i e3200- eller e3300-serien med roterende skæreknive og bagudblæsning (183 cm)

Modelnr. 32322

Monteringsvejledning

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Hæv klippeenheden til positionen TRANSPORT. Se *betjeningsvejledningen*.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Drej batteriets afbryderkontakt til positionen OFF (fra). Se traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.
6. Drej klippeenheden til positionen SERVICE. Se *betjeningsvejledningen*.




2

Afmontering af propperne

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

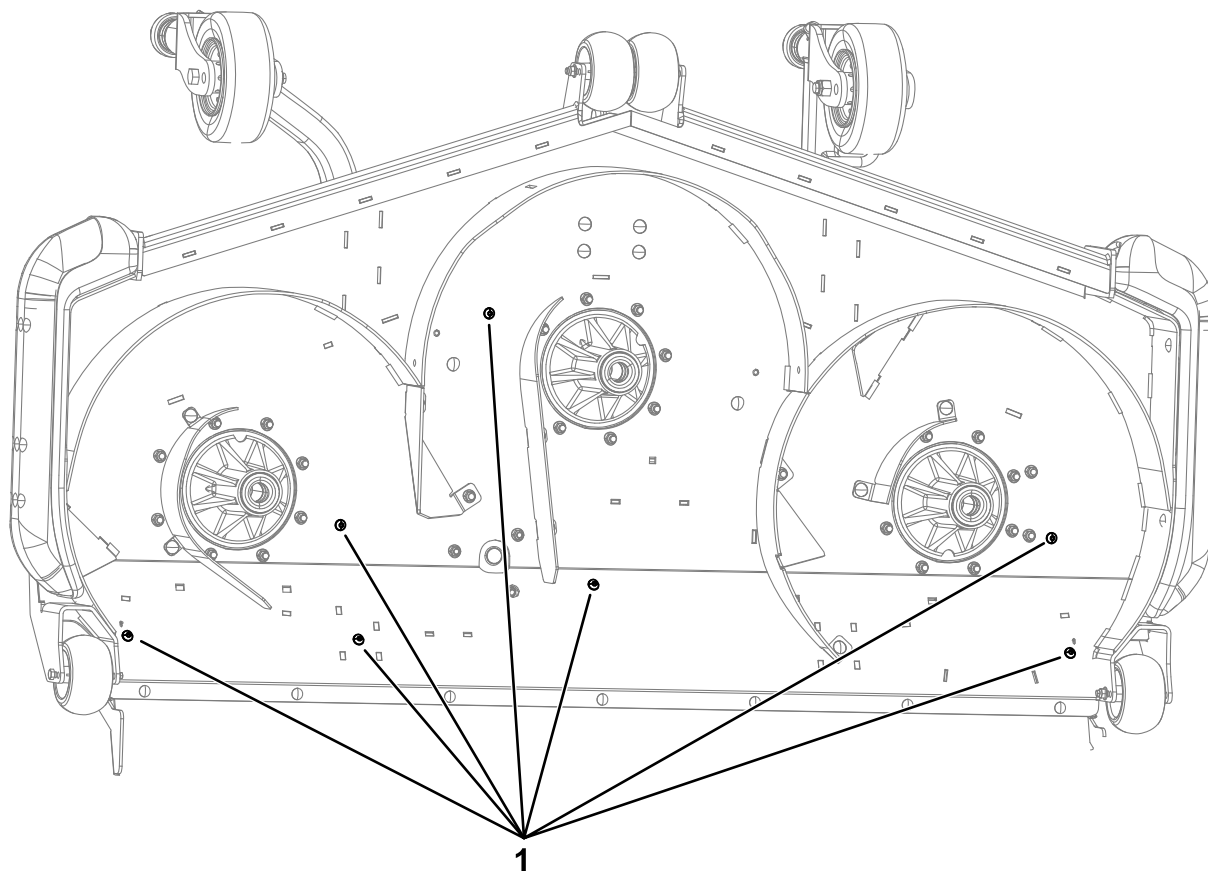

Figur 1

g308835

1. Propper

3

Afmontering af skæreknivene

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Afmonter skæreknivene fra klippeenheden. Se proceduren for afmontering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.

4


Afmontering af de eksisterende afskærmninger

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Fjern de eksisterende afskærmninger og fastgørelsesanordninger fra plæneklipperskjoldet som vist i [Figur 2](#).

Behold delene, hvis du fjerner sættet på et senere tidspunkt.

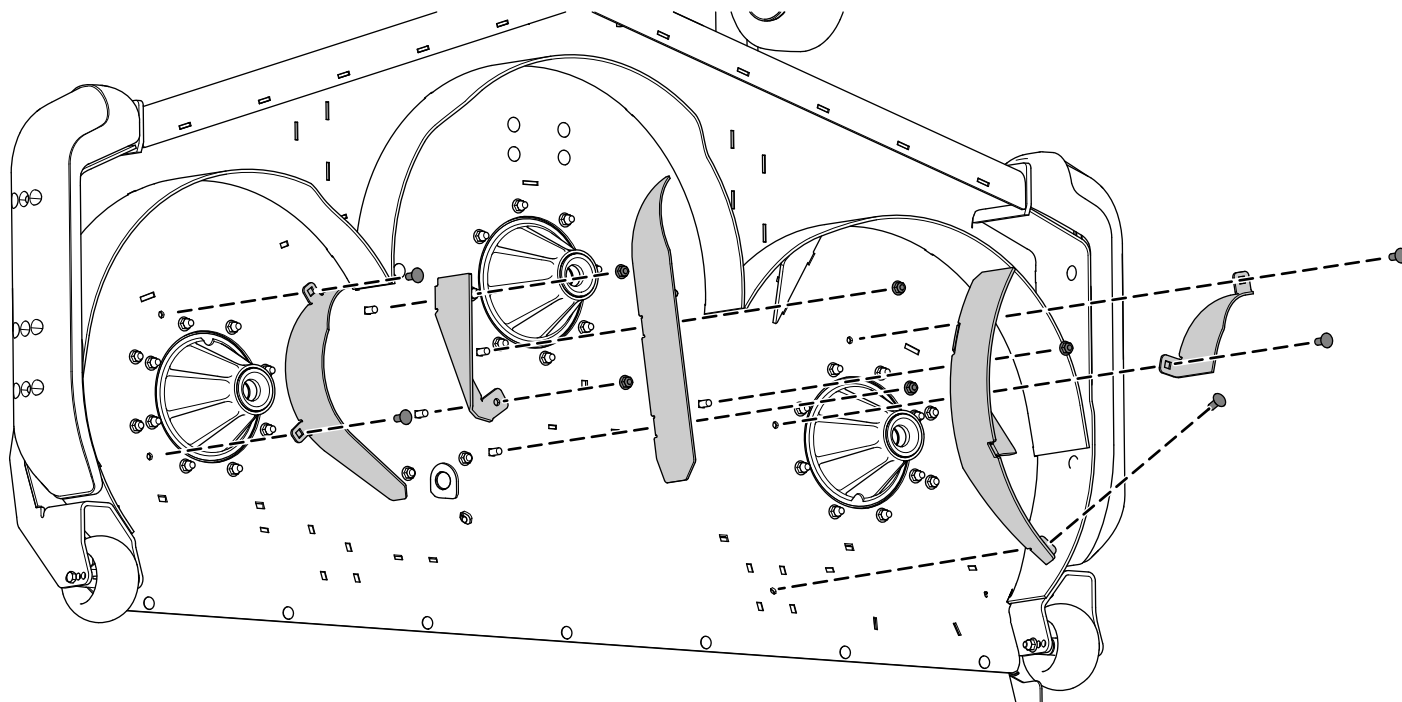

Figur 2

g308833

5

Montering af Recycler-afskærmningerne

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Bageste, højre afskærmning
1	Bageste, midterste afskærmning
1	Bageste, venstre afskærmning
2	Sideudsparkerafskærmning
1	Midterste udsparkerafskærmning
12	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
12	Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 7/8"

Fremgangsmåde

1. Fastgør løst bageste, højre afskærmning på plæneklipperskjoldet med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 7/8") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 3](#).
2. Fastgør løst bageste, venstre afskærmning på plæneklipperskjoldet med 2 bræddebolte

($\frac{3}{8}$ " x 7/8") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 3](#).


3. Fastgør løst bageste, midterste afskærmning på plæneklipperskjoldet med 3 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 7/8") og 3 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 3](#).
4. Fastgør løst bageste, midterste afskærmning på den bageste, højre afskærmning og bageste, venstre afskærmning med 2 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 7/8") og 2 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 3](#).
5. Fastgør de 2 sideudsparkerafskærmninger og den midterste udsparkerafskærmning løst med 3 bræddebolte ($\frac{3}{8}$ " x 7/8") og 3 låsemøtrikker ($\frac{3}{8}$ ") som vist i [Figur 3](#).

Bemærk: Krogenden på hver udsparkerafskærmning fastgøres til åbningen i kammerskærmen.

Bemærk: Du skal muligvis løsne den modsvarende skærm for at kunne fastgøre krogenden på udsparkerafskærmningen korrekt.

6. Stop hullerne med de dele, du fjernede i procedure [2 Afmontering af propperne \(side 2\)](#).

Sæt bræddebolte i de firkantede huller. Sæt rundhovedede bolte i de runde huller.

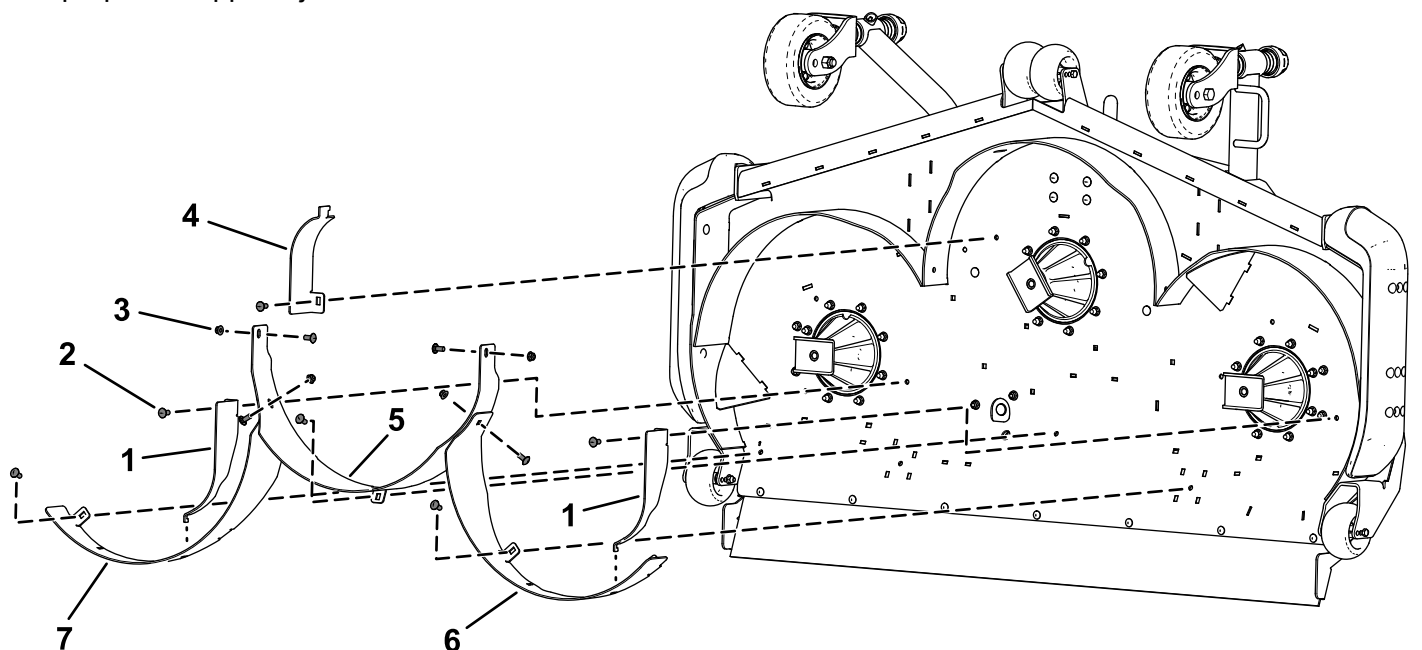

Figur 3

1. Sideudsparkerafskærmning
2. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 7/8")
3. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
4. Midterste udsparkerafskærmning
5. Bageste, midterste afskærmning
6. Bageste, venstre afskærmning
7. Bageste, højre afskærmning

g306198

6

Montering af Recycler-skæreknivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Recycler-skærekniv
---	--------------------

Fremgangsmåde

Monter skæreknivene på klippeenheden. Se proceduren for montering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.

7

Tilspænding af beslag, skruer osv.

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Tilspænd alle møtrikker og bolte til afskærmningerne.
2. Drej skæreknivene, og sørg for, at der er en afstand mellem skæreknivene og afskærmningerne. Hvis der ikke er afstand, skal du løsne afskærmningen/-erne, indtil der er afstand, og derefter fastgøre afskærmningen/-erne.

8

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej klippeenheden til positionen MOWING (klipning). Se *betjeningsvejledning*.

9

Omstilling tilbage til bagudkast

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Hæv klippeenheden til positionen TRANSPORT. Se *betjeningsvejledning*.
4. Sluk motoren, og tag nøglen ud.
5. Drej klippeenheden til positionen SERVICE. Se *betjeningsvejledning*.
6. Afmonter Recycler-afskærmningerne.
Gem delene.
7. Udskift Recycler-skæreknivene med standardskæreknive (hvis relevant).
8. Sæt boltene med unbrakokærv ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ") og flangemøtrikkerne ($\frac{3}{8}$ ") i hullerne oven på skjoldet med bolthovedet nedenunder.

Bemærk: Du skal stoppe alle åbne huller, som ikke er dækket af remafskærmninger eller rammen, for at forhindre sand og/eller små genstande i at blive slynget op gennem skjoldet.

Betjening

Forstå energiforbruget

Et Recycler-sæt (monteret på klippeenheden) kan øge energiforbruget. For at forlænge driftstiden kan du vælge at gøre mindst én af følgende:

- Afmonter de eksisterende Recycler-skæreknive, og monter skæreknivene med lavt sejl. Se proceduren for afmontering og montering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.
- Reducer klippeenhedens skæreknivhastighed. Se instruktionerne om bladhastighed i traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.