



Mulchkit

Zugmaschinen der Serie Groundsmaster® e3200 oder e3300 mit
1,82 m Heckauswurf-Rotationsmäher

Modellnr. 32322

Installationsanweisungen

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Heben Sie das Mähwerk in die TRANSPORTstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
5. Drehen Sie den Trennschalter des Akkus in AUS -Stellung; siehe *Betriebsanleitung* der Zugmaschine.
6. Drehen Sie das Mähwerk in die WARTUNGSstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.



2

Entfernen der Stopfen

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

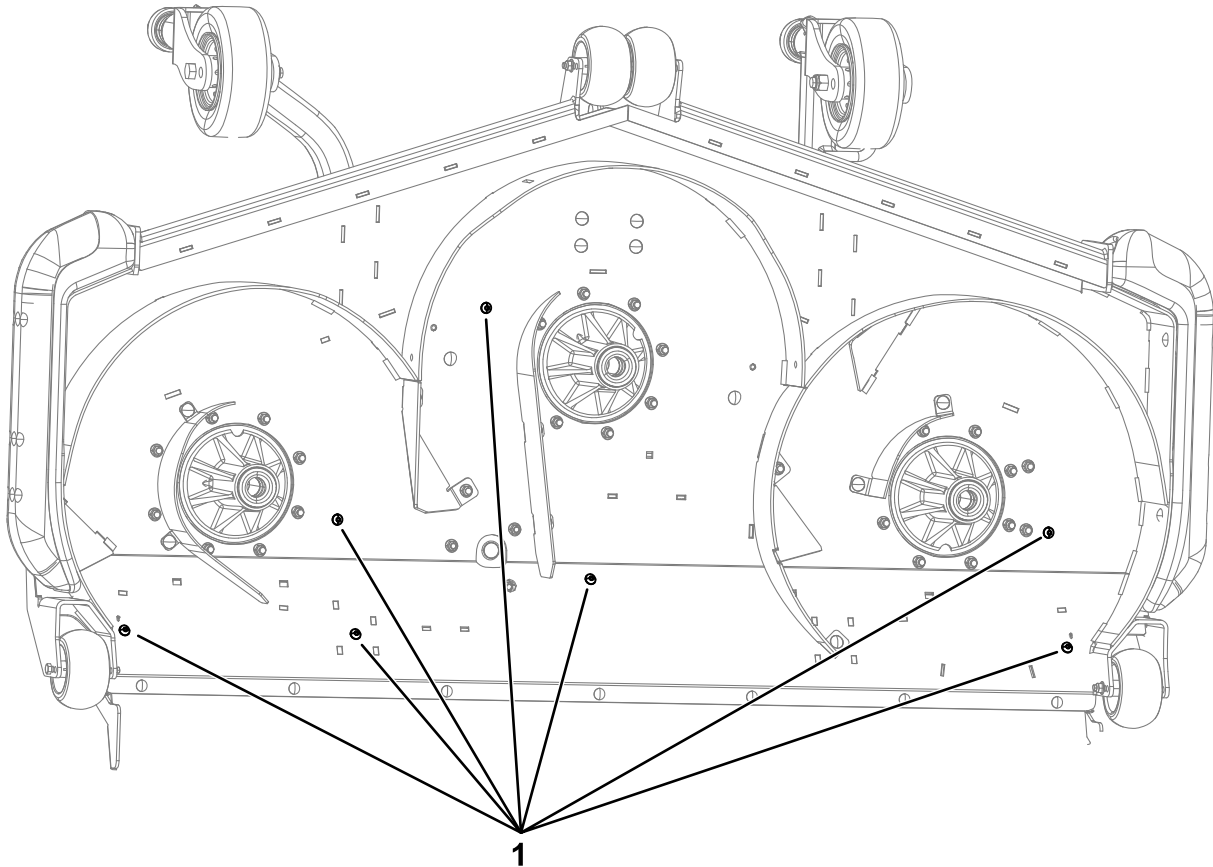


Bild 1

g308835

1. Blenden

3

Entfernen der Messer

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Entfernen Sie die Messer aus dem Mähwerk, befolgen Sie dazu die Anweisungen zum Ausbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* des Mähwerks.

4

Entfernen der Ablenkbleche

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Entfernen Sie die vorhandenen Ablenkbleche und deren Befestigungselemente vom Mähwerk, wie in [Bild 2](#) dargestellt.

Bewahren Sie die Teile auf, wenn Sie das Kit in Zukunft wieder abbauen.

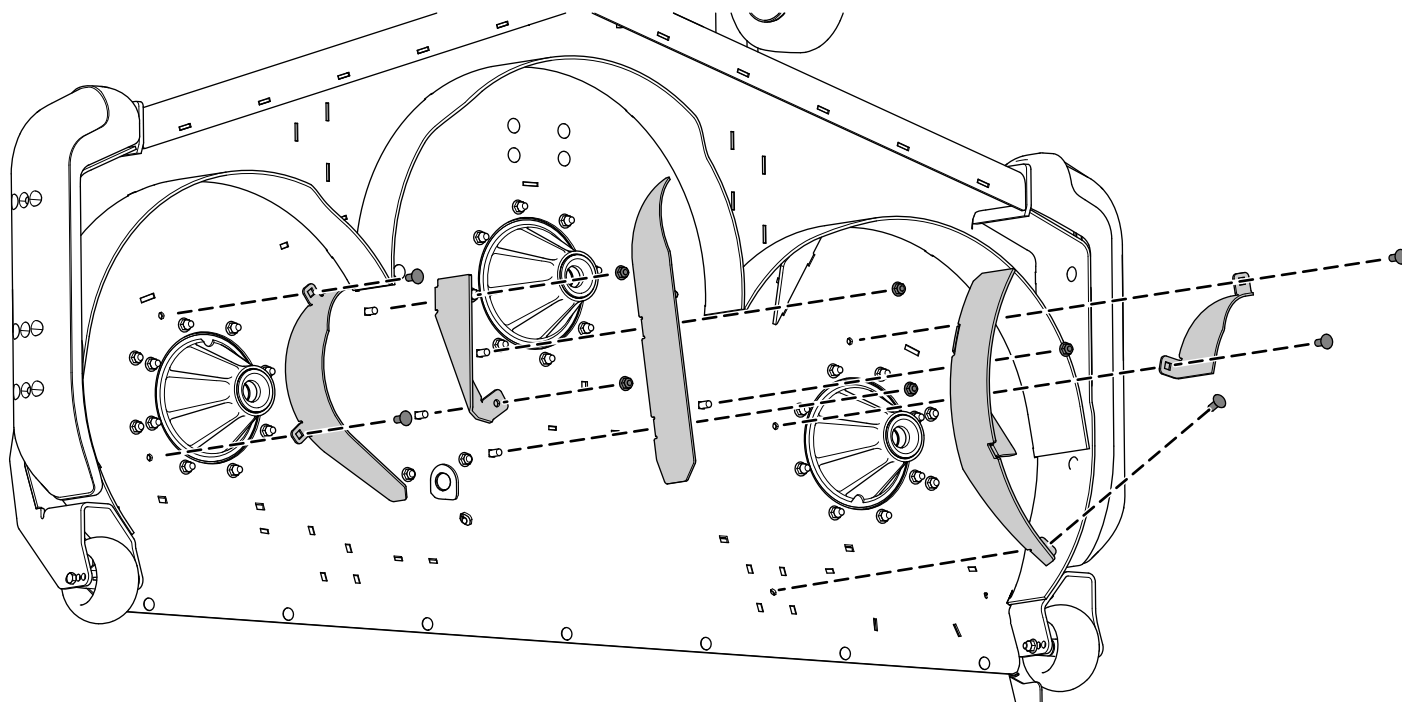


Bild 2

g308833

5

Einbau der Ablenkmaleche des Recyclers

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hinteres, rechtes Ablenkmalech
1	Hinteres, mittleres Ablenkmalech
1	Hinteres, linkes Ablenkmalech
2	Seitliches Kickerablenkmalech
1	Mittleres Kickerablenkmalech
12	Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
12	Schlosssschraube ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")

Verfahren

1. Befestigen Sie das hintere, rechte Ablenkmalech lose mit zwei Schlosssschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am Mähwerk, wie in Bild 3 dargestellt.
2. Befestigen Sie das hintere, linke Ablenkmalech lose mit zwei Schlosssschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und

zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am Mähwerk, wie in Bild 3 dargestellt.

3. Befestigen Sie das hintere, mittlere Ablenkmalech lose mit drei Schlosssschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und drei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am Mähwerk, wie in Bild 3 dargestellt.
4. Befestigen Sie das hintere, mittlere Ablenkmalech lose mit zwei Schlosssschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ ") am hinteren, rechten und linken Ablenkmalech, wie in Bild 3 dargestellt.
5. Befestigen Sie die beiden seitlichen Ablenkmaleche und das mittlere Ablenkmalech lose mit drei Schlosssschrauben ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") und drei Sicherungsmuttern ($\frac{3}{8}$ "), wie in Bild 3 dargestellt.

Hinweis: Das Ende mit dem Haken an jedem Kickerablenkmalech wird im Schlitz im Kammerablenkmalech befestigt.

Hinweis: Sie müssen u. U. das passende Ablenkmalech lösen, damit das Ende mit dem Haken am Kickerablenkmalech richtig passt.

6. Schließen Sie die Löcher mit Hilfe der im Schritt 2 Entfernen der Stopfen (Seite 2) entfernten Befestigungselemente.

Setzen Sie die Schlosssschrauben in die Vierkantlöcher ein. Setzen Sie die Flachkopfschrauben in die runden Löcher ein.

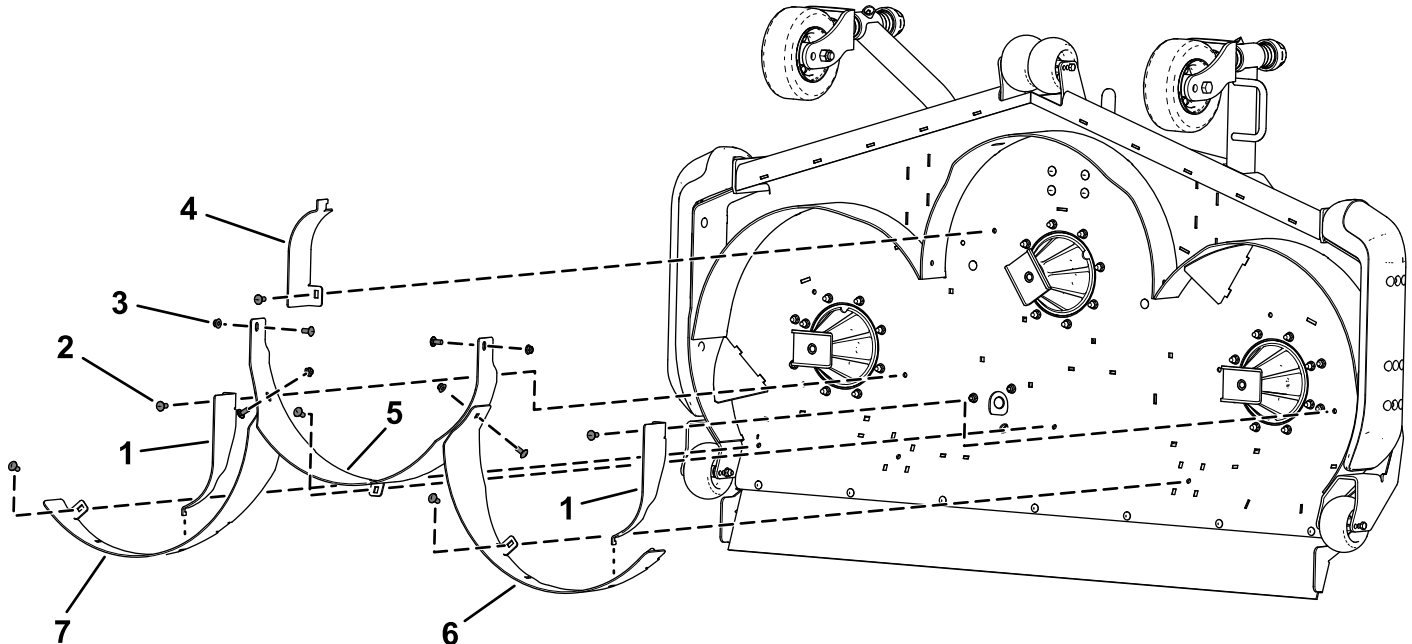


Bild 3

g306198

1. Seitliches Ablenkmalech
2. Schlosssschraube ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
3. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ")
4. Mittleres Kickerablenkmalech
5. Hinteres, mittleres Ablenkmalech
6. Hinteres, linkes Ablenkmalech
7. Hinteres, rechtes Ablenkmalech

6

Einbau der Recyclermesser

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3

Recyclermesser

Verfahren

Montieren Sie die Messer am Mähwerk; beachten Sie dazu die Anleitung zum Einbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* des Mähwerks.

7

Anziehen der Befestigungselemente

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben der Ablenkleche fest.
2. Drehen Sie die Messer und stellen sicher, dass zwischen den Messern und den Ablenklechen ein Abstand besteht. Ist dies nicht der Fall, lösen Sie das/die Ablenklech(e), um einen ausreichenden Spielraum einzustellen und ziehen Sie dann das/die Ablenklech(e) wieder fest.

8

Abschließen des Einbaus

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Drehen Sie das Mähwerk in die MÄHstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

9

Umstellen auf den Heckauswurf

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Heben Sie das Mähwerk in die TRANSPORTstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.
5. Drehen Sie das Mähwerk in die WARTUNGSstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.
6. Bauen Sie die Ablenkleche aus.
Bewahren Sie die abgenommenen Befestigungen auf.
7. Ersetzen Sie die Recyclingmesser durch Standard-Messer (falls vorhanden).
8. Setzen Sie die Sechskantschrauben (3/8" x 3/4") und die Bundmuttern (3/8") in die Löcher auf der Oberseite des Mähwerks ein, der Schraubenkopf sollte dabei an der Unterseite sein.

Hinweis: Sie müssen alle offenen Löcher, die nicht durch einen Riemenschutz oder den Rahmen abgedeckt sind, mit Stopfen versehen, um das Herausschleudern von Sand und/oder anderen kleinen Gegenstände durch das Mähwerk zu verhindern.

Betrieb

Erläuterung zum Energieverbrauch

Ein Recycler-Kit (am Mähwerk montiert) kann den Energieverbrauch erhöhen. Führen Sie mindestens eine der folgenden Maßnahmen durch, um die Betriebsdauer zu verlängern:

- Entfernen Sie die vorhandenen Recyclermesser und montieren Sie flache Flügelmesser (Low-Sail), beachten Sie dazu die Anleitung zum Aus- und

Einbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* Ihres Mähwerks.

- Verringern Sie die Drehzahl des Mähwerks; beachten Sie dazu die Angaben zur Drehzahl in der *Bedienungsanleitung* der Zugmaschine.

Hinweise:



Count on it.