



Resirkuleringssett

Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien med 183 cm trekkenhet med roterende kniver og bakutslipp

Modellnr. 32322

Installasjonsveiledning

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Hev kutteenheten til TRANSPORTposisjonen; se i *operatørmanualen*.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Vri batterifrakoblingsbryteren til AV-stillingen. Se trekkenhetens *brugerhåndbok*.
6. Roter kutteenheten til TJENESTEposisjonen; se i *operatørmanualen*.




2

Fjerne tennpluggene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

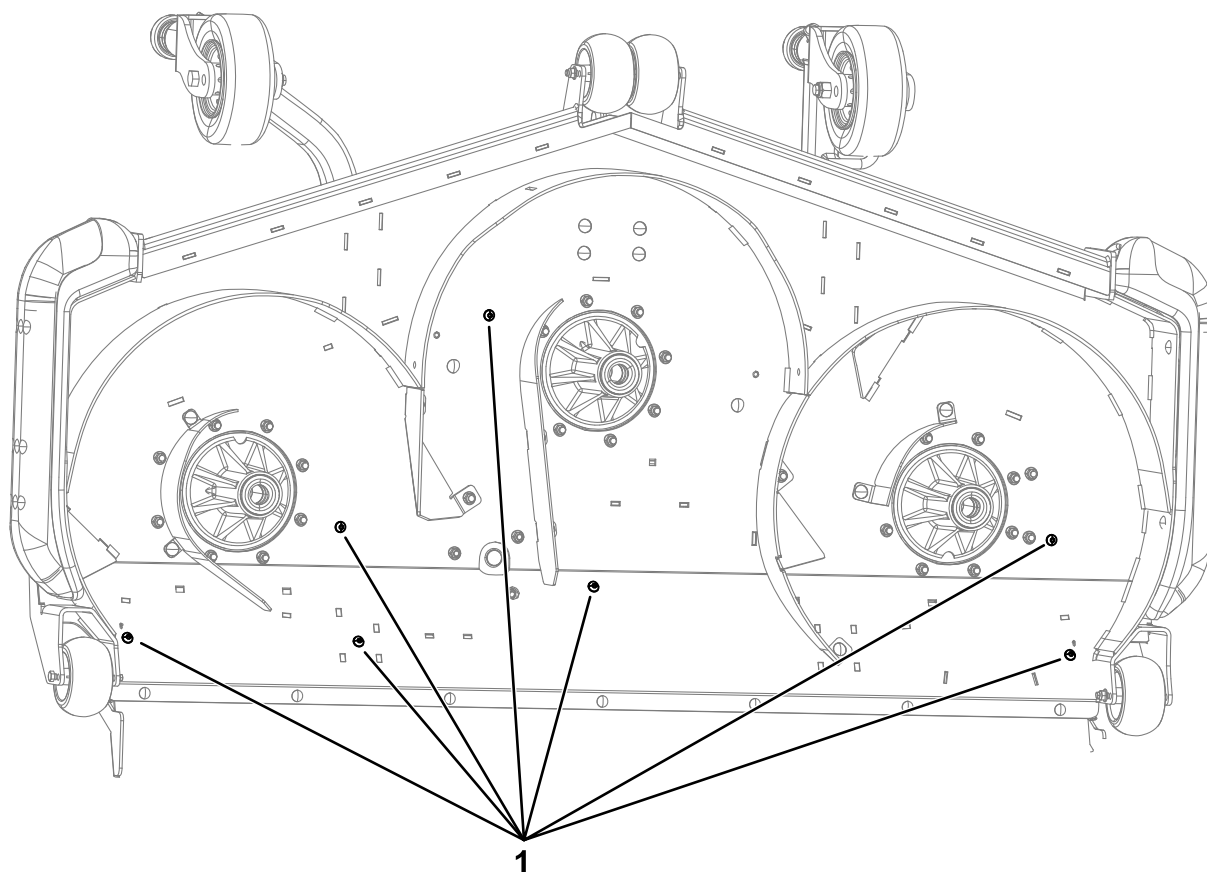

Figur 1

g308835

1. Plugger

3

Demontere knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Fjern bladene fra skjæreenheten; se fremgangsmåten for bladfjerning i kutteenhetens *bruksanvisning*.

4


Fjerne de eksisterende skjermene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Fjern de eksisterende skjermene og festene fra klippeenheten som vist i [Figur 2](#).

Oppbevar delene hvis du fjerner settet i fremtiden.

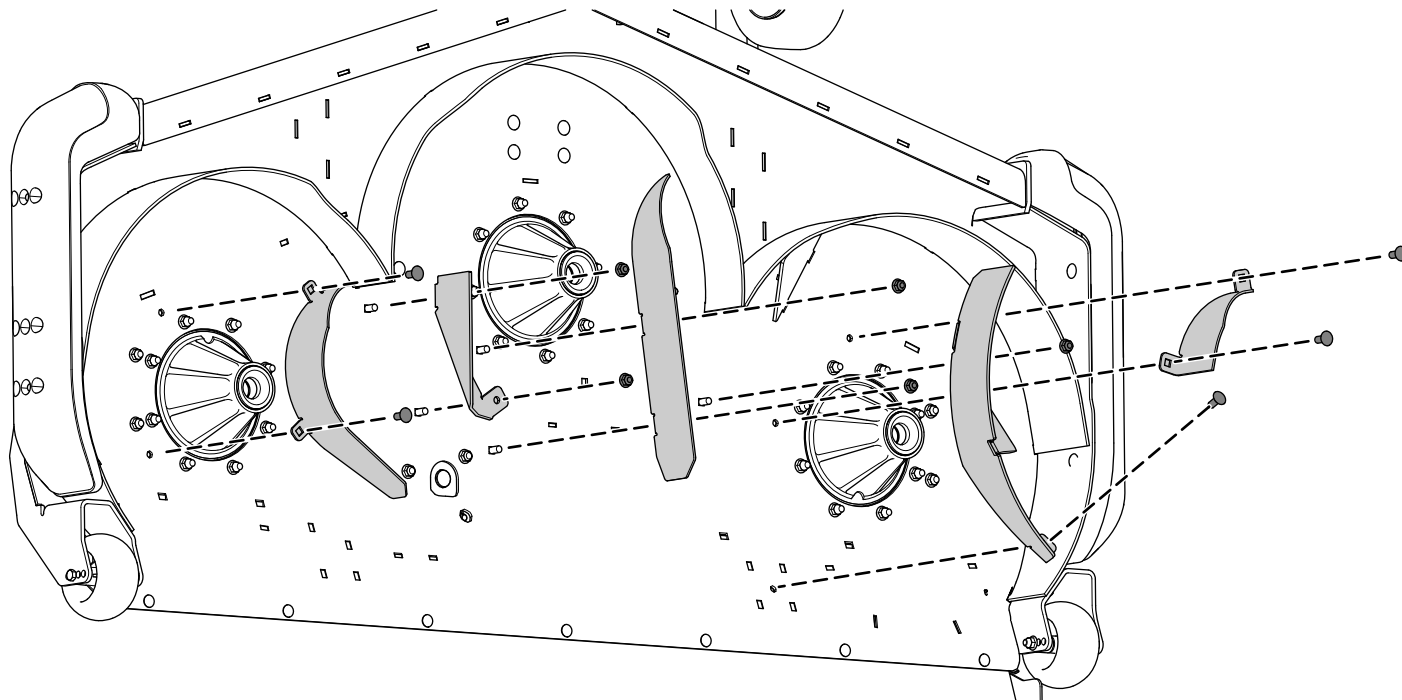

Figur 2

g308833

5

Montere resirkulerings-skjermer

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre høyre skjerm
1	Bakre midtre skjerm
1	Bakre venstre skjerm
2	Sidestøtteskjerm
1	Midtre støtteskjerm
12	Låsemutter ($\frac{3}{8}$ ")
12	Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme)

Prosedyre

1. Fest løst den bakre høyre skjermen til klippeenheten med to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) og to låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 3](#).


2. Fest løst den bakre venstre skjermen til klippeenheten med to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) og to låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 3](#).
3. Fest løst den bakre midtre skjermen til klippeenheten med tre låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) og tre låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) som vist i [Figur 3](#).
4. Fest løst den bakre midtre skjermen til den bakre høyre skjermen og den bakre venstre skjermen med to låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) og to låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 3](#).
5. Fest løst de to sidestøtteskjermene og den midtre støtteskjermen med tre låsebolter ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) og tre låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i [Figur 3](#).

Merk: Den krokede enden av hver støtteskjerm festes i slissen i kammerskjermen.

Merk: Du må kanskje løsne den korresponderende skjermen for at den krokede enden av støtteskjermen skal sitte korrekt.

6. Plugg hullene ved bruk av maskinvaren fjernet i prosedyre [2 Fjerne tennpluggene \(side 2\)](#).

Monter låseboltene i de firkantede hullene. Monter bolter med halvrundt hode i runde hull.

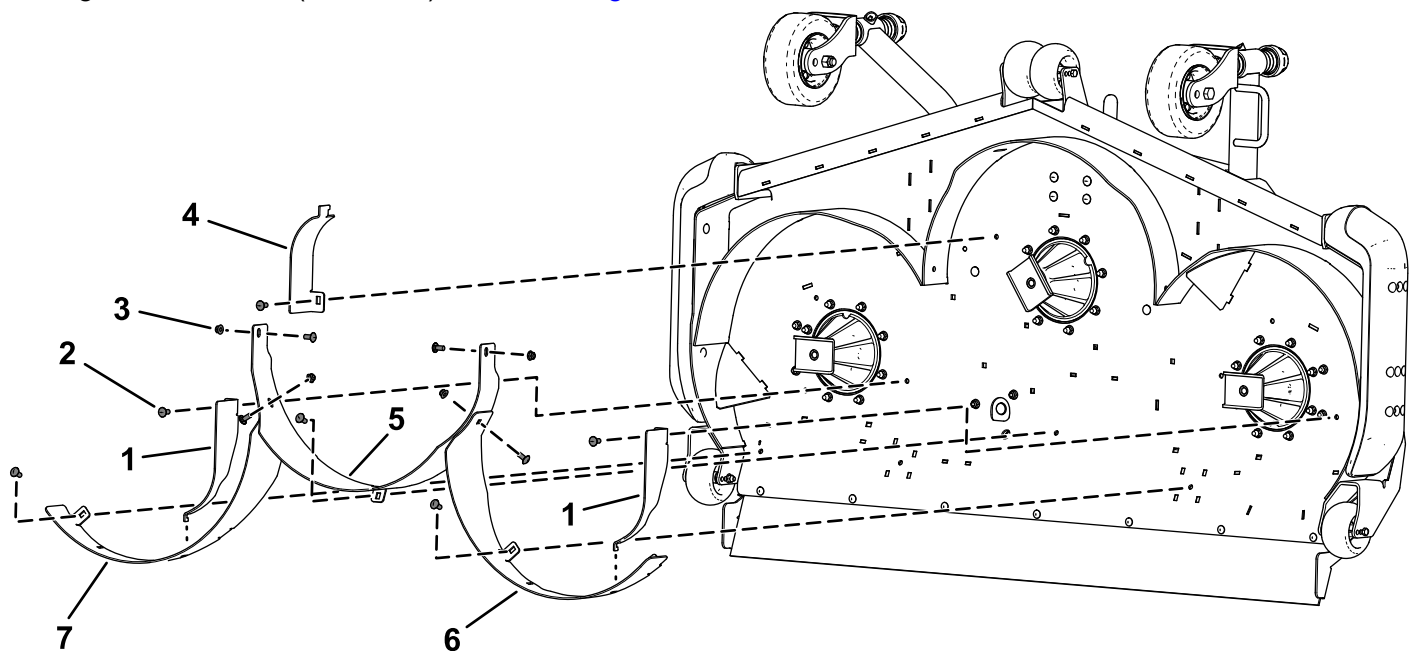

Figur 3

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Sidestøtteskjerm | 5. Bakre midtre skjerm |
| 2. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x $\frac{7}{8}$ tomme) | 6. Bakre venstre skjerm |
| 3. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 7. Bakre høyre skjerm |
| 4. Midtre støtteskjerm | |

g306198

6

Montere Recycler-knivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Resirkuleringsknivblad
---	------------------------

Prosedyre

Monter bladene på skjæreenheten; se bladinstallasjonsprosedyren i kutteenhetens *brukermanual*.

7

Stramme til monteringsdelene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stram til alle mutterne og boltene for skjermene.
2. Roter knivene og påse at det er klaring mellom knivene og skjermene. Hvis det ikke er det, løsner du skjermen(e) til det er klaring, og så fester du skjermen(e).

8

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Roter klippeenheten til KLIPPEposisjonen; se i *operatørmanualen*.

9

Konvertere tilbake til bakutslipp

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Hev kutteenheten til TRANSPORTposisjonen; se i *operatørmanualen*.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Roter kutteenheten til TJENESTEposisjonen; se i *operatørmanualen*.
6. Fjern resirkuleringsskjermene.
Ta vare på alle delene som fjernes.
7. Skift ut resirkuleringsknivene med standardkniver (hvis aktuelt).
8. Monter sekskanthodeboltene ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tomme) og flensmutterne ($\frac{3}{8}$ tomme) i hullene på toppen av klippeenheten med bolthodet under.

Merk: Alle åpne hull som ikke dekkes av remdeksler eller rammen, må tettes for å hindre at sand og/eller andre små gjenstander kastes opp gjennom klippeenheten.

Bruk

Forståelse av energiforbruk

Et resirkuleringssett (montert på skjæreenheten) kan øke energibruket. For å forlenge driftstiden gjør minst ett av følgende alternativer:

- Fjern de eksisterende resirkuleringsbladene og installer lavseilblad; se prosedyren for bladfjerning og montering i operatørmanualen for *kutteenheten* din.
- Reduser kutteenhetens bladhastighet; se bladhastighetsinstruksjonene i trekkenhetens *operatørmanual*.

Notat:

Notat:



Count on it.