



Kit Recycler

Unidade de tração Groundsmaster® e3200 ou e3300 com cortador rotativo de descarga traseira de 183 cm

Modelo nº 32322

Instruções de instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a unidade de corte para a posição TRANSPORT (transporte); consulte o *Manual do utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição OFF; consulte o *Manual do utilizador* da unidade de tração.
6. Rode a unidade de corte na posição SERVICE (manutenção); consulte o *Manual do utilizador*.



2

Remoção dos tampões

Nenhuma peça necessária

Procedimento

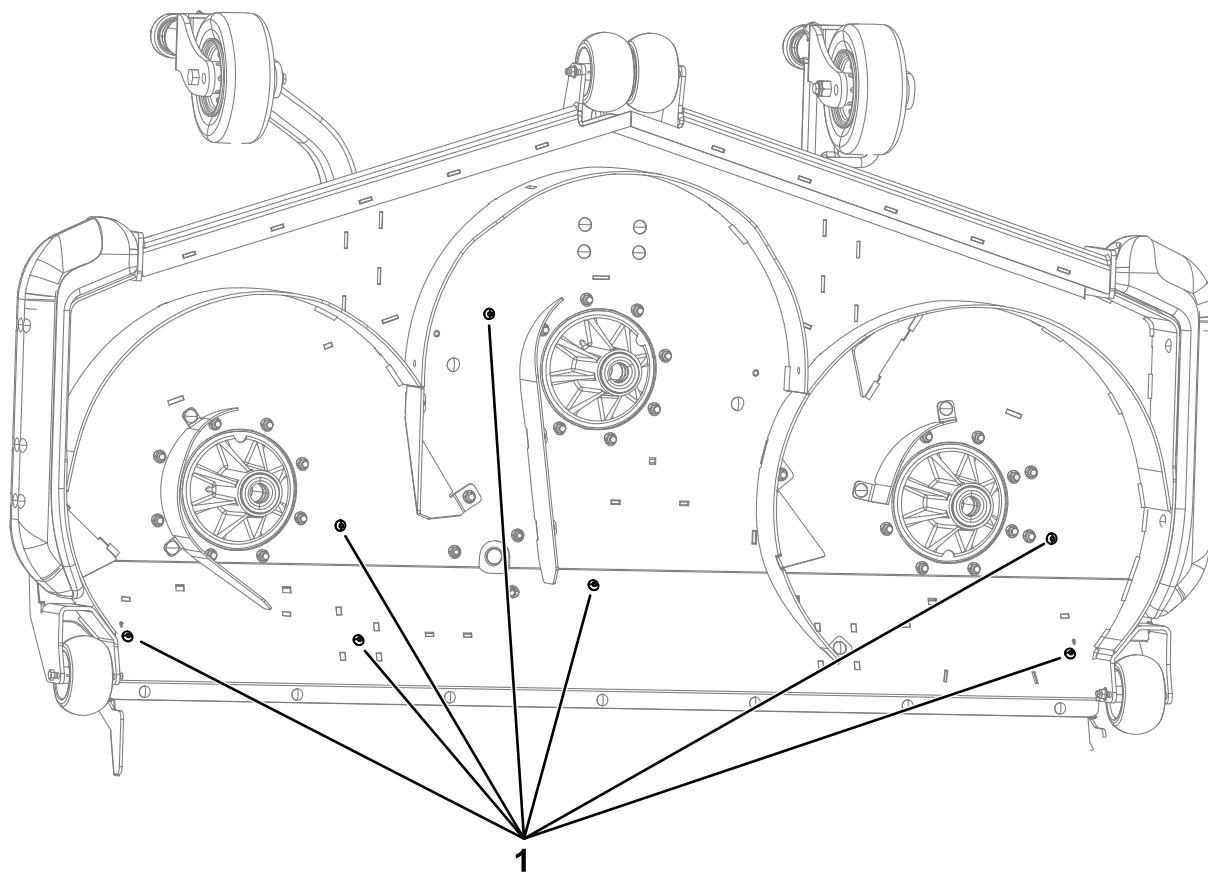


Figura 1

g308835

1. Velas

3

Remoção das lâminas

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Remova as lâminas da unidade de corte; consulte o procedimento de remoção das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de corte.

4

Retirar os abafadores existentes

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Remova os abafadores existentes e fixadores da plataforma de corte como se mostra na [Figura 2](#).

Guarde as peças se remover o kit no futuro.

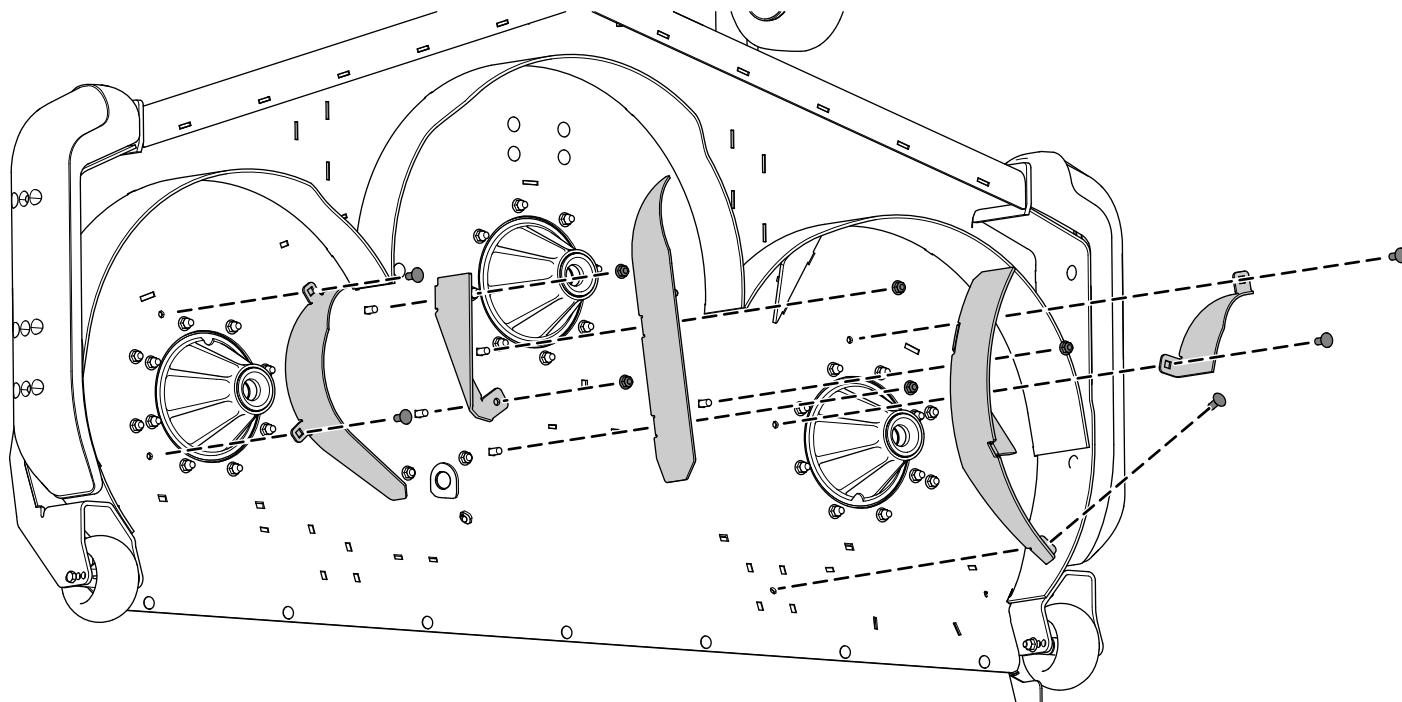


Figura 2

g308833

5

Instalação dos abafadores Recycler

Peças necessárias para este passo:

1	Abafador direito traseiro
1	Abafador central traseiro
1	Abafador esquerdo traseiro
2	Abafador tirante lateral
1	Abafador tirante central
12	Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.)
12	Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.)

Procedimento


1. Instale sem apertar o abafador direito traseiro na plataforma do cortador utilizando dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
2. Instale sem apertar o abafador esquerdo traseiro na plataforma do cortador utilizando dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
3. Instale sem apertar o abafador central traseiro na plataforma do cortador utilizando três parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e três porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
4. Instale sem apertar o abafador central traseiro no abafador direito traseiro e o abafador esquerdo traseiro utilizando dois parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e duas porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
5. Instale sem apertar os dois abafadores esquerdos traseiros e abafador central traseiro utilizando três parafusos de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) e três porcas de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).

Nota: A extremidade em gancho de cada tirante liga à ranhura no abafador da câmara.

Nota: Pode ser necessário desapertar o abafador correspondente para permitir que a extremidade em gancho do tirante encaixe corretamente.

6. Tape os furos utilizando as ferragens removidas no procedimento [2 Remoção dos tampões \(página 2\)](#).

Instale os parafusos de carroçaria nos furos quadrados. Instale os parafusos de cabeça de tremço nos furos redondos.

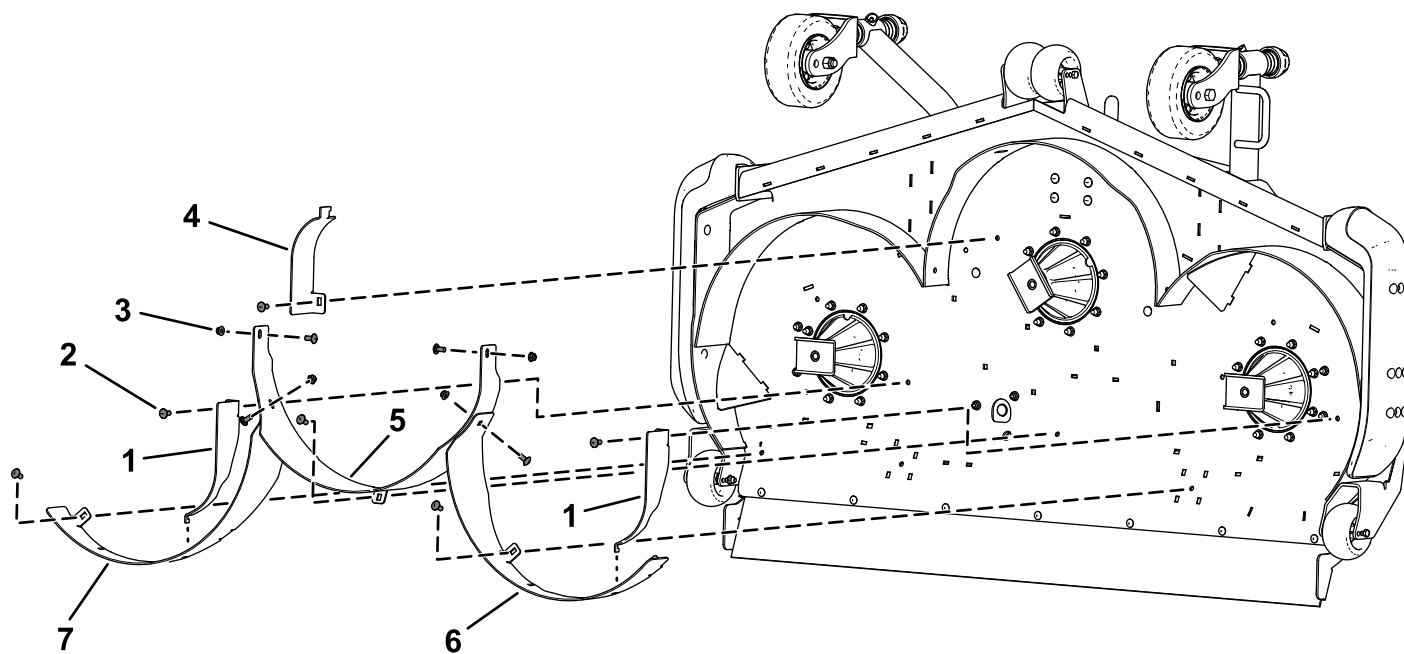

g306198

Figura 3

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Abafador tirante lateral | 5. Abafador central traseiro |
| 2. Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{7}{8}$ pol.) | 6. Abafador esquerdo traseiro |
| 3. Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) | 7. Abafador direito traseiro |
| 4. Abafador tirante central | |

6

Instalação das lâminas Recycler®

Peças necessárias para este passo:

3	Lâmina Recycler
---	-----------------

Procedimento

Instale as lâminas na unidade de corte; consulte o procedimento de instalação das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de corte.

7

Aperto das ferragens

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Aperte todas as porcas e parafusos dos abafadores.
2. Rode as lâminas e certifique-se de que há folga entre as lâminas e os abafadores. Se não existir, desaperte os abafadores até que exista folga e, em seguida, prenda os abafadores.

8

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Rode a unidade de corte na posição MOWING (corte); consulte o *Manual do utilizador*.

9

Conversão novamente para a descarga traseira

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a unidade de corte para a posição TRANSPORT (transporte); consulte o *Manual do utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave.
5. Rode a unidade de corte na posição SERVICE (manutenção); consulte o *Manual do utilizador*.
6. Remova os abafadores Recycler.
Guarde as ferragens.
7. Substitua as lâminas Recycler por lâminas comuns (caso se aplique).
8. Instale os parafusos de cabeça sextavada interior ($\frac{3}{8}$ pol. x $\frac{3}{4}$ pol.) e as porcas flangeadas ($\frac{3}{8}$ pol.) nos furos na parte superior da plataforma com a cabeça do parafuso por baixo.

Nota: Tem de tapar todos os furos abertos não tapados por resguardos da correia ou pela estrutura para evitar que areia ou outros pequenos objetos sejam projetados através da plataforma.

Funcionamento

Compreender o consumo de energia

A utilização de um Kit Recycler® (equipado na unidade de corte) pode aumentar o consumo de energia. Para prolongar o tempo de funcionamento, execute uma das opções seguintes:

- Retire as lâminas Recycler® existentes e instale lâminas de abas baixas; consulte os procedimentos de remoção e instalação no *Manual do utilizador* da sua unidade de corte.
- Reduza a velocidade das lâminas da unidade de corte; consulte as instruções de velocidade das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de tração.

Notas:

Notas:



Count on it.