



Recycler-sats

Traktorenhet i Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien med rotorklippare på 183 cm och bakre utkast

Modellnr 32322

Monteringsanvisningar

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Höj upp klippenheten till TRANSPORTLÄGET. Se *bruksanvisningen*.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vrid bortkopplingsbrytaren för batterierna till läget Av. Se traktorenhetens *bruksanvisning*.
6. Vrid klippenheten till SERVICELÄGET. Se *bruksanvisningen*.




2

Ta bort pluggarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

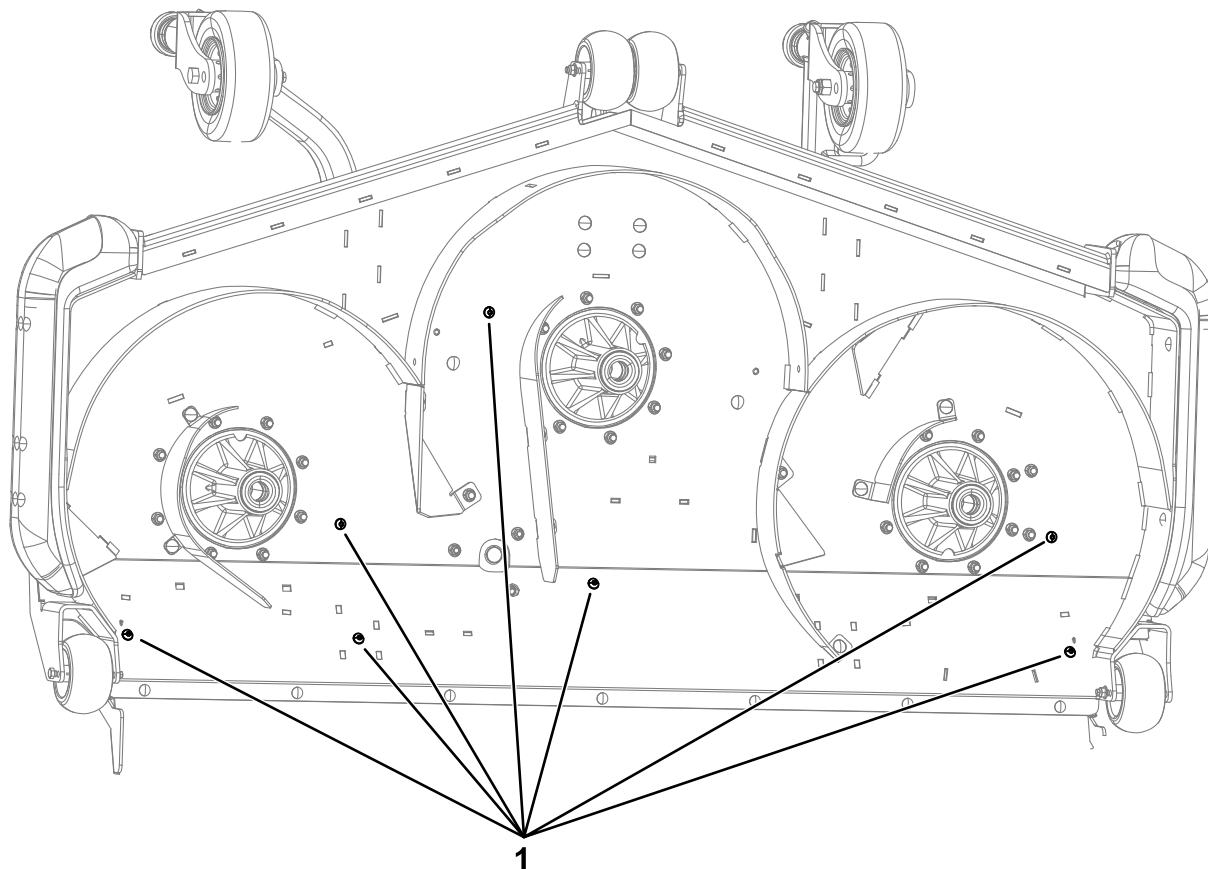

Figur 1

g308835

1. Pluggar

3

Demontera knivarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ta bort knivarna från klippenheten. Se proceduren för knivborttagning i klippenhetens *bruksanvisning*.

4


Ta bort de befintliga skärmarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ta bort de befintliga skärmarna och fästelementen från klippdäcket enligt [Figur 2](#).

Behåll delarna om du ska ta bort satsen i framtiden.

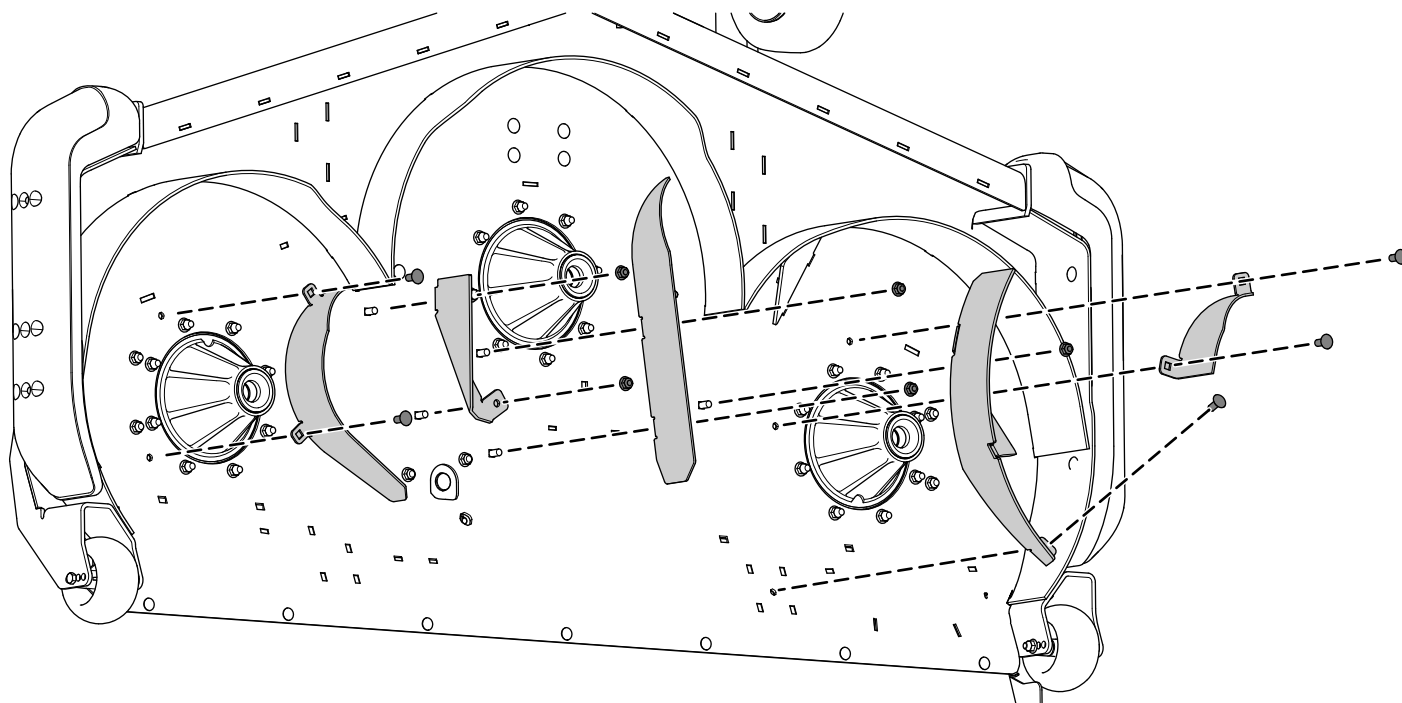

Figur 2

g308833

5

Montera Recycler-skärmarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Höger skärm, bak
1	Bakre mittskärm
1	Vänster skärm, bak
2	Stötskärm, sida
1	Mittre stötskärm
12	Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum)
12	Vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum)

Tillvägagångssätt

1. Fäst den bakre högra skärmen löst på klippdäcket med två vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.


2. Fäst den bakre vänstra skärmen löst på klippdäcket med två vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
3. Fäst den bakre mittskärmen löst på klippdäcket med tre vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) och tre låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
4. Fäst den bakre mittskärmen löst på den bakre högra skärmen och den bakre vänstra skärmen med två vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) och två låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.
5. Fäst de två sidostötskärmarna och den mittre stötskärmen med tre vagnsskruvar ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) och tre låsmuttrar ($\frac{3}{8}$ tum) enligt Figur 3.

Obs: Den krokförsedda änden på stötskärmarna går in i skåran i kammarskärmen.

Obs: Du kan behöva lossa på den mottagande skärmen för att stötskärmens krokförsedda ände ska passa ordentligt.

6. Montera fästelementen som du tog bort i proceduren 2 Ta bort pluggarna (sida 2) i hålen.

Montera vagnsskruvarna i de fyrkantiga hålen. Montera skruvarna med runt huvud i de runda hålen.

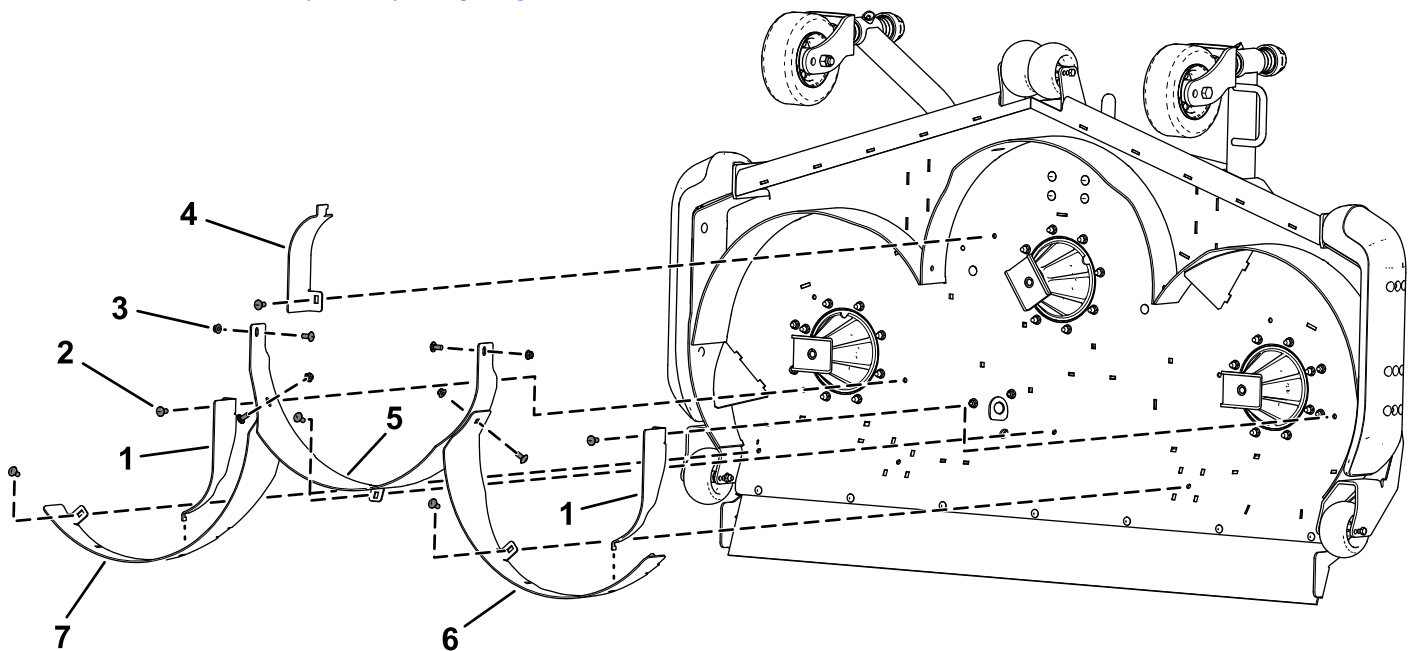

Figur 3

g306198

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Stötskärm, sida | 5. Bakre mittskärm |
| 2. Vagnsskruv ($\frac{3}{8} \times \frac{7}{8}$ tum) | 6. Vänster skärm, bak |
| 3. Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 7. Höger skärm, bak |
| 4. Mittre stötskärm | |

6

Montera Recycler-knivarna

Delar som behövs till detta steg:

3

Recycler-kniv

Tillvägagångssätt

Montera knivarna från klippenheten. Se proceduren för knivmontering i klippenhetens *bruksanvisning*.

7

Dra åt fästelementen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Dra åt alla muttrar och skruvar till skärmarna.
2. Roter knivarna och kontrollera att det finns ett mellanrum mellan knivarna och skärmarna. Om det inte finns något spelrum lossar du på skärmarna tills det finns spelrum och fäster sedan skärmarna igen.

8

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid klippenheten till KLIPPLÄGET. Se *bruksanvisningen*.

9

Gå tillbaka till bakutkastning

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Höj upp klippenheten till TRANSPORTLÄGET. Se *bruksanvisningen*.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vrid klippenheten till SERVICELÄGET. Se *bruksanvisningen*.
6. Ta bort Recycler-skärmarna.
Spara fästelementen.
7. Byt ut Recycler-knivarna mot standardknivar (förekommande fall).
8. Montera insexskruvarna ($\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$ tum) och flänsmuttrarna ($\frac{3}{8}$ tum) i hålen på däckets ovansida, med skruvhuvudena på undersidan.

Obs: Du måste täppa till alla öppna hål som inte täcks av remskydden eller ramen för att förhindra att sand eller andra små föremål slungas upp genom däckets.

Körning

Information om energiförbrukning

En Recycler-sats (monterad på klippenheten) kan öka energiförbrukningen. För att förlänga drifttiden ska du utföra åtminstone en av följande åtgärder:

- Ta bort de befintliga Recycler-knivarna och montera knivar med lågt segel. Se proceduren för borttagning och montering av knivar i klippenhetens *bruksanvisning*.
- Minska klippenhetens knivhastighet. Se anvisningarna om knivhastighet i klippenhetens *bruksanvisning*.

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.