



Recycler-sæt

Groundsmaster®-traktionsenhed i e3200- eller e3300-serien med roterende skæreknive og sideudblæsning (183 cm)

Modelnr. 32323

Monteringsvejledning

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Hæv klippeenheten til positionen TRANSPORT. Se *betjeningsvejledningen*.
4. Sluk maskinen, og tag nøglen ud.
5. Drej batteriets afbryderkontakt hen til positionen OFF (fra). Se *betjeningsvejledningen* til traktionsenheden.
6. Drej klippeenheten til positionen SERVICE. Se *betjeningsvejledningen*.

2

Afmontering af skæreknivene

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Afmonter skæreknivene fra klippeenheten. Se proceduren for afmontering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.



Afmontering af de eksisterende afskærmninger


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: I trinene nedenfor skrues boltene ind i plæneklipperskjoldet. Fjern møtrikkerne, inden du fjerner boltene.

1. Fjern de to flangemøtrikkerne, der fastgør skærmene (Figur 1).
2. Fjern de 2 bolte og 2 møtrikker fra den justerbare udblæsningsskærm (Figur 1).
3. Fjern de 3 bolte og 3 møtrikker, der fastgør skærmene (Figur 1).

Bemærk: Gem skærmene og fastgørelsesanordningerne, da de skal bruges, når der skiftes til sideudblæsningstilstand.

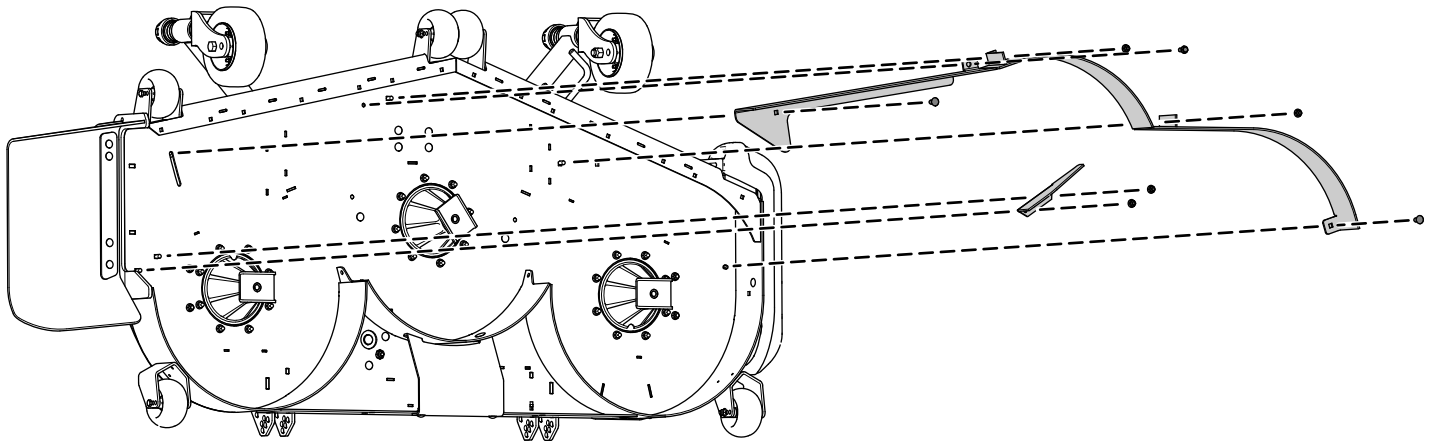

Figur 1

g309006

4


Montering af udblæsningsdækpladen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udblæsningsdækplade
1	Bræddebolt (5/16" x 7/8")
1	Flangemøtrik (5/16")
2	Bræddebolt (3/8" x 1 1/4")
2	Låsemøtrik (3/8")

Fremgangsmåde

1. Fastgør udblæsningsdækpladen på ydersiden af monteringsbeslaget med 2 bræddebolte (5/16" x 7/8") og 2 låsemøtrikker (3/8") som vist i [Figur 2](#).
2. Fastgør tappen på indersiden af plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt (5/16" x 7/8") og 1 flangemøtrik (5/16") som vist i [Figur 2](#).

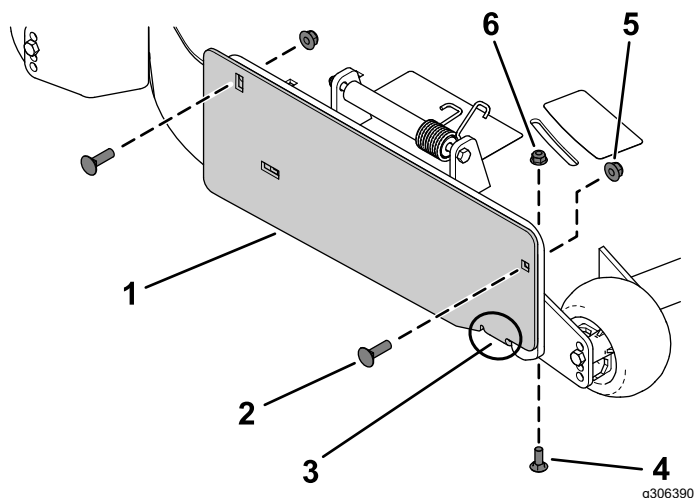

Figur 2

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Udblæsningsdækplade | 4. Bræddebolt (5/16" x 7/8") |
| 2. Bræddebolt (3/8" x 1 1/4") | 5. Låsemøtrik (3/8") |
| 3. Tap på udblæsningsdækpladen | 6. Flangemøtrik (5/16") |

5

Montering af Recycler-afskærmningerne


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Venstre skærm
1	Midterste skærm
1	Højre skærm
7	Bræddebolt (3/8" x 1")
8	Låsemøtrik (3/8")
2	Sekskantet skivehovedbolt 3/8"
1	Flangemøtrik (3/8")

Fremgangsmåde

Bemærk: Monter skærmene løst, så de rettes ind efter alle hullerne i plæneklipperskjoldet ([Figur 3](#)).

1. Placer højre skærm på plæneklipperskjoldet.
2. Monter den højre skærm løst på udblæsningspladen med 1 bræddebolt (3/8" x 1") og 1 låsemøtrik (3/8") som vist i [Figur 3](#).
3. Monter den højre skærm løst på plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt (3/8" x 1") og 1 flangemøtrik (3/8") som vist i [Figur 3](#).
4. Placer den venstre skærm på plæneklipperskjoldet.
5. Monter den venstre skærm løst på plæneklipperskjoldet med 1 bræddebolt (3/8" x 1"), 1 sekskantet skivehovedbolt (3/8" x 1") og 2 låsemøtrikker (3/8") som vist i [Figur 3](#).
6. Placer den midterste skærm på plæneklipperskjoldet.
7. Monter den midterste skærm løst på den højre skærm og den venstre skærm med 4 bræddebolte (3/8" x 1") og 4 låsemøtrikker (3/8") som vist i [Figur 3](#).
8. Monter den midterste skærm løst på plæneklipperskjoldet med 1 sekskantet skivehovedbolt (3/8" x 1") og 1 låsemøtrik (3/8") som vist i [Figur 3](#).

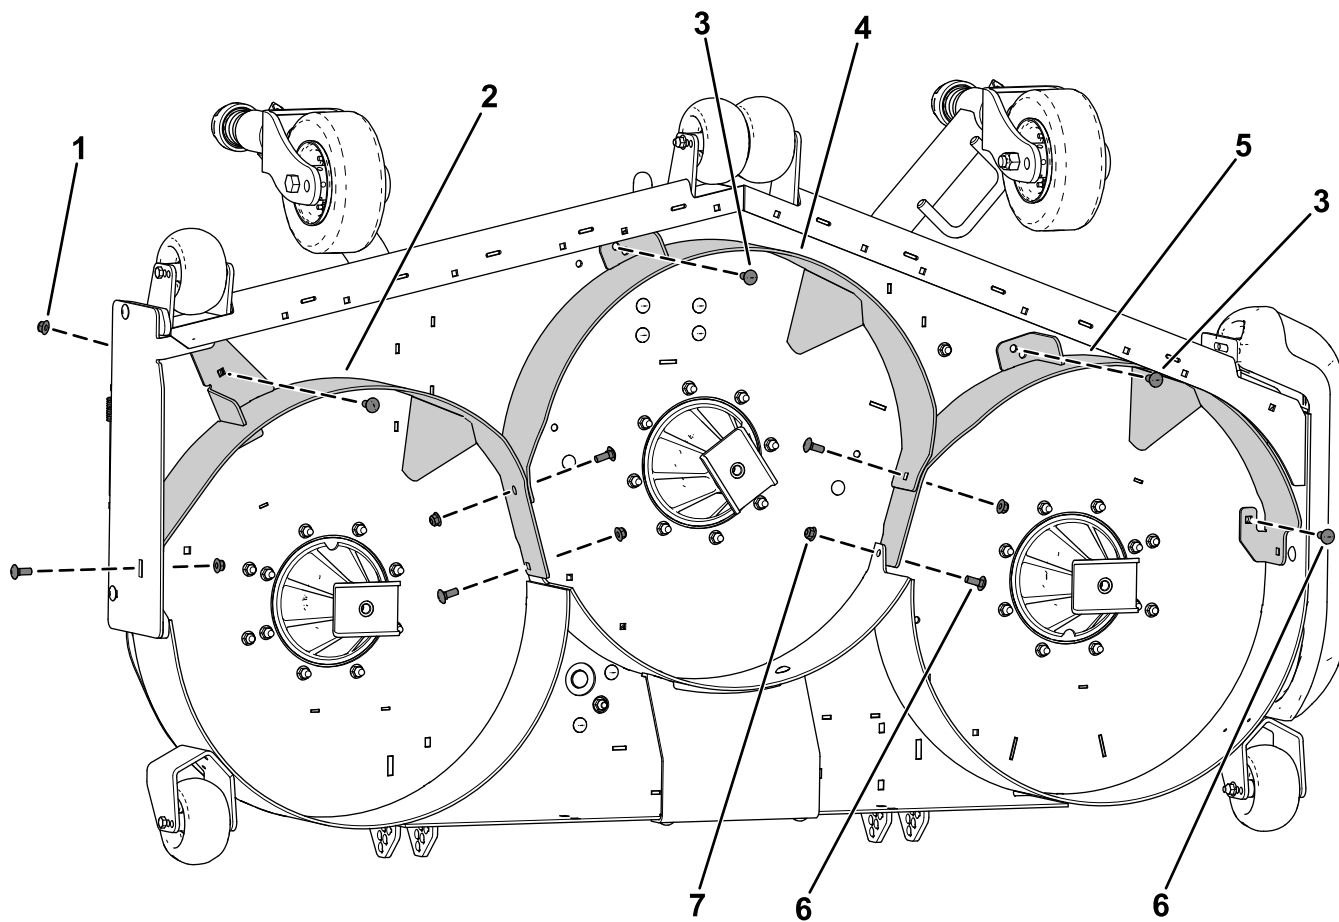

g576877

Figur 3

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Flangemøtrik ($\frac{3}{8}$ " | 5. Venstre skærm |
| 2. Højre afskærmning | 6. Bræddebolt ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 3. Sekskantet skivehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1" | 7. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ " |
| 4. Midterste skærm | |

6

Montering af udsparkerne


Kun plæneklipperskjolde på 183 cm

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Udsparker
4	Bræddebolt (5/16 x 7/8 tomme)
4	Flangemøtrik (5/16")

Fremgangsmåde


1. Afmonter de 4 propper fra plæneklipperskjoldet (Figur 4).

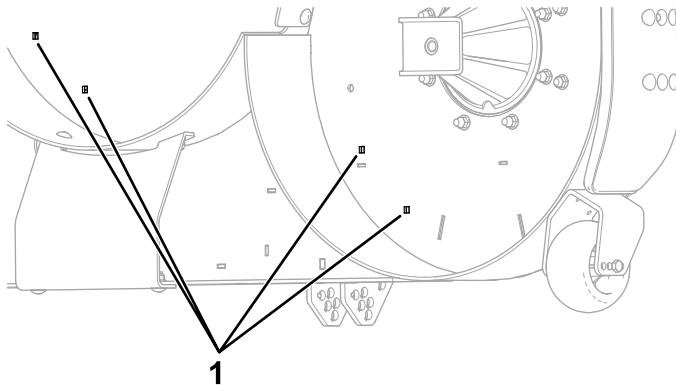

Figur 4

1. Propper

2. Fastgør de 2 udsparkere på plæneklipperskjoldet med 4 bræddebolte (5/16" x 7/8") og 4 flangemøtrikker (5/16") som vist i Figur 5.

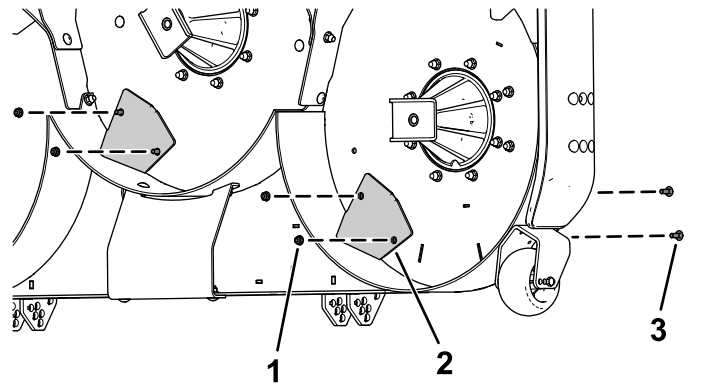

Figur 5

1. Bræddebolt (5/16" x 7/8")
2. Udsparker
3. Flangemøtrik (5/16")

7

Montering af Recycler-skæreknivene

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Recycler-skærekniv
---	--------------------

Fremgangsmåde

Monter skæreknivene på klippeenheten. Se proceduren for montering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.

8

Tilspænding af beslag, skruer osv.

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Tilspænd alle møtrikker og bolte til afskærmningerne.
2. Drej skæreknivene, og sørg for, at der er en afstand mellem skæreknivene og afskærmningerne. Hvis der ikke er afstand, skal du løsne afskærmningen/-erne, indtil der er afstand, og derefter fastgøre afskærmningen/-erne.

9

Afslutning af monteringen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Drej klippeenheten til positionen MOWING (klipning).
Se *betjeningsvejledningen*.

Betjening

Forstå energiforbruget

Et Recycler-sæt (monteret på klippeenheten) kan øge energiforbruget. For at forlænge driftstiden kan du vælge at gøre mindst én af følgende:

- Afmonter de eksisterende Recycler-skæreknive, og monter skæreknivene med lavt sejl. Se proceduren for afmontering og montering af skæreknive i klippeenhedens *betjeningsvejledning*.
- Reducer klippeenhedens skæreknivhastighed. Se instruktionerne om bladhastighed i traktionsenhedens *betjeningsvejledning*.

Bemærkninger:



Count on it.