



Mulchkit

Zugmaschinen der Serie Groundsmaster® e3200 oder e3300 mit
1,82 m Seitenauswurf-Rotationsmäher

Modellnr. 32323

Installationsanweisungen

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
3. Heben Sie das Mähwerk in die TRANSPORTstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
5. Stellen Sie den Batterietrennschalter in die OFF [AUS]-Stellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung* Ihrer Zugmaschine.
6. Drehen Sie das Mähwerk in die WARTUNGSstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

2

Entfernen der Messer

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Entfernen Sie die Messer aus dem Mähwerk, befolgen Sie dazu die Anweisungen zum Ausbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* des Mähwerks.



Entfernen der Ablenkbleche

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Hinweis: In den nachfolgenden Schritten werden die Schrauben in das Mähwerk geschraubt. Entfernen Sie die Muttern, bevor Sie die Schrauben entfernen.

1. Entfernen Sie die 2 Bundmuttern, mit denen die Ablenkbleche befestigt sind (Bild 1).
2. Nehmen Sie die 2 Schrauben und 2 Muttern vom verstellbaren Flussablenkblech ab (Bild 1).
3. Nehmen Sie die 3 Schrauben und 3 Muttern ab, mit denen die Ablenkbleche befestigt sind (Bild 1).

Hinweis: Bewahren Sie die Ablenkbleche und die Befestigungselemente für das Umrüsten auf den Seitenauswurf auf.

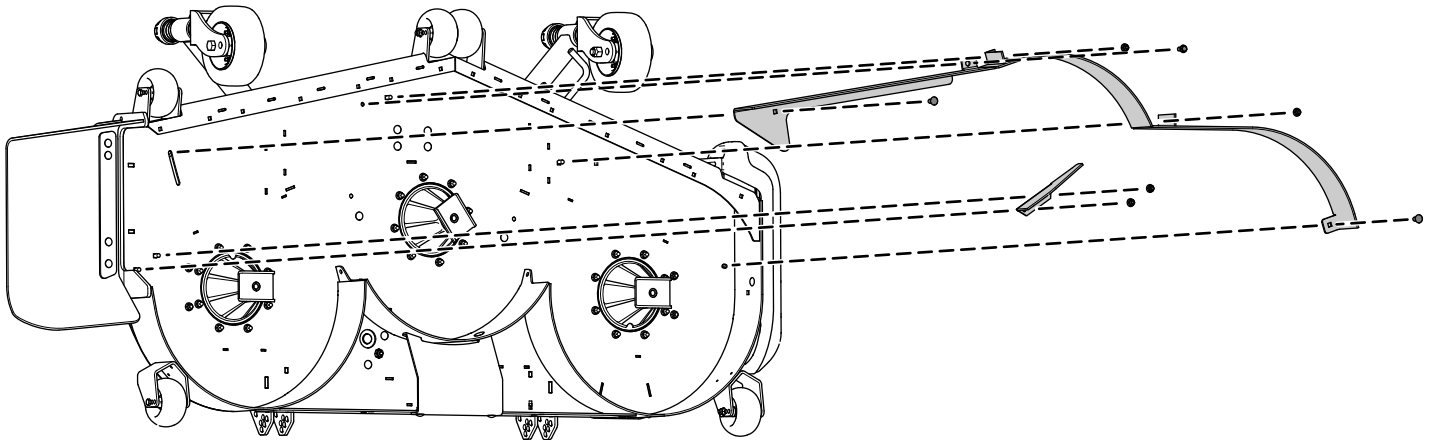


Bild 1

g309006

4

Einbau der Auswurfabdeckplatte

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Auswurfabdeckplatte
1	Schlosssschraube (5/16" x 7/8")
1	Bundmutter (5/16")
2	Schlosssschraube (3/8" x 1 1/4")
2	Sicherungsmutter (3/8")

Verfahren

1. Befestigen Sie die Auswurfabdeckplatte mit zwei Schlosssschrauben (3/8" x 1 1/4") und zwei Sicherungsmuttern (3/8") an der Außenseite der Befestigungshalterung, wie in [Bild 2](#) abgebildet.
2. Befestigen Sie die Nase mit einer Schlosssschraube (5/16" x 7/8") und einer Bundmutter (5/16") an der Innenseite des Mähwerks, wie in [Bild 2](#) abgebildet.

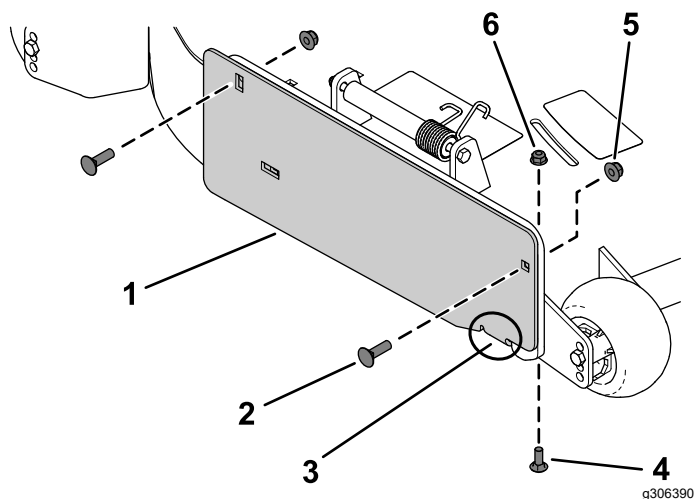


Bild 2

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Auswurfabdeckplatte | 4. Schlosssschraube (5/16" x 7/8") |
| 2. Schlosssschraube (3/8" x 1 1/4") | 5. Sicherungsmutter (3/8") |
| 3. Nase an der Auswurfabdeckplatte | 6. Bundmutter (5/16") |

5

Einbau der Ablenkbleche des Recyclers


Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Linkes Ablenkblech
1	Mittleres Ablenkblech
1	Rechtes Ablenkblech
7	Schlosssschraube (3/8" x 1")
8	Sicherungsmutter (3/8")
2	Sechskant-Scheibenkopfschraube (3/8")
1	Bundmutter (3/8")

Verfahren

Hinweis: Befestigen Sie die Ablenkbleche nur locker, damit Sie diese mit allen Löchern im Mähwerk ausrichten können ([Bild 3](#)).

1. Positionieren Sie das rechte Ablenkblech im Mähwerk.
2. Bauen Sie das rechte Ablenkblech lose mit einer Schlosssschraube (3/8" x 1") und einer Sicherungsmutter (3/8") an der Auswurfplatte ein, wie in [Bild 3](#) dargestellt.
3. Befestigen Sie das rechte Ablenkblech mit einer Schlosssschraube (3/8" x 1") und einer Bundmutter (3/8") lose am Mähwerk, wie in [Bild 3](#) dargestellt.
4. Positionieren Sie das linke Ablenkblech im Mähwerk.
5. Befestigen Sie das linke Ablenkblech mit einer Schlosssschraube (3/8" x 1"), einer Sechskant-Scheibenkopfschraube (3/8" x 1") und zwei Sicherungsmuttern (3/8") lose am Mähwerk, wie in [Bild 3](#) dargestellt.
6. Positionieren Sie das mittlere Ablenkblech im Mähwerk.
7. Befestigen Sie das mittlere Ablenkblech lose mit vier Schlosssschrauben (3/8" x 1") und vier Sicherungsmuttern (3/8") am linken und rechten Ablenkblech, wie in [Bild 3](#) dargestellt.
8. Befestigen Sie das mittlere Ablenkblech mit einer Sechskant-Scheibenkopfschraube (3/8" x 1") und einer Sicherungsmutter (3/8") lose am Mähwerk, wie in [Bild 3](#) dargestellt.

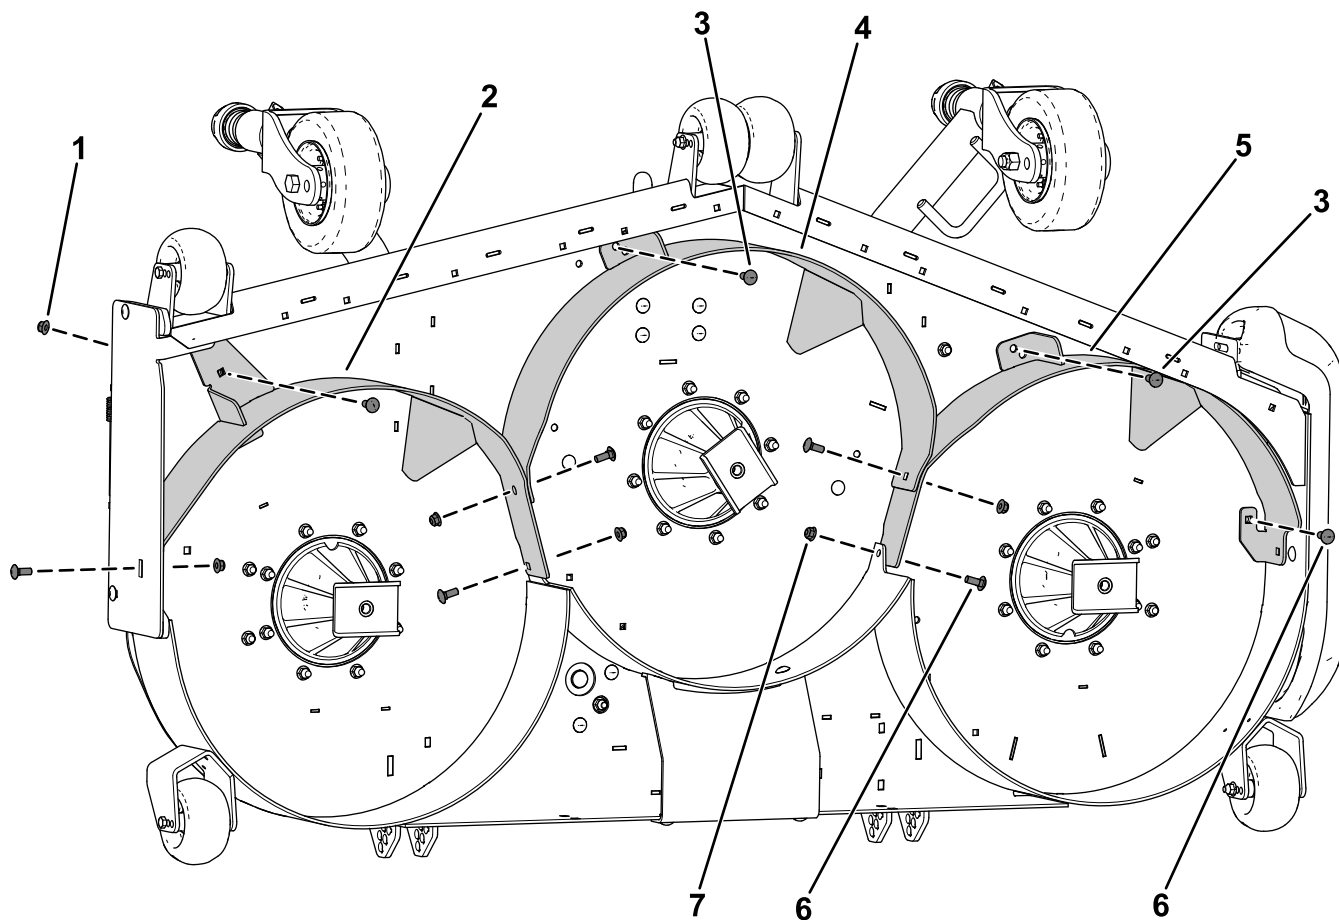

g576877

Bild 3

- | | |
|--|---|
| 1. Bundmutter ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Linkes Ablenkblech |
| 2. Rechtes Ablenkblech | 6. Schlossschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1" |
| 3. Sechskant-Scheibenkopfschraube ($\frac{3}{8}$ " x 1" | 7. Sicherungsmutter ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Mittleres Ablenkblech | |

6

Einbau des Prallblechs

Nur für 1,82 m-Mähwerke

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

2	Ablenkblech
4	Schlosssschraube (5/16" x 7/8")
4	Bundmutter (5/16")

Verfahren

1. Nehmen Sie vier Stopfen vom Mähwerk ab (Bild 4).

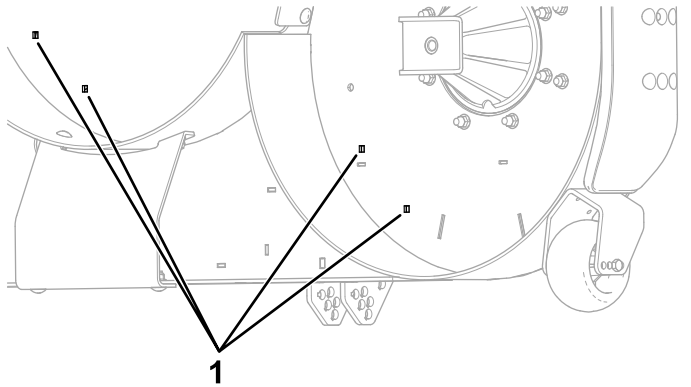


Bild 4

g309133

1. Blenden

2. Befestigen Sie die beiden Ablenkbleche mit vier Schlosssschrauben (5/16" x 7/8") und vier Bundmuttern (5/16") am Mähwerk, wie in Bild 5 dargestellt.

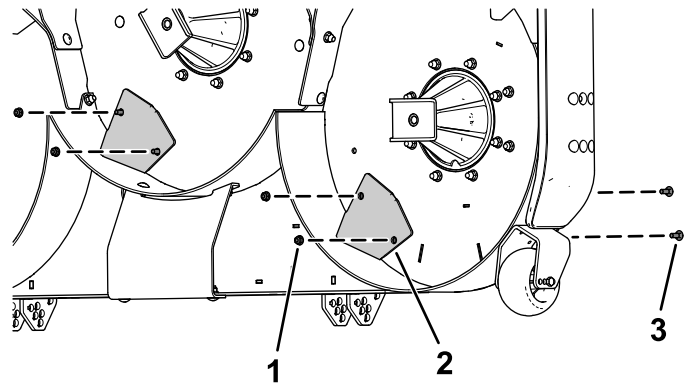


Bild 5

g309132

1. Schlosssschraube (5/16" x 7/8")
2. Ablenkblech
3. Bundmutter (5/16")

7

Einbau der Recyclermesser

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

3	Recyclermesser
---	----------------

Verfahren

Montieren Sie die Messer am Mähwerk; beachten Sie dazu die Anleitung zum Einbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* des Mähwerks.

8

Anziehen der Befestigungselemente

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben der Ablenkbleche fest.
2. Drehen Sie die Messer und stellen sicher, dass zwischen den Messern und den Ablenkblechen ein Abstand besteht. Ist dies nicht der Fall, lösen Sie das/die Ablenkblech(e), um einen ausreichenden Spielraum einzustellen und ziehen Sie dann das/die Ablenkblech(e) wieder fest.

9

Abschließen des Einbaus

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

Drehen Sie das Mähwerk in die MÄHstellung, weitere Informationen finden Sie in der *Bedienungsanleitung*.

Betrieb

Erläuterung zum Energieverbrauch

Ein Recycler-Kit (am Mähwerk montiert) kann den Energieverbrauch erhöhen. Führen Sie mindestens eine der folgenden Maßnahmen durch, um die Betriebsdauer zu verlängern:

- Entfernen Sie die vorhandenen Recyclermesser und montieren Sie flache Flügelmesser (Low-Sail), beachten Sie dazu die Anleitung zum Aus- und Einbau der Messer in der *Bedienungsanleitung* Ihres Mähwerks.
- Verringern Sie die Drehzahl des Mähwerks; beachten Sie dazu die Angaben zur Drehzahl in der *Bedienungsanleitung* der Zugmaschine.

Hinweise:



Count on it.