



Resirkuleringssett

Groundsmaster® e3200 eller e3300-serie trekkenhet med
72-tommers sideutløpsrotasjonsklipper

Modellnr. 32323

Installasjonsveiledning

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Hev kutteenheten til TRANSPORTposisjonen; se i *operatørmanualen*.
4. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Vri batterifrakoblingsbryteren til AV-stillingen. Se trekkenhetens *brugerhåndbok*.
6. Roter kutteenheten til TJENESTEposisjonen; se i *operatørmanualen*.

2

Demontere knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Fjern bladene fra skjæreenheten; se fremgangsmåten for bladfjerning i kutteenhetens *bruksanvisning*.



3

Fjerne de eksisterende skjermene


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: I trinnene under blir boltene gjenget inn i klippeenheten. Fjern mutterne før du fjerner boltene.

1. Fjern de to flensmutterne som holder skjermen på plass (Figur 1).
2. Fjern de to boltene og to mutterne fra den justerbare utløpsskjermen (Figur 1).
3. Fjern de tre boltene og tre mutterne som holder skjermene på plass (Figur 1).

Merk: Ta vare på skjermene og monteringsdelene for å bruke dem når du skifter tilbake til sideutslippsmodus.

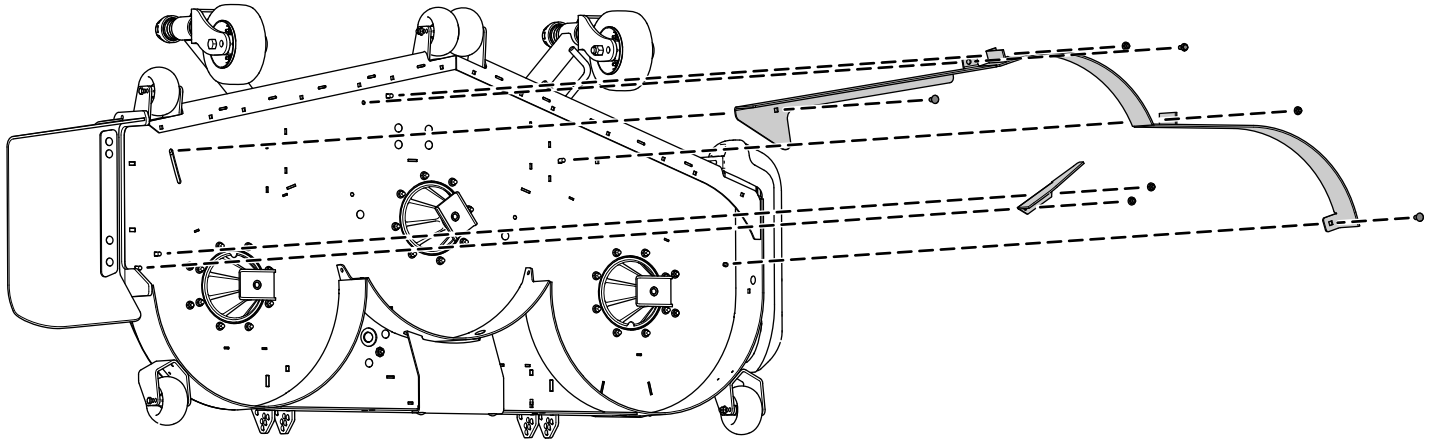

Figur 1

g309006

4


Montere utslippsdekkplaten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsdekkplate
1	Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)
1	Flensmutter (5/16 tomme)
2	Låsebolt (3/8 x 1 1/4 tommer)
2	Låsemutter (3/8 tomme)

Prosedyre

1. Fest utslippsdekkplaten på utsiden av monteringsbraketten med to låsebolter (3/8 x 1 1/4 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme) som vist i [Figur 2](#).
2. Fest tappen på innsiden av klippeenheten med én låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) og én flensmutter (5/16 tomme) som vist i [Figur 2](#).

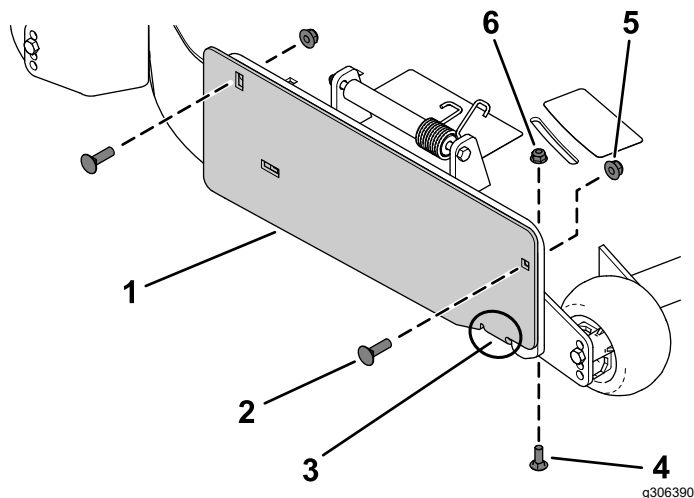

Figur 2

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Utslippsdekkplate | 4. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme) |
| 2. Låsebolt (3/8 x 1 1/4 tomme) | 5. Låsemutter (3/8 tomme) |
| 3. Tapp på utslippsdekkplaten | 6. Flensmutter (5/16 tomme) |

5

Montere resirkulerings-skjermer


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
1	Midtre skjerm
1	Høyre skjerm
7	Låsebolt (3/8 x 1 tomme)
8	Låsemutter (3/8 tomme)
2	Sekskantet skivehodebolt (3/8 tomme)
1	Flensmutter (3/8 tomme)

Prosedyre

Merk: Monter skjermene løst for å rette dem inn med alle hullene i klippeenheten ([Figur 3](#)).

1. Plasser den høyre skjermen på klippeenheten.
2. Monter den høyre skjermen løst på utslippsplaten med én låsebolt (3/8 x 1 tomme) og én låsemutter (3/8 tomme) som vist i [Figur 3](#).
3. Monter den høyre skjermen løst på klippeenheten med én låsebolt (3/8 x 1 tomme) og én flensmutter (3/8 tomme) som vist i [Figur 3](#).
4. Plasser den venstre skjermen på klippeenheten.
5. Monter den venstre skjermen løst på klippeenheten med én låsebolt (3/8 x 1 tomme) og én sekskantet skivehodebolt (3/8 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme) som vist i [Figur 3](#).
6. Plasser den midtre skjermen på klippeenheten.
7. Monter den midtre skjermen løst på høyre og venstre skjerm med to låsebolter (3/8 x 1 tomme) og to låsemuttere (3/8 tomme) som vist i [Figur 3](#).
8. Monter den midtre skjermen løst på klippeenheten med én sekskantet skivehodebolt (3/8 x 1 tomme) og én låsemutter (3/8 tomme) som vist i [Figur 3](#).

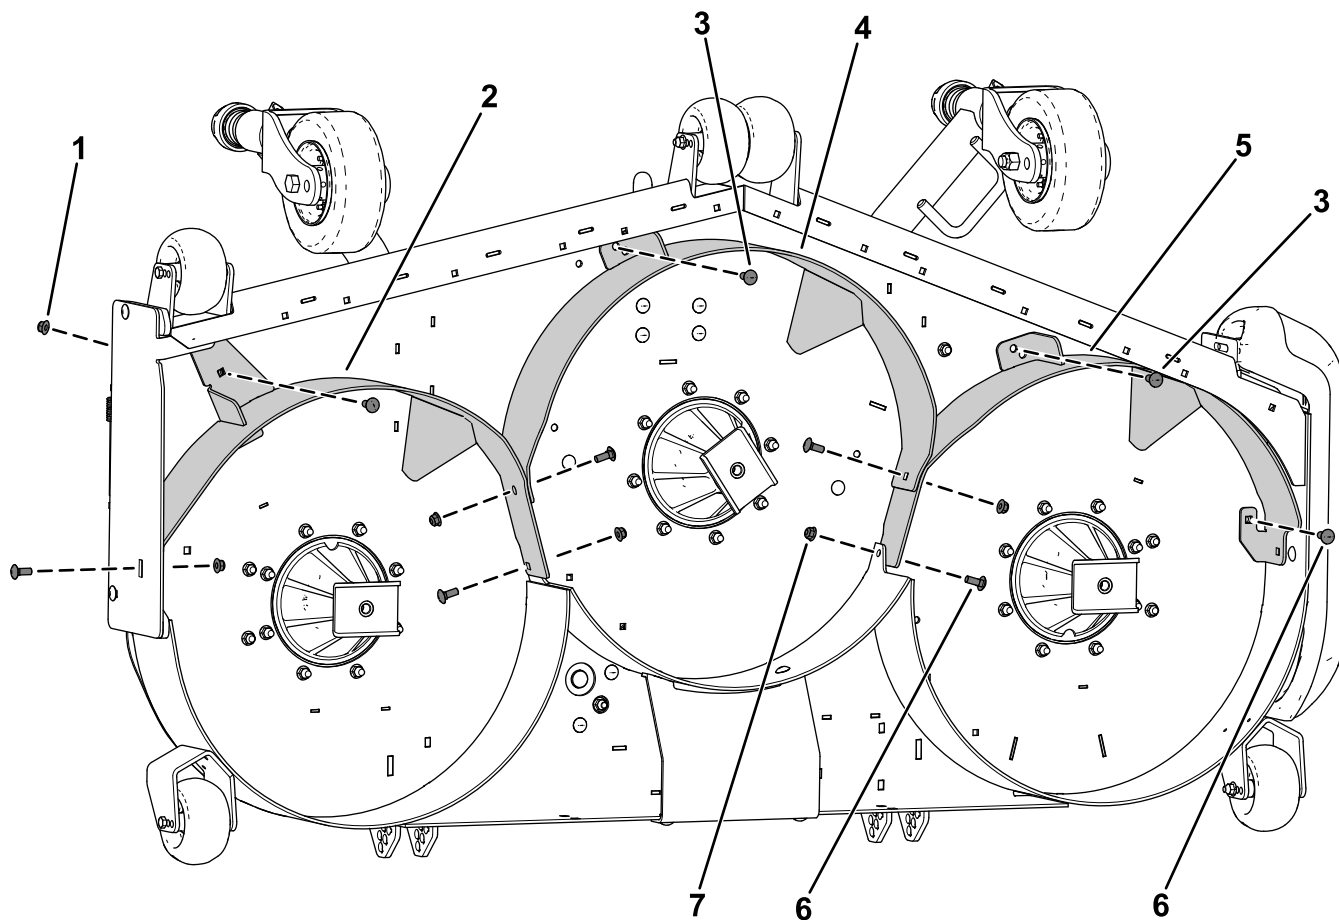

g576877

Figur 3

- | | |
|--|--|
| 1. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 5. Venstre skjerm |
| 2. Høyre skjerm | 6. Låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 3. Sekskantet skivehodebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 7. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 4. Midtre skjerm | |

6

Montere gresskasterne


Kun for klippeenheter på 183 cm

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresskaster
4	Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)

Prosedyre


1. Fjern de to pluggene fra klippeenheten (Figur 4).

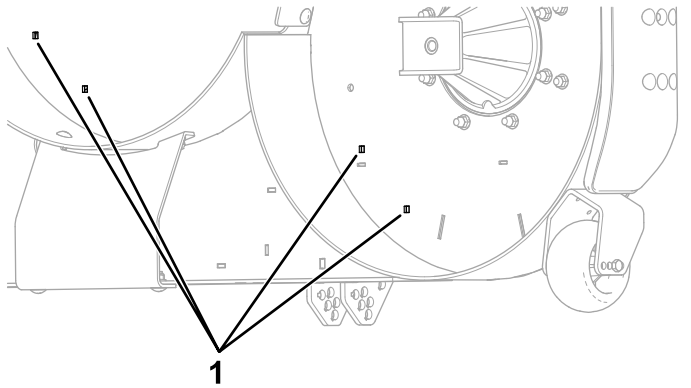

Figur 4

1. Plugger

2. Monter de to gresskasterne på klippeenheten med fire låsebolter (5/16 x 7/8 tomme) og fire flensmuttere (5/16 tomme) som vist i Figur 5.

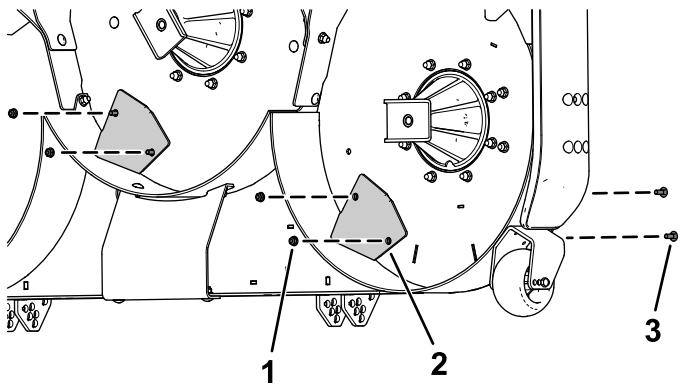

Figur 5

1. Låsebolt (5/16 x 7/8 tomme)
2. Gresskaster
3. Flensmutter (5/16 tomme)

7

Montere Recycler-knivene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

3	Resirkuleringsknivblad
---	------------------------

Prosedyre

Monter bladene på skjæreenheten; se bladinstallasjonsprosedyren i kutteenhetens brukermanual.

8

Stramme til monteringsdelene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Stram til alle mutterne og boltene for skjermene.
2. Roter knivene og påse at det er klaring mellom knivene og skjermene. Hvis det ikke er det, løsner du skjermen(e) til det er klaring, og så fester du skjermen(e).

9

Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Roter klippeenheten til KLIPPEposisjonen; se i operatørmanualen.

Bruk

Forståelse av energiforbruk

Et resirkuleringssett (montert på skjæreenheten) kan øke energibruket. For å forlenge driftstiden gjør minst ett av følgende alternativer:

- Fjern de eksisterende resirkuleringsbladene og installer lavseilblade; se prosedyren for bladfjerning og montering i *operatørmanualen* for kutteenheten.
- Reduser kutteenhetens bladhastighet; se bladhastighetsinstruksjonene i trekkenhetens *operatørmanual*.

Notat:



Count on it.