



Kit Recycler

Unidade de tração Groundsmaster® e3200 ou e3300 com cortador rotativo de descarga lateral de 183 cm

Modelo nº 32323

Instruções de instalação

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Eleve a unidade de corte para a posição TRANSPORT (transporte); consulte o *Manual do utilizador*.
4. Desligue o motor e retire a chave da ignição.
5. Coloque o interruptor de desconexão de bateria na posição OFF; consulte o *Manual do utilizador* da unidade de tração.
6. Rode a unidade de corte na posição SERVICE (manutenção); consulte o *Manual do utilizador*.

2

Remoção das lâminas

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Remova as lâminas da unidade de corte; consulte o procedimento de remoção das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de corte.



3

Retirar os abafadores existentes


Nenhuma peça necessária

Procedimento

Nota: Nos passos seguintes, os parafusos são aparafusados na plataforma do cortador. Retire as porcas antes de retirar os parafusos.

1. Retire as 2 porcas flangeadas que seguram os abafadores no lugar ([Figura 1](#)).
2. Retire os 2 parafusos e 2 porcas do abafador de fluxo ajustável ([Figura 1](#)).
3. Retire os 3 parafusos e 3 porcas que seguram os abafadores no lugar ([Figura 1](#)).

Nota: Guarde os abafadores e os fixadores para os utilizar quando alterar para o modo de descarga lateral.

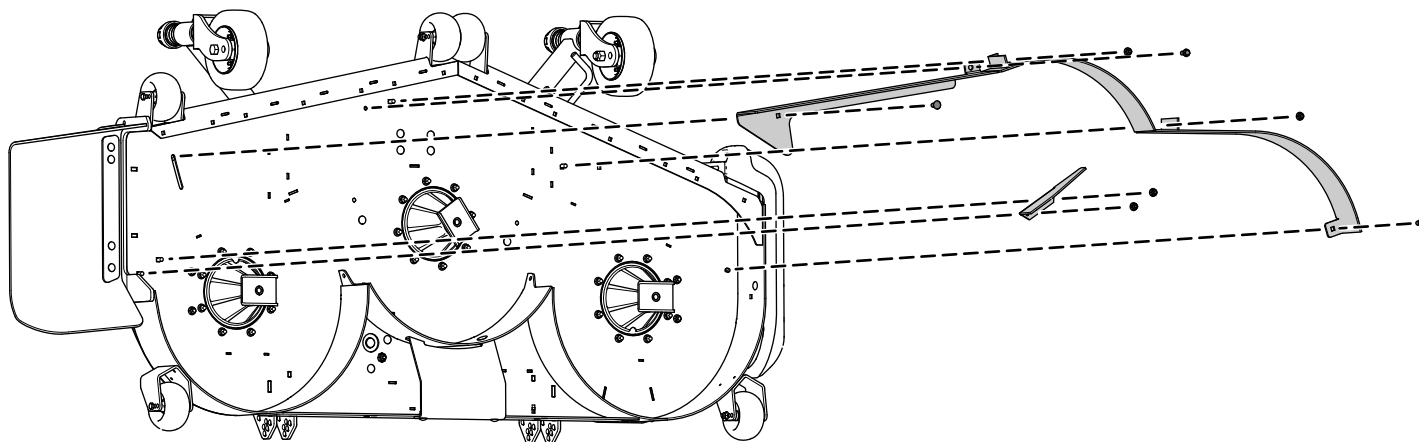

g309006

Figura 1

4

Instalação da placa da cobertura de descarga

Peças necessárias para este passo:

1	Placa da cobertura da descarga
1	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
1	Porca flangeada (5/16 pol.)
2	Parafuso de carroçaria (3/8 x 1 1/4 pol.)
2	Porca de bloqueio (3/8 pol.)

Procedimento

1. Prenda a placa da cobertura de descarga no exterior do suporte de montagem utilizando 2 parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1-1/4 pol.) e 2 porcas de bloqueio (3/8 pol.), como se mostra na [Figura 2](#).
2. Prenda a patilha no interior da plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e 1 porca flangeada (5/16 pol.), como se mostra na [Figura 2](#).

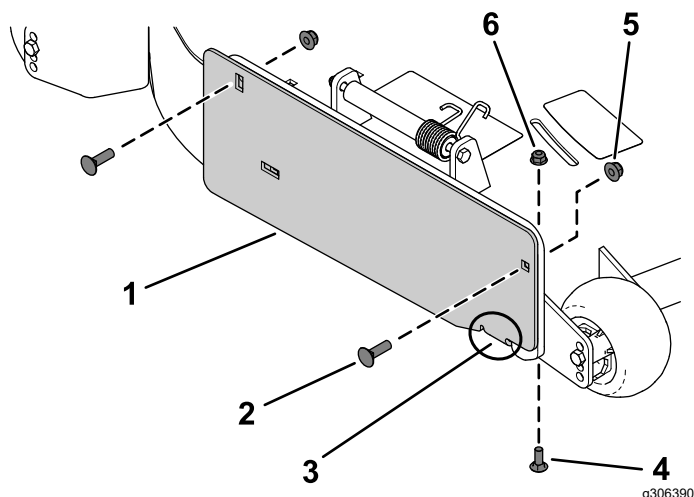


Figura 2

- | | |
|---|--|
| 1. Placa da cobertura da descarga | 4. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) |
| 2. Parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 1/4 pol.) | 5. Porca de bloqueio (3/8 pol.) |
| 3. Patilha da placa da cobertura de descarga | 6. Porca flangeada (5/16 pol.) |

5

Instalação dos abafadores Recycler®

Peças necessárias para este passo:


1	Abafador esquerdo
1	Abafador central
1	Suporte do abafador
7	Parafuso de carroçaria (3/8 x 1 pol.)
8	Porca de bloqueio (3/8 pol.)
2	Parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 pol.)
1	Porca flangeada (3/8 pol.)

Procedimento

Nota: Instale, sem apertar, os abafadores para alinhar os abafadores com todos os furos na plataforma do cortador ([Figura 3](#)).

1. Posicione o abafador direito na plataforma do cortador.
2. Instale, sem apertar, o abafador direito na placa de descarga utilizando 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e 1 porca de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
3. Instale sem apertar o abafador direito na plataforma do cortador com 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e uma porca flangeada (3/8 pol.), como se mostra na [Figura 3](#).
4. Posicione o abafador esquerdo na plataforma do cortador.
5. Instale, sem apertar, o abafador esquerdo na plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.), 1 parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 x 1 pol.) e 2 porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
6. Posicione o abafador central na plataforma do cortador.
7. Instale, sem apertar, o abafador central nos abafadores direito e esquerdo utilizando 4 parafusos de carroçaria (3/8 pol. x 1 pol.) e 4 porcas de bloqueio (3/8 pol.) como se mostra na [Figura 3](#).
8. Instale, sem apertar, o abafador central na plataforma do cortador utilizando 1 parafuso de cabeça sextavada com arruela (3/8 pol. x 1 pol.)

e 1 porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) como se mostra na [Figura 3](#).

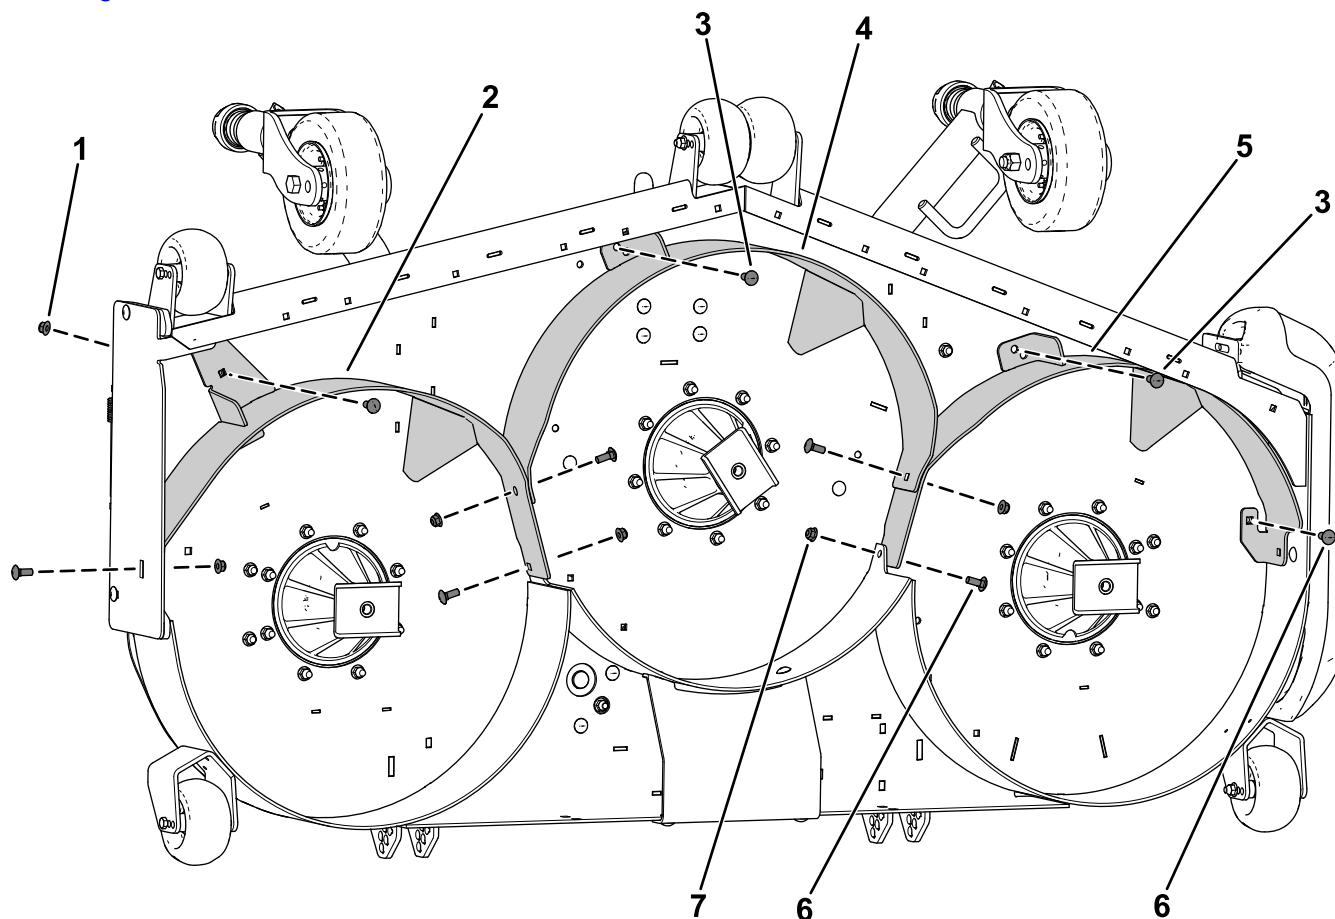

g576877

Figura 3

- | | |
|--|--|
| 1. Porca flangeada ($\frac{3}{8}$ pol.) | 5. Abafador esquerdo |
| 2. Abafador direito | 6. Parafuso de carroçaria ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.) |
| 3. Parafuso de cabeça sextavada com arruela ($\frac{3}{8}$ pol. x 1 pol.) | 7. Porca de bloqueio ($\frac{3}{8}$ pol.) |
| 4. Abafador central | |

6

Instalação dos tirantes

Apenas para plataformas de cortador de 183 cm

Peças necessárias para este passo:

2	Tirante
4	Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
4	Porca flangeada (5/16 pol.)

Procedimento

1. Retire as 4 velas da plataforma do cortador (Figura 4).

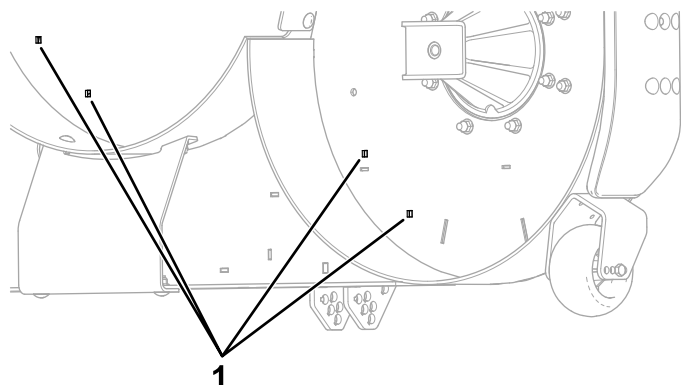


Figura 4

1. Velas

2. Prenda os 2 tirantes na plataforma do cortador utilizando 4 parafusos de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.) e 4 porcas flangeadas (5/16 pol.), como se mostra na Figura 5.

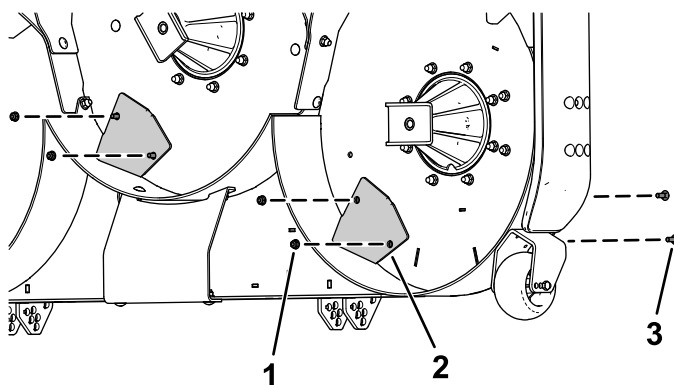


Figura 5

1. Parafuso de carroçaria (5/16 pol. x 7/8 pol.)
2. Tirante
3. Porca de flange, (5/16 pol.)

7

Instalação das lâminas Recycler®

Peças necessárias para este passo:

3	Lâmina Recycler
---	-----------------

Procedimento

Instale as lâminas na unidade de corte; consulte o procedimento de instalação das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de corte.

8

Aperto das ferragens

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Aperte todas as porcas e parafusos dos abafadores.
2. Rode as lâminas e certifique-se de que há folga entre as lâminas e os abafadores. Se não existir, desaperte os abafadores até que exista folga e, em seguida, prenda os abafadores.

9

Conclusão da instalação

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Rode a unidade de corte na posição MOWING (corte); consulte o *Manual do utilizador*.

Funcionamento

Compreender o consumo de energia

A utilização de um Kit Recycler® (equipado na unidade de corte) pode aumentar o consumo de energia. Para prolongar o tempo de funcionamento, execute uma das opções seguintes:

- Retire as lâminas Recycler® existentes e instale lâminas de abas baixas; consulte os procedimentos de remoção e instalação no *Manual do utilizador* da sua unidade de corte.
- Reduza a velocidade das lâminas da unidade de corte; consulte as instruções de velocidade das lâminas no *Manual do utilizador* da unidade de tração.

Notas:



Count on it.