



Recycler-sats

Traktorenhet i Groundsmaster® e3200- eller e3300-serien med rotorklippare på 183 cm och sidoutkast

Modellnr 32323

Monteringsanvisningar

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Höj upp klippenheten till TRANSPORTLÄGET. Se *bruksanvisningen*.
4. Stäng av maskinen och ta ut nyckeln.
5. Vrid batteribortkopplingsbrytaren till läget Av. Se drivenhetens *Bruksanvisning*.
6. Vrid klippenheten till SERVICELÄGET. Se *bruksanvisningen*.

2

Demontera knivarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Ta bort knivarna från klippenheten. Se proceduren för knivborttagning i klippenhetens *bruksanvisning*.



Ta bort de befintliga skärmarna


Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Obs: I stegen nedan skruvas skruvarna fast i klippläcket. Ta bort muttrarna innan du tar bort skruvarna.

1. Ta bort de två fläsmuttrarna som håller skärmarna på plats ([Figur 1](#)).
2. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna från den justerbara utkastarskärmen ([Figur 1](#)).
3. Ta bort de tre skruvarna och de tre muttrarna som håller fast skärmarna ([Figur 1](#)).

Obs: Spara skärmarna och fästelementen för användning vid byte tillbaka till sidoutkastarläget.

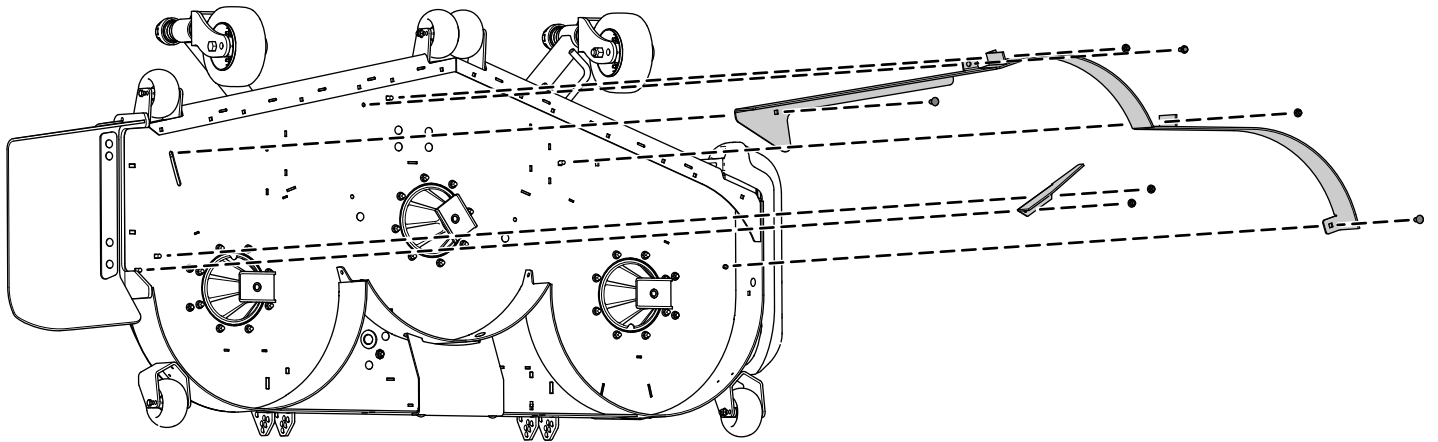

Figur 1

g309006

4


Montera utkastarskyddet

Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarskydd
1	Vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum)
1	Flänsmutter (5/16 tum)
2	Vagnsskruv (3/8 x 1 1/4 tum)
2	Låsmutter (3/8 tum)

Tillvägagångssätt

1. Fäst utkastarskyddet på monteringsfästets utsida med två vagnsskruvar (3/8 x 1 1/4 tum) och två låsmuttrar (3/8 tum) enligt [Figur 2](#).
2. Montera fliken på klippdäckets insida med en vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum) och en flänsmutter (5/16 tum) enligt [Figur 2](#).

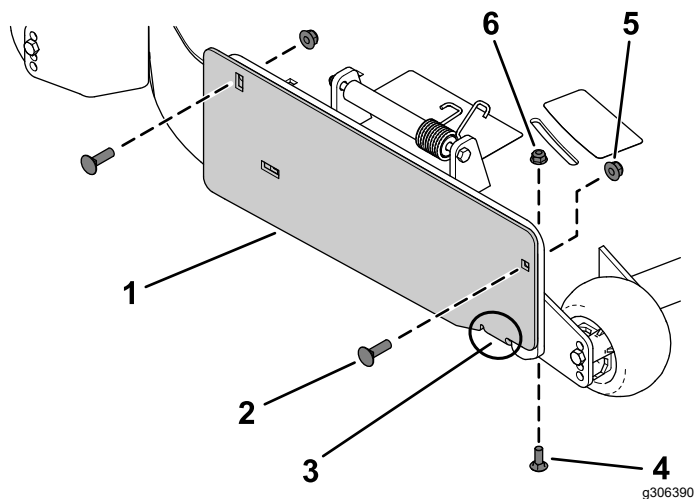

Figur 2

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Utkastarskydd | 4. Vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum) |
| 2. Vagnsskruv (3/8 x 1 1/4 tum) | 5. Låsmutter (3/8 tum) |
| 3. Flik på utkastarskyddet | 6. Flänsmutter (5/16 tum) |

5

Montera Recycler-skärmarna


Delar som behövs till detta steg:

1	Vänster skärm
1	Centerskärm
1	Höger skärm
7	Vagnsskruv (3/8 x 1 tum)
8	Låsmutter (3/8 tum)
2	Sexkantsskruv med bricka (3/8 tum)
1	Flänsmutter (3/8 tum)

Tillvägagångssätt

Obs: Montera skärmarna löst så att de är i linje med hålen i klippdäcket ([Figur 3](#)).

1. Placera in den högra skärmen på klippdäcket.
2. Montera den högra skärmen löst på avlastningsplattan med en vagnsskruv (3/8 x 1 tum) och en låsmutter (3/8 tum) enligt [Figur 3](#).
3. Montera den högra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv (3/8 x 1 tum) och en flänsmutter (3/8 tum) enligt [Figur 3](#).
4. Placera in den vänstra skärmen i klippdäcket.
5. Montera den vänstra skärmen löst på klippdäcket med en vagnsskruv (3/8 x 1 tum), en sexkantsskruv (3/8 x 1 tum) och två låsmuttrar (3/8 tum) enligt [Figur 3](#).
6. Placera in mittskärmen på klippdäcket.
7. Montera mittskärmen löst på den högra och vänstra skärmen med fyra vagnsskruvar (3/8 x 1 tum) och fyra låsmuttrar (3/8 tum) enligt [Figur 3](#).
8. Montera mittskärmen löst på klippdäcket med en sexkantsskruv (3/8 x 1 tum) och en låsmutter (3/8 tum) enligt [Figur 3](#).

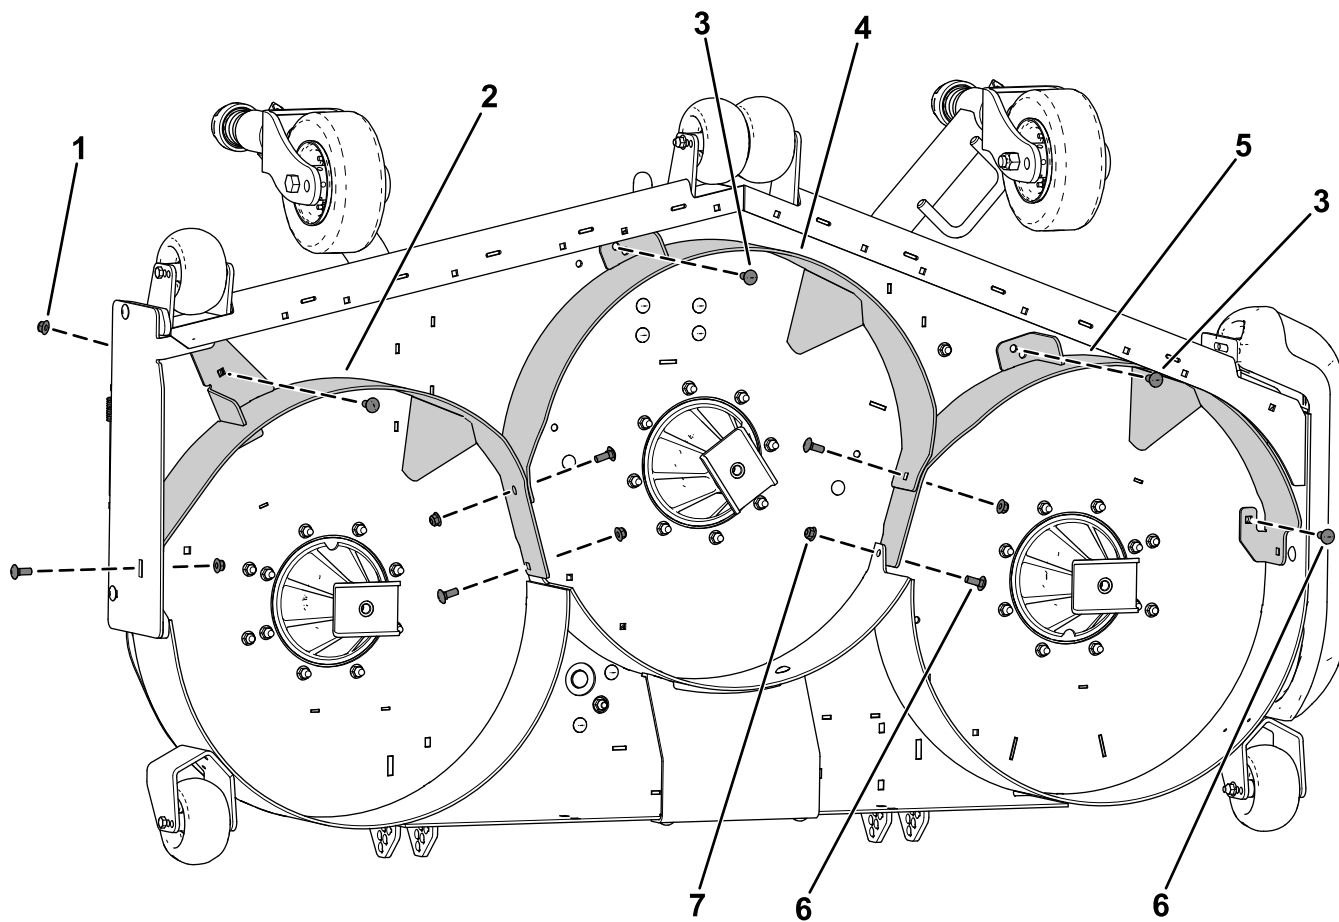

g576877

Figur 3

- | | |
|---|--|
| 1. Flänsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) | 5. Vänster skärm |
| 2. Höger skärm | 6. Vagnsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) |
| 3. Sexkantsskruv ($\frac{3}{8}$ x 1 tum) | 7. Låsmutter ($\frac{3}{8}$ tum) |
| 4. Centerskärm | |

6

Montera stötplåtarna


Endast för klippdäck på 183 cm

Delar som behövs till detta steg:

2	Stötplåt
4	Vagnskruv (5/16 x 7/8 tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de fyra pluggarna från klippdäcket (Figur 4).

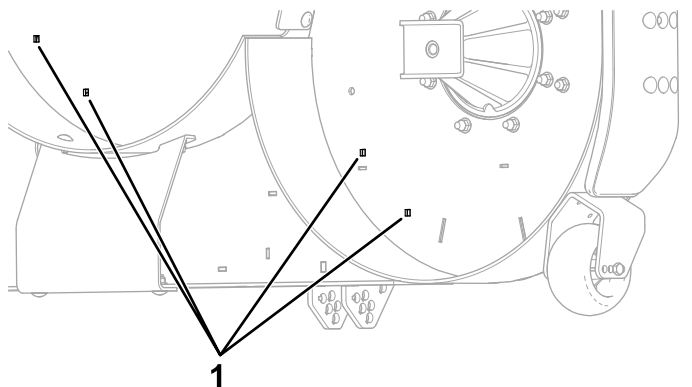


Figur 4

g309133

1. Pluggar

2. Fäst de två stötplåtarna på klippdäcket med fyra vagnsskruvar (5/16 x 7/8 tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt Figur 5.

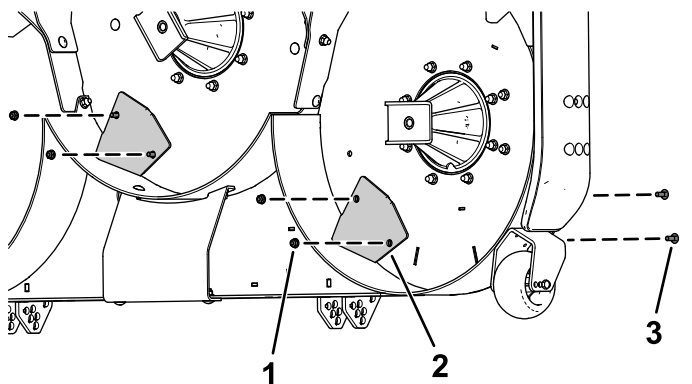

Figur 5

g309132

1. Vagnsskruv (5/16 x 7/8 tum)
2. Stötplåt
3. Flänsmutter (5/16 tum)

7

Montera Recycler-knivarna

Delar som behövs till detta steg:

3	Recycler-kniv
---	---------------

Tillvägagångssätt

Montera knivarna från klippenheten. Se proceduren för knivmontering i klippenhetens *bruksanvisning*.

8

Dra åt fästelementen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Dra åt alla muttrar och skruvar till skärmarna.
2. Roter knivarna och kontrollera att det finns ett mellanrum mellan knivarna och skärmarna. Om det inte finns något spelrum lossar du på skärmarna tills det finns spelrum och fäster sedan skärmarna igen.

9

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Vrid klippenheten till KLIPPLÄGET. Se *bruksanvisningen*.

Körning

Information om energiförbrukning

En Recycler-sats (monterad på klippenheten) kan öka energiförbrukningen. För att förlänga drifttiden ska du utföra åtminstone en av följande åtgärder:

- Ta bort de befintliga Recycler-knivarna och montera knivar med lågt segel. Se proceduren för borttagning och montering av knivar i klippenhetens *bruksanvisning*.
- Minska klippenhetens knivhastighet. Se anvisningarna om knivhastighet i klippenhetens *bruksanvisning*.

Anteckningar:



Count on it.