



Count on it.

Form No. 3479-185 Rev B

Käyttöopas

Lattiakaavin

Pienikokoinen e-Dingo®-työkone

Mallinro: 22674—Sarjanro: 4000000000 tai suurempi




⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Tärkeää: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

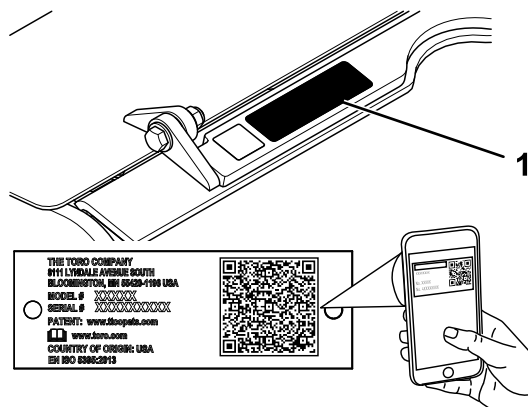

g576865

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumerokilpi

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



g000502

Kuva 2

1. Varoitusmerkintä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Johdanto

Lattiakaavin on tarkoitettu käytettäväksi pienikokoisessa Toro-työkoneessa. Se on suunniteltu irrottamaan lattiamateriaaleja, kuten vinyyliä, puuta ja mattoa. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Osoitteessa www.Toro.com on lisätietoja, jos tarvitset esimerkiksi turvallisuuteen liittyviä vinkkejä, käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Malli- ja sarjanumerot ovat terän kääntörungossa sijaitsevassa levyssä. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Sisältö

Turvaohjeet	3
Yleinen turvallisuus.....	3
Turvallisuus rinteissä	3
Lattiakaapimen turvaohjeet	4
Kunnossapito- ja varastointiturvallisuus	4
Turva- ja ohjetarrat	5
Laitteen yleiskatsaus	6
Tekniset tiedot	6
Käyttö	6
Lisälaitteen asennus ja irrotus	6
Vakautusmekanismin asennus	7
Terän asennus ja irrotus	7
Terän valinta	9
Lattiamateriaalin irrottaminen	10
Vakautusmekanismin lovien käyttö	10
Kuljetusasento	11
Varastointi	11

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

- Älä ylitä nimellistä toimintakapasiteettia, sillä koneesta voi tulla epävakaa, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen.
- **Älä kuljeta lisälaitetta kuormausvarret nostettuina tai pidennettyinä (jos sovellettavissa).** Kuljeta lisälaitetta aina lähellä maanpintaa. Katso lisätietoja kohdasta [Kuljetusasento \(sivu 11\)](#).
- Selvitä työskentelyalueelle maahan kaivettujen linjojen ja muiden kohteiden sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta.
- Ennen kuin käynnistät koneen, varmista, että olet lukenut tämän *käyttöoppaan* ja ymmärtänyt sen sisällön.
- Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.
- Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää konetta.
- Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista ja lisälaitteista.
- Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota.
- Pysäytä kone, sammuta se ja irrota virta-avain ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä tai tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki , joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turvallisuus rinteissä

- **Käytä konetta rinteissä ylös ja alas niin, että koneen painava pää on ylämäen puolella.** Lisälaitteet vaikuttavat painon jakautumiseen. Tämä lisälaitte tekee koneen etuosasta painavamman päin.
- Kuormausvarsien nostaminen tai pidentäminen (jos sovellettavissa) rinteessä heikentää koneen vakautta. Pidä kuormausvarret rinteissä laskettuina ja sisäänvedettyinä.

- Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä tai epätasaisessa maastossa edellyttää erityistä huolellisuutta.
 - Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.
 - Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Maaperän olosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.
 - Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä. Jos kone menettää pidon, etene hitaasti ja suoraan alas rinnettä.
 - Vältä kääntymistä rinteillä. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja pidä koneen raskas pää ylämäen puolella.
 - Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.
 - Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.
 - Varo koloja, uria ja töyssyjä. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.
 - Ole varovainen märillä alustoilla. Heikentynyt pito voi aiheuttaa luisumista.
 - Arvioi alue ja varmista, että maa on riittävän vakaa tukemaan konetta.
 - Käytä konetta erityisen varovasti seuraavien lähellä:
 - Pudotukset
 - Ojat
 - Penkereet
 - Vesistöt
- Kone voi kaatua yllättäen, jos telaketju menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä turvaetäisyys koneen ja mahdollisen vaaran välillä.
- Älä irrota tai lisää lisälaitteita rinteessä.
 - Älä pysäköi konetta rinteeseen tai kaltevalle alustalle.

Lattiakaapimen turvaohjeet

- Käytä viillolta suojaavia hanskoja ja ole varovainen asentaessasi, irrottaessasi tai huoltaessasi kaavinterää.
- Pidä sormet ja ruumiinosat kaukana kaavinterän terävistä reunoista.
- Irrota kaavinterä ennen siirtämistä tai teräpidikkeen vaihtamista.


Kunnossapito- ja varastointiturvallisuus

- Tarkasta kaikkien kiinnittimien kireys säännöllisesti, jotta laite pysyy turvallisessa käyttökunnossa.
- Katso tärkeitä tietoja *käyttöoppaasta*, kun lisälaite varastoidaan pitemmäksi ajaksi.
- Pidä turva- ja käyttöohjekilvet hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

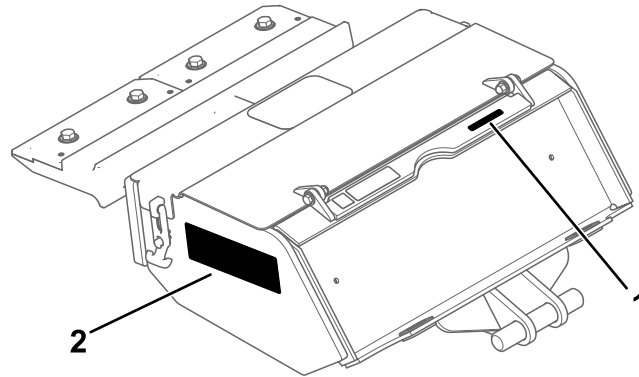

Kuva 3

Turvatarrojen sijainnit

g576878

1. 133-8061

2. 145-4939

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



decal145-4939

145-4939

1. Esineiden sinkoutumisvaara – käytä silmäsuojaimia.
2. Vaara: sivulliset on pidettävä etäällä.
3. Vaara: lue *käyttöopas* ennen huoltotoimenpiteitä.

4. Käsien loukkaantumisvaara – pidä kädet poissa lisälaitteesta.
5. Käsien ja jalkojen ruhjoutumisvaara – pidä raajat etäällä lisälaitteesta.

Laitteen yleiskatsaus Käyttö

Tekniset tiedot

Huomaa: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys	64,1 cm
Pituus	88,6 cm
Korkeus	25,1 cm
Paino	254 kg

Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Lisälaitteen asennus ja irrotus

Katso asennus- ja irrotusohjeet ajoyksikön käyttöoppaasta.

Vain ajoyksikön mallissa 22219 asennetaan vakautusmekanismi ennen lisälaitteen asentamista. Katso [Vakautusmekanismin asennus \(sivu 7\)](#).

Tärkeää: Ennen lisälaitteen asentamista aseta kone tasaiselle alustalle ja tarkista, että kiinnityslevyissä ei ole likaa tai vierasaineita ja että tapit liikkuvat vapaasti. Jos tapit eivät liiku vapaasti, voitele ne.

Huomaa: Nosta ja liikuta lisälaitetta ajoyksiköllä.

VAARA

Jos et asenna pikakiinnitystappeja kunnolla lisälaitteen asennuslevyn läpi, lisälaite voi pudota koneesta ja ruhjoa sinua tai sivullisia.


Varmista, että pikakiinnitystapit ovat tukevasti lisälaitteen asennuslevyssä.

Vakautusmekanismin asennus

Vain ajoyksikön malli 22219

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, poista kaikki lisäosat, nosta kuormausvarret ja asenna sylinterilukot.
2. Sammuta kone ja irrota virta-avain.
3. Irrota kolme pulttia koneen alta ja kaksi pulttia etuliukulevystä.


Huomaa: Säilytä pultit. Kiinnitä ne takaisin aina, kun irrotat vakautusmekanismin.

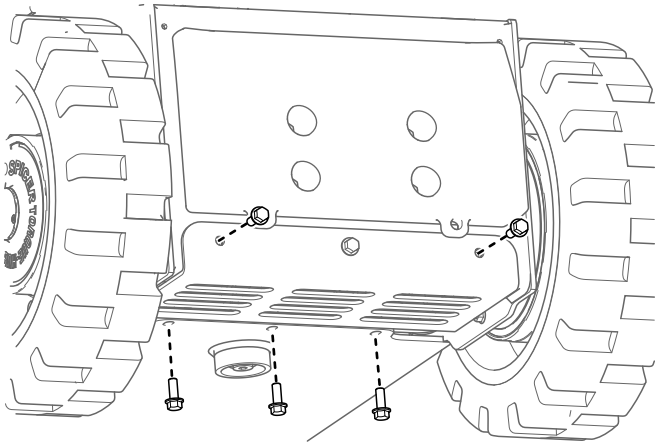

Kuva 4

g576933

4. Asenna vakautusmekanismi sen mukana toimitetuilla pulteilla ($\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{2}$ tuumaa).

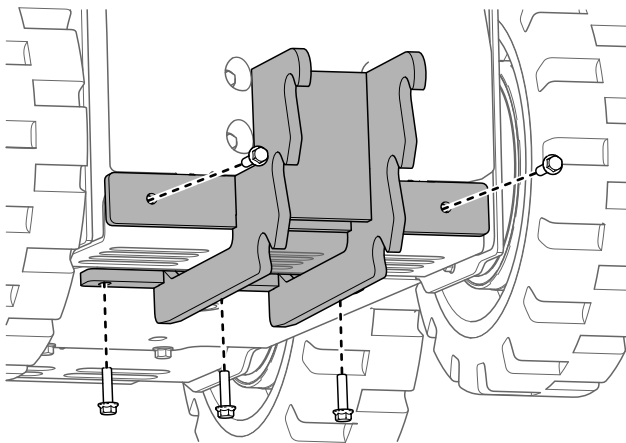

Kuva 5

g576932

5. Irrota sylinterilukot ja aseta ne säilytykseen. Laske kuormausvarret alas.

Terän asennus ja irrotus

Huoltoväli: Aina ennen käyttöä tai päivittäin—Voitele teräpidikkeen akseli.

VAROITUS

Teräkokoonpano on painava. Kädet tai muut vartalon osat voivat murskaantua sen painosta.

Ole varovainen asennuksen yhteydessä.

VAARA


Kaavinterä on terävä ja voi viiltää käsiä.

Käytä paksuja nahka- tai viillolta suojaavia hanskoja ja siirrä työkalut *pois* terän reunalta, kun asennat tai irrotat terää.

Teräkokoonpanon asennus

Katso [Terän valinta \(sivu 9\)](#), jotta osaat valita käyttötarkoitukseen sopivan terän.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Nosta lisälaite noin viiden sentin korkeudelle maasta, jotta siihen on helpompi päästä käsiksi.
3. Kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.
4. Avaa salvat ja avaa kansi.

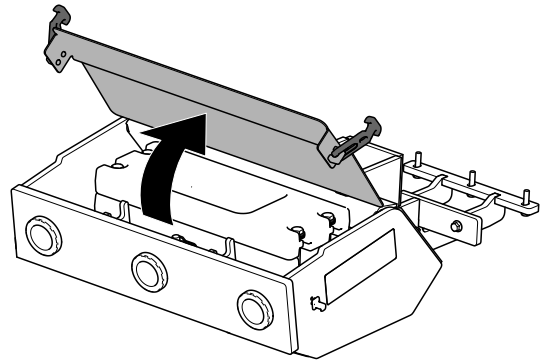


Kuva 6

g576808

5. Voitele teräpidikkeen akseli ja asenna se sitten yhteen kolmesta lisälaitteen putkesta. Kiinnitä se lukitustapilla.

Huomaa: Kiinnitä teräpidike jompaankumpaan sivuputkeen, kun irrotat lattiamateriaaleja, jotka ovat lähellä pystysuoria pintoja, kuten seiniä.

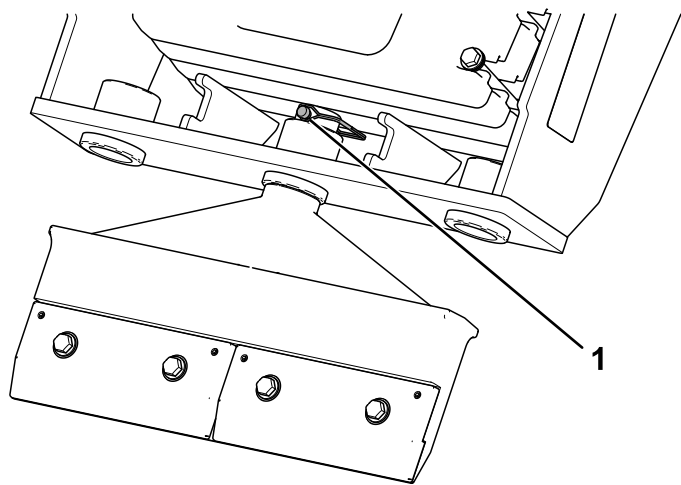

Kuva 7

g576806


1. Lukitustappi

6. Löysää teräpidikkeen kiristimen neljää pulttia kääntämällä kaksi kierrosta vastapäivään. Älä irrota pultteja.

⚠ VAARA

Pulttien irrottaminen voi aiheuttaa sen, että kiristin ei pidä terää kunnolla kiinni, jolloin terä voi liukua ja vahingoittaa sinua.

Älä irrota pultteja, vaan vain löysää niitä.

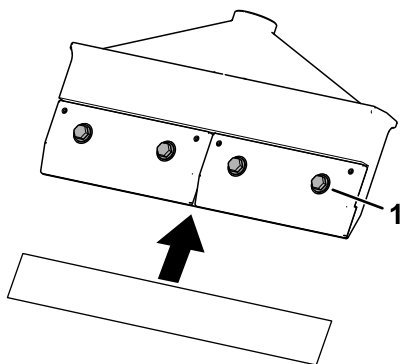

Kuva 8

g576807

1. Pultti (4)

7. Kiristä pultit huolellisesti momenttiin 142 N·m.
8. Sulje kansi ja salpaa se.


Teräkokoospanon irrotus

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.
2. Nosta lisälaite noin viiden sentin korkeudelle maasta, jotta siihen on helpompi päästä käsiksi.
3. Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.
4. Löysää teräpidikkeen kiristimen neljää pulttia kääntämällä kaksi kierrosta vastapäivään.

⚠ VAARA

Pulttien irrottaminen voi aiheuttaa sen, että kiristin ei pidä terää kunnolla kiinni, jolloin terä voi liukua ja vahingoittaa sinua.


Älä irrota pultteja, vaan vain löysää niitä.

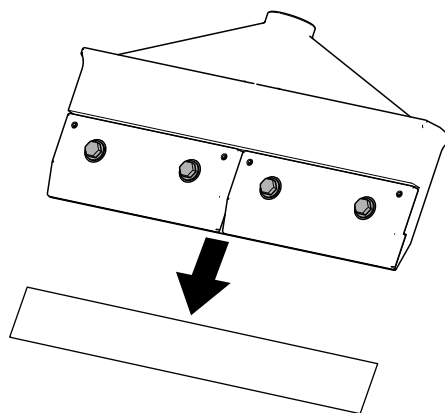

Kuva 9

g576809

5. Irrota terä.
6. Avaa salvat ja avaa kansi.
7. Irrota lukitustappi ja teräpidikekokoospano.

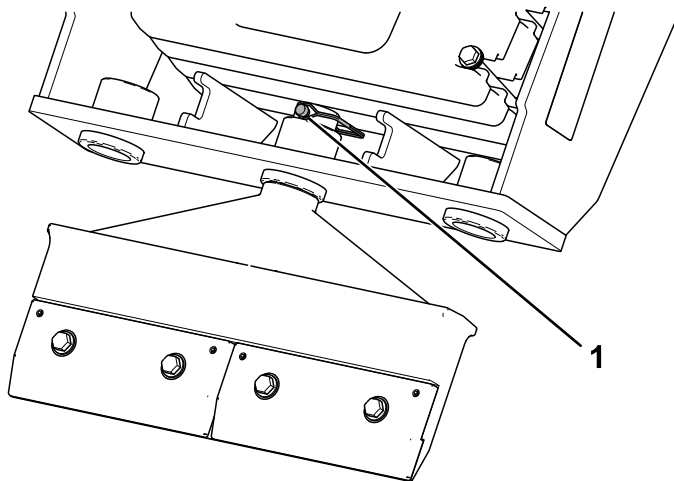

Kuva 10

g576806

1. Lukitustappi

Terän valinta


Tutustu alla olevaan taulukkoon, jotta osaat valita käyttötarkoitukseen sopivan terän.

	Suora/litteä terä				Terä, jossa on 90 asteen leikkuusiivekkeet		Kaakelienirrotus-työkalu		Talttakär-kiterä
	Raskas käyttö (30 mm-maa)	Raskas käyttö (25 mm-maa)	Raskas käyttö (25 mm-maa)	Raskas käyttö (24 mm-maa)	(25 mm-maa)	(25 mm-maa)	Yksiteräinen	Kaksiteräinen	Kaikki koot
PVC-laatta	X	X	X	X					
Tekstiililaatat	X	X	X	X					
Kokolattia-matto					X	X			
Kaakeli			X				X	X	X
Lattialaatta							X	X	X
Tasapinnoite			X					X	X
Linoleumi					X	X			
Kuntosalin kumimatto					X	X			
Puulattia							X	X	X
Elastomeeripinnoite			X						
Maali		X							
Epoksi		X	X						X
Rasva ja lika				X					
Asfaltti		X	X	X					X
Tenniskentän pinta		X	X	X					
Juoksuradan pinta		X	X	X					
Liima		X	X	X					
Kiviliima		X	X	X					
Raidat		X	X	X					
Teippi		X	X	X					
Heijastava tiepäällyste		X	X	X					X
Tervapaperi		X	X	X					
Korkkilattia		X	X	X					
Vaneripohja							X	X	X

Lattiamateriaalin irrottaminen

1. Kallista lisälaite kokonaan taaksepäin ja laske kuormausvarret alas. Käytä tätä lähtökulmana lattian kaapimiseen.

Huomaa: Yli 30 asteen kulma voi aiheuttaa terän ennenaikaista kulumista ja heikentää kaavittavan alueen näkyvyyttä.

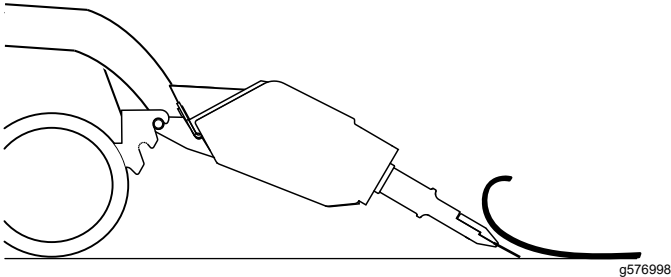

Kuva 11

2. Aja ajoyksikkö eteenpäin lattiamateriaalin irrottamiseksi.
3. Kun terän reuna kuluu, kallista kaavinlisälaitetta vähitellen lisää tarpeen mukaan.

Vakautusmekanismin lovien käyttö


Vain ajoyksikön malli 22219

Käytä vakautusmekanismin aukkoja lattiakaapimen kulman lukitsemiseen ja kuormausvarsien heilumisen estämiseen.

- Käytä alinta lovea loivemmalle teräkulmalle, kun irrotat kokolattiamattoja ja muita helpommin irrotettavia materiaaleja.
- Käytä ylintä lovea jyrkemälle teräkulmalle, kun materiaali on kiinnitetty tiukasti alustaan.

Huomaa: Terän kulumisen ja alustan vaurioiden minimoimiseksi käytä ensin alinta lovea ja siirry lovissa ylöspäin tarpeen mukaan.


1. Käännä lattiakaavinta taaksepäin ja nosta tai laske kuormausvarret lähelle halutun vakautusmekanismin aukon korkeutta.

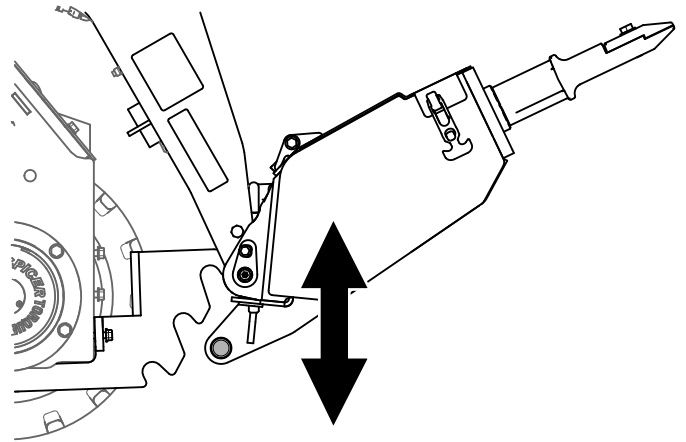

Kuva 12

g577899

2. Käännä lattiakaavinta niin, että tappi pyöri haluttuun uraan ja lukitsee kaapimen paikalleen.

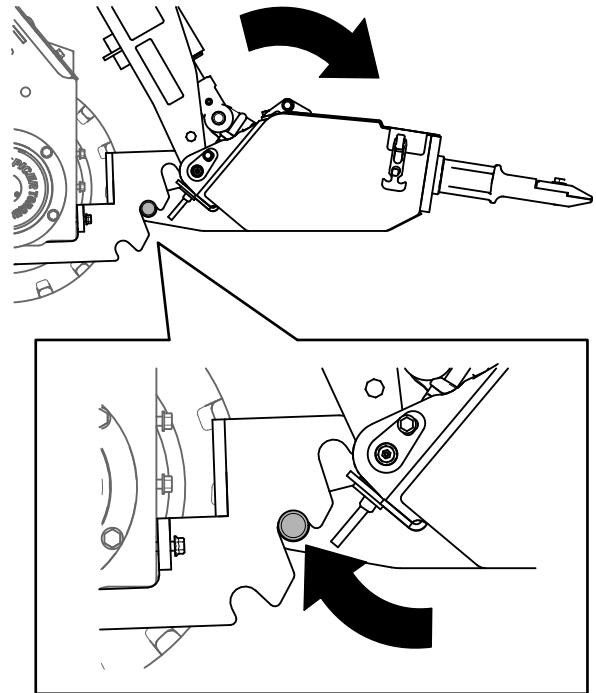


Kuva 13

g577900

3. Irrota lattiamateriaali.
4. Käännä kaavin taaksepäin jokaisen kierroksen jälkeen terän nostamista varten. Käännä sitten kaavin eteenpäin, jotta voit käyttää samaa lovea seuraavalla kierroksella.

Kuljetusasento

Kun kuljetat lisälaitetta, pidä se niin lähellä maata kuin mahdollista, enintään 15 cm maanpinnasta. Kallista sitä taaksepäin.

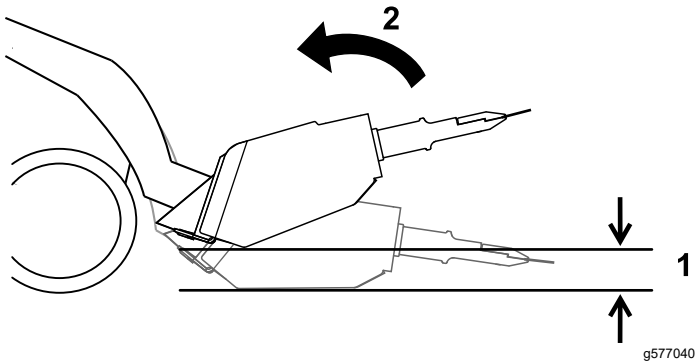

Kuva 14

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Enintään 15 cm:n korkeudella maanpinnasta | 2. Kallista lisälaitetta taaksepäin. |
|--|--------------------------------------|

Varastointi

1. Poista lisälaitteesta lika pesemällä se miedolla pesuaineella ja vedellä ennen pitkäaikaista varastointia.
2. Tarkista leikkuusärmän kunto. Jos reuna on pahasti kulunut, irrota terä, käännä sitä 180 astetta ja asenna niin, että kulunut reuna on ylöspäin.
3. Tarkista ja kiristä kaikki pultit, mutterit ja ruuvit. Korjaa tai vaihda kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat.
4. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai paljaat metallipinnat.

Huomaa: Maalia on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

5. Varastoi lisälaite puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Suojaa lisälaite ja pidä se puhtaana peittämällä se.

Tietoa Kalifornian osavaltion antamasta varoituksesta (Kalifornian lakiesitys 65)

Mikä tämä varoitus on?

Myytävässä tuotteessa saattaa olla seuraava varoitusmerkki:



VAROITUS: Syöpävaarallisuuteen ja lisääntymiseen liittyvä haitta –
www.p65Warnings.ca.gov.

Mikä on lakiesitys 65?

Lakiesitys 65 koskee kaikkia yrityksiä, jotka toimivat tai myyvät tuotteita Kaliforniassa tai valmistavat tuotteita, joita voidaan myydä Kaliforniassa tai tuoda Kaliforniaan. Se määrää, että Kalifornian kuvernööri ylläpitää ja julkaisee luettelon kemikaaleista, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää, synnynnäisiä vikoja ja/tai muita lisääntymishäiriöitä. Vuosittain päivitetty luettelo sisältää satoja kemikaaleja, joita monet jokapäiväisessä käytössä olevat tuotteet sisältävät. Lakiesityksen 65 tarkoituksena on tiedottaa yleisöä näille kemikaaleille altistumisesta.

Lakiesitys 65 ei kiellä näitä kemikaaleja sisältävien tuotteiden myyntiä, mutta se vaatii varoitusten esittämistä tuotteessa, tuotepakkauksessa tai tuoteasiakirjoissa. Lakiesityksen 65 mukainen varoitus ei tarkoita, että tuote rikkoisi tuoteturvallisuusvaatimuksia tai -standardeja. Itse asiassa Kalifornian hallitus on selventänyt, että lakiesityksen 65 mukainen varoitus "ei ole sääntelyyn liittyvä päätös siitä, onko tuote turvallinen vai vaarallinen". Monia näistä kemikaaleista on käytetty jokapäiväisessä käytössä olevissa tuotteissa vuosia ilman dokumentoitua haittaa. Lisätietoja on osoitteessa <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus tarkoittaa, että yritys on joko (1) arvioinut altistuksen ja tullut siihen tulokseen, että se ylittää "ei-merkittävän riskitason" tai (2) on päättänyt antaa varoituksen perustuen tietoihinsa luettelossa olevan kemiallisen aineen olemassaolosta, mutta ei arvioi altistusta.

Sovelletaanko tätä lakia kaikkialla?

Lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset vaaditaan vain Kalifornian lainsäädännössä. Varoituksia on esillä Kaliforniassa erilaisissa ympäristöissä, muun muassa ravintoloissa, päivittäistavara-kaupoissa, hotelleissa, kouluissa ja sairaaloissa, sekä monenlaisissa tuotteissa. Lisäksi jotkin verkko- ja postimyyntiyritykset antavat lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia verkkosivustoillaan tai myyntiluetteloissaan.

Miten Kalifornian varoitukset eroavat Yhdysvaltain liittovaltion rajoituksista?

Lakiesityksen 65 vaatimukset ovat usein tiukempia kuin Yhdysvaltain liittovaltion vaatimukset ja kansainväliset vaatimukset. Useat aineet edellyttävät lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen, vaikka aineen pitoisuus on huomattavasti pienempi kuin liittovaltion rajoituksissa. Esimerkiksi lyijyä koskeva rajoitus lakiesityksen 65 mukaisen varoituksen puitteissa on 0,5 µg/vrk, mikä on selvästi liittovaltion ja kansainvälisiä vaatimuksia vähemmän.

Miksi kaikissa vastaavissa tuotteissa ei ole varoitusta?

- Kaliforniassa myytäviin tuotteisiin vaaditaan lakiesityksen 65 mukainen merkintä, vaikka sitä ei vaadita muualla myytäviin vastaaviin tuotteisiin.
- Lakiesitystä 65 koskevassa oikeudenkäynnissä voidaan päättää, että yritys voi joutua käyttämään tuotteissaan lakiesityksen 65 mukaisia varoituksia, mutta muihin vastaavia tuotteita valmistaviin yrityksiin ei välttämättä sovelleta kyseistä vaatimusta.
- Lakiesityksen 65 täytäntöönpano on epäohjonmukaista.
- Yritys voi päättää olla antamatta varoituksia, koska se on tullut siihen tulokseen, ettei lakiesitys 65 edellytä sitä. Se, ettei tuotteessa ole varoitusta, ei tarkoita sitä, että tuotteella ei olisi samoja kemikaalipitoisuuksia.

Miksi tämä varoitus on Toro-tuotteissa?

Toro on päättänyt tarjota kuluttajille mahdollisimman paljon tietoa, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ostamistaan ja käyttämistään tuotteista. Toro antaa varoituksia tietyissä tapauksissa, kun se tietää, että tuotteessa on yhtä tai useampaa luettelossa olevaa kemikaalia, mutta ei arvioi altistustasoa, koska kaikista luettelon kemikaaleista ei ole olemassa altistuksen raja-arvoja. Toro on varmuuden vuoksi päättänyt antaa lakiesityksen 65 mukaiset varoitukset, vaikka Toro-tuotteista saatu altistus voi olla vähäinen tai selvästi "ei-merkittävällä riskitasolla". Lisäksi jos Toro ei anna näitä varoituksia, Kalifornian osavaltio tai lakiesityksen 65 toimeenpanoa vaativat yksityiset tahot voivat haastaa Toron oikeuteen, mistä voi aiheutua huomattavia rangaistuksia.