



Sæt til brændstoftank

Greensmaster® 3300, 3320, 3400 eller 3420 Triflex®-traktionsenhed

Modelnr. 164-5502

Modelnr. 164-5503

Monteringsvejledning

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Hvis den er udstyret med klippeenheder eller redskaber, skal du nedsænke dem til jorden.
3. Aktiver parkeringsbremsen, sluk for motoren, vent, til al maskinbevægelse er standset, og fjern nøglen.
4. Vent, indtil maskinen er kølet af.

Afmontering af brændstoftanken



FARE




I visse tilfælde er brændstof meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.

Se *betjeningsvejledningen* for en komplet liste over brændstofrelaterede forholdsregler.

1. Afmonter fastgørelsesanordningen, der fastgør lækagedetektortanken, og fjern lækagedetektortanken.


Bemærk: Behold fastgørelsesanordningen og lækagedetektortanken.



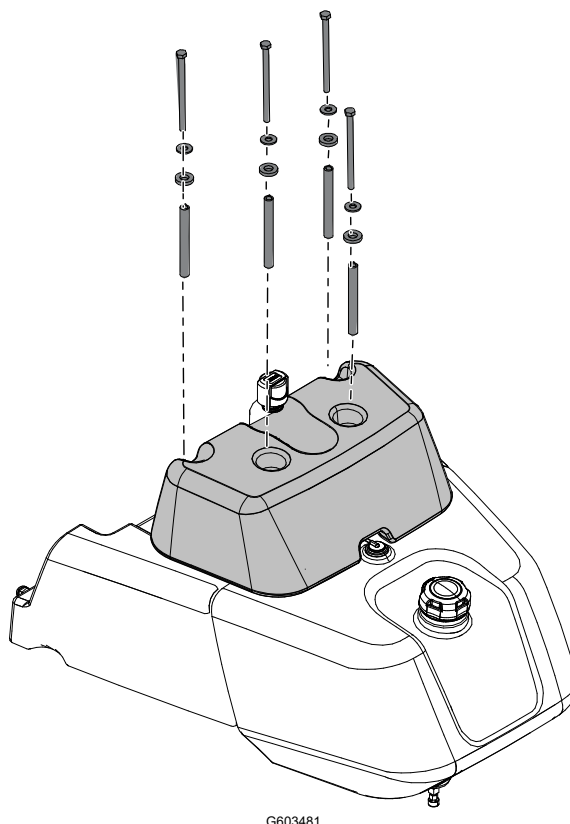

G603481

2. Tømning af brændstoftanken. Se *betjeningsvejledningen* for instruktioner.
3. Afmonter brændstofventilen og fastgørelsesanordningen, der fastgør brændstoftanken til maskinen. Afmonter og kasser brændstoftanken.

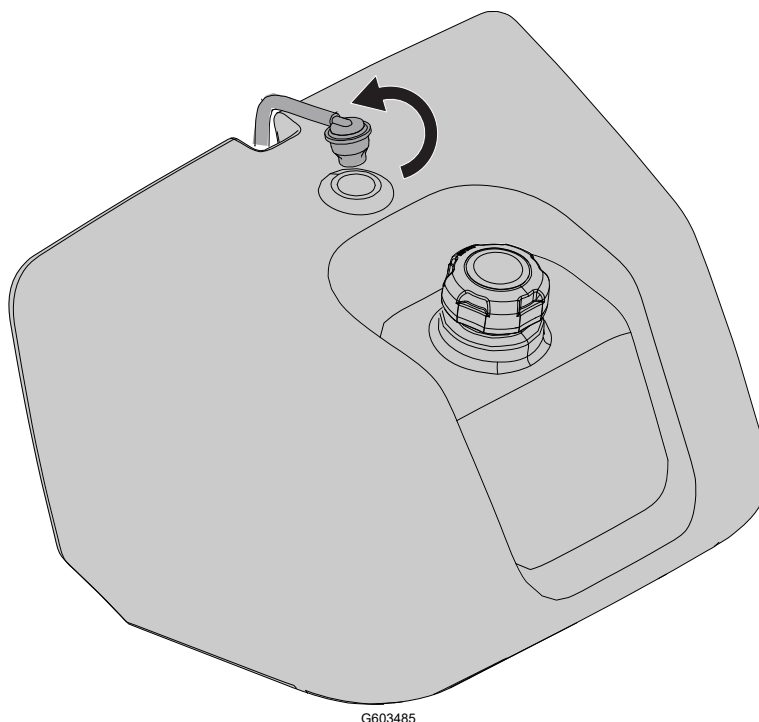

G603485


4. Afmonter og kasser de eksisterende brændstofslanger.
5. På benzinmodeller må brændstoffilteret og brændstofpumpen ikke fjernes.
6. På dieselmodeller skal brændstoffilteret fjernes, men ikke brændstofpumpen.

Montering af benzintanken (modelnr. 164-5502)

Påkrævede dele

1	Benzintank
1	Lille radiatorklemme
1	Brændstofslange [43,18 cm]
1	Slangeklemme


1. Monter slangen på 43,18 cm (3) på ventilen i bunden af den nye brændstoftank med den lille radiatorklemme (2).

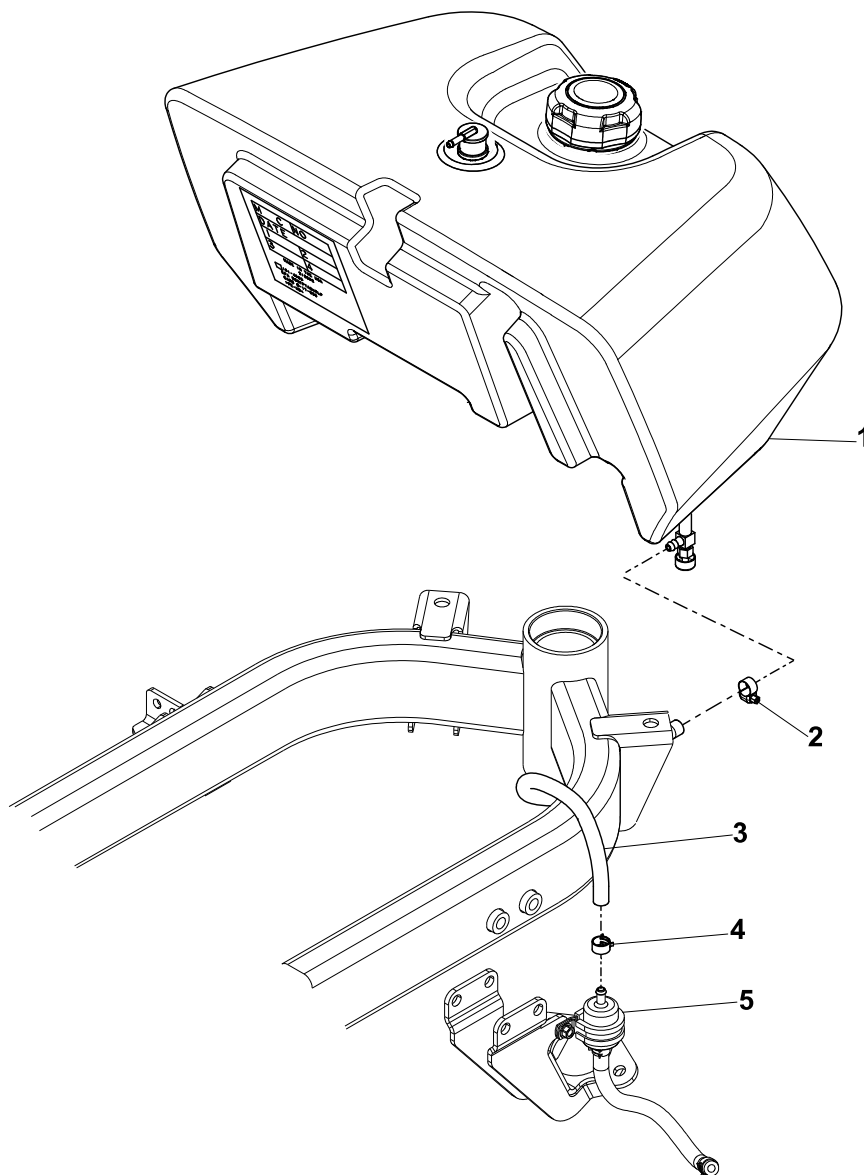

G603745

2. Før slangen på 43,18 cm som vist, og placer brændstoftanken ① på maskinen.

Figur 1 Set oppefra

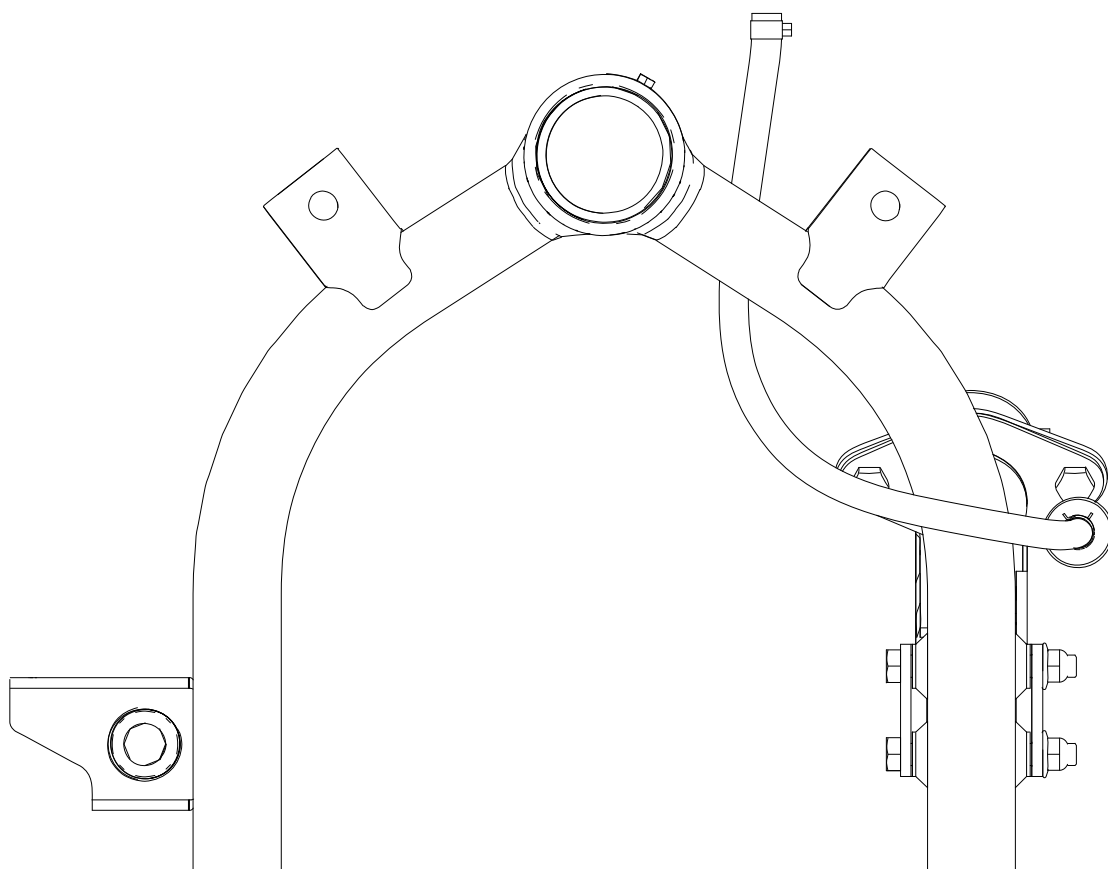

G603545


3. Fastgør brændstoftanken på maskinen med de fastgørelsesanordninger til brændstoftanken, der tidligere blev fjernet.
4. Skub en slangeklemme ④ på slangen.
5. Monter slangen på brændstoffilteret ⑤, og fastgør slangen med slangeklemmen.
6. Monter lækagedetektortanken, der tidligere blev fjernet, og fastgør den manuelt med de fastgørelsesanordninger, der tidligere blev fjernet.

Montering af dieseltanken (modelnr. 164-5503)

Påkrævede dele

1	Dieseltank
1	Lille radiatorklemme
1	Brændstofslange [35,56 cm]
1	Brændstofslange [17,78 cm]
3	Slangeklemme
1	Brændstoffilter


1. Monter slangen på 17,78 cm ③ på ventilen i bunden af den nye brændstoftank med den lille radiatorklemme ④.

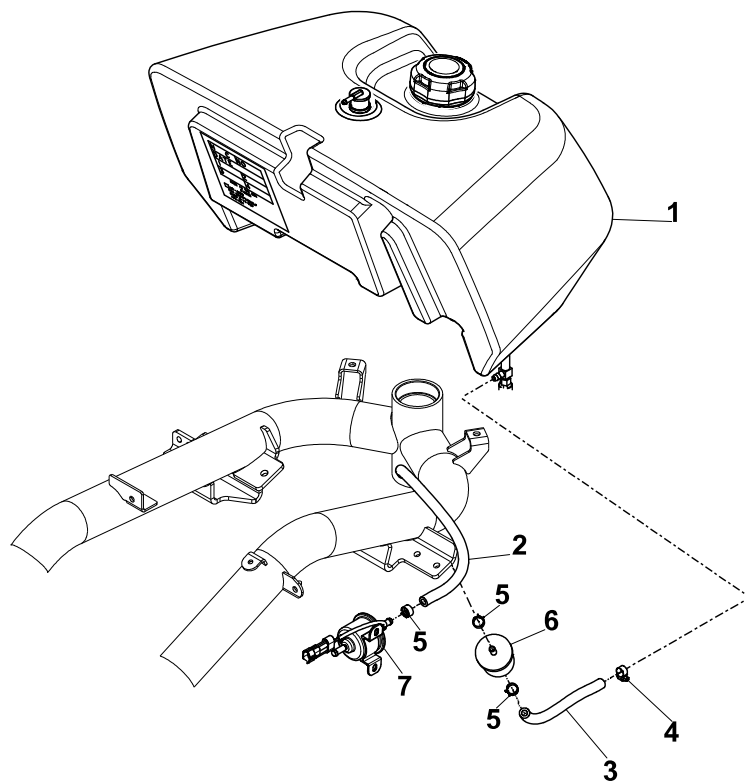

G603748

2. Skub en slangeklemme ⑤ på den 17,78 cm lange slange.
3. Monter slangen på 17,78 cm på det nye brændstoffilter ⑥, og fastgør slangen med slangeklemmen.
4. Skub en slangeklemme på den 35,56 cm ② lange slange.
5. Monter slangen på 35,56 cm på det nye brændstoffilter, og fastgør slangen med slangeklemmen.
6. Før slangen på 35,56 cm som vist, og placer brændstoftanken på maskinen.

Figur 2 Set oppefra

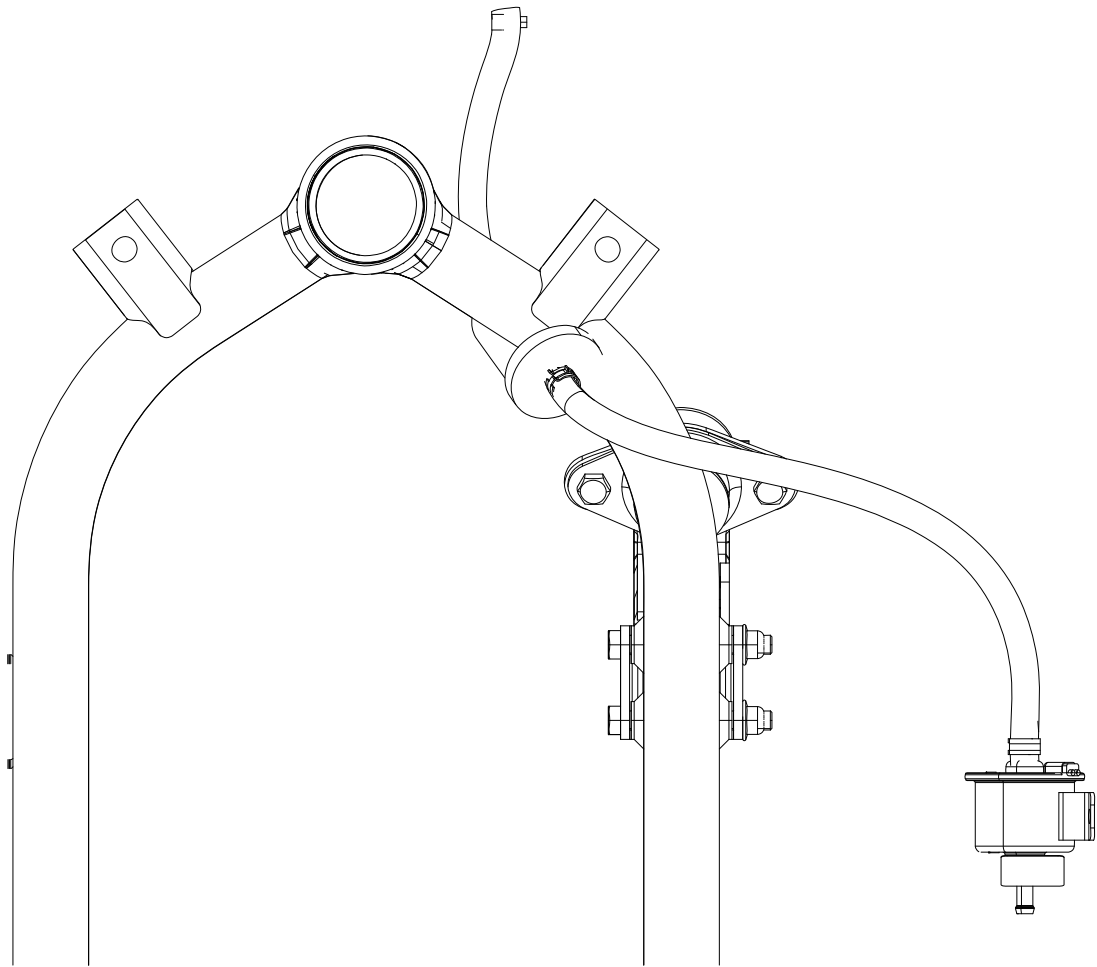

G603546

7. Fastgør brændstoftanken ① på maskinen med de fastgørelsesanordninger til brændstoftanken, der tidligere blev fjernet.
8. Skub en slangeklemme på den 35,56 cm lange slange.
9. Monter slangen på brændstofpumpen ⑦, og fastgør slangen med slangeklemmen.
10. Monter lækagedetektortanken, der tidligere blev fjernet, og fastgør den manuelt med de fastgørelsesanordninger, der tidligere blev fjernet.

Færdiggørelse af monteringen

1. Drej nøglekontakten til positionen On (til) i 10-15 sekunder, så den elektriske brændstofpumpe får mulighed for at spæde brændstofsyste

VIGTIGT

Brug ikke startmotoren til at tørne motoren, når brændstofsyste
Dette vil beskadige startmotoren.

2. Tjek for lækager, og reparer dem efter behov.

