



Polttoainesäiliösarja

Greensmaster® 3300-, 3320-, 3400- tai 3420 -TriFlex®-ajoyksikkö

Mallinro. 164-5502

Mallinro. 164-5503

Asennusohjeet

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Jos siinä on leikkuuyksiköitä tai lisälaitteita, laske ne maahan.
3. Kytke seisontajarru, sammuta moottori, odota, että kaikki koneen liike pysähtyy, ja irrota avain.
4. Anna koneen jäähtyä.

Polttoainesäiliön irrotus



HENGENVAARA




Tietyissä tapauksissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

Katso käyttöoppaasta täydellinen luettelo polttoaineeseen liittyvistä varotoimista.

1. Irrota kiinnitystarvikkeet, joilla vuodonilmaisimen säiliö on kiinnitetty, ja irrota vuodonilmaisimen säiliö.


Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet ja vuodonilmaisimen säiliö.



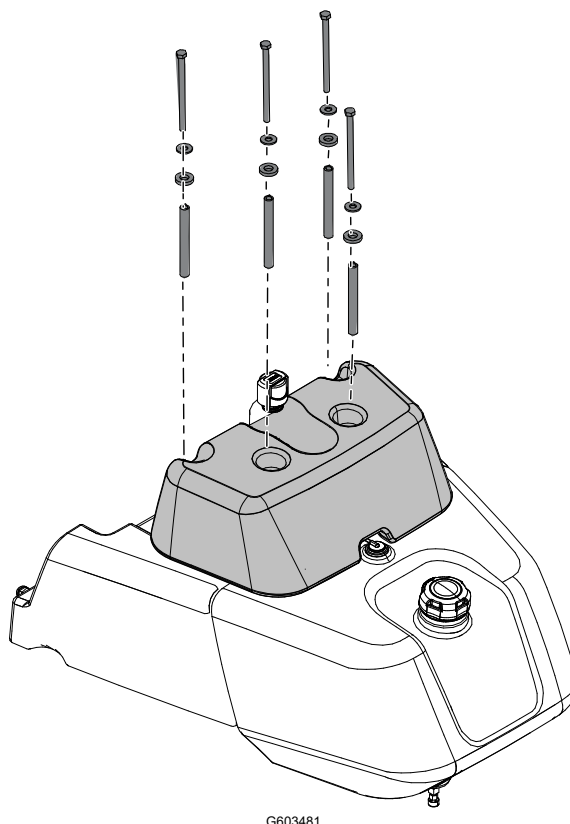

G603481

2. Tyhjennä polttoainesäiliö. Katso ohjeet *käyttöoppaasta*.
3. Irrota polttoaineventtiili ja kiinnitystarvikkeet, joilla polttoainesäiliö on kiinnitetty koneeseen. Irrota polttoainesäiliö ja poista se käytöstä.

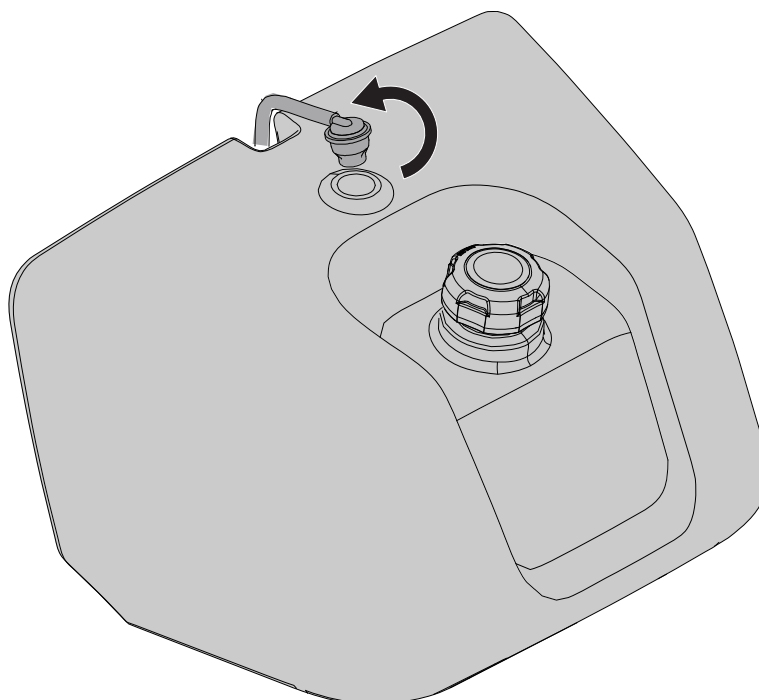

G603485


4. Irrota ja poista käytöstä nykyiset polttoaineletkut.
5. Bensiinimalleissa polttoainesuodatinta ja polttoainepumppua ei saa irrottaa.
6. Dieselmalleissa irrota polttoainesuodatin mutta älä irrota polttoainepumppua.

Bensiinipolttoainesäiliön asennus (mallinro 164-5502)

Tarvittavat osat

1	Bensiinipolttoainesäiliö
1	Pieni jäähdyttimen kiinnike
1	Polttoaineletku (43,18 cm)
1	Letkukiristin


1. Kiinnitä 43,18 cm:n letku ③ venttiiliin uuden polttoainesäiliön pohjaan pienellä jäähdyttimen kiinnikkeellä ②.

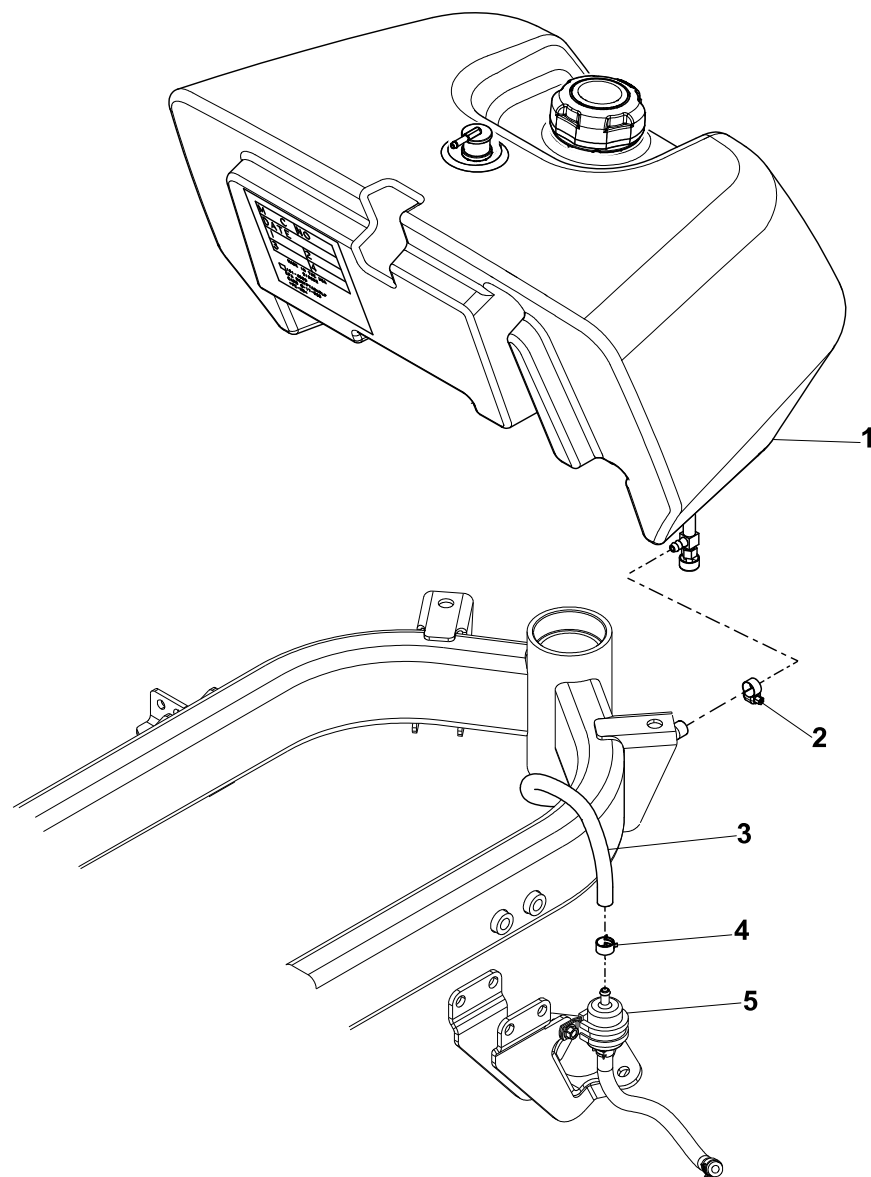

G603745

2. Vie 43,18 cm:n letku kuvan mukaisesti ja aseta polttoainesäiliö ① koneeseen.

Kuva 1 Näkymä ylhäältä kuvassa

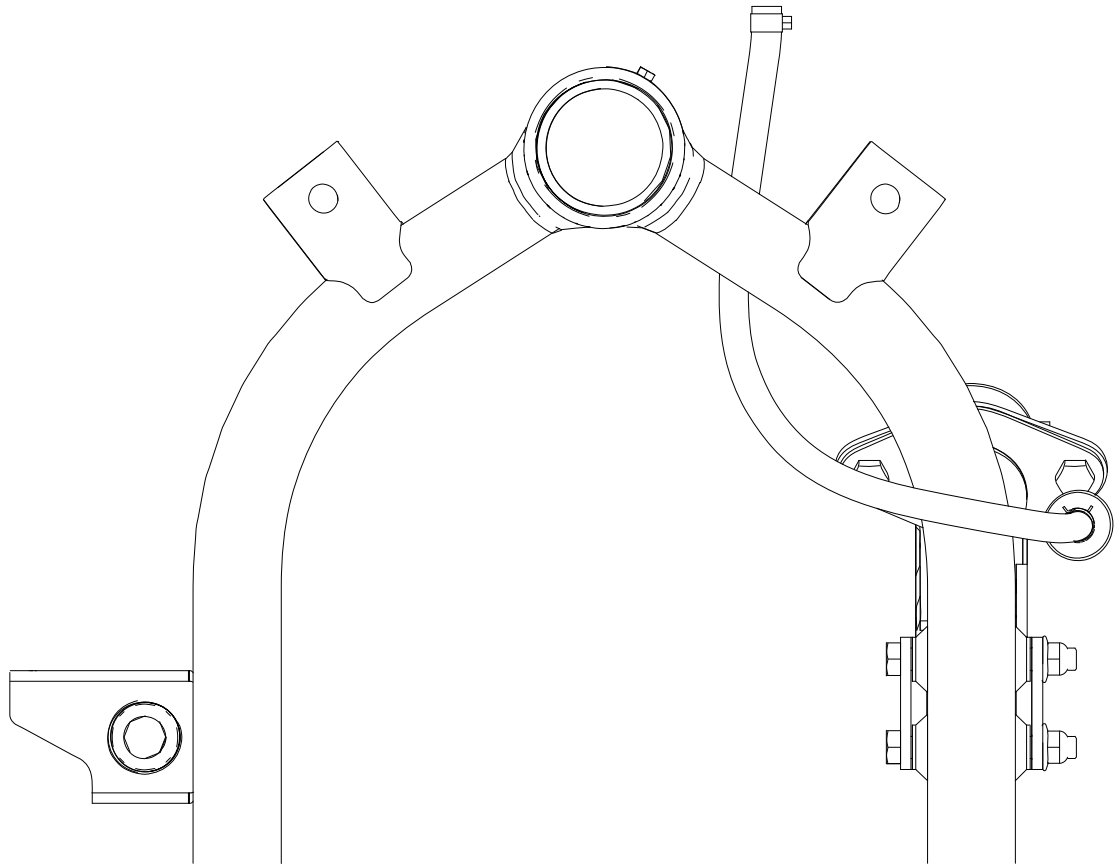

G603545


3. Kiinnitä polttoainesäiliö koneeseen aiemmin irrotetuilla polttoainesäiliön kiinnitystarvikkeilla.
4. Liu'uta letkunkiristin ④ letkuun.
5. Liitä letku polttoainesuodattimeen ⑤ ja kiinnitä se letkunkiristimellä.
6. Asenna aiemmin irrotettu vuodonilmaisimen säiliö ja kiinnitä käsin aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

Dieselpolttoainesäiliön asennus (mallinro 164-5503)

Tarvittavat osat

1	Dieselpolttoainesäiliö
1	Pieni jäähdyttimen kiinnike
1	Polttoaineletku (35,56 cm)
1	Polttoaineletku (17,78 cm)
3	Letkukiristin
1	Polttoainesuodatin


1. Kiinnitä 17,78 cm:n letku ③ venttiiliin uuden polttoainesäiliön pohjaan pienellä jäähdyttimen kiinnikkeellä ④.

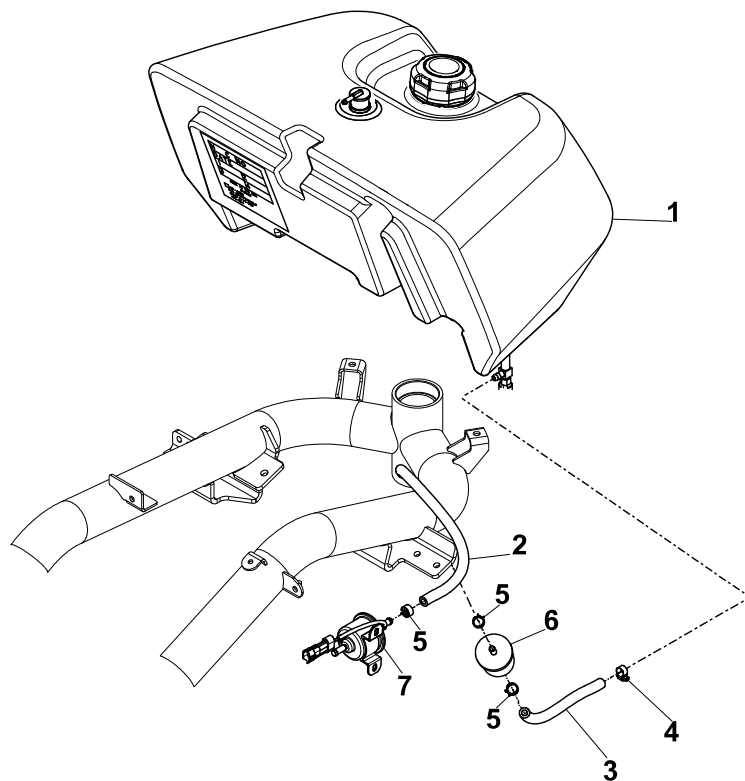

G603748

2. Liu'uta letkunkiristin ⑤ 17,78 cm:n letkuun.
3. Liitä 17,78 cm:n letku uuteen polttoainesuodattimeen ⑥ ja kiinnitä se letkunkiristimellä.
4. Liu'uta letkunkiristin 35,56 cm:n ② letkuun.
5. Liitä 35,56 cm:n letku uuteen polttoainesuodattimeen ja kiinnitä se letkunkiristimellä.
6. Vie 35,56 cm:n letku kuvan mukaisesti ja aseta polttoainesäiliö koneeseen.

Kuva 2 Näkymä ylhäältä kuvassa

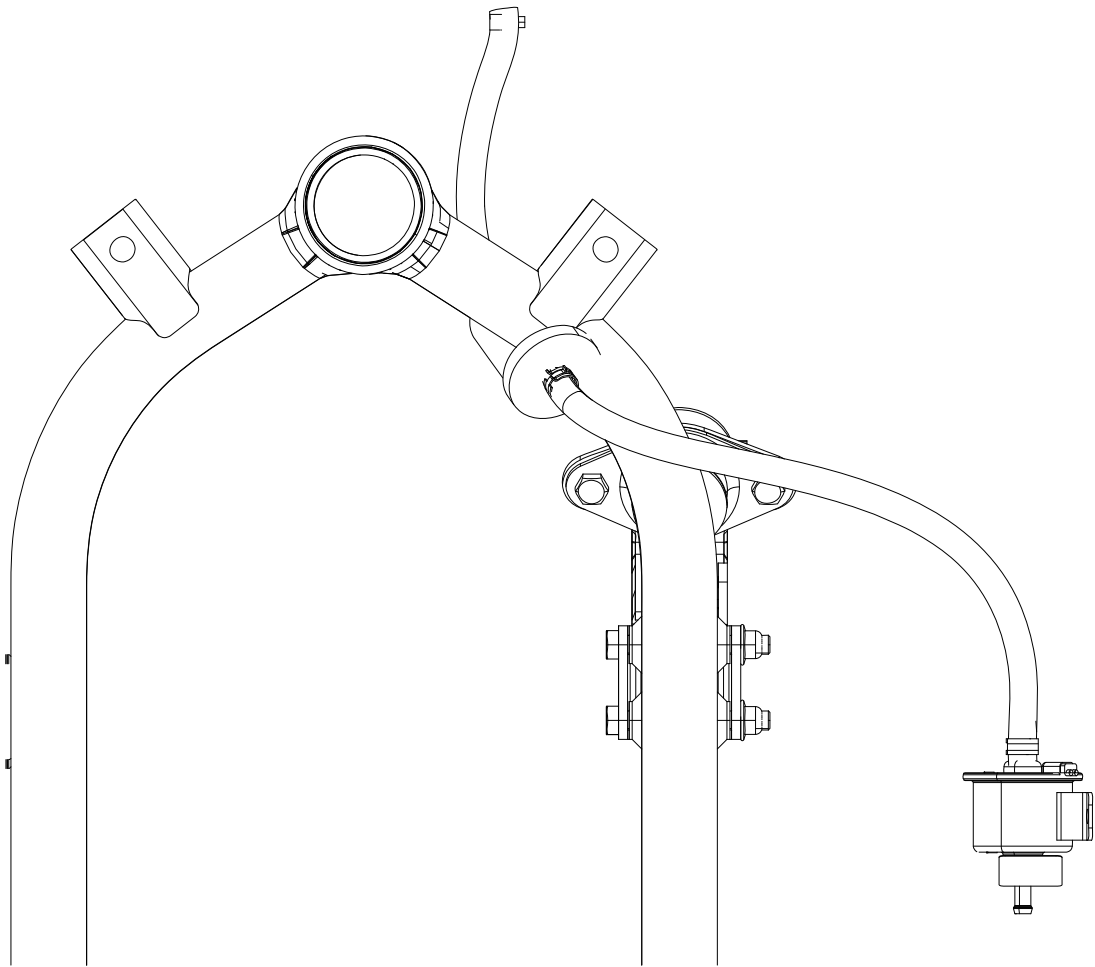

G603546

7. Kiinnitä polttoainesäiliö ^① koneeseen aiemmin irrotetuilla polttoainesäiliön kiinnitystarvikkeilla.
8. Liu'uta letkunkiristin 35,56 cm:n letkuun.
9. Liitä letku polttoainepumppuun ^⑦ ja kiinnitä se letkunkiristimellä.
10. Asenna aiemmin irrotettu vuodonilmaisimen säiliö ja kiinnitä käsin aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla.

Asennuksen viimeistely

1. Käännä virta-avain Käynnissä-asentoon 10–15 sekunniksi, jotta sähkötoiminen polttoainepumppu voi esitäyttää polttoainejärjestelmän.

TÄRKEÄÄ

**Älä esitäytä polttoainejärjestelmää pyörittämällä moottoria käynnistysmoottorilla.
Tämä vahingoittaa käynnistysmoottoria.**

2. Tarkista mahdolliset vuodot ja korjaa ne tarvittaessa.

