



Kit serbatoio carburante

Trattorino Greensmaster® 3300, 3320, 3400 o 3420
TriFlex®

N° modello 164-5502

N° modello 164-5503

Istruzioni per l'installazione

Preparazione della macchina

1. Parcheggiate la macchina su terreno pianeggiante.
2. Se la macchina è dotata di apparati di taglio o attrezzi, abbassateli a terra.
3. Inserite il freno di stazionamento, spegnete il motore, attendete che tutte le parti in movimento della macchina si fermino e rimuovete la chiave.
4. Aspettate che la macchina si raffreddi.

Rimozione del serbatoio del carburante



PERICOLO




In alcuni casi, il carburante è estremamente infiammabile ed altamente esplosivo. Un incendio o un'esplosione causati dal carburante possono ustionare voi ed altre persone e provocare danni.

Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per un elenco completo delle precauzioni legate al carburante.


1. Rimuovete la bulloneria che fissa il serbatoio di rilevamento delle perdite e rimuovete quest'ultimo.

Nota: Conservate la bulloneria e il serbatoio di rilevamento delle perdite.



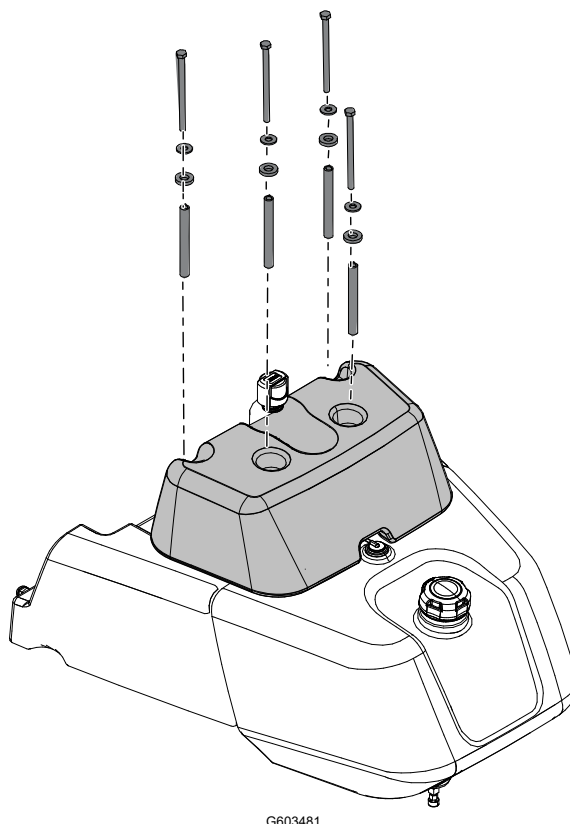

2. Vuotate il serbatoio del carburante. Fate riferimento al *Manuale dell'operatore* per le relative istruzioni.
3. Rimuovete la valvola del carburante e la bulloneria che fissa il serbatoio del carburante alla macchina. Rimuovete e smaltite il serbatoio del carburante.

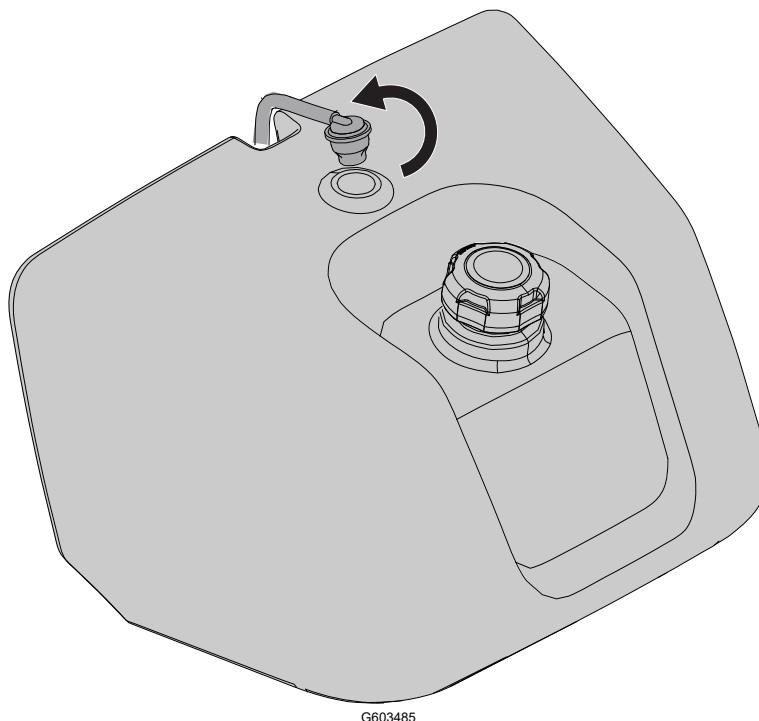


4. Rimuovete e smaltite i flessibili del carburante esistenti.
5. Per i modelli a benzina, non rimuovete il filtro del carburante e la pompa del carburante.
6. Per i modelli diesel, rimuovete il filtro del carburante ma non la pompa del carburante.

Installazione del serbatoio del carburante - benzina (modello n. 164-5502)

Parti necessarie

1	Serbatoio del carburante benzina
1	Fascetta stringitubo per radiatore piccola
1	Flessibile del carburante (43,18 cm)
1	Fascetta stringitubo


1. Installate il flessibile da 43,18 cm (3) sulla valvola sul fondo del nuovo serbatoio del carburante utilizzando la fascetta stringitubo per radiatore piccola (2).

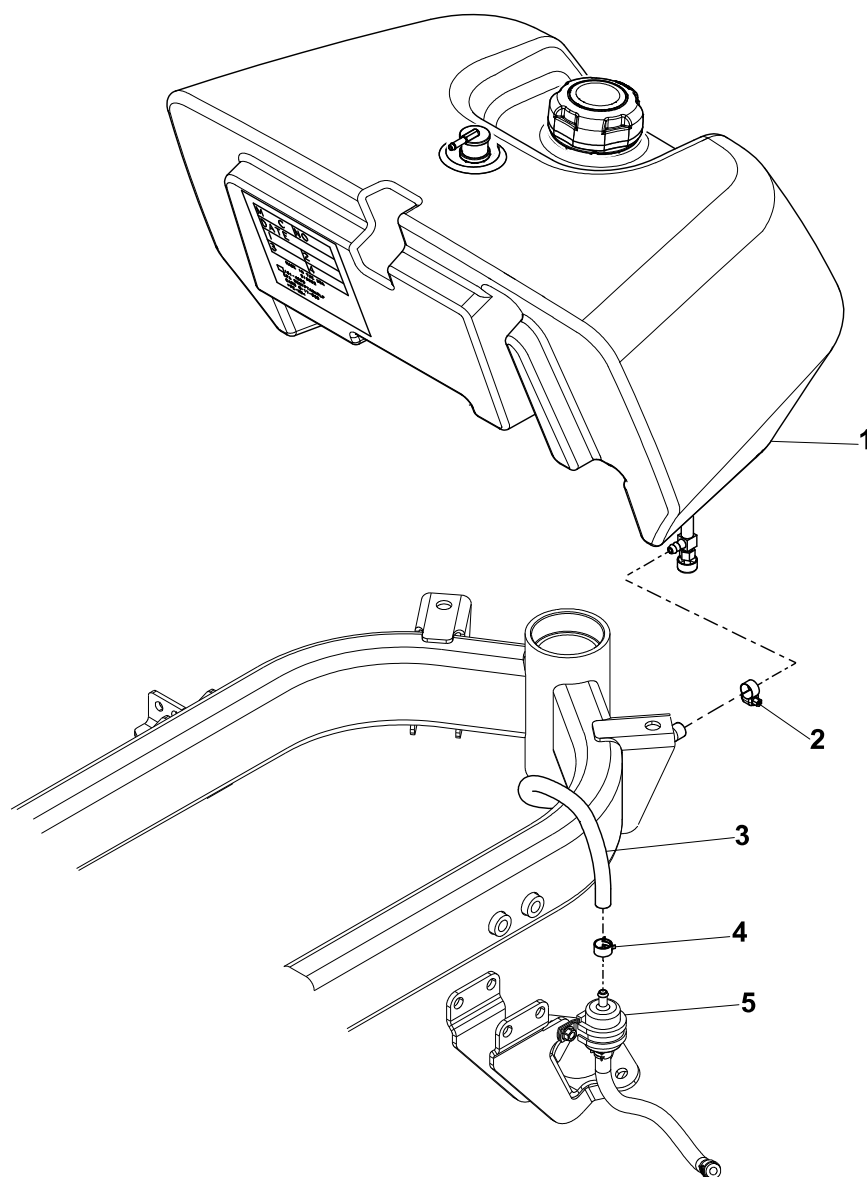

G603745

2. Disponete il flessibile da 43,18 cm come illustrato e posizionate il serbatoio del carburante ❶ sulla macchina.

Figura 1 Vista dall'alto

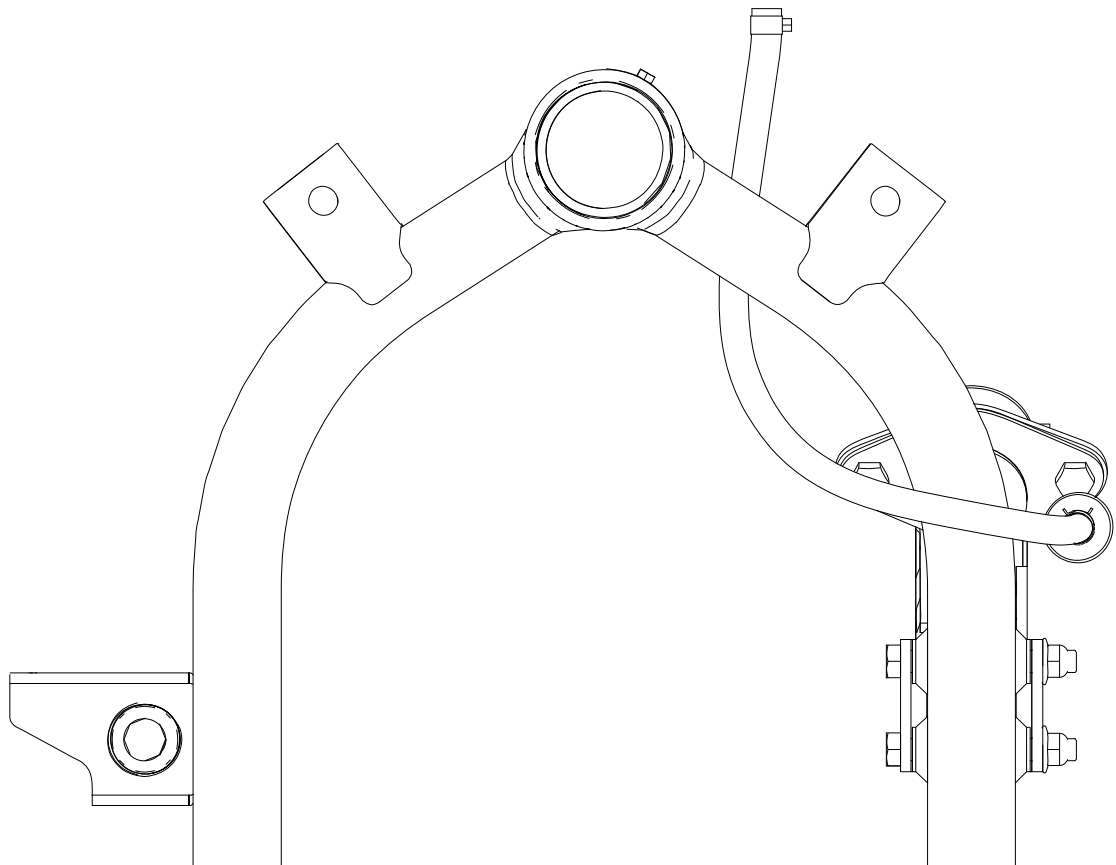

G603545


3. Fissate il serbatoio del carburante alla macchina utilizzando la relativa bulloneria rimossa in precedenza.
4. Fate scorrere una fascetta stringitubo ❷ sul flessibile.
5. Installate il flessibile sul filtro del carburante ❸ e fissatelo con la fascetta stringitubo.
6. Montate il serbatoio di rilevamento delle perdite rimosso in precedenza e fissatelo a mano utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza.

Installazione del serbatoio del carburante - diesel (modello n. 164-5503)

Parti necessarie

1	Serbatoio del carburante diesel
1	Fascetta stringitubo per radiatore piccola
1	Flessibile del carburante (35,56 cm)
1	Flessibile del carburante (17,78 cm)
3	Fascetta stringitubo
1	Filtro carburante


1. Installate il flessibile da 17,78 cm (3) sulla valvola sul fondo del nuovo serbatoio del carburante utilizzando la fascetta stringitubo per radiatore piccola (4).

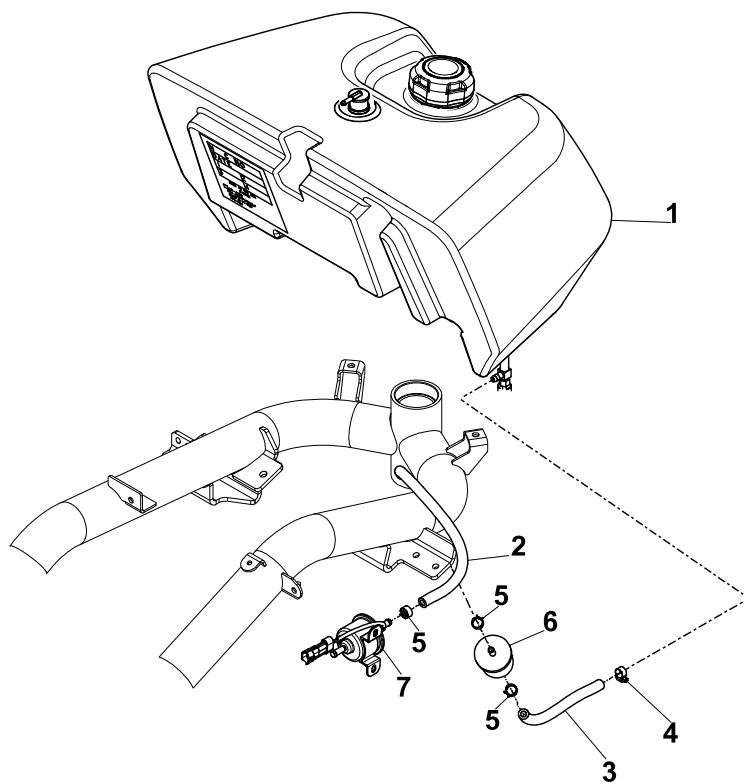

G603748

2. Fate scorrere una fascetta stringitubo (5) sul flessibile da 17,78 cm.
3. Installate il flessibile da 17,78 cm sul nuovo filtro del carburante (6) e fissatelo con la fascetta stringitubo.
4. Fate scorrere una fascetta stringitubo sul flessibile da 35,56 cm (2).
5. Installate il flessibile da 35,56 cm sul nuovo filtro del carburante e fissatelo con la fascetta stringitubo.
6. Disponete il flessibile da 35,56 cm come illustrato e posizionate il serbatoio del carburante sulla macchina.

Figura 2 Vista dall'alto

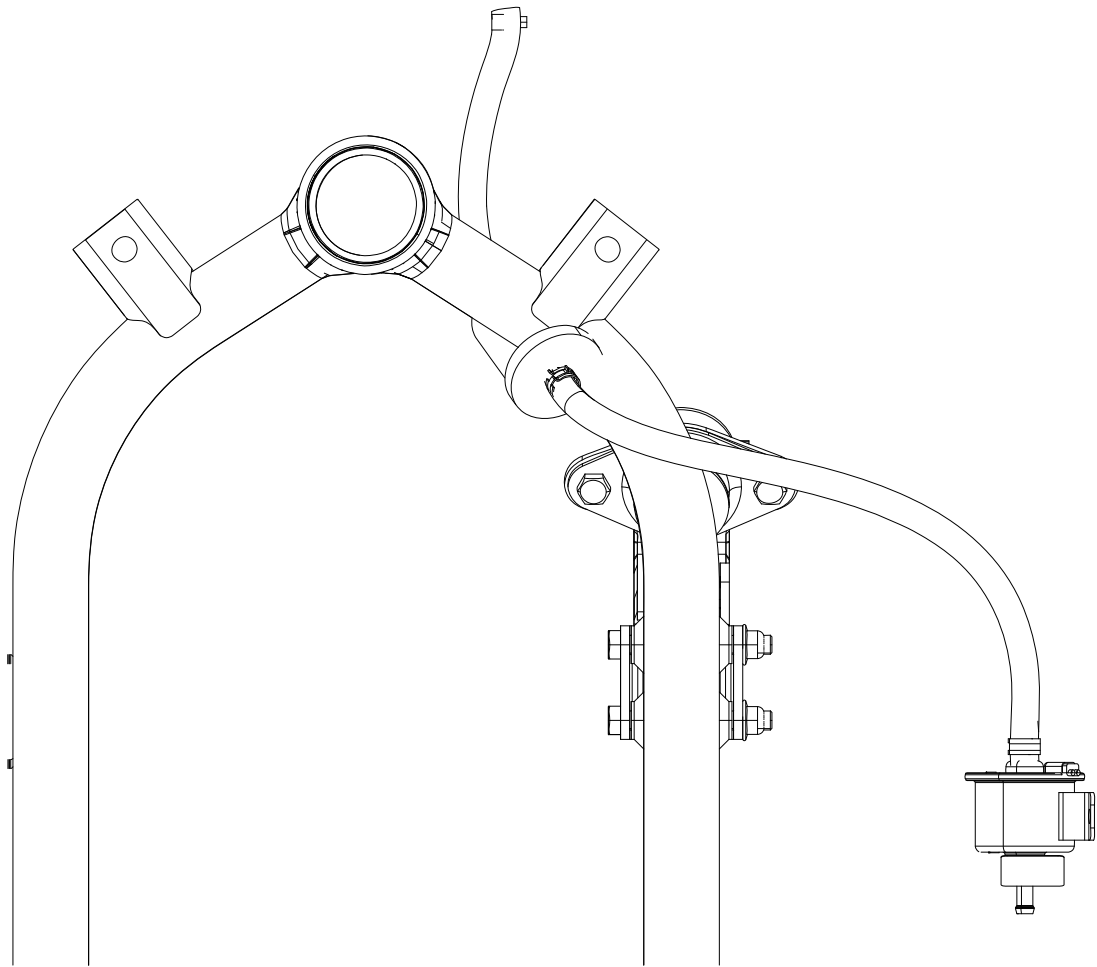

G603546

7. Fissate il serbatoio del carburante (1) alla macchina utilizzando la relativa bulloneria rimossa in precedenza.
8. Fate scorrere una fascetta stringitubo sul flessibile da 35,56 cm.
9. Installate il flessibile sulla pompa del carburante (7) e fissatelo con la fascetta stringitubo.
10. Montate il serbatoio di rilevamento delle perdite rimosso in precedenza e fissatelo a mano utilizzando la bulloneria rimossa in precedenza.

Completamento del montaggio

1. Ruotate l'interruttore a chiave in posizione di Accensione per 10-15 secondi per consentire alla pompa del carburante elettrica di innescare l'impianto del carburante.

IMPORTANTE

Non utilizzate il motorino di avviamento per avviare il motore e innescare l'impianto del carburante. Ciò danneggerebbe il motorino di avviamento.

2. Verificate che non siano presenti delle perdite e, nel caso in cui ve ne siano, riparatele secondo necessità.

