



Brandstoftank set

**Greensmaster® 3300, 3320, 3400 of 3420 TriFlex®
tractie-eenheid**

Modelnr. 164-5502

Modelnr. 164-5503

Montage-instructies

De machine klaarmaken.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Is de machine uitgerust met maai-eenheden of werktuigen, laat deze dan neer op de grond.
3. Zet de parkeerrem in werking, schakel de motor uit, wacht tot alle bewegende onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen en verwijder het sleuteltje.
4. Wacht tot de machine is afgekoeld.

Brandstoftank verwijderen



GEVAAR




In bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

Raadpleeg uw *Gebruikershandleiding* voor een volledige lijst van brandstofgerelateerde voorzorgen.


1. Verwijder het bevestigingsmateriaal waarmee de lekdetectortank is bevestigd en verwijder de lekdetectortank.

Opmerking: Bewaar het bevestigingsmateriaal en de lekdetectortank.



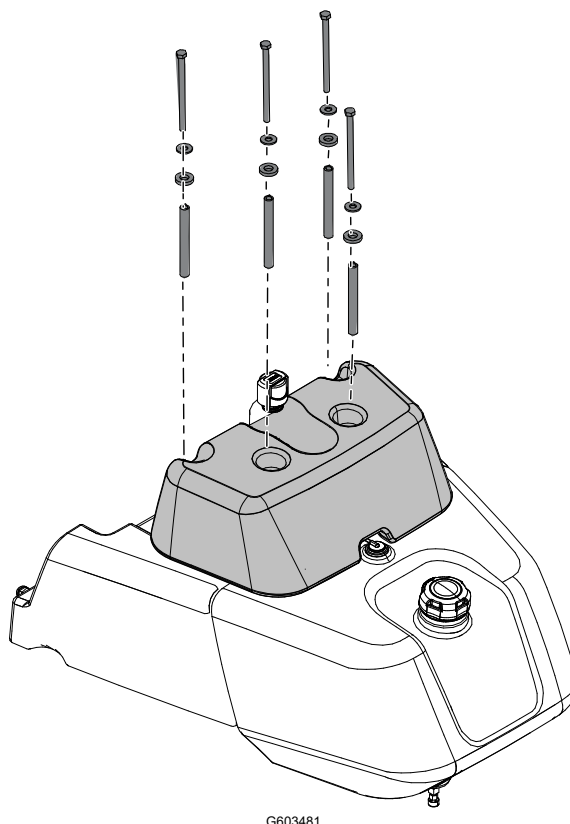

2. Benzine aftappen uit de brandstoftank. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies.
3. Verwijder de brandstofklep en het bevestigingsmateriaal waarmee de brandstoftank aan de machine bevestigd is. Verwijder de brandstoftank en gooi deze weg.

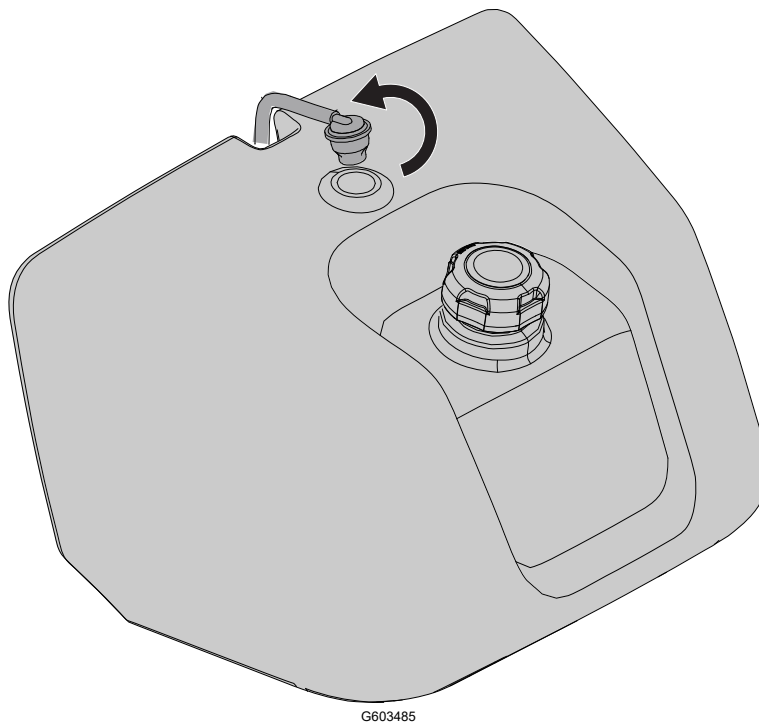

4. Verwijder de oude brandstofslangen en gooi deze weg.
5. Bij benzinemodellen: verwijder het brandstoffilter en de brandstofpomp niet.


6. Bij dieselmodellen: verwijder het brandstoffilter maar niet de brandstofpomp.

De benzinetank monteren (modelnr. 164-5502)

Vereiste onderdelen

1	Benzinetank
1	Kleine radiator клем
1	Brandstofslang (43,18 cm)
1	Slangklem


1. Breng de slang van 43,18 cm ^③ aan op de klep onderaan de nieuwe brandstoftank; gebruik hierbij de kleine radiator клем ^②.

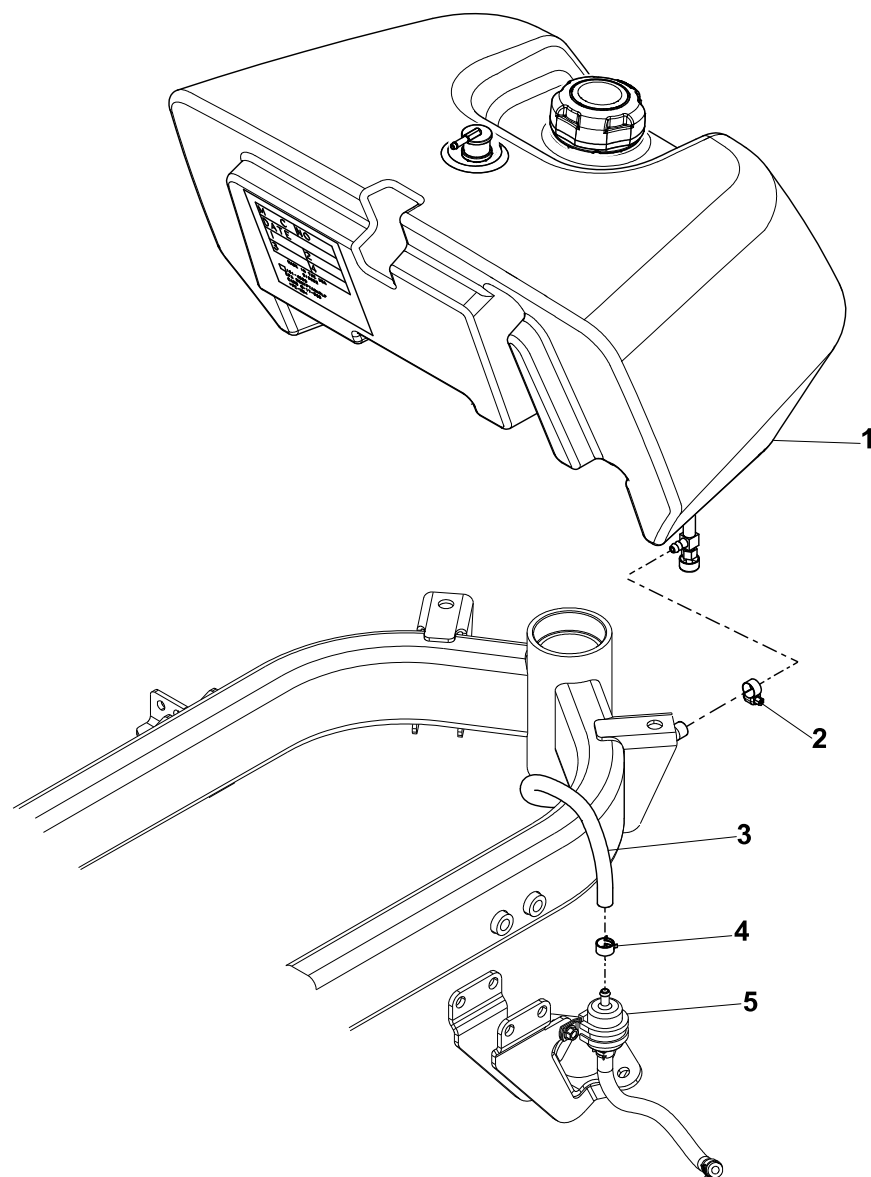

G603745

2. Leid de slang van 43,18 cm zoals weergegeven en plaats de brandstoftank ① op de machine.

Afbeelding 1 Boven aanzicht afgebeeld

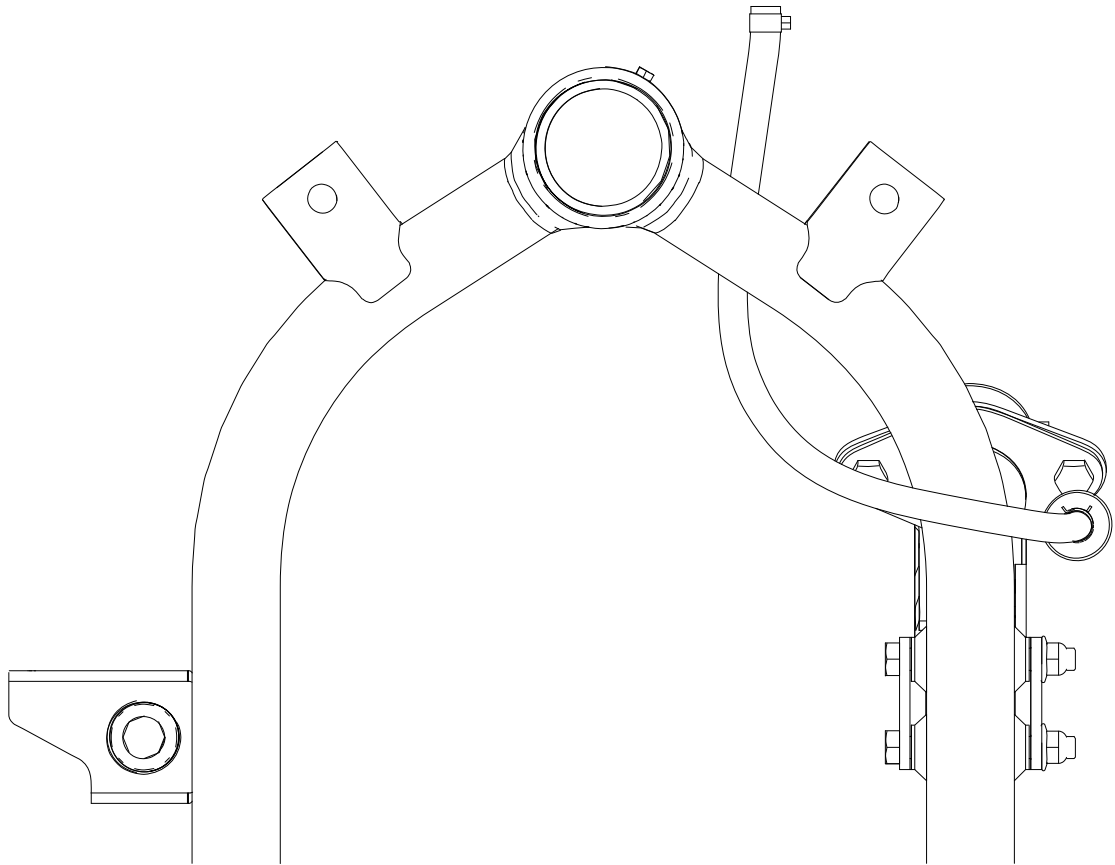

G603545


3. Bevestig de brandstoftank op de machine; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal van de brandstoftank dat u eerder verwijderd hebt.
4. Schuif een slangklem ④ op de slang.
5. Monteer de slang op het brandstoffilter ⑤ en bevestig met de slangklem.
6. Monteer de lekdetectortank die u eerder verwijderd hebt en monteer deze met de hand, gebruikmakend van het bevestigingsmateriaal dat u eerder verwijderd hebt.

De dieseltank monteren (modelnr. 164-5503)

Vereiste onderdelen

1	Dieseltank
1	Kleine radiatorklep
1	Brandstofslang (35,56 cm)
1	Brandstofslang (17,78 cm)
3	Slangklem
1	Brandstoffilter


1. Breng de slang van 17,78 cm ③ aan op de klep onderaan de nieuwe brandstoftank; gebruik hierbij de kleine radiatorklep ④.

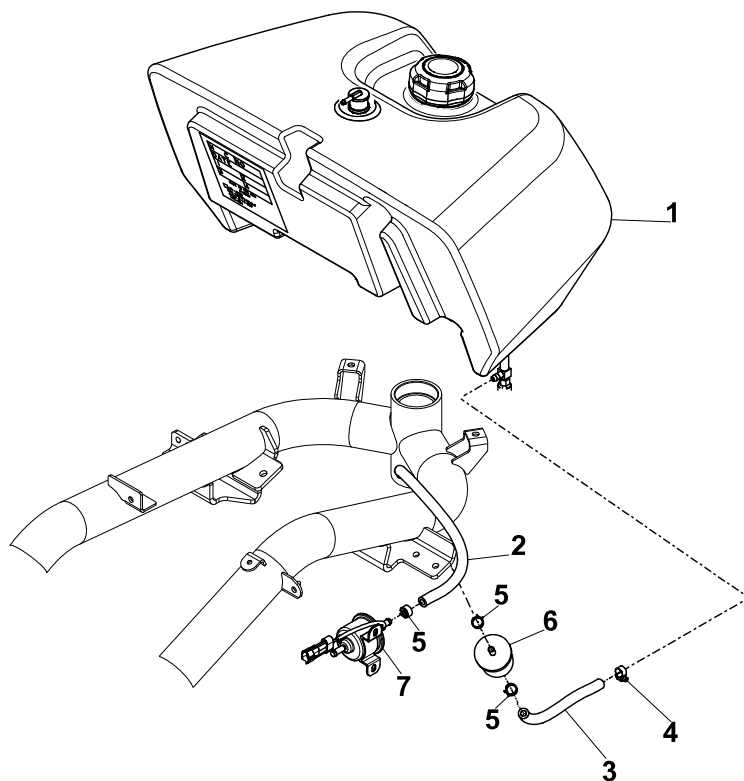

G603748

2. Schuif een slangklem ⑤ op de slang van 17,78 cm.
3. Breng de slang van 17,78 cm aan op het nieuwe brandstoffilter ⑥ en bevestig met de slangklem.
4. Schuif een slangklem op de slang van 35,56 cm ②.
5. Breng de slang van 35,56 cm aan op het nieuwe brandstoffilter en bevestig deze met de slangklem.
6. Leid de slang van 35,56 cm zoals weergegeven en plaats de brandstoftank op de machine.

Afbeelding 2 Boven aanzicht afgebeeld

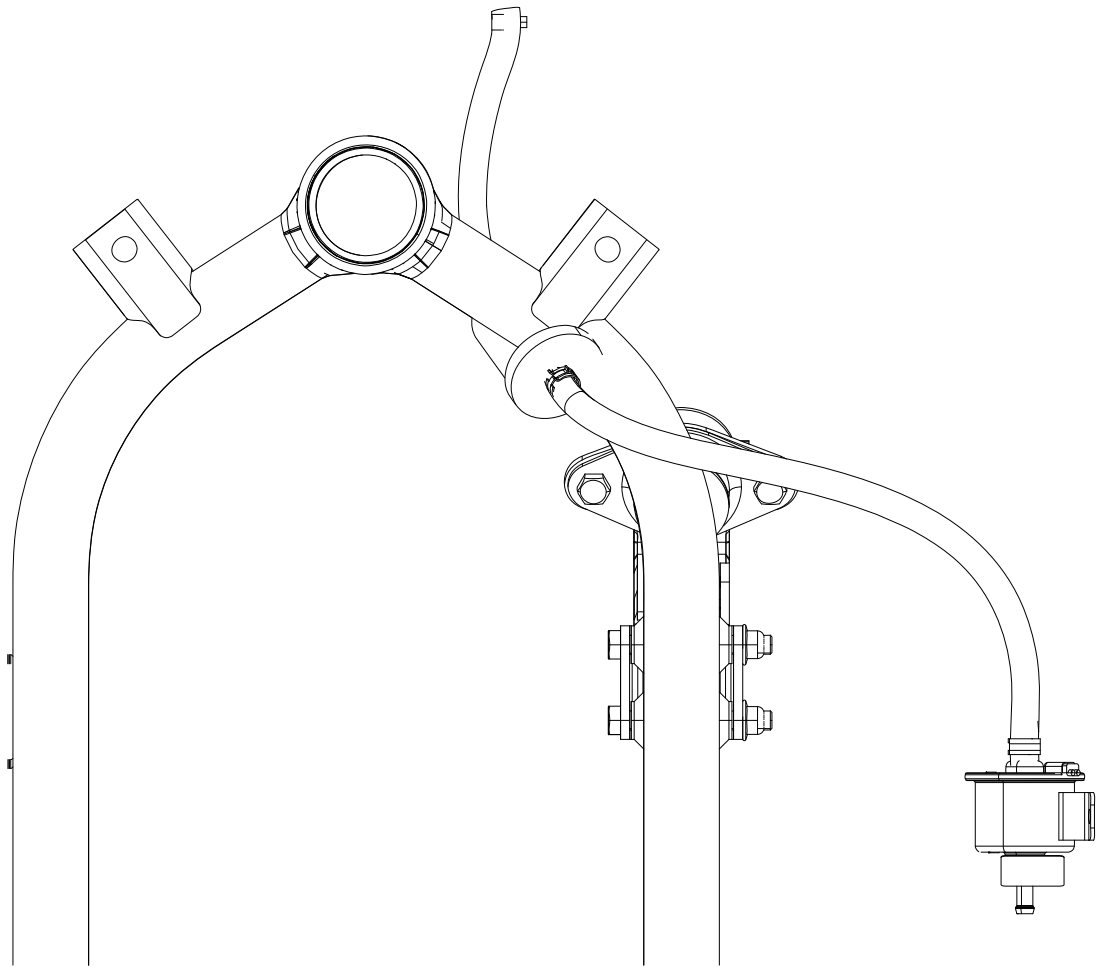

G603546

7. Bevestig de brandstoftank ① op de machine; gebruik hierbij het bevestigingsmateriaal van de brandstoftank dat u eerder verwijderd hebt.
8. Schuif een slangklem op de slang van 35,56 cm.
9. Monteer de slang op de brandstofpomp ⑦ en bevestig de slang met de slangklem.
10. Monteer de lekdetectortank die u eerder verwijderd hebt en monteer deze met de hand, gebruikmakend van het bevestigingsmateriaal dat u eerder verwijderd hebt.

De montage voltooien

1. Draai het contactsleuteltje 10 tot 15 seconden naar de stand Aan zodat de elektrische brandstofpomp het brandstofsysteem kan voorinspuiten.

BELANGRIJK

Gebruik de startmotor niet om de motor te laten draaien en het brandstofsysteem te laten voorinspuiten. Dit beschadigt de startmotor.

2. Controleer op lekken en repareer deze zoals vereist.

