Form No. 3482-522 Rev A

Tievalosarja

122 cm:n, 132 cm:n ja 152 cm:n Z Master® 4000 -sarjan ajoleikkuri


Mallinro: 02936—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



decal136-1921

136-1921

1. Päällä
2. Ajovalot
3. Pois

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Vasen valokokoonpano Oikea valokokoonpano Laippamutteri (⅜ tuumaa) U-pultti Leveä kääntökannatin (vain 74056TE-malli)	1 1 4 2 1	Asenna takavalot.
3	Valojen kiinnityskokoonpano Ruuvi (¼ × ¾ tuumaa) Oikea etuvalokokoonpano Vasen etuvalokokoonpano Ruuvi (M12 × 60 mm)	2 2 1 1 2	Asenna etuvalot.

© 2026—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.Toro.com.

Käännös alkuperäisestä tekstistä (FI)
Painettu Yhdysvalloissa
Kaikki oikeudet pidätetään

3482-522

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
4	Ohjauskokoonpano Rekisterikilven asennuskokoonpano Lukkopultti (¼ × ¾ tuumaa) Lukkopultti (⅜ × 1¼ tuumaa) Lukkomutteri (¼ tuumaa) Lukkopultti (¼ × 1-¼ tuumaa) Mutteri (⅜ tuumaa) Niitti (3/16 tuumaa) Nopeustarran kilpi Tarra 16 km/h Tarra 10 km/h (vain Ranska) Painettavat kiinnittimet	1 1 2 3 4 2 3 6 2 1 1 2	Ohjainten asennus
5	Vasemmanpuoleinen ohjausvipukokoonpano	1	Vasemmanpuoleisen ohjausvivun asennus
6	Sähkötoimisen nostimen uusi johdinsarja (vain koneet, joissa on sähkötoiminen nostin)	1	Sähkötoimisen nosto-ohjaimen asennus
7	Kattovilkku Kattovilkun istukka Kattovilkun kannatin Kiristin (50 mm) Pultti (M8 × 30 mm) Lukkomutteri (M8) Aluslaatta (5/16 tuumaa)	1 1 1 1 2 2 2	Kattovilkun asennus.
8	Valosarjan johdinsarja Virtasovittimen johdinsarja Magneettinen johdinsarjan kiinnike Takavalo Ruuvi (#10 × 1¼ tuumaa) Pultti (M6 × 16 mm) Lyhyet nippusiteet Pitkät nippusiteet	1 1 4 2 4 2 10 15	Johdinsarjojen asennus
9	Mitään osia ei tarvita	–	Valojen testaus
10	Punainen heijastin Ajoneuvon tietokilpi (vain Saksa) Alumiininiitti (vain Saksa) Valosarjan sarjanumerotarra	2 1 4 1	Heijastimien, sarjanumerotarran ja ajoneuvon tietokilven asennus
11	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen nopeuden asetus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta voimanulosotto, kytke seisontajarru ja siirrä liikkeenohjausvivut ulospäin LUKITTU VAPAA -asentoon.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Anna moottorin jäähtyä.
5. Irrota akun miinuskaapeli (–) akusta.
6. Irrota akun pluskaapeli (+) akusta.

2


Takavalojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasen valokokoonpano
1	Oikea valokokoonpano
4	Laippamutteri (⅜ tuumaa)
2	U-pultti
1	Leveä kääntökannatin (vain 74056TE-malli)

Ohjeet

1. Asenna vasen valokokoonpano löysästi alemman turvakaaren rungon vasemmalle puolelle U-pultilla ja kahdella lukkomutterilla (⅜ tuumaa). Katso Kuva 1.
2. Käytä leveää kääntökannatinta (Kuva 1) vain, jos kyseessä on 74056TE-malli.
   A. Irrota kolme pulttia (¼ × ¾ tuumaa) ja kolme lukkomutteria (¼ tuumaa).
   B. Korvaa vakiokääntökannatin leveällä kääntökannattimella.
   C. Kiinnitä kannatin aiemmin irrotetuilla muttereilla ja pulteilla.
3. Asenna oikeanpuoleinen valokokoonpano löysästi alemman turvakaaren rungon oikealle puolelle U-pultilla ja kahdella lukkomutterilla (⅜ tuumaa). Katso Kuva 1.

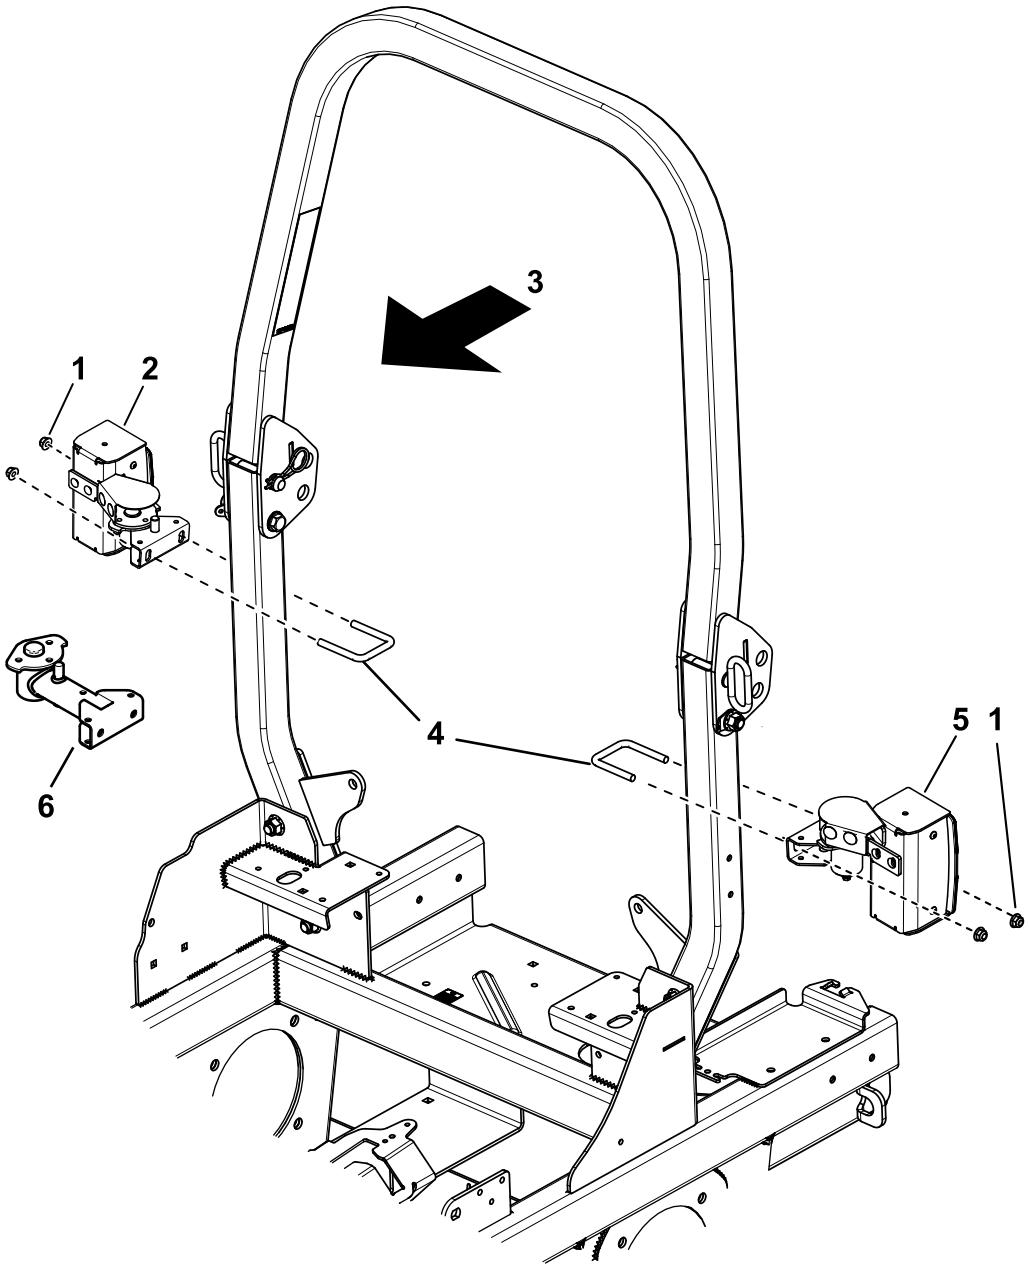

g397782

Kuva 1

1. Laippamutteri (⅜ tuumaa)
2. Oikea valokokoonpano
3. Koneen etuosa
4. U-pultti
5. Vasen valokokoonpano
6. Leveä kääntökannatin vain 74056TE-mallia varten

3


Etuvalojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Valojen kiinnityskokoonpano
2	Ruuvi (¼ × ¾ tuumaa)
1	Oikea etuvalokokoonpano
1	Vasen etuvalokokoonpano
2	Ruuvi (M12 × 60 mm)

Ohjeet

1. Poista suojukset koneen kääntöpyörävarsien navoista.
2. Merkitse kääntöpyörän putkien keskikohta valojen kiinnityskokoonpanon holkkien uran avulla käyttämällä väliaikaisesti valokiinnikkeitä sekä suorasyrjäviivainta kuvien mukaisesti (Kuva 2 ja Kuva 3).

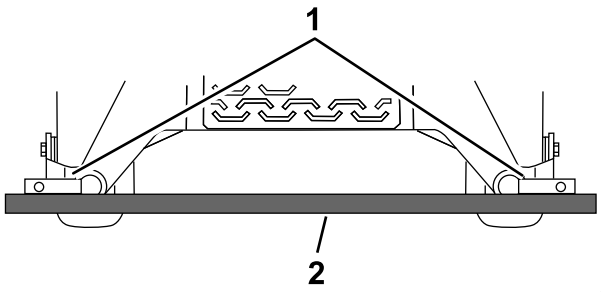


g397999

Kuva 2

1. Valojen kiinnitykset
2. Suorasyrjäviivain

3. Merkitse viiva 10 mm alapuolelle ja poraa 7 mm:n reikä etukääntöpyörän koteloon. Katso Kuva 3 ja Kuva 4.

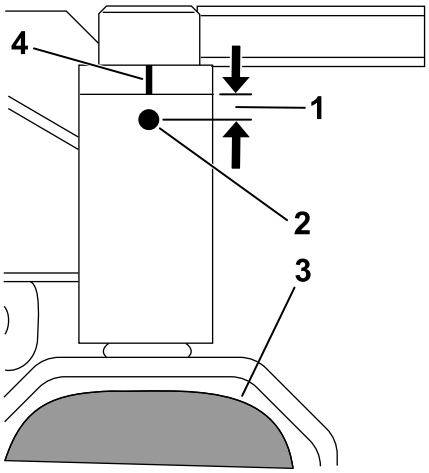


g392570

Kuva 3

1. 10 mm
2. Poraa 7 mm:n reikä.
3. Etukääntöpyörän rengas
4. Ura

4. Asenna valojen kiinnityskokoonpano kuhunkin kääntöpyörävarteen ja kiinnitä ne ruuveilla (¼ × ¾ tuumaa). Katso Kuva 4.
5. Vaihda valokokoonpanojen paikallaan olevat kiinnitysruuvit (M12 × 30 mm) sarjan mukana toimitettuihin uusiin ruuveihin (M12 × 60 mm).
6. Asenna vasen valokokoonpano etuvalon kannattimen vasemmalle puolelle valon mukana toimitetulla aluslaatalla ja mutterilla. Katso Kuva 4.
7. Asenna oikea valokokoonpano etuvalon kannattimen oikealle puolelle valon mukana toimitetulla aluslaatalla ja mutterilla. Katso Kuva 4.


Huomaa: Varmista, että molemmat ajovalot osoittavat suoraan eteenpäin.

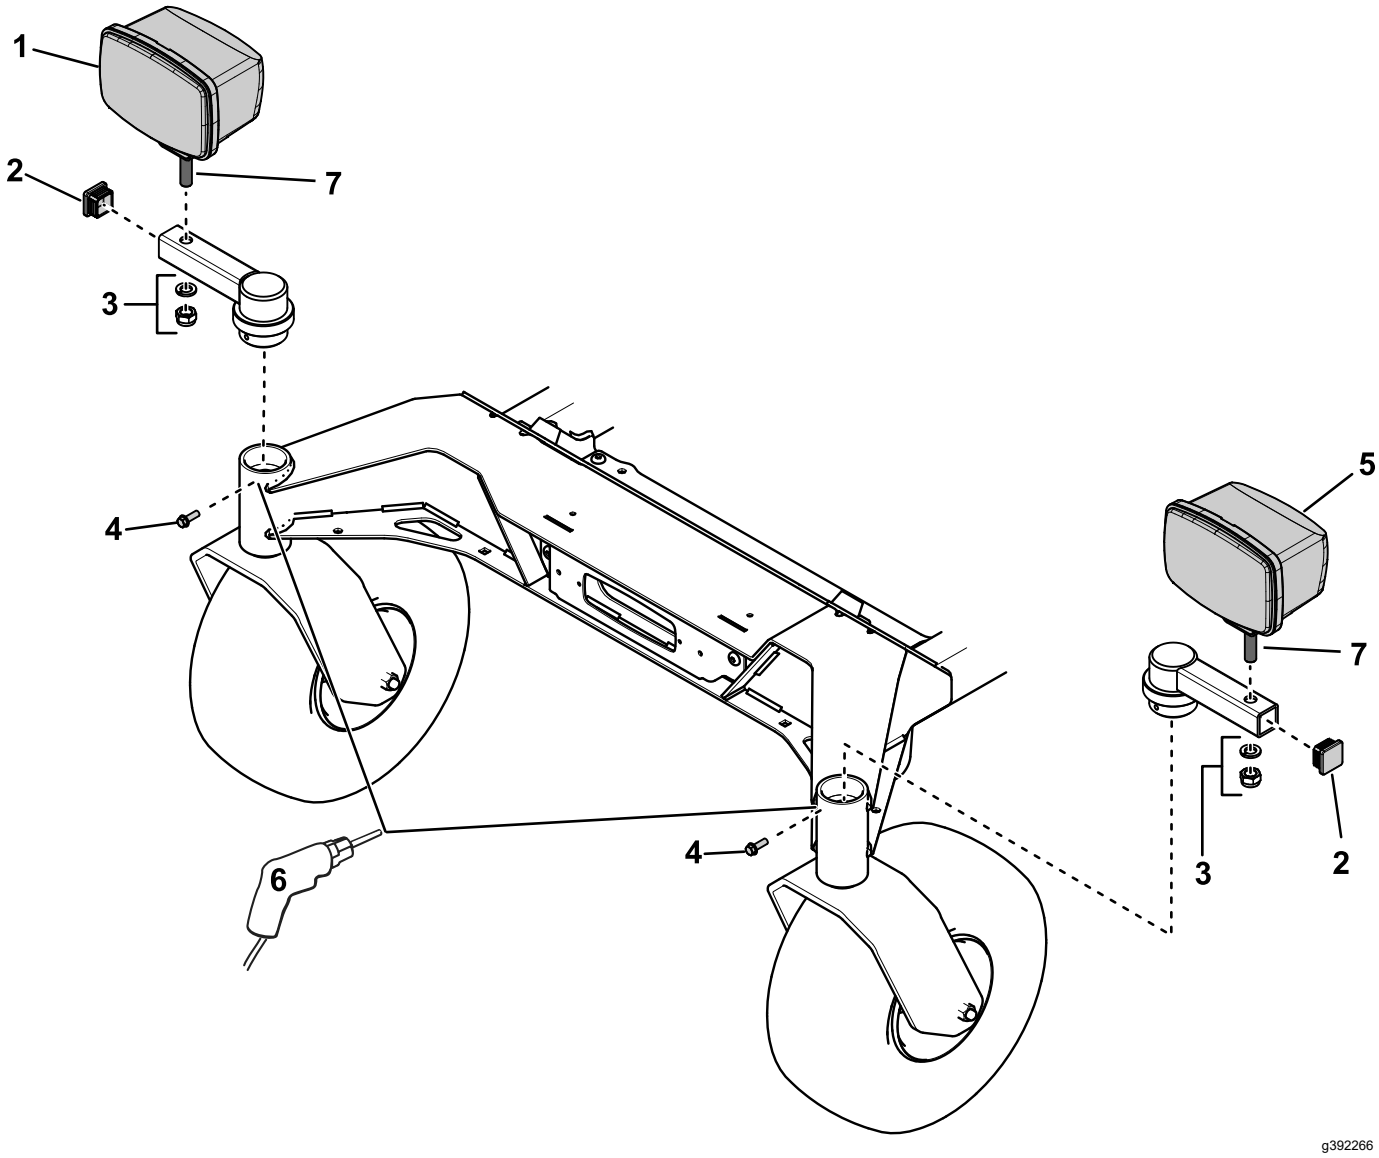

Kuva 4

1. Oikea valo
2. Suojus
3. Valon paikallaan oleva kiinnitys
4. Ruuvi (¼ × ¾ tuumaa)
5. Vasen valo
6. Poraa 7 mm:n reikä.
7. Ruuvi (M12 × 60 mm)

8. Asenna äänimerkkilaite etuosaan pultilla (M8 × 25 mm) ja laippamutterilla (M8).

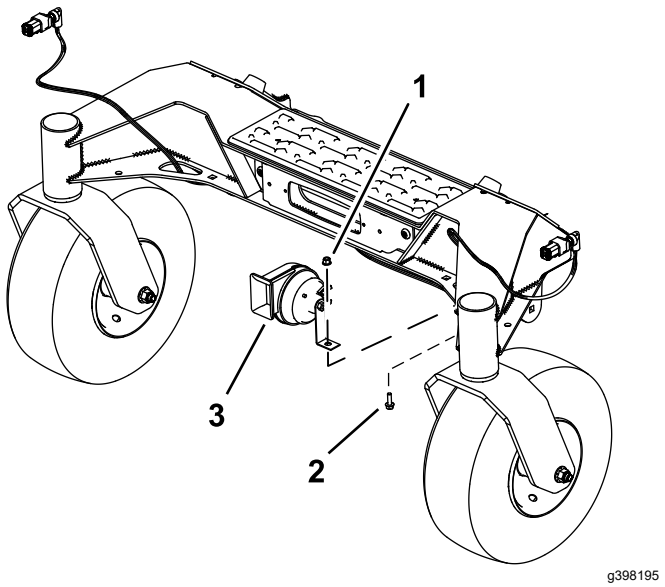

Kuva 5

1. Laippamutteri (M8)
2. Pultti (M8 × 25 mm)
3. Äänimerkkilaite

4

Ohjainten asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Ohjauskokoonpano
1	Rekisterikilven asennuskokoonpano
2	Lukkopultti (¼ × ¾ tuumaa)
3	Lukkopultti (⅜ × 1¼ tuumaa)
4	Lukkomutteri (¼ tuumaa)
2	Lukkopultti (¼ × 1-¼ tuumaa)
3	Mutteri (⅜ tuumaa)
6	Niitti (3/16 tuumaa)
2	Nopeustarran kilpi
1	Tarra 16 km/h
1	Tarra 10 km/h (vain Ranska)
2	Painettavat kiinnittimet

Ohjeet

1. Irrota istuimen takana olevat mutterit, joilla MY RIDE -jousituksen kannatin on kiinnitetty. Älä irrota pultteja. Säilytä mutterit.
2. Irrota ohjauspaneeli ohjainkokoonpanosta ja säilytä kiinnittimet (Kuva 7).
3. Asenna ohjainkokoonpano rekisterikilven asennuskokoonpanoon kahdella lukkopultilla (¼ × 1 tuumaa), kahdella lukkopultilla (¼ × 1-¼ tuumaa) ja neljällä lukkomutterilla (¼ tuumaa). Katso Kuva 7.
4. Asenna kaksi painettavaa kiinnitintä rekisterikilven asennuskokoonpanon kahteen reikään (Kuva 7).
5. Asenna rekisterikilpi ja säätörasian kokoonpano MY RIDE -jousituksen kannattimeen kolmella pultilla (⅜ × 1-¼ tuumaa) ja kolmella lukkomutterilla (⅜ tuumaa).


   Huomaa: Vaihda pultit yksi kerrallaan varmistaaksesi, että jousituslevy pysyy kiinnitettynä.
6. Käytä nopeustarran kilpeä mallina ja merkitse sen avulla reikien sijainnit koneen kummallekin puolelle (Kuva 6 ja Kuva 7).
7. Poraa 5 mm:n reiät koneen molemmille puolille (Kuva 6).
8. Asenna nopeustarran kilvet kolmella niitillä (3/16 tuumaa). Katso Kuva 6 ja Kuva 7.

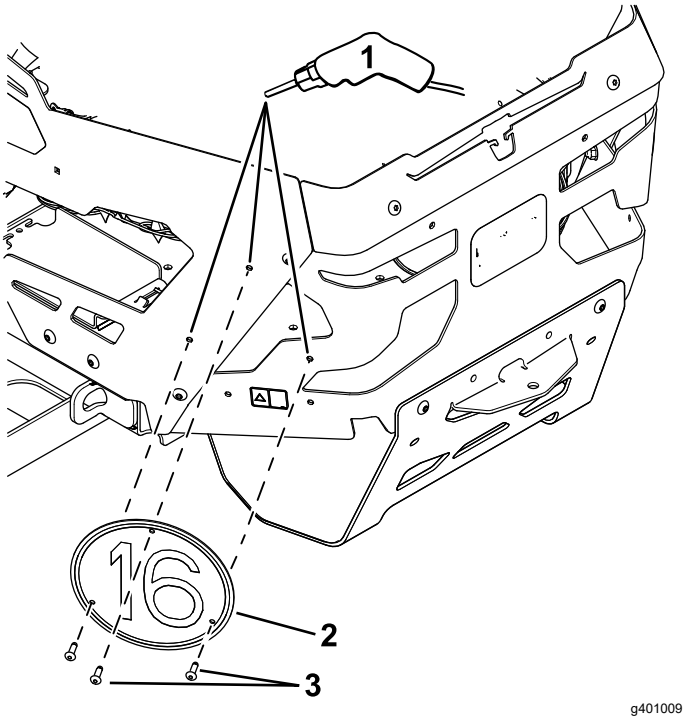

Kuva 6
Oikea puoli

1. Poraa 5 mm:n reiät.
2. Nopeustarran kilpi
3. Niitti (3/16 tuumaa)

9. Asenna rekisterikilpeen maakohtainen nopeustarra.

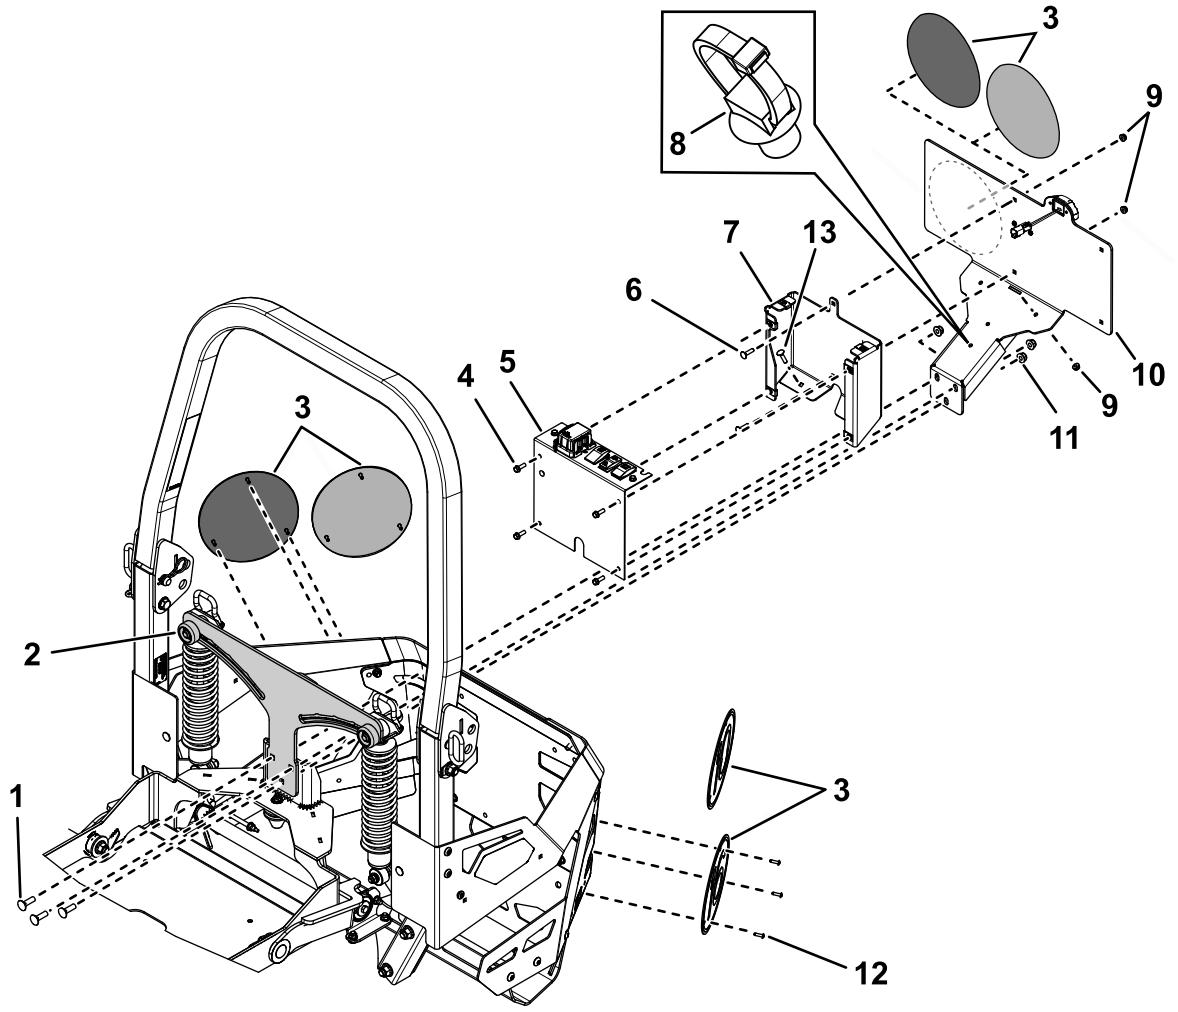

Kuva 7

1. Lukkopultti (⅜ × 1-¼ tuumaa)
2. MY RIDE -jousitus
3. Kiinnitä asianmukainen maakohtainen tarra.
4. Paikallaan olevat pultit
5. Ohjauspaneelin suojus
6. Lukkopultti (¼ × 1-¼ tuumaa)
7. Ohjainkokoonpano
8. Painettava liitin
9. Lukkomutteri (¼ tuumaa)
10. Rekisterikilven asennuskokoonpano
11. Lukkomutteri (⅜ tuumaa)
12. Niitti (3/16 tuumaa)
13. Lukkopultti (¼ × ¾ tuumaa)

5


Vasemman ohjausvivun asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vasemmanpuoleinen ohjausvipukokoonpano

Ohjeet

1. Irrota sähkötoiminen nostokytkin, jos se on asennettu.
2. Irrota paikallaan oleva vasen ohjausvipu ja säilytä kiinnittimet.
3. Asenna uusi vasen ohjausvipu ja valonohjauskytkin (Kuva 8).
4. Kohdista ja kiristä molemmat ohjausvivut.

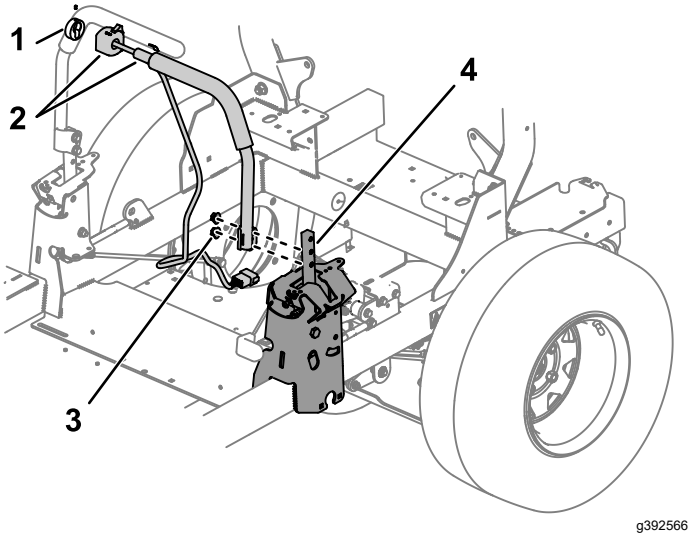

Kuva 8

1. Kytkimen suojus
2. Kytkin
3. Paikallaan olevat pultit
4. Ohjausvivun alusta

6

Sähkötoimisen nosto-ohjaimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Sähkötoimisen nostimen uusi johdinsarja (vain koneet, joissa on sähkötoiminen nostin)

Ohjeet

Huomaa: Tämä toimenpide koskee vain koneita, joissa on sähkötoiminen nosto-ohjain. Jos koneessa ei ole sähkötoimista nosto-ohjainta, siirry kohtaan 7 Kattovilkun asentaminen (sivu 10).

1. Löysää kaksi ruuvia ja irrota sähkötoiminen nostokytkin aiemmin irrotetusta vasemmasta ohjausvarresta.
2. Vedä kytkinkotelo irti ohjausvarresta.
3. Mittaa ja leikkaa 75 mm oikean ohjausvarren metallipäästä ja sen kumikahvasta (Kuva 9).

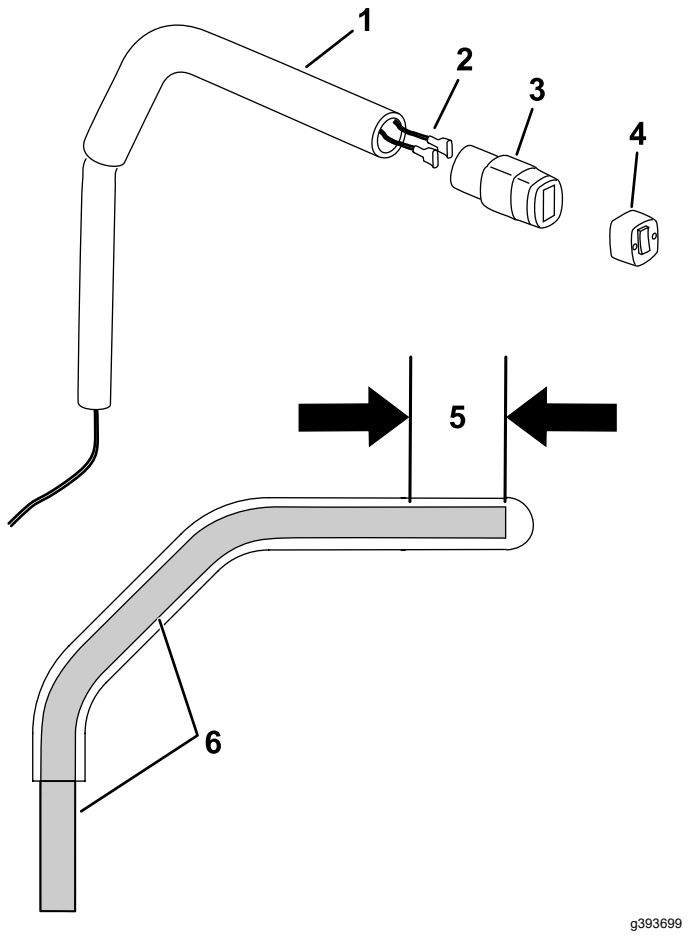

Kuva 9

1. Oikea ohjausvipu
2. Uudet johdinsarjaliittimet
3. Kytkin
4. Kytkimen suojus
5. Poista 75 mm
6. Metallivipu

4. Syötä kahvan johdinsarjaa ylöspäin oikean ohjausvarren läpi.
5. Asenna kytkinkotelo työntämällä se napakasti oikean ohjausvarren putken päähän (Kuva 9).

   Huomaa: Varmista, että kotelo ei kierry. Levitä tarvittaessa pieni määrä pikaliimaa.
6. Kytke kahvan johdinsarja kytkimeen ja asenna kytkin ohjausvarteen.

   Huomaa: Kytkennät ovat seuraavat: harmaa johto liittimeen 2, oranssi johto keskimmäiseen liittimeen ja keltainen johto liittimeen 1.
7. Siirrä kumikahvaa ylös ohjausvartta pitkin kytkimeen tarpeen mukaan.
8. Vie kahvan johdinsarja käyttäjän tason alle ja ulos koneen vasemmalle puolelle. Kytke se koneen johdinsarjaan, josta alkuperäinen kytkimen johdinsarja irrotettiin.
9. Asenna magneettiset johdinsarjan kiinnikkeet kahvan johdinsarjaan ja asenna kiinnikkeet lavan molemmille puolille käyttäjän tason alle.
10. Kiinnitä kaikki johdot pois liikkuvien ja kuumien osien läheltä.

7

Kattovilkun asentaminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:


1	Kattovilkku
1	Kattovilkun istukka
1	Kattovilkun kannatin
1	Kiristin (50 mm)
2	Pultti (M8 × 30 mm)
2	Lukkomutteri (M8)
2	Aluslaatta (5/16 tuumaa)

Ohjeet

1. Asenna kattovilkun kannatin kiristimen (50 mm) avulla löysästi turvakaaren vasemmalle puolelle. Katso Kuva 10.

   Huomaa: Asenna kattovilkun kannatin siten, että sen ylätaso on noin 141,5 cm:n korkeudella maanpinnasta.
2. Asenna kattovilkun istukka kattovilkun kannattimeen sen mukana toimitetulla mutterilla, aluslaatalla ja hammastetulla aluslaatalla.

   Huomaa: Varmista, että istukka on pystysuorassa koneen sivulta katsottaessa. Säädä sitä vastaavasti, kun kiristät kannatinta.
3. Vie johdinsarja kattovilkusta alas turvakaaren rungon etupuolelle ja jätä se vapaaksi myöhempää asennusta varten.
4. Asenna kattovilkku kattovilkun istukkaan (Kuva 10).

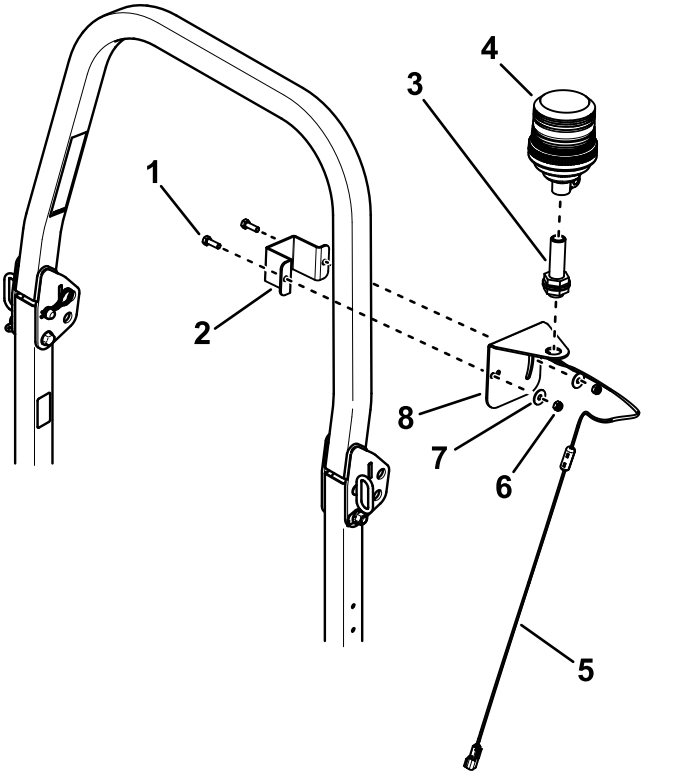

g392429

Kuva 10

1. Pultti (M8 × 30 mm)
2. Kiristin (60 mm)
3. Kattovilkun istukka
4. Kattovilkku
5. Ferriitti
6. Kattovilkun johdinsarja
7. Lukkomutteri (M8)
8. Aluslaatta (5/16 tuumaa)
9. Kattovilkun kannatin

8


Johdinsarjojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Valosarjan johdinsarja
1	Virtasovittimen johdinsarja
4	Magneettinen johdinsarjan kiinnike
2	Takavalo
4	Ruuvi (#10 × 1¼ tuumaa)
2	Pultti (M6 × 16 mm)
10	Lyhyet nippusiteet
15	Pitkät nippusiteet

Ohjeet

1. Irrota neljä Torx®-ruuvia, joilla suojus on kiinnitetty koneen ohjauspaneelin alle. Säilytä suojus ja ruuvit.

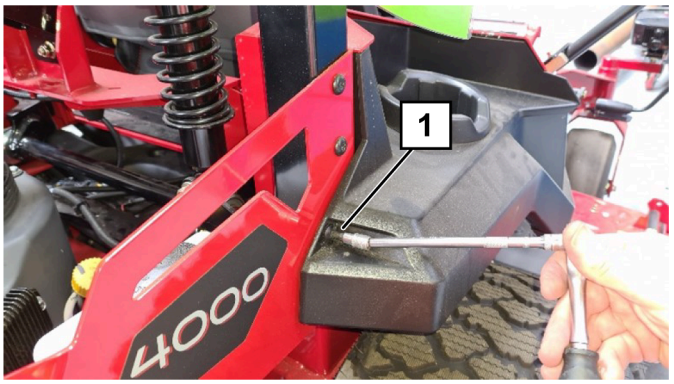


g394020

Kuva 11

1. Torx®-ruuvit

2. Aseta virtasovittimen johdinsarja moottorin päälle ja syötä 2-nastainen liitin, jossa on ACCESSORY ACC -merkintä, oikean puolen kautta alueelle, josta suojus poistettiin.
3. Liitä 2-nastainen liitin liittimeen, jossa on merkintä CONN LIGHTS. Katso Kuva 12.

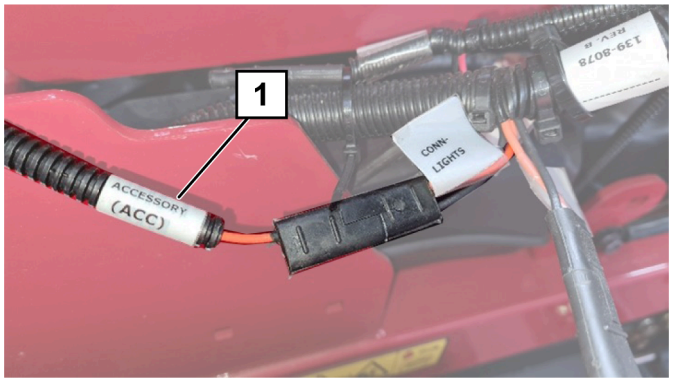


g394017

Kuva 12

1. Liittimen ACCESSORY ACC -merkintä

4. Vie virtasovittimen johdinsarja vasemmalle puolelle ja aseta akun liittimet akkukenkien lähelle (niitä kuitenkaan koskettamatta) (Kuva 13). Älä liitä johdinsarjaa akkuun.

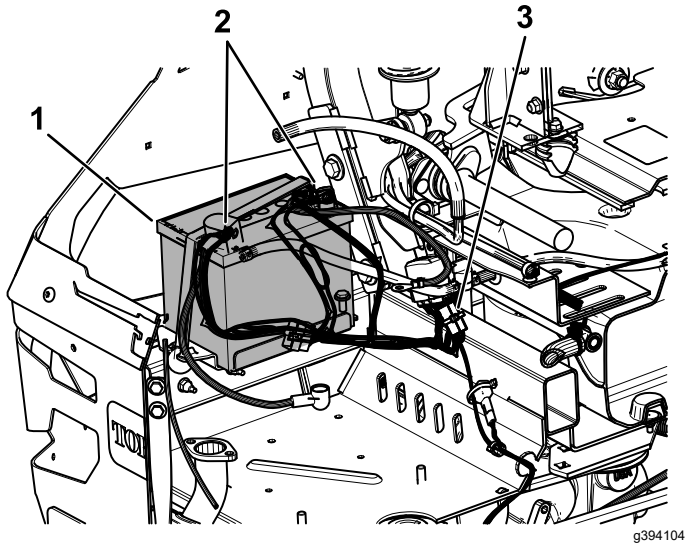


g394104

Kuva 13

1. Akku
2. Rengasliittimet
3. Johdinsarjan liitin


5. Vie valosarjan johdinsarja aloittamalla koneen takaosasta. Vie johdinsarja istuimen ali, hydrauliöljysäiliön yli, vasemman alustakiskon sisälle ja etuajovalojen, äänimerkkilaitteen ja valokytkimen liittimiin.
6. Vie valosarjan johdinsarja koneen etuosan leikkuukorkeuden mekanismin tankoa pitkin ja kahden kiinnikkeen kautta vasemman alustakiskon sisäpuolelle käyttäjän tason alapuolella (Kuva 14).

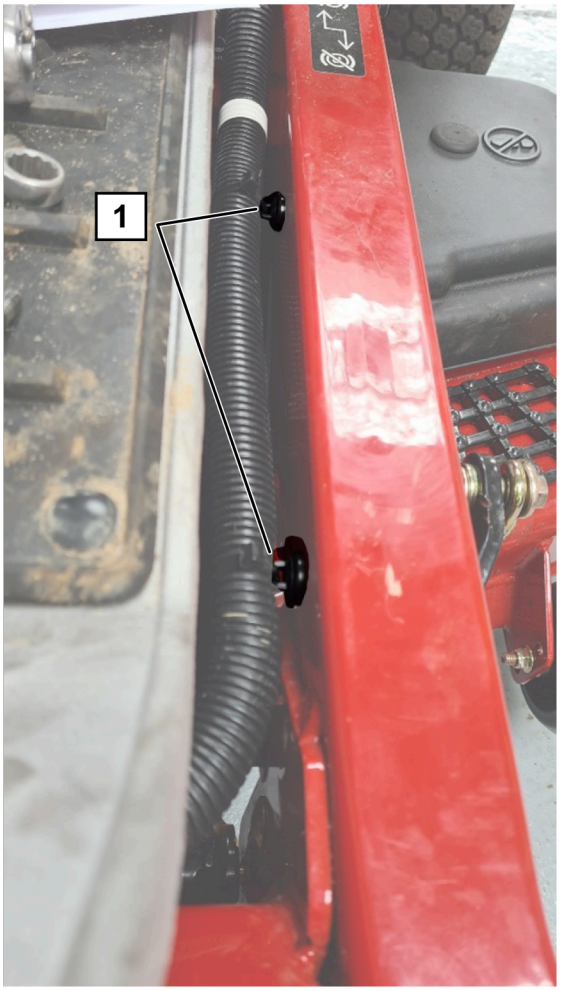

g392367

Kuva 14
Tason vasen puoli

1. Magneettiset johdinsarjan kiinnikkeet

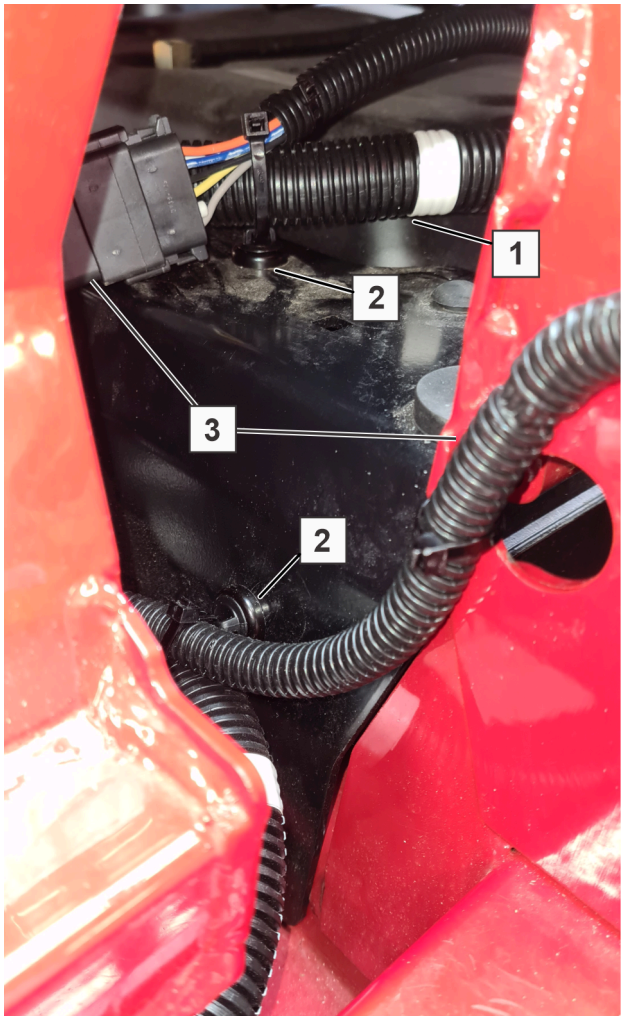

g402524

Kuva 15


1. Valosarjan johdinsarja
2. Magneettiset johdinsarjan kiinnikkeet
3. Vasemman ohjausvarren johdinsarja

7. Tunnista ja merkitse vasemman ja oikean etuvalon liittimet. Oikeanpuoleisessa liittimessä on sininen, keltainen, harmaa ja musta johto. Vasemmanpuoleisessa liittimessä on ruskeat, keltaiset, harmaat ja mustat johdot.
8. Vie kaksi etuvalojen liitintä asianmukaiseen etuvaloon (Kuva 15 ja Kuva 19).
9. Liitä valosarjan johdinsarjan etuvalojen liittimet etuvaloihin. Varmista, että johdinsarjan putki on kunnolla kiinni kuoressa.
10. Liitä valosarjan johdinsarjan etuvalojen liittimet etuvaloihin.
11. Kytke äänimerkkilaite.
12. Kiinnitä valosarjan johdinsarja leikkuukorkeuden mekanismin tankoon ja kääntöpyörävarsiin.
13. Kytke ohjausvivun liitin valosarjan johdinsarjaan (Kuva 19).
14. Aseta johdinsarjaliitännät lähelle niiden lopullisia paikkoja koneen takaosaan (Kuva 19).
15. Liitä 3-nastainen lisävarusteliitin aiemmin asennetun virtasovittimen Accessory ACC -johdinsarjaan (Kuva 13).
16. Kiinnitä johdinsarja päävalosarjan johdinsarjaan nippusiteillä.
17. Kytke kattovilkun johdinsarja kattovilkun liittimeen, joka on valosarjan johdinsarjassa.
18. Vie vasemman takavalon liitin ylös turvakaaren rungon etuosaa pitkin kattovilkun johdinsarjan viereen. Työnnä liitin takavalon kiinnityksen läpi ja kiinnitä se takavaloon kahdella ruuvilla (#10 × 1-¼ tuumaa). Katso Kuva 16 ja Kuva 17.



g392884

Kuva 16

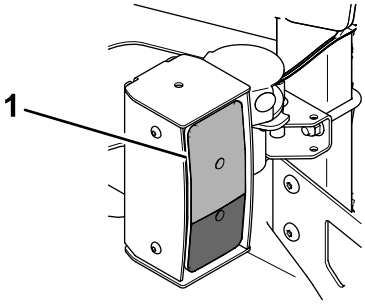

g401337


Kuva 17

1. Suuntavilkku (oranssi suojalasi)

19. Säädä valoa, kunnes se on 92 cm:n korkeudella maanpinnasta.
20. Toista vaiheet 18 ja 19 oikeanpuoleiselle takavalolle.
21. Kiinnitä takavalojen ja kattovilkun johdinsarjan johdot turvakaareen nippusiteillä.

    Huomaa: Jätä kattovilkun johdinsarja hieman löysälle, jotta turvakaari voidaan taittaa.
22. Irrota sulakekotelon kansi ja asenna sulakekotelo ohjauspaneeliin kahdella kupukantaruuvilla (M6 × 16 mm). Katso Kuva 7.
23. Kytke valosarjan johdinsarja kaikkiin kytkimiin, vilkkuyksikköön ja rekisterikilven valoon.
24. Kytke yksi musta johto valosarjan johdinsarjasta moottorin päällä sijaitsevaan maahan (Kuva 18).

    Huomaa: Käytä sisäistä liitäntää.

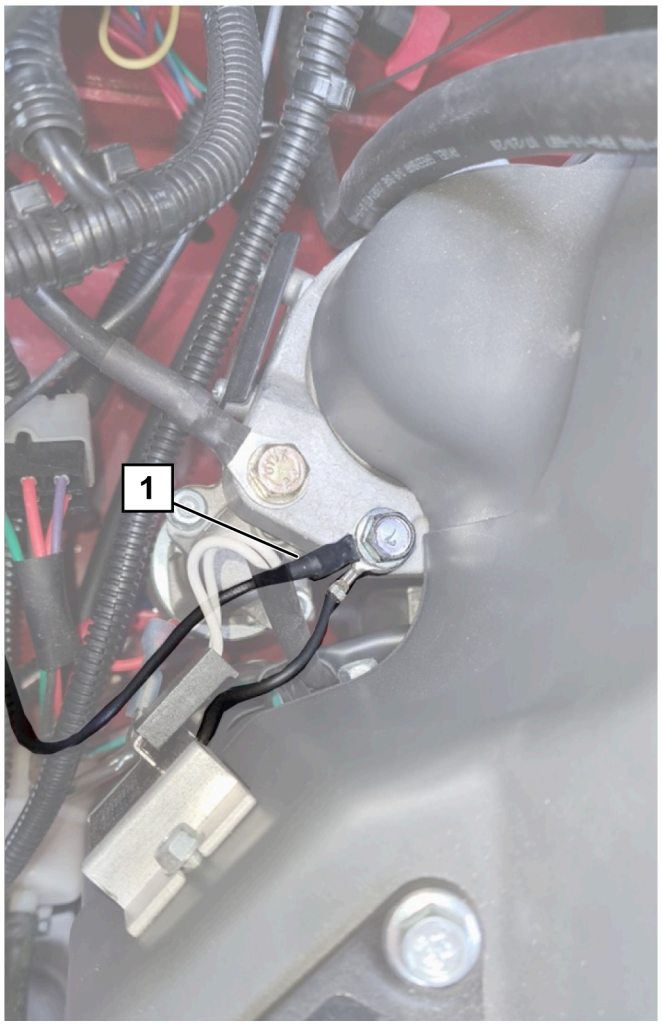


g394018

Kuva 18

1. Yksi musta johto

25. Asenna muovipaneeli koneen ohjauspaneelin alle neljällä aiemmin irrotetulla Torx-ruuvilla (Kuva 11).
26. Kytke akun pluskaapeli ja plusrengasliitin virtasovittimen johdinsarjasta.
27. Kytke akun miinuskaapeli ja miinusrengasliitin virtasovittimen johdinsarjasta.
28. Kiinnitä kaikki johdot ja johdinsarjat nippusiteillä pois liikkuvien ja kuumien osien läheltä.

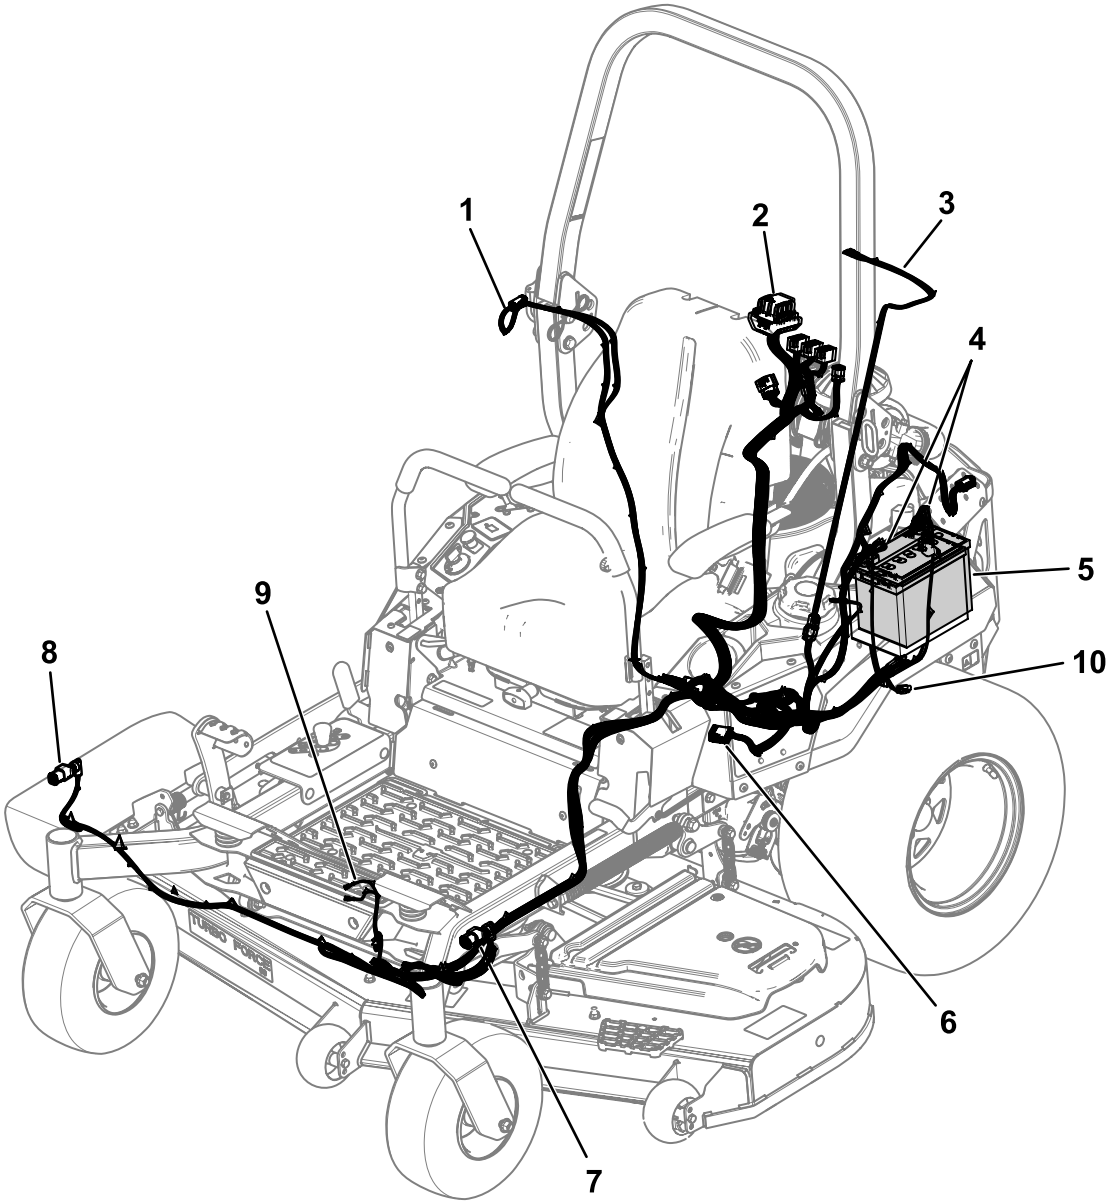

Kuva 19

1. Oikean takavalon liitin
2. Kytkimen liittimet ja sulakerasia
3. Kattovilkun valoliitin
4. Akun rengasliittimet
5. Akku
6. Ohjausvivun liitin
7. Vasemmanpuoleisen takavalon liitin
8. Oikeanpuoleisen etuvalon liitin
9. Äänimerkkilaitteen kytkentä
10. 2-nastainen liitin koneen johdinsarjaan

9

Valojen testaus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Kytke varoitusvilkut päälle ja varmista, että kaikki neljä valoa vilkkuvat.
2. Aseta virtakytkin RUN-ajoasentoon ja tarkista kattovilkku.
3. Aktivoi ajovalot kääntämällä valokytkin taaksepäin. Etupuolen valojen ja punaisten takavalojen pitäisi syttyä.
4. Siirry vasemman ohjausvarren puolelle ja kytke ajovalot päälle. Varmista, että molemmat valot ovat syttyneet.
5. Tarkista, että kaikki suuntavilkut toimivat. Varmista, että oikea valo vilkkuu, kun se valitaan ohjausvarren kytkimestä.
6. Tarkista äänimerkki.
7. Jos kaikki toimii oikein, kiinnitä kaikkien alueiden johdinsarjat nippusiteillä. Voi olla tarpeen kääriä johtoja rullalle ja siirtyä seuraavaan osaan.
8. Jos jokin ei toimi, tarkista kytkennät toimimattomaan valoon ja kytkimeen asti.

   Huomaa: Varmista, että kaikki maadoitettujen johtojen ja akkujen liitännät on asennettu oikein.

10


Heijastimien, sarjanumerotarran ja ajoneuvon tietokilven asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Punainen heijastin
1	Ajoneuvon tietokilpi (vain Saksa)
4	Alumiininiitti (vain Saksa)
1	Valosarjan sarjanumerotarra

Ohjeet

1. Asenna punaiset heijastimet koneen takaosan molemmille puolille (Kuva 20).

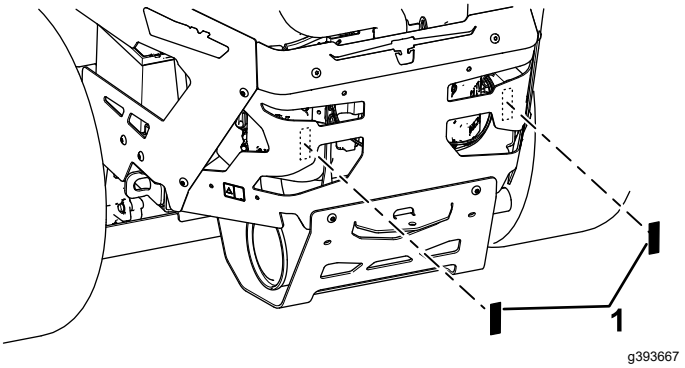

g393667

Kuva 20


1. Heijastin

2. Jos konetta käytetään Saksassa, lisää tarvittavat tiedot ajoneuvon tietokilpeen. Katso alla oleva taulukko.

TYP	Mallinumero
Fz-Ident-HR	Anna koneen sarjanumero
Zul- Gesamtgewicht Kg	817
Baujahr	Lisää valmistusvuosi
Zul-Achslast vorn Kg	436 (74048TE)
	544 (74053TE ja 74056TE)
Zul-Achslast Hinten Kg	653

3. Aseta ajoneuvon tietokilpi paikalleen ja käytä sitä mallina reikien merkitsemistä varten. Katso Kuva 21.
4. Poraa moottorikanteen neljä reikää (3 mm).

   Huomaa: Ole varovainen poratessasi ja varmista, että moottorikannen alla olevat osat eivät vaurioidu.
5. Kiinnitä kilpi niiteillä moottorikanteen (Kuva 21).

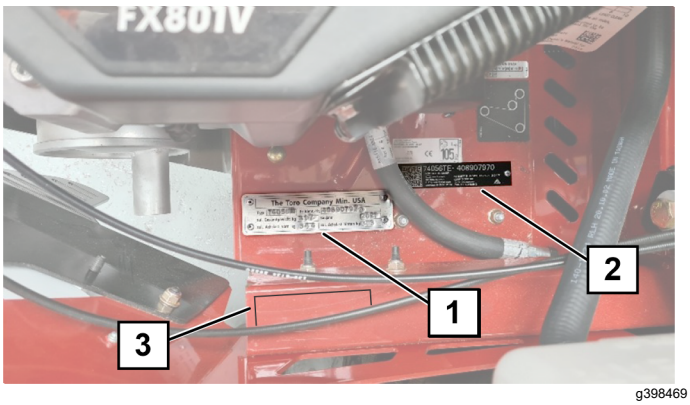

g398469

Kuva 21

1. Ajoneuvon tietokilpi
2. Koneen sarjanumerokilpi
3. Valosarjan sarjanumerotarra

6. Kiinnitä valosarjan sarjanumerotarra (Kuva 21).

7. Jos maassasi vaaditaan sarjanumeron leimaamista koneen runkoon eivätkä viranomaiset ilmoita tarkkaa sijaintia, leimaa sarjanumero oikeanpuoleiseen rullapyörävarteen.

11

Koneen nopeuden asetus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Tärkeää: **Tämä toimenpide koskee vain Ranskassa käytettäviä koneita.**

Menetelmä 1: kierroslukumittarin avulla

1. Nosta kone ja tue se tukevasti pukeilla siten, että pyörät ovat irti maasta.
2. Jonkun on istuttava käyttäjän istuimella tai istuimelle on asetettava paino, jotta istuimessa oleva käyttäjän pitokytkin aktivoituu.
3. Käynnistä kone, vapauta jarru ja paina yksi ohjausvipu kokonaan eteen.
4. Mittaa pyörän nopeus kierroslukumittarilla. Enimmäisnopeuden tulisi olla 100 rpm.
5. Säädä ohjausvarren pysäytintä tarvittaessa T30 Torx -avaimella ja tarkista pyörän nopeus.



Kuva 22

1. Säätöruuvi

6. Toista vaiheet toisella puolella olevalle pyörälle.

Menetelmä 2: Ajonopeuden avulla

1. Merkitse suoraan, tasaiseen maahan kaksi viivaa 20 metrin etäisyydelle toisistaan.

   Huomaa: Jätä tarpeeksi tilaa, jotta kone pääsee kiihtymään täyteen nopeuteen ennen ensimmäistä viivaa. Jätä tilaa myös jarrutukselle, joka tehdään toisen viivan kohdalla.
2. Mittaa kulunut aika, kun täydellä nopeudella ajetaan (ohjausvarret täysin edessä) kahden viivan välinen matka. Kun nopeus on 10 km/h, aikaa pitäisi kulua enintään seitsemän sekuntia.
3. Säädä ohjausvarren pysäytys kierroslukumittari-menetelmän mukaisesti ja tarkista nopeus.

Käyttö


Valojen käyttö

- Sytytä **äärivalot** käynnistämällä moottori ja painamalla ohjauspaneelissa olevan valokytkimen takaosaa (Kuva 23).
- Sytytä **ajovalot ja äärivalot** käynnistämällä moottori, painamalla ohjauspaneelissa olevan valokytkimen takaosaa ja painamalla vasemmassa ohjausvarressa oleva valokytkin **I**-asentoon (Kuva 23).

  Sammuta valot painamalla ohjauspaneelissa olevan valokytkimen etuosaa.
- Jos **työvalot** on asennettu, käytä niitä painamalla ohjauspaneelissa olevan valokytkimen etuosaa.

  Huomaa: Et voi käyttää työvaloja ja ajovaloja samanaikaisesti.
- Sytytä **varoitusvilkut** painamalla varoitusvilkun kytkintä, jotta kaikki suuntavilkut vilkkuvat yhtä aikaa (Kuva 23).


  Huomaa: Virta-avaimen ei tarvitse olla KÄYNNISSÄ-asennossa.

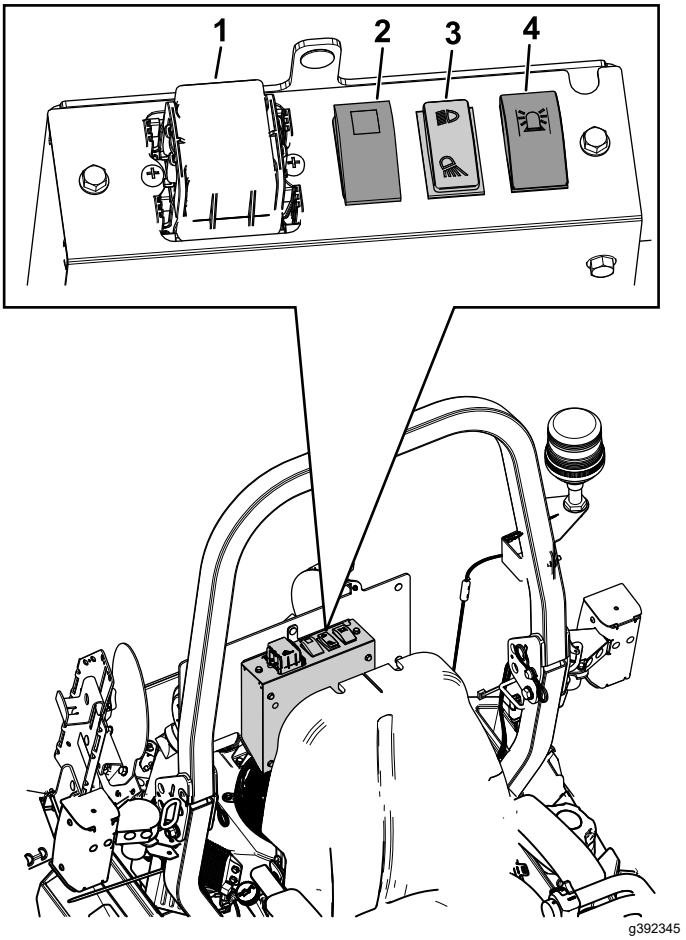

Kuva 23

1. Sulakerasia
2. Varoitusvilkut
3. Valokytkin (työ/pois/ajo)
4. Kattovilkku

- **Suuntavilkun kytkimellä** käytetään oikean- ja vasemmanpuoleisia suuntavilkkuja. Se toimii vain, jos virtakytkin on päällä ON-asennossa (Kuva 24).

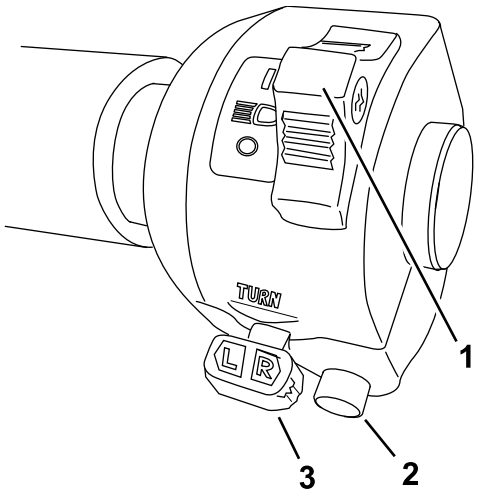

Kuva 24


1. Valokytkin
2. Äänimerkin painike
3. Suuntavilkun kytkin

  - Kytke vasemmanpuoleiset suuntavilkut päälle painamalla kytkimen vasenta puolta.
  - Sammuta vasemmanpuoleiset suuntavilkut painamalla kytkimen oikeaa puolta, jotta kytkin palautuu keskiasentoon (OFF/POIS).
  - Kytke oikeanpuoleiset suuntavilkut päälle painamalla kytkimen oikeaa puolta.
  - Sammuta oikeanpuoleiset suuntavilkut painamalla kytkimen vasenta puolta, jotta kytkin palautuu keskiasentoon (OFF/POIS).
- Äänimerkin kytkin toimii vain, kun virta-avain on kytketty Käynnissä-asentoon.
  - Anna äänimerkki painamalla painiketta.
  - Lopeta äänimerkki vapauttamalla painike.
- Kytke **kattovilkku** päälle painamalla kattovilkun kytkintä (Kuva 23).

Kunnossapito

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki valot toimivat.
- Varmista, että ajovalot on säädetty oikein.
- Puhdista valot päivittäin.
- Puhdista lasit kostealla liinalla. **Älä käytä liuotepohjaisia puhdistusaineita.**


Sulakkeet ja kaavio

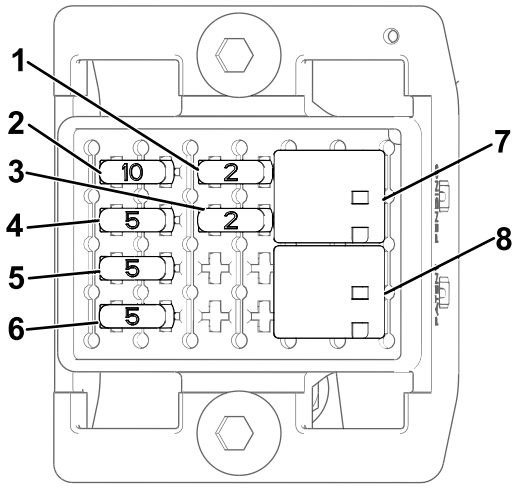

g396725

Kuva 25

1. Vasen takavalo (2 A)
2. Äänimerkki (10 A)
3. Oikea takavalo (2 A)
4. Kattovilkku (5 A)
5. Ajovalot (5 A)
6. Varoitusvalot (5 A)
7. Lisävarusterele
8. Äänimerkin rele

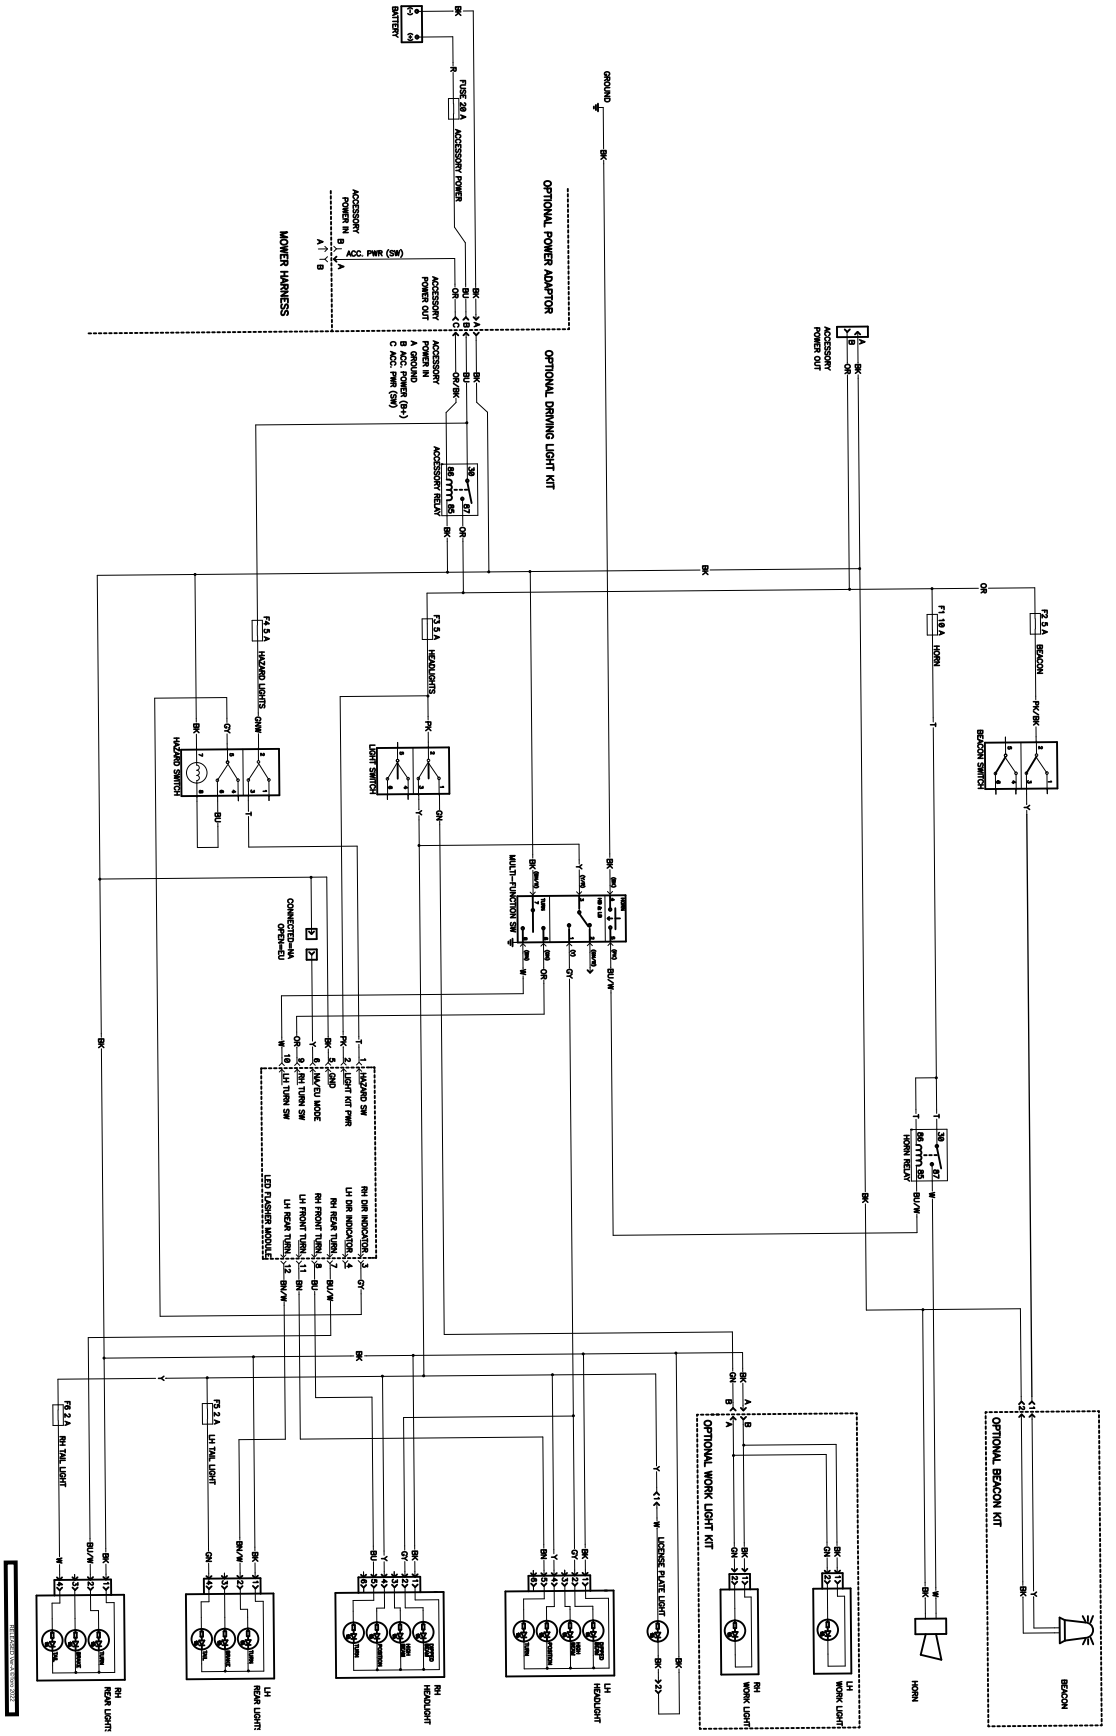

g397348

Kuva 26