Form No. 3482-787 Rev A

TORO®


Count on it.

Notendahandbók

Safnarasett

Z Master® 2000 eða 4000 Series Riding Mower

Tegundarnúmer 78439—Raðnúmer 400000000 og upp úr

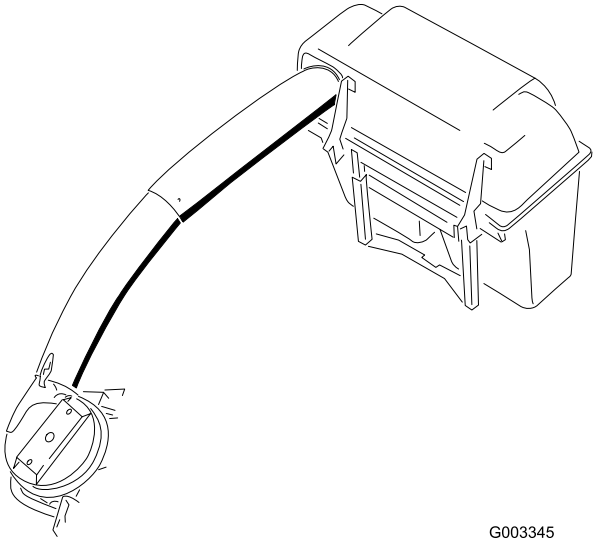

G003345

Skráning á www.Toro.com.
Upprunalegar leiðbeiningar (IS)

CE UK CA

3482-787

⚠ VIÐVÖRUN

KALIFORNÍA
Viðvörun, tillaga 65


Notkun á þessari vöru getur valdið snertingu við efni sem Kaliforníuríki er kunnugt um að geti valdið krabbameini og fæðingargöllum eða öðrum æxlunarskaða.

Inngangur

Lesið þessar upplýsingar vandlega til að læra að stjórna og sinna réttu viðhaldi á vörunni og til að koma í veg fyrir meiðsl og skemmdir á vörunni. Eigandi ber ábyrgð á réttri og öruggri notkun vörunnar.

Á www.Toro.com er að finna kennsluefni tengt öryggi og notkun vörunnar, upplýsingar um aukabúnað, upplýsingar um söluaðila og vöruskráningu.


Þegar þörf er á þjónustu, varahlutum frá Toro eða frekari upplýsingum skal hafa samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila eða þjónustuver Toro og hafa tegundar- og raðnúmer vörunnar við höndina. Mynd 1 og Mynd 2 finnið staðsetningu gerðar- og raðnúmersins á vörunni. Skrifið númerin í kassann hér á síðunni.

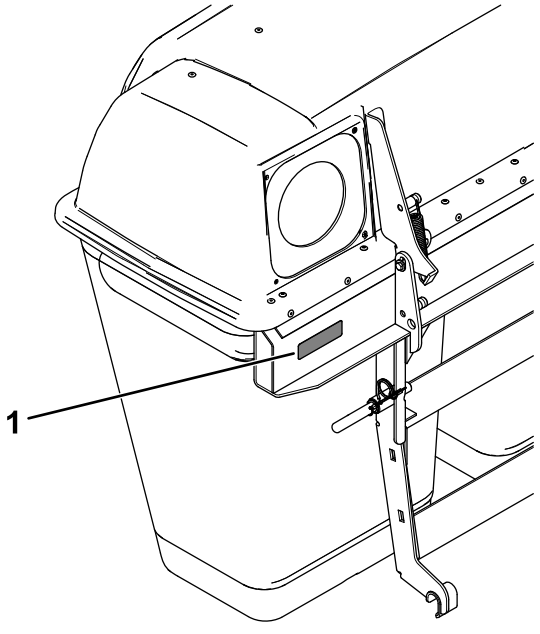

g341471

Mynd 1

1. Staðsetning safnarategundar og raðnúmers

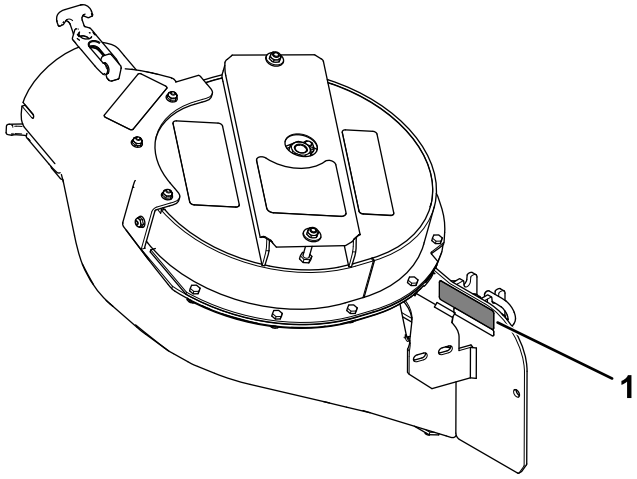

g341472

Mynd 2

1. Staðsetning blásarategundar og raðnúmers

Tegundarnúmer _____

Raðnúmer _____

© 2025—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Hafið samband í www.Toro.com.
Prentað í Bandaríkjunum
Allur réttur áskilinn

Þessi handbók notar 2 orð til að auðkenna upplýsingar. **Mikilvægt** vekur athygli á sérstökum vélrænum upplýsingum og **Athugið** táknar mikilvægar, almennar upplýsingar sem vert er að lesa vandlega.

Öryggisviðvörunartáknið (Mynd 3) birtist bæði í þessari handbók og á vélinni til að gefa til kynna mikilvæg öryggisskilaboð sem þú verður að fylgja til að forðast slys. Þetta tákn birtist með orðinu**Hætta**, **Viðvörun**, eða **Varúð**.

- **Hætta** gefur til kynna yfirvofandi hættulega stöðu sem, ef ekki er komið í veg fyrir hana, **mun** leiða til dauða eða alvarlegra meiðsla.
- **Viðvörun** gefur til kynna hugsanlega hættulega stöðu sem, ef ekki er komið í veg fyrir, **gæti** leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.
- **Varúð** gefur til kynna hugsanlega hættulega stöðu sem, ef ekki er forðað, **getur** leitt til minniháttar eða miðlungs meiðsla.



g000502

Mynd 3
Öryggistákn

Efnisyfirlit

Öryggi 4
Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar 5
Uppsetning 6
1 Sláttuvélin undirbúin 8
2 Ísetning snúningsbolta veltigrindar 8
3 Ísetning þyngda 8
4 Ísetning pokastuðninganna og festinganna 9
5 Ísetning safnaragrindarinnar 12
6 Ísetning pokanna 13
7 Ísetning beislishlífarinnar 13
8 Að fjarlægja núverandi reimarhlíf, festingu og losunarrennu 14
9 Ísetning CE-settsins 14
10 Ísetning blásaratrissusamstæðunnar og reimarhlífarfestingarinnar 15
11 Uppsetning skermisins 18
12 Blásari settur upp 19
13 Ísetning blásarareimar, gorms, og blásarareimarhlífar 20
14 Uppsetning losunarröra 22
15 Stöðuhemill stilltur 24
16 Þrýstingur hjólbarða kannaður 24
Notkun 25
Tæming graspokanna 25
Stíflulosun í safnarakerfinu 26
Safnari tekinn af 26
Vinnuvélin flutt 26
Ábendingar um notkun 27
Viðhald 28
Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir 28
Hreinsun hlífarsigtis 28
Skoðun á pokaaukahlutanum 28
Hreinsun safnarans og poka 29
Skoðun blásarareimar 29
Skipt um blásarareim 29
Smurning lausasarmsins 30
Skoðun safnarans 30
Skoðun sláttuvélarhnífa 30
Val á sláttuhnífum 30
Skipt um útkastsvarnarskjöld 31
Geymsla 31
Bilanaleit 32

Öryggi

- Lærið örugga notkun búnaðarins, stjórntækjanna og öryggismerkinganna.
- Sýnið sérstaka aðgát með grassafnara og annan tengibúnað. Tengitæki geta breytt vinnslueiginleikum og stöðugleika sláttuvélarinnar.
- Fylgið tilmælum framleiðandans þegar hjólalóð eða mótvægi er sett á eða tekið af til að auka stöðugleika.
- Notið ekki grassafnara í miklum halla. Þungur grassafnari getur valdið stjórnmissi eða velt sláttuvélinni.
- Hægið ferðina og sýnið aukna aðgát í brekkum. Gætið þess að aka í ráðlagðri stefnu í brekkum. Ástand undirlags getur haft áhrif á stöðugleika sláttuvélarinnar. Sýnið sérstaka aðgát þegar unnið er nærri háum bökkum.
- Tryggið að allar hreyfingar í halla séu hægar og jafnar. Ekki gera skyndilegar breytingar á hraða, stefnu eða beygjum.
- Grassafnarinn getur hindrað útsýni aftur fyrir. Sýnið sérstaka aðgát þegar sláttuvélinni er bakkað.
- Sýnið aðgát við að hlaða eða losa vélina í eftirvagn eða vörubíl.
- Vinnið aldrei með losunarhlífina uppi, án losunarhlífar eða með breytta losunarhlíf nema þegar grassafnari er notaður.
- Haldið höndum og fótum frá hreyfanlegum hlutum. Ekki framkvæma stillingar með hreyfilinn í gangi.
- Leggið vélinni á sléttu yfirborð, aftengið drifbúnaðinn, slökkvið á hreyflinum, farið úr sæti ökumannsins og setjið klossana fyrir hjólin áður en nokkuð verk er framkvæmt eins og að tæma grassafnarann eða opna stíflur í rennunni.
- Ef grassafnarinn er fjarlægður þarf að setja upp losunarhlífina sem kann að hafa verið tekin af þegar grassafnarinn var settur á. Ekki nota sláttuvélina án þess að annaðhvort heill grasgripur eða grasvörn sé á sínum stað.
- Slökkvið á hreyflinum áður en grassafnarinn er fjarlægður eða stífla losuð úr rennunni.
- Ekki skilja eftir gras í grassafnaranum í langan tíma.
- Íhlutir grasgripsins eru háðir sliti, skemmdum og hrörnun, sem gæti útsett þig fyrir hreyfanlegum hlutum eða leyft að hlutir kastist. Skoðið íhluti reglulega og skiptið þeim út með hlutum sem framleiðandi mælir með þegar nauðsyn krefur.


Öryggis- og leiðbeiningarmerkingar

Öryggismerkingar og leiðbeiningar sjást greinilega og eru hjá öllum svæðum þar sem möguleg hætta er til staðar. Skiptið um skemmdar eða týndar merkingar.



decal133-8061


133-8061

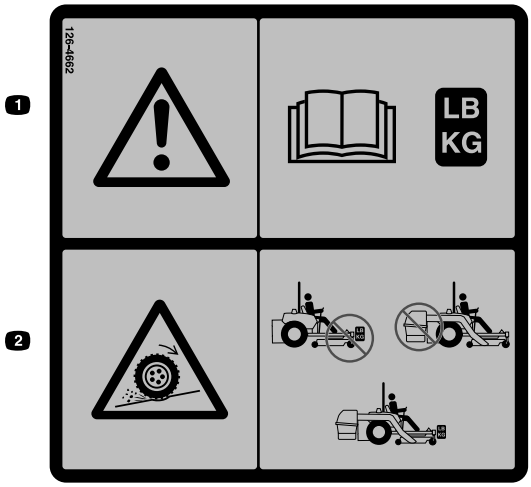

decal126-4662

126-4662

1. Viðvörun—lesið *Notandahandbókina* fyrir rétt magn mótþyngdar/þyngda.
2. Hætta á tapi á veggripi og stýri eða minnkuðum stöðugleika — Ez Vac mótvægisþyngd(ir) sem settar er upp án Ez Vac geta valdið tapi á veggripi og stýri. Ef Ez Vac er sett upp án mótvægisþyngdar (þyngda) frá Ez Vac getur það dregið úr stöðugleika. Setjið aðeins upp þyngd(ir) þegar Ez Vac er uppsett.

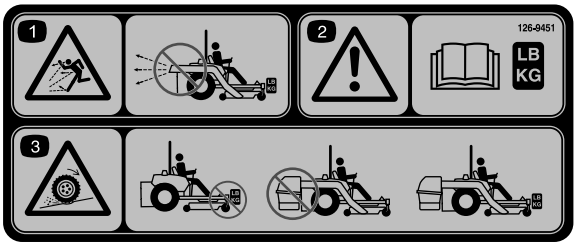

decal126-9451

126-9451


1. Hætta á að hlutir kastist út — ekki nota blásarann án þess að allt söfnunarkerfið sé uppsett og læst.
2. Viðvörun—lesið *Notandahandbókina* fyrir ásetningu mótþyngda.
3. Hætta á tapi á veggripi og stýri eða minnkuðum stöðugleika — mótvægisþyngd(ir) uppsett(ir) án safnarans geta valdið tapi á veggripi og stýri; uppsett(ir) uppsett(ir) án mótvægisþyngd(a) getur valdið minnkuðum stöðugleika; setjið aðeins upp þyngd(ir) þegar safnarinn er uppsettur.



decal126-4659

126-4659

1. Viðvörun—heitar reimatrissur; látið kólna.

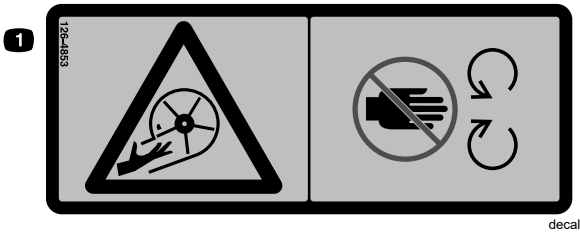

decal126-4853

126-4853

1. Hætta vegna hnífa sem snúast — haldið höndum frá hreyfanlegum hlutum. Haldið öllum öryggisbúnaði á sínum stað og í lagi. Teygið ykkur ekki inn í blásarann nema snúningsvísirinn hafi stöðvast.

---

z

Uppsetning

Lausir hlutar

Notaðu eftirfarandi töflu til að staðfesta að allir hlutar hafi verið sendir.

Verklag	Lýsing	Magn	Notkun
1	Engir hlutar nauðsynlegir	–	Undirbúið sláttuvélina.
2	Axlarbolti Bylgjuskinna Lásró (½")	2 2 2	Setjið í snúningsbolta veltigrindarinnar.
3	Þyngd Vagnbolti (⅜ x 1") Kragaró (⅜")	2 4 4	Setjið lóðin á.
4	Neðri stuðningur Efri stuðningur Vinstri efri festing Hægri efri festing Boltaplata Vagnbolti (5/16 x 2¼") Kragaró (5/16") Slétt skinna Sexkantsbolti (5/16 x 3¼") Kragahausbolti (⅜ x 1¼") Lásró (⅜") Kragahausbolti (5/16 x 1")	2 1 1 1 2 4 8 4 4 2 4 2	Setjið í safnarastuðningana og festingarnar.
5	Pokastuðningur Lásboltasamstæða	1 2	Setjið í safnaragrindina.
6	Pokar	2	Setjið í pokana.
7	Beislishlíf	1	Setjið í beislishlífina.
8	Engir hlutar nauðsynlegir	–	Fjarlægið núverandi reimarhlíf, festingu og losunarrennu.
9	CE-sett	1	Setjið í CE-settið (aðeins fyrir CE-vélar).
10	Blásaratrissa Trissufesting Lásró (⅜") Festing beltahlífar Hraðró Vagnbolti (¼ x ¾") Lásró (¼")	1 1 3 1 1 2 2	Setjið í blásaratrissusamstæðuna.
11	Skermur Vagnbolti (5/16 x ⅞") Kragaró (5/16") Vagnbolti (⅜ x ⅞") Kragaró (⅜")	1 1 1 2 2	Setjið skerminn á.
12	Blásari Snúningspinni Splitti	1 1 1	Setjið blásarann upp.

Verklag	Lýsing	Magn	Notkun
13	Hlíf blásarareimar Hlífarhnúður	1 1	Setjið í safnarareimina, gorminn, og blásarareimarhlífina.
14	Efra rör Neðra rör Bolti (#10 x ¾") Lásró (#10) Skinna (7/32")	1 1 3 3 3	Setjið upp losunarrörin.
15	Engir hlutar nauðsynlegir	–	Stillið stöðuhemilinn.
16	Engir hlutar nauðsynlegir	–	Athugið loftþrýsting í dekkjum (aðeins fyrir vél með loftdekkjum).

Mikilvægt: **Ekki nota drif- eða loftlaus hjól með þessu aukabúnaði. Ef vélin er búin drif- eða loftlausum hjólum skal skipta þeim út fyrir loftdrifsdekk frá verksmiðju eða loft- eða hálfloftdrifsdekk frá verksmiðju.**

Ath.: Ákvarðið vinstri og hægri hlið sláttuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

1

Sláttuvélin undirbúin

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu.
2. Færið hreyfistýringarstengurnar í stöðuna HLUTLAUSA LÁSSTÖÐU.
3. Setjið stöðuhemilinn á.
4. Slökkvið á hreyflinum, fjarlægið lykilinn og bíðið eftir að öll hreyfing stöðvist áður en þið yfirgefið sæti ökumannsins.
5. Leyfið vinnuvélinni að kólna áður en hún er stillt, þjónustuð, þrifin eða sett í geymslu.

2


Ísetning snúningsbolta veltigrindar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

2	Axlarbolti
2	Bylgjuskinna
2	Lásró (½")

Verklag

1. Festið axlarboltann við veltigrindina með bylgjuskífu og lásró (½") eins og sýnt er á Mynd 4.
2. Endurtakið þetta ferli á hinni hliðinni.

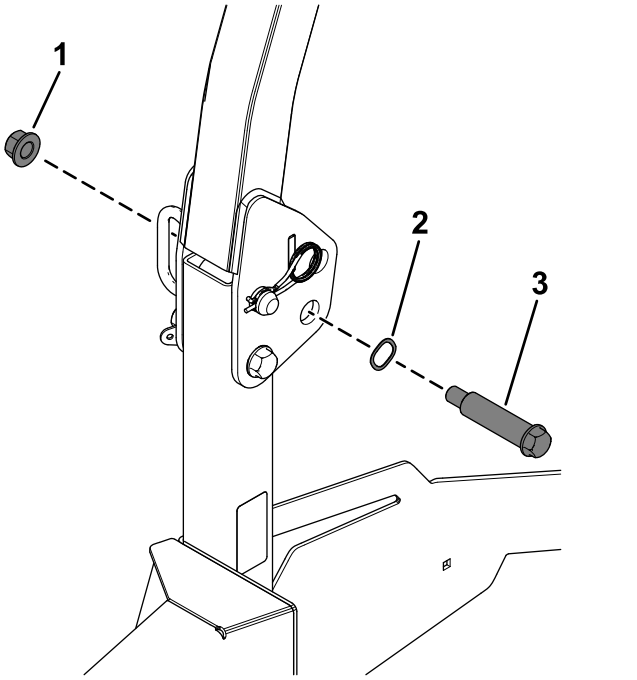

Mynd 4

1. Lásró (½")
2. Bylgjuskinna
3. Axlarbolti

3


Ísetning þyngda

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

2	Þyngd
4	Vagnbolti (⅜ x 1")
4	Kragaró (⅜")

Verklag

1. Festið þyngdina við hjólarminn með tveimur vagnboltum (⅜ x 1") og tveimur kragaróm (⅜") eins og sýnt er á Mynd 5.
2. Endurtakið þetta ferli á hinni hliðinni.

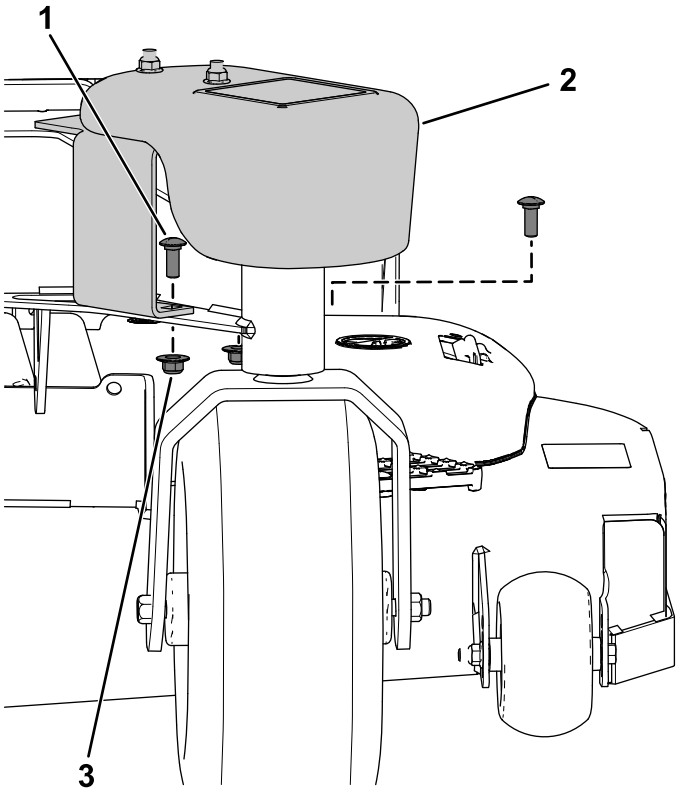

Mynd 5

1. Vagnbolti (⅜ x 1")
2. Þyngd
3. Kragaró (⅜")

4


Ísetning pokastuðninganna og festinganna

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

2	Neðri stuðningur
1	Efri stuðningur
1	Vinstri efri festing
1	Hægri efri festing
2	Boltaplata
4	Vagnbolti (5/16 x 2¼")
8	Kragaró (5/16")
4	Slétt skinna
4	Sexkantsbolti (5/16 x 3¼")
2	Kragahausbolti (⅜ x 1¼")
4	Lásró (⅜")
2	Kragahausbolti (5/16 x 1")

Verklag

1. Festið efri stuðninginn lauslega við aftari vélarhlífina með tveimur kragaboltum (5/16 x 1") og tveimur kragaróm (5/16").

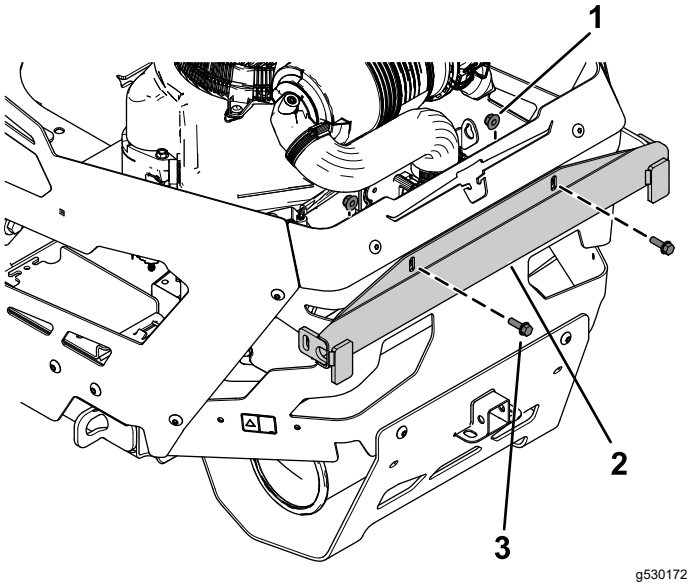


Mynd 6

1. Kragaró (5/16")
2. Efri stuðningur
3. Kragahausbolti (5/16 x 1")


2. Fjarlægðu torx-boltana tvo og tvær rær af vinstri, aftari hlífinni.

Ath.: Framkvæmið skrefið hér að ofan á annarri hlið vélarinnar og síðan hinni.

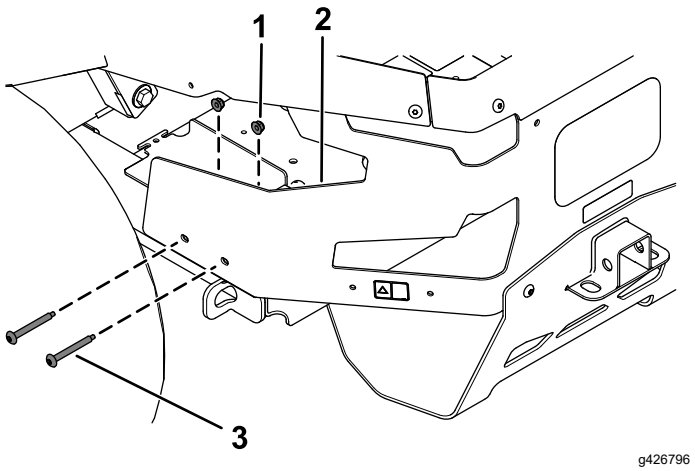

Mynd 7
Z Master 2000

1. Vinstri aftari hlíf
2. Ró
3. Torx-bolti

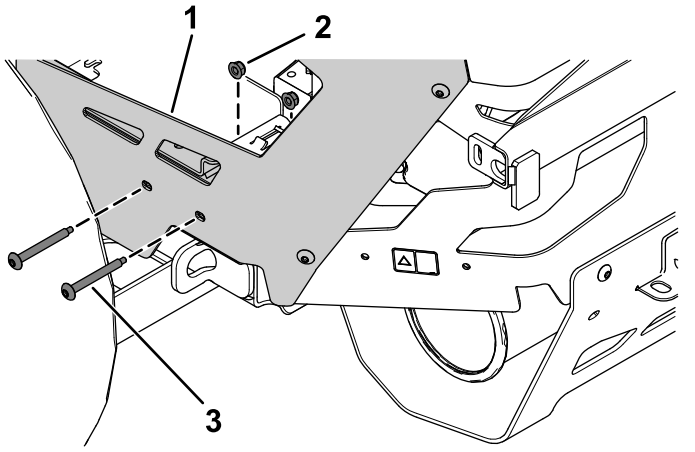


Mynd 8
Z Master 4000

1. Vinstri aftari hlíf
2. Ró
3. Torx-bolti

3. Festið vinstri, efri festinguna lauslega við vinstri, afturhlífina og efri stuðninginn með tveimur sexkantsboltum (5/16 x 3¼"), tveimur sléttum skinnum, tveimur kragaróm (5/16"), einum kragabolta (⅜ x 1¼") og einni lásró (⅜"). eins og sýnt er á Mynd 9.

Ath.: Framkvæmið skrefið hér að ofan á annarri hlið vélarinnar og síðan hinni.

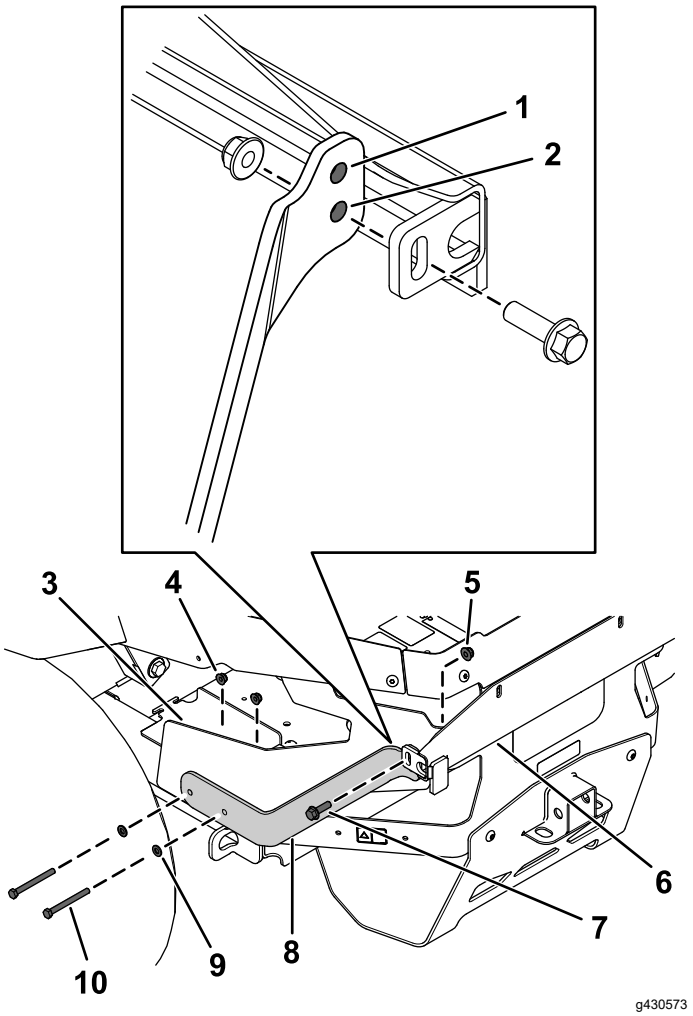


Mynd 9

1. Staðsetning ísetningar fyrir **Z Master 2000**
2. Staðsetning ísetningar fyrir **Z Master 4000**
3. Vinstri aftari hlíf
4. Kragaró (5/16")
5. Lásró (⅜")
6. Efri stuðningur
7. Kragahausbolti (⅜ x 1¼")
8. Vinstri efri festing
9. Slétt skinna
10. Sexkantsbolti (5/16 x 3¼")

4. Festið neðri stuðninginn lauslega við vélarplötuna með tveimur vagnboltum (5/16 x 2¼"), 1 boltaplötu og tveimur kragaróm (5/16").

   Ath.: Framkvæmið skrefið hér að ofan á annarri hlið vélarinnar og síðan hinni.

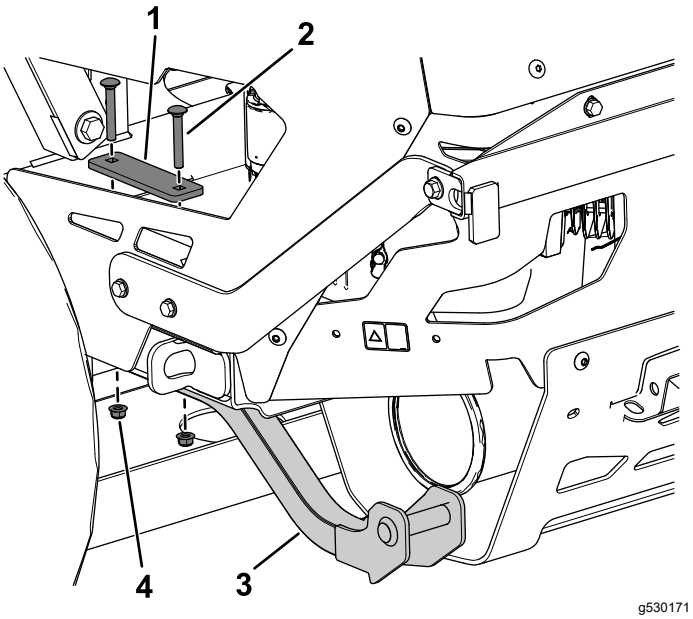

Mynd 10

1. Boltaplata
2. Vagnbolti (5/16 x 2¼")
3. Neðri stuðningur
4. Kragaró (5/16")

5. Herðið allar festingar.

5


Ísetning safnaragrindar-innar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Pokastuðningur
2	Lásboltasamstæða

Verklag

1. Setjið söfnunargrindina utan um snúningsbolt-anum á stuðningsfestingunni og snúið henni fram á við. (Mynd 11).

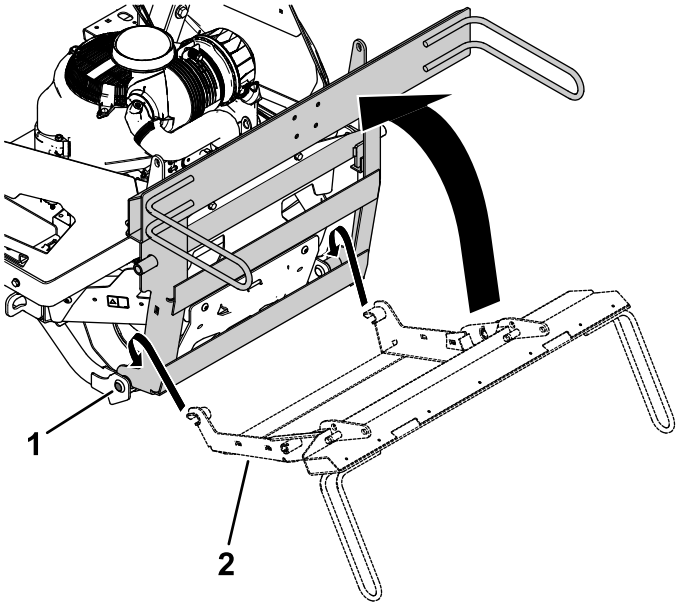


Mynd 11

1. Snúningspinni
2. Safnaragrind

2. Setjið láspinnann í gegnum safnaragrindina og þverfestinguna á pokanum (Mynd 12).

   Ath.: Það gæti þurft að losa vélbúnaðinn til að samræma láspinnann við gatið.

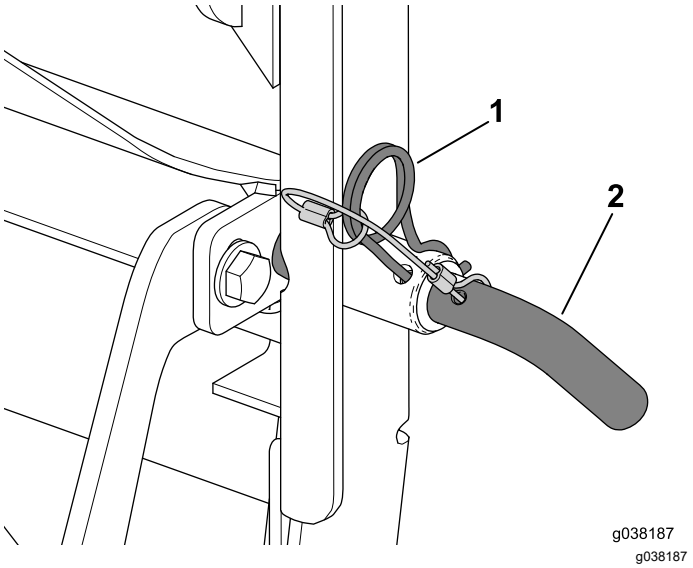

Mynd 12

1. Splitti
2. Lásbolti

3. Notið splittið til að festa lásboltann (Mynd 12).
4. Herðið allan lausan vélbúnað.

6


Ísetning pokanna

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

2	Pokar

Verklag

1. Hengið pokann á safnaragrindina (Mynd 13).

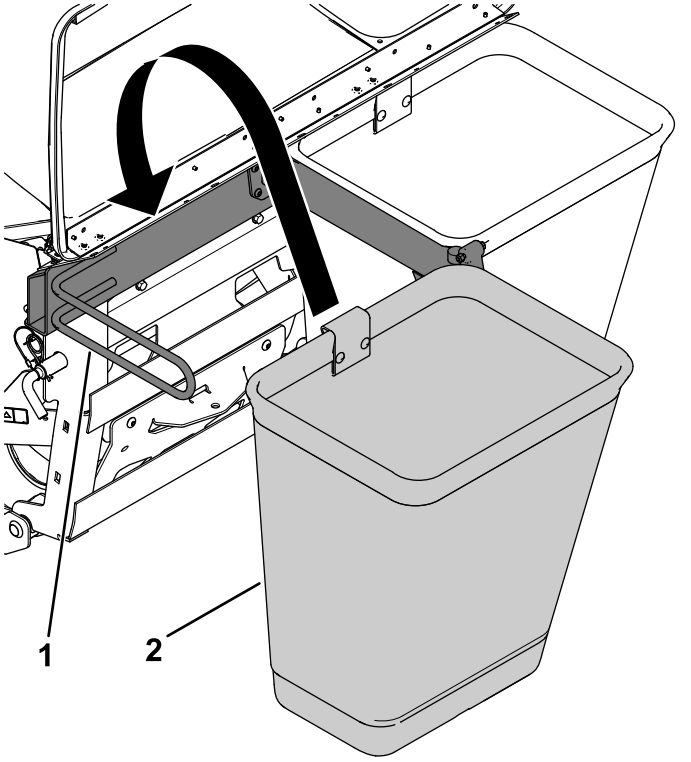

Mynd 13

1. Safnaragrind
2. Poki

2. Lokaðu og festu hlífarsamstæðuna.

7


Ísetning beislishlífarinnar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Beislishlíf

Verklag

1. Setjið smurefni á pinna beislishlífarinnar.
2. Samstillið beislilhlífina yfir beislið og þrýstið honum á sinn stað. (Mynd 14).

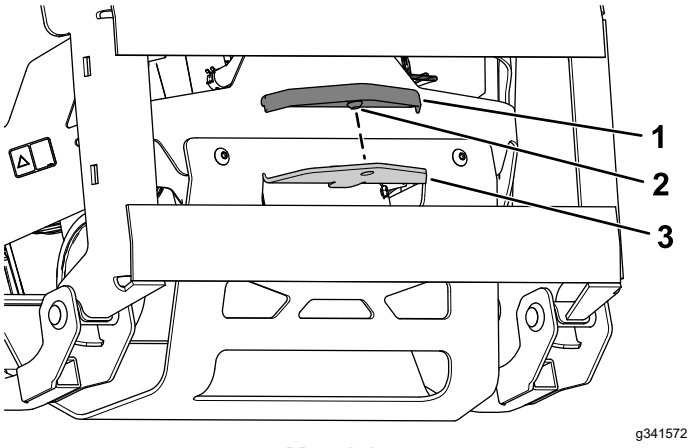

Mynd 14

1. Beislishlíf
2. Pinni
3. Tengibúnaður

8


Að fjarlægja núverandi reimarhlíf, festingu og losunarrennu

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

Ath.: Hreinsið svæðið í kringum reimhlífina áður en hún er tekin af.


1. Stillið sláttuvélarhlífina á lægstu sláttuhæð.
2. Fjarlægið hægri reimarhlífina (Mynd 15).

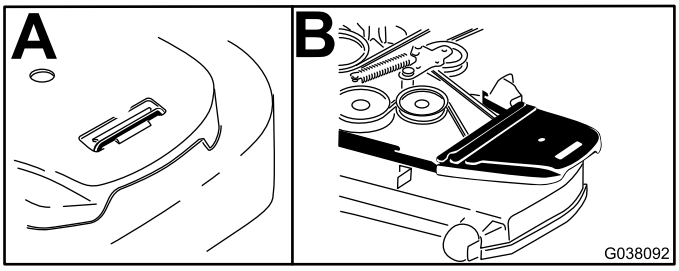

Mynd 15

3. Takið af hægri reimhlífarfestinguna, **skinnurnar tvær (aðeins 60" sláttuvélarhlíf)**, og kragarærnar tvær af sláttuvélarhlífinni (Mynd 16).


   Ath.: Geymið vélbúnaðinn sem fjarlægður í þessu ferli svo að hann sé tiltækur til að skipta um.

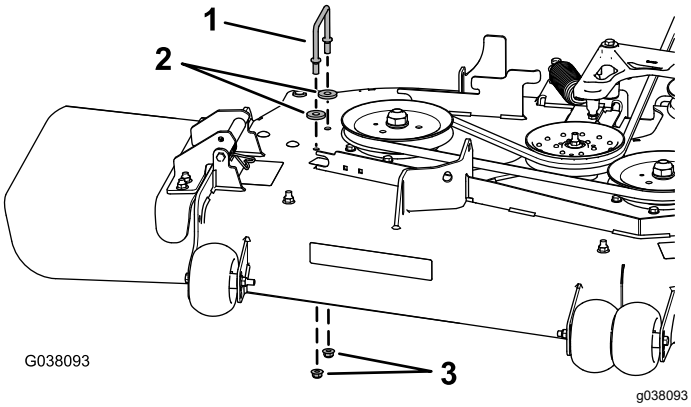

Mynd 16

1. Hægri festing fyrir reimarhlíf
2. Skinnur eingöngu á 152 cm (60") sláttuvélarhlíf
3. Kragarær

4. Fjarlægið lásróna, boltann, gorminn og millileggð sem heldur hlífinni við snúningsfestingarnar. (Mynd 17).

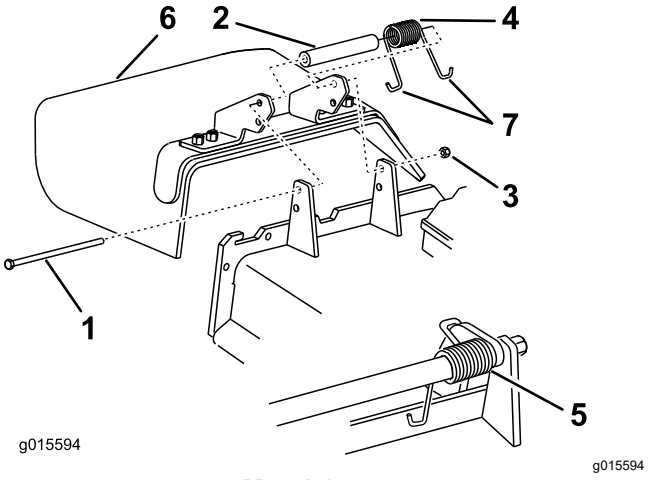

Mynd 17

1. Bolti
2. Stöðuhólkur
3. Lásró
4. Gormur
5. Uppsettur gormur
6. Grashlíf
7. J-króksendi gorms

5. Takið af grashlífina (Mynd 17).

   Ath.: Geymið vélbúnaðinn sem fjarlægður í þessu ferli svo að hann sé tiltækur til að skipta um.

9

Ísetning CE-settsins

Aðeins fyrir CE-vélar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	CE-sett

Verklag

Fyrir CE-vélar þarf að setja upp CE-settið; sjá *Yfilýsing um samræmi* fyrir CE-sett gerðarnúmer.

10


Ísetning blásaratrissusamstæðunnar og reimarhlífarfestingarinnar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Blásaratrissa
1	Trissufesting
3	Lásró (⅜")
1	Festing beltahlífar
1	Hraðró
2	Vagnbolti (¼ x ¾")
2	Lásró (¼")

Verklag

1. Notið ⅜" skrall í ferkantað gatið í lausaarminum til að losa um spennu á lausagorminum. (Mynd 18).

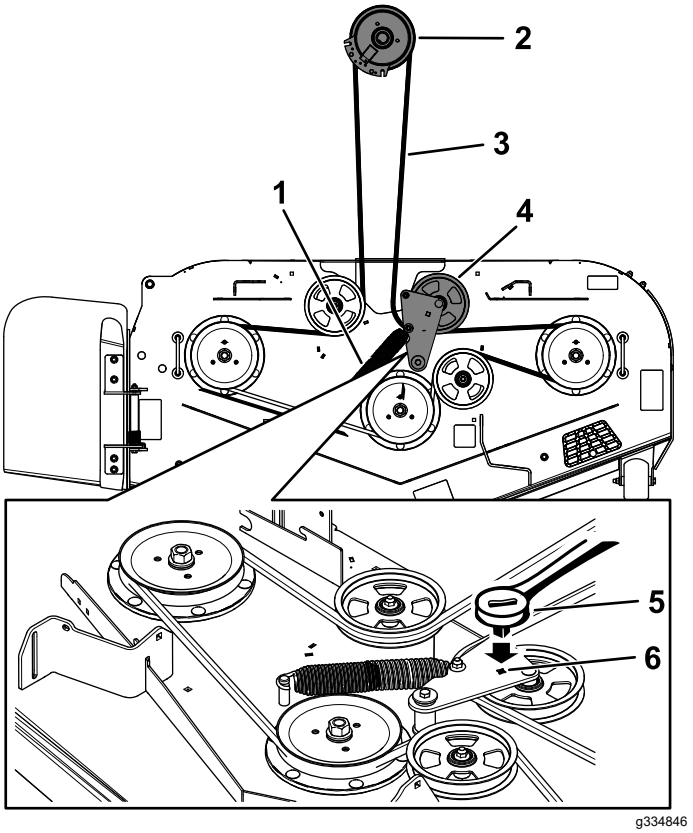


Mynd 18

1. Gormur
2. Kúplingstrissa
3. Reim sláttubúnaðar
4. Gormspennt lausatrissusamstæða
5. Skrall
6. Ferkantað gat í lausaarminum fyrir skrallið

2. Takið reimina af hægri sláttuvélarhlífartrissunni.

3. Notið lykil (1½") til að halda öxlinum á meðan þið fjarlægið sexkantsróna (¾") og skinnuna af öxlinum. (Mynd 19).

   Ath.: Geymið sexkantsróna (¾") og skinnuna.

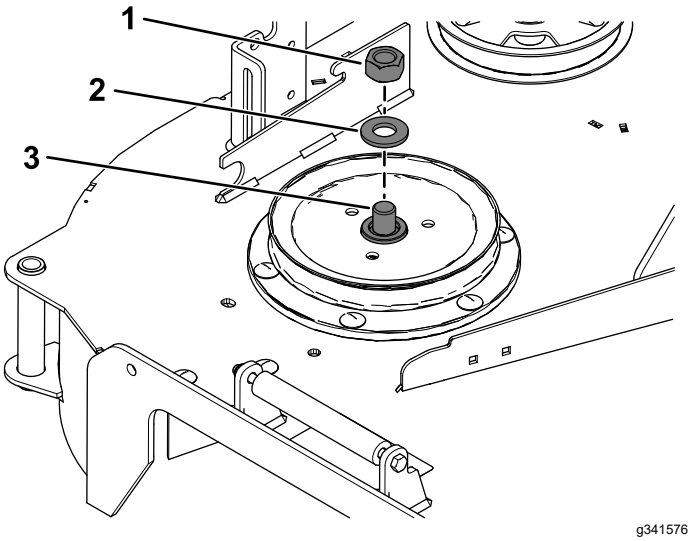


Mynd 19

1. Sexkantsró (¾")
2. Skinna
3. Hægri öxull

4. Setjið gengjuðu boltana á trissufestingunni í gegnum götin í trissunni á hlífinni. (Mynd 20).
5. Festið sláttuvélarhlífartrissuna við öxulinn með sexkantsrónni (¾") sem áður var fjarlægð og skífunni. (Mynd 20).
6. Herðið sexkantsróna (¾") í 176 til 217 N·m.
7. Setjið blásaratrissuna á gengjuðu boltana setjið lauslega á lásrærnar þrjár (⅜") eins og sýnt er á Mynd 20.
8. Snúið blásaratrissunni þar til þröngu raufirnar stöðvast á boltunum.
9. Herðið lásrærnar þrjár (⅜") með 18 N·m.

   Gangið úr skugga um að trissan snúist ekki þegar lásrærnar eru hertar.


   Ath.: Ef blásaratrissan er ekki miðjuð á boltunum getur það valdið ótímabærum skemmdum á blásarareiminni.

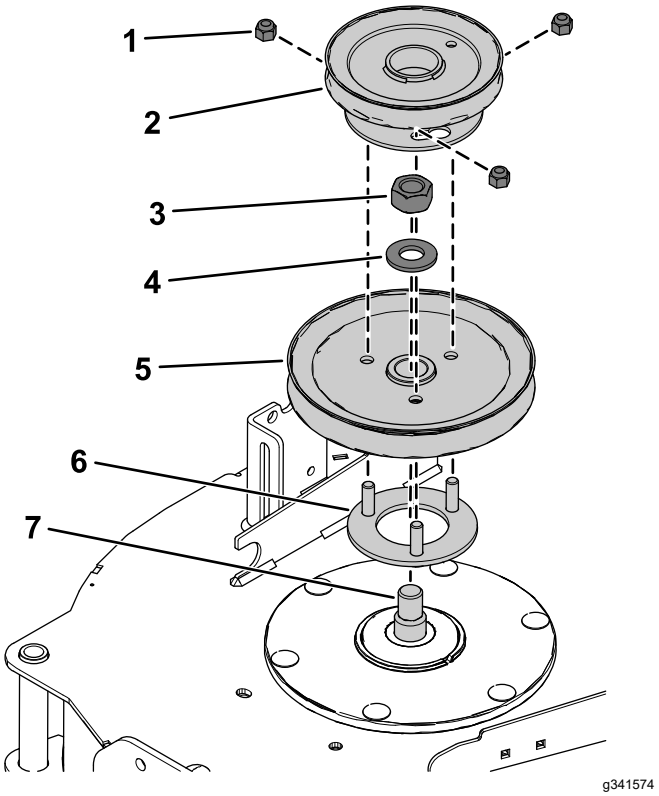

Mynd 20

1. Lásró (⅜")
2. Blásaratrissa
3. Sexkantsró (¾")
4. Skinna
5. Núverandi sláttuvélarhlífartrissa
6. Trissufesting
7. Hægri öxull


10. Gangið úr skugga um að hnífaboltinn sé hertur í 75 til 81 N·m.
11. Setjið sláttuvélareiminn í kringum neðri trissu tvöföldu trissunnar (Mynd 21).

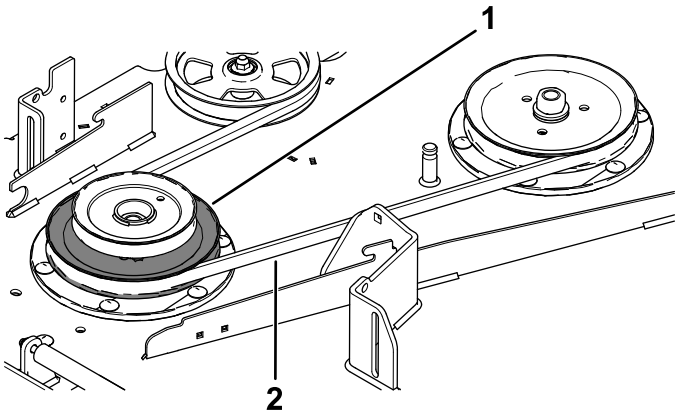

Mynd 21

1. Neðri trissa
2. Reim sláttubúnaðar

12. Setjið reimarhlífarfestinguna á sláttuvélarhlífina með vagnboltunum tveimur (¼ x ¾") og lásrónum tveimur (¼") eins og sýnt er á Mynd 22.
13. Setjið hraðróna á reimarhlífarfestinguna(Mynd 22).

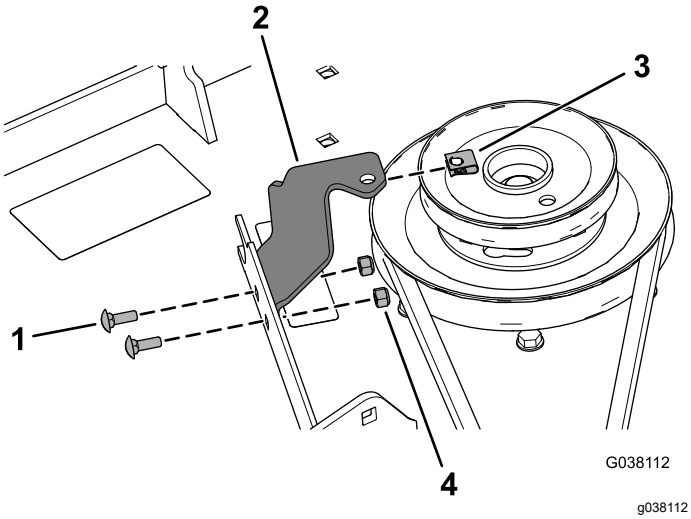

Mynd 22

1. Vagnbolti (¼ x ¾")
2. Festing beltahlífar
3. Hraðró
4. Lásró (¼")

14. Setjið sláttuvélarhlífarreimina á gormspenntu lausatrissuna (Mynd 18).

11

Uppsetning skermisins

Aðeins fyrir Z Master 4000 vélar með raðnúmerum 418025477 og fyrir


Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Skermur
1	Vagnbolti (5/16 x ⅞")
1	Kragaró (5/16")
2	Vagnbolti (⅜ x ⅞")
2	Kragaró (⅜")

Verklag

1. Takið af kragarærnar tvær (⅜") og vagnboltana tvo (⅜ x ⅞") af sláttuvélarhlífinni (Mynd 23).


   Ath.: Geymið vélbúnaðinn sem fjarlægður í þessu ferli svo að hann sé tiltækur til að skipta um.

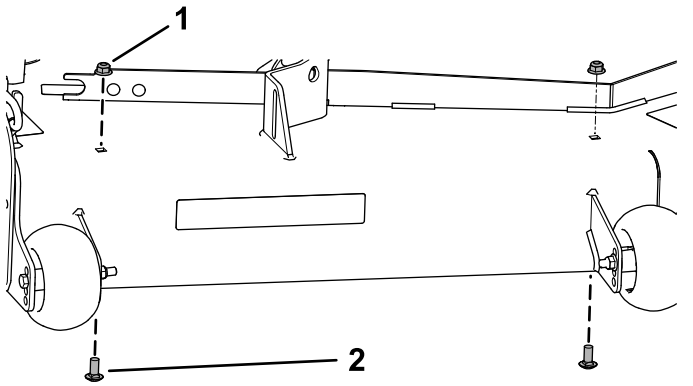

Mynd 23

1. Kragaró (⅜")
2. Vagnbolti (⅜ x ⅞")

2. Setjið upp skerminn með vagnboltanum (5/16 x ⅞"), kragarónni (5/16"), tveimur vagnboltum (⅜ x ⅞") og tveimur kragaróm (⅜") eins og sýnt er á Mynd 24.

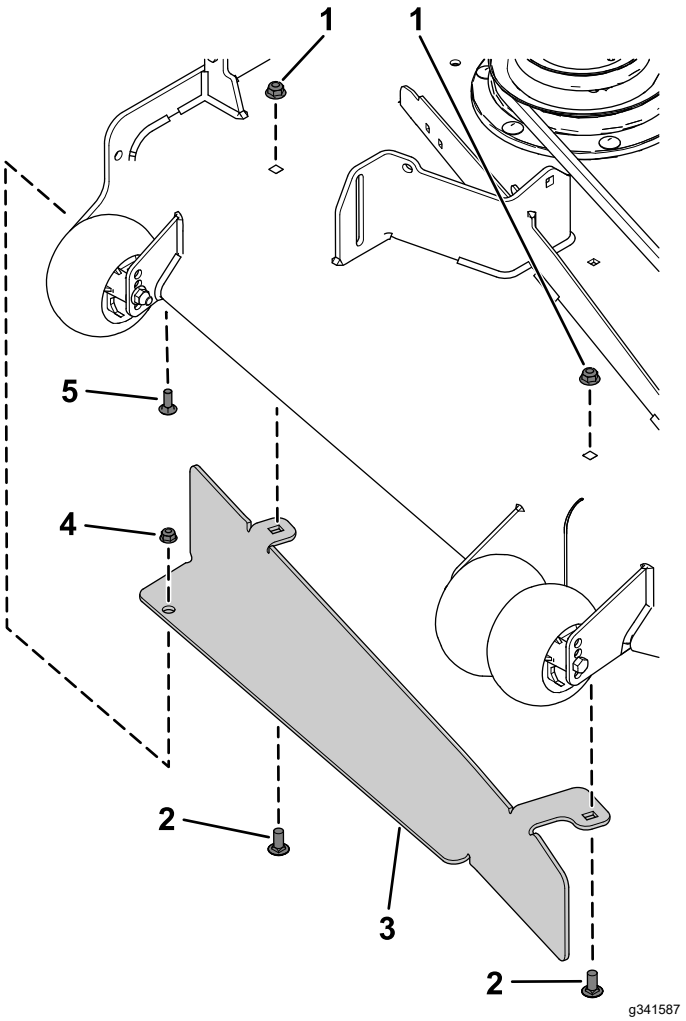

Mynd 24

1. Kragaró (⅜")
2. Vagnbolti (⅜ x ⅞")
3. Skermur
4. Kragaró (5/16")
5. Vagnbolti (5/16 x ⅞")

12

Blásari settur upp


Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Blásari
1	Snúningspinni
1	Splitti

Verklag

Staðfestið að snúningsboltinn sé festur á réttum stað á blásarasamstæðunni. (Mynd 25 eða Mynd 26).


- Ef um er að ræða **48" eða 52"** sláttuvélarhlíf, er bara um eitt gat að ræða til að setja snúningsboltann í (Mynd 25).

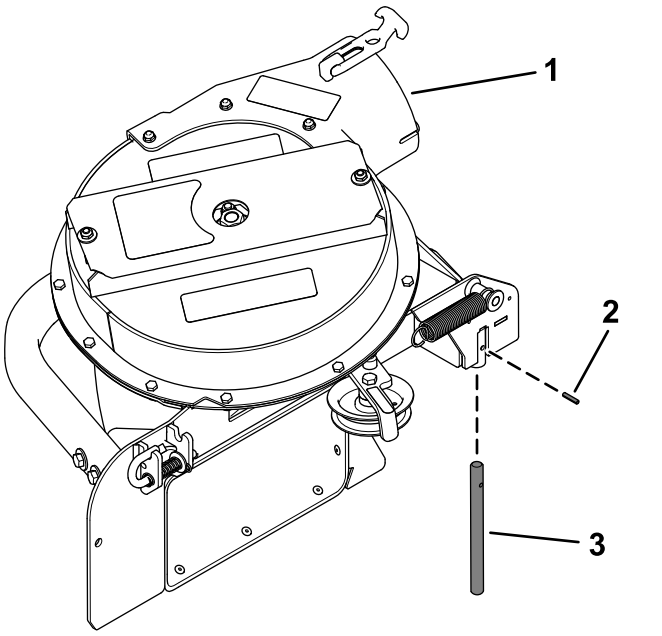

Mynd 25

1. Blásari
2. Splitti
3. Snúningspinni


- Ef um er að ræða **60"** sláttuvélarhlíf, setjið snúningsboltann í aftara gatið (Mynd 26).

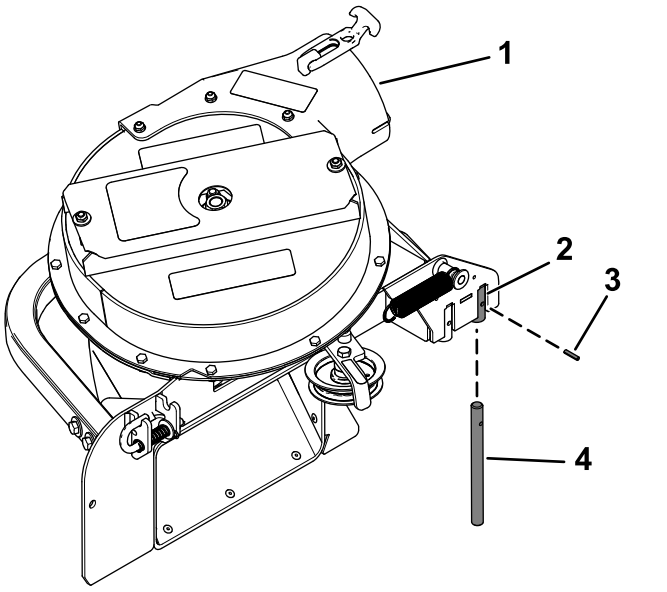

Mynd 26

1. Blásari
2. Aftara gat
3. Splitti
4. Snúningspinni

1. Samstillið snúningsboltann á blásaranum við snúningsboltagatið á sláttuvélarhlífinni. (Mynd 27).

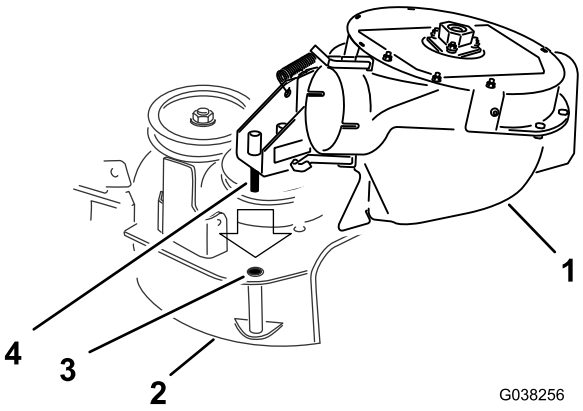


Mynd 27

1. Blásari
2. Sláttuborð
3. Snúningsop
4. Snúningsbolti blásara

2. Lækkið blásarann og rennið snúningsboltanum í gatið(Mynd 27).

   Ath.: Gangið úr skugga um að reimin haldist staðsett í blásaratrissunni.

3. Færið klinkuboltann úr lásstöðunni í opnu stöðuna (Mynd 28).

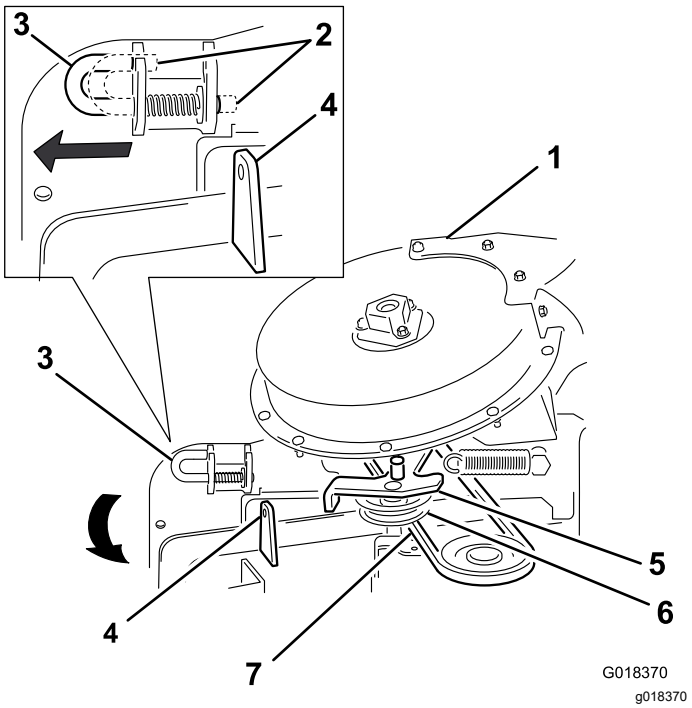

Mynd 28

1. Blásari
2. Klinkubolti (lásstaða)
3. Klinkubolti (opin staða)
4. Rennufesting
5. Lausa-snúningsfesting
6. Lausatrissa
7. Reim (undir lausatrissunni)

4. Lokið blásarasamstæðunni og stillið lásboltann við gatið í rennufestingunni. (Mynd 28).
5. Færið klinkuboltann í lásstöðuna.

   Ath.: Gangið úr skugga um að lásboltinn nái í gegnum gatið í rennufestingunni.

   Ath.: Gangið úr skugga um að klinkan haldi blásarasamstæðunni fast við sláttuvélarhlífina en að hægt sé að losa hana með handafli.

13


Ísetning blásarareimar, gorms, og blásarareimar-hlífar

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Hlíf blásarareimar
1	Hlífarhnúður

Verklag


1. Komið blásarareiminni fyrir á trissunni eins og sýnt er á Mynd 29.

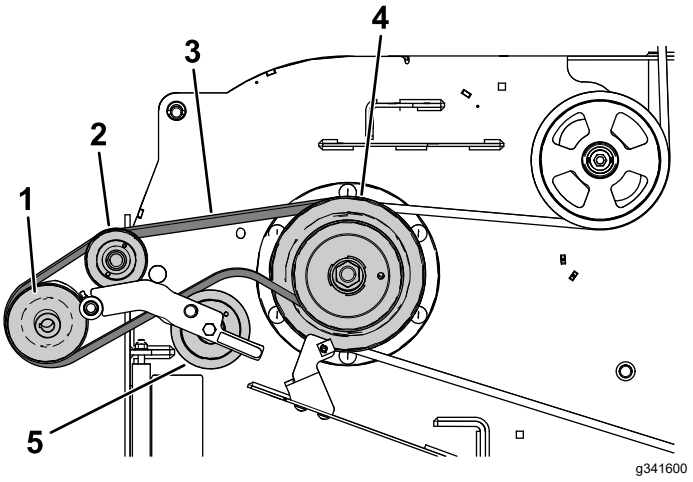

Mynd 29

1. Blásaratrissa
2. Lausahjól/trissa
3. Blásarareim
4. Driftrissa
5. Lausahjól/strekkingartrissa

2. Leggið reimina tímabundið undir lausatrissuna (Mynd 30).

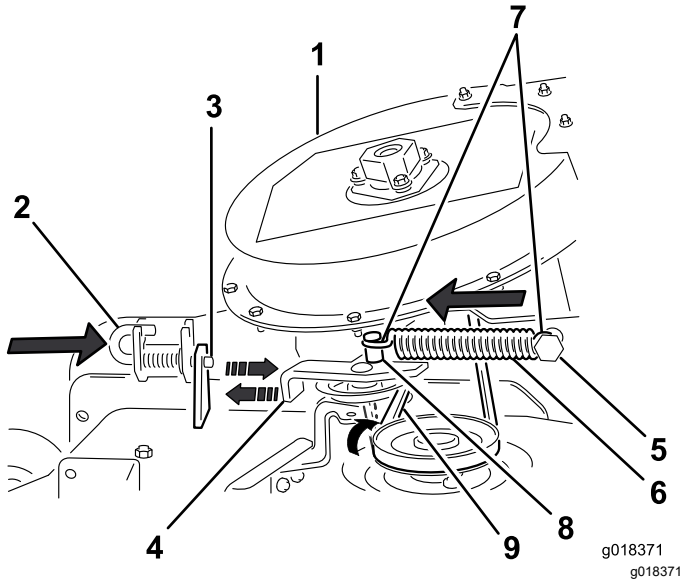

Mynd 30

Ísetning strekkingargorms og stilling reimar

1. Blásari
2. Klinkubolti (lásstaða)
3. Rennufesting
4. Lausa-snúningsfesting
5. Föst gormstöng
6. Gormur
7. Lausagormspinni
8. Gormur (krókendi)
9. Reim (samstillt við lausatrissuna)


3. Færðu snúningsfestinguna á lausahjólinu að fasta gormpinnanum og settu gorminn upp með því að samstilla gormkrókinn við lausahjólspinnann. (Mynd 30).

   Ath.: Gangið úr skugga um að gormkrókarnir eru rétt staðsettir á gormpinnunum.

4. Togið gormspenntu lausatrissuna frá fasta gormpinnanum og setjið reimina á hlífartrissuna (Mynd 30).

   Ath.: Gangið úr skugga um að reimin sé rétt sett á blásaratrissuna.

5. Setjið í blásarareimarhlífina yfir blásarareimina og festið blásarareimarhlífina með reimarhnúðinum (Mynd 31).

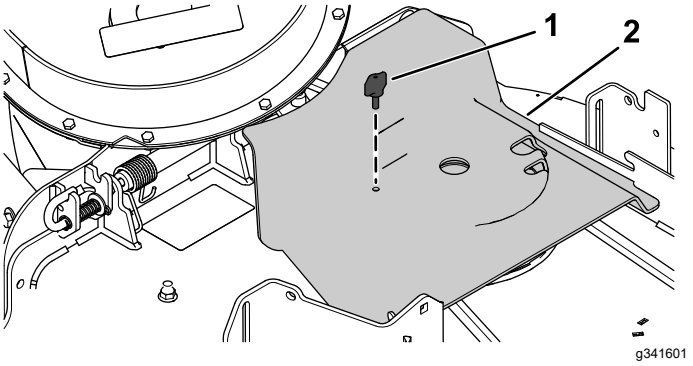

Mynd 31

1. Hlífarhnúður
2. Hlíf blásarareimar

14


Uppsetning losunarröra

Hlutar sem þarf fyrir þetta verk:

1	Efra rör
1	Neðra rör
3	Bolti (#10 x ¾")
3	Lásró (#10)
3	Skinna (7/32")

Verklag

1. Lækkið hlíf vélarinnar í lægstu sláttuhæð.
2. Fjarlægið pokana til að skoða rörið undir hlífinni.
3. Setjið efra rörið í op safnarans og dragið það aftur út þannig að þétting safnarans standi út. (Mynd 32).

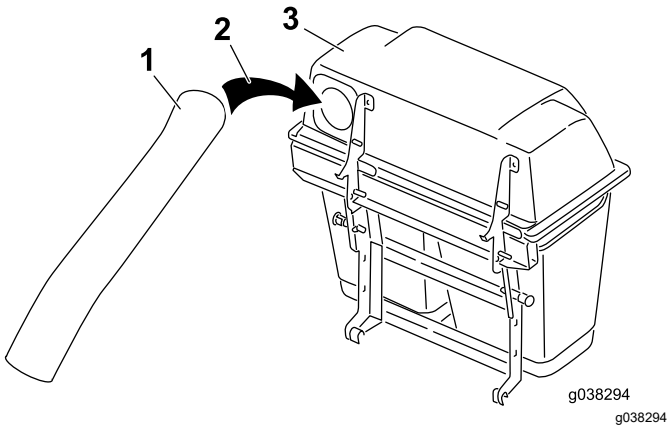


Mynd 32

1. Efra rör
2. Op safnara
3. Hlíf safnara

4. Stillið úttakið í efra rörinu jafnt á milli skrúfanna sem festa safnaraþéttinguna við safnarann. (Mynd 33).


Ath.: Þétting safnarans verður að standa út úr safnarahlífinni.

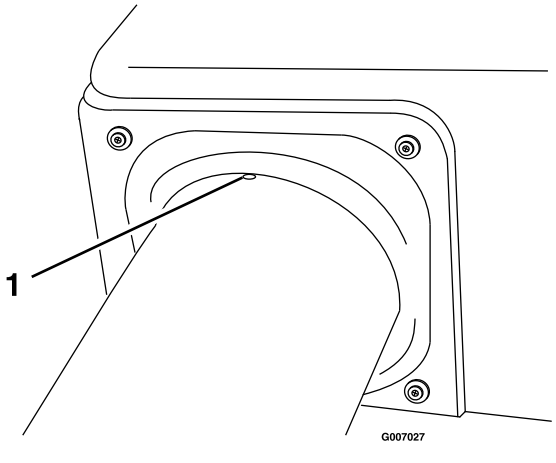

Mynd 33

1. Úttak

5. Setjið neðra rörið inn í efra rörið (Mynd 34).

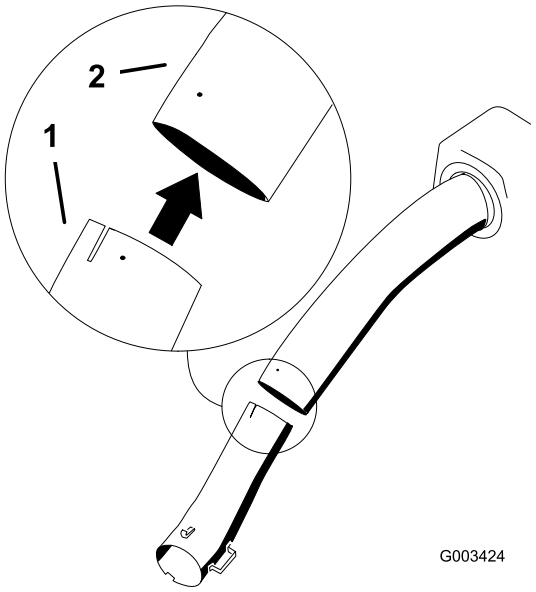


Mynd 34

1. Neðra rör
2. Efra rör

6. Rennið neðra rörinu á blásarahúsið og festið þau saman. (Mynd 35).


Ath.: Klinka er efst og neðst á húsi blásarans.

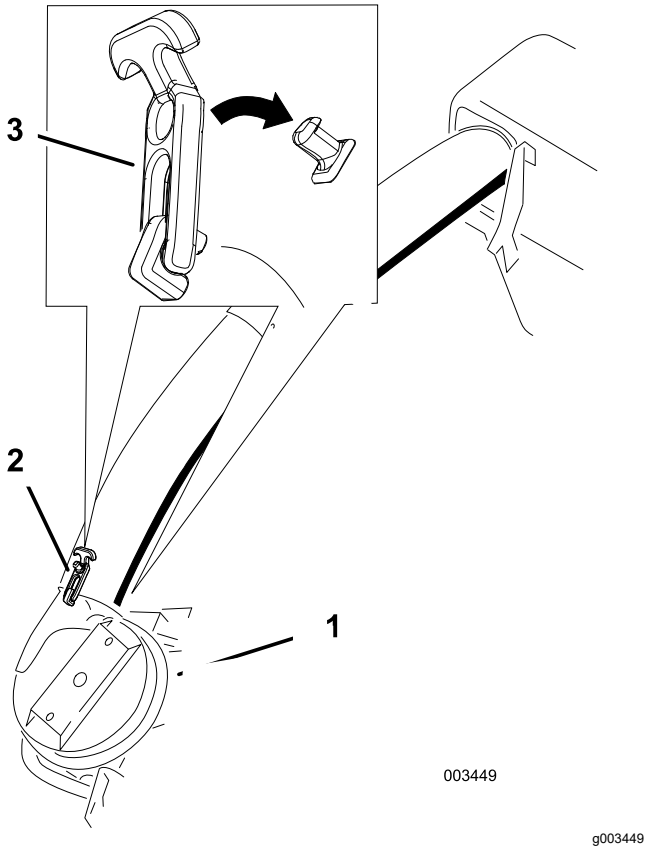

Mynd 35

1. Blásari
2. Neðra rör
3. Klinka(tvöfaldur safnari sýndur)

7. Gangið úr skugga um að hlíf vélarinnar sé í lægstu sláttuhæðarstöðu.
8. Staðfestið að úttakið Mynd 33 sé enn á sínum stað.
9. Notið þrjú göt eða dældir í efri rörinu sem sniðmát og borið þrjú göt (7/32" í þvermál) þar sem efri og neðri rörin tengjast saman. (Mynd 36).

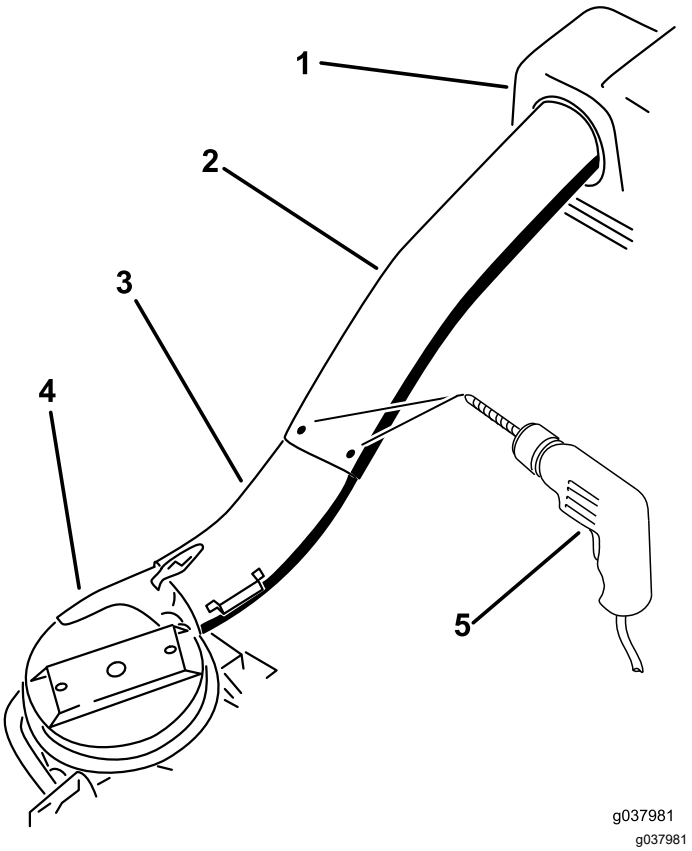


Mynd 36

1. Hlíf safnara
2. Efra rör
3. Neðra rör
4. Blásari
5. Borgöt (7/32")

10. Takið neðra rörið af blásarahúsinu.

11. Tengið saman efri og neðri rörin með 3 boltum (#10 x ¾"), flötum skinnum og lásróm eins og sýnt er á Mynd 37.

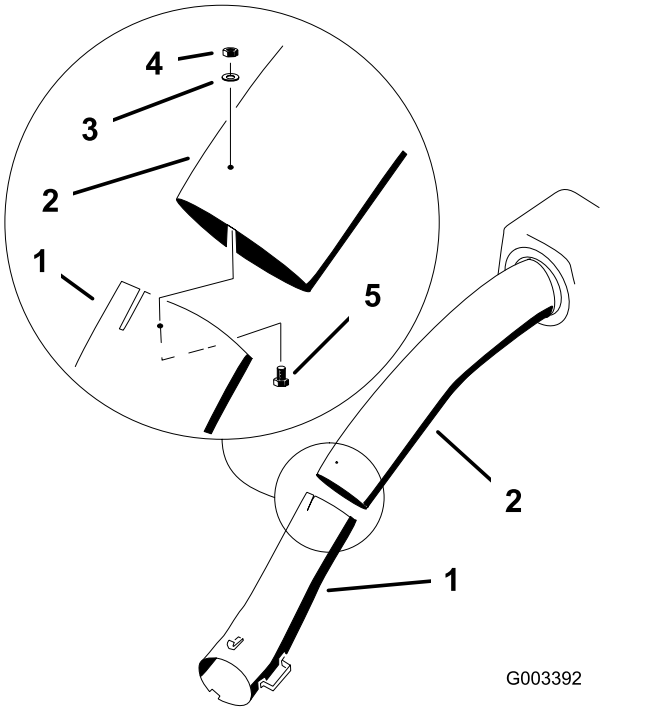

Mynd 37

1. Neðra rör
2. Efra rör
3. Flöt skinna (7/32")
4. Lásró (#10)
5. Bolti (#10 x ¾")

12. Setjið neðra rörið ofan á hús blásarans og festið það með klinkunum.

15

Stöðuhemill stilltur

Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

Gangið úr skugga um að stöðuhemillinn sé rétt stilltur. Sjá *Notandahandbók* fyrir rétta ferlið.

16

Þrýstingur hjólbarða kannaður

Aðeins fyrir vélar með lofthjólbörðum


Engir hlutar nauðsynlegir

Verklag

Aukið þrýsting í hjólbörðum vegna aukaþyngdarinnar.

Ath.: Þetta á ekki við um hálflofthjólbarða.

Haldið þrýstingi í hjólbörðum afturdekkja við 90 kPa (13 psi). Ójafn þrýstingur í hjólbörðum getur valdið ójöfnum slætti. Nákvæmasta þrýstingsmælingin næst þegar hjólbarðarnir eru kaldir.

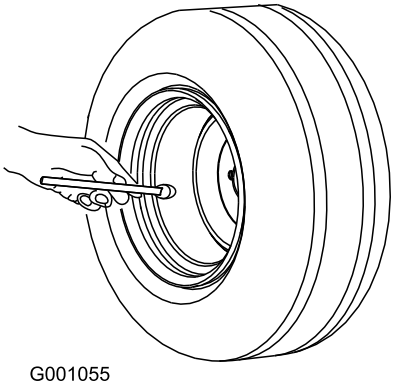

Mynd 38

Notkun

Ath.: Ákvarðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

⚠ VIÐVÖRUN

Til að koma í veg fyrir meiðsl á fólki skal fylgja eftirfarandi verkferli:

- **Kynntu þér allar notkunar- og öryggisleiðbeiningar í *Notandahandbókinni* fyrir sláttuvélina áður en þetta viðhengi er notað.**
- **Fjarlægið aldrei losunarrörið, pokana, efri hluta safnarans eða rennuna á meðan hreyfillinn er í gangi.**
- **Drepið alltaf á hreyflinum og bíðið eftir að allir hreyfanlegir hlutar stöðvist áður en stífla er losuð úr safnarakerfinu.**
- **Sinnið aldrei viðhaldi eða viðgerðum með hreyfilinn í gangi.**

⚠ VIÐVÖRUN

Ef grashlífin, safnararörin eða safnarinn er ekki uppsettur eiga stjórnandi og aðrir nærstaddir í hættu á að komast í snertingu við hnífa eða fá hluti á miklum hraða í sig. Snerting við snúnings sláttuvélarblað(blað) og kastað rusl mun valda meiðslum eða dauða.

- **Setjið grashlífina alltaf upp þegar safnarinn er tekinn af og stillið á losun út frá hlið.**
- **Skiptið tafarlaust um grashlífina ef hún skemmist. Grashlífin beinir efni niður í grassvörðinn.**
- **Setjið aldrei hendur eða fætur undir sláttuvélina.**
- **Reynið aldrei að hreinsa losunarsvæðið eða sláttuvélarhnífana nema slökkt sé á aflúttakinu og svissað af. Einnig skal fjarlægja lykilinn og aftengja vírinn af kerti/kertum.**
- **Drepið á hreyflinum áður en stífla er losuð úr losunarrennunni.**

Tæming graspokanna


⚠ VIÐVÖRUN

Rusl, svo sem lauf, gras eða kjarri getur kviknað í. Eldur í hreyfilsvæðinu getur valdið líkamstjóni og eignatjóni.

- **Haltu hreyflinum og hljóðdeyfisvæðinu lausu við uppsöfnun rusls.**
- **Gættu varúðar við að opna safnarahlífina til að koma í veg fyrir að rusl falli á hreyfilinn og hljóðdeyfisvæðið.**
- **Látið vélina kólna áður en hún er geymd.**

Graspokar eru þungir þegar þeir eru fullir. Sýnið aðgát við lyftu og meðhöndlun fulls graspoka.

1. Stöðvaðu vélina á sléttu yfirborði og aftengdu blaðstýringarrofann.
2. Færðu hreyfistýristengurnar út í hlutlausa læsistöðu, slökktu á hreyflinum, fjarlægðu lykilinn, settu á stöðuhemil og bíddu þar til allir hreyfanlegir hlutar stöðvast áður en þú yfirgefur stjórnandastöðuna.
3. Losið klinku safnarans.
4. Opnið hlíf safnarans.
5. Þjappið innihald pokanna. Lyftið pokanum með báðum höndum og losið hann af festingunni á pokanum.
6. Grípið í handfangið neðst á pokanum og snúið honum við til að tæma hann (Mynd 39).

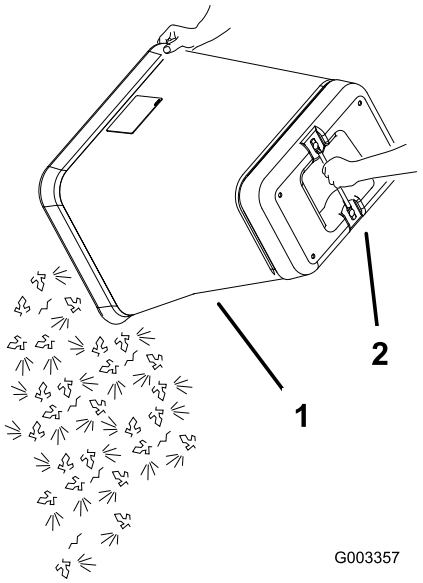

Mynd 39

1. Poki
2. Handfang á botni

7. Setjið pokaflipann í hakið á stoðgrind safnarans.
8. Leggið hlíf safnarans yfir pokana.

9. Festið hlíf safnarans.

Stíflulosun í safnarakerfinu

⚠ VIÐVÖRUN

Þegar safnkassinn er í notkun snýst blásarinn og getur skorið af eða slasað hendur og fingur.

- **Áður en blásarinn er stilltur, hreinsaður, viðgerð gerð og skoðun gerð, og áður en rennan er opnuð, skal slökkva á hreyflinum, bíða eftir að allir hreyfanlegir hlutar hafi stöðvast og fjarlægja lykilinn.**
- **Gangið úr skugga um að snúningsvísirinn stöðvist.**
- **Notið prik en ekki hendur til að losa stíflu úr blásara og röri.**
- **Haldið höndum og fótum fjarri hlutum sem hreyfast. Ekki framkvæma stillingar með hreyfilinn í gangi.**

1. Aftengið aflúttakið og setjið handhemilinn á.
2. Drepið á hreyflinum, fjarlægið lykilinn og bíðið eftir að allir hreyfanlegir hlutar hafi stöðvast áður en þið yfirgefið sæti stjórnandans.
3. Tæmið pokana.
4. Losið neðra rörið.
5. Fjarlægið rörin af safnaranum.
6. Notið prik eða svipaðan hlut til að fjarlægja og hreinsa stífluna úr rörasamstæðunni.

   Ath.: Í flestum tilvikum er hægt að hrista óhreinindi úr rörunum.
7. Ef blásarinn stíflast skal losa blásarann, taka gjörðina af og opna hann.
8. Notið prik eða eitthvað ámóta, ekki hendur, til að fjarlægja og hreinsa stíflur úr blásaranum.
9. Setjið upp safnarann að fullu áður en sláttur hefst.

Safnari tekinn af

⚠ VIÐVÖRUN

Íhlutir í kringum hreyfilinn eru heitir ef hreyfillinn hefur verið í gangi. Snerting við heita íhluti getur valdið brunasárum.

- **Snertið ekki heita íhluti hreyfilsins.**
- **Leyfið hreyflinum að kólna áður en safnarinn er tekinn af.**

1. Aftengið aflúttakið.
2. Slökkvið á hreyflinum, setjið á handbremsuna, fjarlægið lykilinn og bíðið eftir að allir hreyfanlegir hlutar hafi stöðvast áður en þið yfirgefið stjórnstöðuna.
3. Losið neðra rörið af blásaranum og fjarlægið það.
4. Fjarlægið rörið af safnarahlífinni.
5. Stillið sláttuvélarhlífina á lægstu sláttuhæð.
6. Takið af hnúðinn sem festir reimhlífina við sláttuvélarhlífina.
7. Fjarlægið blásarareimina af trissusamstæðu sláttuvélarinnar.
8. Opnið blásarann.
9. Fjarlægið blásarann af snúningsopinu.
10. Ef verið er að skipta yfir í hliðarlosunarstillingu skal ganga úr skugga um að grashlífin sé uppsett og að hægt sé að lækka hana í vinnustöðu.
11. Fjarlægið hlífina og pokana.

Vinnuvélin flutt

Skiljið ekki gras eða rusl eftir í safnaranum á meðan vélin er flutt.

⚠ HÆTTA

Flutningur sláttuvélarinnar með gras eða óhreinindi í safnaranum getur valdið skemmdum á sláttuvélinni.

Skiljið ekki gras eða rusl eftir í safnaranum á meðan vélin er flutt.

Ábendingar um notkun

Ábendingar fyrir söfnun grasa

Muna stærðina

Munið að sláttuvélin er lengri og breiðari þegar þessi tengibúnaður er uppsettur. Með því að beygja of skarpt á þröngum stöðum getur þú skemmt viðhengið.

Snyrting

Snyrtið ávallt með vinstri hlið sláttuvélarinnar. Ekki snyrta með hægri hlið sláttuvélarinnar því þú gætir skemmt safnkassarenuna og losunarrörið.

Sláttuhæð

Ekki stilla sláttuhæð sláttuvélarinnar of lága því langt gras í kringum sláttuvélina getur komið í veg fyrir að loft komist undir sláttuvélina og inn í safnkerfið. Ef ekki kemst nægilegt loft undir sláttuvélina stíflast söfnunarkerfið.

Tíðni sláttar

Sláið gras oft, sérstaklega þegar það vex hratt. Slá þarf tvisvar ef grasið er orðið mjög hátt.

Sláttutækni

Fallegasta grasflötin næst með því að slá lítið eitt inn á síðustu yfirferð. Þetta hjálpar til við að draga úr álagi á hreyfilinn og minnkar líkurnar á að rennan og losunarrörið stíflist.

Safnhraði

Oftast er safnarinn notaður með sláttuvélarinngjöfina í stöðunniHRATT og á eðlilegum ökuhraða Hins vegar, í mjög þurru og rykugu grasi, gætir þú viljað lítillega draga úr inngjöfshraða og auka akstursshraða sláttuvélarinnar. Pokakerfið getur stíflast ef ekið er of hratt og snúningshraði hreyfilsins verður of hægur. Í halla gæti verið nauðsynlegt að hægja á ökuhraða sláttuvélarinnar. Þetta hjálpar til við að viðhalda hreyfilhraða og safnafköstum. Sláið niður á við þegar því er við komið.

⚠ VARÚÐ

Aukin þyngd bætist við afturhluta sláttuvélarinnar þegar safnarinn fyllist. Ef þú stoppar og ræsir vélina skyndilega í brekkum gætirðu misst stjórn á stýrinu eða vélin gæti oltið.

- **Ekki taka af stað eða stöðva skyndilega þegar ekið er upp eða niður halla. Forðist að taka af stað upp í móti.**
- **Ef þú stöðvar vélina þegar farið er upp brekku skal aftengja blaðstýringuna. Bakkið því næst hægt niður hallann.**
- **Forðastu snöggar beygjur eða hraðar hraðabreytingar á halla.**
- **Aldrei nota vélina án safnkassaviðhengisins og framhlutavigtanna uppsettra.**

Söfnun á háu grasi

Ofurlangt gras er þungt og getur ekki farið að fullu inn í graspokana. Ef þetta gerist, geta losunarrörið og rennan stíflast. Til að koma í veg fyrir stíflun í pokakerfinu, sláðu grasið í mikilli hæð, lækkaðu síðan sláttuvélina niður í venjulega sláttarhæð og endurtaktu pokaferlið.

Blautt gras

Reyndu alltaf að slá grasið þegar það er þurrt, því þá mun grasflötin líta snyrtilega út. Ef þú verður að slá blautt gras, notaðu þá hefðbundna hliðarútkastsvirkni sláttuvélarinnar. Nokkrum klukkustundum síðar, þegar grasafklippurnar eru orðnar þurrar, settu upp heildar pokaaukahlutann og ryksugaðu upp grasafklippurnar.

Merki um stíflu

Þegar þú ert að safna í poka, blæs venjulega lítið magn af grasafklippum út framan á sláttuvélinni. Of mikið magn af grasafklippum sem blæs út gefur til kynna að pokarnir séu fullir eða að kerfið sé stíflað.

Viðhald

Ath.: Ákvarðið vinstri og hægri hlið vinnuvélarinnar út frá hefðbundinni vinnustöðu.

Ráðlögð viðhaldsáætlun/-áætlanir

Tíðni viðhaldsþjónustu	Viðhaldsferli
Eftir fyrstu 8 klukku-stundirnar	• Skoðið blásarareimina. • Skoðið safnarann.
Eftir fyrstu 10 klukkustundirnar	• Skoðið safnarann.
Fyrir hverja notkun eða daglega	• Hreinsið sigti hlífarinnar. • Hreinsið safnarann.
Á 25 klukkustunda fresti	• Skoðið blásarareimina.
Á 50 klukkustunda fresti	• Smyrjið milliarminn.
Á 100 klukkustunda fresti	• Skoðið safnarann.
Fyrir geymslu	• Skoðið safnarann.

⚠ VIÐVÖRUN

Ef lykillinn er skilinn eftir í svissinum getur hver sem er óvart gangsett hreyfilinn og valdið alvarlegum meiðslum á stjórnanda eða öðrum nærstöddum.

Fjarlægið lykilinn úr kveikjulásnum og aftengið vírinn frá kveikjukertinu áður en viðhald er framkvæmt. Settu vírinn til hliðar þannig að hann snerti ekki kveikjukertið óvart.

⚠ VIÐVÖRUN

Hreyflar geta hitnað þegar þeir eru í gangi. Brunasár geta orðið við snertingu við heita fleti.

Leyfðu hreyflum, sérstaklega hljóðdeyfinum, að kólna áður en þessir hlutir eru snertir.

⚠ VIÐVÖRUN

Rusl, svo sem lauf, gras eða kjarri getur kviknað í. Eldur í hreyfilsvæðinu getur valdið líkamstjóni og eignatjóni.

- **Haldið hreyflinum og hljóðdeyfisvæðinu lausu við uppsöfnun rusls.**
- **Gætið varúðar við að opna safnarahlífina til að koma í veg fyrir að rusl falli á hreyfilinn og hljóðdeyfisvæðið.**
- **Látið vélina kólna áður en hún er geymd.**

Hreinsun hlífarsigtis

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

Sigtin þurfa að vera hreinsuð fyrir hverja notkun.

1. Leggið vinnuvélinni á jafnsléttu.
2. Aftengið hnífastýrirofanum, setjið handhemilinn á og færið hreyfistýringarstöngina út í stöðuna LÆSING Í HLUTLAUST position.
3. Drepið á hreyflinum og takið lykilinn úr.
4. Opnið hlíf safnarans.
5. Hreinsið óhreinindi af sigtinu.
6. Lokið hlíf safnarans.

Skoðun á pokaaukahlutanum

Viðhaldstími: Eftir fyrstu 10 klukkustundirnar

Fyrir geymslu

Skoðaðu pokaaukahlutann eftir fyrstu 10 klukkustundir í notkun og síðan mánaðarlega eftir það.

1. Athugaðu rennuna, losunarrörið og efri hluta pokakerfisins. Skiptið um sprungna eða bilaða hluta.
2. Herðið allar rær, bolta og skrúfur.
3. Skoðaðu allar festingar og læsingar; skiptu út öllum sem vantar eða eru skemmdar.
4. Skoðaðu grasapokana með tilliti til niðurbrots.

⚠ VIÐVÖRUN

Þú eða áhorfendur gætu orðið fyrir alvarlegum meiðslum af fljúgandi rusli eða hlutum sem kastast og geta farið í gegnum rifna, slitna eða niðurbrotna grasapoka.

- **Athugaðu grasapokana með tilliti til gata, rifna, slits og annars niðurbrots.**
- **Ef pokinn hefur eyðst, settu upp nýja grasapoka sem framleiðandi þessa pokaaukahluta leggur til.**

Hreinsun safnarans og poka

Viðhaldstími: Fyrir hverja notkun eða daglega

Safnarann þarf að hreinsa daglega.

1. Þvoið safnarahlífina, pokana, rörin og neðri hluta sláttuvélarhlífarinnar að innan og utan. Notið milt hreinsiefni til að fjarlægja óhreinindi.
2. Gangið úr skugga um að fjarlægja flækt gras af öllum hlutum.
3. Leyfið öllum hlutum að þorna vel að þrifum loknum.

Ath.: Þegar allir hlutar eru settir upp, ræsið og látið vélina ganga í um það bil eina mínútu til að hjálpa til við þurrkunina.

Skoðun blásarareimar


Viðhaldstími: Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar

Á 25 klukkustunda fresti

Athugið hvort reimarnar séu sprungmar, slitnar á brúnum, brunamerki eða aðrar skemmdir. Skiptið um allar reimar sem eru skemmdar.

Skipt um blásarareim


1. Aftengið aflúttakið, setjið aksturssstjórnstangirnar í stöðuna HLUTLAUSA LÁSSTÖÐU og setjið stöðuhemilinn á.
2. Drepið á hreyflinum, fjarlægið lykilinn og bíðið eftir að allir hreyfanlegir hlutar hafi stöðvast áður en þið yfirgefið sæti stjórnandans.
3. Losið eða takið af reimarstýringuna (Mynd 40).
4. Togið gormspenntu lausatrissuna aftur til að losa strekkingu reimarinnar (Mynd 40).

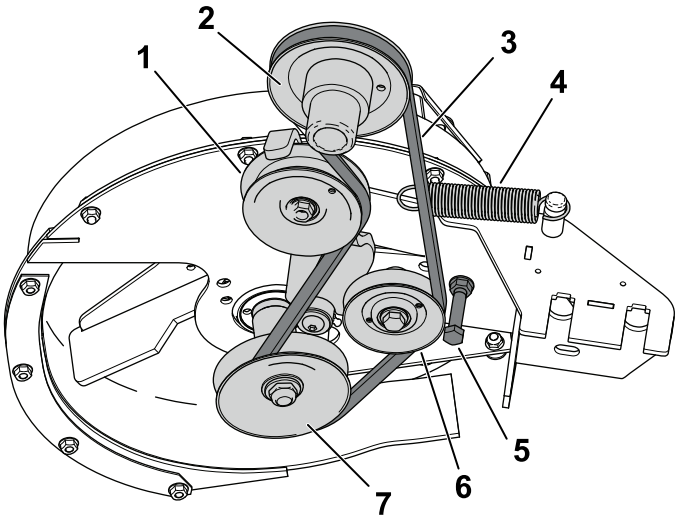

Mynd 40

1. Gormspennt lausatrissa
2. Trissa sláttuvélarhlífar
3. Reim
4. Gormur
5. Reimarstýring
6. Lausatrissa
7. Blásaratrissa

5. Takið af núverandi blásarareim.
6. Setjið nýju reimina á blásaratrissuna (Mynd 40).
7. Herðið eða setjið í reimarstýringuna (Mynd 40).
8. Setjið gorminn á eins og sýnt er á Mynd 41.

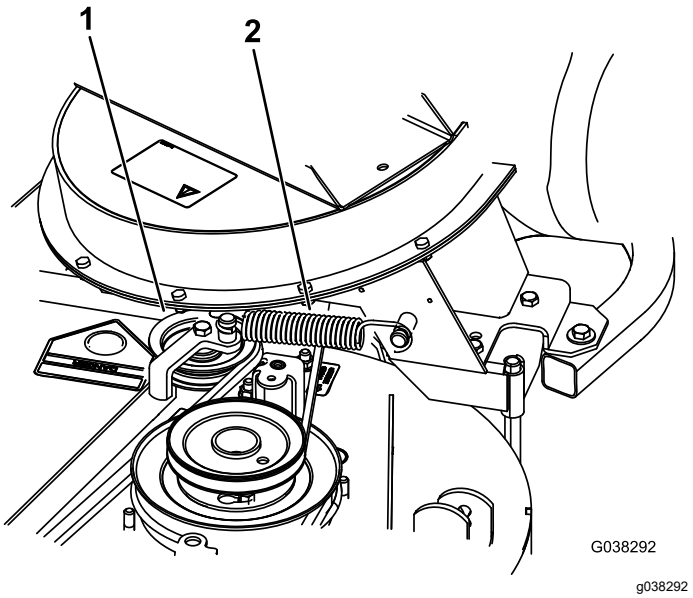

Mynd 41


1. Gormspennt lausatrissa 2. Gormur

9. Setji reimina á gormspenntu lausatrissuna (Mynd 41).

Smurning lausasarmsins

Viðhaldstími: Á 50 klukkustunda fresti

Smyrjið lausaarm safnarareimarinnar (Mynd 42) á 50 klukkustunda fresti.

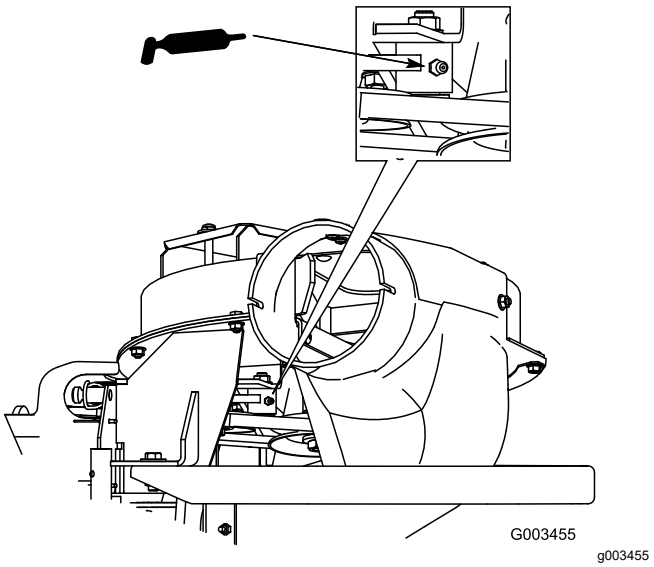

Mynd 42

Skoðun safnarans

Viðhaldstími: Á 100 klukkustunda fresti

Eftir fyrstu 8 klukkustundirnar

1. Aftengið aflúttakið, færið stjórnstöngina í stöðuna HLUTLAUSA LÁSSTÖÐU og setjið handhemilinn á.
2. Drepið á hreyflinum, fjarlægið lykilinn og bíðið eftir að allir hreyfanlegir hlutar hafi stöðvast áður en þið yfirgefið sæti stjórnandans.
3. Skoðið efra rörið, neðra rörið, safnarahlífina og blásarann. Skiptið um sprungna eða bilaða hluta.
4. Skoðið poka, safnaragrind og sigti. Skiptið um sprungna eða bilaða hluta.
5. Herðið allar rær, bolta og skrúfur.

Skoðun sláttuvélarhnífa

1. Skoðið sláttuvélarhnífana reglulega og alltaf þegar hnífur rekst í aðskotahlut.
2. Ef hnífar eru mjög slitnir eða skemmdir skal setja nýja hnífa í. Sjá *Notandahandbók* vélarinnar fyrir tæmandi upplýsingar um viðhald hnífa.

Val á sláttuhnífum

Við flestar sláttuaðstæður skila hefðbundnir hnífar með hárri lyftu upp á skilvirkustu söfnunina.

Mælt er með notkun Atomic-hnífa frá Toro fyrir söfnun laufs við þurrar aðstæður. Við þurrar og rykugar aðstæður draga miðlungs- eða láglyftihnífarnir úr ryk- og óhreinindalosun en veita jafnframt virkt loftflæði í safnara.

Viðeigandi hnífar fyrir mismunandi sláttuaðstæður fást hjá næsta viðurkennda þjónustu- og söluaðila.

Sjá *Notandahandbók* vélarinnar fyrir frekari upplýsingar um ísetningu hnífanna.


Skipt um útkastsvarnar-skjöld

⚠ VIÐVÖRUN

Óvarið losunarop býður upp á hættuna á því að vinnuvélin skjóti hlutum að stjórnanda eða nærstöddum með meðfylgjandi hættu á alvarlegum meiðslum. Við þetta er hnífurinn einnig óvarinn.

- **Notið aldrei vélina án þess að grashlíf, mulningsplata eða uppsafnarakerfi sé uppsett.**
- **Gangið úr skugga um að grashlífin sé í stöðunni niður.**

1. Setjið annan endann á gorminum fyrir aftan brún hlífarinnar og hinn endann á grashlífina. (Mynd 43).

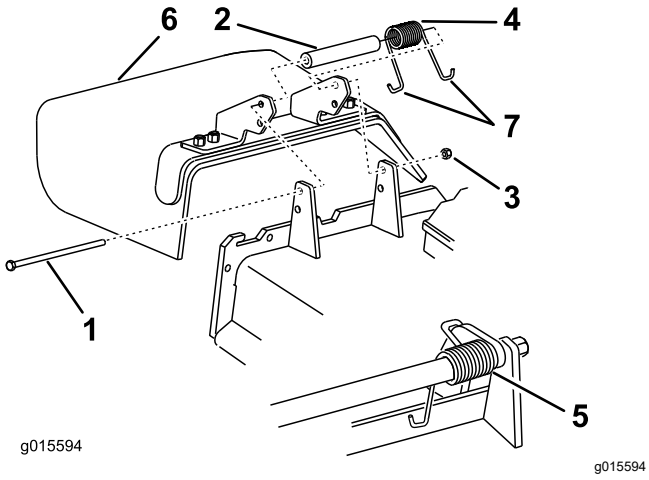

Mynd 43

1. Bolti
2. Stöðuhólkur
3. Lásró
4. Gormur
5. Uppsettur gormur
6. Grashlíf
7. Gormendi

2. Notið boltann og róna til að festa grashlífarsamstæðuna við sláttuvélarhlífina (Mynd 43).
3. Festið **J**-krókur gormsins á grashlífina (Mynd 43).

Mikilvægt: **Grashlífin þarf að geta farið niður í rétta stöðu. Lyftið hlífinni upp til að kanna hvort hún fari niður.**

Geymsla

1. Tæmið safnaraaukabúnaðinn; sjá Tæming graspokanna (síða 25).
2. Leitið eftir skemmdum á safnaranum.
3. Gangið úr skugga um að pokarnir séu tómir og alveg þurrir.
4. Athugið reimina varðandi slit eða sprungur; sjá Skoðun blásarareimar (síða 29).
5. Geymið sláttuvélina á hreinum og þurrum stað, fjarri sólarljósi. EF geyma þarf sláttuvélina utandyra skal breiða vatns- og vindhelda yfirbreiðslu yfir hana. Þetta ver plasthluta sláttuvélarinnar og lengir endingu hennar.

Bilanaleit

Vandamál	Möguleg orsök	Aðgerð til úrbóta
Óeðlilegur titringur er til staðar.	1. Hnífur/hnífar eru beyglaðir eða úr jafnvægi. 2. Festibolti hnífs er laus. 3. Blásaratrissan eða trissusamstæðan er laus. 4. Blásarareimin er slitin. 5. Hnífur/hnífar blásaraviftunnar eru beyglaðir eða úr jafnvægi.	1. Skiptið um hníf/hnífa. 2. Herðið festiboltann. 3. Herðið viðeigandi trissu. 4. Skiptið um reimina. 5. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.
Afköst grassöfnunar eru minni.	1. Snúningshraði hreyfilsins er hægur. 2. Sigti safnarahlífarinnar er stíflað. 3. Blásarareimin er slök. 4. Blásarinn eða rörið er stíflað. 5. Pokarnir eru fullir.	1. Notið ávallt safnarann á fullum krafti. 2. Fjarlægið rusl, lauf eða grasafganga af sigtinu. 3. Skiptið um safnarareimina. 4. Finnið og fjarlægið óhreinindin sem valda stíflunni. 5. Tæmið pokana.
Blásarinn og rörin stíflast of oft.	1. Snúningshraði hreyfilsins er hægur. 2. Grasið er of blautt. 3. Grasið er of hátt. 4. Sigti hlífarinnar er stíflað. 5. Akstursshraðinn er of mikill. 6. Safnarareimin er slitin.	1. Notið ávallt safnarann á fullum krafti. 2. Sláið grasið þegar það er þurrt. 3. Ekki klippa meira en 51 til 76 mm eða 1/3 af grashæðinni, hvort sem er minna. 4. Fjarlægið óhreinindi, lauf eða gras af sigtinu. 5. Akið hraðar með fulla eldsneytisgjöf. 6. Skiptið um reimina.
Hjáblástur óhreininda.	1. Pokarnir eru fullir. 2. Akstursshraðinn er of mikill. 3. Sláttuvélarhlífin er ekki rétt stillt.	1. Tæmið pokana oftar. 2. Akið hraðar með fulla eldsneytisgjöf. 3. Sjá *notendahandbók* sláttuvélarinnar fyrir stillingu sláttuvélarhlífarinnar.
Eitthvað heftir snúning blásarahjólsins.	1. Blásarinn er stíflaður. 2. Hjólið er vanstillt.	1. Fjarlægið óhreinindi, lauf eða gras af blásarahjólinu. 2. Hafið samband við viðurkenndan þjónustu- og söluaðila.

Athugasemdir:

Athugasemdir:

Upplýsingar um viðvörun vegna tillögu 65 í Kaliforníu (California Proposition 65)

Hvaða viðvörun er þetta?

Mögulega sérðu vöru til sölu með viðvörunarmerkingu á borð við eftirfarandi:

VIÐVÖRUN: Hætta á krabbameini og skaða á æxlunarfærum – www.p65Warnings.ca.gov.

Hvað er tillaga 65?

Tillaga 65 nær til allra fyrirtækja sem starfa í Kaliforníu, selja vörur í Kaliforníu eða framleiða vörur sem kunna að vera seldar eða keyptar í Kaliforníu. Samkvæmt henni skal ríkisstjóri Kaliforníu viðhalda og birta lista yfir íðefni sem vitað er að valdi krabbameini, fæðingargöllum og/eða öðrum æxlunarskaða. Listinn er uppfærður árlega og inniheldur hundruð íðefna sem finna má í mörgum hversdagslegum hlutum. Tilgangur tillögu 65 er að upplýsa almenning um váhrif þessara íðefna.

Tillaga 65 bannar ekki sölu vara sem innihalda þessi íðefni en krefst þess í stað að viðvaranir séu settar á vörur, vöruumbúðir eða fylgiskjöl viðkomandi vara. Enn fremur gefur viðvörun á grunni tillögu 65 ekki til kynna að vara brjóti gegn öryggisstöðlum eða -kröfum vara. Yfirvöld Kaliforníu hafa í raun útskýrt að viðvörun á grunni tillögu 65 jafngildi ekki ákvörðun á grunni reglugerða um hvort vara er „örugg“ eða „óörugg“. Mörg þessara íðefna hafa verið notuð í hversdagslegum vörum um árabil án skráðs skaða. Frekari upplýsingar er að finna áhttps://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Viðvörun á grunni tillögu 65 þýðir að fyrirtæki hefur annaðhvort (1) metið váhrifin og komist að þeirri niðurstöðu að hættustig sé hverfandi; eða (2) hefur valið að birta viðvörunina vegna þess að íðefni af listanum er til staðar án þess að váhrifin hafi verið metin.

Gilda þessi lög alls staðar?

Viðvaranir á grunni tillögu 65 eru eingöngu áskildar samkvæmt lögum Kaliforníu. Þessar viðvaranir er að finna víðs vegar um Kaliforníu, í mismunandi samhengi, þar á meðal en ekki takmarkað við á veitingastöðum, kjörbúðum, hótelum, skólum og spítölum og á ýmis konar vörum. Við þetta bætist að sumar netverslanir og vörulistaverslanir birta viðvaranir á grunni tillögu 65 á vefsvæðum sínum og í vörulistum.

Hvernig standa viðvaranir Kaliforníu í samanburði við mörk í landslögum?

Staðlar tillögu 65 eru oft mun strangari en í landslögum og alþjóðlegum stöðlum. Ýmis efni krefjast viðvörunar á grunni tillögu 65 í mun minni styrk en krafist er samkvæmt bandarískum landslögum. Til dæmis eru mörk tillögu 65 fyrir viðvörun vegna blýs 0,5 µg/dag, sem er mun lægra en samkvæmt bandarískum landslögum og alþjóðlegum stöðlum.

Af hverju bera ekki allar sambærilegar vörur viðvörunina?

- Vörur sem seldar eru í Kaliforníu þarf að merkja samkvæmt tillögu 65 á meðan ekki þarf að merkja sambærilegar vörur sem seldar eru annars staðar.
- Fyrirtæki sem nær samkomulagi vegna málsóknar á grunni tillögu 65 þarf mögulega að merkja vörur sínar með viðvörunum á grunni tillögu 65 en önnur fyrirtæki sem framleiða samsvarandi vörur þurfa þess ekki.
- Ekki er samræmi í því hvernig tillögu 65 er framfylgt.
- Fyrirtæki kunna að sleppa því að nota þessar viðvaranir vegna þess að viðkomandi fyrirtæki telja sig ekki þurfa þess samkvæmt tillögu 65; það að vara sé ekki með viðvörun merkir ekki að viðkomandi vara sé án þeirra íðefna og í þeim styrk sem listinn segir til um.

Af hverju notar Toro þessa viðvörun?

Toro hefur kosið að veita neytendum eins miklar upplýsingar og hægt er til að þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir um vörurnar sem þeir kaupa og nota. Toro notar þessar viðvaranir í tilteknum tilvikum vegna þess að það veit af tilvist eins eða fleiri skráðra íðefna án þess að leggja mat á váhrif, þar sem ekki fylgja öllum skráðum íðefnum upplýsingar um váhrifamörk. Þótt váhrif af völdum vara frá Toro kunni að vera hverfandi eða langt innan þeirra marka sem segja til um hverfandi hættu hefur Toro ákveðið að kjósa frekar meiri aðgát en minni og valið að nota viðvaranir á grunni tillögu 65. Enn fremur skal hafa í huga að ef Toro birtir ekki þessar viðvaranir kann það að verða lögsótt af Kaliforníuríki eða einkaaðilum sem framfylgja vilja tillögu 65 og gert að greiða umtalsverðar sektir.



Count on it.