



Oljenpoistosarja

Greensmaster® 3300/3400 -sarjan TriFlex®-haralaite

Mallinro. 147-0885


Asennusohjeet

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru, sammuta kone ja irrota virta-avain.
3. Odota, että kone jäähtyy ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

Kuljetusrullien asennus

1. Asenna rullat rullan kannattimiin.
 - A. Asenna kiinnitysosat laitteen vasemmalle puolelle ruudun A mukaisesti.
 - B. Asenna kiinnitysosat laitteen oikealle puolelle ruudun B mukaisesti.

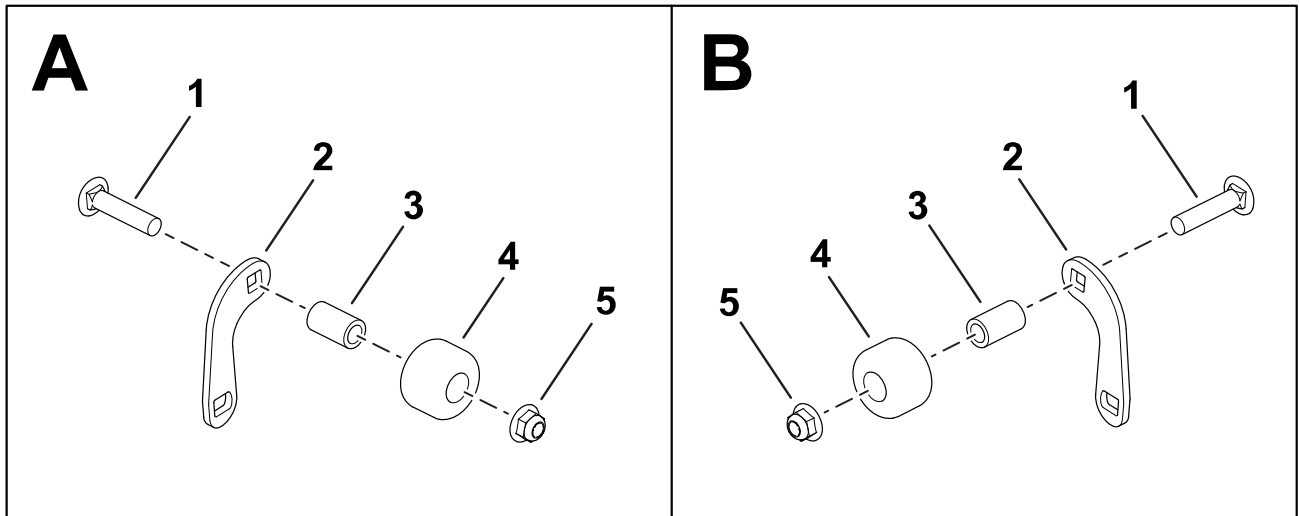

G609860

- ① Ruuvi ($\frac{3}{8} \times 1\frac{3}{4}$ tuumaa)
 ② Rullan kannatin
 ③ Välikappaleputki


- ④ Rulla
 ⑤ Mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)



2. Asenna rullakokoonpanot haralaitteen kummallekin puolelle.

Huomaa: Varmista, että jousialuslaatta on suunnattu kuvan mukaisesti.

Kuvassa vasen puoli

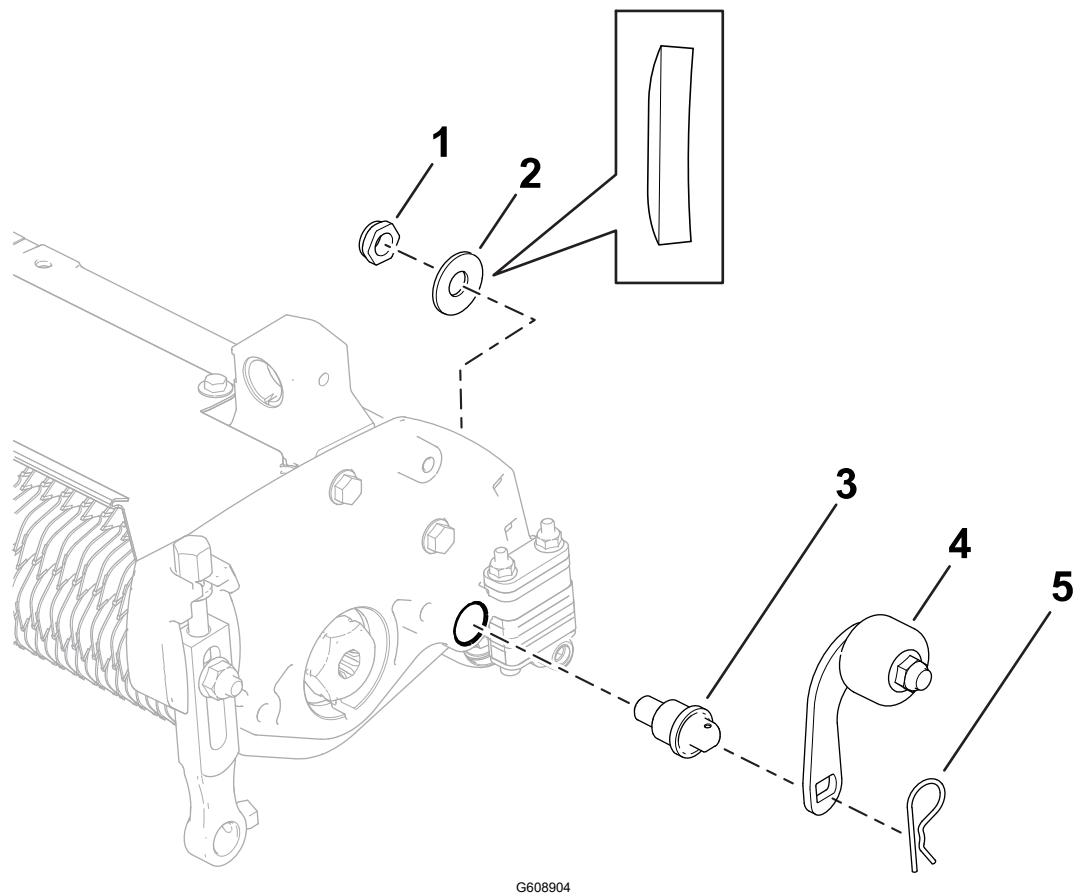

① Lukkomutteri (½ tuumaa)

② Jousialuslaatta


③ Rullan kiinnitystappi

④ Rullakokoonpano

⑤ Sokka



3. Varmista, että rullan kiinnitystappi on suunnattu kuvan mukaisesti.
4. Kiristä lukkomutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa) momenttiin **47–50 N·m**.

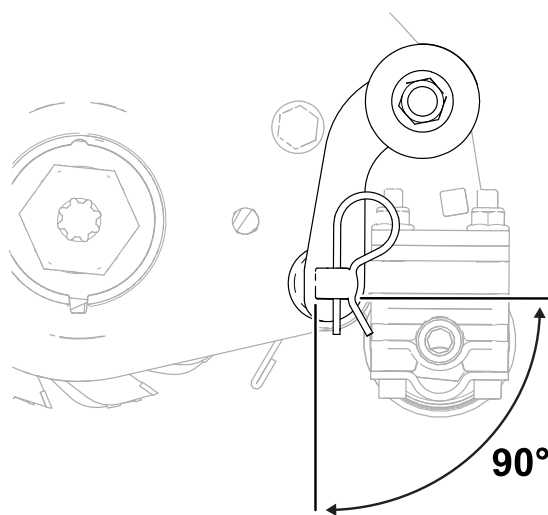


G608921

Kuljetusrullien säätö

Suojaa terät kosketukselta kovaan alustaan asettamalla kuljetusrullat ala-asentoon, ennen kuin lasket haralaitteet työpajan lattialle tai irrotat ne ajoyksiköstä.

1. Irrota sokka, jolla rullan kannatin on kiinnitetty rullan kiinnitystappiin.
2. Kuljetusrullan asennot:
 - A. Säilytysasento (A): nosta rullan kannatin.
 - B. Ala-asento (B): laske rullan kannatin.

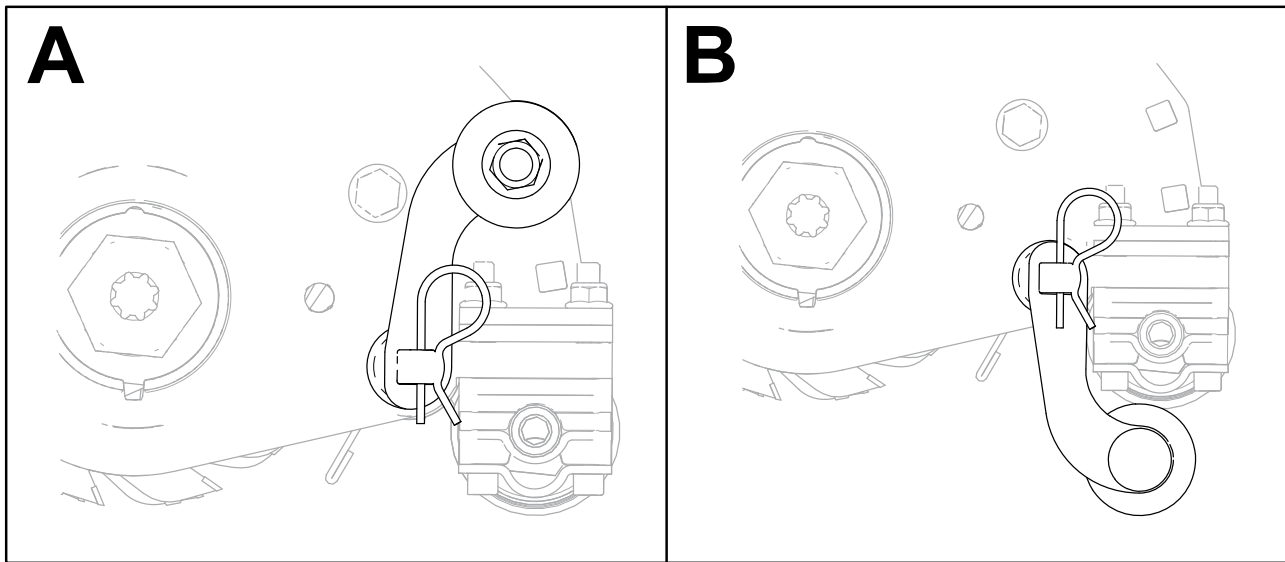

G608905

3. Kiinnitä rullan kannatin rullan kiinnitystappiin sokalla.
4. Toista sama toimenpide toisella puolella.

