



대취 작업 키트

Greensmaster® 3300/3400 시리즈 **TriFlex®** 대취 제거 유닛

모델 번호 **147-0885**


설치 지침

장비 준비

1. 장비를 평지에 주차합니다.
2. 주차 브레이크를 걸고 장비를 끈 다음 키를 뺍니다.
3. 장비가 식고 모든 움직임이 완전히 멈출 때까지 기다리십시오.

운송 롤러 설치

1. 롤러를 롤러 브래킷에 장착합니다.
 - A. 유닛의 왼쪽에는 상자 A에 표시된 것과 같이 하드웨어를 장착합니다.
 - B. 유닛의 오른쪽에는 상자 B에 표시된 것과 같이 하드웨어를 장착합니다.

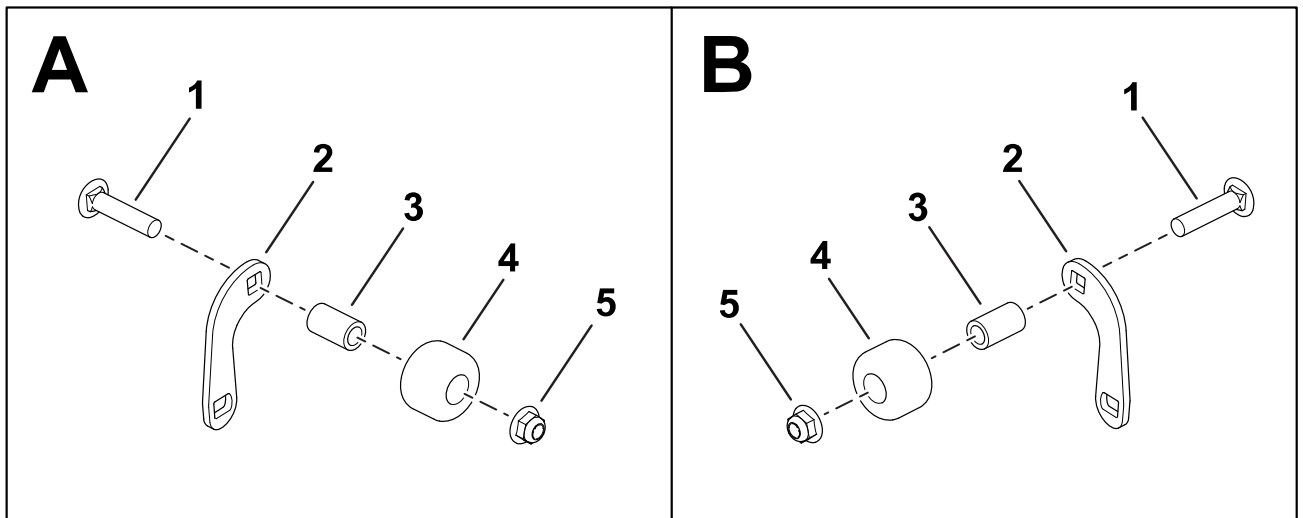

G609860

- ① 나사(3/8 x 1-3/4인치)
 ② 롤러 브래킷
 ③ 튜브 스페이서


- ④ 롤러
 ⑤ 너트(3/8 인치)



2. 롤러 어셈블리를 대취 제거 유닛의 양쪽에 장착합니다.

참고: 곡면 와셔가 그림과 같은 방향으로 배치되었는지 확인합니다.

좌측면 표시

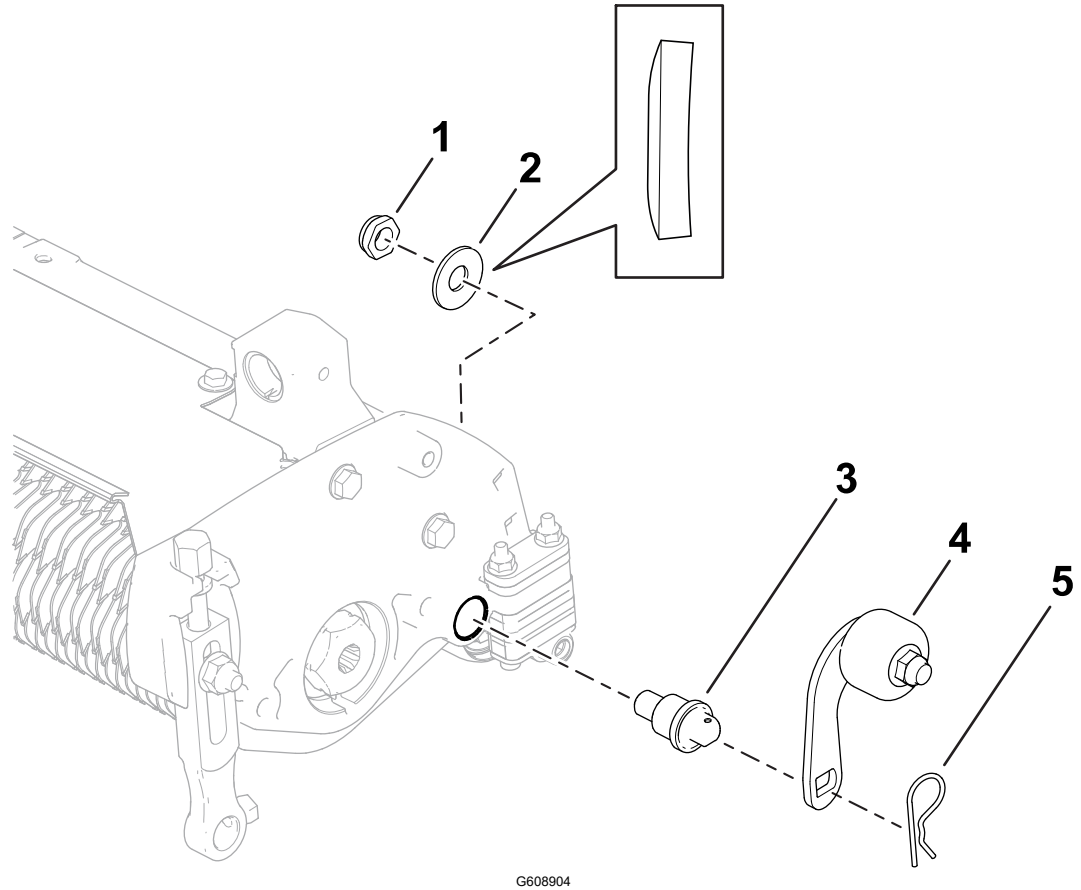


- ① 록너트(½ 인치)
- ② 곡선형 와셔
- ③ 롤러 장착 핀

- ④ 롤러 어셈블리
- ⑤ 헤어핀 코터

3. 롤러 장착 핀이 그림과 같은 방향으로 배치되었는지 확인합니다.



4. 록너트(1/2 인치)를 **47~50 N·m**의 토크로 조입니다.

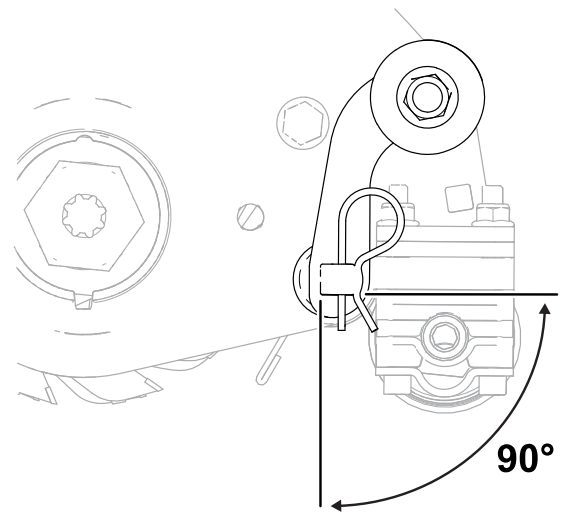


G608921

운송 롤러 조정

블레이드가 단단한 표면에 닿아 손상되는 것을 방지하려면 대취 제거 유닛을 정비소 바닥에 내려놓거나 트랙션 유닛에서 분리하기 전에 운송 롤러를 하강 위치로 내립니다.

1. 롤러 브래킷을 롤러 장착 핀에 고정하는 헤어핀 코터를 제거합니다.
2. 운송 롤러의 위치 조정:
 - A. 보관 위치 ㉠로 설정하려면 롤러 브래킷을 올립니다.
 - B. 하강 위치 ㉡로 설정하려면 롤러 브래킷을 내립니다.

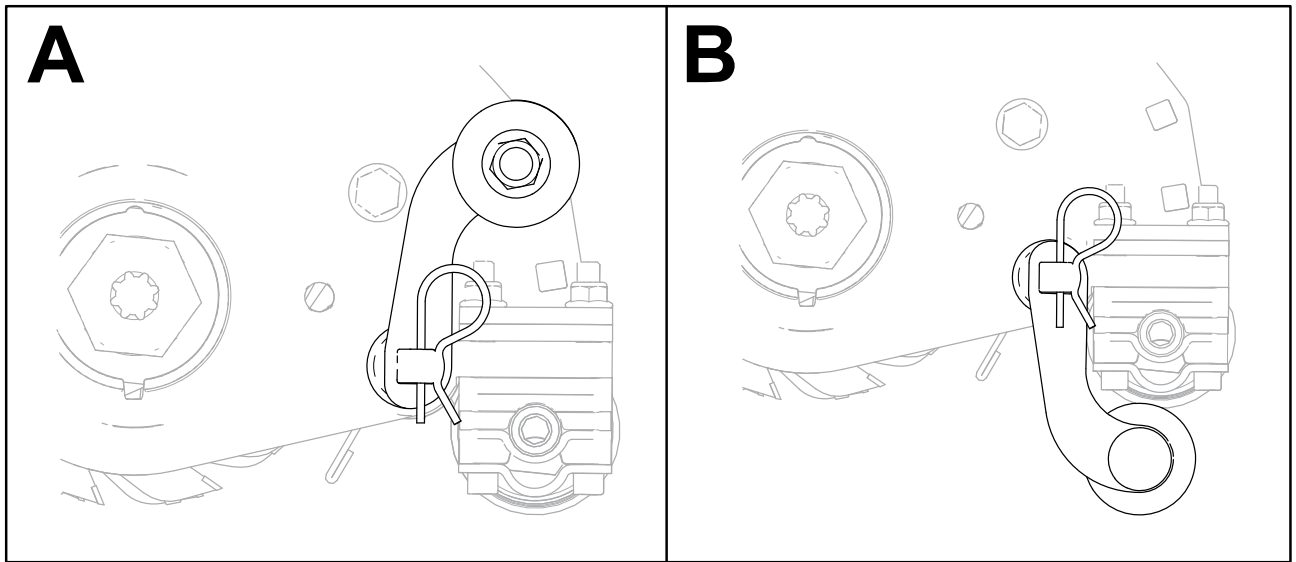

G608905

3. 헤어핀 코터를 사용하여 롤러 브래킷을 롤러 장착 핀에 고정합니다.
4. 반대쪽에서도 동일한 작업을 반복합니다.

