



Halmsett

TriFlex-halmfjernerrenhet i Greensmaster® 3300/3400-serien®

Modellnr. 147-0885


Monteringsinstruksjoner

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble inn parkeringsbremsen, slå av maskinen, og ta ut nøkkelen.
3. Vent til maskinen er kjølt ned og all maskinbevegelse stoppet.

Montere transportvalsene

1. Monter valsene på valsebrakettene.
 - A. For venstre side av enheten, monter monteringsdelene som vist i boks A.
 - B. For høyre side av enheten, monter monteringsdelene som vist i boks B.

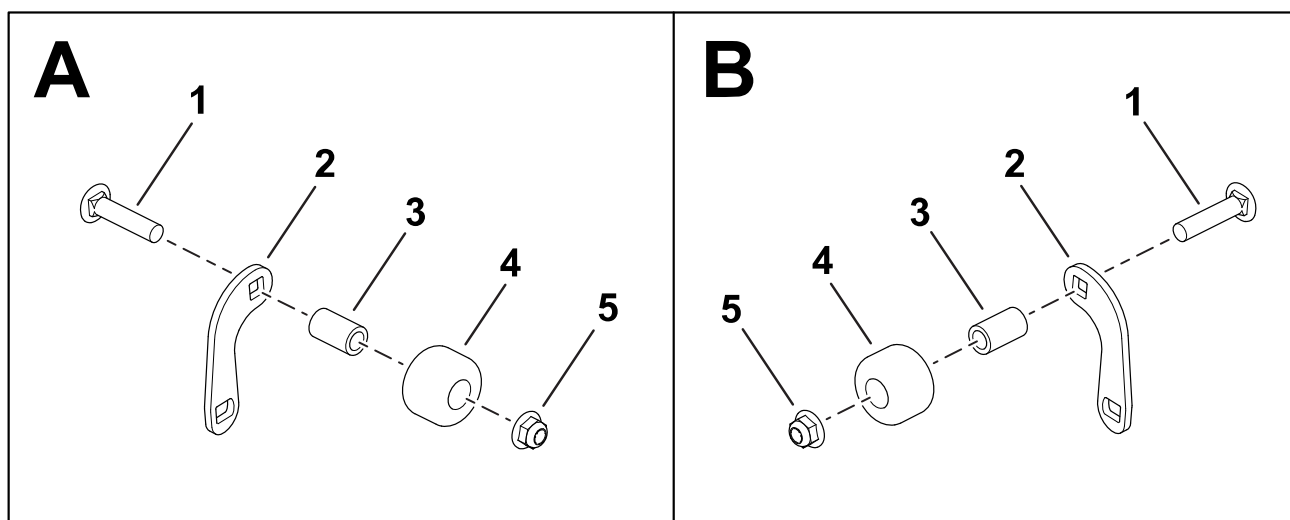

G609860

- ① Skrue ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{3}{4}$ tomme)
- ② Valsebrakett
- ③ Avstandsrør


- ④ Valse
- ⑤ Mutter ($\frac{3}{8}$ ")



2. Monter valseenhetene på hver side av halmfjernerenheten.

Merk: Påse at den buede skiven er orientert som vist.

Venstre side vist

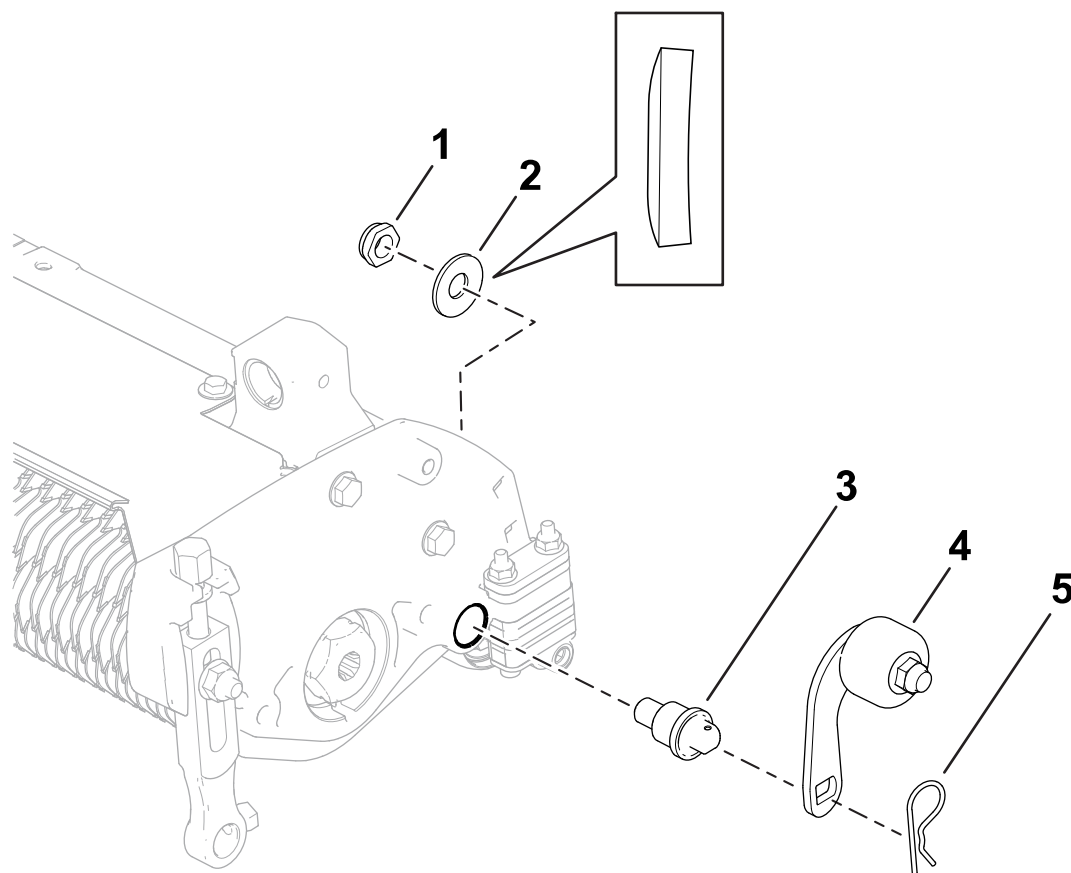

G608904


- ① Låsemutter (½ tomme)
- ② Buet skive
- ③ Valsemonteringsstift

- ④ Valseenhet
- ⑤ Hårnålssplint

3. Påse at valsemonteringsstiften er orientert som vist.



4. Trekk til låsemutteren ($\frac{1}{2}$ tomme) med et moment på **47–50 Nm**.

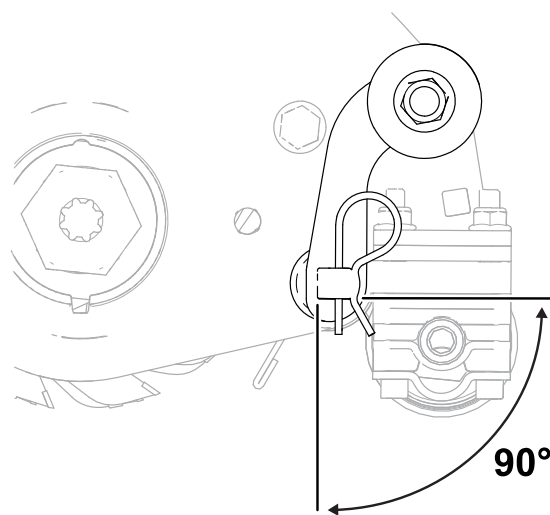


G608921

Justere transportvalsene

For å beskytte knivene mot kontakt med harde overflater skal transportvalsene plasseres i senket posisjon før du senker halmfjernerene ned på verkstedgulvet eller fjerner dem fra trekkenheten.

1. Fjern hårnålssplinten som fester valsebraketten til valsemonteringsstiften.
2. Plasser transportvalsene:
 - A. For oppbevaringsposisjon **A**, hev valsebraketten.
 - B. For senket posisjon **B**, senk valsebraketten.

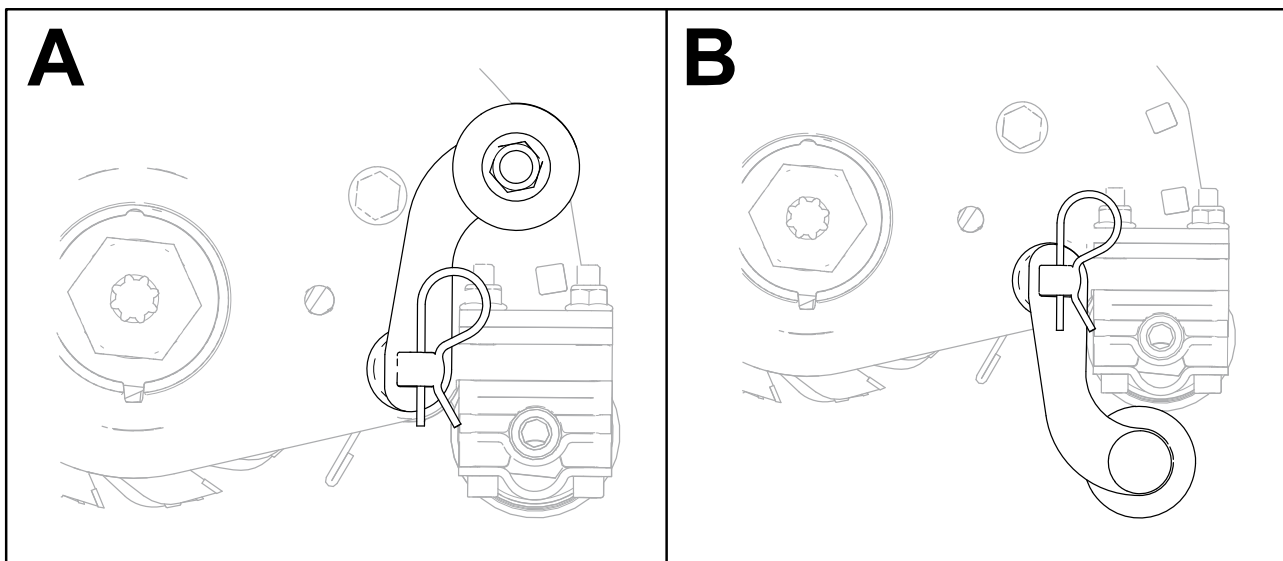

G608905

3. Fest valsebraketten til valsemonteringsstiften med hårnålssplinten.
4. Gjenta på den andre siden.

