



Kit de escarificação

Unidades de escarificação Greensmaster® 3300/3400
TriFlex®

Modelo N.º 147-0885


Instruções de instalação

Preparação da máquina

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada.
2. Engate o travão de estacionamento, desligue a máquina e retire a chave.
3. Aguarde que a máquina arrefeça e que todas as peças móveis parem.

Instalação dos rolos de transporte

1. Instale os rolos nos suportes dos rolos.
 - A. Para o lado esquerdo da unidade, instale as ferragens conforme mostrado na caixa A.
 - B. Para o lado direito da unidade, instale as ferragens conforme mostrado na caixa B.

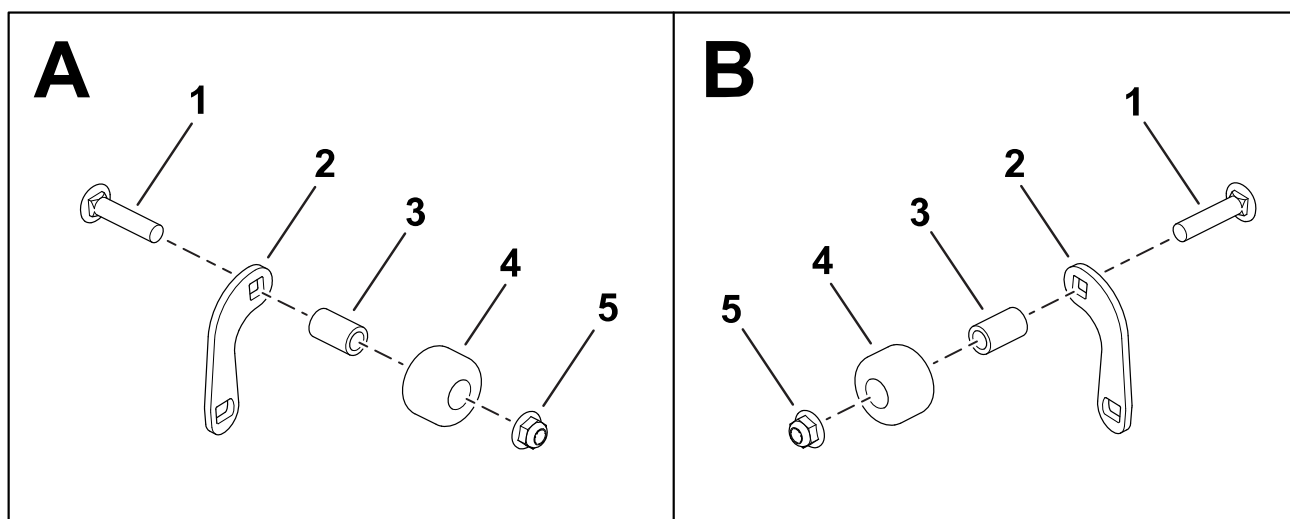

G609860

- ① Parafuso ($\frac{3}{8}$ x $1\frac{3}{4}$ pol.)
 ② Suporte do rolo
 ③ Espaçador do tubo


- ④ Rolo
 ⑤ Porca ($\frac{3}{8}$ pol.)



2. Instale os conjuntos dos rolos em ambos os lados da unidade de escarificação.

Nota: Certifique-se de que a anilha curva está orientada conforme mostrado.

Lado esquerdo mostrado

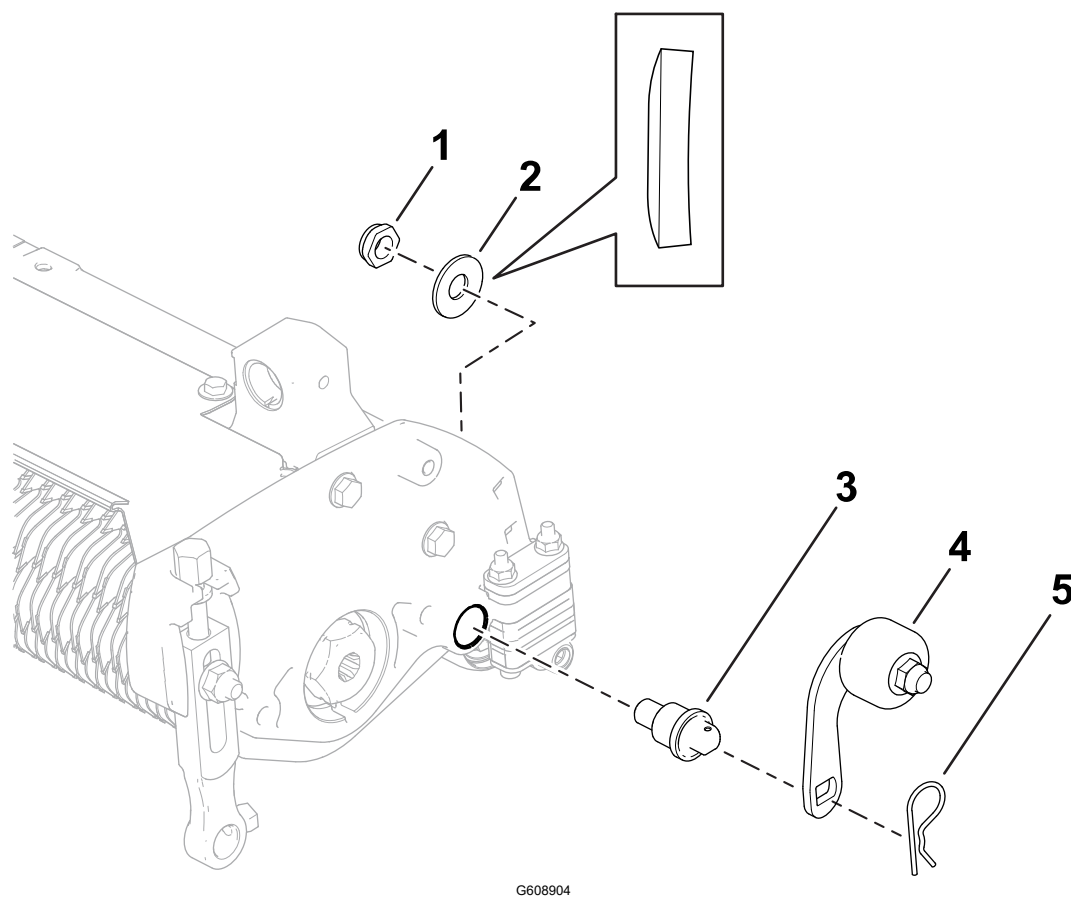

① Porca de bloqueio (½ pol.)

② Anilha curva

③ Pino de montagem do rolo


④ Conjunto do rolo

⑤ Perno de gancho

3. Certifique-se de que o pino de montagem do rolo está orientado conforme mostrado.



4. Aperte a porca de bloqueio (½ pol.) com uma força de **47 a 50 N·m**.

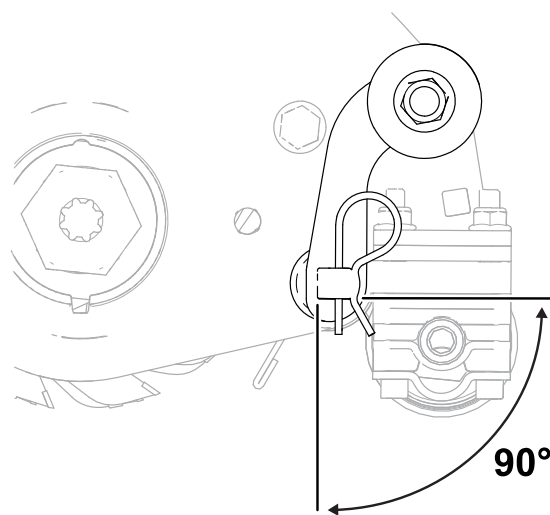


G608921

Ajuste dos rolos de transporte

Para proteger as lâminas do contacto com superfícies duras, coloque os rolos de transporte na posição rebaixada antes de baixar as unidades de escarificação para o solo da oficina ou remova-os da unidade de tração.

1. Retire o perno de gancho que fixa o suporte do rolo ao pino de montagem do rolo.
2. Posição do rolo de transporte:
 - A. Para a posição retraída (A), levante o suporte do rolo.
 - B. Para a posição rebaixada (B), desça o suporte do rolo.

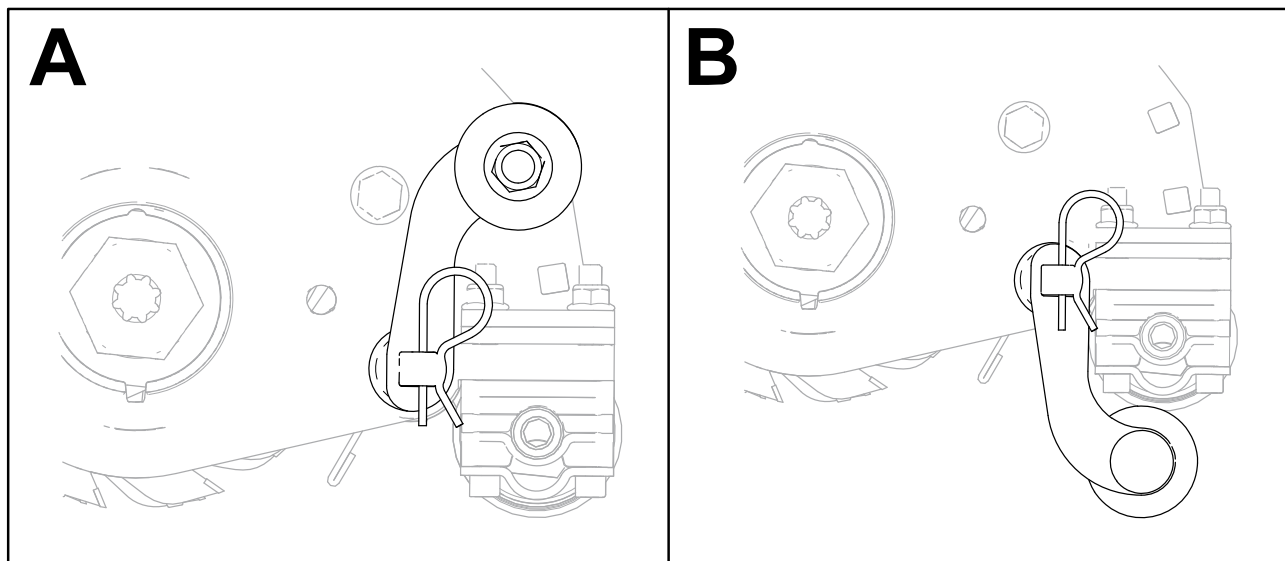

G608905

3. Fixe um suporte do rolo ao pino de montagem do rolo com o perno de gancho.
4. Repita no outro lado.

