



# 38 litran sarja

## Pro Force® -lehtipuhallin

Mallinro: 130-4371

### Asennusohjeet

# 1

## Polttoainesäiliön irrotus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

#### ⚠ HENGENVAARA

Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

- Polttoainesäiliön tyhjennys tulee suorittaa silloin, kun moottori on kylmä. Tyhjennys tulee suorittaa ulkona avoimessa tilassa. Pyyhi läikkynyt polttoaine pois.
- Polttoainesäiliötä tyhjennettäessä ei saa tupakoida, ja tyhjennys tulee suorittaa kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kiillaa pyörät, kytke akku irti ja irrota virta-avain.
2. Anna moottorin jäähtyä ja tyhjennä sitten polttoainesäiliö polttoainekanisteriin pumpun avulla.

**Huomaa:** Hävitä polttoaine asianmukaisesti. Kierrätä paikallisten asetusten mukaisesti.


3. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se sammuu.
4. Käytä rikastinta. Käynnistä moottori ja käytä sitä, kunnes se ei käynnisty enää.
5. Irrota polttoainesäiliön letkut koneesta ja poista ne käytöstä.

**Huomaa:** Säilytä letkunkiristimet.

6. Irrota kiinnittimet ja liuskat, joilla polttoainesäiliö on kiinnitetty koneeseen, ja poista ne käytöstä samoin kuin säiliö.
7. Irrota jäljellä olevat letkut hiilisäiliöstä.

**Huomaa:** Säilytä letkunkiristimet.

8. Irrota akun suojus ja akku. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
9. Irrota hiilisäiliö ja poista se käytöstä.

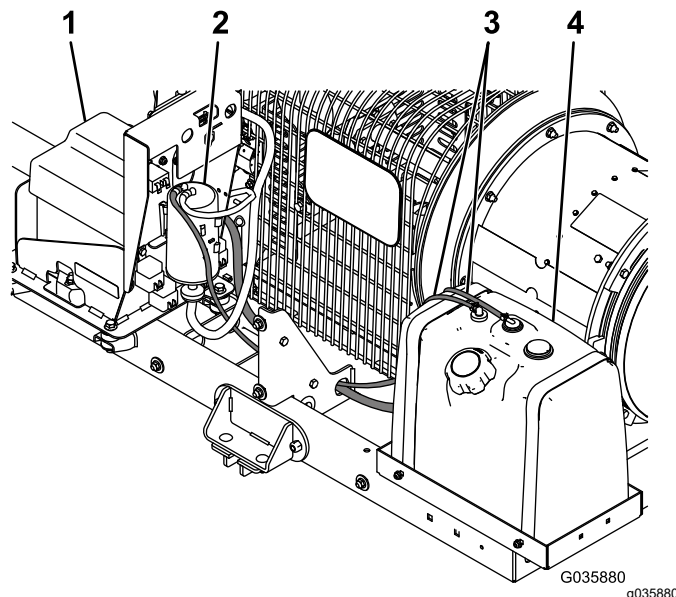

Kuva 1

- |                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 1. Akun suojus | 3. Polttoainesäiliön letkut |
| 2. Hiilisäiliö | 4. Polttoainesäiliö         |




# 2

## 38 litran säiliön asennus

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Irrota nykyinen polttoainesäiliön kannatin ja asenna uusi 38 litran säiliön kannatin neljällä lukkopultilla (5/16 tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) alustan reikien läpi.

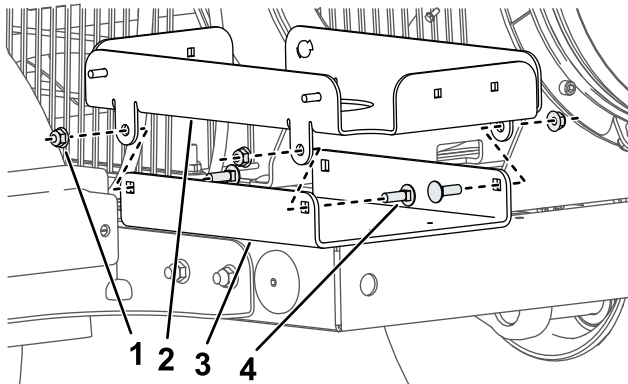


Kuva 2

Kuvassa vuoden 2021 ja sitä uudemmat mallit

1. Laippamutteri (5/16 tuumaa)
2. Nykyinen polttoainesäiliön kannatin
3. Polttoainesäiliön alusta
4. Lukkopultti (5/16 tuumaa)

2. Asenna polttoainesäiliön kannatin seuraavasti:

- Jos koneesi on vuoden 2021 malli tai sitä uudempi, asenna polttoainesäiliön kannatin välikappaleilla ja sarjan mukana toimitetuilla kiinnittimillä.

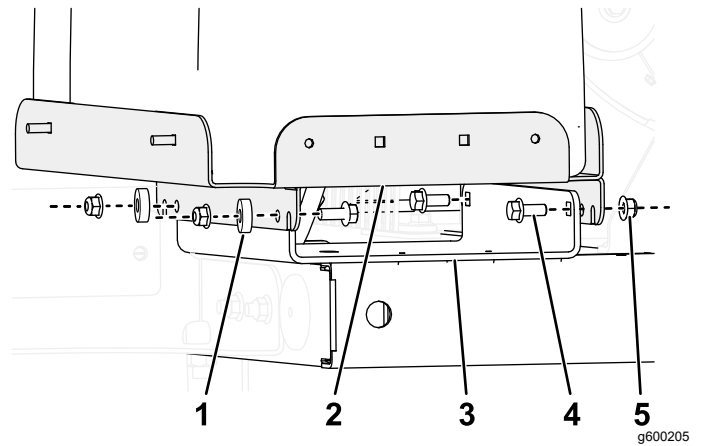


Kuva 3

Kuvassa vuoden 2021 ja sitä uudemmat mallit

1. Välikappale
2. Polttoainesäiliön kannatin
3. Polttoainesäiliön alusta
4. Pultti (5/16 tuumaa)
5. Mutteri (5/16 tuumaa)

- Jos koneesi mallivuosi on 2016–2020, asenna polttoainesäiliön kannatin ilman välikappaleita. Käytä vain sarjan mukana toimitettuja kiinnittimiä.

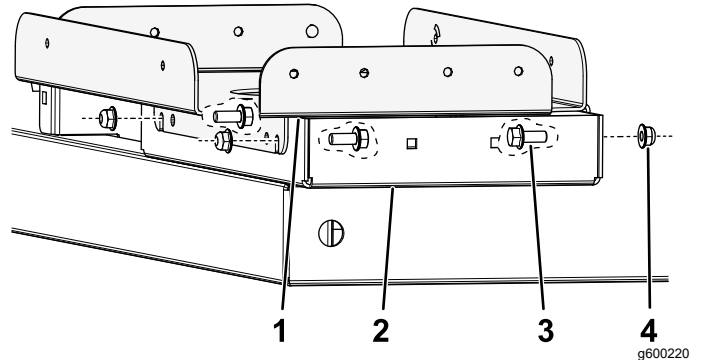


Kuva 4

Kuvassa mallivuosi 2016–2020

1. Polttoainesäiliön kannatin
2. Polttoainesäiliön alusta
3. Pultti (5/16 tuumaa)
4. Mutteri (5/16 tuumaa)

3. Kiinnitä hiilisäiliön kannatin runkoon kahdella pultilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa).

**Huomaa:** Jos kannatin ei kohdistu täydellisesti olemassa oleviin reikiin, levennä niitä hieman 7 mm:n poranterällä.

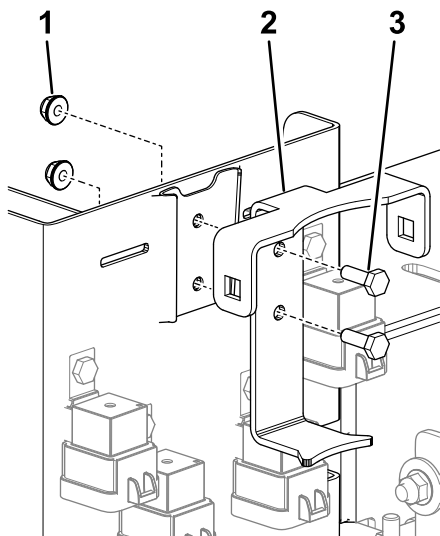


**Kuva 5**

g600174

1. Laippamutteri ( $\frac{1}{4}$  tuumaa) 3. Pultti ( $\frac{1}{4}$  tuumaa)  
2. Hiilisäiliön kannatin

4. Kiinnitä hiilisäiliö kannattimeen kuvan mukaisesti säiliön liuskalla ja kahdella lukkopultilla ja laippamutterilla ( $\frac{3}{8}$  tuumaa).

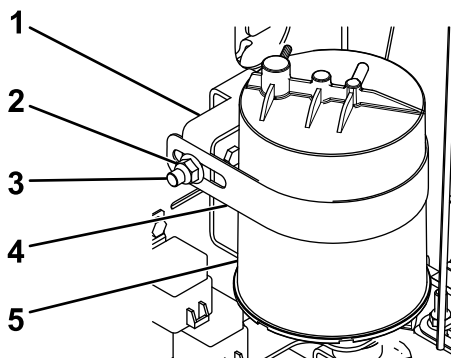


**Kuva 6**

g601394

1. Kannatin 4. Säiliön liuska  
2. Laippamutteri ( $\frac{3}{8}$  tuumaa) 5. Hiilisäiliö  
3. Lukkopultti

5. Kiinnitä palat polttoainesäiliön liuskoihin.

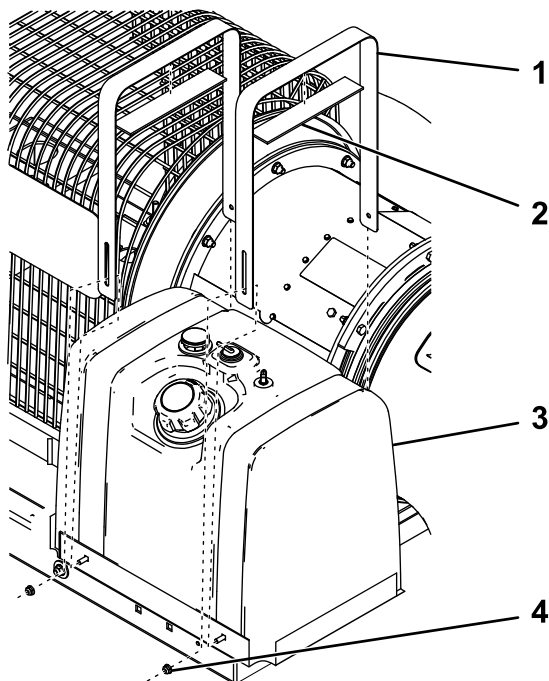


**Kuva 7**

g345778

1. Uudet polttoainesäiliön liuskat 3. Uusi polttoainesäiliö  
2. Pala 4. Laippamutteri ( $\frac{1}{4}$  tuumaa)

6. Kiinnitä uusi polttoainesäiliö polttoainesäiliön alustaan liuskoilla ja neljällä laippamutterilla ( $\frac{1}{4}$  tuumaa).  
7. Kiinnitä letkusovitin ja lyhyt letku polttoainesuodattimeen letkunkiristimellä ja kiinnitä se hiilisäiliön pohjaan.

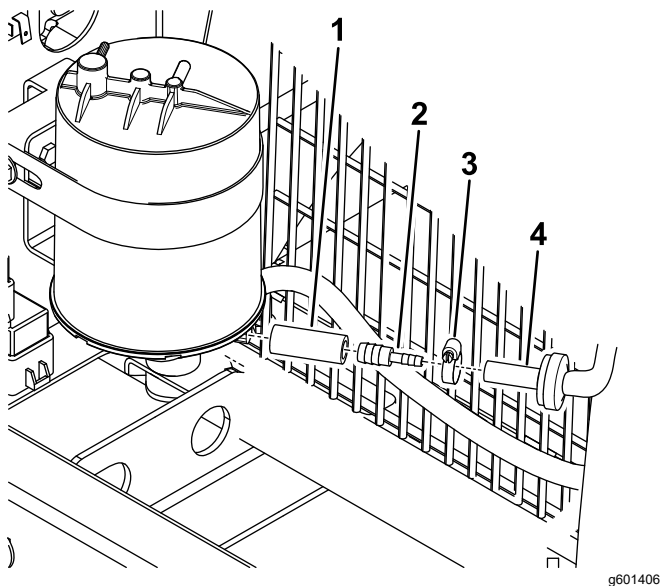


**Kuva 8**

Käyttöoppaan putki poistettu näkyvistä

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 1. Lyhyt letku | 3. Letkunkiristin              |
| 2. Letkusovit  | 4. Polttoainesuodattimen letku |

8. Mallit 44552, 44553 ja 44554: leikkaa 33 cm pois 198 cm:n pituisesta letkusta.
9. Kiinnitä letku polttoainesäiliöön ja polttoainesuodattimeen aiemmin irrotetuilla letkunkiristimillä.

**Huomaa:** Varmista, että letku on viety rungon reiän läpi.

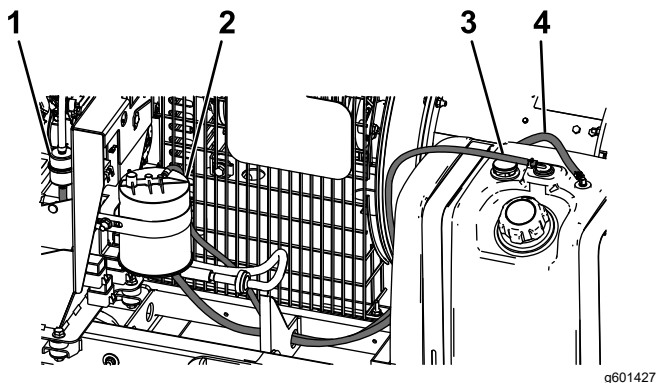

**Kuva 9**


Käyttöoppaan putki poistettu näkyvistä

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Polttoainesuodatin | 3. 1,5 m:n polttoaineletku           |
| 2. Hiilisäiliö        | 4. 1,6 m:n polttoaineletku/<br>1,9 m |

10. Kiinnitä 1,5 m:n letku polttoainesäiliöön ja hiilisäiliöön aikaisemmin irrotetuilla letkunkiristimillä.

**Huomaa:** Lyhennä letku, jos se on liian pitkä koneeseen.


11. Kiinnitä ilmausletku hiilisäiliöön aikaisemmin irrotetulla letkunkiristimellä.

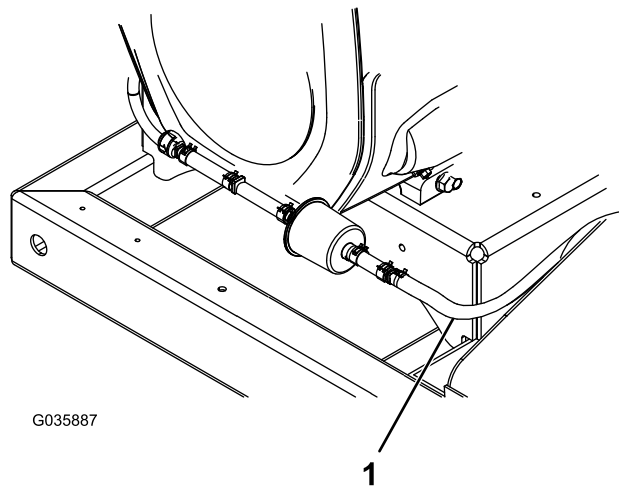

**Kuva 10**

1. Ilmausletku

12. Napsauta nippusidekiinnike polttoainesäiliön alustan sivuun ja kiinnitä kaksi polttoainesäiliön letkua siihen.

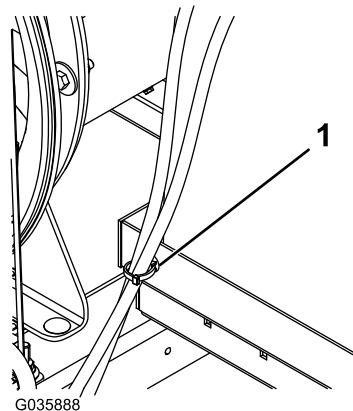

**Kuva 11**

1. Nippusidekiinnike

13. Asenna aikaisemmin irrotettu akku ja kytke se koneeseen. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
14. Asenna akun suojus.