



Kit de 38 litros

Soplador de residuos Pro Force®

Nº de modelo 130-4371

Form No. 3483-155 Rev A

Instrucciones de instalación

1

Retirada del depósito de combustible

No se necesitan piezas

Procedimiento

⚠ PELIGRO

En ciertas condiciones, el combustible es extremadamente inflamable y altamente explosivo. Un incendio o una explosión provocados por el combustible puede causarles quemaduras a usted y a otras personas así como daños materiales.

- Drene el combustible del depósito cuando el motor esté frío. Realice esta operación en una zona abierta. Limpie cualquier combustible derramado.
- No fume nunca mientras drena el combustible y manténgase alejado de llamas desnudas o de lugares donde una chispa pudiera inflamar los vapores de combustible.

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, pare el motor, calce las ruedas, desconecte la batería y retire la llave.
2. Deje que se enfríe el motor y, a continuación, drene el depósito de combustible en un recipiente utilizando una bomba.
Nota: Elimine el combustible adecuadamente. Recíclolo de acuerdo con la normativa local.
3. Arranque el motor y hágalo funcionar hasta que se pare.
4. Accione el estérter. Arranque el motor y déjelo en marcha hasta que no vuelva a arrancar.
5. Desconecte las mangueras del depósito de combustible de la máquina y deséchelas.

Nota: Guarde las abrazaderas.

6. Retire las fijaciones y los flejes que sujetan el depósito de combustible a la máquina y deséchelos junto con el depósito.
7. Desconecte las demás mangueras del cartucho de carbón.

Nota: Guarde las abrazaderas.

8. Retire la tapa de la batería y la batería; consulte el *Manual del operador*.
9. Retire y deseche el cartucho de carbón.

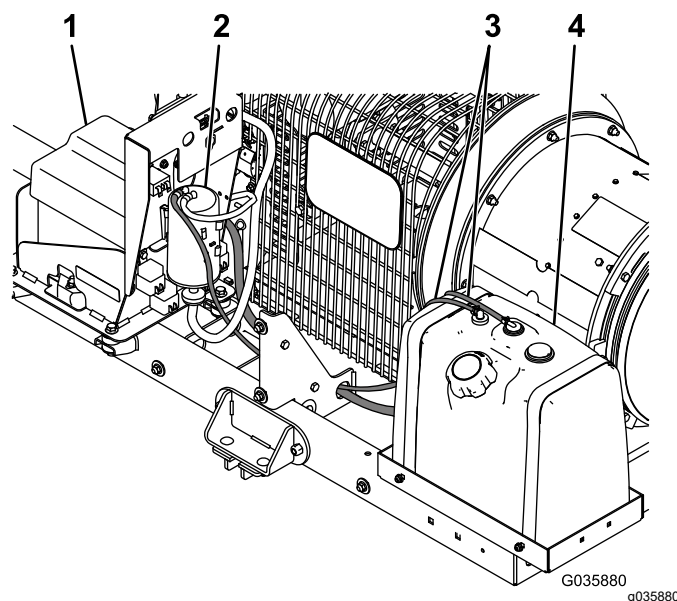


Figura 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Tapa de la batería | 3. Mangueras del depósito de combustible |
| 2. Cartucho de carbón | 4. Depósito de combustible |



2

Instalación del depósito de 38 litros

No se necesitan piezas

Procedimiento

1. Retire el bastidor del depósito de combustible existente e instale el nuevo bastidor del depósito de 38 litros con 4 pernos de cuello cuadrado (5/16") y 4 tuercas con arandela prensada (5/16") a través de los taladros en la bandeja.

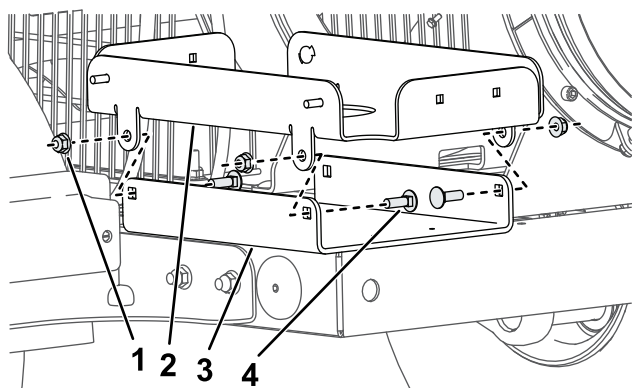


Figura 2

Se muestra el año del modelo 2021 y posteriores

- | | |
|---|--|
| 1. Tuerca con arandela prensada (5/16") | 3. Bandeja del depósito de combustible |
| 2. Bastidor del depósito de combustible existente | 4. Perno de cuello cuadrado (5/16") |

2. Instale el bastidor del depósito de combustible del siguiente modo:

- Si la máquina es del año de modelo 2021 o posterior, instale el bastidor del depósito de combustible con los espaciadores y las fijaciones que se suministran con el kit.

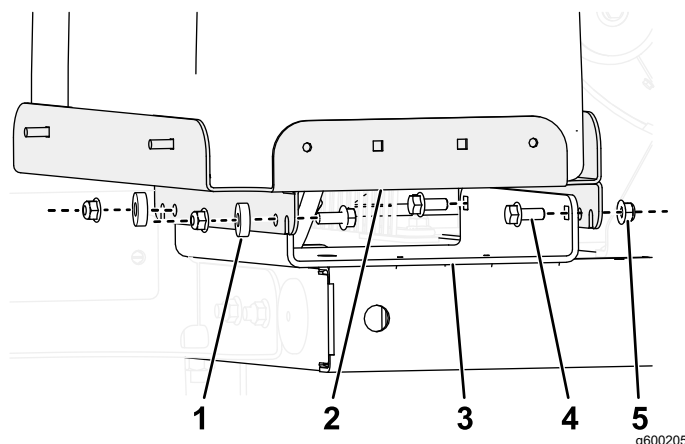


Figura 3

Se muestra el año del modelo 2021 y posteriores

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Espaciador | 4. Perno (5/16") |
| 2. Bastidor del depósito de combustible | 5. Tuerca (5/16") |
| 3. Bandeja del depósito de combustible | |

- Si la máquina es del año de modelo 2016 a 2020, instale el bastidor del depósito de combustible sin espaciadores. Utilice únicamente las fijaciones que se suministran con el kit.

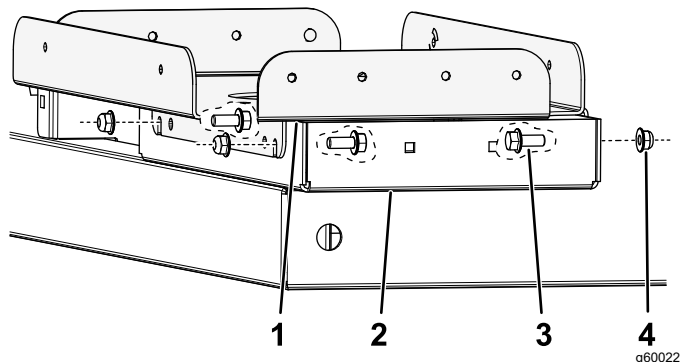


Figura 4

Se muestra el año de modelo de 2016 a 2020

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Bastidor del depósito de combustible | 3. Perno (5/16") |
| 2. Bandeja del depósito de combustible | 4. Tuerca (5/16") |

3. Sujete el soporte del cartucho de carbón al bastidor usando 2 pernos ($\frac{1}{4}$ ") y 2 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ").

Nota: Si el soporte no queda perfectamente alineado con los taladros existentes, ensánchelos ligeramente con una broca de 7 mm.

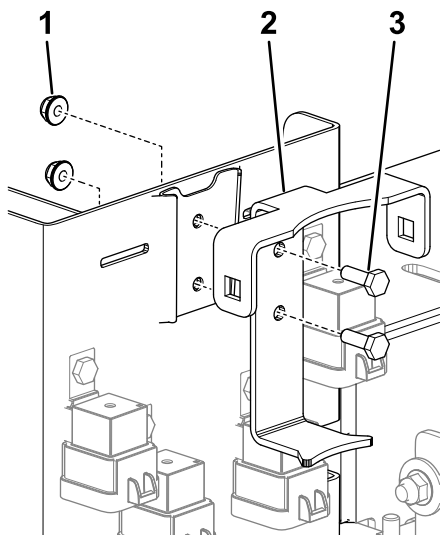


Figura 5

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Tuerca con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ") | 3. Perno ($\frac{1}{4}$ ") |
| 2. Soporte del cartucho de carbón | |

g600174

4. Sujete el cartucho de carbón al soporte con la abrazadera, tal y como se muestra, con la abrazadera del cartucho, 2 pernos de cuello cuadrado y tuercas con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ ").


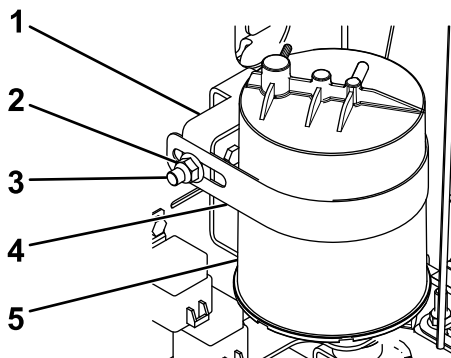


Figura 6

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Soporte | 4. Abrazadera del cartucho |
| 2. Tuerca con arandela prensada ($\frac{3}{8}$ ") | 5. Cartucho de carbón |
| 3. Perno de cuello cuadrado | |

g601394

5. Sujete las almohadillas a los flejes del depósito de combustible.

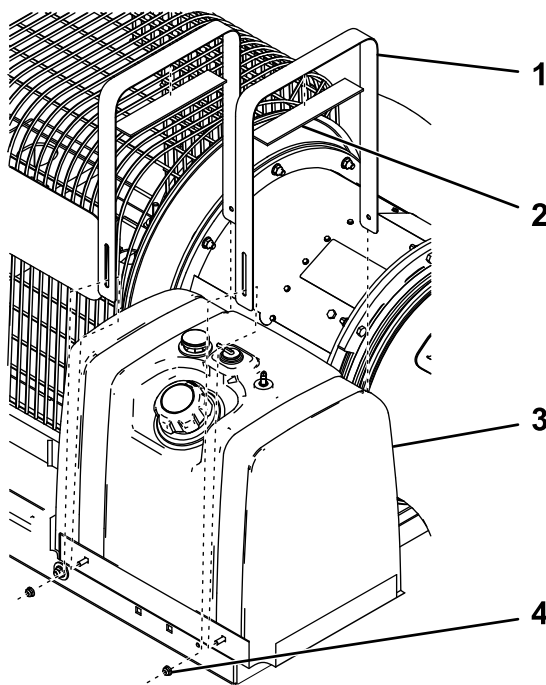

g345778

Figura 7

- | | |
|---|---|
| 1. Flejes del depósito de combustible nuevo | 3. Depósito de combustible nuevo |
| 2. Almohadilla | 4. Tuerca con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ") |

6. Sujete el depósito de combustible nuevo a la bandeja del depósito usando los flejes y 4 tuercas con arandela prensada ($\frac{1}{4}$ ").
7. Conecte el adaptador de la manguera y la manguera corta al filtro de combustible en línea con una abrazadera y sujete la manguera a la parte inferior del cartucho de carbón.

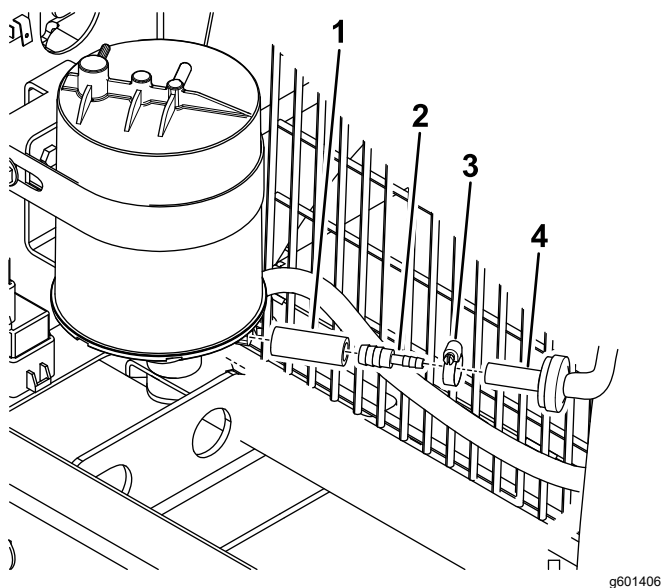


Figura 8

Tubo manual retirado de la vista

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Manguera corta | 3. Abrazadera |
| 2. Adaptador de manguera | 4. Manguera del filtro de combustible en línea |

8. Para los modelos 44552, 44553 y 44554, recorte 33 cm de la manguera de 198 cm.
9. Conecte la manguera al depósito de combustible y al filtro de combustible con las abrazaderas que se retiraron anteriormente.

Nota: Asegúrese de que la manguera pasa a través del orificio del bastidor.

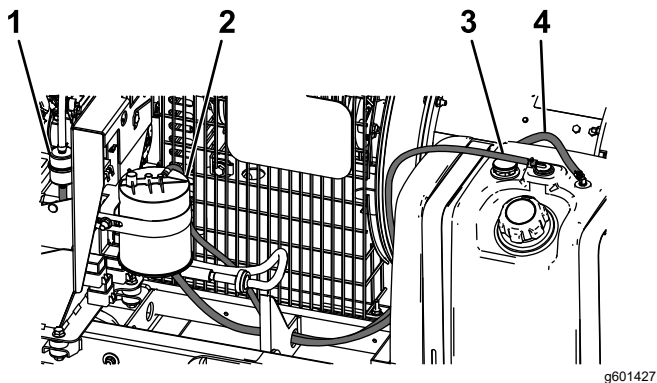


Figura 9

Tubo manual retirado de la vista

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Filtro de combustible | 3. Manguera de combustible de 1,5 m |
| 2. Cartucho de carbón | 4. Manguera de combustible de 1,6 m / 1,9 m |

10. Conecte la manguera de 1,5 m al depósito de combustible y al cartucho de carbón con las abrazaderas que se retiraron anteriormente.

Nota: Acorte la manguera si es demasiado larga para su máquina.

11. Conecte la manguera de ventilación al cartucho de carbón con la abrazadera que se retiró anteriormente.

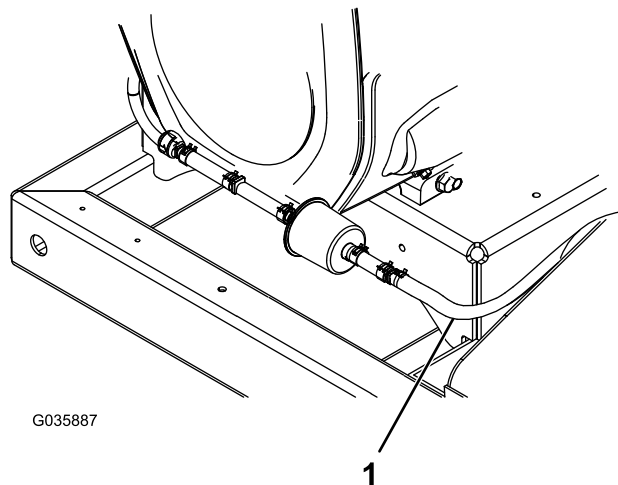


Figura 10

1. Manguera de ventilación

12. Coloque el clip con brida al lateral de la bandeja del depósito de combustible y sujete las 2 mangueras del depósito de combustible al clip.

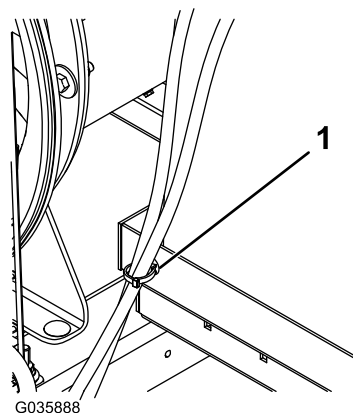


Figura 11

1. Clip con brida

13. Instale la batería que se retiró anteriormente y conéctela a la máquina; consulte el *Manual del operador*.
14. Coloque la tapa de la batería.