



## Kit chauffe-mains

### Souffleuse à neige grand rendement Power Max®


N° de modèle 164-4824

## Instructions de montage

# Installation

## Préparation de la machine

1. Amenez la machine sur une surface plane et horizontale, coupez le moteur, retirez la clé, attendez l'arrêt de tout mouvement et laissez refroidir la machine.
2. Retirez le cache amovible du panneau de commande.

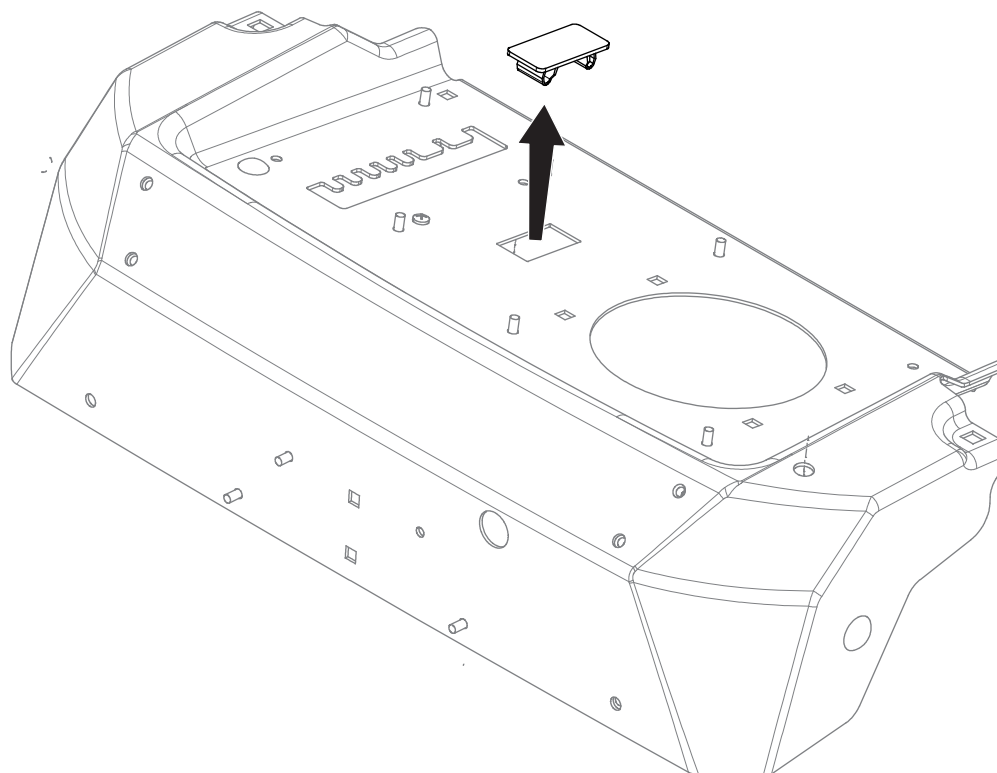


G604615

## Montage des chauffe-mains et de la commande


1. Appliquez l'adhésif à l'intérieur des chauffe-mains.
2. Montez les chauffe-mains sur les poignées en alignant les trous les uns par rapport aux autres. Fixez les chauffe-mains sur les poignées avec les rivets.



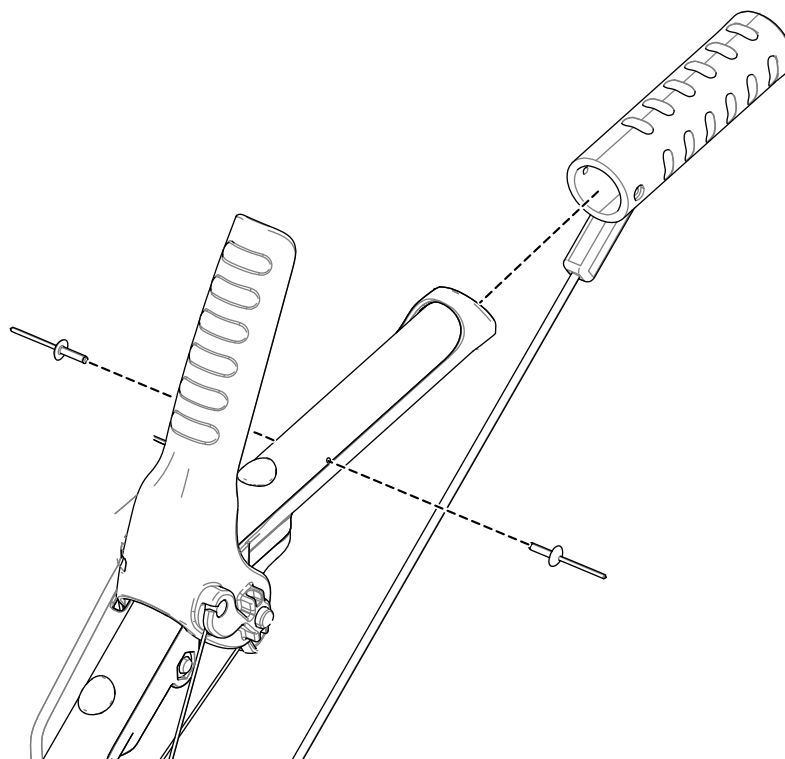


G604060

3. Sur le panneau de commande, insérez la commande dans le trou découpé.

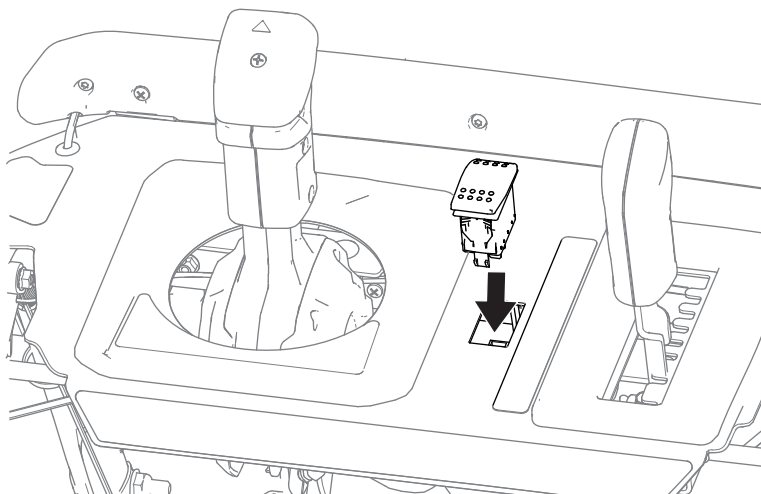

G604061


4. Sous le panneau de commande, connectez le nouveau faisceau au faisceau principal.
5. Connectez le nouveau faisceau aux chauffe-mains et à la commande.

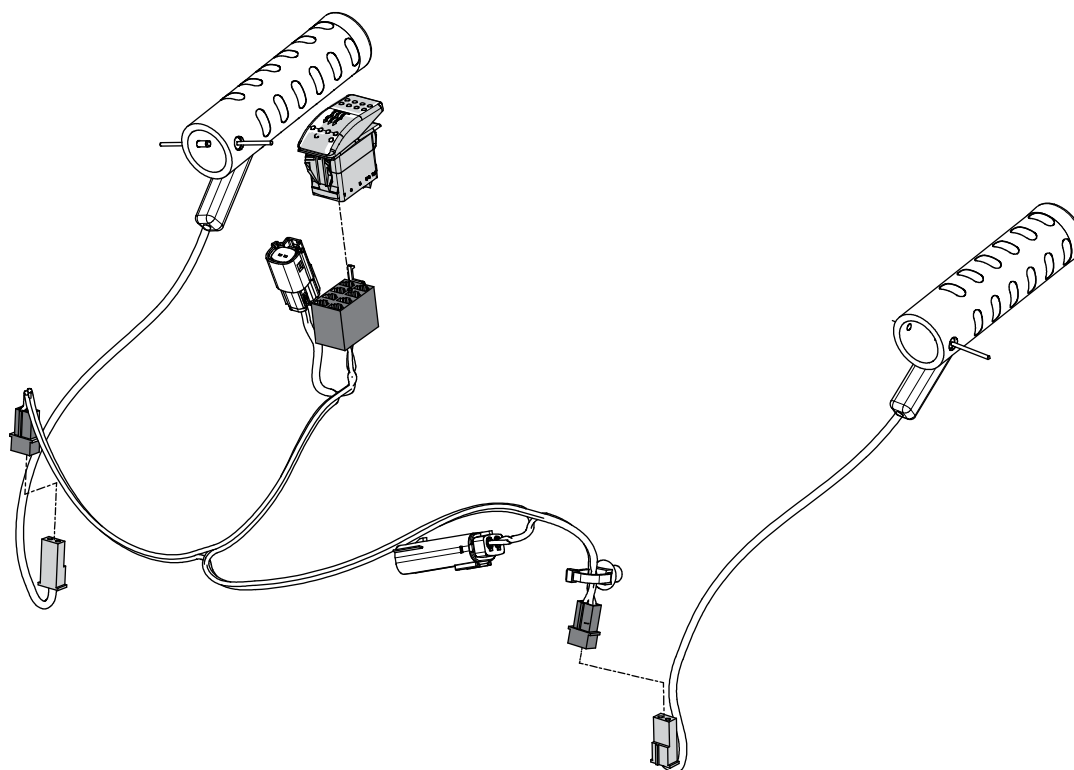

G604062

# Utilisation des chauffe-mains

Utilisez les chauffe-mains comme montré sur la figure suivante.

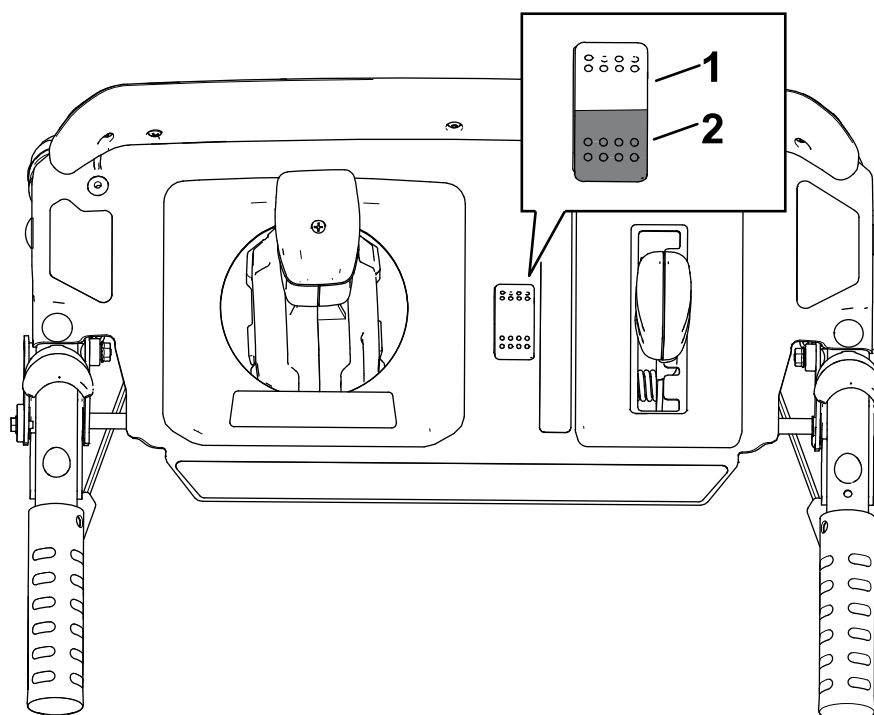

G603934

① Position MARCHÉ

② Position ARRÊT

