



Slangetrommelsett for Multi-Pro® 5600/5700 gjødselspredere

Modellnr. 41569 – Serienr. 24000102 og oppover

Form no. 3351-731

Installasjonsveiledning

Montering

Obs: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Obs: For elektrisk skjema og flytdiagram, se *delekatalogen*.

Obs: Du må kjøpe teflontape før du monterer dette settet.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Slangetrommelstøtte	1	Montere rammen.
Flenshodeskrue, 3/8 x 1 tomme	10	
Flensmutter, 3/8 tomme	10	
Slangetrommelreim	2	
Slangetrommelenhet	1	
Flenshodeskrue, 5/16 x 1 tomme	1	
Flensmutter, 5/16 tomme	1	
Kabelsnor	10	
Støttebrakett for reléskap	1	Installere strømningsreléskap.
Flenshodeskrue, 1/2 x 1 tomme	1	
Flensmutter, 1/2 tomme	1	
Kontrollventilenhet	1	
S53-T-stykke	2	
Slangeklemme, stor (1 tomme)	4	
Slangeklemme, liten (1/2 tomme)	6	
Monteringsbrakett for reléskap	1	
Flenshodeskrue, 5/16 x 3/4 tomme	2	
Flensmutter, 5/16 tomme	2	
Kuleventilenhet	1	
Flenshodeskrue, 1/4 x 3/4 tomme	4	
Flensmutter, 1/4 tomme	2	
Gummistykke	1	
Kort slange, 1/2 tomme diameter	3	
Plastnippel med mothaker, 1/2 tomme	1	

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Trykkmåler	1	Monter brytere, måler og deksel
Reduksjonsnippel og -mutter	1	
Plastnippel, liten	1	
Deksel for reléskap	1	
Sølvnippel, liten	1	
Rød slange	1	
Vippebryter	1	
Fjærende bryter	1	
Ledningssats for bakre reléskap	1	
Sikring, 10 ampere	1	
Deksel for bryterledning	1	
Flenshodeskrue, 1/4 x 3/4 tomme	9	
Flensmutter, 1/4 tomme	4	
Knott	1	
Lang slange med nippel, 1/2 tomme diameter	1	Koble til sprederslange
Sprøytepestol	1	
Slangeklemme, liten (en liten ekstra klemme medfølger)	2	

Klargjøre maskinen

1. Sjekk at maskinen er helt tom for væsker. Hvis det har blitt brukt kjemikalier i maskinen skal systemet skylles grundig med rent vann, og vannet deretter tappes ut. Se *brugerhåndboken* for maskinen for instruksjoner.
2. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.
3. Finn det tredje hullet forfra på tankkonsollen på høyre side av maskinen. Mål og merk av plassering på tankkonsollen 5 cm bak midten av det tredje hullet (fig. 1).

Obs: Hvis det allerede finnes et hull på dette stedet, gå til delen Montere rammen.

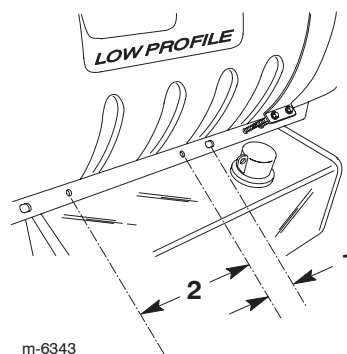

Figur 1


1. 5 cm

2. 25 cm

4. Mål opp 25 cm bakover fra merket og sett ett nytt merke der (fig. 1).
5. Bor to hull (diameter på 7/16 tomme) på de avmerkede stedene, sentrert vertikalt i tankkonsollen (fig. 1).

Montere rammen


1. Monter slangetrommelstøtten til festet for den hydrauliske beholderen (fig. 2) ved hjelp av to flenshodebolter (3/8 x 1 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme). Ikke stram mutterne helt til, slik at de kan justeres senere.

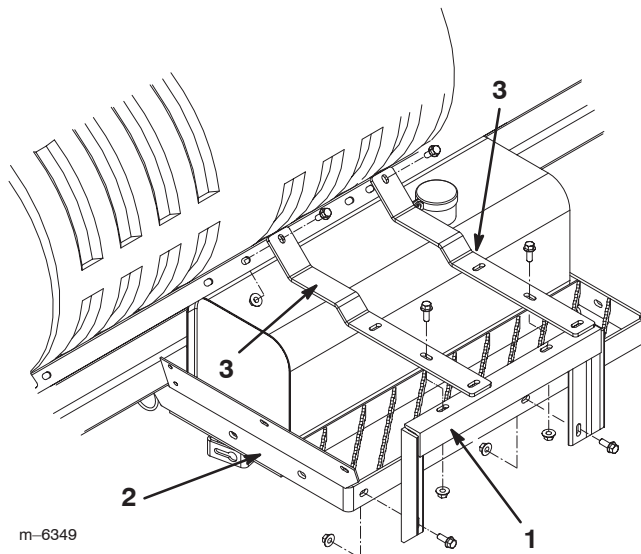

Figur 2

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Slangetrommelstøtte | 3. Slangetrommelreim |
| 2. Feste for hydraulisk beholder | |

2. Monter endene av de to slangetrommelreimene i hullene i tankkonsollen som du fant og/eller boret tidligere (fig. 2) ved hjelp av to flenshodebolter (3/8 x 1 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme).
3. Fest slangetrommelstøtten til slangetrommelreimene (fig. 2) ved hjelp av to flenshodebolter (3/8 x 1 tomme) og to flensmuttere (3/8 tomme).
4. Juster reimene og slangetrommelstøtten til samme nivå og stram alle fester.
5. Monter slangetrommelstøtten på slangetrommelreimene (fig. 3) ved hjelp av fire flenshodebolter (3/8 x 1 tomme) og fire flensmuttere (3/8 tomme).

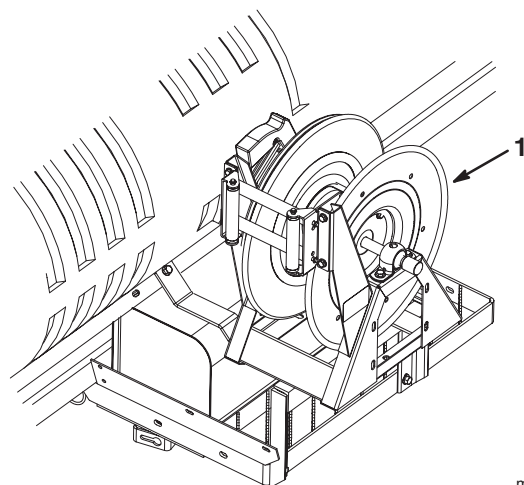


m-6350

Figur 3

1. Slangetrommelenhet

6. Fjern og kast bolten og mutteren fra den nedre, innvendige valsestøtten på slangetrommelen og monter den elektriske boksen i dette hullet (fig. 4) ved hjelp av en flenshodebolt (5/16 x 1 tomme) og en flensmutter (5/16 tomme).

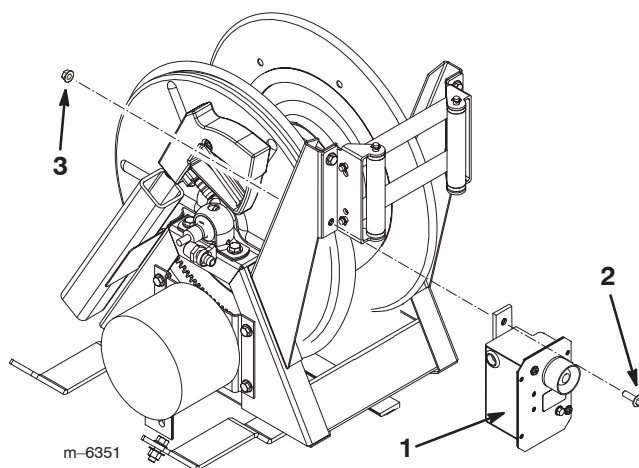


m-6351

Figur 4

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Elektrisk boks | 3. Flensmutter, 5/16 tomme |
| 2. Flenshodebolt, 5/16 x 1 tomme | |

7. Før slangetrommelens ledningssats fra den elektriske boksen mellom maskinrammen og konsollstøttene og opp til hovedledningssatsen.
8. Følg hovedledningssatsen inn i setefotområdet, over radiatoren og beholderflasken til tilbehørs-solenoiden.
9. Før ledningssatsen langs hovedledningsnett til sikringsblokken/solenoidområdet og fest det ved hjelp av ti kabelsnorer.

10. Koble strømledningen til solenoiden under føreriset (fig. 5).

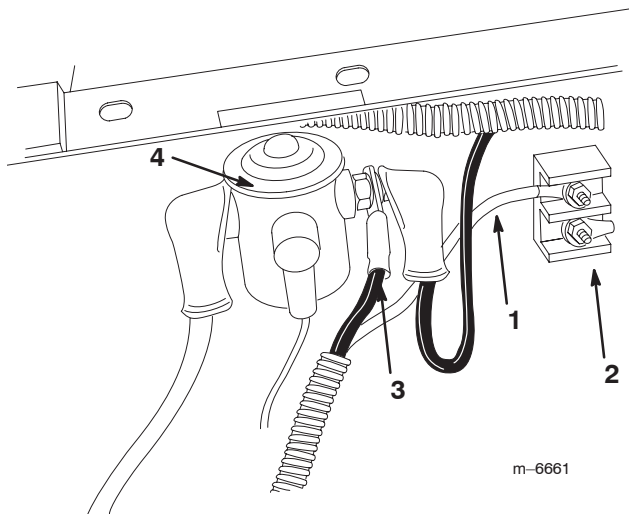

Figur 5

1. Svart, jordet ledning fra den elektriske boksen på slangetrommelen.
2. Jordet polblokk
3. Rød strømledning fra den elektriske boksen på slangetrommelen.
4. Solenoide

11. Koble endene av den svarte, jordede ledningen til en jordet stift på den jordede polblokken (fig. 5).


Montere strømningsreléskap

Klargjøre maskinen

Slik forberedes/instilleres monteringsstedet:

- Hvis du har en standard bom på maskinen, bor ett hull (11/32 tomme diameter) på høyre bomholder, 9,2 cm over midten av det nederste hullet (fig. 6).


Obs: Kontroller posisjonen til høyre bomholder. Den skal monteres så langt ned i monteringssporene som mulig. Hvis den ikke er det, løsne monteringsfestene, før den ned og stram festene igjen.

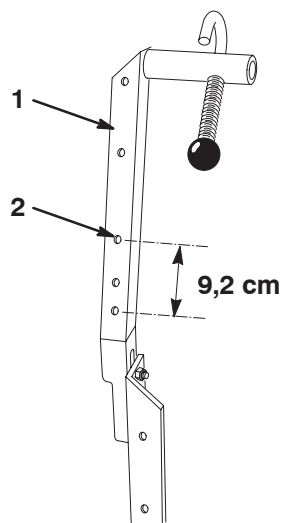

Figur 6

1. Høyre bomholder
2. Bor dette hullet, diameter på 11/32 tomme

- Hvis du har de dekkede bommene eller ikke har bommer, monter støttebraketten for reléskapet på bomrammen på høyre side bak (fig. 7) ved hjelp av eksisterende jernvare og en flenshodebolt (1/2 x 1/2 tomme) og en flensmutter (1/2 tomme).

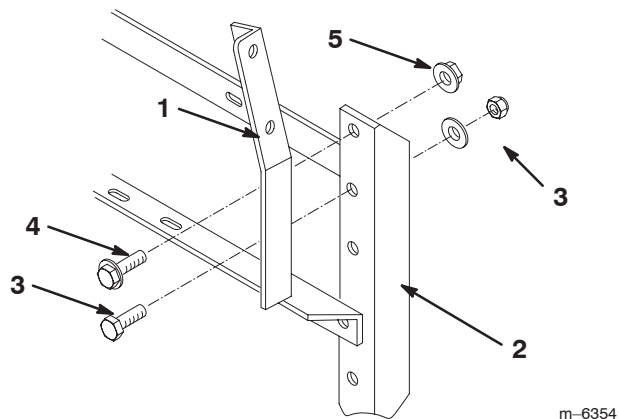


Figur 7

1. Støttebrakett for reléskap
2. Bomramme på høyre side bak
3. Eksisterende jernvare
4. Flenshodebolt, 1/2 x 1/2 tomme
5. Flensmutter, 1/2 tomme

Skru inn i maskinslangene

1. Fjern holderen som holder fast enden av forsyningsslangen til bommen festet til T-stykket som finnes til høyre for bomforsyningsventilene og koble den fra (fig. 8).

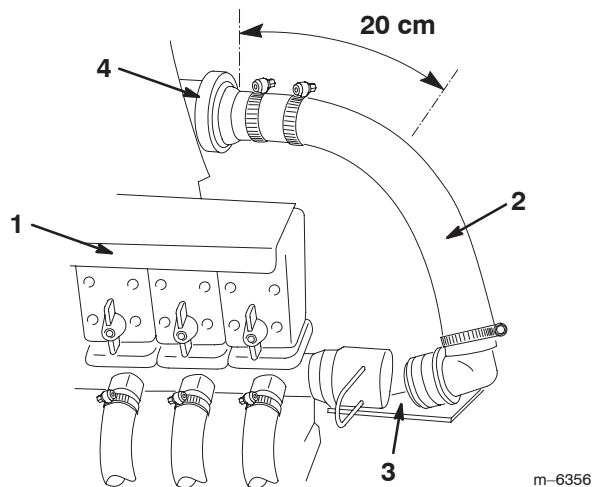


Figur 8

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Bomforsyningsventiler | 3. Koble fra her |
| 2. Bomforsyningsslange | 4. Strømningsmåler |

2. Kutt bomforsyningsslangen 20 cm til høyre for strømningsmåleren (hvis utstyrt med dette) eller 114 cm fra forsynings-T-stykket (finnes rett bak bomventilene) ved hjelp av en baufil (fig. 8). Fjern slangeklemmen fra den løse enden og kast slangen og nippelen.
3. Fjern nippelen med mothaker og holderen fra kontrollventilenheten (fig. 13).
4. Påfør rikelig med flytende såpe på mothakene på nippelen og på innsiden av slangen som kommer fra strømningsmåleren eller forsynings-T-stykket.
5. Før en stor slangesperreklemme (fjernet fra slangen i trinn 2) over slangen og monter nippelen helt inn i slangen, og fest den med slangeklemmen (fig. 9).


Viktig Det kan være svært vanskelig å skyve nippelen helt inn i slangen. Det er imidlertid svært viktig at du får skjøvet den helt inn i slangen, for å sikre at det ikke oppstår lekkasje. Det kan være nødvendig å fjerne slangen fra maskinen ved strømningsmåleren.

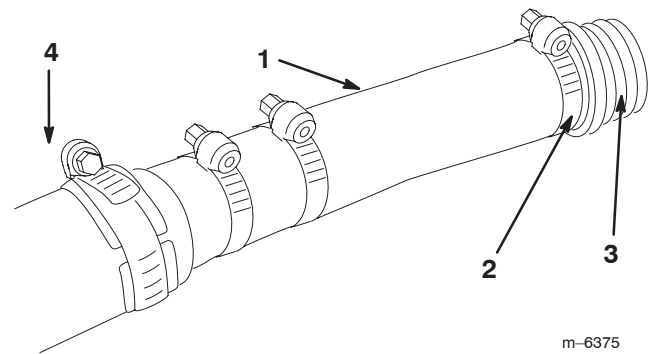

Figur 9

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Slange | 3. Nippel |
| 2. Slangeklemme med sperre | 4. Strømningsfordeler |

6. Fjern festene som holder fast T-stykket bak bomforsyningsventilene slik at det faller ned og henger etter slangene (fig. 10).

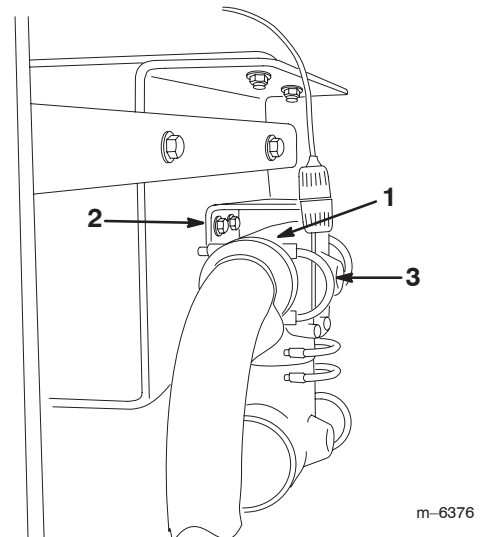


Figur 10

- | | |
|--|------------------------|
| 1. T-stykke bak bomforsyningsventilene | 2. Fester |
| | 3. Port (bor hull her) |

7. Bor forsiktig et hull (diameter på 1/4 tomme) på forsiden av åpningen bak på T-stykket (fig. 10).
8. Skift ut T-stykket bak på bomforsyningsventilene og fest det med festene du fjernet tidligere.

9. Kutt omløpsslangen midt mellom bomventilene og tanken (fig. 11).

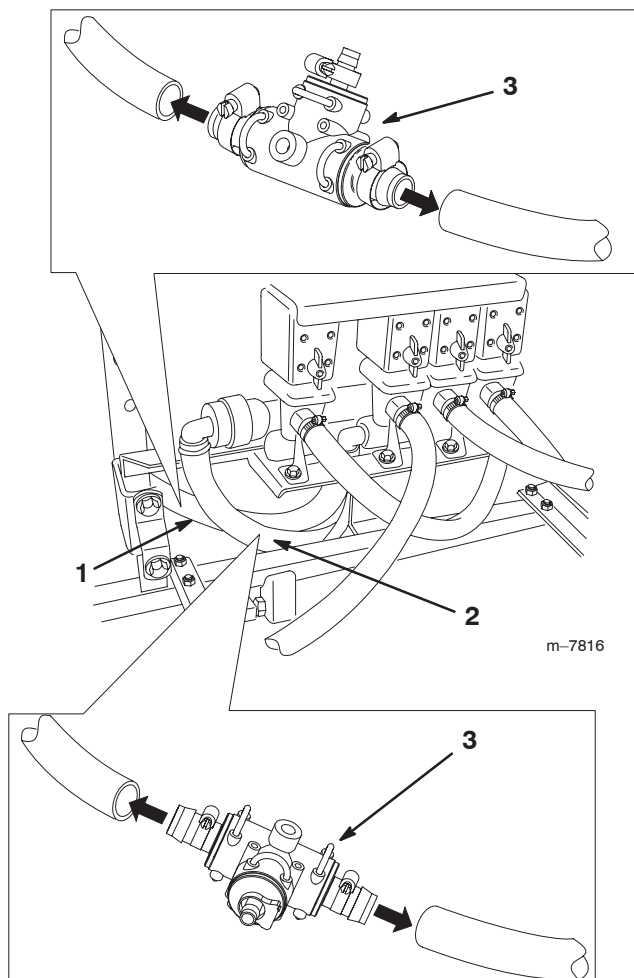

Figur 11

1. Omløpsslange
2. Risteslange
3. S53-T-stykke


10. Bruk flytende såpe på mothakene og før et S53-T-stykke inn i kuttstedet og fest det med to store slangeklemmer (fig. 11).

11. Kutt risteforsyningsslangen i to (fig. 11).

12. Bruk flytende såpe på mothakene og før et S53-T-stykke inn i kuttstedet og fest det med to store slangeklemmer (fig. 11).

Montere kontrollventiler


1. Monter monteringsbraketten for reléskapet enten på bomholderen eller på støttebraketten for reléskap (fig. 12) ved hjelp av to flenshodebolter (5/16 x 3/4 tommer) og to flensmutter (5/16 tomme).

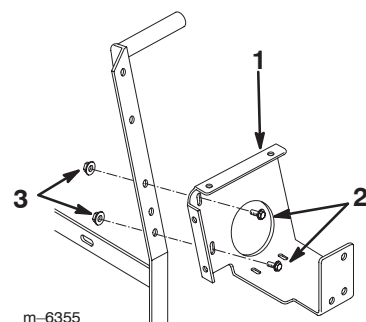

Figur 12

1. Monteringsbrakett for reléskap
2. Flenshodebolt, 5/16 x 3/4 tommer
3. Flensmutter, 5/16 tomme


2. Koble enden av spakeenheten på den lille kuleventilenheten til kontrollventilenheten (fig. 13).

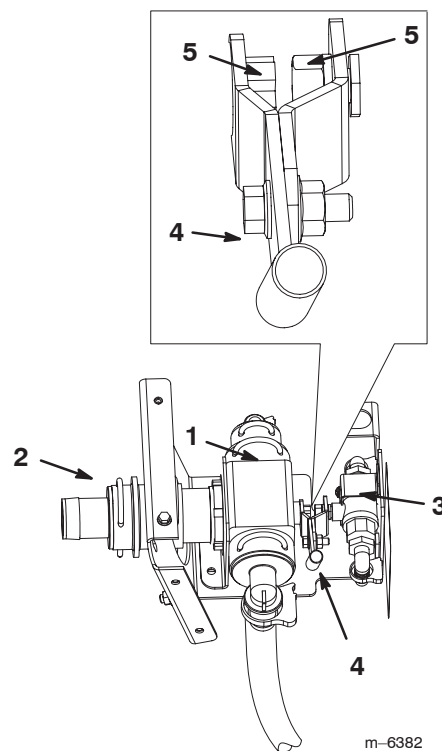

Figur 13

1. Kontrollenhetventil
2. Nippel og holder
3. Liten kuleventilenhet
4. Spakeenhet
5. Akse på spakeenhet


3. Koble nippelen du installerte i bomforsyningsslangen til kontrollventilenheten, og fest den med holderen du fjernet tidligere (fig. 14).

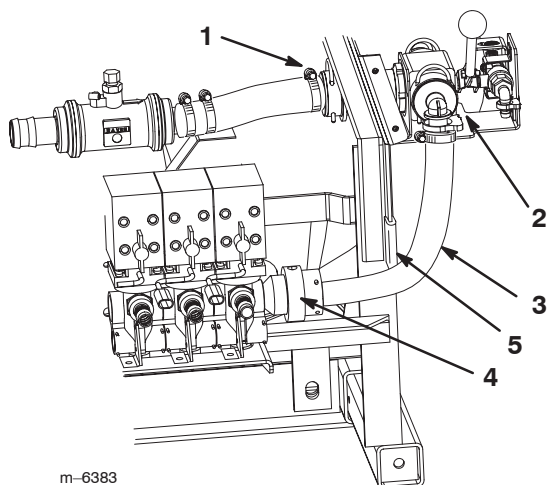

Figur 14

- | | |
|--|--|
| 1. Koble bomforsyningsslangen til kontrollventilenheten her. | 4. Koble den store slangen fra kontrollventilenheten til bomforsyningsventilene her. |
| 2. Kontrollventil | 5. Gummistykke |
| 3. Stor slange | |
-
4. Monter kontrollventilenheten på reléskapets monteringsbrakett (fig. 13) ved hjelp av to flenshodebolter (1/4 x 3/4 tomme), men ikke stram festene.
5. Monter den lille kuleventilenheten på reléskapets monteringsbrakett (fig. 13) ved hjelp av to flenshodebolter (1/4 x 3/4 tomme) og to flenshodemuttere (1/4 tomme), men ikke stram festene.
6. Rett inn aksene på spakene på hver ventil med ventilene (fig. 13). Du må kanskje løsne slangeklemmene som fester strømningsmåleren til maskinen for å få alt til å passe som det skal.
7. Stram alle jernvarene.

8. Hvis du har en enhet av eldre modell må du kutte innholderenheten slik at det blir klaring for slangen (fig. 15).

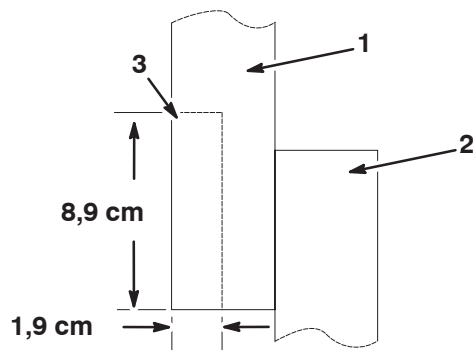


Figur 15

Sett fra høyre side av kjøretøyet

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Bominnholder | 3. Del som kuttes ut |
| 2. Bomstang | |


9. Slip hjørnene som lages når du kutter innholderenheten slik at det ikke finnes skarpe kanter som kan kutte slangen.
10. Koble nippelen på den store slangen på kontrollventilenheten til nippelen på høyre side av bomforsyningsventilene (fig. 14).
11. Koble den store slangen fra kontrollventilenheten og se inn i ventilen (fig. 14). Du skal se en åpning i kontrollkulen som svinger oppover. Hvis ikke, roter kula til åpningen er helt synlig og svinger oppover.
12. Koble den store slangen til kontrollventilenheten (fig. 14).
13. Plasser gummistykket over rammekanten for å beskytte slangen (fig. 14).
14. Koble enden av en kort 1/2 tommers slange til den åpne nippelen på S53-T-stykket som du monterte på risteslangen og før den til den bakre 1/2 tommers mothaken på den lille kuleventilenheten (fig. 16).

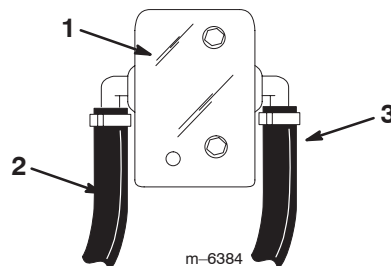

Figur 16

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Høyre side av reléskapets monteringsbrakett | 2. Fra risteslange |
| | 3. Fra omløpsslange |

15. Kutt slangen i passende lengde for å fjerne unødvendig slakk og koble deretter slangen til den bakre nippelen.
16. Fest slangen til niplene ved hjelp av to små slangeklemmer.
17. Koble enden av en kort 1/2 tommers slange til den åpne nippelen på S53-T-stykket som du monterte på omløpslangen og før den til den fremre 1/2 tommers mothaken på den lille kuleventilenheten (fig. 16).
18. Kutt slangen i passende lengde for å fjerne unødvendig slakk og koble deretter slangen til den fremre nippelen.
19. Fest slangen til niplene ved hjelp av to små slangeklemmer.
20. Vikle teflontape mot klokken rundt gjengene i en nippel med mothaker (1/2 tomme) og monter den i inngangsåpningen på siden av slangetrommelen (fig. 17).

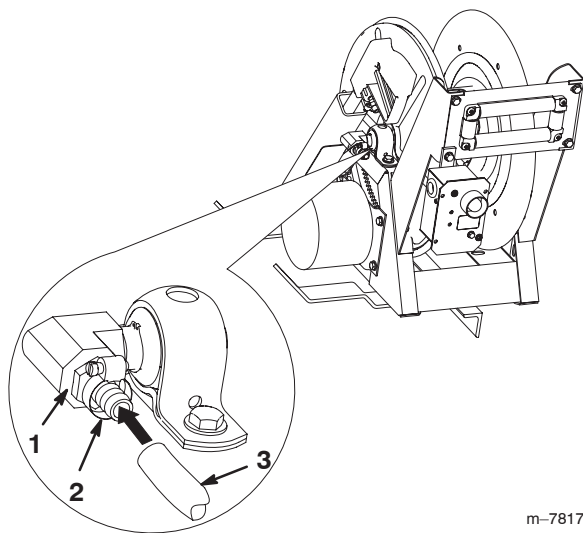


m-7817

Figur 17

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Inngangsåpning | 3. Slange |
| 2. Nippel med mothaker, 1/2 tomme | |

21. Koble en 1/2 tommes slange til den åpne nippelen på kontrollventilenheten (fig. 18).

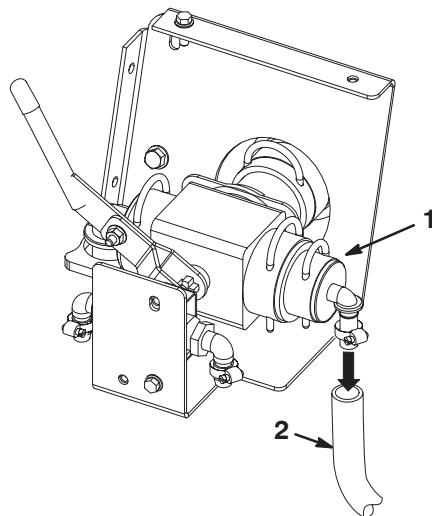

m-7818


Figur 18

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Kontrollenhetventil | 2. Slange |
|------------------------|-----------|

22. Koble enden av slangen til nippelen på slangetrommelen (fig. 17) og fest begge ender med to små slangeklemmer.
23. Bruk en kabelsnor til å feste slangen til sporet i tankkonsollen.

Montere kontrollbrytere og trykkmåler

1. Vikle teflontape mot klokken rundt gjengene på måleren og monter reduksjonsnippelen på måleren (fig. 19).

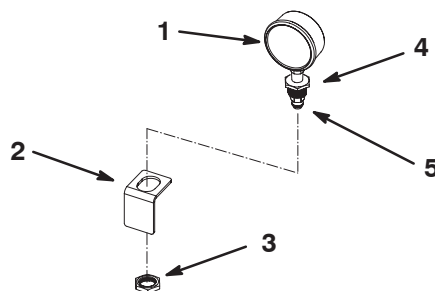

m-6387

Figur 19


- | | |
|---|----------------------|
| 1. Trykkmåler | 3. Mutter |
| 2. Brakett (innsiden av deksel for reléskap). | 4. Reduksjonsnippel |
| | 5. Svart plastnippel |

2. Monter den svarte plastnippelen på reduksjonsnippelen på måleren (fig. 19).
3. Monter trykkmåleren på braketten under den runde åpningen inne i dekslet for reléskapet og fest den med mutteren som følger med i pakken (fig. 19).

Obs: Forsiden av måleren må vende mot den runde åpningen i dekslet.

4. Vikle teflontape mot klokken rundt gjengene på den lille sølvnippelen som følger med i pakken med den røde slangen og monter den på åpningen du boret ut i T-stykket foran bomventilene (fig. 10).
5. Monter de to bryterne i de rektangulære hullene oppå dekslet (fig. 20). Monter en fjærende bryter (bryter som ikke forblir i en stilling når du ikke trykker på den) i hullet som er markert med kontinuerlige reguleringer og pluss- (+) og minustegn (-) .


Obs: Det lille firkantede hullet under bryterne skal være i samme retning som det lange sporet i dekslet.

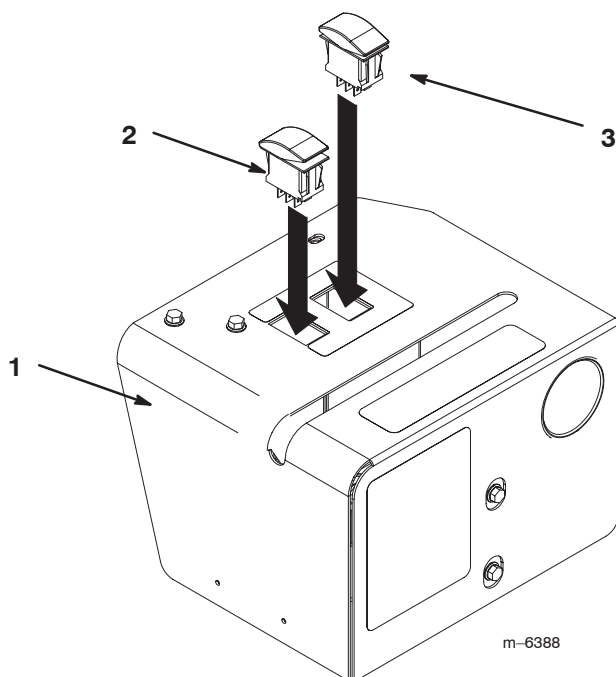

Figur 20


1. Deksel for reléskap
2. Vippebryter
3. Fjærende bryter

6. Koble fra konnektorene under dashbordet mellom det manuelle reléskapet og sprederens ledningssats (fig. 21).

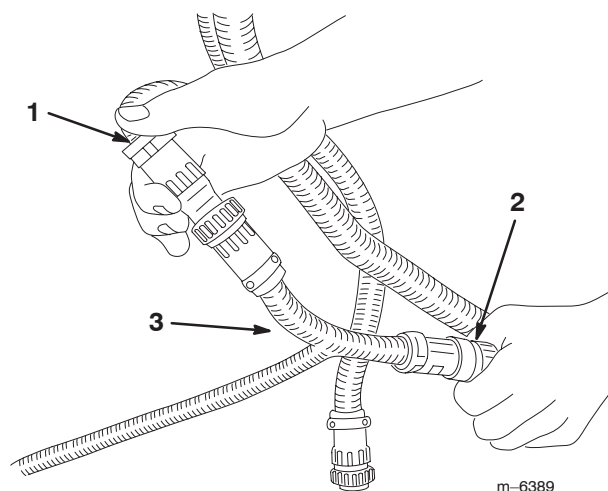

Figur 21

1. Ledningssats for eksisterende manuelt reléskap
2. Ledningssats for spreder
3. T-enden av ledningssatsen for det nye, bakre reléskapet

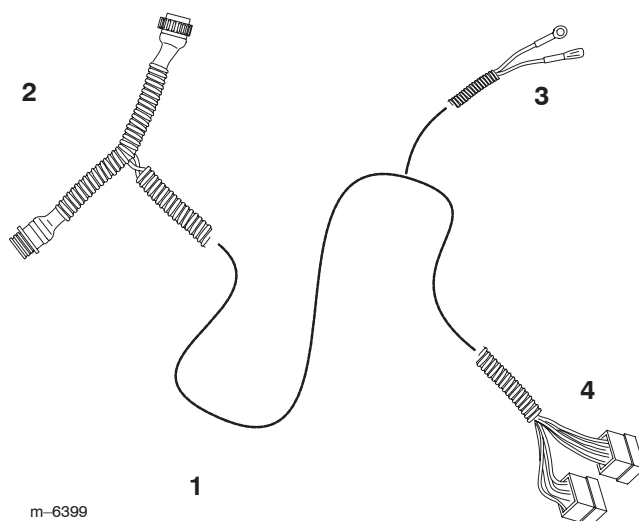


Figur 22

1. Ledningssats for bakre reléskap
2. T-ende
3. Midtre ledning med øyekonnektor og spadekonnektor
4. Bryterkonnektorer


7. Koble T-enden av ledningssatsen til det nye, bakre reléskapet mellom det manuelle reléskapet og sprederens ledningssats (fig. 21 og 22).

8. Før ledningssatsen for det bakre reléskapet gjennom dashbordet, under kjøretøyet, gjennom ledningssatsringene og tilbake til reléskapet (fig. 23 og 24).

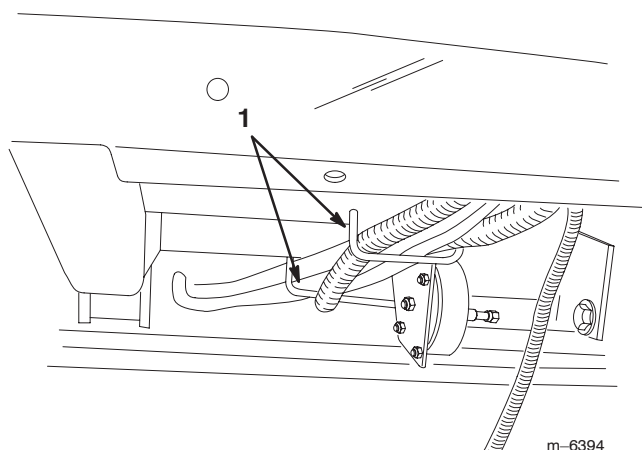

Figur 23


1. Ledningssatsringer

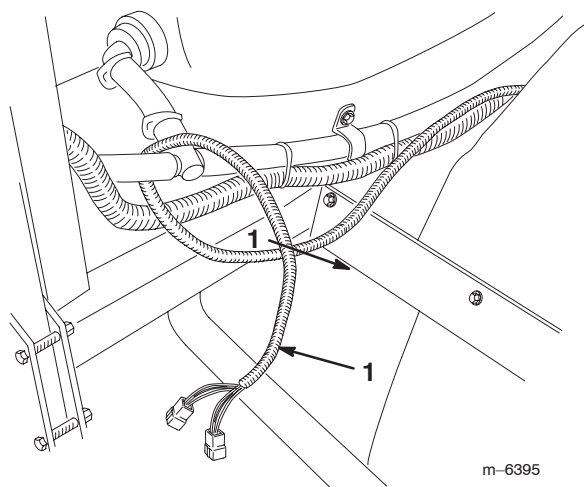

Figur 24

1. Ledningssats til bakre reléskap føres til reléskapområdet

9. Før den midterste ledningen inn i motorrommet og langs forkanten av maskinen gjennom kabelførerne som holder fast hovedledningssatsen.
10. Koble den midre ledningen med spadekonnektoren til den ledige ledningen på sikringsboksen under førersetet (fig. 22 og 25).

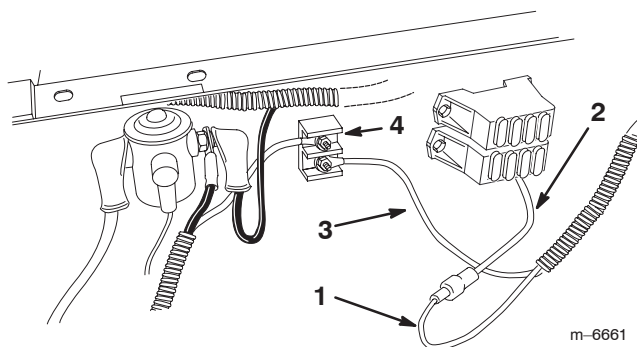


Figur 25

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Midtre ledning med en spadekonnektor | 3. Midtre ledning med en øyekonnektor |
| 2. Åpen stilling på sikringsblokken | 4. Jordet polblokk |

11. Om nødvendig, monter en sikring på 10 ampere i stillingen der du koblet til ledningen.

12. Koble den midtre ledningen med øyekonnektoren til en jordet stift på den jordede polblokken (fig. 25).

13. Koble konnektoren med hovedsaklig grønne og gule ledninger til spredervalgbryteren (vippebryter) (fig. 26).

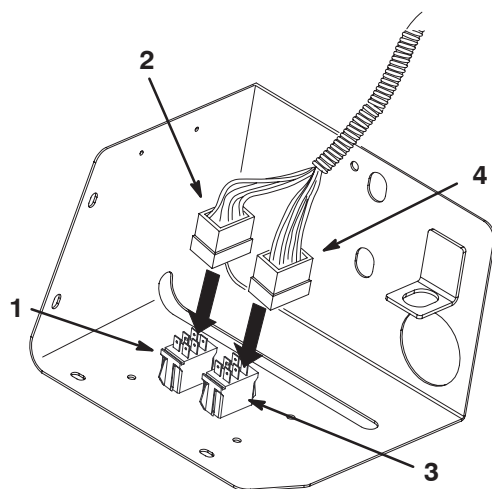


Figur 26

- | | |
|--|---|
| 1. Spredervalgbryter | 3. Mengderegulatorbryter |
| 2. Konnektor med hovedsakelig grønne og gule ledninger | 4. Konnektor med ledninger i mange farger |

14. Koble konnektoren med ledninger i mange farger til mengderegulatorbryteren (fjærende bryter) (fig. 26).

15. Monter bryterledningsdekselet over bryteren og rundt ledningene (fig. 27) og fest den med fire flenshodebolter (1/4 x 3/4 tomme) og fire flensmutre (1/4 tomme).

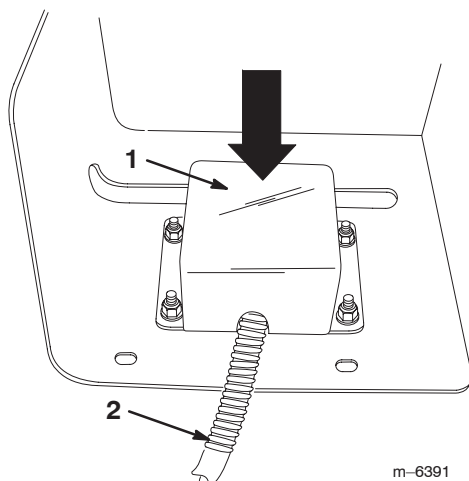


Figur 27

1. Deksel for bryterledning 2. Ledningsfastspenner

16. Koble den lille røde slangen til sølvnippelen du monterte i trinn 4 og den andre enden til nippelen under trykkmåleren.

17. Monter reléskapdekslet på reléskapets monteringsbrakett (fig. 28) ved hjelp av fem flenshodebolter (1/4 x 3/4 tomme).

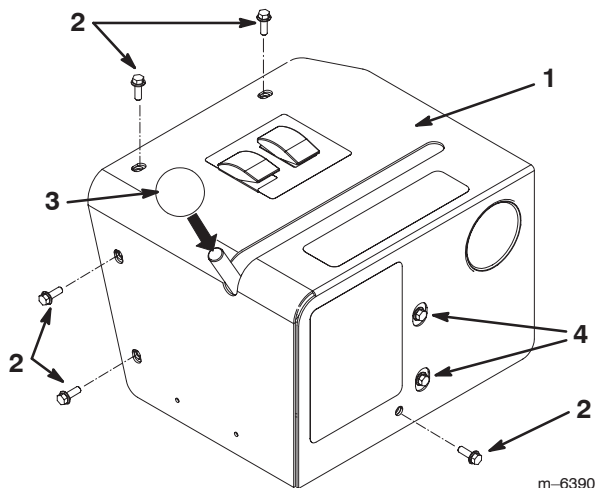

Figur 28


1. Deksel for reléskap 3. Knott
2. Flenshodebolt, 1/4 x 3/4 tomme 4. Spakereguleringsbolter

18. Monter knotten på ventilkontrollspaken (fig. 28).

19. Om det er nødvendig kan du løsne boltene på frontpanelet og sette inn ventilenheten på nytt slik at det er frigang for spaken i sporet (fig. 28).


Koble til sprederslangen

1. Vikle teflontape mot klokken rundt gjengene i slangenippelen på den lange slangen og monter nippelen i den tilhørende slangen på trommelen (fig. 29).

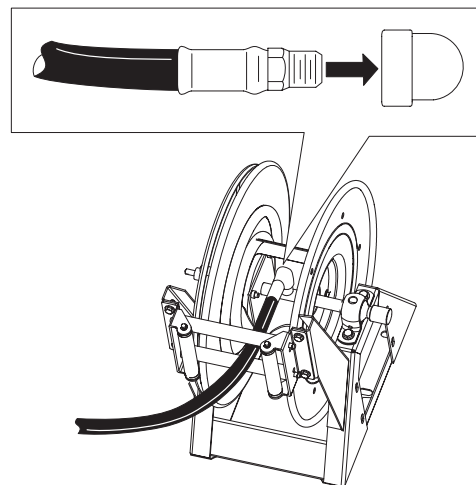

Figur 29

2. Koble den ledige enden av den lange slangen til nippelen på pistolen (fig. 30).

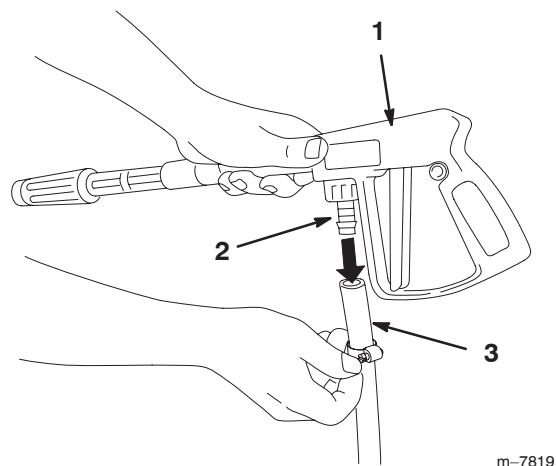

Figur 30

1. Sprøytetpistol 3. Slange
2. Slangenippel

3. Fest enden av slangen med en liten snekkeklekke.

4. Koble den negative batteriledningen til batteriet og dreii tenningsnøkkelen til kjørlstilling.

5. Trykk på slangespolingsknappen og før slangen varsomt på trommelen.



Forsiktig



Hender, løstsittende klesplagg, langt hår og smykker kan bli fanget i slangen og trommelen under spoling og på den måten forårsake skade.

- Hold hendene unna trommelen og slangen under spoling.
- Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

Sikkerhetsinstruksjoner

Hvis føreren eller eieren bruker maskinen på feil måte eller utfører feil vedlikeholdsarbeid, kan det føre til personskader. For å redusere risikoen for skade, må du overholde disse sikkerhetsinstruksjonene og alltid være oppmerksom på varselsymbolet , som betyr **FORSIKTIG, ADVARSEL eller FARE** – “personlige sikkerhetsinstruksjoner”. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

Les også sikkerhets- og bruksinstruksjonen i kjøretøyets *brukerhåndbok*.

- Ikke rett håndsprederen mot personer eller dyr. Væsker under høytrykk kan trenge inn i huden og forårsake alvorlige skader, muligvis med amputasjon eller dødsfall som følge. Varme væsker og kjemikalier kan også forårsake brannskår eller skader. Hvis en del av kroppen kommer i kontakt med spredestrålen skal man umiddelbart kontakte en lege som er kjent med skader skadet fra injisert væske.
- Ikke plasser hånden din eller en annen del av kroppen foran sprederdysen.
- Ikke la utstyret stå under trykk når du ikke er tilstede.
- Ikke bruk håndsprederen hvis slangen, utløserlåsen eller andre deler mangler eller er skadet.
- Ikke bruk håndsprederen hvis det er lekkasjer i slangen, nipler eller andre deler.
- Ikke bruk sprederen nær kraftledninger.
- Ikke kjør mens du bruker en håndspreder.
- Bruk gummihandsker, vernebriller og heldekkende, beskyttende kjeledress når du sprayer kjemikalier med håndsprederen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren, og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



106-1277

1. Bomspreder 2. Håndspreder

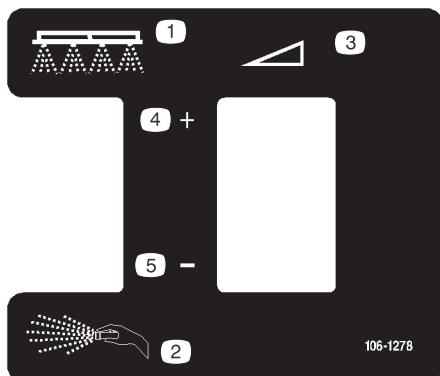

106-1278

1. Bomspreder 4. Øk
2. Håndspreder 5. Reduser
3. Kontinuerlig regulerbar innstilling



107-8764

1. Les *brukerhåndboken* hvis du vil ha mer informasjon.



107-8757

1. Slangetrommelspoling, trykk for å aktivere.

Bruk



Advarsel



Væske under trykk kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Hold kropp og hender borte fra dyser som sprøyter ut væske under høyt trykk.
- Ikke rett sprederen mot personer eller dyr.
- Kontroller at alle væskeførende ledninger og slanger er i god stand, og at alle koblinger og beslag er tette, før systemet settes under trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Oppsøk lege øyeblikkelig hvis du får væske i direkte kontakt med huden.
- Varme væsker og kjemikalier kan også forårsake brannskår eller andre skader.

Forhindre skader på plenen ved bruk mens maskinen er stillestående

Viktig Under visse forhold kan varme fra motoren, radiatoren og støydemperen føre til skader på gresset når man bruker sprederen mens maskinen er stillestående. Stillestående moduser omfatter tankristing, bruk av håndspreder eller bruk av spaserbom.

Ta følgende forholdsregler:

- **Unngå** bruk av sprederen i stillestående modus under svært varme og/eller tørre forhold, da plenen kan være under større belastning i disse periodene.
- **Unngå** å parkere på plenen under stillestående bruk av spreder. Parker på en kjøresti der det mulig.

- **Begrens** hvor mye tid maskinen er i gang over et spesielt gressområde. Både tid og temperatur berører hvor mye gresset kan skades.
- **Still motorhastigheten så lavt som mulig** for å oppnå ønsket trykk og strømming. Dette vil begrense hvor mye varme som genereres samt begrense lufthastigheten fra kjøleviften.
- **Sørg for at varmen kan slippe ut** oppover fra motorrommet ved å heve motorvern/seteenhet under stasjonær bruk, ikke la varmen slippe ut under kjøretøyet. Se i *brugerhåndboken* for mer informasjon om å heve seteenheten.

Obs: Bruk et **varmehindrende dekke** under kjøretøyet ved stasjonær bruk hvis det er behov for ytterligere varmebeskyttelse. Kontakt din autoriserte Toro-forhandler for å kjøpe varmebeskyttende dekke for gjødselsspredere fra Toro.

Skifte fra bomspredingsmodus til håndspredingsmodus

1. Stopp maskinen og aktiver parkeringsbremsen.



Advarsel




Hvis man kjører mens man bruker håndsprederen kan dette føre til at man mister kontrollen og dermed forårsaker skade eller dødsfall. Ikke bruk håndsprederen mens du kjører.

2. Still gasspaken 25 prosent ned mot hurtig-stillingen.
3. Kontroller at pumpebryteren er på og at Pro Control™ (hvis dette finnes) er stilt til manuell.
4. Påse at utløserlåsen på sprøytepipstolen er låst.

5. Sett spredervalgbryteren i håndsprederstillingen (fig. 31).

Obs: Slangetrommeltilbehør som krever større strømning enn 26,5 l/min kan ha redusert ytelse. Hvor god ytelse som oppnås avhenger av nødvendig trykk for tilbehøret, tilbehørshastighet og andre variable reguleringer. For de fleste rimelige innstillinger vil tilbehøret oppfylle og overgå operatørens krav. Se veiledningen for dysevalg for mer informasjon.

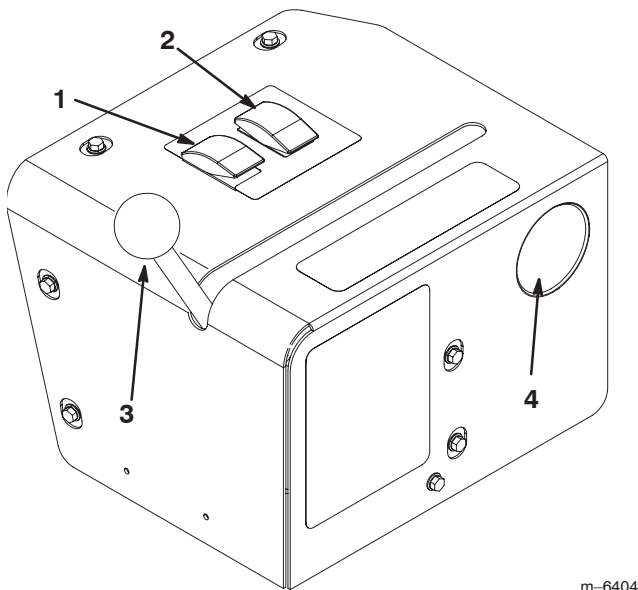

m-6404

Figur 31

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Spredervalgbryter | 3. Ventilkontrollspak |
| 2. Mengderegulatorbryter | 4. Trykkmåler |

6. Flytt ventilkontrollen fremover til håndsprederstilling (fig. 31).
7. Juster kontrollbryteren for mengderegulering og gasspaken for å øke eller senke trykket, som kan avleses på trykkmåleren, til ønsket innstilling (fig. 31).

Obs: Bruk lavest mulig gassinnstilling for å oppnå ønsket trykk. Dette kan oppnås ved å stille trykket til maksimum med mengdereguleringsbryteren og deretter justere gassen til man oppnår ønsket trykk.

Obs: Maksimalt anbefalt trykk for slangetrommelsettet er 1034 kPa (150 psi).

Bruke håndspreder

1. Trekk ut ønsket lengde slange fra trommelen.

Viktig Ikke trekk slangen ut med sprøytepistolen. Hold alltid i slange og trekk direkte i denne. Dersom man trekker ut slangen ved hjelp av pistolen kan dette ødelegge nippelen på pistolen.

2. Deaktiver utløserlåsen.
3. Rett dysen på sprøytepistolen mot området som skal sprøytes og trykk på utløseren.
4. Slipp utløseren og sett på utløserlåsen når du er ferdig.

Skifte fra håndspredingsmodus til bomspredingsmodus

1. Trykk på mengderegulatorbryteren for å redusere trykket til pumpen stopper.



Forsiktig



Hender, løstsittende klesplagg, langt hår og smykker kan bli fanget i slangen og trommelen under spoling og på den måten forårsake skade.

- Hold hendene unna trommelen og slangen under spoling.
- Ikke bruk løstsittende klesplagg eller smykker, og sett opp langt hår.

2. Flytt ventilspaken til bomsprederstilling.
3. Sett spredervalgbryteren i bomsprederstilling.
4. Rett dysen på sprøytepistolen til et område det er trygt å sprøyte på, deaktiver utløserlåsen og trykk på utløseren til slangen er helt tømt for væske, og aktiver så utløserlåsen igjen.
5. Trykk ned spoleknappen på slangetrommelen til kun noen få fot med slange er ute av trommelen.
6. Sett sprøytepistolen tilbake i holderen bak på trommelen.

Viktig En slange som ikke er festet kan henge seg fast i gjenstander og føre til skade på slangetrommelen.

