



Slanghaspel-set

Voor Multi-Pro® 5600/5700 Gazonspruitmachines

Modelnr. 41569 – Serienr. 24000102 en hoger

Montage-instructies

Montage

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

Opmerking: Voor een elektrisch schema en stroomdiagram, zie de *Onderdelencatalogus*.

Opmerking: U dient teflon-band aan te schaffen voordat u deze set monteert.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Steun van slanghaspel	1	Assemblage van het frame
Flensbout, 3/8 x 1 inch	10	
Flensmoer, 3/8 inch	10	
Band van slanghaspel	2	
Slanghaspel	1	
Flensbout, 5/16 x 1 inch	1	
Flensmoer, 5/16 inch	1	
Kabelklemband	10	
Beugel van steun van bedieningskast	1	Montage van de bedieningskast voor de vloeistofstroming
Flensbout, 1/2 x 1/2 inch	1	
Flensmoer, 1/2 inch	1	
Regelklep	1	
S53 T-verbinding	2	
Slangklem, groot (1 inch)	4	
Slangklem, klein (1/2 inch)	6	
Bevestigingbeugel van bedieningskast	1	
Flensbout, 5/16 x 3/4 inch	2	
Flensmoer, 5/16 inch	2	
Kogelklep	1	
Flensbout, 1/4 x 3/4 inch	4	
Flensmoer, 1/4 inch	2	
Rubberen strip	1	
Korte slang, 1/2 inch diameter	3	
Kunststoffen geribde fitting, 1/2 inch	1	




Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Drukmeter	1	Montage van schakelaars, meter en kap
Fitting en moer van verloopstuk	1	
Kunststof fitting, klein	1	
Kap van bedieningskast	1	
Zilverkleurige fitting, klein	1	
Rode buis	1	
Tuimelschakelaar	1	
Drukknopschakelaar	1	
Achterste kabelboom van bedieningskast	1	
Zekering, 10 A	1	
Kap van kabels van schakelaars	1	
Flensbout, 1/4 x 3/4 inch	9	
Flensmoer, 1/4 inch	4	
Knop	1	
Lange slang met aansluiting, 1/2 inch diameter	1	Aansluiting van de spuitslang
Spuitspuit	1	
Slangklem, klein (inclusief een extra exemplaar)	2	

De machine gebruiksklaar maken

1. Controleer of er geen vloeistof in de machine zit. Als er chemische stoffen zijn gebruikt in de machine, moet u het systeem grondig spoelen met schoon water en het water daarna aftappen; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine voor instructies.
2. Maak de minikabel van de accu los van de minpool van de accu.
3. Ga naar de tanksteun op de rechterkant van de machine en zoek het derde gat vanaf de voorkant van de machine. Markeer een plaats op de tanksteun op 5 cm achter het midden van het derde gat (Fig. 1).

Opmerking: Als er al een gat op deze plaats is, gaat u verder naar het hoofdstuk Assemblage van het frame.

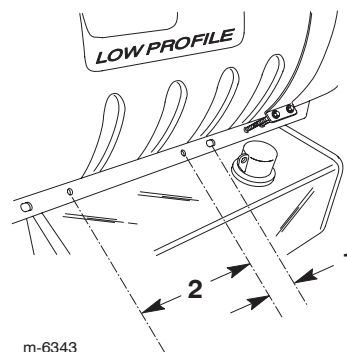

Figuur 1


1. 5 cm

2. 25 cm

4. Vanaf dat streepje meet u 25 cm naar achteren af en markeer die plaats (Fig. 1).
5. Boor op de gemarkeerde plaatsen 2 gaten (met een diameter van 7/16 inch), die verticaal zijn gecentreerd in de tanksteun (Fig. 1).

Assemblage van het frame


1. Monteer de steun van de slanghaspel op de houder van het hydraulische reservoir (Fig. 2) met 2 flensbouten (3/8 x 1 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch). Draai de moeren niet helemaal vast om later afstelling mogelijk te maken.

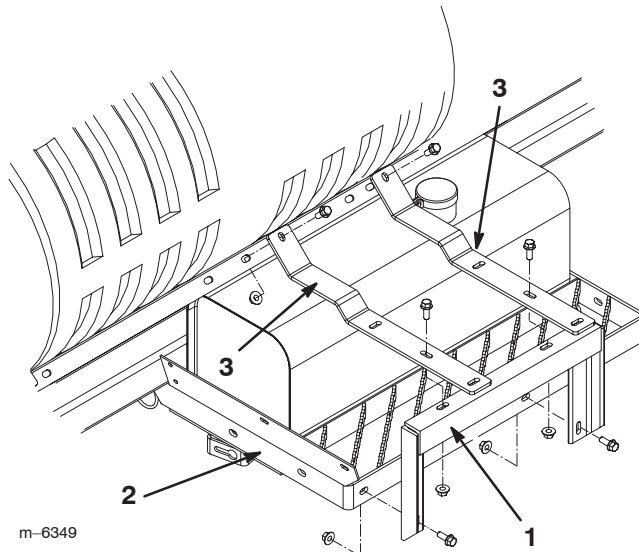

Figuur 2

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1. Steun van slanghaspel | 3. Banden van slanghaspel |
| 2. Houder van hydraulische reservoir | |


2. Monteer de uiteinden van de 2 banden van de slanghaspel in de gaten in de tanksteun die u daarin hebt aangetroffen en/of eerder hebt geboord (Fig. 2) met 2 flensbouten (3/8 x 1 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch).
3. Bevestig de steun van de slanghaspel aan de banden van de slanghaspel (Fig. 2) met 2 flensbouten (3/8 x 1 inch) en 2 flensmoeren (3/8 inch).
4. Breng de banden en de steun van de slanghaspel op gelijk niveau en zet alle bevestigingen vast.
5. Monteer de slanghaspel op de banden van de slanghaspel (Fig. 3) met 4 flensbouten (3/8 x 1 inch) en 4 flensmoeren (3/8 inch).

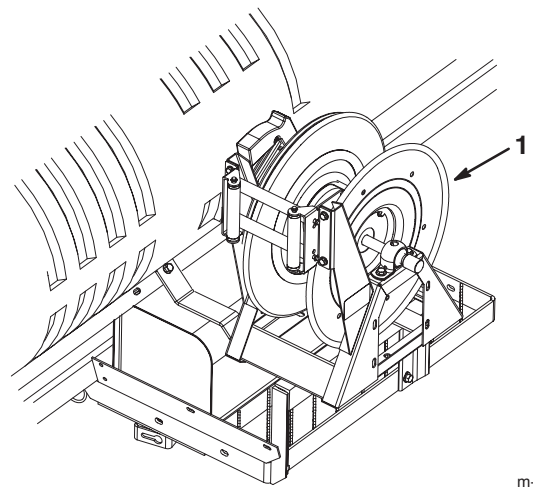

Figuur 3

1. Slanghaspel

6. Verwijder de bout en de moer van de steun van de onderste binnengelegen rol op de slanghaspel en monteer de stroomkast in dat gat (Fig. 4) met een flensbout (5/16 x 1 inch) en een flensmoer (5/16 inch). Gooi de eerder verwijderde bout en moer weg.

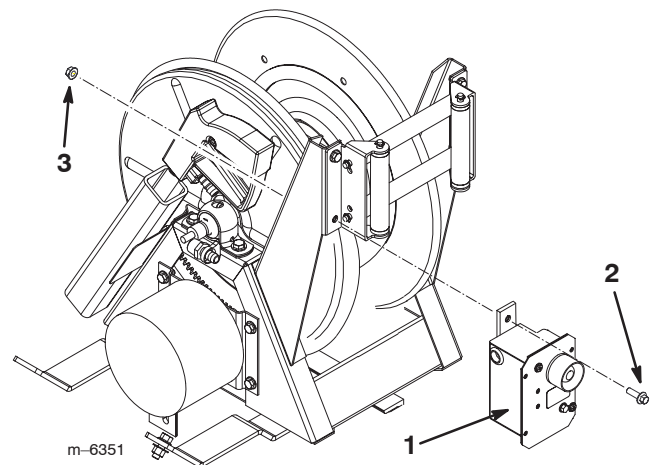


Figuur 4

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Stroomkast | 3. Flensmoer, 5/16 inch |
| 2. Flensbout, 5/16 x 1 inch | |

7. Laat de kabelboom van de slanghaspel vanaf de stroomkast tussen het frame van de machine en de steunen van de beugel lopen en sluit deze aan op de hoofdkabelboom.
8. Volg de loop van de hoofdkabelboom in de stoelbasis, over de radiator en opvangfles naar de bijbehorende solenoïde.
9. Leid de kabelboom langs de hoofdkabelboom naar de zekeringhouder/solenoïde en zet deze vast met 10 kabelklembanden.

10. Sluit de stroomkabel aan op de solenoïde onder de bestuurdersstoel (Fig. 5).

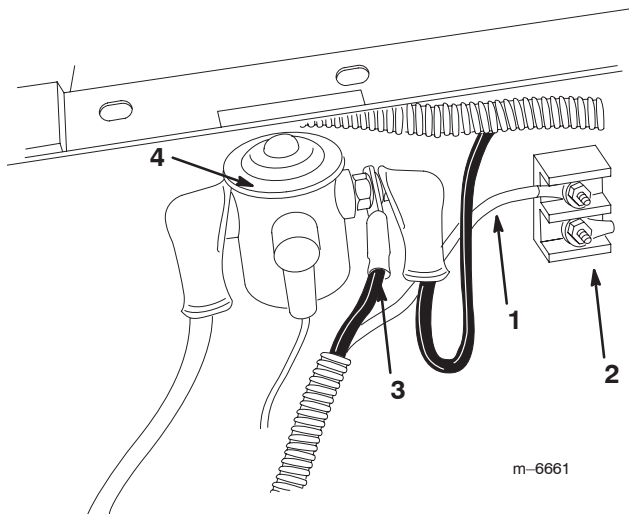

Figuur 5

1. Zwarte aardingskabel vanaf de stroomkast op de slanghaspel
2. Aardaansluitingenblok
3. Rode stroomkabel vanaf de stroomkast op de slanghaspel
4. Solenoïde

11. Sluit het uiteinde van de zwarte aardingskabel aan op een aardaansluiting op het aardaansluitingenblok (Fig. 5).


Montage van de bedieningskast voor vloeistofstroming

De machine gebruiksklaar maken

De bevestigingsbeugel wordt als volgt gebruiksklaar gemaakt/gemonteerd:

- Als u een standaard spuitboom op uw machine heeft, boort u een gat (met een diameter van 11/32 inch) in de rechter spuitboomhouder, 9,2 cm boven het midden van het onderste gat (Fig. 6).


Opmerking: Controleer de positie van de rechter spuitboom. Deze moet zo ver mogelijk in de montagesleuven worden geplaatst. Als dit niet het geval is, moet u de bevestigingen losmaken, de spuitboom omlaag schuiven en de bevestigingen vastdraaien.

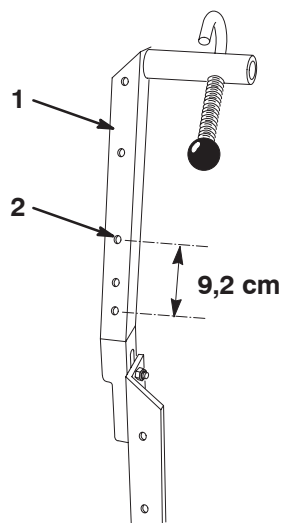

Figuur 6

1. Rechter spuitboomhouder
2. Boor een gat met een diameter van 11/32 inch

- Als u de afgedekte spuitbomen of geen spuitbomen hebt, moet u de beugel van de steun van de bedieningskast monteren aan het spuitboom-frame rechts achter (Fig. 7) met de aanwezige bevestigingselementen en een flensbout (1/2 x 1/2 inch) en een flensmoer (1/2 inch).

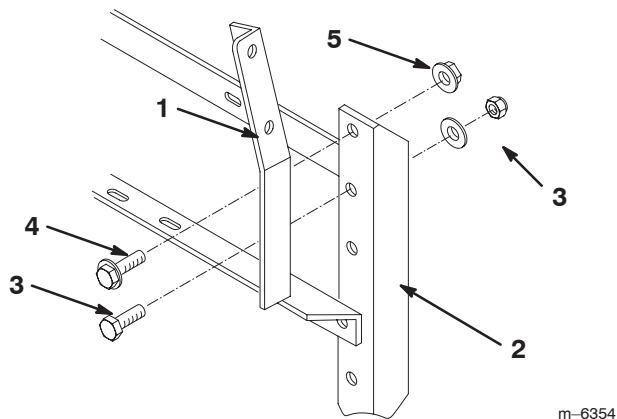


Figuur 7

1. Beugel van steun van bedieningskast
2. Spuitboom-frame, rechts achter
3. Aanwezige bevestigingselementen
4. Flensbout, 1/2 x 1/2 inch
5. Flensmoer, 1/2 inch

Slangen aansluiten op de machine

1. Verwijder de borgmoer waarmee het uiteinde van de toevoerslang van de spuitboom is bevestigd aan de T-verbinding rechts van de toevoerkleppen van de spuitboom, en maak deze los (Fig. 8).

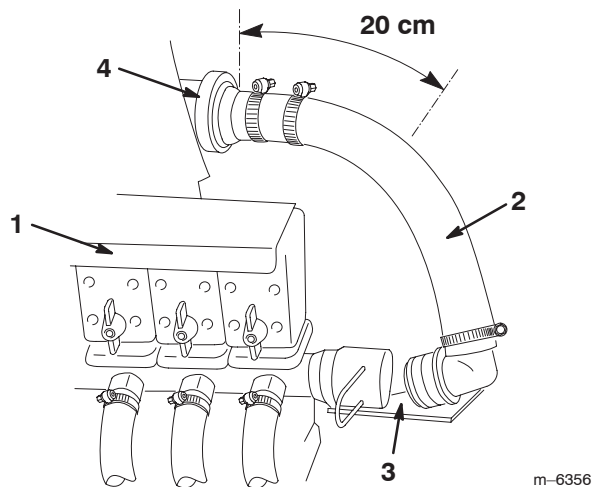


Figuur 8

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Toevoerkleppen van spuitboom | 3. Hier losmaken |
| 2. Toevoerslang van spuitboom | 4. Vloeistofstroommeter |

2. Snij de toevoerslang van de spuitboom 20 cm rechts van de vloeistofstroommeter (indien aanwezig) of 114 cm vanaf het T-stuk van de toevoer (direct achter de kleppen van de spuitboom) met een ijzerzaag (Fig. 8). Verwijder de slangklem van het losse uiteinde en gooi de slang en de fitting weg.
3. Verwijder de geribde fitting en de borgmoer van de regelklep (Fig. 13).
4. Smeer een royale hoeveelheid vloeibare zeep op de ribbel van de fitting en de binnenkant van de slang vanaf de vloeistofstroommeter of vanaf het T-stuk van de toevoer.
5. Schuif een grote slangklem met palmechanisme (bij stap 2 verwijderd van de slang) over de slang en plaats de fitting geheel in de slang. Zet deze vast met de slangklem (Fig. 9).

Belangrijk Het kan veel moeite kosten om de fitting in de slang te duwen. Het is echter heel belangrijk dat de fitting helemaal in de slang zit, want dit voorkomt dat de fitting gaat lekken. U moet in sommige gevallen de slang bij de vloeistofstroommeter verwijderen van de machine.

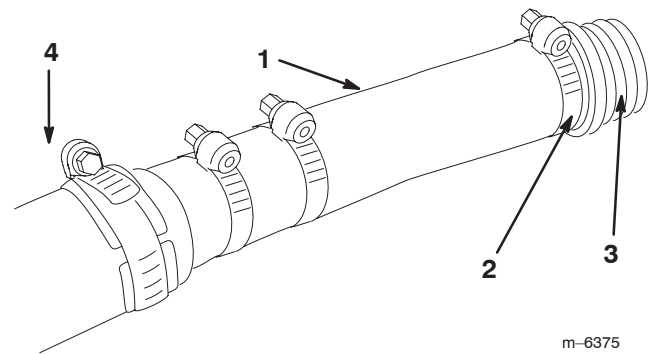


m-6375

Figuur 9

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Slang | 3. Fitting |
| 2. Slangklem met palmechanisme | 4. Stromingsverdeler |

6. Verwijder de bevestigingen waarmee het T-stuk achter de toevoerklep van de spuitboom vastzit, zodat het T-stuk omlaag valt en aan de slangen hangt (Fig. 10).

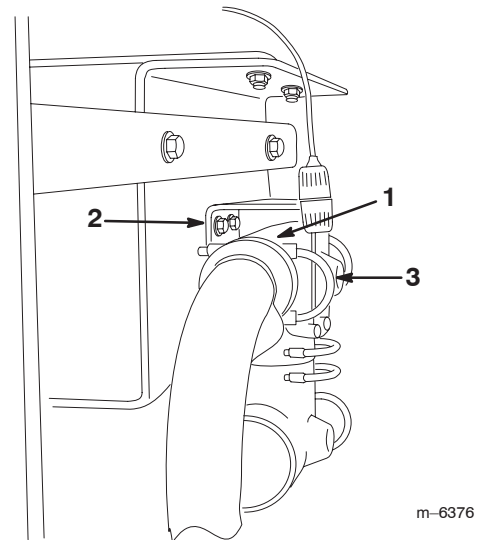


m-6376

Figuur 10

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. T-stuk achter toevoerkleppen van spuitboom | 2. Bevestigingen |
| | 3. Opening (hier gat boren) |
7. Boor voorzichtig een gat (met een diameter van 1/4 inch) in het oppervlak van de poort op de achterzijde van het T-stuk (Fig. 10).
 8. Plaats het T-stuk terug op de achterkant van de toevoerkleppen van de spuitboom en zet dit vast met de bevestigingen die u eerder hebt verwijderd.

9. Snij de omloopslang halverwege tussen de kleppen en de tank af (Fig. 11).

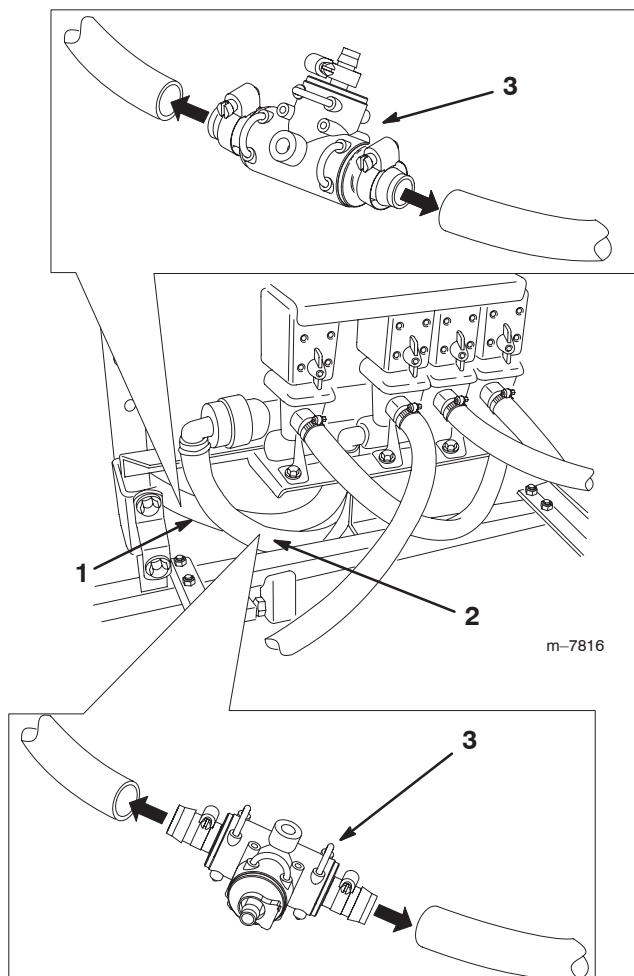

Figuur 11

1. Omloopslang
2. Mengslang
3. S53 T-verbinding


10. Smeer vloeibare zeep op de ribbels, steek een S53 T-fitting in de opening en zet deze vast met 2 grote slangklemmen (Fig. 11).

11. Snij de mengslang in twee helften (Fig. 11).

12. Smeer vloeibare zeep op de ribbels, steek een S53 T-fitting in de opening en zet deze vast met 2 grote slangklemmen (Fig. 11).

Montage van de regelkleppen


1. Monteer de bevestigingsbeugel van de bedieningskast op de spuitboomhouder of de beugel van de steun van de bedieningskast (Fig. 12) met 2 flensbouten (5/16 x 3/4 inch) en 2 flensmoeren (5/16 inch).

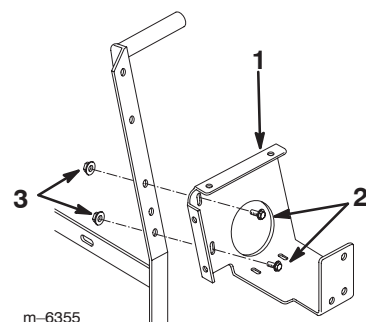

Figuur 12

1. Bevestigingsbeugel van bedieningskast
2. Flensbout, 5/16 x 3/4 inch
3. Flensmoer, 5/16 inch


2. Verbind het uiteinde van de hendel op de kleine kogelklep met de regelklep (Fig. 13).

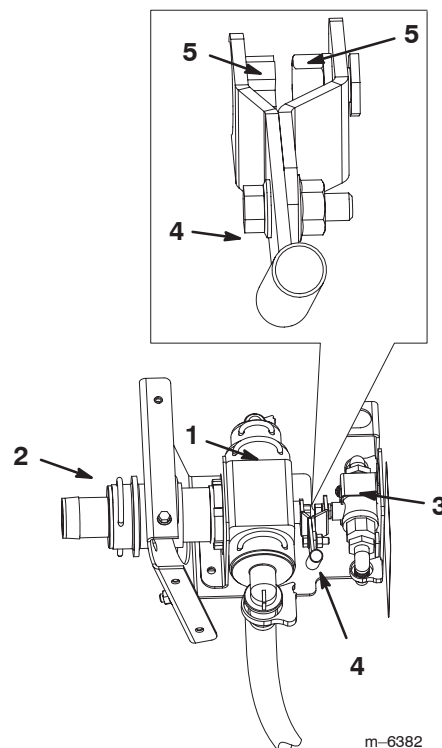

Figuur 13

1. Regelklep
2. Fitting en borgmoer
3. Kleine kogelklep
4. Hendel
5. As van hendel


3. Sluit de fitting die u hebt geplaatst in de toevoerslang van de spuitboom, aan op de regelklep en zet deze vast met de borgmoer die u eerder hebt verwijderd (Fig. 14).

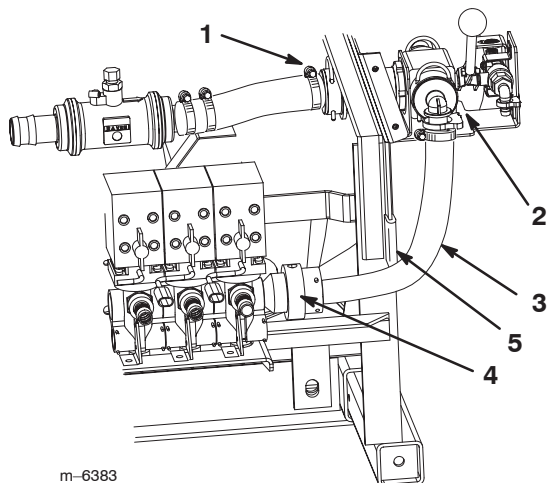

Figuur 14

- | | |
|---|--|
| 1. Sluit hier de toevoerslang van de spuitboom aan op de regelklep. | 4. Sluit hier de grote slang vanaf de regelklep aan op de toevoerkleppen van de spuitboom. |
| 2. Regelklep | 5. Rubberen strip |
| 3. Grote slang | |
-
4. Monteer de regelklep op de bevestigingsbeugel van de bedieningskast (Fig. 13) met 2 flensbouten (1/4 x 3/4 inch), maar draai de bevestigingen niet vast.
 5. Monteer de kleine kogelklep op de bevestigingsbeugel van de bedieningskast (Fig. 13) met 2 flensbouten (1/4 x 3/4 inch) en 2 flensmoeren (1/4 inch), maar draai de bevestigingen niet vast.
 6. Plaats de as van de hendels op elke klep en de kleppen op een lijn (Fig. 13). U moet in sommige gevallen de slangklemmen losmaken waarmee de vloeistofstroommeter is bevestigd aan de machine, om alles goed te laten passen.
 7. Zet alle bevestigingselementen vast.

8. Als u een ouder model hebt, moet u een stuk uit de houder snijden om de slang ruimte te geven (Fig. 15).

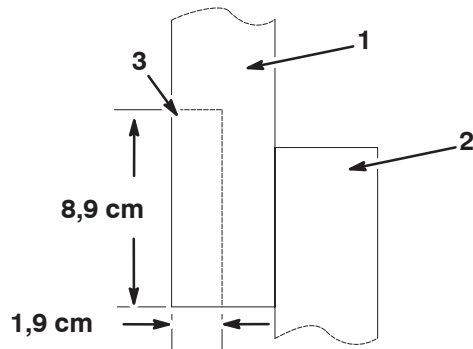


Figuur 15

Gezien vanaf de rechterkant van de machine

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Spuitboomhouder | 3. Uitgesneden stuk |
| 2. Spuitboom rechtop | |


9. U moet de hoeken die zijn ontstaan doordat u een stuk uit de houder hebt gesneden, afvijlen zodat de scherpe randen de slang niet zullen beschadigen.
10. Sluit de fitting van de grote slang op de regelklep aan op de fitting aan de rechterkant van de toevoerkleppen van de spuitboom (Fig. 14).
11. Maak de grote slang los van de regelklep en kijk in de klep (Fig. 14). U moet een opening in de kogel zien die naar boven draait. Indien dit niet het geval is, moet u de kogel draaien totdat de opening volledig zichtbaar is en naar boven draait.
12. Sluit de grote slang aan op de regelklep (Fig. 14).
13. Plaats de rubberen strip op de rand van het frame om de slang te beschermen (Fig. 14).
14. Sluit het uiteinde van een korte slang (1/2 inch) aan op de open fitting op de S53 T-fitting die u hebt geplaatst in de mengslang, en leid deze naar de achterste ribbel (1/2 inch) op de kleine kogelklep (Fig. 16).

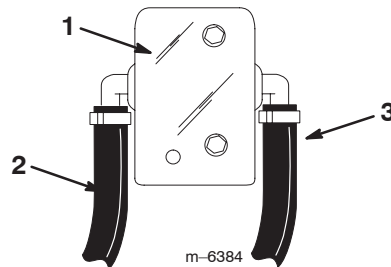

Figuur 16

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Rechterkant van de bevestigingsbeugel van de bedieningskast | 2. Vanaf de mengslang |
| | 3. Vanaf de omloopslang |

15. Snij de slang op de juiste lengte om deze strak te laten lopen, en sluit de slang daarna aan op de achterste fitting.
16. Bevestig de slang aan de fittingen met 2 kleine slangklemmen.
17. Sluit het uiteinde van een korte 1/2 inch slang aan op de open fitting op de S53 T-fitting die u hebt geplaatst in de omloopslang, en leid deze naar de voorste 1/2 inch ribbel op de kleine kogelklep (Fig. 16).
18. Snij de slang op de juiste lengte om deze strak te laten lopen, en sluit de slang daarna aan op de voorste fitting.
19. Bevestig de slang aan de fittingen met 2 kleine slangklemmen.
20. Wikkel teflon-band linksom rond de schroefdraad van een geribde fitting (1/2 inch) en plaats deze in de inlaatpoort aan de kant van de slanghaspel (Fig. 17).

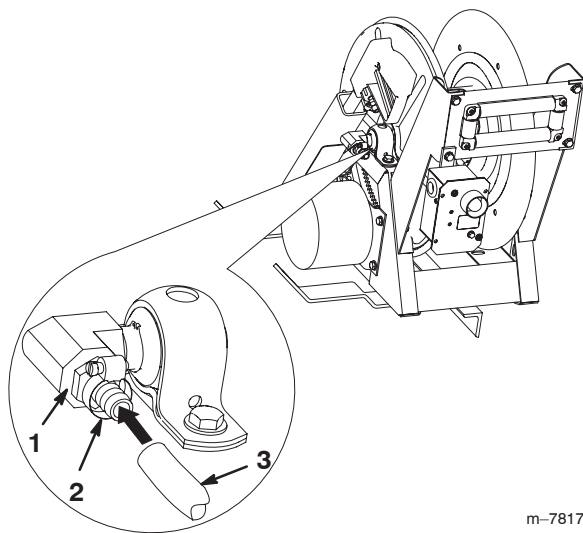


m-7817

Figuur 17

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Inlaatpoort | 3. Slang |
| 2. Geribde fitting, 1/2 inch | |

21. Sluit een slang (1/2 inch) aan op de open fitting op de regelklep (Fig. 18).

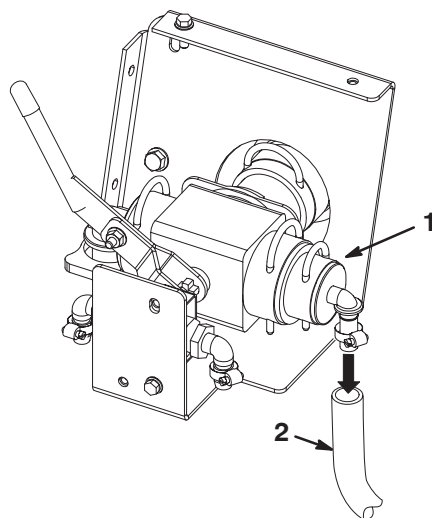

m-7818


Figuur 18

- | | |
|--------------|----------|
| 1. Regelklep | 2. Slang |
|--------------|----------|

22. Sluit het uiteinde van de slang aan op de fitting op de slanghaspel (Fig. 17) en zet beide uiteinden vast met 2 kleine slangklemmen.
23. Gebruik een kabelklemband om de slang vast te zetten in de sleuf van de tanksteun.

Regelschakelaars en drukmeter monteren

1. Wikkel teflon-band linksom rond de schroefdraad van de meter en monteer het verloopstuk op de meter (Fig. 19).

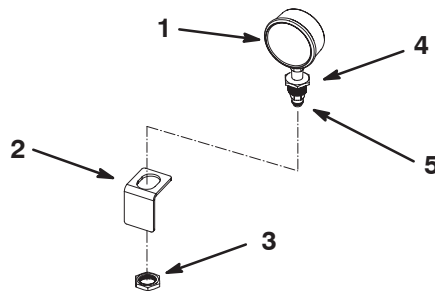

m-6387

Figuur 19


- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Drukmeter | 3. Moer |
| 2. Beugel (binnenkant van de kap van de bedieningskast) | 4. Verloopstuk |
| | 5. Zwarte kunststof fitting |

2. Plaats de zwarte kunststof fitting in het verloopstuk op de meter (Fig. 19).
3. Monteer de drukmeter in de beugel onder de ronde opening in de kap van de bedieningskast en zet deze vast met de meegeleverde moer (Fig. 19).

Opmerking: De voorkant van de meter moet zijn gekeerd naar de ronde opening in de kap.

4. Wikkel teflon-band linksom rond de schroefdraad van de kleine zilverkleurige fitting die is geleverd met de rode buis, en monteer deze in de opening die u hebt uitgeboord in het T-stuk vóór de kleppen van de spuitboom (Fig. 10).
5. Monteer beide schakelaars in de rechthoekige gaten op de bovenkant van de kap (Fig. 20). Monteer de drukknopschakelaar (schakelaar die alleen maar in zijn stand blijft staan als u deze indrukt) in het gat dat is gemarkeerd met de continu verstelbare en plus (+) en minus (-) tekens.


Opmerking: Het kleine vierkante gat op de onderkant van de schakelaars moet zijn gekeerd naar de lange sleuf in de kap.

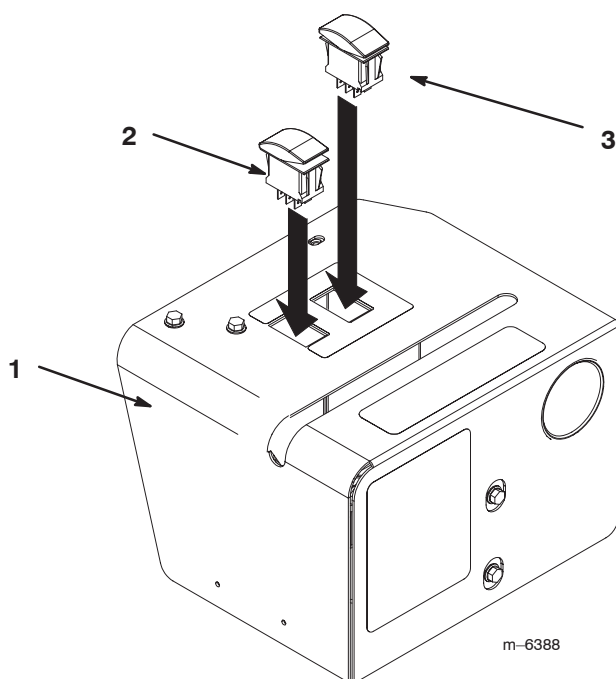

Figuur 20


1. Kap van bedieningskast
2. Tuimelschakelaar
3. Drukknopschakelaar

6. Trek de stekkers onder het dashboard tussen de handbedieningskast en de kabelboom van het spuitsysteem los (Fig. 21).

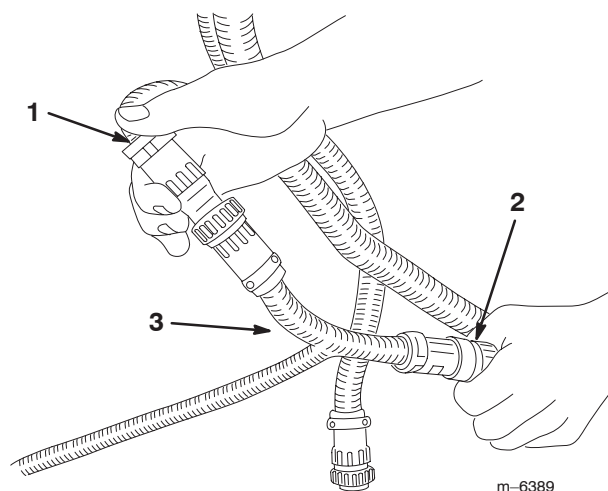

Figuur 21

1. Aanwezige kabelboom van handbedieningskast
2. Kabelboom van spuitsysteem
3. T-stuk van de nieuwe achterste kabelboom van de bedieningskast

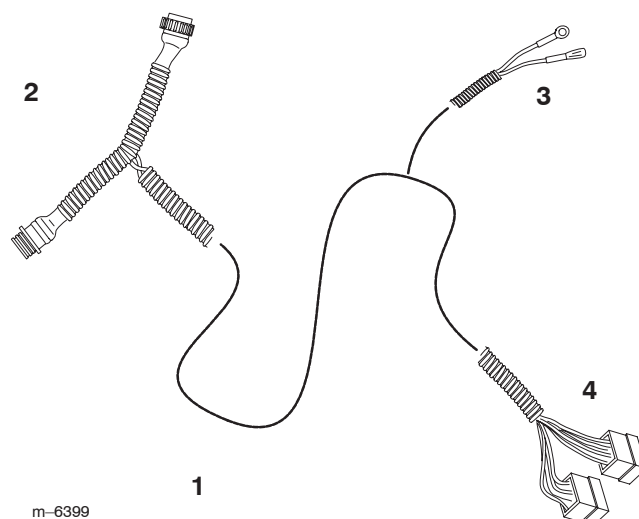


Figuur 22

1. Achterste kabelboom van bedieningskast
2. T-stuk
3. Neutrale kabel met ringstekker en vorkstekker
4. Stekkers van schakelaar


7. Sluit het T-stuk van de nieuwe achterste kabelboom van de bedieningskast tussen de kabelboom van de handbedieningskast en de kabelboom van het spuitsysteem aan (Fig. 21 en 22).

8. Leid de achterste kabelboom van de bedieningskast door het dashboard, onder de machine, door de ringen voor de kabelboom, en terug naar de bedieningskast (Fig. 23 en 24).

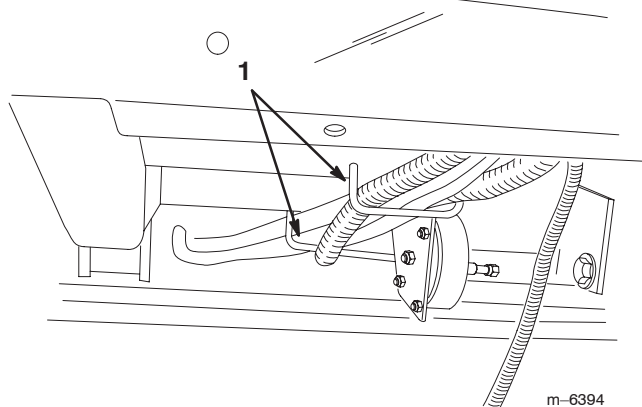

Figuur 23

1. Ringen voor kabelboom

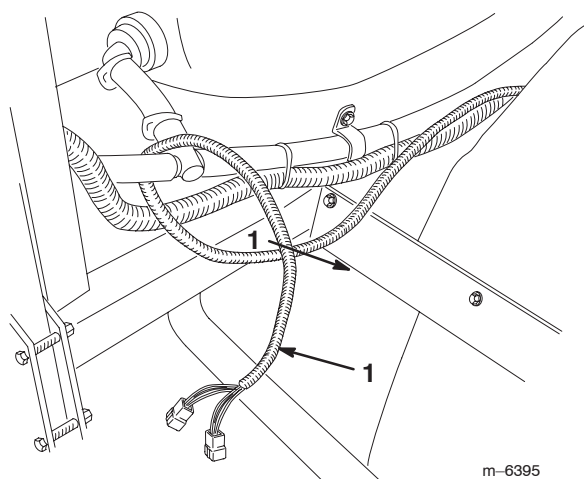


Figuur 24

1. Achterste kabelboom van bedieningskast geleid naar bedieningskast

9. Voer de neutrale kabel in het motorcompartiment en langs de voorkant van de motor door de kabelgeleiders waarmee de hoofdkabelboom is vastgezet.

10. Sluit de neutrale kabel met de vorkstekker aan op de open kabel op de zekeringhouder onder de bestuurdersstoel (Fig. 22 en 25).

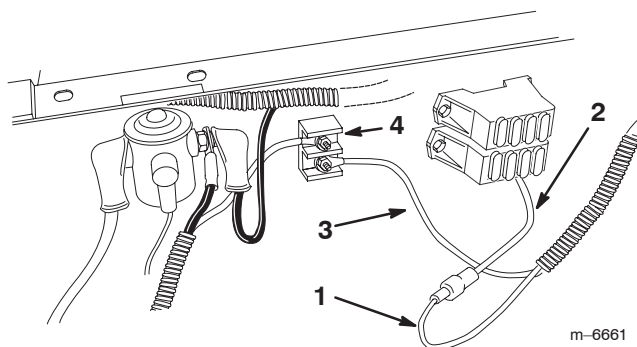


Figuur 25

1. Neutrale kabel met vorkstekker
2. Open positie op de zekeringhouder
3. Neutrale kabel met ringstekker
4. Aardaansluitingenblok

11. Indien nodig plaatst u een 10 A-zekering in de positie waar u de kabel aangesloten hebt.

12. Sluit de neutrale kabel met de ringstekker aan op een aardaansluiting op het aardaansluitingenblok (Fig. 25).

13. Sluit de stekker met de voornamelijk groene en gele kabels aan op de keuzeschakelaar voor de spuitmodus (tuimelschakelaar) (Fig. 26).

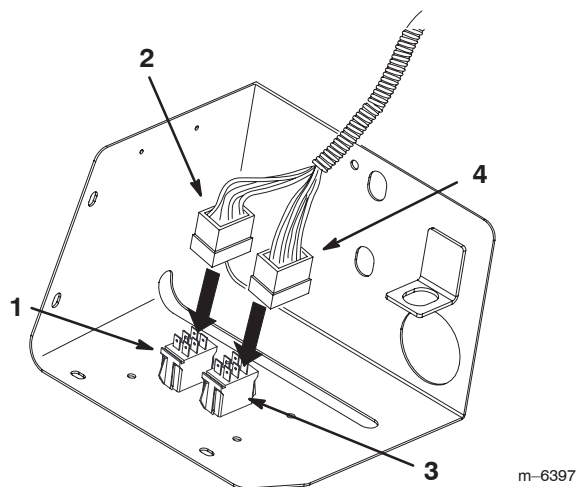


Figuur 26

1. Keuzeschakelaar voor spuitmodus
2. Stekker met voornamelijk groene en gele kabels
3. Schakelaar voor gebruiksdosis
4. Stekker met veelkleurige kabels

14. Sluit de connector met de veelkleurige kabels aan op de schakelaar voor de gebruiksdosis (drukknopschakelaar) (Fig. 26).

15. Plaats de kap van de kabels van de schakelaars over de schakelaars en rond de kabels (Fig. 27) en zet deze vast met 4 flensbouten (1/4 x 3/4 inch) en 4 flensmoeren (1/4 inch).

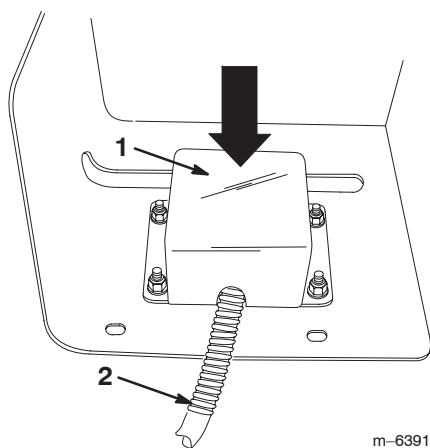


Figuur 27

1. Kap van kabels van schakelaars
2. Kabelboom

16. Sluit het ene uiteinde van de kleine rode buis aan op de zilverkleurige fitting die u hebt gemonteerd bij stap 4, en het andere uiteinde op de fitting op de onderkant van de drukmeter.

17. Monteer de kap van de bedieningskast op de bevestigingsbeugel van de bedieningskast (Fig. 28) met 5 flensbouten (1/4 x 3/4 inch).

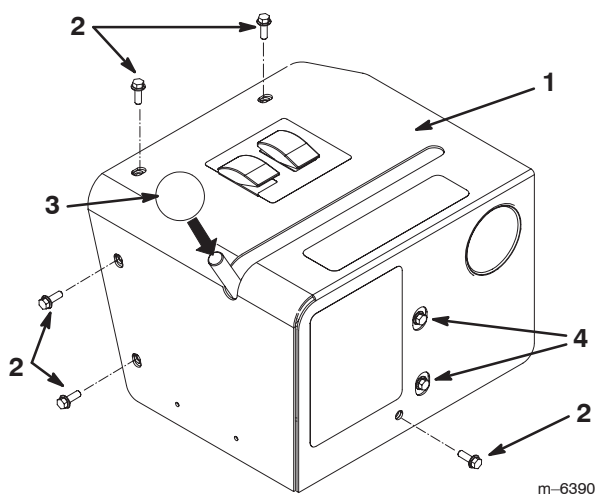

Figuur 28


1. Kap van bedieningskast
2. Flensbout, 1/4 x 3/4 inch
3. Knop
4. Stelbouten van hendel

18. Monteer de knop op de bedieningshendel van de klep (Fig. 28).

19. Indien nodig draait u de bouten op het frontpaneel los en verandert u de positie van de klep zodat de hendel onbelemmerd kan bewegen in de sleuf (Fig. 28).


De spuitslang aansluiten

1. Wikkel teflon-band linksom rond de schroefdraad van de slangfitting op de lange slang en plaats de fitting in de aansluitbuis op de haspel (Fig. 29).

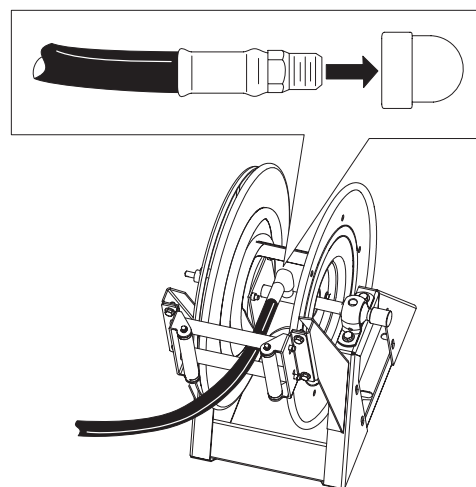

Figuur 29

2. Sluit het vrije uiteinde van de lange slang aan op de fitting op het spuitpistool (Fig. 30).

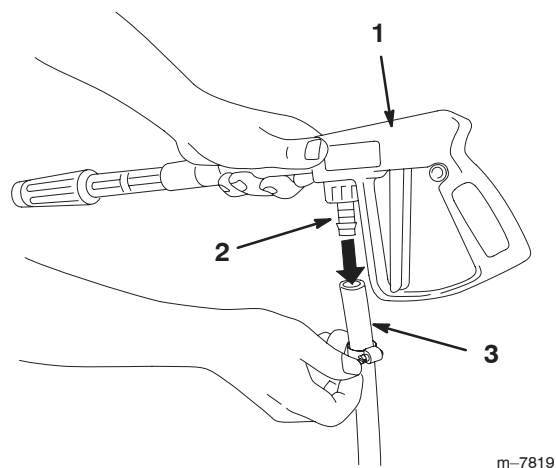

Figuur 30

1. Spuitpistool
2. Slangfitting
3. Slang

3. Zet het uiteinde van de slang vast met een schroefklem.
4. Sluit de minkabel van de accu aan op de accu en draai het contactsleuteltje op Lopen.
5. Druk op de opwindknop en wind de slang voorzichtig op de haspel.



Voorzichtig



Handen, losse kleding, lang haar en sieraden kunnen hierbij worden gegrepen door de slang en de haspel. Dit kan letsel veroorzaken.

- **Houd uw handen tijdens het opwinden uit de buurt van de haspel en de slang.**
- **Draag geen losse kleding of sieraden en bind lang haar op.**

Veiligheidsinstructies

Onjuist gebruik of onderhoud door de gebruiker of eigenaar kan letsel veroorzaken. Om het risico van letsel te vermijden, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool  te letten, dat betekent **VOORZICHTIG**, **WAARSCHUWING** of **GEVAAR** – “instructie voor persoonlijke veiligheid.”. Niet-naleving van de instructie kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

Lees ook de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

- Richt de handspuitmachine nooit op mensen of dieren. Vloeistoffen die onder hoge druk staan, kunnen door de huid heen dringen en ernstig letsel veroorzaken. Dit kan leiden tot amputatie of de dood. Hete vloeistoffen en chemicaliën kunnen ook brandwonden of ander letsel veroorzaken. Al een lichaamsdeel in contact komt met een straal spuitvloeistof, moet onmiddellijk een arts worden gewaarschuwd die bekend is met verwondingen waarbij vloeistof is geïnjecteerd.
- Houd uw hand of een ander lichaamsdeel nooit vóór de spuitdop.
- Haal altijd de druk van de machine als u niet aanwezig bent.
- Gebruik de handspuitmachine nooit als de slang, de vergrendeling van de trekker, de spuitdop of een ander onderdeel is beschadigd of ontbreekt.
- Gebruik de handspuitmachine nooit als slangen, fittingen of andere onderdelen lekken.
- Spuit nooit in de buurt van elektrische leidingen.
- Rij nooit als u spuit met een handspuitmachine.
- Draag rubberen handschoenen, een veiligheidsbril en een pak dat het hele lichaam beschermt als u chemicaliën spuit met een handspuitmachine.

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



106-1277

1. Spuiten met spuitbomen
2. Handmatig spuiten

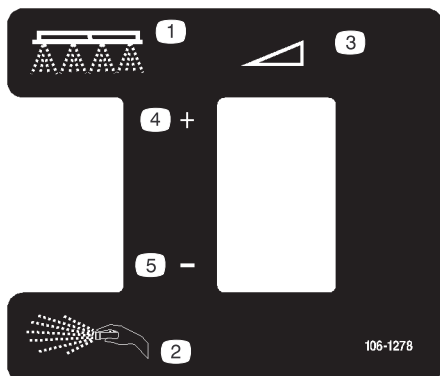

106-1278

1. Spuiten met spuitbomen
2. Handmatig spuiten
3. Continu snelheidsregeling
4. Verhogen
5. Verminderen



107-8764

1. Lees de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.



107-8757

1. Slanghaspel terugspoelen; indrukken om in te schakelen.

Gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



Hydraulische vloeistof die onder druk staat, kan door de huid heen dringen en letsel veroorzaken.

- Houd lichaam en handen uit de buurt van spuitdoppen waaruit onder hoge druk vloeistof ontsnapt.
- Richt de spuitmachine nooit op mensen of dieren.
- Controleer of alle vloeistofslangen en leidingen in goede staat verkeren en alle aansluitingen en verbindingstukken stevig vastzitten voordat u druk zet op het systeem.
- U kunt lekken opsporen met behulp van karton of papier.
- Voer alle druk in het systeem veilig af voordat u hieraan werkzaamheden gaat verrichten.
- Waarschuw onmiddellijk een arts als er hydraulische vloeistof is geïnjecteerd in de huid.
- Hete vloeistoffen en chemicaliën kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen ter bescherming van het gazon tijdens gebruik in een stationaire stand

Belangrijk In sommige omstandigheden kan de hitte van de motor, de radiator en de knaldemper schade toebrengen aan het gras als de spuitmachine wordt gebruikt in een stationaire stand. De machine loopt stationair als u de spuitvloeistof in de tank mengt, handmatig spuit of een loopspuitboom gebruikt.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Spuit **nooit** in een stationaire stand bij zeer hete en/of droge omstandigheden of als het gazon tijdens deze perioden meer te lijden kan hebben.
- Parkeer **nooit** op het gazon als u spuit in de stationaire stand. Parkeer op een pad als dit mogelijk is.

- **Beperk** zoveel mogelijk de tijd dat u de machine in de stationaire stand op een bepaald stuk van het gazon laat staan. Zowel de tijd als de temperatuur is van invloed op de mate waarin het gras wordt beschadigd.
- **Stel het motortoerental zo laag mogelijk af** om de gewenste druk en stroom te verkrijgen. Dit beperkt de hitte die wordt ontwikkeld en de snelheid van de lucht die koelventilator voortbrengt.
- **Laat de hitte** naar boven ontsnappen vanuit het motorcompartiment door het motorscherm /de stoel omhoog te zetten als de machine wordt gebruikt in de stationaire stand, zodat de hitte niet via de onderkant van de machine wordt afgevoerd. Raadpleeg uw *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de wijze waarop u de stoel omhoog moet zetten.

Opmerking: Leg een hittewerende deken onder de machine tijdens gebruik in de stationaire stand als extra bescherming tegen de hitte is gewenst. Neem contact op met een erkende Toro-dealer voor een Toro hittewerende deken voor gazonspuitmachines.

Van spuitboommodus op handmatige spuitmodus zetten

1. Breng de spuitmachine tot stilstand en stel de parkeerrem in werking.



Waarschuwing




Als u handmatig spuit terwijl u met de machine rijdt, bestaat de kans dat u de controle over de machine verliest. Dit kan lichamelijk of dodelijk letsel veroorzaken. Spuit daarom niet handmatig als u met de machine rijdt.

2. Zet de gashendel 25 procent in de richting van Snel.
3. Stel de pomp in werking en zet de Pro Control™ (indien van toepassing) op Handmatig.
4. Controleer of de trekker op het spuitpistool is vergrendeld.

5. Zet de keuzeschakelaar voor de spuitmodus op Handmatig spuiten (Fig. 31).

Opmerking: De kans bestaat dat slanghaspelaccessoires waarvoor een vloeistofstroom met een druk van meer dan 26,5 l/min nodig is, minder goede prestaties leveren. Het niveau van de prestaties die de gebruiker verkrijgt, is afhankelijk van de druk die accessoires nodig hebben, het toerental van de accessoires en andere instelbare variabelen. Voor de best aanvaardbare instellingen zullen de werktuigen voldoen aan de vereisten van de gebruiker en deze overtreffen. Raadpleeg de Selectiegids Spuitdoppen voor meer informatie.

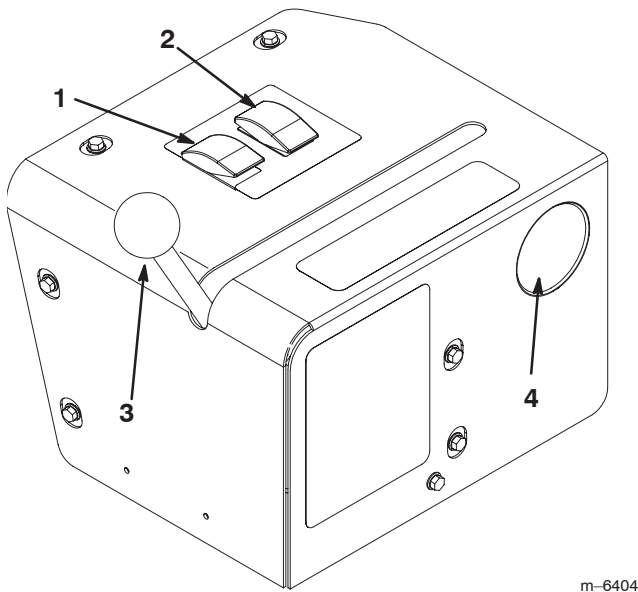

m-6404

Figuur 31

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Keuzeschakelaar voor spuitmodus | 3. Bedieningshendel van klep |
| 2. Schakelaar voor gebruiksdosis | 4. Drukmeter |

6. Zet de bedieningshendel van de klep naar voren op Handmatig spuiten (Fig. 31).
7. Verhoog of verminder met de schakelaar voor de gebruiksdosis en de gashendel de druk die wordt aangegeven op de drukketer, totdat u de gewenste instelling hebt verkregen (Fig. 31).

Opmerking: Neem het gas zoveel mogelijk terug om de gewenste druk te verkrijgen. Dit kunt u doen door de druk met de schakelaar voor de gebruiksdosis zo hoog mogelijk te zetten en daarna de gassnelheid in te stellen totdat u de gewenste druk hebt verkregen.

Opmerking: De maximaal aanbevolen werkdruk voor de slanghaspel is 1,034 kPa (150 psi).

Handmatig spuiten

1. Rol zo veel slang van de haspel af als u nodig hebt.

Belangrijk Trek niet aan de slang met het spuitpistool. Pak altijd direct de slang vast als u deze van de haspel rolt. Als u met het spuitpistool aan de slang trekt, bestaat de kans dat de fitting op het pistool afbreekt.

2. Ontgrendel de trekker.
3. Richt het spuitpistool op het gebied dat u wilt spuiten, en haal de trekker over.
4. Laat de trekker los en vergrendel deze als u klaar bent met spuiten.

Van handmatige spuitmodus op spuitboommodus zetten

1. Druk op de schakelaar voor de gebruiksdosis om de druk te verminderen totdat de pomp stopt.



Voorzichtig



Handen, losse kleding, lang haar en sieraden kunnen tijdens het opwinden worden gegrepen door de slang en de haspel. Dit kan letsel veroorzaken.

- Houd uw handen tijdens het opwinden uit de buurt van de haspel en de slang.
- Draag geen losse kleding of sieraden en bind lang haar op.

2. Zet de hendel van de klep naar achteren op Spuiten met de spuitboom.
3. Set de keuzeschakelaar voor de spuitmodus op Spuiten met de spuitboom.
4. Richt het spuitpistool op een gebied waar u veilig kunt spuiten, ontgrendel de trekker en haal de trekker over totdat er helemaal geen spuitvloeistof meer in de slang zit. Vergrendel daarna de trekker.
5. Druk op de opwindknop van de slanghaspel totdat er nog maar een halve meter slang is uitgerold.
6. Plaats het spuitpistool in de houder op de achterkant van de haspel.

Belangrijk Een slang die niet is vastgezet, kan vastraken in voorwerpen, waardoor de haspel kan worden beschadigd.

