




Count on it.

Form No. 3483-513 Rev A

**Hướng dẫn sử dụng
cho Người vận hành**

Máy phun tưới cỏ Multi Pro® 1750

Số Model 41196—Số Sê-ri 419000000 trở lên

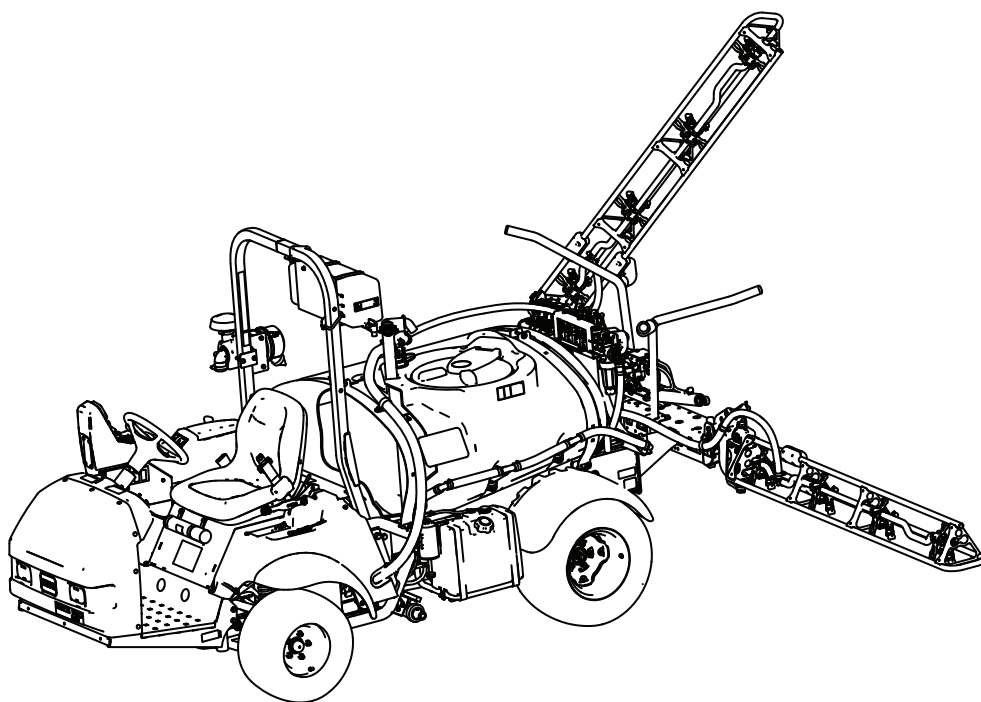

Sản phẩm này tuân thủ tất cả các chỉ thị liên quan của Châu Âu; để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem tờ Tuyên bố Tuân thủ (DOC) dành riêng cho sản phẩm.

Việc sử dụng hoặc vận hành máy này trên bất kỳ vùng đất có rừng cây, bụi rậm hoặc cỏ bao phủ nào là hành vi vi phạm Mục 4442 hoặc 4443 của Bộ luật Tài nguyên Công California, nếu máy không được trang bị bộ ngăn tia lửa, theo định nghĩa ở Mục 4442, được duy trì trong trạng thái hoạt động hiệu quả hoặc máy không được chế tạo, trang bị và bảo trì giúp phòng ngừa hỏa hoạn.

Hướng dẫn sử dụng máy đính kèm cung cấp thông tin liên quan đến Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Hoa Kỳ và Quy định Kiểm soát Khí thải của California về các hệ thống khí thải, bảo trì và bảo hành. Bạn có thể đặt hàng các phụ tùng thay thế từ nhà sản xuất máy.

Nếu máy này được trang bị thiết bị viễn tin, hãy tham khảo nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn để biết hướng dẫn kích hoạt thiết bị.

▲ CẢNH BÁO

CALIFORNIA

Cảnh báo theo Dự luật 65

Khí thải động cơ từ sản phẩm này chứa các hóa chất được Tiểu bang California xem là nguyên nhân gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc gây hại cho hệ sinh sản.

Cọc bình ắc quy, thiết bị đầu cuối và phụ kiện liên quan đến ắc quy có chứa chì và các hợp chất của chì, các hóa chất được Tiểu bang California xem là nguyên nhân gây ra ung thư và gây hại cho hệ sinh sản. Rửa tay sau khi xử lý.

Việc sử dụng sản phẩm này có thể dẫn đến tình trạng phơi nhiễm với hóa chất được Tiểu bang California xem là nguyên nhân gây ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc gây hại cho hệ sinh sản.

Giới thiệu

Máy này là máy phun tưới cỏ chuyên dụng, nhằm mục đích hỗ trợ nhân viên vận hành chuyên nghiệp của công ty sử dụng trong các ứng dụng thương mại. Máy chủ yếu được thiết kế để phun xịt trên những bãi cỏ được bảo dưỡng tốt trong công viên, sân golf, sân thể thao và trên các khu đất thương mại.


Máy được thiết kế chủ yếu để sử dụng trên các địa hình và không phục vụ cho cả mục đích lái xe trên đường công cộng. Việc sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác với mục đích sử dụng ban đầu có thể gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

Vui lòng đọc kỹ thông tin này để hiểu cách vận hành và bảo trì sản phẩm đúng cách, cũng như để tránh gây thương tích và làm hư hỏng sản phẩm. Bạn là người chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm đúng cách và an toàn.

Hãy truy cập www.Toro.com để biết thêm thông tin, bao gồm những lời khuyên về an toàn, tài liệu đào tạo, thông tin về phụ kiện, trợ giúp tìm đại lý hoặc đăng ký sản phẩm của bạn.

Bất cứ khi nào bạn cần dịch vụ, phụ tùng Toro chính hãng hoặc thông tin bổ sung, vui lòng chuẩn bị sẵn mẫu máy, số sê-ri của sản phẩm và liên hệ với Đại lý Dịch vụ được Ủy quyền hoặc Dịch vụ Khách hàng của Toro. **Hình 1** xác định vị trí của mẫu máy và số sê-ri trên sản phẩm. Hãy viết các số vào khoảng trống cho sẵn.

Bạn có thể quét mã QR trên nhãn ghi số sê-ri (nếu được trang bị) bằng thiết bị di động của mình để truy cập thông tin về bảo hành, phụ tùng và các sản phẩm khác.

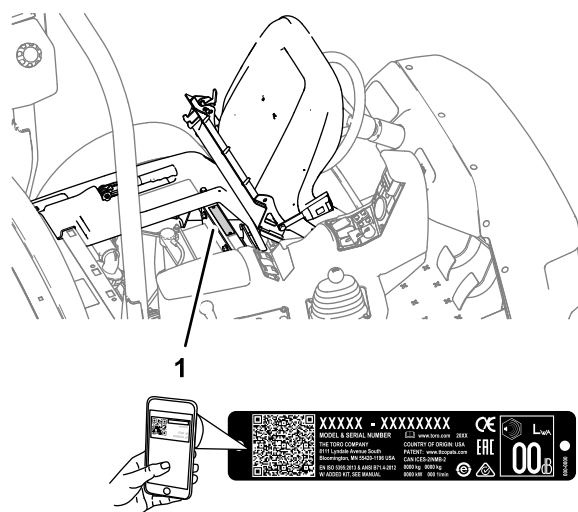

Hình 1

1. Vị trí mẫu máy và số sê-ri

Số Model _____

Số Sê-ri _____

Hướng dẫn sử dụng này xác định các nguy cơ tiềm ẩn và có chứa các thông báo an toàn được xác định bằng ký hiệu cảnh báo an toàn (Hình 2), báo hiệu nguy cơ có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc gây tử vong nếu bạn không tuân theo các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị.



Hình 2

g000502

1. Ký hiệu cảnh báo an toàn

Hướng dẫn sử dụng này sử dụng 2 cụm từ để nêu bật thông tin. **Các chú ý quan trọng** về thông tin cơ học đặc biệt và **Lưu ý** đều nhấn mạnh thông tin chung mà bạn cần đặc biệt lưu tâm.

Nội dung

An toàn	4
Thông tin tổng quát về mức độ an toàn	4
Đề can An toàn và Hướng dẫn	5
Thiết lập	12
1 Lắp Đầu cắm Nạp Chống chảy ngược	13
Tổng quan về Sản phẩm	14
Điều khiển	16
Thông số kỹ thuật	20
Bộ giá/Phụ kiện	20
Trước khi Vận hành	20
An toàn Trước khi Vận hành	20
Chuẩn bị Máy	21
Chuẩn bị Máy phun tưới	22
Xác định vị trí Máy bơm Phun tưới	30
Trong khi Vận hành	30
An toàn Trong Vận hành	30
Móc kẹp Radio	32
Vận hành Máy	32
Vận hành Máy phun	32
Định vị các phân đoạn Phun tưới	33
Lời khuyên về Phun tưới	34
Thông tắc cho Mất phun	34
Sau khi Vận hành	34
An toàn Sau Vận hành	34
Làm sạch Máy phun	35
Bảo trì	40
An toàn Bảo trì	40

(Các) Lịch trình Bảo trì Khuyến nghị	41
Danh sách Kiểm tra Bảo trì Hàng ngày	42
Ký hiệu Khu vực Cần Quan tâm	43
Quy trình Trước Bảo trì	43
Nâng Máy phun	43
Bôi trơn	44
Bôi mỡ cho Máy	44
Bôi mỡ cho Máy bơm Phun	44
Bôi trơn các Bản lề của Phân đoạn	45
Bảo trì Động cơ	46
An toàn Động cơ	46
Kiểm tra Màn Nạp Khí	46
Bảo dưỡng Bộ lọc Khí	46
Bảo dưỡng Dầu Động cơ	46
Thay Bugi	47
Bảo trì Hệ thống Nhiên liệu	48
Thay Bộ lọc Nhiên liệu	48
Bảo dưỡng Bàu lọc Carbon	49
Xả Bình Nhiên liệu	49
Bảo trì Hệ thống Điện	50
An toàn Hệ thống Điện	50
Xác định Vị trí Cầu chì	50
Bảo dưỡngẮc quy	50
Bảo trì Hệ thống Truyền động	52
Kiểm tra Bánh xe và Lốp xe	52
Điều chỉnh Cáp Khóa Vít sai	52
Điều chỉnh Độ chụm của Bánh trước	52
Bảo trì Phanh	53
Kiểm tra Chất lỏng Phanh	53
Kiểm tra Phanh	53
Điều chỉnh phanh tay	54
Bảo trì Hệ thống Thủy lực	54
Hệ thống Thủy lực An toàn	54
Thông số kỹ thuật của Chất lỏng Thủy lực	54
Kiểm tra Chất lỏng Trục xe/Thủy lực	54
Thay Chất lỏng Trục xe/Thủy lực	55
Thay Bộ lọc Thủy lực	56
Kiểm tra Đường dẫn và Ống mềm Thủy lực	56
Bảo trì Hệ thống Phun tưới	56
Kiểm tra Ống mềm	56
Thay Bộ lọc Hút	56
Thay Bộ lọc Áp suất	57
Thay Bộ lọc Mất phun	58
Kiểm tra Máy bơm	58
Kiểm tra Ống lót Trục bằng Nylon	58
Điều chỉnh Cần theo Cấp độ	59
Vệ sinh	60
Làm sạch Đồng hồ đo Lưu lượng	60
Cất giữ	61
An toàn Cất giữ	61
Chuẩn bị hệ thống phun tưới	61
Thực hiện Quy trình bảo dưỡng	61
Chuẩn bị Động cơ và Ắc quy	61
Chuẩn bị Máy	62
Xử lý sự cố	63

An toàn

Người vận hành hoặc chủ sở hữu sử dụng hoặc bảo trì không đúng cách có thể dẫn đến gây thương tích. Để giảm nguy cơ thương tích, hãy tuân thủ hướng dẫn an toàn này và luôn chú ý đến ký hiệu cảnh báo an toàn (Hình 2), cụ thể là **Thận trọng, Cảnh báo hoặc Nguy hiểm** – hướng dẫn an toàn cá nhân. Việc không tuân thủ hướng dẫn có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.

Thông tin tổng quát về mức độ an toàn

Sản phẩm này có thể gây thương tích cá nhân. Vui lòng luôn tuân thủ tất cả các hướng dẫn an toàn để tránh gây thương tích cá nhân nghiêm trọng.

- Đọc và hiểu nội dung của *Hướng dẫn Vận hành* này trước khi khởi động máy.
- Tập trung cao độ trong khi vận hành máy. Tránh bị phân tâm vào bất kỳ hoạt động nào khác; nếu không, bạn có thể gây thương tích cho bản thân hoặc gây thiệt hại về tài sản.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp để tránh tiếp xúc với hóa chất. Các hóa chất được sử dụng trong hệ thống phun tưới có thể nguy hiểm và độc hại.
- Không để tay hoặc chân của bạn gần các bộ phận đang chuyển động của máy.
- Không vận hành máy khi tất cả các bộ phận bảo vệ và các thiết bị bảo vệ an toàn khác không ở đúng vị trí và không hoạt động trên máy.
- Tránh xa các khu vực xả của mắt phun và phun trôi thành mảng. Không để những người xung quanh và trẻ em lại gần khu vực vận hành.
- Tuyệt đối không để trẻ em vận hành máy.
- Đỗ máy trên bề mặt phẳng, bật phanh đỗ, tắt động cơ, rút chìa khóa (nếu được trang bị), và chờ cho máy dừng tất cả mọi chuyển động trước khi rời khỏi vị trí của người vận hành. Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.


Việc sử dụng hoặc bảo trì máy không đúng cách có thể dẫn đến thương tích. Để giảm nguy cơ thương tích, hãy tuân thủ hướng dẫn an toàn này và luôn chú ý đến ký hiệu cảnh báo an toàn , cụ thể là **Thận trọng, Cảnh báo hoặc Nguy hiểm** - hướng dẫn an toàn cá nhân. Việc không tuân thủ hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân hoặc tử vong.

Không phải tất cả các bộ gá tương thích với máy đều được đề cập trong hướng dẫn này. Tham khảo hướng dẫn vận hành được cung cấp cùng với mỗi bộ gá để biết thêm hướng dẫn an toàn.

Đề can An toàn và Hướng dẫn




Người vận hành có thể dễ dàng nhìn thấy các nhãn mác và hướng dẫn an toàn được đặt gần bất kỳ khu vực nào có thể xảy ra nguy hiểm. Hãy thay thế bất kỳ nhãn mác nào bị hỏng hoặc bị thiếu.

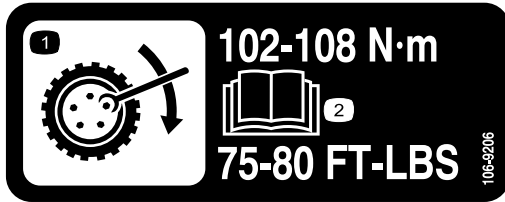

106-9206

decal106-9206

1. Thông số kỹ thuật mô-men xoắn của bánh xe
2. Đọc Hướng dẫn Vận hành.

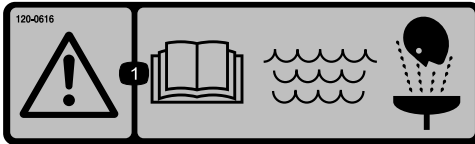

120-0616

decal120-0616

1. Cảnh báo – hãy đọc Hướng dẫn Vận hành; sử dụng nước sạch để rửa sơ bộ.



120-0617

decal120-0617


1. Điểm kẹp – giữ cho tay tránh xa bản lề.
2. Nguy cơ bị kẹp dập, cần – không để người xung quanh đến gần.



120-0622

decal120-0622


1. Cảnh báo — đọc Hướng dẫn Vận hành.
2. Cảnh báo – không được vào trong bình phun tưới.
3. Nguy cơ bỏng do hóa chất; nguy cơ hít phải khí độc – đeo đồ bảo hộ tay và da; đeo thiết bị bảo vệ mắt và đường hô hấp.

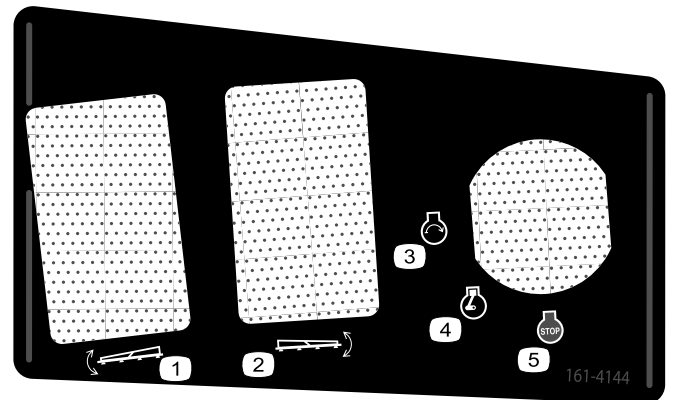

161-4144

decal161-4144

1. Nâng/hạ phân đoạn bên trái
2. Nâng/hạ phân đoạn bên phải
3. Động cơ – khởi động
4. Động cơ – chạy
5. Động cơ – tắt

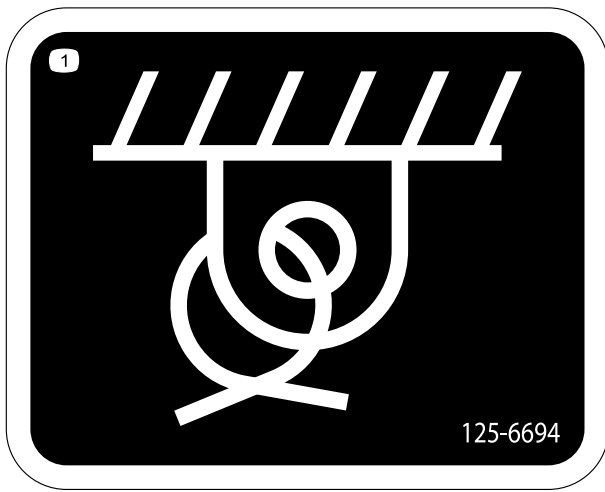

decal125-6694

125-6694


1. Vị trí buộc

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ticoCAProp65.com
CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING
Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-8062

decal133-8062


133-8062

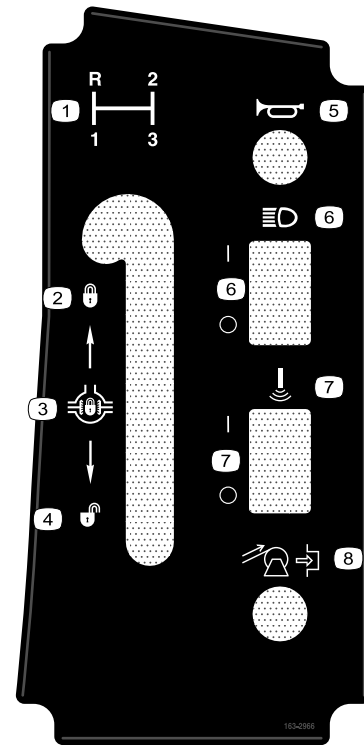

decal163-2966

163-2966


- | | |
|------------------------|---|
| 1. Chọn hộp số | 5. Còi |
| 2. Khóa—khóa vi sai | 6. Đèn trước—Bật/Tắt |
| 3. Khóa vi sai | 7. Cản âm thanh—Bật/Tắt |
| 4. Mở khóa—khóa vi sai | 8. Quấn lại guồng xoắn ống mềm (tùy chọn) |

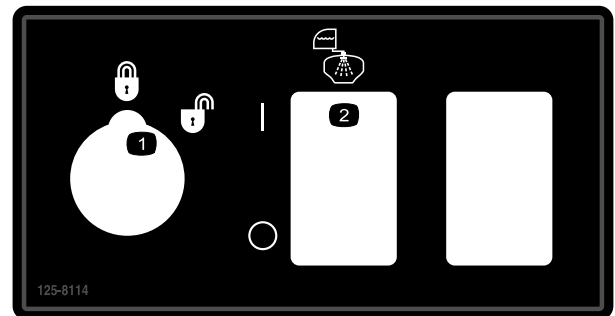

decal125-8114

125-8114

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Đã khóa/mở khóa chế độ khóa mức | 2. Ấn bật/tắt bơm rửa |
|------------------------------------|-----------------------|

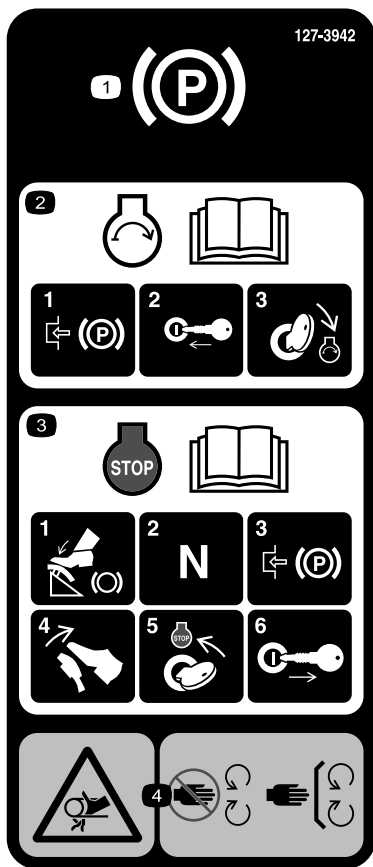

127-3935

1. Phanh tay
2. Để biết thông tin về cách khởi động động cơ, hãy đọc *Hướng dẫn Vận hành* – 1) Gài phanh tay; 2) Cắm chìa khóa vào công tắc khóa điện; 3) Xoay chìa khóa về vị trí chạy động cơ.
3. Để biết thông tin về cách tắt động cơ, hãy đọc *Hướng dẫn Vận hành* – 1) Nhấn bàn đạp phanh xuống; 2) Chuyển hộp số về số mo; 3) Gài phanh tay; 4) Nhả bàn đạp phanh; 5) Xoay chìa khóa điện sang vị trí DỪNG; 6) Rút chìa khóa ra khỏi công tắc khóa điện.
4. Nguy cơ bị vướng, dây đai – hãy tránh xa các bộ phận đang chuyển động, giữ tất cả các bộ phận bảo vệ và tẩm chắn ở đúng vị trí.



127-3937

decal127-3937

1. Cảnh báo – không được bước lên.
2. Cảnh báo – tránh xa các bề mặt nóng.
3. Nguy cơ bị vướng, dây đai – hãy tránh xa các bộ phận đang chuyển động, giữ tất cả các bộ phận bảo vệ và tẩm chắn ở đúng vị trí.



127-3939

decal127-3939


1. Cảnh báo – hãy đọc *Hướng dẫn Vận hành*; luôn thắt dây đai an toàn khi vận hành máy; không được lật máy.
2. Nguy cơ bị ngã – không được chở người đi cùng trên bình phun tưới.
3. Nguy cơ bị cắt/chặt cụt chi – luôn để tay và chân ở phía trong máy.
4. Cảnh báo – không khoan, hàn hoặc thay đổi hệ thống ROPS.



127-6976

decal127-6976


1. Giảm
2. Tăng

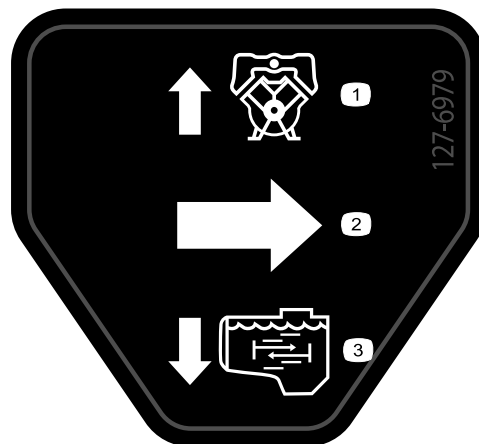

127-6979

decal127-6979


1. Dòng hồi lưu bypass
2. Dòng phun
3. Dòng khuấy trộn

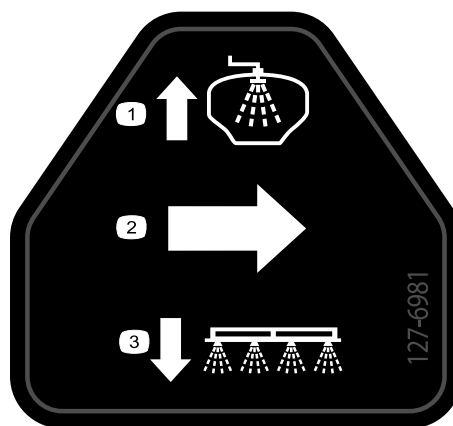

127-6981

decal127-6981

1. Dòng hồi lưu rẽ nhánh
2. Dòng phun
3. Phun bằng cần

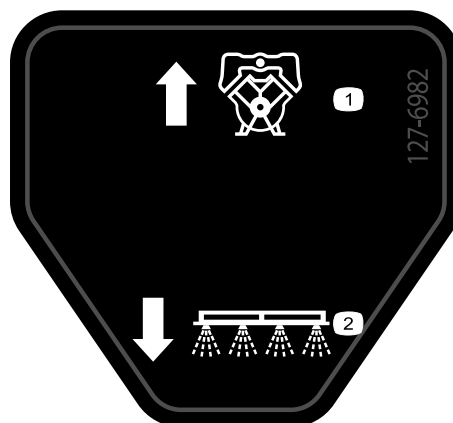

127-6982

decal127-6982


1. Dòng hồi lưu bypass
2. Phun bằng cần



decal127-6984

127-6984


1. Dòng phun
2. Dòng hồi lưu về bình

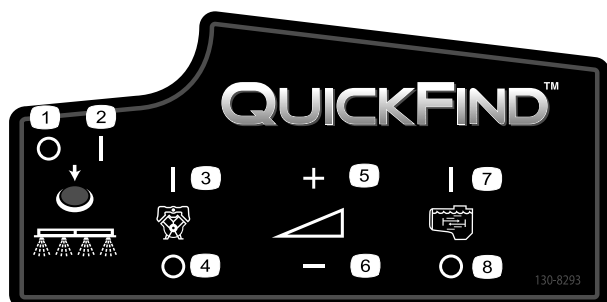

decal130-8293

130-8293

1. Tắt máy phun
2. Bật máy phun
3. Bật động cơ
4. Tắt động cơ
5. Tăng tốc độ
6. Giảm tốc độ
7. Bật khuấy trộn
8. Tắt khuấy trộn

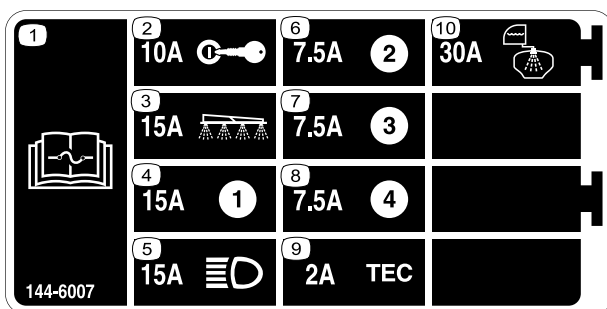

decal144-6007

144-6007

1. Đọc Hướng dẫn Vận hành để biết thông tin về cầu chì.
2. 10 A – Khóa điện
3. 15 A – Phân đoạn bộ phun
4. 15 A
5. 15 A – Đèn phía trước
6. 7,5 A
7. 7,5 A
8. 7,5 A
9. 2 A – TEC
10. 30 A – Bình rửa

MULTIPRO 1750 QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE

1. ENGINE OIL DIP STICK
2. ENGINE OIL FILL
3. ENGINE OIL DRAIN
4. ENGINE OIL FILTER
5. TRANS/HYD OIL DIP STICK
6. HYDRAULIC OIL FILTER
7. HYDRAULIC OIL STRAINER
8. TRANS/HYD OIL DRAIN

9. FUEL FILL
10. FUEL FILTER
11. AIR FILTER
12. BATTERY
13. BRAKE FLUID
14. TIRE PRESSURE:
- 20 PSI FRONT
- 20 PSI REAR
- GREASE POINTS (100 HRS)


FLUID SPECIFICATIONS / CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGES	FLUID TYPE	CAPACITY		CHANGE INTERVALS	
		L	QT	FLUID	FILTER
ENGINE OIL	SEE MANUAL	1.9	2	100 HRS.	100 HRS.
TRANS/HYDRAULIC OIL	DEXRON III ATF	7.1	7.5	800 HRS.	800 HRS.
FUEL	SEE MANUAL	18.9	5 GAL.	—	400 HRS.
AIR CLEANER	CLEAN EVERY 50 HRS.	—	—	—	200 HRS.
TRANS AXLE STRAINER	—	—	—	CLEAN 800 HRS.	—

FOR HEAVY DUTY OPERATION, MAINTENANCE SHOULD BE PERFORMED TWICE AS FREQUENTLY.




THE TORO COMPANY
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA

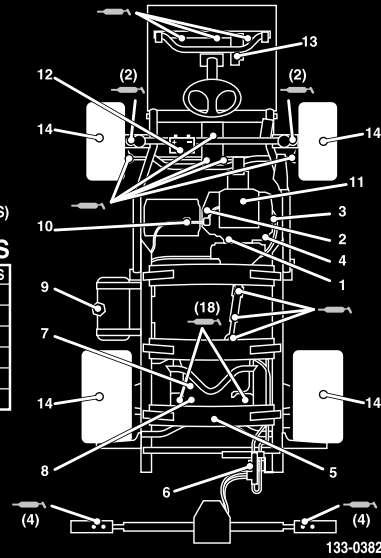

133-0382

decal133-0382


1. Đọc *Hướng dẫn Vận hành* để biết thêm thông tin về bảo trì.

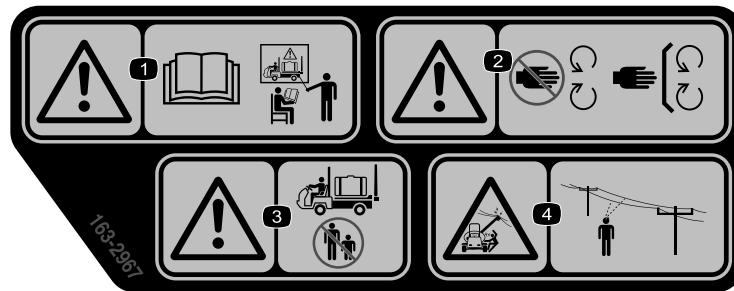

163-2967

decal163-2967


1. Cảnh báo — không vận hành máy khi chưa được đào tạo phù hợp; đọc *Hướng dẫn Vận hành*. Cảnh báo—
2. Cảnh báo – hãy tránh xa các bộ phận đang chuyển động; giữ tất cả các bộ phận bảo vệ và đảm bảo ở đúng vị trí.
3. Cảnh báo – không để người xung quanh lại gần khi vận hành máy.
4. Nguy cơ bị điện giật, đường dây điện trên cao – kiểm tra khu vực có đường dây điện trên cao trong khu vực trước khi vận hành máy.

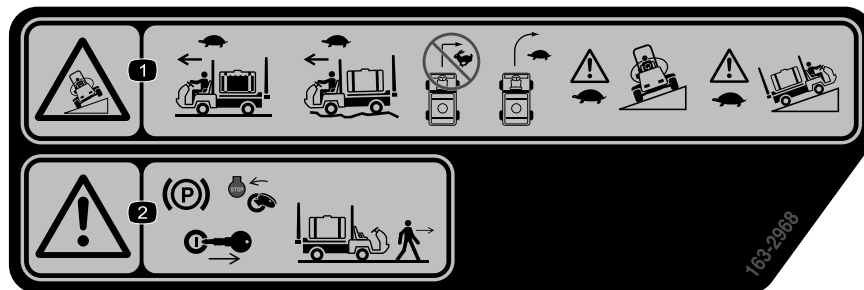

163-2968

decal163-2968


1. Nguy cơ bị nghiêng lật – Di chuyển chậm khi bình phun đầy; di chuyển chậm khi lái xe trên địa hình gồ ghề; không quay đầu với tốc độ cao; quay chậm; lái xe chậm khi lái xe lên hoặc ngang qua dốc.
2. Cảnh báo – gài phanh tay, tắt động cơ và rút chìa khóa khỏi công tắc khóa điện trước khi rời khỏi máy.

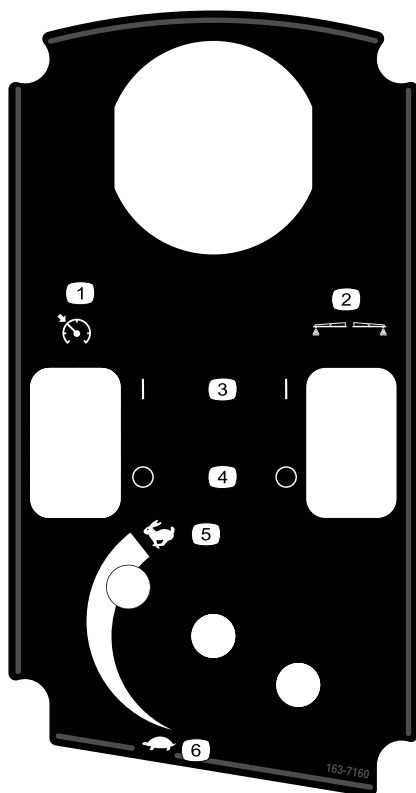

decal163-7160

163-7160

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Khóa van tiết lưu/tốc độ | 4. Tắt |
| 2. Dụng cụ đánh dấu bằng bột (bộ tùy chọn) | 5. Van tiết lưu—nhanh |
| 3. Bột | 6. Van tiết lưu—chậm |

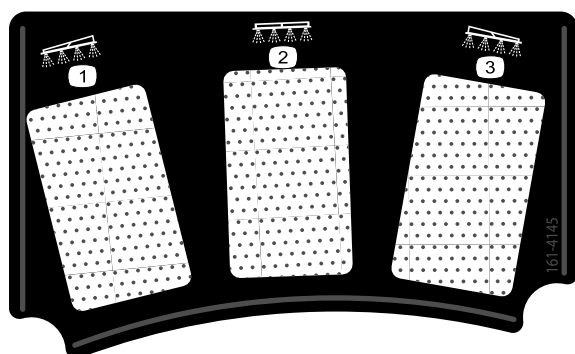

decal161-4145

161-4145

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Phân đoạn bên trái | 3. Phân đoạn bên phải |
| 2. Phân đoạn ở giữa | |

Thiết lập

Phương tiện Truyền thông và Bộ phận Bổ sung

Mô tả	Số lượng.	Sử dụng
Chìa khóa khởi động	2	Đọc sách hướng dẫn và xem các tài liệu đào tạo trước khi vận hành máy.
Hướng dẫn Vận hành	1	
Hướng dẫn sử dụng động cơ	1	
Thẻ Hướng dẫn Danh mục các Bộ phận	1	
Tài liệu đào tạo người vận hành	1	
Bộ lọc có màn lọc	2	

Lưu ý: Xác định các mặt bên trái và bên phải của máy từ vị trí vận hành bình thường.

Lưu ý: Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin liên quan đến hệ thống điều khiển phun tưới, hãy xem *Hướng dẫn Vận hành* được cấp kèm với hệ thống.

Quan trọng: Máy phun này được bán không kèm theo mắt phun.

Để sử dụng máy phun tưới, **bạn phải tập hợp và lắp các mắt phun**. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn để biết thông tin về các phụ kiện và bộ công cụ dùng được cho từng phân đoạn.

Sau khi lắp các mắt phun và trước khi sử dụng máy phun lần đầu tiên, hãy hiệu chuẩn lưu lượng của máy phun và hiệu chuẩn các van bypass của từng phân đoạn sao cho khi bạn tắt 1 hoặc nhiều phân đoạn thì áp suất và lượng phun tưới vẫn giữ nguyên cho tất cả các phân đoạn. Tham khảo [Hiệu chuẩn Lưu lượng Máy phun tưới \(trang 27\)](#) và [Hiệu chuẩn các Van Bypass Phân đoạn \(trang 28\)](#).

1


Lắp Đầu cắm Nạp Chống chảy ngược

Các bộ phận cần thiết cho quy trình này:

1	Đầu nối 90°
1	Khớp nối nhanh
1	Đầu nối ống mềm
1	Giá đỡ đầu nạp
1	Bu lông đầu mặt bích (5/16 x 3/4 inch)
1	Ống chống chảy ngược

Quy trình

- Đặt giá đỡ đầu nạp lên trên lỗ có ren trên bình và siết chặt bằng bu lông đầu mặt bích (5/16 x 3/4 inch) như được minh họa trong [Hình 3](#).

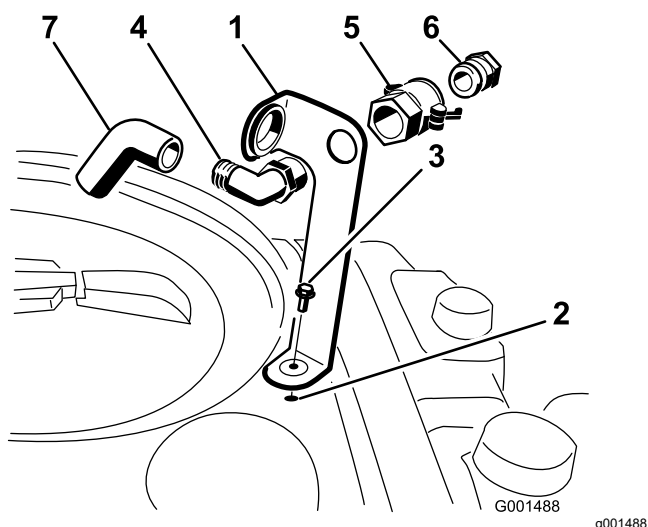

Hình 3

- Giá đỡ đầu nạp
- Lỗ có ren trên bình
- Bu lông mặt bích (5/16 x 3/4 inch)
- Cút 90°
- Khớp nối nhanh
- Đầu nối ống mềm
- Ống chống chảy ngược


- Đặt đầu có ren của cút 90° xuyên qua giá đỡ và luồn khớp nối nhanh lên trên, siết chặt vào giá đỡ ([Hình 3](#)).

Lưu ý: Lắp đầu nối sao cho đầu hở hướng về phía lỗ lớn trên giá đỡ và về phía lỗ mở của bình để khi nạp thì nước có thể chảy vào trong bình.

- Lắp đầu nối ống mềm vào khớp nối nhanh ([Hình 3](#)).
- Khóa bộ tiếp hợp vào vị trí bằng cách xoay các cần về phía đầu nối rồi siết chặt bằng các chốt kẹp ghim ([Hình 3](#)).
- Lắp ống chống chảy ngược qua lỗ lớn trên giá đỡ và vào đầu có nhánh của cút 90° ([Hình 3](#)).

Quan trọng: Không kéo dài ống mềm vào tới chất lỏng trong bình.


Tổng quan về Sản phẩm

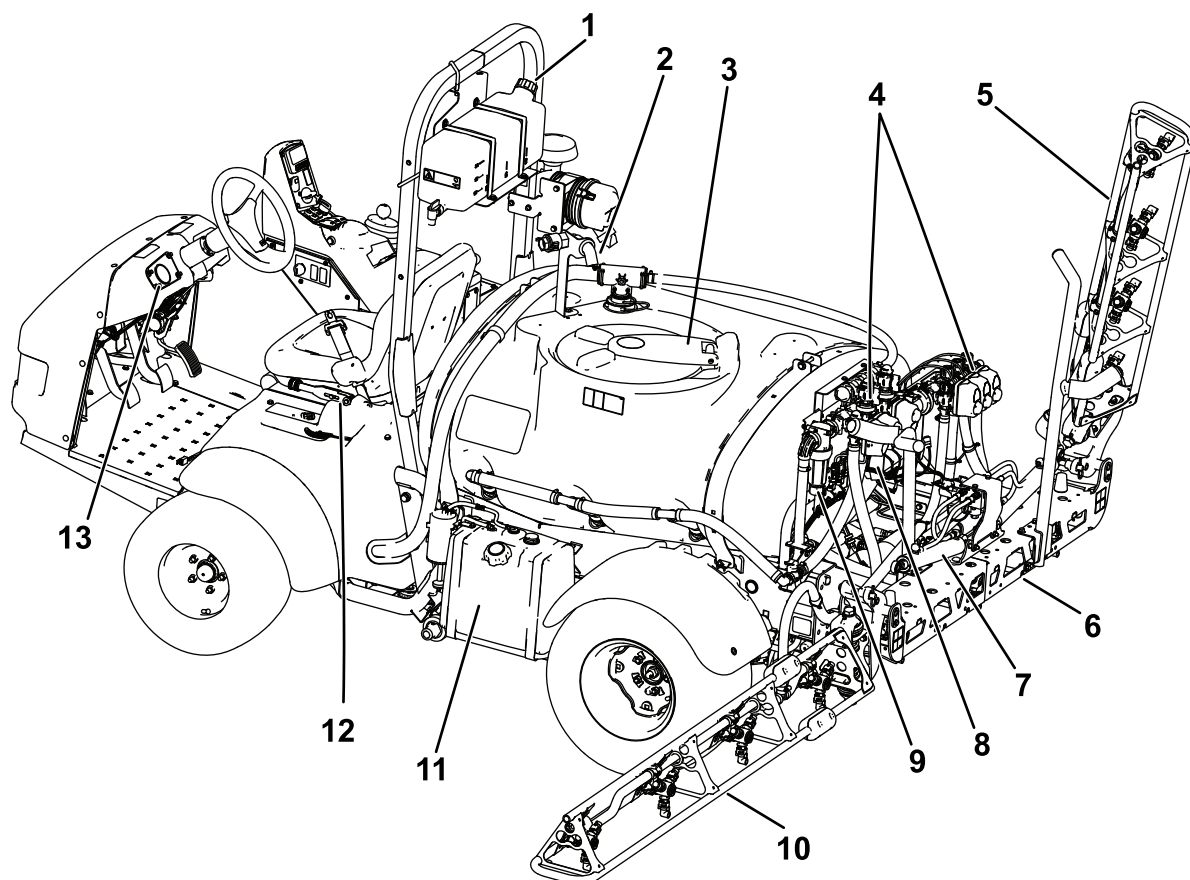

Hình 4

g580111

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Thanh lăn | 5. Phân đoạn bên phải | 9. Bộ lọc áp suất | 13. Áp kế |
| 2. Đầu cắm nạp chống chảy ngược | 6. Phân đoạn ở giữa | 10. Phân đoạn bên trái | |
| 3. Nắp bình hóa chất | 7. Xilanh điều khiển từng phân | 11. Bình nhiên liệu | |
| 4. Cụm van | 8. Van tiết lưu khuấy trộn | 12. Phanh tay | |

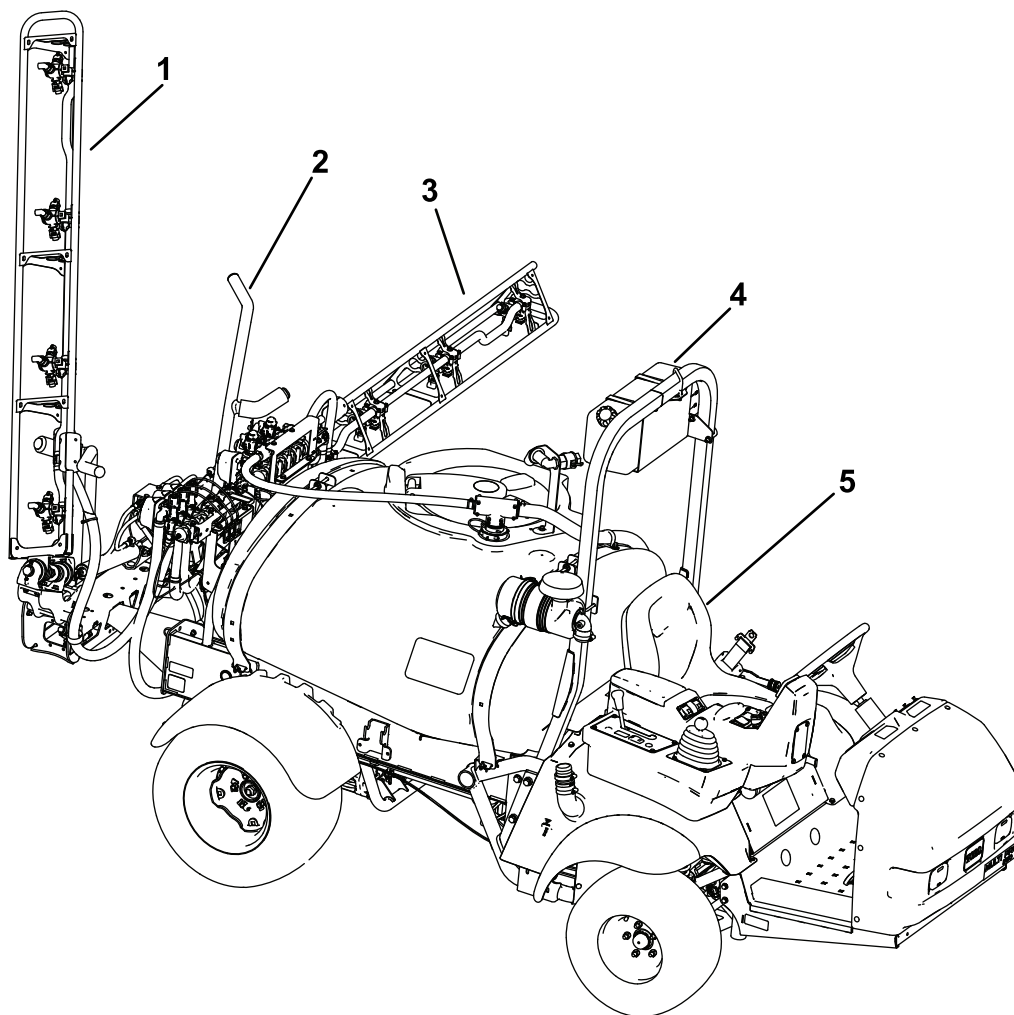


g580112

Hình 5

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Phân đoạn bên phải | 4. Bình nước sạch |
| 2. Giá đỡ vận chuyển cần | 5. Ghế của người vận hành |
| 3. Phân đoạn bên trái | |

Điều khiển

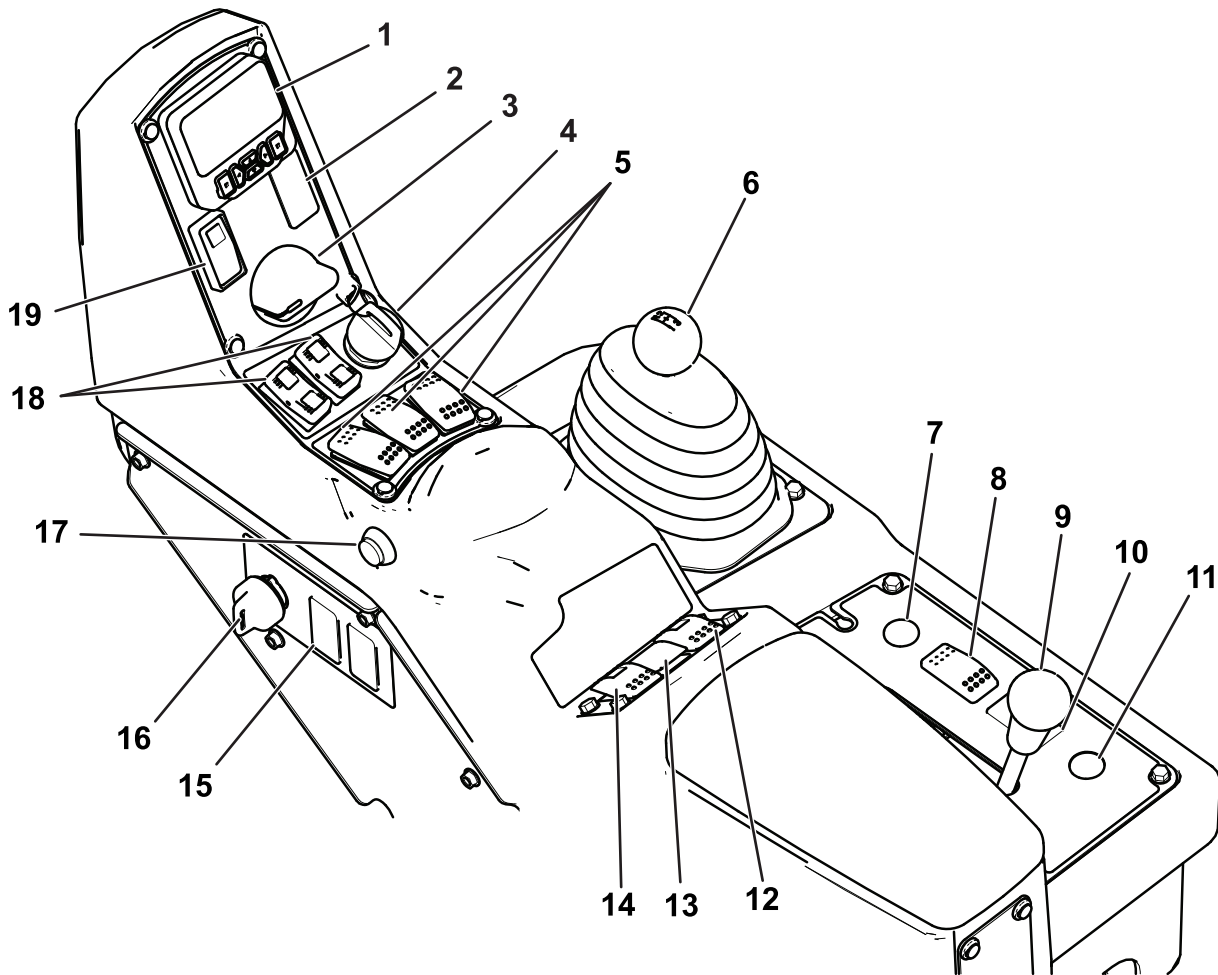


g575748

Hình 6

- | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. InfoCenter | 6. Bộ chọn phạm vi | 11. Nút quần lại guồng xoắn ống mềm (tùy chọn) | 16. Công tắc giám sát (khóa mức) |
| 2. Công tắc tắm đánh dấu bằng bọt (tùy chọn) | 7. Còi | 12. Công tắc khuấy trộn | 17. Công tắc phân đoạn chính |
| 3. Mặt quay số tốc độ động cơ | 8. Công tắc đèn trước | 13. Công tắc áp suất phun tưới | 18. Công tắc nâng phân đoạn cần |
| 4. Công tắc động cơ | 9. Khóa vi sai | 14. Công tắc bơm phun tưới | 19. Công tắc khóa van tiết lưu/tốc độ |
| 5. Công tắc phân đoạn bên trái, trung tâm và bên phải | 10. Công tắc cần âm thanh (tùy chọn) | 15. Công tắc bình rửa (tùy chọn) | |

Bàn đạp tăng tốc

Nhấn bàn đạp làm đến tăng tốc độ trên mặt đất. Nhả bàn đạp làm chậm tốc độ trên mặt đất và giảm tốc độ động cơ về chế độ chạy rỗi.

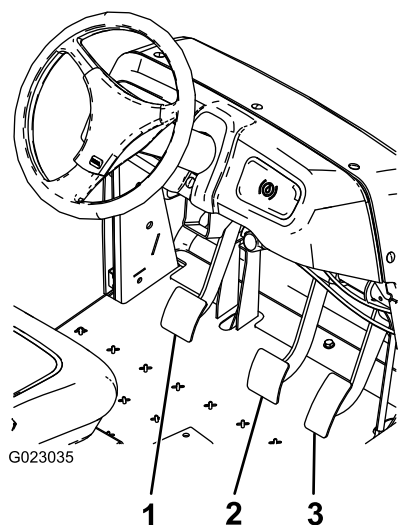

Hình 7

1. Bàn đạp ly hợp
2. Bàn đạp phanh
3. Bàn đạp tăng tốc

Bàn đạp Ly hợp

Nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp để tắt ly hợp khi khởi động động cơ hoặc dịch chuyển các bánh răng truyền động. Nhả nhẹ bàn đạp khi bộ phận truyền động đang ở vị trí gài số để tránh mài mòn không cần thiết cho bộ truyền động và các bộ phận liên quan khác.

Quan trọng: Không đạp bàn đạp ly hợp trong khi vận hành. Bạn phải nhả hoàn toàn bàn đạp ly hợp, nếu không ly hợp sẽ bị trượt – sinh nhiệt và mài mòn. Không được sử dụng ly hợp để giữ máy dừng trên dốc; bạn có thể làm hư hỏng ly hợp.

Bàn đạp Phanh

Sử dụng bàn đạp phanh để dừng hoặc giảm tốc độ máy phun.

⚠ THẬN TRỌNG


Phanh có thể bị mòn hoặc có thể bị điều chỉnh không chính xác dẫn đến thương tích cá nhân.

Nếu bạn có thể nhấn bàn đạp phanh cách mặt sàn trong vòng 2,5 cm (1 inch), hãy điều chỉnh hoặc sửa chữa phanh.

Phanh tay

Kéo cần lên và hướng về sau để bật phanh đỗ.

Đẩy cần về phía trước và hạ xuống để tắt phanh đỗ.

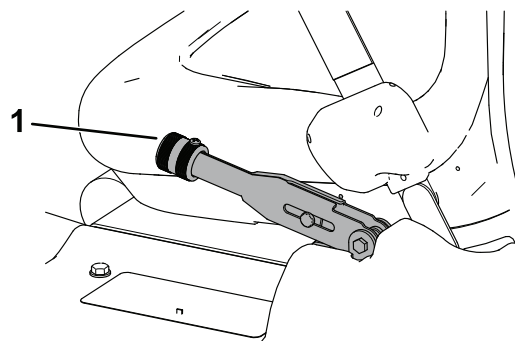

Hình 8

1. Cần phanh đỗ

Hỗ trợ Trên dốc

Hỗ trợ trên dốc ngăn ngừa máy phun lăn hoặc giật bằng cách giữ máy phun tạm thời trên địa hình dốc khi bạn di chuyển chân từ bàn đạp phanh sang bàn đạp tăng tốc. Để bật hỗ trợ trên dốc, hãy gài ly hợp và nhấn mạnh bàn đạp phanh xuống. Khi bật hỗ trợ trên dốc, trên InfoCenter sẽ xuất hiện biểu tượng hỗ trợ trên dốc; tham khảo *Hướng dẫn Phần mềm Máy phun tưới cỏ Multi Pro 1750*. Hỗ trợ trên dốc giữ máy trong 2 giây sau khi nhả bàn đạp phanh.

Lưu ý: Hỗ trợ trên dốc chỉ tạm thời giữ máy; bạn không thể sử dụng thay cho phanh tay.

Khóa Vi sai

Khóa vi sai cho phép bạn khóa trục sau để tăng lực kéo. Bạn có thể bật khóa vi sai khi máy phun đang chuyển động.

Di chuyển cần về phía trước và sang phải để gài khóa.

Lưu ý: Bạn sẽ cần điều khiển máy về phía trước trong khi xoay nhẹ để gài hoặc nhả khóa vi sai.

Khóa vi sai làm tăng lực kéo của máy phun tưới bằng cách khóa các bánh sau để 1 bánh xe không quay vòng mất kiểm soát. Điều này có thể hữu ích khi bạn phải vận chuyển tải trọng nặng trên mặt cỏ ẩm ướt hoặc khu vực trơn trượt, đi lên dốc hoặc và trên bề mặt cát. Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải nhớ là lực kéo bổ sung này chỉ dành cho mục đích sử dụng tạm thời hoặc hạn chế. Cách áp dụng này không thay thế được vận hành an toàn, đã được thảo luận liên quan đến dốc đứng và tải nặng.

Khóa vi sai làm cho bánh sau quay với cùng tốc độ. Khi sử dụng khóa vi sai, khả năng rẽ gấp của bạn sẽ bị hạn chế phần nào và các lốp xe có thể sẽ khiến mặt

sân cỏ bị mài mòn. Chỉ sử dụng khóa vi sai khi cần thiết, ở tốc độ chậm hơn và chỉ ở số một hoặc số hai.

▲ CẢNH BÁO

Lật hoặc lặn máy phun tưới trên dốc sẽ gây thương tích nghiêm trọng.


- **Lực kéo bổ sung có sẵn cùng với khóa vi sai có thể đủ để đưa bạn vào tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như leo lên đoạn dốc có độ dốc quá lớn để quay đầu. Hãy hết sức cẩn thận khi vận hành với khóa vi sai đang bật, đặc biệt là trên đoạn dốc có độ dốc lớn hơn.**
- **Nếu khóa vi sai được bật khi rẽ gấp với tốc độ cao hơn và bánh sau bên trong nâng lên khỏi mặt đất thì có thể xảy ra tình trạng mất kiểm soát và có thể khiến máy phun tưới bị trượt. Chỉ sử dụng khóa vi sai với tốc độ chậm hơn.**

Bộ chọn Phạm vi

Bộ chọn phạm vi có 5 vị trí: 3 tốc độ tiến, SỐ MO và LUI.

Đặt nút điều khiển ở vị trí SỐ MO để khởi động máy.

Công tắc khóa điện

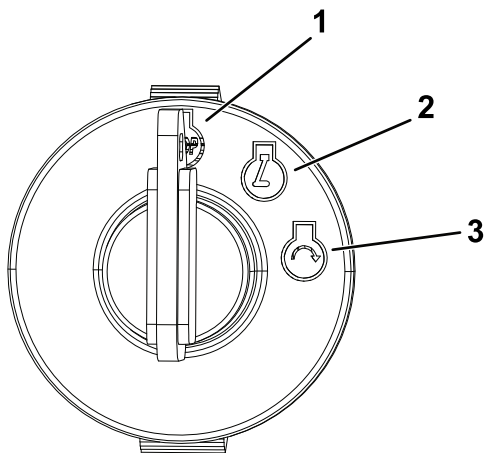

Hình 9

g375755

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Dừng động cơ | 3. Khởi động động cơ |
| 2. Chạy động cơ | |

Khóa van tiết lưu/tốc độ

Khi bộ chọn phạm vi nằm ở vị trí SỐ MO, bạn có thể sử dụng mặt quay số tốc độ động cơ để đặt động cơ ở tốc độ chạy rồi cao. Đây là việc cần thiết để chạy khuấy trộn hóa chất trong khi các bộ phận gắn kèm

cố định hoặc đang vận hành, chẳng hạn như máy phun cầm tay.

Đẩy phần trên cùng của công tắc để bật chức năng này. Xoay mặt quay số tốc độ động cơ để tăng hoặc giảm tốc độ động cơ.

Để cài đặt khóa van tiết lưu (vận hành khi đứng yên), bộ chọn phạm vi phải ở vị trí SỐ MO và phanh đỗ phải được bật.

Để cài đặt khóa tốc độ (vận hành khi đang di chuyển), bộ chọn phạm vi không được ở vị trí SỐ MO và người vận hành phải ngồi trên ghế.

Đồng hồ đo Nhiên liệu

Đồng hồ đo nhiên liệu nằm ở phía trên của bình nhiên liệu, bên trái của máy và chỉ báo lượng nhiên liệu trong bình.

Công tắc phân đoạn Chính

Nhấn công tắc để bật hoặc tắt hệ thống phun.

Các Công tắc Phân đoạn Bên trái, Trung tâm và Bên phải

Ấn từng công tắc lật về phía trước để bật phân đoạn tương ứng và ấn về phía sau để tắt. Khi bật công tắc, đèn trên công tắc sẽ phát sáng. Những công tắc này chỉ ảnh hưởng đến hệ thống phun khi bật công tắc phân đoạn chính.

Công tắc Máy bơm

Ấn công tắc này lật về phía trước để chạy máy bơm hoặc về phía sau để dừng máy bơm.

Quan trọng: Công tắc máy bơm chỉ bật khi động cơ ở chế độ chạy không tải thấp để tránh làm hỏng hệ thống truyền động của máy bơm.

Công tắc Lượng phun tưới

Nhấn và giữ công tắc về phía trước để tăng áp suất hệ thống phun hoặc nhấn và giữ về phía sau để giảm áp suất.

Công tắc giám sát (khóa mức)

Xoay chìa khóa ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí KHÓA để vô hiệu hóa công tắc lượng phun tưới, qua đó ngăn người khác vô tình thay đổi lượng phun tưới. Xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ đến vị trí ĐÁ MỜ KHÓA để kích hoạt công tắc lượng phun tưới.

Công tắc Nâng phân đoạn Cần

Các công tắc nâng phân đoạn cần nằm trên bảng điều khiển và được sử dụng để nâng các phân đoạn cần bên ngoài.

Đồng hồ đo Giờ


Đồng hồ đo giờ cho biết tổng số giờ máy đã hoạt động. Con số này được hiển thị trên màn hình đầu tiên của InfoCenter. Đồng hồ đo giờ bắt đầu hoạt động ngay khi xoay chìa khóa sang vị trí CHẠY.

Vị trí Công tắc Tắt đánh dấu bằng Bọt (tùy chọn)

Nếu bạn lắp bộ Dụng cụ đánh dấu bằng bọt, bạn sẽ thêm các công tắc vào bảng điều khiển để điều khiển hoạt động của chúng. Máy phun đi kèm với đầu cắm nhựa ở những vị trí này.

Van Điều tiết (Điều khiển Lượng)

Van này, nằm phía sau bình, điều khiển lượng chất lỏng được chuyển đến các phân hoặc tỷ lệ quay trở lại bình.

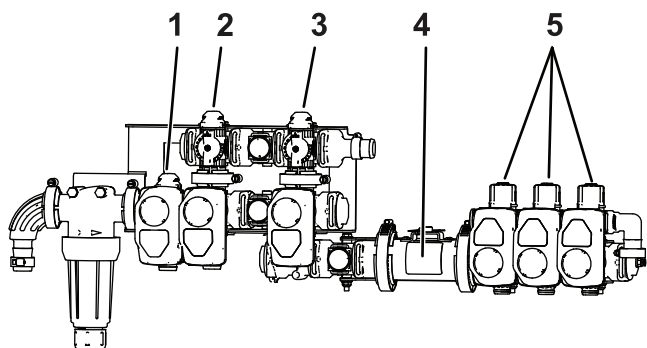

g509340

Hình 10

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Van điều tiết (điều khiển lượng) | 4. Đồng hồ đo lưu lượng |
| 2. Van khuấy trộn | 5. Các van từng phân đoạn |
| 3. Van phân đoạn chính | |

Van phân đoạn Chính

Van phân chính điều khiển lưu lượng đến đồng hồ đo lưu lượng và van phân.

Đồng hồ đo lưu lượng

Đồng hồ đo lưu lượng đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng để hệ thống InfoCenter sử dụng.

Van Rẽ nhánh Phân đoạn

Những van này bật hoặc tắt các phân bên phải, trung tâm và bên trái.

Van Ngắt Bypass từng phân đoạn

Van ngắt bypass từng phân đoạn chuyển hướng chất lỏng đi tới một phân đoạn đến bình khi bạn tắt phân đoạn đó. Bạn có thể điều chỉnh bypass từng phân đoạn để đảm bảo áp suất phân đoạn luôn không đổi bất kể số lượng phân đoạn được bật. Tham khảo [Hiệu chuẩn các Van Bypass Phân đoạn \(trang 28\)](#).

Van khuấy trộn

Van này nằm ở phía sau của bình. Khi bật khuấy trộn, dòng chảy được hướng qua các mắt phun khuấy trộn trong bình. Khi tắt khuấy trộn, dòng chảy sẽ hướng qua đầu hút của máy bơm.

Áp kế

Áp kế nằm trên bảng điều khiển. Đồng hồ đo này hiển thị áp suất của chất lỏng trong hệ thống tính bằng psi và kPa.

Màn hình LCD InfoCenter

Màn hình LCD InfoCenter hiển thị thông tin về máy và bộ ắc quy của bạn, chẳng hạn như mức sạc ắc quy hiện tại, tốc độ, thông tin chẩn đoán, v.v.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo *Hướng dẫn Phần mềm Multi Pro 1750*.

Van Tiết lưu Khuấy trộn

Van tiết lưu khuấy trộn được sử dụng để giảm lưu lượng khả dụng đối với mạch khuấy trộn. Van này cung cấp dòng bổ sung cho các phân đoạn.

Thông số kỹ thuật

Lưu ý: Thông số kỹ thuật và thiết kế có thể được thay đổi mà không cần phải thông báo.

Trọng lượng với hệ thống phun tiêu chuẩn, rỗng, không có người vận hành	953 kg
Trọng lượng với hệ thống phun tiêu chuẩn, đầy đủ, không có người vận hành	1678 kg
Tổng trọng lượng tối đa của xe (GVW) (trên mặt đất bằng phẳng)	1814 kg
Tổng chiều dài với hệ thống phun tiêu chuẩn	343 cm
Tổng chiều cao với hệ thống phun tiêu chuẩn	191 cm
Tổng chiều cao với hệ thống phun tiêu chuẩn đến mặt trên của các phân đoạn được bảo quản ở vị trí X	246 cm
Tổng chiều rộng với hệ thống phun tiêu chuẩn các phân đoạn được bảo quản ở vị trí 'X'	178 cm
Khoảng sáng gầm	14 cm
Khoảng cách giữa hai trục của xe	155 cm
Dung tích bình (bao gồm phần tràn 5% CE)	662 L

Bộ gá/Phụ kiện

Lựa chọn bộ gá và phụ kiện đã được Toro phê duyệt và có sẵn để sử dụng với máy nhằm nâng cao và mở rộng khả năng của máy. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.

Để đảm bảo hiệu suất tối ưu và tiếp tục được chứng nhận an toàn cho máy, chỉ sử dụng các phụ tùng và phụ kiện thay thế chính hãng của Toro. Các phụ kiện và phụ tùng thay thế do các nhà sản xuất khác sản xuất có thể gây nguy hiểm và việc sử dụng chúng có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.

Vận hành

Lưu ý: Xác định các mặt bên trái và bên phải của máy từ vị trí vận hành bình thường.

Trước khi Vận hành

An toàn Trước khi Vận hành

Thông tin tổng quát về an toàn

- Tuyệt đối không cho phép trẻ em hoặc người chưa được đào tạo thực hiện việc vận hành hoặc bảo trì máy. Quy định địa phương có thể hạn chế độ tuổi của người vận hành. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm đào tạo tất cả các nhân viên vận hành và thợ máy.
- Làm quen với cách vận hành thiết bị an toàn, các biện pháp kiểm soát áp dụng đối với người vận hành và biển báo an toàn.
- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
 - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
 - Chuyển bộ phận truyền động sang vị trí SƠ MO (thủ công) hoặc vị trí ĐỖ (tự động).
 - Gài phanh tay.
 - Tắt động cơ và rút chìa khóa (nếu được trang bị).
 - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
- Biết cách dừng máy và tắt động cơ nhanh chóng.
- Kiểm tra nút điều khiển khi có mặt người vận hành, công tắc an toàn và các bộ phận bảo vệ đã được gắn và hoạt động bình thường chưa. Không vận hành máy trừ khi chúng hoạt động bình thường.
- Nếu máy không hoạt động chính xác hoặc có bất kỳ hư hỏng nào, thì không được sử dụng máy. Khắc phục sự cố trước khi vận hành máy hoặc bộ gá.
- Đảm bảo tất cả các đầu nối đường dẫn chất lỏng đều siết chặt và tất cả các ống mềm đều ở tình trạng tốt trước khi tạo áp suất cho hệ thống.

An toàn Nhiên liệu

- Cần hết sức cẩn thận khi xử lý nhiên liệu. Nhiên liệu dễ cháy và hơi nhiên liệu dễ gây nổ.
- Dập tắt tất cả thuốc lá, xì gà, tẩu thuốc và các nguồn phát lửa khác.
- Chỉ sử dụng bình chứa nhiên liệu đã được phê duyệt.
- Không tháo nắp nhiên liệu hoặc đổ vào bình nhiên liệu khi động cơ đang chạy hoặc đang nóng.

- Không đổ thêm hoặc xả nhiên liệu trong không gian kín.
- Không cất giữ máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng hạn như trên máy nước nóng hoặc thiết bị khác.
- Nếu bạn đổ tràn nhiên liệu, đừng cố khởi động động cơ; tránh tạo ra bất kỳ nguồn phát lửa nào cho đến khi hơi nhiên liệu tan hết.

An toàn hóa chất

Các chất hóa học được sử dụng trong hệ thống phun tưới có thể gây nguy hiểm và độc hại đối với bạn, người xung quanh, động vật, và có thể gây tổn hại tới thực vật, đất đai và tài sản khác.

- Đọc thông tin về từng loại hóa chất. Hãy từ chối vận hành hoặc thao tác với máy phun tưới nếu không có thông tin này.
- Trước khi làm việc trên hệ thống máy phun, hãy đảm bảo hệ thống này đã được trung hòa và rửa ba lần theo khuyến nghị của (những) nhà sản xuất hóa chất và tắt cả các van đã được tuần hoàn 3 lần.
- Hãy kiểm tra để đảm bảo rằng có đủ nguồn cấp nước sạch và xả phòng ở gần đó và ngay lập tức rửa sạch khi bạn tiếp xúc với hóa chất.
- Hãy đọc kỹ và tuân theo các nhãn cảnh báo hóa chất và bảng dữ liệu an toàn (SDSs) dành cho các loại hóa chất được sử dụng và bảo vệ bản thân theo khuyến nghị của nhà sản xuất hóa chất.
- Luôn bảo vệ cơ thể khi sử dụng hóa chất. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp để tránh tiếp xúc với hóa chất, chẳng hạn như sau:
 - Kính an toàn, kính bảo hộ và/hoặc tấm che mặt
 - quần áo chống hóa chất
 - mặt nạ phòng độc hoặc mặt nạ lọc
 - găng tay chống hóa chất
 - ủng cao su hoặc giày dép quan trọng khác
 - thay quần áo sạch, xả phòng và khăn dùng một lần để dọn dẹp
- Cần được đào tạo phù hợp trước khi sử dụng hoặc xử lý hóa chất.
- Sử dụng đúng hóa chất cho công việc.
- Hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất hóa chất để sử dụng hóa chất an toàn. Không vượt quá áp suất phun khuyến nghị của hệ thống.
- Không đổ đầy, hiệu chuẩn hoặc vệ sinh máy khi có người, đặc biệt là trẻ em, hoặc vật nuôi ở trong khu vực.
- Xử lý hóa chất trong khu vực được thông gió tốt.
- Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang làm việc gần hóa chất.

- Không làm sạch mắt phun tưới bằng cách thổi qua chúng hoặc đặt mắt phun vào miệng.
- Luôn rửa sạch tay và các khu vực tiếp xúc khác sớm nhất có thể sau khi làm việc với hóa chất.
- Giữ hóa chất trong bao bì sản phẩm ban đầu và bảo quản ở nơi an toàn.
- Thải bỏ hóa chất và bình chứa hóa chất không sử dụng đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất hóa chất và các quy chuẩn địa phương.
- Hóa chất và hơi rất nguy hiểm; tuyệt đối không được vào bình hoặc đưa đầu lên trên hay vào trong lỗ mở của bình.
- Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương, tiểu bang và liên bang về quá trình rải hoặc phun hóa chất.

Chuẩn bị Máy

Kiểm tra Dầu Động cơ

Động cơ được vận chuyển cùng với dầu trong cacte; tuy nhiên, phải kiểm tra mức dầu trước khi bạn khởi động động cơ lần đầu tiên và sau khi bạn chạy động cơ.

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng.
 2. Tháo que thăm và lau bằng giẻ sạch.
 3. Lắp que thăm vào ống và đảm bảo que thăm đã nằm hoàn toàn vào trong. Tháo que thăm dầu và kiểm tra mức dầu.
 4. Nếu mức dầu thấp, hãy tháo nắp bình nạp ra khỏi nắp van và đổ dầu vào lỗ cho đến khi mức dầu đạt đến vạch ĐẦY trên que thăm dầu; tham khảo [Bảo trì Động cơ \(trang 46\)](#) để biết loại dầu và độ nhớt phù hợp.
- Lưu ý:** Đổ thêm dầu từ từ và thường xuyên kiểm tra mức dầu trong suốt quá trình. Đừng đổ quá đầy.
5. Lắp chặt que thăm vào đúng vị trí.

Kiểm tra Áp suất Khí trong Lốp xe

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày—Kiểm tra áp suất khí trong lốp xe cứ 8 giờ một lần hoặc hàng ngày.

Nạp khí vào lốp xe đến 138 kPa. Ngoài ra, hãy kiểm tra lốp xe xem có bị mòn hoặc hư hỏng hay không.

Lưu ý: Thay các lốp bị mòn hoặc hư hỏng.

Đổ thêm Nhiên liệu

Thông số Kỹ thuật Nhiên liệu

Nhiên liệu dầu mỏ	Sử dụng xăng không pha chì có chỉ số octan từ 87 trở lên (phương pháp ghi chỉ số (R+M)/2).
Nhiên liệu pha trộn ethanol	Có thể sử dụng hỗn hợp xăng không pha chì với tối đa 10% etanol (gasohol) hoặc 15% MTBE (ete metyl butyl bậc ba) theo thể tích đều được chấp nhận. Etanol và MTBE không giống nhau. Xăng có 15% etanol (E15) theo thể tích không được phê duyệt sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng xăng có chứa hơn 10% etanol theo thể tích, chẳng hạn như E15 (chứa 15% etanol), E20 (chứa 20% etanol), hoặc E85 (chứa tới 85% etanol). Sử dụng xăng không được phê duyệt có thể gây ra các vấn đề về hiệu suất và/hoặc hư hỏng động cơ, những lỗi này không được bảo hành.

Quan trọng: Để có kết quả tốt nhất, chỉ sử dụng nhiên liệu sạch, mới (dưới 30 ngày tuổi).


- Không sử dụng xăng có chứa metanol.
- Không dự trữ nhiên liệu trong bình nhiên liệu hoặc bình chứa nhiên liệu trong mùa đông trừ khi bạn sử dụng chất ổn định nhiên liệu.
- Không đổ thêm dầu vào xăng.

Đổ đầy Bình Nhiên liệu

Dung tích bình nhiên liệu khoảng 19 L.

Lưu ý: Nắp bình nhiên liệu có gắn đồng hồ đo hiển thị mức nhiên liệu.

1. Đổ máy trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Làm sạch khu vực xung quanh nắp bình nhiên liệu (Hình 11).

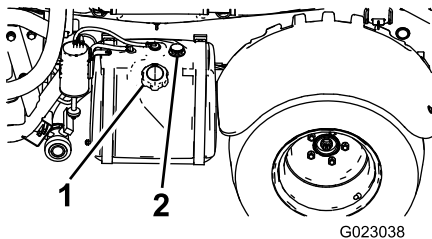

Hình 11

g023038

1. Nắp bình nhiên liệu
2. Đồng hồ đo nhiên liệu

3. Tháo nắp bình nhiên liệu.
4. Đổ đầy bình đến cách mặt trên cùng của bình (đáy cổ bình nạp) khoảng 2,5 cm.

Lưu ý: Không gian không khí này trong bình cho phép nhiên liệu giãn nở. Không đổ quá đầy bình.

5. Lắp chặt nắp bình nhiên liệu vào bình.

6. Lau sạch tất cả các phần nhiên liệu bị tràn.

Chuẩn bị Máy phun tưới

Chọn một Mất phun

Lưu ý: Tham khảo hướng dẫn chọn mất phun có sẵn thông qua nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.

Các thân vòi phun có thể phù hợp với tới 3 loại mất phun khác nhau. Để chọn mất phun mong muốn, hãy thực hiện như sau:

1. Dừng máy phun trên bề mặt bằng phẳng, tắt động cơ và gài phanh tay.
2. Đặt công tắc phân đoạn chính sang vị trí TẮT và đặt công tắc máy bơm phun sang vị trí TẮT.
3. Xoay thân vòi phun của các mất phun theo một trong hai hướng đến đúng mất phun.
4. Thực hiện hiệu chuẩn lưu lượng của máy phun.
5. Thực hiện hiệu chuẩn van rẽ nhánh phân đoạn.

Chọn Bộ lọc Hút

Thiết bị Tiêu chuẩn: Bộ lọc hút mất lưới 50 (màu xanh dương)

Sử dụng bảng bộ lọc hút để nhận biết mất lưới màn của mất phun bạn đang sử dụng dựa trên các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt tương đương với nước.


Bảng Bộ lọc Hút

Mã Màu Mất phun (lưu lượng)	Kích thước Mất lưới của Màn*	Mã Màu Bộ lọc
Màu vàng (0,2 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu đỏ (0,4 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu nâu (0,5 gpm)	50 (hoặc 30)	Màu xanh dương (hoặc xanh lá)
Màu xám (0,6 gpm)	30	Màu xanh lá
Màu trắng (0,8 gpm)	30	Màu xanh lá
Màu xanh dương (1,0 gpm)	30	Màu xanh lá
Màu xanh lá (1,5 gpm)	30	Màu xanh lá

*Kích thước mất lưới của các bộ lọc hút trong bảng này dựa trên hóa chất hoặc dung dịch phun tưới có độ nhớt tương đương với nước.

Quan trọng: Khi bạn phun các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt cao hơn (đặc hơn) bằng bột thấm ướt, bạn sẽ cần sử dụng mất lưới

thô hơn của màn dành cho bộ lọc hút tùy chọn; tham khảo [Hình 12](#).

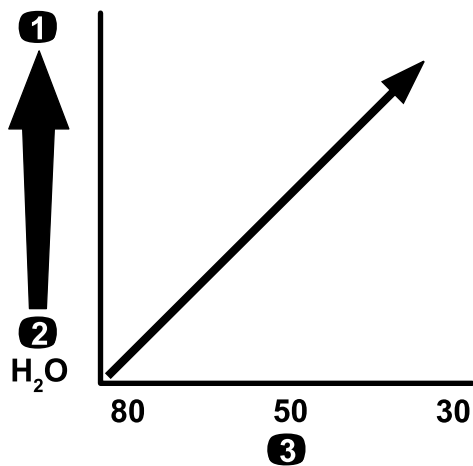


Hình 12

Kích thước mắt lưới – độ nhớt của hóa chất hoặc dung dịch

1. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt cao hơn

2. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Khi phun lượng phun tưới cao hơn, hãy cân nhắc sử dụng bộ lọc hút tùy chọn mắt lưới thô hơn; tham khảo [Hình 13](#).

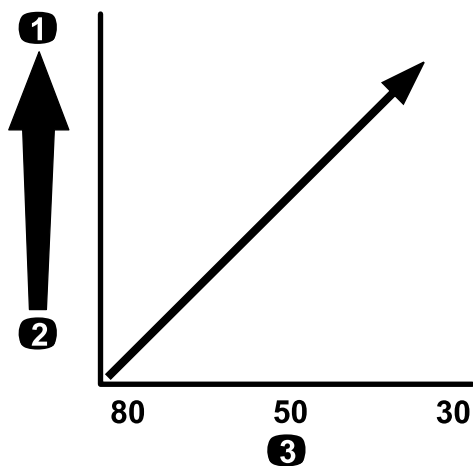

Hình 13

Kích thước mắt lưới – lượng phun tưới

1. Lượng phun tưới cao hơn

2. Lượng phun tưới thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Chọn Bộ lọc Áp suất

Các kích thước màn có sẵn bao gồm:


Thiết bị Tiêu chuẩn: Bộ lọc hút mắt lưới 50 (màu xanh dương)

Sử dụng bảng bộ lọc áp suất để nhận biết mắt lưới của màn cho mắt phun bạn đang sử dụng dựa trên các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt tương đương với nước.

Bảng Bộ lọc Áp suất

Mã Màu Mắt phun (lưu lượng)	Kích thước Mắt lưới của Màn*	Mã Màu Bộ lọc
Theo yêu cầu đối với hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt thấp hoặc lượng phun tưới thấp	100	Màu xanh lá
Màu vàng (0,2 gpm)	80	Màu vàng
Màu đỏ (0,4 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu nâu (0,5 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xám (0,6 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu trắng (0,8 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xanh dương (1,0 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xanh lá (1,5 gpm)	50	Màu xanh dương
Theo yêu cầu đối với hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt cao hoặc lượng phun lớn	30	Màu đỏ
Theo yêu cầu đối với hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt cao hoặc lượng phun lớn	16	Màu nâu
* Kích thước mắt lưới của các bộ lọc áp suất trong bảng này dựa trên hóa chất hoặc dung dịch phun tưới có độ nhớt tương đương với nước.		

Quan trọng: Khi bạn phun các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt cao hơn (đặc hơn) bằng bột thấm ướt, bạn sẽ cần sử dụng mắt lưới thô hơn của màn dành cho bộ lọc áp suất tùy chọn; tham khảo [Hình 14](#).

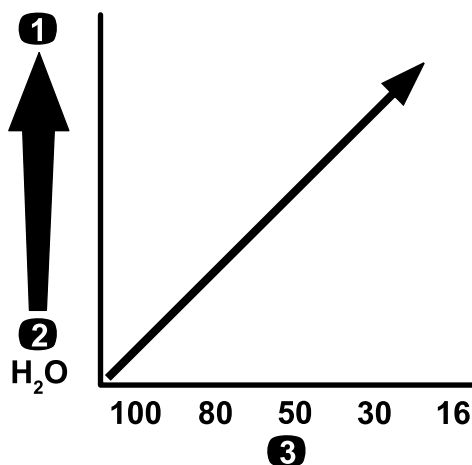


Hình 14

g214211

Kích thước mắt lưới – độ nhớt của hóa chất hoặc dung dịch

1. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt cao hơn
2. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Khi phun lượng phun tưới cao hơn, hãy cân nhắc sử dụng bộ lọc áp suất tùy chọn mắt lưới thô hơn; tham khảo [Hình 15](#).

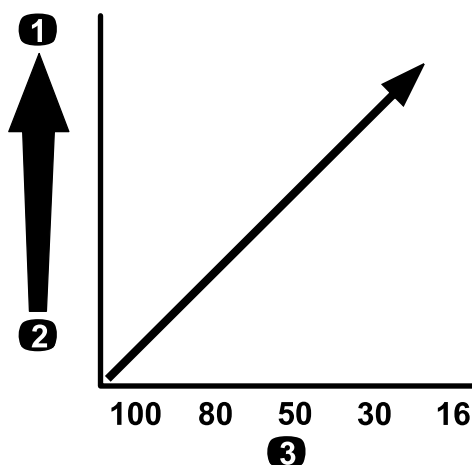

Hình 15

g214240

Kích thước mắt lưới – lượng phun tưới

1. Lượng phun tưới cao hơn
2. Lượng phun tưới thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Chọn Bộ lọc Đầu Mất phun (Tùy chọn)

Lưu ý: Việc sử dụng bộ lọc đầu mất phun tùy chọn để bảo vệ và tăng tuổi thọ sử dụng của đầu mất phun.

Sử dụng bảng bộ lọc đầu mất phun để nhận biết mắt lưới của màn cho mất phun bạn đang sử dụng dựa


trên các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt tương đương với nước.

Bảng Bộ lọc Đầu Mất phun

Mã Màu Mất phun (lưu lượng)	Kích thước Mắt lưới Bộ lọc*	Mã Màu Bộ lọc
Màu vàng (0,2 gpm)	100	Màu xanh lá
Màu đỏ (0,4 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu nâu (0,5 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xám (0,6 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu trắng (0,8 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xanh dương (1,0 gpm)	50	Màu xanh dương
Màu xanh lá (1,5 gpm)	50	Màu xanh dương

* Kích thước mắt lưới của các bộ lọc mất phun trong bảng này dựa trên hóa chất hoặc dung dịch phun tưới có độ nhớt tương đương với nước.

Quan trọng: Khi bạn phun các sản phẩm hoặc dung dịch hóa chất có độ nhớt cao hơn (đặc hơn) bằng bột thấm ướt, bạn sẽ cần sử dụng mắt lưới thô hơn của màn dành cho bộ lọc mất phun tùy chọn; tham khảo [Hình 16](#).

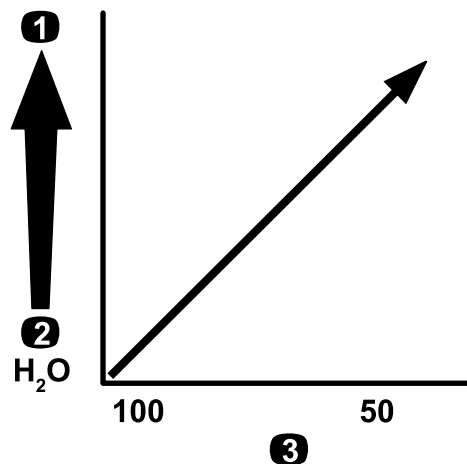


Hình 16

g214246

Kích thước mắt lưới – độ nhớt của hóa chất hoặc dung dịch

1. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt cao hơn
2. Hóa chất hoặc dung dịch có độ nhớt thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Khi bạn phun với lượng phun tưới cao hơn, hãy cân nhắc sử dụng bộ lọc đầu mất phun mắt lưới thô hơn; tham khảo [Hình 17](#).

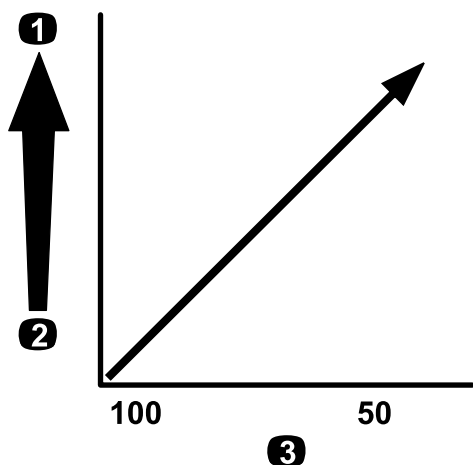

Hình 17

Kích thước mắt lưới – lượng phun tưới

1. Lượng phun tưới cao hơn
2. Lượng phun tưới thấp hơn
3. Kích thước mắt lưới của màn

Đổ đầy Bình


Đổ đầy Bình Nước Sạch

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình nước sạch.

Lưu ý: Khi vô tình bị tiếp xúc, bình nước sạch được sử dụng để cung cấp nguồn nước sạch giúp rửa hóa chất khỏi da, mắt hoặc các bề mặt khác.

Luôn đổ đầy nước sạch vào bình nước sạch trước khi xử lý hoặc trộn mọi loại hóa chất.

- Để đổ đầy bình, hãy mở nắp ở phía trên của bình, đổ đầy nước sạch vào bình và lắp nắp (Hình 18).
- Để mở đầu vòi bình nước sạch, hãy xoay cần trên đầu vòi (Hình 18).

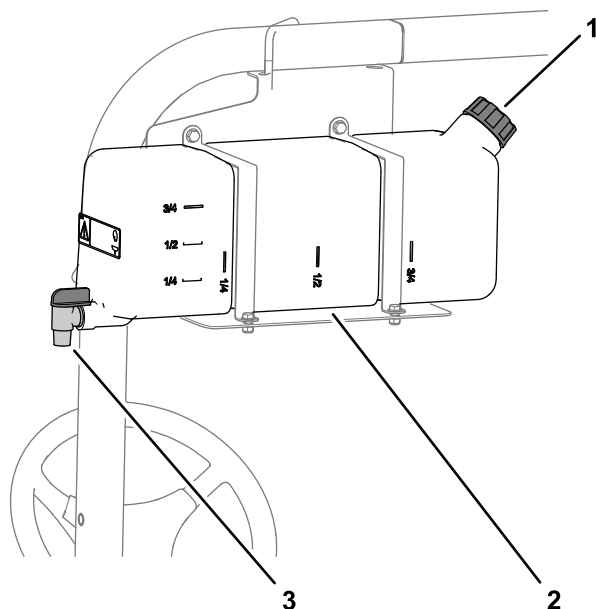

Hình 18

1. Nắp bình nạp
2. Bình nước sạch
3. Đầu vòi nước

Đổ đầy Bình Phun

Lắp Bộ Trộn sẵn Hóa chất tùy chọn để trộn tối ưu và làm sạch bình bên ngoài.

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

Quan trọng: Đảm bảo hóa chất bạn sẽ sử dụng có khả năng sử dụng tương thích với Viton™ (xem nhãn của nhà sản xuất; nhãn phải chỉ thị nếu không tương thích). Sử dụng hóa chất không tương thích với Viton™ sẽ làm thoái hóa các vòng chữ O trong máy phun, gây rò rỉ.


Quan trọng: Xác minh lượng phun tưới phù hợp đã được thiết lập trước khi đổ đầy hóa chất vào bình.

1. Làm sạch hệ thống phun tưới của chất điều hòa hệ thống phun tưới bằng cách chạy các phân đoạn.
2. Dừng máy phun trên bề mặt bằng phẳng, di chuyển bộ chọn phạm vi đến vị trí SỐ 00, tắt động cơ và bật phanh đỗ.
3. Đảm bảo đóng kín van xả của bình.
4. Xác định lượng nước cần thiết để trộn lượng hóa chất cần thiết theo quy định của nhà sản xuất hóa chất.
5. Mở nắp bình trên bình phun tưới.

Lưu ý: Nắp bình được đặt ở phía trên, khu vực chính giữa bình. Để mở nắp, hãy xoay nửa trước của nắp ngược chiều kim đồng hồ rồi lay nắp để mở. Bạn có thể tháo bộ lọc bên trong để vệ sinh. Để bịt kín bình, hãy đóng nắp và xoay nửa trước theo chiều kim đồng hồ.

6. Sử dụng đầu cắm nạp chống chảy ngược để đổ thêm 3/4 lượng nước cần thiết vào bình phun tưới.

Quan trọng: Luôn sử dụng nước ngọt sạch trong bình phun tưới. Không đổ chất cô đặc vào bình trống.

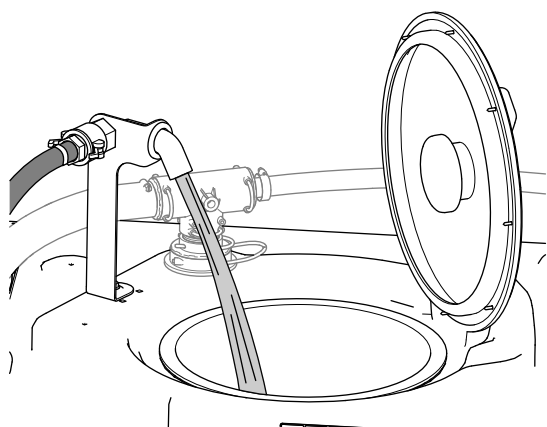

Hình 19

g239016

12. Đổ thêm phần nước còn lại vào bình.

Lưu ý: Để khuấy trộn tốt hơn, hãy giảm thiết lập lượng phun tưới.

Quan trọng: Sau khi đổ đầy bình lần đầu tiên, hãy kiểm tra các dây đeo của bình có bị dịch chuyển không. Siết chặt khi cần thiết.


Kiểm tra Dây đeo Bình

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày—Kiểm tra dây đeo bình.

Quan trọng: Siết chặt chốt hãm dây đeo của bình quá mức có thể dẫn đến bình và dây đeo biến dạng và hư hỏng.

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

1. Đổ đầy nước vào bình chính.
2. Kiểm tra xem có bất kỳ chuyển động nào giữa dây đeo của bình và bình không (Hình 20).

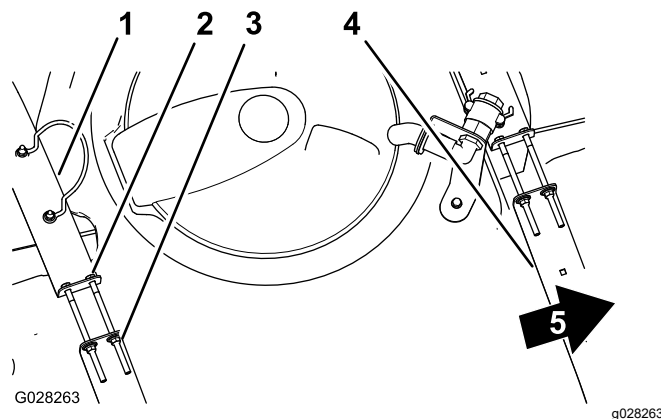

G028263

g028263

Hình 20

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Dây đeo bình phía sau | 4. Dây đeo bình phía trước |
| 2. Bu lông | 5. Phía trước máy |
| 3. Êcu hãm mặt bích | |

3. Nếu lắp lỏng dây đai vào bình, hãy siết chặt êcu hãm mặt bích và bu lông ở đầu dây đai cho đến khi dây đai bằng phẳng với bề mặt của bình (Hình 20).

Lưu ý: Không siết phần cứng của dây đai bình quá chặt.

7. Khởi động động cơ và đặt công tắc máy bơm đến vị trí BẬT.
8. Bật công tắc khóa van tiết lưu và xoay mặt quay số tốc độ động cơ đến vị trí tối đa.
9. Đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí TẮT.
10. Xoay van khuấy trộn về vị trí BẬT.
11. Đổ thêm lượng hóa chất cô đặc phù hợp vào bình theo chỉ dẫn của nhà sản xuất hóa chất.

Quan trọng: Nếu bạn đang sử dụng bột thấm ướt mà chưa khuấy trộn triệt để, hãy trộn bột với một lượng nước nhỏ để tạo thành hỗn hợp sền sệt trước khi cho vào bình.

Hiệu chuẩn Lưu lượng Máy phun tưới

Trước khi sử dụng máy phun lần đầu tiên, nếu bạn thay đổi đầu phun, hoặc khi cần, hãy hiệu chuẩn lưu lượng của máy phun.

Thiết bị do người vận hành cung cấp: Đồng hồ bấm giây có khả năng đo $\pm 1/10$ giây và bình chứa được chia vạch theo giá trị 50 ml.

Chuẩn bị Máy

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

- Đổ đầy nước sạch vào bình phun.
Lưu ý: Đảm bảo có đủ nước trong bình để hoàn tất quá trình hiệu chuẩn.
- Bật phanh đỗ và bật động cơ.
- Đặt công tắc máy bơm đến vị trí BẬT và bật khuấy trộn.
- Bật công tắc khóa van tiết lưu và xoay mặt quay số tốc độ động cơ đến vị trí tối đa.

Thực hiện Kiểm tra Hứng

- Thiết đặt tất cả 3 công tắc phân đoạn và công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT.
- Xoay công tắc giám sát (khóa mức) đến vị trí MỞ KHÓA.
- Chuẩn bị để thực hiện kiểm tra hứng bằng bình chứa có chia vạch.
- Đặt áp suất ở mức 2,75 bar (40 psi) bằng cách sử dụng công tắc tỷ lệ ứng dụng và núm điều khiển van tiết lưu.
- Điều chỉnh áp suất phun tưới sao cho kiểm tra hứng tạo được số lượng phun được liệt kê trong bảng dưới đây.

Lưu ý: Lặp lại kiểm tra 3 lần và lấy giá trị trung bình.

Màu Mất phun	Mililit thu được trong 15 giây	Ounce thu được trong 15 giây
Màu vàng	189	6,4
Màu đỏ	378	12,8
Màu nâu	473	16,0
Màu xám	567	19,2
Màu trắng	757	25,6
Màu xanh dương	946	32,0
Màu xanh lá	1.419	48,0

- Ngay khi cuộc kiểm tra hứng đã tạo được lượng theo liệt kê trong bảng trên, hãy đặt công tắc khóa lưu lượng giám sát đến vị trí KHÓA.

- Tắt công tắc phân đoạn chính.

Thực hiện Hiệu chuẩn Lưu lượng của Máy phun

- Trên InfoCenter, điều hướng đến menu Hiệu chuẩn và chọn HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG như sau:
Lưu ý: Bất kỳ khi nào chọn biểu tượng Màn hình Chính sẽ làm hủy quá trình hiệu chuẩn.
 - Nhấn nút chọn ở trung tâm trên InfoCenter hai lần để truy cập các menu.
 - Vào menu hiệu chuẩn bằng cách nhấn nút chọn bên phải trên InfoCenter.
 - Chọn HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG bằng cách làm nổi dòng HIỆU CHUẨN LƯU LƯỢNG và nhấn nút chọn bên phải trên InfoCenter.
 - Trong màn hình tiếp theo, hãy nhập lượng nước phun tưới đã biết ra khỏi các phân đoạn dành cho quy trình hiệu chuẩn; tham khảo biểu đồ dưới đây.
 - Nhấn nút chọn bên phải trên InfoCenter.
- Sử dụng các ký hiệu cộng (+) và trừ (-), nhập thể tích lưu lượng theo bảng dưới đây.

Màu Mất phun	Lít	US Gallon
Màu vàng	42	11
Màu đỏ	83	22
Màu nâu	106	28
Màu xám	125	33
Màu trắng	167	44
Màu xanh dương	208	55
Màu xanh lá	314	83

- Bật công tắc phân đoạn chính trong 5 phút.
Lưu ý: Khi máy phun, InfoCenter hiển thị lượng chất lỏng mà nó đang đo.
- Sau khi phun 5 phút, chọn dấu chọn bằng cách nhấn nút ở trung tâm trên InfoCenter.
Lưu ý: Nếu số gallon được hiển thị trong quá trình hiệu chuẩn không khớp với lượng nước đã biết được nhập vào InfoCenter thì vẫn có thể chấp nhận được.
- Tắt công tắc phân đoạn chính.
Lưu ý: Hiệu chuẩn hiện đã hoàn tất.

Hiệu chuẩn Tốc độ Máy phun tưới

Trước khi sử dụng máy phun lần đầu tiên, nếu bạn thay đổi mắt phun, hoặc khi cần, hãy hiệu chuẩn tốc độ của máy phun.

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

1. Đổ đầy nước sạch vào bình.
2. Trên khu vực thông thoáng, bằng phẳng, hãy đánh dấu khoảng cách từ 45 đến 152 m.

Lưu ý: Toro khuyên bạn nên đánh dấu khoảng cách 152 m để có kết quả chính xác hơn.

3. Khởi động động cơ và lái xe đến điểm bắt đầu của khoảng cách đã đánh dấu.

Lưu ý: Căn chỉnh tâm của lốp trước với vạch bắt đầu để có phép đo chính xác nhất.

4. Trên InfoCenter, điều hướng đến menu Hiệu chuẩn và chọn HIỆU CHUẨN TỐC ĐỘ.

Lưu ý: Bất kỳ khi nào chọn biểu tượng Màn hình Chính sẽ làm hủy quá trình hiệu chuẩn.

5. Chọn mũi tên Tiếp theo (→) trên InfoCenter.
6. Sử dụng các ký hiệu cộng (+) và trừ (-), nhập khoảng cách đã đánh dấu vào InfoCenter.
7. Dịch chuyển máy về số một và lái hết quãng đường đã đánh dấu theo đường thẳng khi van tiết lưu lưu động hoàn toàn.
8. Dừng máy ở khoảng cách đã đánh dấu và chọn dấu chọn trên InfoCenter.

Lưu ý: Giảm tốc độ và lăn đến điểm dừng để căn chỉnh tâm của lốp trước với vạch kết thúc để có phép đo chính xác nhất.

Lưu ý: Hiệu chuẩn hiện đã hoàn tất.

Hiệu chuẩn các Van Bypass Phân đoạn

Trước khi sử dụng máy phun lần đầu tiên, nếu bạn thay đổi mắt phun, hoặc khi cần, hãy hiệu chuẩn bypass phân đoạn của máy phun.

Quan trọng: Chọn một khu vực bằng phẳng, thông thoáng để thực hiện quy trình này.

Chuẩn bị Máy

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

1. Đổ nước sạch vào nửa bình phun.
2. Hạ các phân đoạn của máy phun.

3. Di chuyển bộ chọn phạm vi đến vị trí SỐ 00 và bật phanh đỗ.
4. Đặt công tắc 3 phân đoạn đến vị trí BẬT, nhưng để công tắc phân đoạn chính tắt.
5. Đặt công tắc máy bơm đến vị trí BẬT và bật khuấy trộn.
6. Bật công tắc khóa van tiết lưu; xoay mặt quay số tốc độ động cơ đến vị trí tối đa.
7. Trên InfoCenter, điều hướng đến menu Hiệu chuẩn và chọn TỐC ĐỘ KIỂM TRA.

Lưu ý: Bất kỳ khi nào chọn biểu tượng Màn hình Chính sẽ làm hủy quá trình hiệu chuẩn.

8. Sử dụng các ký hiệu cộng (+) và trừ (-), nhập tốc độ kiểm tra là 5,6 km/h, sau đó chọn biểu tượng Trang chủ.
9. Xoay công tắc giám sát (khóa mức) đến vị trí MỞ KHÓA và xoay công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT.
10. Xoay công tắc giàn chính sang vị trí BẬT.


Điều chỉnh các Van Rẽ nhánh Phân đoạn

1. Sử dụng công tắc tỷ lệ ứng dụng, điều chỉnh tỷ lệ ứng dụng theo bảng dưới đây hoặc cho đến khi áp suất hệ thống đạt 2,75 bar (40 psi).

Màu Mắt phun	SI (Hệ mét)	Hệ Anh	Mặt cỏ
Màu vàng	159 L/ha	17 gpa	0,39 gpk
Màu đỏ	319 L/ha	34 gpa	0,78 gpk
Màu nâu	394 L/ha	42 gpa	0,96 gpk
Màu xám	478 L/ha	51 gpa	1,17 gpk
Màu trắng	637 L/ha	68 gpa	1,56 gpk
Màu xanh dương	796 L/ha	85 gpa	1,95 gpk
Màu xanh lá	1.190 L/ha	127 gpa	2,91 gpk

2. Tắt phần bên trái và điều chỉnh núm rẽ nhánh phần cho đến khi chỉ số áp suất ở mức được điều chỉnh trước đó (thường là 2,75 bar hoặc 40 psi).

Lưu ý: Các chỉ số được đánh số trên núm và kim rẽ nhánh chỉ mang tính chất tham khảo.

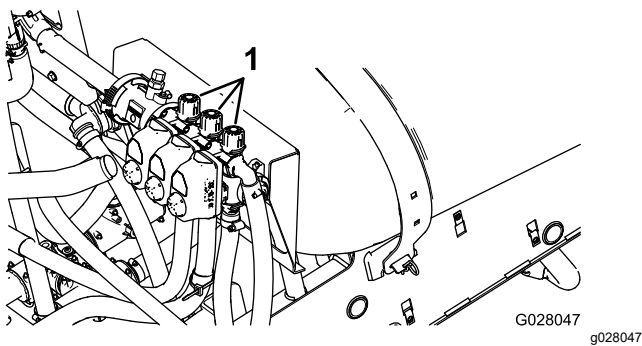


Hình 21

1. Các núm điều chỉnh bypass phân đoạn
 3. Bật phân đoạn bên trái và tắt phân đoạn bên phải.
 4. Điều chỉnh núm rẽ nhánh bên phải cho đến khi chỉ số áp suất ở mức được điều chỉnh trước đó (thường là 2,75 bar hoặc 40 psi).
 5. Bật phân đoạn bên phải và tắt phân đoạn ở giữa.
 6. Điều chỉnh núm rẽ nhánh phần trung tâm cho đến khi chỉ số áp suất ở mức được điều chỉnh trước đó (thường là 2,75 bar hoặc 40 psi).
 7. Tắt từng phân đoạn.
 8. Tắt máy bơm.
- Lưu ý:** Hiệu chuẩn hiện đã hoàn tất.
9. Tắt công tắc giàn chính.

Điều chỉnh Van Bypass Chính và Khuấy trộn

Vị trí Núm Van Bypass Khuấy trộn

- A—vị trí mở hoàn toàn
- B—vị trí đóng (0)
- C—vị trí trung gian (được điều chỉnh so với áp kế của hệ thống máy phun)

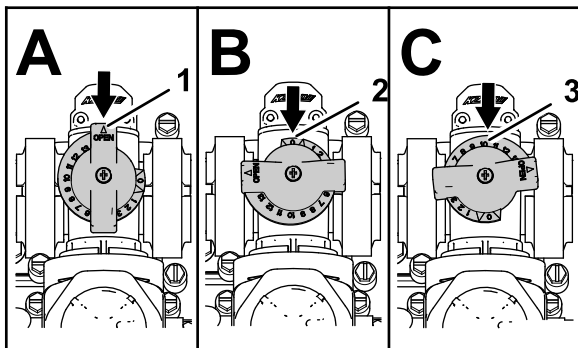

Hình 22

1. Mở
2. Đóng (0)
3. Vị trí trung gian


Hiệu chuẩn Van Rẽ nhánh Khuấy trộn

Khoảng thời gian Dịch vụ: Hàng năm

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

Chọn một khu vực bằng phẳng, thông thoáng để thực hiện quy trình này.

1. Đổ đầy nước sạch vào bình phun.
2. Xác minh van điều khiển khuấy trộn đang mở. Nếu lúc này van đã bị điều chỉnh thì hãy mở van hoàn toàn.
3. Bật phanh đỗ và khởi động động cơ.
4. Đặt bộ chọn phạm vi đến SỐ MO.
5. Đặt công tắc máy bơm đến vị trí BẬT.
6. Bật công tắc khóa van tiết lưu; xoay mặt quay số tốc độ động cơ đến vị trí tối đa.
7. Đặt van 3 phân đoạn đến vị trí TẮT.
8. Đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT.
9. Đặt áp suất hệ thống ở mức 5,5 bar (80 psi).
10. Nhấn công tắc khuấy trộn đến vị trí TẮT và đọc áp kế.
 - Nếu chỉ số vẫn ở mức 5,5 bar (80 psi) thì van rẽ nhánh khuấy trộn được hiệu chuẩn phù hợp.
 - Nếu chỉ số trên áp kế khác thì hãy tiếp tục bước tiếp theo.
11. Điều chỉnh van rẽ nhánh khuấy trộn trên mặt sau của van khuấy trộn cho đến khi chỉ số áp suất trên đồng hồ đo là 5,5 bar (80 psi).

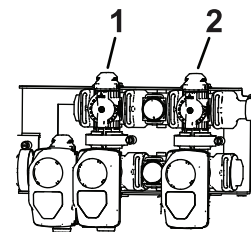

Hình 23

1. Van bypass khuấy trộn
2. Bypass của phân đoạn chính

12. Nhấn công tắc máy bơm đến vị trí TẮT, chuyển cần tiết lưu đến vị trí CHẠY KHÔNG và xoay công tắc khóa điện đến vị trí TẮT.


Điều chỉnh Van Bypass phân đoạn Chính

Quan trọng: Không sử dụng nước tuần hoàn (nước xám) trong bình phun tưới khi có thể.

Lưu ý: Điều chỉnh van bypass phân đoạn chính sẽ làm giảm hoặc tăng lưu lượng đến các mắt phun

khuấy trộn trong bình khi công tắc phân đoạn chính được đặt ở vị trí TẮT.

1. Đổ nước sạch đầy 1/2 bình phun.
2. Di chuyển máy lên bề mặt bằng phẳng, thông thoáng.
3. Bật phanh đỗ.
4. Đặt bộ chọn phạm vi đến vị trí SỐ MO.
5. Đặt công tắc máy bơm đến vị trí BẬT.
6. Đặt công tắc khuấy trộn đến vị trí BẬT.
7. Đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí TẮT.
8. Bật công tắc khóa van tiết lưu; xoay mặt quay số tốc độ động cơ đến vị trí tối đa (thở).
9. Điều chỉnh tay cầm rẽ nhánh phân chính để điều khiển lượng khuấy trộn xảy ra trong bình.

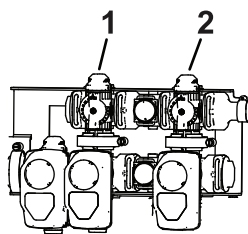

Hình 24


g509335

1. Van bypass khuấy trộn
2. Bypass của phân đoạn chính

10. Giảm tốc độ van tiết lưu về chạy không.
11. Đặt công tắc khuấy trộn và công tắc máy bơm đến vị trí TẮT.
12. Tắt máy.

Xác định vị trí Máy bơm Phun tưới

Máy bơm phun nằm dưới ghế.

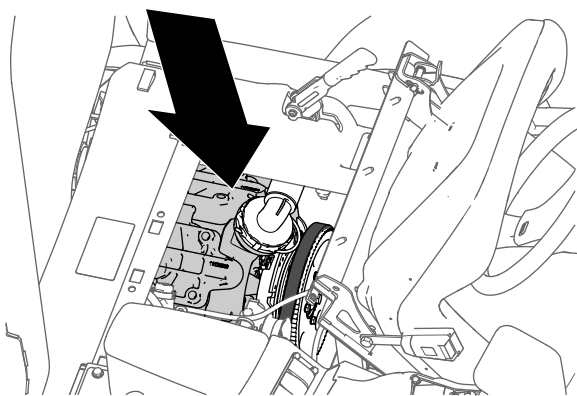

Hình 25

g216323

Trong khi Vận hành

An toàn Trong Vận hành

Thông tin tổng quát về mức độ an toàn

- Chủ sở hữu/người vận hành có thể ngăn chặn và chịu trách nhiệm về những tai nạn có thể gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản.
- Mặc quần áo phù hợp, bao gồm bảo vệ mắt; quần dài; giày dép chắc chắn, chống trơn trượt; và bảo vệ thính giác. B buộc tóc dài lại và không mặc quần áo rộng hoặc đeo trang sức lỏng lẻo.
- Mang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp theo chỉ dẫn trong An toàn Hóa chất.
- Tập trung cao độ trong khi vận hành máy. Tránh bị phân tâm vào bất kỳ hoạt động nào khác; nếu không, bạn có thể gây thương tích cho bản thân hoặc gây thiệt hại về tài sản.
- Không vận hành máy khi bị ốm, mệt mỏi hoặc đang chịu ảnh hưởng của các chất có cồn, chất gây nghiện.
- Không chở người đi cùng trên máy.
- Chỉ vận hành máy trong điều kiện có tầm nhìn tốt. Tránh các hố hoặc nguy cơ tiềm ẩn.
- Trước khi khởi động máy, hãy đảm bảo bạn đang ở vị trí vận hành, bộ phận truyền động ở vị trí SỐ MO (thủ công) hoặc vị trí ĐỖ (tự động) và đã gài phanh tay.
- Giữ nguyên vị trí khi máy còn chuyển động. Giữ cả hai tay trên tay lái bất cứ khi nào có thể, và luôn để tay và chân của bạn trong khoang vận hành.
- Cẩn thận khi đến gần góc khuất, bụi rậm, cây cối hoặc các vật thể khác có thể che khuất tầm nhìn của bạn.
- Trước khi lùi, hãy nhìn về phía sau và đảm bảo không có ai ở phía sau bạn. Lùi xe từ từ.
- Không được phun tưới khi có người, đặc biệt là trẻ em, hoặc vật nuôi ở gần đó.
- Không vận hành máy gần các dốc thẳng đứng, hào hoặc bờ kè. Máy có thể lật úp đột ngột nếu một bánh xe đi qua mép hoặc nếu mép bị lún.
- Giảm tốc độ khi vận hành trên địa hình gồ ghề, mặt đất không bằng phẳng, gần lề đường, hố và các địa hình thay đổi đột ngột khác. Tải có thể xê dịch khiến máy hoạt động không ổn định.
- Địa hình thay đổi đột ngột có thể khiến tay lái chuyển động đột ngột, có thể dẫn đến chấn

thương ở bàn tay và cánh tay. Nắm lỏng tay lái ở xung quanh đường bao và giữ bàn tay cách xa các thanh của tay lái.

- Dừng máy, tắt động cơ, rút chìa khóa, gài phanh tay và kiểm tra hư hỏng sau khi va phải vật thể hoặc nếu có rung động bất thường trong máy. Thực hiện tất cả các sửa chữa cần thiết trước khi vận hành trở lại.
- Giảm tốc độ và thận trọng khi lái máy rẽ và băng qua đường và vỉa hè. Luôn nhường quyền ưu tiên qua đường.
- Cần hết sức thận trọng khi vận hành máy trên bề mặt ướt, trong điều kiện thời tiết bất lợi, ở tốc độ cao hoặc với bình đầy tải. Thời gian dừng và khoảng cách sẽ tăng lên trong điều kiện này.
- Không chạm vào động cơ hoặc bộ tiêu âm khi động cơ đang chạy hoặc ngay sau khi động cơ đã tắt. Những khu vực này có thể nóng tới mức gây bỏng.
- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
 - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
 - Chuyển bộ phận truyền động sang vị trí số Mo (thủ công) hoặc vị trí Đỗ (tự động).
 - Tắt máy bơm phun.
 - Bật phanh đỗ.
 - Tắt động cơ và rút chìa khóa (nếu được trang bị).
 - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
- Tuyệt đối không chạy động cơ ở không gian khép kín nơi khí thải không thoát ra được.
- Không vận hành máy khi có nguy cơ bị sét đánh.
- Chỉ sử dụng phụ kiện và bộ gá đã được Toro phê duyệt.

An toàn của Hệ thống Chống Lật (ROPS)

Lưu ý: Đối với mỗi máy được đề cập trong *Hướng dẫn Vận hành* này, buồng lái do Toro lắp đặt là loại ROPS.

- Không tháo ROPS ra khỏi máy.
- Thắt dây đai an toàn và đảm bảo bạn có thể tháo dây nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Luôn luôn đeo dây đai an toàn của bạn.
- Kiểm tra cẩn thận các vật cản trên cao và không tiếp xúc với chúng.
- Giữ ROPS ở tình trạng hoạt động an toàn bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng định kỳ xem có hư hỏng gì không và giữ chặt tất cả các chốt hãm gắn.

- Bảo trì và làm sạch (các) dây đai an toàn khi cần thiết.
- Thay thế các bộ phận ROPS bị hỏng. Không sửa chữa hoặc thay đổi các bộ phận này.

An toàn trên Dốc

Dốc là yếu tố chính liên quan đến tai nạn mất kiểm soát và lật xe, có thể dẫn đến chấn thương nặng hoặc tử vong. Bạn là người chịu trách nhiệm vận hành an toàn trên dốc. Cần phải hết sức thận trọng khi vận hành máy trên bất kỳ độ dốc nào.


- Xem lại hướng dẫn về độ dốc được liệt kê dưới đây để vận hành máy trên dốc và để xác định xem bạn có thể vận hành máy trong điều kiện vào ngày hôm đó và tại địa điểm làm việc đó hay không. Việc thay đổi về địa hình có thể dẫn đến thay đổi vận hành của máy trên dốc.
- Xác định xem độ dốc có an toàn cho vận hành máy hay không, bao gồm khảo sát địa điểm. Luôn luôn suy xét dựa trên kinh nghiệm và đưa ra đánh giá hợp lý khi thực hiện khảo sát này.
- Tránh khởi động, dừng hoặc quay máy trên đường dốc. Đi lên và xuống dốc. Tránh thay đổi tốc độ hoặc phương hướng đột ngột. Nếu bạn phải quay đầu máy, hãy chuyển hướng từ từ và dần dần xuống dốc, nếu có thể. Cẩn thận khi lùi máy.
- Không vận hành máy khi bạn không chắc chắn về lực kéo, hệ thống lái hoặc độ ổn định.
- Loại bỏ hoặc đánh dấu vật cản như mương, hố, đường lún, chỗ lồi, đá hoặc các nguy cơ tiềm ẩn khác. Cỏ cao có thể che khuất vật cản. Địa hình không bằng phẳng có thể làm lật máy.
- Lưu ý rằng việc vận hành máy trên bề mặt ướt, ngang dốc hoặc xuống dốc có thể làm mất lực kéo của máy. Mất lực kéo đến các bánh xe có thể dẫn đến trượt, mất phanh và mất lái.
- Cần hết sức thận trọng khi vận hành máy gần dốc thẳng đứng, mương, bờ kè, nguy cơ có nước hoặc các mối nguy hiểm khác. Máy có thể đột ngột ngã lặn nếu một bánh xe đi qua mép hoặc mép bị lún. Thiết lập khu vực an toàn giữa máy và mọi mối nguy hiểm.
- Hết sức cẩn thận khi vận hành máy có bộ gá; chúng có thể ảnh hưởng đến độ ổn định của máy.
- Nếu động cơ bị dừng hoặc bạn bắt đầu mất đà khi đang leo dốc, hãy từ từ sử dụng phanh và từ từ lùi thẳng xuống dốc.
- Luôn giữ bộ phận truyền động ở vị trí gài số (nếu có thể) khi bạn lái máy xuống dốc.
- Không đỗ máy trên bề mặt nghiêng.
- Trọng lượng của chất liệu trong bình có thể thay đổi khả năng xử lý của máy. Để tránh mất kiểm

soát và gây thương tích cá nhân, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

- Khi vận hành với tải trọng nặng, hãy giảm tốc độ và dành đủ khoảng cách để phanh. Không sử dụng phanh đột ngột. Thận trọng hơn khi đi trên dốc.
- Tải trọng chất lỏng thay đổi, đặc biệt là khi rẽ, lên hoặc xuống dốc, thay đổi tốc độ đột ngột hoặc khi lái xe trên bề mặt gồ ghề. Thay đổi tải trọng có thể khiến máy bị lật.

Móc kẹp Radio

Sử dụng móc kẹp radio để cất giữ radio cầm tay khi bạn đang điều khiển máy (Hình 26).

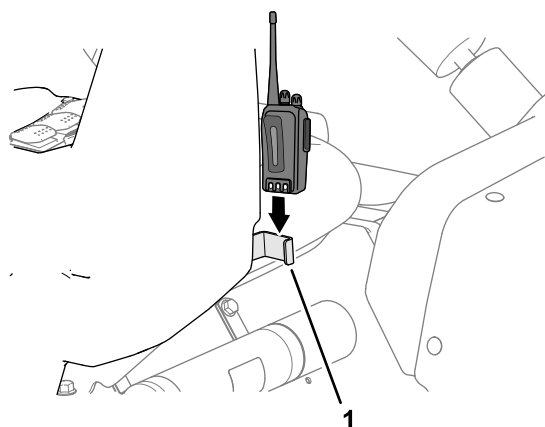

Hình 26

g317230

1. Móc kẹp radio

Vận hành Máy

Khởi động Động cơ

1. Ngồi vào ghế của người vận hành, cắm chìa khóa vào công tắc khóa điện và xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ đến vị trí CHẠY.
2. Nhấn ly hợp và di chuyển bộ chọn phạm vi đến vị trí SỐ MO.
3. Đảm bảo công tắc máy bơm ở vị trí TẮT.
4. Xoay chìa khóa về vị trí KHỞI ĐỘNG cho đến khi động cơ khởi động.

Quan trọng: Không giữ chìa khóa ở vị trí KHỞI ĐỘNG quá 10 giây. Nếu động cơ không khởi động sau 10 giây, hãy chờ 1 phút trước khi thử lại. Không cố gắng đẩy hoặc kéo máy phun để khởi động động cơ.

Điều khiển Máy

1. Nhả phanh tay.

2. Nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp.
3. Di chuyển cần số sang số một.
4. Nhả nhẹ bàn đạp ly hợp, đồng thời nhấn bàn đạp tăng tốc.
5. Khi máy đạt đủ tốc độ, bỏ chân ra khỏi bàn đạp tăng tốc, nhấn hoàn toàn bàn đạp ly hợp, chuyển cần số sang số tiếp theo và nhả bàn đạp ly hợp, đồng thời nhấn bàn đạp tăng tốc. Lặp lại quy trình cho đến khi đạt được tốc độ mong muốn.

Quan trọng: Luôn dừng máy trước khi chuyển từ số tiến sang số lùi hoặc từ số lùi sang số tiến.

Lưu ý: Tránh để động cơ chạy không tải trong thời gian dài.

Sử dụng biểu đồ dưới đây để xác định tốc độ của máy khi không chứa nước ở mức 3.700 vòng/phút.

Số	Tỷ lệ	Tốc độ (km/h)	Tốc độ (mph)
1	66,4:1	6,1	3,8
2	38,1:1	10,7	6,6
3	19,6:1	20,9	13,0
R	80,7:1	5,1	3,2

Lưu ý: Để công tắc khóa điện ở vị trí BẬT trong thời gian dài mà không chạy động cơ sẽ khiến ắc quy xả điện.

Quan trọng: Không cố gắng đẩy hoặc kéo máy để khởi động. Điều này có thể dẫn đến làm hỏng hệ thống truyền động.

Tắt Động cơ

1. Nhấn ly hợp và sử dụng phanh để dừng máy phun.
2. Kéo cần phanh tay lên và về phía sau để thiết đặt.
3. Di chuyển bộ chọn phạm vi không gài số đến vị trí SỐ MO.
4. Xoay chìa khóa điện đến vị trí DỪNG.
5. Rút chìa khóa khỏi công tắc để tránh vô tình khởi động máy.

Vận hành Máy phun

Để vận hành Máy phun tưới Multi Pro, trước tiên hãy đổ đầy bình phun, sau đó bôi dung dịch lên khu vực làm việc, và cuối cùng là làm sạch bình. Hoàn thành tất cả 3 bước này theo trình tự để tránh làm hỏng máy phun. Ví dụ: không trộn và đổ thêm hóa chất trong

bình phun vào ban đêm, sau đó phun vào buổi sáng. Điều này sẽ dẫn đến các hóa chất phân tách và có thể làm hỏng các bộ phận của hệ thống phun tưới.

⚠ THẬN TRỌNG

Các hóa chất nguy hiểm và có thể gây ra thương tích cá nhân.

- **Hãy đọc hướng dẫn trên các nhãn hóa chất trước khi xử lý hóa chất và tuân theo mọi khuyến nghị và biện pháp phòng ngừa của nhà sản xuất.**
- **Không được để hóa chất tiếp xúc với da. Nếu xảy ra tiếp xúc, hãy rửa kỹ khu vực bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước sạch.**
- **Mang kính bảo hộ và các thiết bị bảo hộ khác do nhà sản xuất hóa chất khuyến nghị.**

Máy phun Multi Pro được thiết kế đặc biệt để có độ bền cao, mang lại tuổi thọ sử dụng lâu dài cho máy phun. Các vật liệu khác nhau đã được chọn vì những lý do cụ thể tại các vị trí khác nhau trên máy phun của bạn để đáp ứng mục tiêu này. Thật không may, không có vật liệu đơn lẻ nào là hoàn hảo cho tất cả các ứng dụng có thể dự đoán trước.

Một số hóa chất mạnh hơn những hóa chất khác và mỗi hóa chất lại tương tác khác nhau với các vật liệu khác nhau. Một số chất nhất quán (ví dụ: bột thấm ướt, than củi) dễ ăn mòn hơn và dẫn đến tỷ lệ ăn mòn cao hơn bình thường. Nếu một hóa chất có sẵn trong công thức giúp tuổi thọ máy phun, hãy sử dụng công thức thay thế này.

Như mọi khi, hãy nhớ làm sạch máy phun thật kỹ sau mỗi lần phun. Điều này sẽ phát huy cao nhất khi đảm bảo máy phun của bạn có tuổi thọ sử dụng lâu dài và không gặp sự cố.

Phun tưới

Quan trọng: Để đảm bảo dung dịch vẫn được trộn đều, hãy sử dụng tính năng khuấy trộn bất cứ khi nào bạn có dung dịch trong bình. Để khuấy trộn có hiệu quả, bạn phải bật máy bơm và động cơ chạy trên mức chạy không tải. Nếu bạn dừng máy và cần khuấy trộn, hãy bật phanh đỗ, bật bơm và bật chức năng khóa van tiết lưu.

1. Hạ các phân đoạn vào đúng vị trí.
2. Đặt công tắc máy bơm phun đến vị trí BẬT.
3. Đặt công tắc phân đoạn chính ở vị trí TẮT, đặt 3 công tắc phân đoạn đến vị trí BẬT.
4. Lái xe đến địa điểm mà bạn sẽ phun tưới.
5. Đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT để bắt đầu phun.

Lưu ý: InfoCenter sẽ hiển thị các phân đoạn khi bật phun tưới.

Lưu ý: Khi bình gần cạn, khuấy trộn có thể gây ra bọt trong bình. Để tránh điều này, hãy tắt van khuấy trộn. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng chất chống tạo bọt trong bình.

6. Sử dụng công tắc tốc độ để điều chỉnh và đặt mục tiêu.
7. Khi phun xong, đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí TẮT để tắt tất cả các phân đoạn, sau đó đặt công tắc máy bơm đến vị trí TẮT.

Định vị các phân đoạn Phun tưới

Công tắc nâng phân đoạn cần trên bảng điều khiển của máy phun cho phép bạn di chuyển các phân đoạn phun bên ngoài ở giữa vị trí vận chuyển và vị trí phun tưới mà không cần rời khỏi ghế của người vận hành. Bất cứ khi nào có thể, hãy dừng máy trước khi thay đổi vị trí phân đoạn phun tưới.

Hạ các phân đoạn Phun tưới Bên ngoài đến Vị trí Phun tưới

1. Đổ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Sử dụng các công tắc nâng phân đoạn giàn để hạ các phân đoạn bên ngoài.

Lưu ý: Chờ cho đến khi các phân đoạn phun tưới bên ngoài đạt đến vị trí phun tưới mở rộng đầy đủ.


Nâng các phân đoạn Phun tưới Bên ngoài đến Vị trí Vận chuyển

1. Đổ máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Sử dụng các công tắc nâng phân đoạn giàn để nâng các phân đoạn phun tưới bên ngoài, cho đến khi chúng di chuyển hoàn toàn vào giá nội vận chuyển phân đoạn giàn tạo thành vị trí vận chuyển "X", và rút lại hoàn toàn xilanh nâng.

Quan trọng: Nhả (các) công tắc nâng phân đoạn giàn ngay khi các phân đoạn phun tưới bên ngoài đã đạt đến vị trí mong muốn. Chạy các bộ khởi động chống lại các điểm dừng cơ học có thể làm hỏng xilanh nâng và/hoặc các bộ phận thủy lực khác.

Quan trọng: Đảm bảo các phân đoạn phun không tiếp xúc với bất kỳ vật thể thấp nào ở trên cao khi ở vị trí vận chuyển, điều này có thể làm hỏng các phần phun.

Quan trọng: Các phân đoạn phun tưới có thể bị hỏng khi vận chuyển chúng ở vị trí bất kỳ khác với vị trí vận chuyển “X” khi sử dụng giá đỡ vận chuyển giàn.

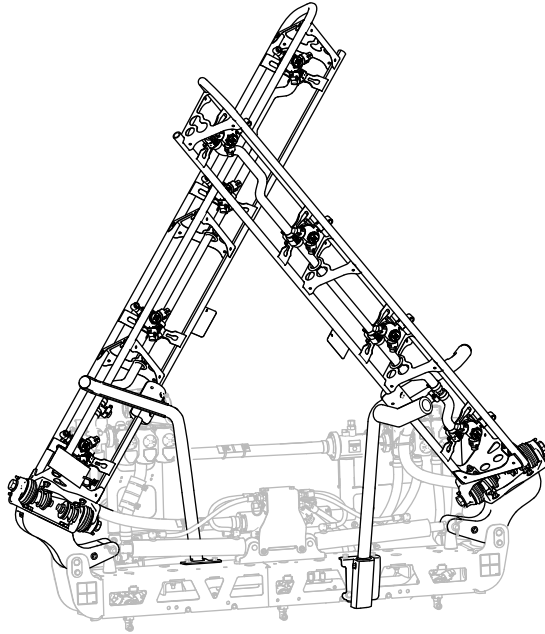

g467635

Hình 27
Vị trí vận chuyển “X”

Quan trọng: Để tránh làm hỏng xilanh nâng, hãy đảm bảo rút lại hoàn toàn các bộ khởi động trước khi vận chuyển máy.

Lời khuyên về Phun tưới

- Không chồng lấn các khu vực mà bạn đã phun tưới trước đó.
- Để ý các mắt phun đã bị tắt. Thay tất cả các mắt phun bị mòn hoặc bị hỏng.
- Sử dụng công tắc phân đoạn chính để dừng dòng phun tưới trước khi dừng máy phun. Ngay khi dừng lại, hãy sử dụng điều khiển van tiết lưu của động cơ để giữ tốc độ động cơ tăng lên để tính năng khuấy trộn tiếp tục hoạt động.
- Bạn sẽ thu được kết quả tốt hơn nếu máy phun đang di chuyển khi bạn bật các phân đoạn phun tưới.

Thông tắc cho Mắt phun

Nếu mắt phun bị tắc trong khi bạn đang phun, hãy làm sạch mắt phun như sau:

1. Dừng máy phun trên bề mặt bằng phẳng, tắt động cơ và bật phanh đỗ.
2. Đặt công tắc phân đoạn chính sang vị trí TẮT rồi đặt công tắc máy bơm phun sang vị trí TẮT.
3. Tháo mắt phun bị tắc và làm sạch bằng bình phun nước và bàn chải đánh răng.
4. Lắp mắt phun.

Sau khi Vận hành

An toàn Sau Vận hành

Thông tin tổng quát về mức độ an toàn

- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
 - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
 - Chuyển bộ phận truyền động sang vị trí số Mo (thủ công) hoặc vị trí ĐỖ (tự động).
 - Tắt máy bơm phun.
 - Bật phanh đỗ.
 - Tắt động cơ và rút chìa khóa (nếu được trang bị).
 - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
 - Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cất giữ.
- Hàng ngày sau khi vận hành máy xong, hãy rửa sạch tất cả hóa chất còn sót lại bên ngoài máy, đảm bảo trung hòa hệ thống và rửa ba lần theo khuyến nghị của (các) nhà sản xuất hóa chất cũng như tuân hoàn tất cả các van 3 lần; tham khảo An toàn Hóa chất.

- Để máy nguội trước khi bảo quản máy trong bất kỳ lớp vỏ nào.
- Không được cất giữ máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có ngọn lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng hạn như trên máy nước nóng hoặc thiết bị khác.
- Duy trì tất cả các bộ phận của máy ở tình trạng hoạt động tốt và cố định chặt tất cả phụ kiện.
- Thay tất cả các nhãn mác bị mòn, hư hỏng hoặc còn thiếu.


Làm sạch Máy phun

Quan trọng: Không sử dụng nước lợ hoặc nước tuần hoàn để làm sạch máy.

Làm sạch Hệ thống Máy phun

Xả Bình

1. Dừng máy phun, gài phanh tay, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Xác định vị trí van xả của bình ở phía bên trái của máy, phía trước của bình nhiên liệu (Hình 28).

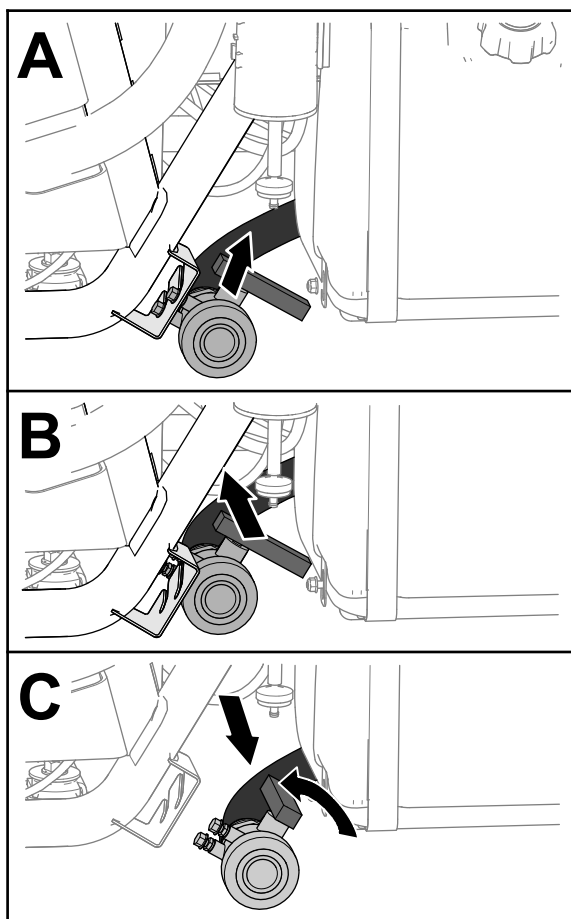

Hình 28

g237187

3. Nhấc van và di chuyển vào bên trong cho đến khi các chốt ren gắn của van thoát khỏi các khe trong giá đỡ van xả và di chuyển van về phía sau (Hình 28).
4. Căn chỉnh đầu van với hộp chứa xả và xoay tay cầm của van ngược chiều kim đồng hồ đến vị trí mở (Hình 28).
5. Khi bình đã xả hết, xoay tay cầm của van xả đến vị trí đóng và lắp van vào giá đỡ van xả (Hình 28).

Quan trọng: Thải bỏ hóa chất trong bình phun theo quy định của địa phương và hướng dẫn của nhà sản xuất chất đó.

Làm sạch các Bộ phận Bên trong Máy phun

Quan trọng: Chỉ sử dụng nước sạch khi làm sạch máy phun.

Quan trọng: Bạn phải luôn xả và dội sạch máy phun, bao gồm mọi phụ kiện đã lắp đặt của hệ thống phun tưới ngay sau mỗi lần sử dụng. Việc không dội sạch và làm sạch máy phun có thể khiến hóa chất bị khô và tắc nghẽn trong tuyến ống, bộ lọc, van, thân mắt phun, máy bơm và các bộ phận khác.

Sử dụng Bộ Rửa Sạch đã được phê duyệt dành cho máy này. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn để biết thêm thông tin.


Lưu ý: Các khuyến nghị và hướng dẫn sau đây giả định rằng chưa lắp đặt Bộ công cụ Rửa Toro.

Làm sạch hệ thống phun tưới và mọi phụ kiện phun tưới đã lắp đặt sau **mỗi** đợt phun tưới. Để làm sạch hoàn toàn hệ thống phun tưới, bạn phải rửa 3 lần.

1. Đổ ít nhất 190 L nước sạch vào bình và đậy nắp lại.
2. Đối với lần đầu tiên và lần thứ hai khi rửa hệ thống, bạn có thể sử dụng một chất làm sạch/trung hòa trong nước nếu cần.
- Lưu ý:** Ở lần rửa cuối cùng, chỉ sử dụng loại nước thật sạch.
3. Hạ các phân đoạn phun tưới bên ngoài vào vị trí phun.
4. Khởi động động cơ, đặt công tắc máy bơm phun đến vị trí BẬT và chuyển bàn đạp tăng tốc đến tốc độ động cơ cao hơn.
5. Đặt công tắc khuấy trộn đến vị trí BẬT.
6. Sử dụng công tắc lượng phun tưới để tăng áp suất lên cài đặt cao.
7. Đặt các công tắc phân đoạn riêng lẻ và công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT.


8. Kiểm tra các mắt phun để đảm bảo tất cả đều đang phun tưới chính xác.
9. Đảm bảo phun toàn bộ nước trong bình ra ngoài qua các mắt phun.
10. Đặt công tắc phân đoạn chính đến vị trí TẮT, đặt công tắc khuấy trộn và công tắc máy bơm phun đến vị trí TẮT và tắt động cơ.
11. Lặp lại các bước từ 1 đến 10 ít nhất 2 lần nữa để đảm bảo hệ thống phun tưới được làm sạch hoàn toàn.

Quan trọng: Bạn phải luôn hoàn thành 3 chu kỳ rửa để đảm bảo hệ thống phun tưới và các phụ kiện phun tưới hoàn toàn sạch sẽ, tránh làm hỏng hệ thống.

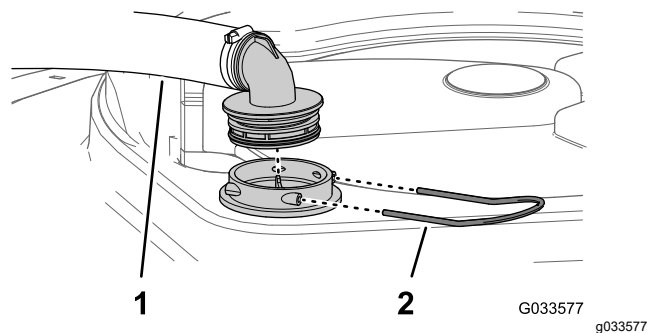

Hình 29

1. Ống mềm hút
2. Chốt hãm
3. Tháo ống mềm và đầu nối ống mềm ra khỏi vỏ bộ lọc (Hình 29).
4. Kéo bộ lọc hút ra khỏi vỏ bộ lọc trong bình (Hình 30).

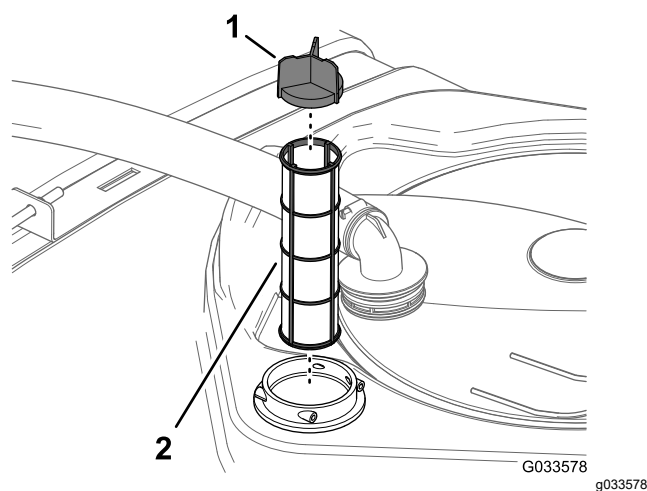

Hình 30

1. Gờ màn lọc
2. Bộ lọc hút

Làm sạch các Bộ phận Bên ngoài Máy phun

1. Làm sạch bộ lọc hút và áp suất; tham khảo [Làm sạch Bộ lọc Hút \(trang 36\)](#) và [Làm sạch Bộ lọc Áp suất \(trang 36\)](#).

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng hóa chất dạng bột thấm ướt, hãy làm sạch bộ lọc sau mỗi bình.

2. Sử dụng ống mềm làm vườn, rửa sạch bên ngoài máy phun bằng nước sạch.
3. Tháo các mắt phun và làm sạch bằng tay.

Lưu ý: Thay các mắt phun bị hỏng hoặc bị mòn.

Lưu ý: Nếu máy của bạn có các bộ lọc mắt phun tùy chọn, hãy làm sạch trước khi lắp mắt phun; tham khảo [Làm sạch các Bộ lọc Mắt phun Tùy chọn \(trang 37\)](#).

Làm sạch Bộ lọc Hút

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau mỗi lần sử dụng—Làm sạch bộ lọc hút. Làm sạch bộ lọc hút (thường xuyên hơn khi sử dụng bột thấm ướt).

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, tắt bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Ở phía trên của bình phun, tháo chốt giữ siết chặt đầu nối ống mềm gắn với ống mềm lớn khỏi vỏ bộ lọc (Hình 29).

5. Làm sạch bộ lọc hút bằng nước sạch.


Quan trọng: Thay bộ lọc nếu bị hư hỏng hoặc không thể làm sạch.

6. Lắp bộ lọc hút vào vỏ bộ lọc cho đến khi đặt khít hoàn toàn bộ lọc.
7. Căn chỉnh ống mềm và đầu nối ống mềm với vỏ bộ lọc ở phía trên của bình, đồng thời siết chặt đầu nối và vỏ bằng chốt giữ mà bạn đã tháo ở bước 2.

Làm sạch Bộ lọc Áp suất

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau mỗi lần sử dụng—Làm sạch bộ lọc áp suất. Làm sạch bộ lọc áp suất (thường xuyên hơn khi sử dụng bột thấm ướt).

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Căn chỉnh đĩa xả dưới bộ lọc áp suất (Hình 31).

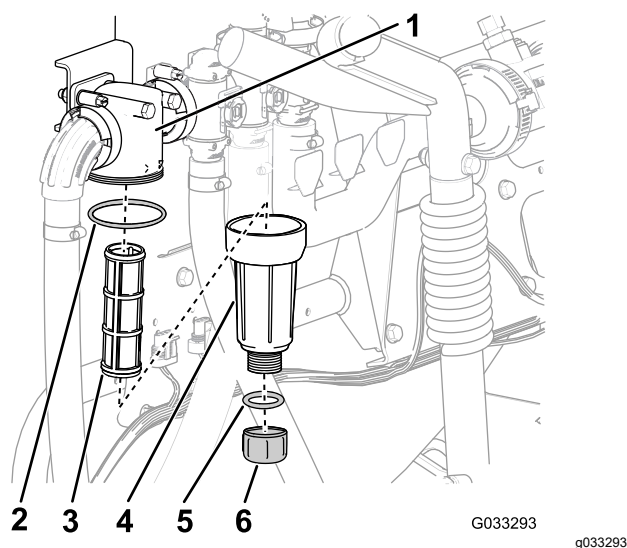

Hình 31

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Đầu lọc | 4. Miếng đệm (nút xả) |
| 2. Miếng đệm (bát) | 5. Nắp xả |
| 3. Lõi lọc | 6. Bát |

3. Xoay nắp xả ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi bát của bộ lọc áp suất (Hình 31).

Lưu ý: Để bát xả hoàn toàn.

4. Xoay bát ngược chiều kim đồng hồ và tháo đầu lọc (Hình 31).
5. Tháo lõi lọc áp suất (Hình 31).
6. Làm sạch lõi lọc áp suất bằng nước sạch.

Quan trọng: Thay bộ lọc nếu bị hư hỏng hoặc không thể làm sạch.

7. Kiểm tra miếng đệm để biết nút xả (nằm bên trong bát) và miếng đệm dành cho bát (nằm bên trong đầu lọc) có bị hỏng và bị mòn không (Hình 31).

Quan trọng: Thay thế bất kỳ miếng đệm nào bị hỏng hoặc bị mòn của nút, bát hoặc cả hai.

8. Lắp lõi lọc áp suất vào đầu lọc (Hình 31).


Lưu ý: Đảm bảo đặt khít lõi lọc chắc chắn vào đầu lọc.

9. Lắp bát vào đầu lọc và siết chặt bằng tay (Hình 31).

10. Lắp nắp xả vào trên đầu nối ở đáy bát và siết chặt nắp bằng tay (Hình 31).

Làm sạch các Bộ lọc Mất phun Tùy chọn

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Tháo mất phun ra khỏi thân vòi phun tưới (Hình 32).

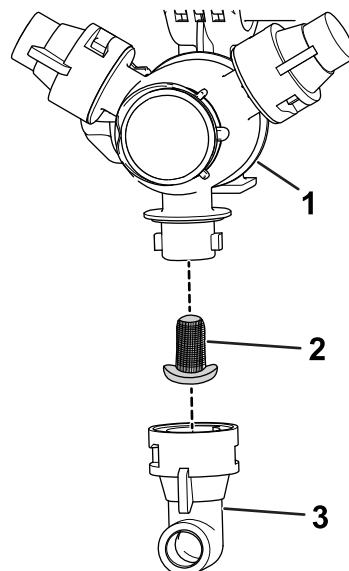

Hình 32

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Thân vòi phun | 3. Mất phun |
| 2. Bộ lọc mất phun | |

3. Tháo bộ lọc mất phun (Hình 32).
4. Làm sạch bộ lọc mất phun bằng nước sạch.

Quan trọng: Thay bộ lọc nếu bị hư hỏng hoặc không thể làm sạch.

5. Lắp bộ lọc mất phun (Hình 32).


Lưu ý: Đảm bảo đặt khít bộ lọc vào hoàn toàn.

6. Lắp mất phun lên trên thân vòi phun tưới (Hình 32).
7. Lặp lại các bước từ 2 đến 6 đối với các mất phun khác.

Làm sạch Thân Mất phun và Màng Van Một chiều

Khoảng thời gian Dịch vụ: Hàng năm—Làm sạch thân mất phun và màng van một chiều. Làm sạch thân mất phun và màng van một chiều nếu bạn nhận thấy (các) mất phun nhỏ giọt sau khi tắt (các) công tắc phân đoạn.


1. Xoay nắp màng ngược chiều kim đồng hồ và tháo nắp ra khỏi thân mất phun (**Hình 33**).

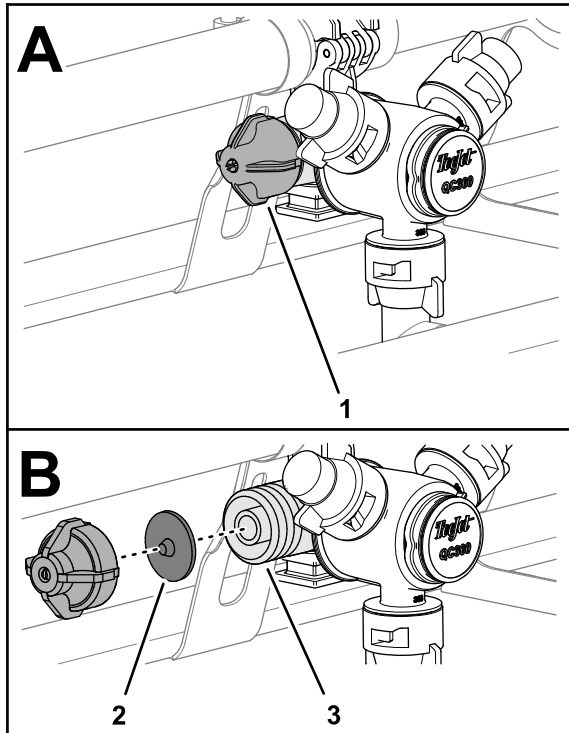

Hình 33

g239582

1. Nắp màng
 2. Màng van một chiều
 3. Thân mất phun
2. Tháo màng van một chiều ra khỏi nắp hoặc thân mất phun (**Hình 33**).
 3. Làm sạch nắp, màng và thân mất phun bằng nước sạch (**Hình 33**).
 4. Lắp màng vào nắp sao cho đầu màng hướng về phía nắp (**Hình 33**).

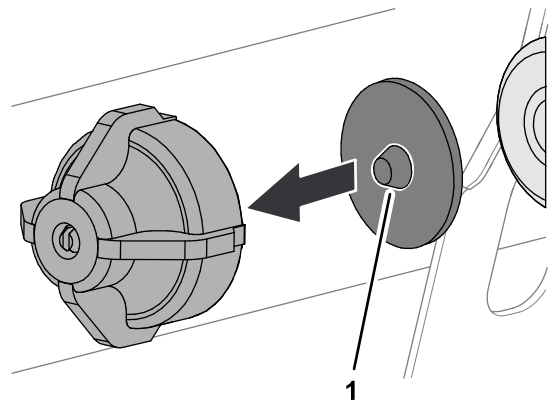

Hình 34

g239583

1. Đầu (màng)

5. Lắp nắp và màng vào thân mất phun và siết chặt bằng tay (**Hình 33**).
6. Lặp lại các bước từ 1 đến 5 đối với các mất phun khác.

Điều hòa Hệ thống Phun tưới

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau mỗi lần sử dụng—Điều hòa hệ thống phun tưới khi kết thúc mỗi lần sử dụng hàng ngày.

Thông số kỹ thuật của Chất điều hòa

Thông số kỹ thuật của chất điều hòa: "chất chống đông RV không độc hại" propylene glycol với chất ức chế ăn mòn

Quan trọng: Chỉ sử dụng propylene glycol với chất ức chế ăn mòn.

Không sử dụng propylene glycol tái chế. Không sử dụng chất chống đông gốc ethylene glycol.

Không sử dụng propylene glycol với rượu hòa tan (metanol, etanol, hoặc isopropanol) hoặc thêm nước muối.

Chuẩn bị Chất điều hòa

1. Di chuyển máy đến bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Thêm chất điều hòa vào bình như sau:
 - Đối với chất chống đông RV propylene glycol có thể sử dụng ngay (đã trộn sẵn) – thêm 10 gallon chất chống đông RV propylene glycol vào bình.
 - Đối với chất chống đông RV propylene glycol cô đặc, hãy thực hiện các bước sau:
 - A. Thêm hỗn hợp 10 gallon chất chống đông RV propylene glycol và nước vào bình phun tưới. Chuẩn bị hỗn hợp chất chống đông theo hướng dẫn của nhà

sản xuất đối với nồng độ định mức tối thiểu là -45°C.

Quan trọng: Chỉ sử dụng nước sạch khi làm sạch máy phun.

- B. Khởi động động cơ và đặt công tắc máy bơm phun đến vị trí BẬT.
- C. Nhấn bàn đạp tăng tốc để tăng tốc độ động cơ.
- D. Đặt công tắc khuấy trộn đến vị trí BẬT.

Chờ cho dung dịch chất điều hòa và nước luân chuyển trong 3 phút hoặc lâu hơn.

Phun Chất điều hòa

Công cụ được đề xuất: bình hứng trong suốt.

1. Di chuyển máy đến khu vực đĩa xả và bật phanh đỗ.
2. Hạ các phân đoạn giàn bên ngoài.
3. Đặt các công tắc phân đoạn bên trái, trung tâm và bên phải và công tắc phân đoạn chính đến vị trí BẬT.
4. Để hệ thống phun thực hiện phun tưới cho đến khi các mắt phun xả chất điều hòa.


Lưu ý: Hầu hết chất chống đông RV propylene glycol có màu hồng. Sử dụng bình hứng để lấy mẫu xả của máy phun ở một số mắt phun.

5. Tắt công tắc phân đoạn chính, 3 công tắc phân đoạn, công tắc khuấy trộn, công tắc máy bơm phun và động cơ.

Vận chuyển Máy phun

Sử dụng xe moóc hoặc xe tải khi di chuyển máy trên quãng đường dài.

- Sử dụng dốc có đầy đủ chiều rộng thông thoáng để chất máy lên xe moóc hoặc xe tải.
- Buộc các phân đoạn phun tưới bên ngoài vào giá nôi vận chuyển phân đoạn cần.
- Buộc chặt máy vào phương tiện vận chuyển; **Hình 35** minh họa các vòng buộc của máy.

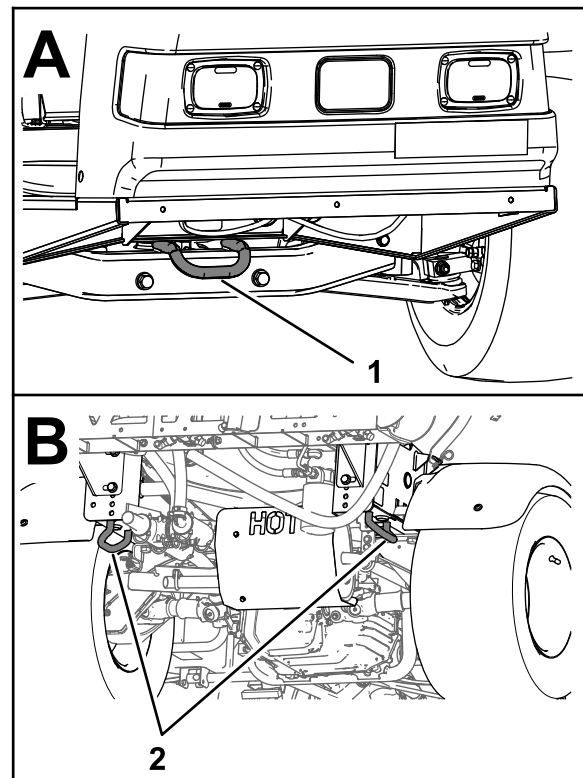

g216272

Hình 35

1. Vòng buộc phía trước 2. Các vòng buộc phía sau

Kéo Máy phun

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể kéo máy phun trong một khoảng cách ngắn. Tuy nhiên, không được sử dụng cách này làm quy trình tiêu chuẩn.

⚠ CẢNH BÁO

Kéo với tốc độ quá cao có thể gây mất kiểm soát lái, dẫn đến thương tích cá nhân.

Không được kéo máy phun nhanh hơn 8 km/h.

Việc kéo máy phun phải có 2 người thực hiện. Nếu bạn phải di chuyển máy trong một khoảng cách đáng kể, hãy vận chuyển máy trên xe tải hoặc xe moóc; tham khảo [Vận chuyển Máy phun \(trang 39\)](#).

1. Gắn dây kéo vào khung.
2. Đặt bộ chọn phạm vi ở vị trí số Mo và nhả phanh tay.
3. Kéo máy phun với tốc độ dưới 8 km/h.

Bảo trì

Lưu ý: Tải xuống bản sao miễn phí của sơ đồ bằng cách truy cập www.Toro.com và tìm kiếm máy của bạn từ liên kết Hướng dẫn sử dụng trên trang chủ.

Để biết thêm thông tin về hệ thống máy phun, hãy tham khảo sơ đồ hệ thống máy phun trong [Sơ đồ \(trang 66\)](#).

Lưu ý: Xác định các mặt bên trái và bên phải của máy từ vị trí vận hành bình thường.

An toàn Bảo trì

- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
 - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
 - Chuyển bộ phận truyền động sang vị trí số Mo (thủ công) hoặc vị trí Đỗ (tự động).
 - Gài phanh tay.
 - Tắt động cơ và rút chìa khóa (nếu được trang bị).
 - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
- Chờ cho các bộ phận của máy nguội trước khi tiến hành bảo trì.
- Chỉ cho phép những người có trình độ và được ủy quyền mới được bảo trì, sửa chữa, điều chỉnh hoặc kiểm tra máy.
- Trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào, hãy làm sạch và rửa kỹ máy phun; tham khảo An toàn Hóa chất.
- Hóa chất được sử dụng trong hệ thống phun tưới có thể gây nguy hiểm và độc hại cho bạn, người xung quanh, động vật, thực vật, đất đai hoặc tài sản khác.
 - Hãy đọc kỹ và tuân theo các nhãn cảnh báo hóa chất và bảng dữ liệu an toàn (SDSs) dành cho các loại hóa chất được sử dụng và bảo vệ bản thân theo khuyến nghị của nhà sản xuất hóa chất.
 - Luôn bảo vệ da của bạn khi bạn ở gần hóa chất. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp để tránh tiếp xúc với hóa chất, bao gồm như sau:
 - ◇ kính an toàn, kính bảo hộ và/hoặc tấm che mặt
 - ◇ quần áo chống hóa chất
 - ◇ mặt nạ phòng độc hoặc mặt nạ lọc
 - ◇ găng tay chống hóa chất
 - ◇ ủng cao su hoặc giày dép quan trọng khác
 - ◇ thay quần áo sạch, xả phòng và khăn dùng một lần để dọn dẹp
 - Hãy từ chối vận hành hoặc thao tác với máy phun tưới nếu không có thông tin về an toàn hóa chất.
- Không đổ đầy, hiệu chuẩn hoặc vệ sinh máy khi có người, đặc biệt là trẻ em, hoặc vật nuôi ở trong khu vực.
- Xử lý hóa chất trong khu vực được thông gió tốt.
- Hãy chuẩn bị sẵn nước sạch, đặc biệt là khi đổ đầy bình phun.
- Không ăn, uống hoặc hút thuốc khi đang làm việc gần hóa chất.
- Không làm sạch mắt phun tưới bằng cách thổi qua chúng hoặc đặt mắt phun vào miệng.
- Luôn rửa sạch tay và các khu vực tiếp xúc khác sớm nhất có thể sau khi làm việc với hóa chất.
- Hóa chất và hơi rất nguy hiểm; tuyệt đối không được vào bình hoặc đưa đầu lên trên hay vào trong lỗ mở của bình.
- Để đảm bảo toàn bộ máy có tình trạng tốt, hãy cố định tất cả phụ kiện đúng cách.
- Để giảm nguy cơ hỏa hoạn, phải giữ cho khu vực động cơ không có nhiều dầu mỡ, hóa chất, cỏ, lá cây và bụi bẩn.
- Nếu bạn phải chạy động cơ để thực hiện điều chỉnh bảo trì, hãy giữ tay, chân, quần áo và tất cả các bộ phận cơ thể tránh xa động cơ và bất kỳ bộ phận đang chuyển động nào. Không được để bất kỳ ai lại gần.
- Không được điều chỉnh tốc độ của máy. Để đảm bảo an toàn và chính xác, hãy yêu cầu nhà phân phối Toro được ủy quyền kiểm tra tốc độ.
- Nếu máy cần thực hiện sửa chữa quan trọng hoặc bạn cần được trợ giúp kỹ thuật, vui lòng liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền.
- Điều chỉnh máy này theo bất kỳ cách nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động của máy, hiệu suất, độ bền, chức năng sử dụng, và dẫn đến thương tích hoặc tử vong. Sử dụng như vậy có thể làm mất hiệu lực bảo hành của sản phẩm.
- Đỗ máy bằng con đội kê bất cứ khi nào bạn làm việc dưới máy.
- Cẩn thận giải phóng áp suất từ các bộ phận có năng lượng dự trữ.

(Các) Lịch trình Bảo trì Khuyến nghị

Khoảng thời gian Dịch vụ Bảo trì	Quy trình Bảo trì
Sau 8 giờ đầu tiên	- Siết chặt đai ốc vấu của bánh xe. - Thay bộ lọc thủy lực.
Sau 50 giờ đầu tiên	- Thay dầu động cơ. - Kiểm tra bộ lọc khí dành cho bầu lọc carbon. - Thay bộ lọc có bầu lọc cacbon.
Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày	- Kiểm tra áp suất khí trong lốp xe cứ 8 giờ một lần hoặc hàng ngày. - Kiểm tra dây đeo bình. - Kiểm tra màn xoay động cơ. - Kiểm tra dầu động cơ. - Kiểm tra áp suất lốp.
Sau mỗi lần sử dụng	- Làm sạch máy phun. - Làm sạch bộ lọc hút. - Làm sạch bộ lọc áp suất. - Điều hòa hệ thống phun tưới khi kết thúc mỗi lần sử dụng hàng ngày.
25 giờ một lần	Tháo nắp bộ lọc khí và làm sạch các mảnh vụn.
50 giờ một lần	- Bôi trơn máy bơm. - Kiểm tra kết nối cáp ắc quy. - Kiểm tra mức chất điện phân của ắc quy.
100 giờ một lần	- Bôi trơn tất cả núm tra mỡ. - Bôi trơn các bản lề của phân đoạn. - Làm sạch màn xoay động cơ (thường xuyên hơn trong điều kiện bụi bẩn). - Thay bộ lọc khí (thường xuyên hơn trong điều kiện bụi hoặc bẩn). - Thay dầu động cơ (thường xuyên hơn khi hoạt động dưới tải nặng hoặc ở nhiệt độ cao). - Siết chặt đai ốc vấu của bánh xe. - Kiểm tra tình trạng và độ mòn của lốp xe. - Kiểm tra độ chụm của bánh trước. - Kiểm tra phanh.
200 giờ một lần	- Thay bộ lọc dầu động cơ. - Thay bộ lọc nhiên liệu. - Kiểm tra bộ lọc khí dành cho bầu lọc carbon. - Thay bộ lọc có bầu lọc cacbon. - Kiểm tra điều chỉnh cáp khóa vi sai. - Kiểm tra phanh tay. - Kiểm tra chất lỏng trục xe/thủy lực. - Kiểm tra tất cả các ống mềm và kết nối xem có bị hư hỏng và gắn đúng cách không. - Làm sạch đồng hồ đo lưu lượng (thường xuyên hơn khi sử dụng bột thấm ướt).
400 giờ một lần	- Kiểm tra các đường dẫn nhiên liệu. - Xả và làm sạch bình nhiên liệu. - Thay bộ lọc hút. - Thay bộ lọc áp suất. - Kiểm tra màng bơm và thay thế nếu cần thiết (xem nhà phân phối Toro được ủy quyền). - Kiểm tra các van một chiều của máy bơm và thay thế nếu cần thiết (xem nhà phân phối Toro được ủy quyền). - Kiểm tra ống lót trục bằng nylon.
500 giờ một lần	Thay bugi.

Khoảng thời gian Dịch vụ Bảo trì	Quy trình Bảo trì
800 giờ một lần	- Thay chất lỏng trục xe/thủy lực và làm sạch bộ lọc. - Thay bộ lọc thủy lực.
Hàng năm	- Hiệu chuẩn van rẽ nhánh khuấy trộn. - Làm sạch thân mắt phun và màng van một chiều.

Quan trọng: Tham khảo hướng dẫn sử dụng động cơ để biết thêm các quy trình bảo trì.

Danh sách Kiểm tra Bảo trì Hàng ngày

Sao chép trang này để sử dụng thường xuyên.

Hạng mục Kiểm tra Bảo trì	Trong tuần:						
	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ Nhật
Kiểm tra hoạt động của phanh và phanh tay.							
Kiểm tra hoạt động sang số/số mo.							
Kiểm tra mức nhiên liệu.							
Kiểm tra mức dầu động cơ.							
Kiểm tra mức dầu trục xe.							
Kiểm tra bộ lọc khí.							
Kiểm tra các cánh tản nhiệt làm mát động cơ.							
Kiểm tra mọi tiếng ồn bất thường của động cơ.							
Kiểm tra mọi tiếng ồn bất thường khi vận hành.							
Kiểm tra áp suất lốp.							
Kiểm tra rò rỉ dầu.							
Kiểm tra hoạt động của thiết bị.							
Kiểm tra hoạt động của bàn đạp ga.							
Làm sạch bộ lọc hút.							
Kiểm tra độ chụm.							
Bôi trơn tất cả núm tra mỡ. ¹							
Đánh lại lớp sơn bị hư hỏng.							

¹Ngay sau **mỗi** lần rửa, bất kể khoảng cách thời gian được liệt kê

Ký hiệu Khu vực Cần Quan tâm

Kiểm tra được thực hiện bởi:		
Mục	Ngày	Thông tin
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

⚠ THẬN TRỌNG

Nếu bạn để chìa khóa trong công tắc khóa điện, ai đó có thể vô tình khởi động động cơ và gây thương tích nghiêm trọng cho bạn hoặc những người xung quanh.

Rút chìa khóa ra khỏi công tắc khóa điện và ngắt kết nối (các) dây khởi (các) bugi trước khi bạn thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì nào. Gạt (các) dây sang một bên để dây không vô tình tiếp xúc với (các) bugi.

Quy trình Trước Bảo trì

Nâng Máy phun


Bất cứ khi nào bạn chạy máy để bảo trì và/hoặc chẩn đoán định kỳ, bánh sau của máy phun phải cách mặt đất 2,5 cm, với trục sau được hỗ trợ trên con đỡ kê.

⚠ NGUY HIỂM

Máy phun nằm trên kích nâng có thể không ổn định và trượt khỏi kích nâng, gây thương tích cho bất kỳ ai ở bên dưới.

- Không khởi động động cơ trong khi máy phun đang ở trên kích nâng.
- Luôn rút chìa khóa ra khỏi công tắc khóa điện trước khi rời khỏi máy phun.
- Chặn lốp xe khi máy phun đang ở trên kích nâng.

Điểm kích ở phía trước của máy phun nằm dưới thanh ngang phía trước (Hình 36A). Điểm kích ở phía sau của máy phun nằm trên giá đỡ khung phía sau, phía sau các vòng buộc phía sau (Hình 36B).

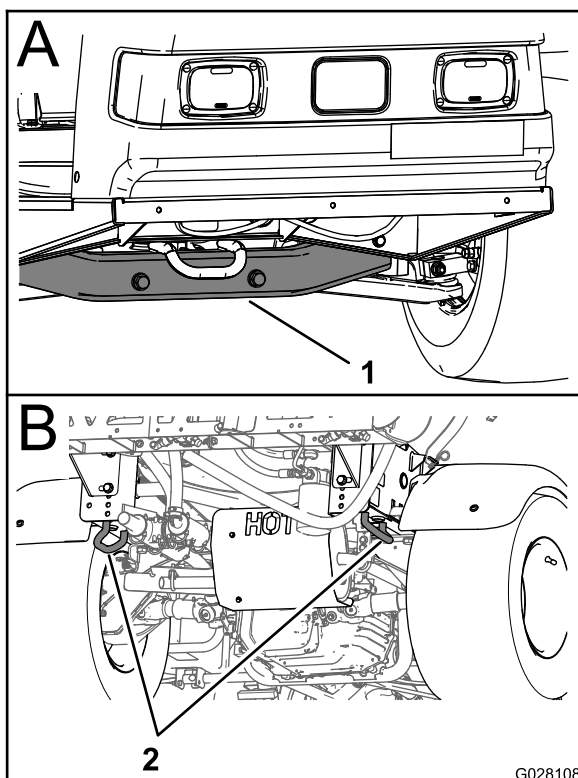

Hình 36

1. Điểm kích phía trước
2. Các vòng buộc phía sau


Bôi trơn

Bôi mỡ cho Máy

Khoảng thời gian Dịch vụ: 100 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)—Bôi trơn tất cả núm tra mỡ.

Loại Mỡ: Mỡ lithium số 2

Tham khảo [Hình 37](#) để biết các vị trí bôi mỡ.

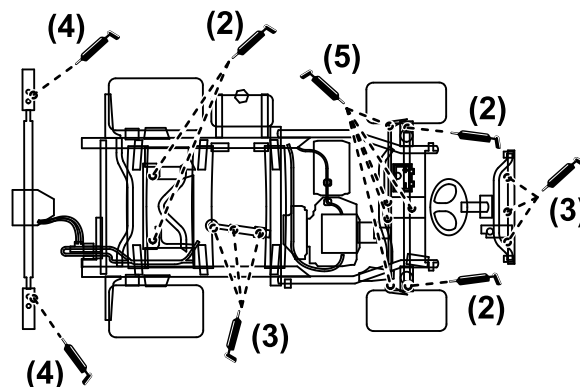

Hình 37

1. Lau sạch núm tra mỡ để bụi bẩn hoặc mảnh vụn không rơi vào vòng bi hoặc ống lót.
2. Bơm mỡ vào vòng bi hoặc ống lót.
3. Lau sạch mỡ thừa.

Bôi mỡ cho Máy bơm Phun



Khoảng thời gian Dịch vụ: 50 giờ một lần—Bôi trơn máy bơm.

Loại Mỡ: Mobil XHP 461

1. Nâng máy phun; tham khảo [Nâng Máy phun \(trang 43\)](#).
2. Xác định vị trí máy bơm mỡ.

Lưu ý: Máy bơm được đặt bên dưới ghế; tham khảo [Xác định vị trí Máy bơm Phun tưới \(trang 30\)](#).

3. Lau sạch 2 núm tra mỡ từ xa ([Hình 38A](#) và [Hình 38B](#)).

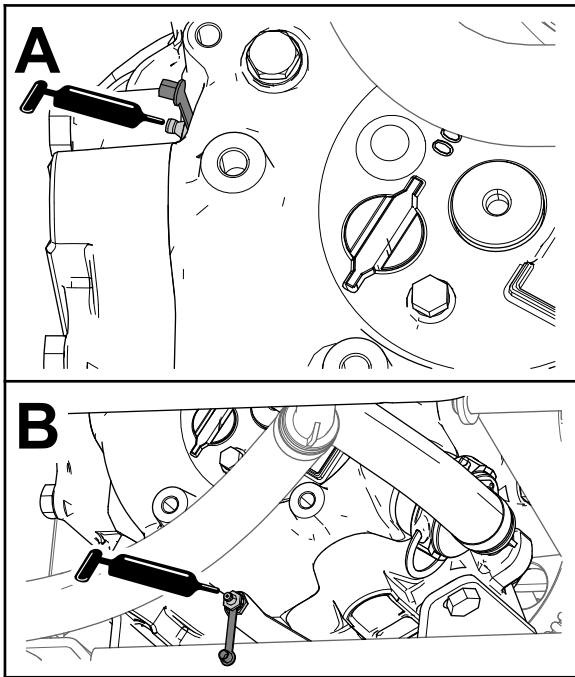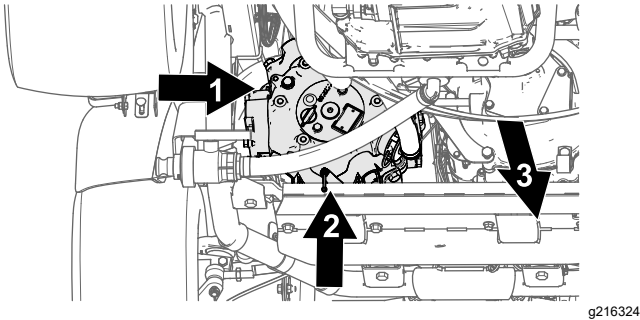

Hình 38

1. Núm tra mỡ (mặt ngoài của máy bơm phun)
2. Núm tra mỡ (đáy, mặt sau của máy bơm phun)
3. Phía trước máy

4. Bơm mỡ vào từng núm tra mỡ cách xa nhau ([Hình 38A](#) và [Hình 38B](#)).
5. Lau sạch mỡ thừa.


Bôi trơn các Bản lề của Phân đoạn

Khoảng thời gian Dịch vụ: 100 giờ một lần

Quan trọng: Nếu rửa bản lề của phân đoạn bằng nước, hãy làm sạch toàn bộ nước và mảnh vụn khỏi cụm bản lề và bôi mỡ mới.

Loại Mỡ: Mỡ lithium số 2

1. Chùi sạch núm bôi mỡ để các chất lạ không bị ép vào trong vòng bi hoặc ống lót.
2. Bơm mỡ vào vòng bi hoặc ống lót tại mỗi đầu nối ([Hình 39](#)).

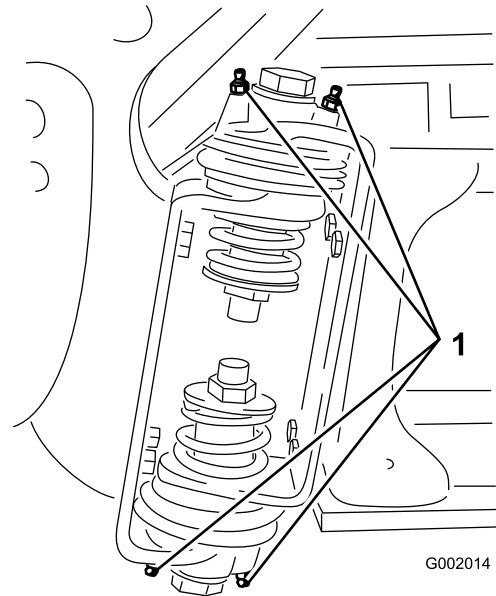

Hình 39

1. Núm tra mỡ

3. Lau sạch mỡ thừa.
4. Lặp lại quy trình cho từng trục của phân đoạn.

Bảo trì Động cơ

An toàn Động cơ

Tắt động cơ trước khi kiểm tra dầu hoặc đổ thêm dầu vào cacte.

Kiểm tra Màn Nạp Khí

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày—Kiểm tra màn xoay động cơ.

100 giờ một lần—Làm sạch màn xoay động cơ (thường xuyên hơn trong điều kiện bụi bẩn).

Kiểm tra và làm sạch màn nạp khí ở phía trước động cơ trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày, nếu cần.


Bảo dưỡng Bộ lọc Khí

Khoảng thời gian Dịch vụ: 25 giờ một lần—Tháo nắp bộ lọc khí và làm sạch các mảnh vụn.

100 giờ một lần—Thay bộ lọc khí (thường xuyên hơn trong điều kiện bụi hoặc bẩn).

Kiểm tra bộ lọc khí và ống mềm định kỳ để duy trì khả năng bảo vệ động cơ tối đa và đảm bảo thời hạn sử dụng tối đa. Kiểm tra thân của bộ lọc khí xem có hư hỏng có thể gây ra rò rỉ khí không. Thay thân của bộ lọc khí bị hỏng.

1. Nhả chốt trên bộ lọc khí và kéo nắp bộ lọc khí ra khỏi thân bộ lọc khí (Hình 40).

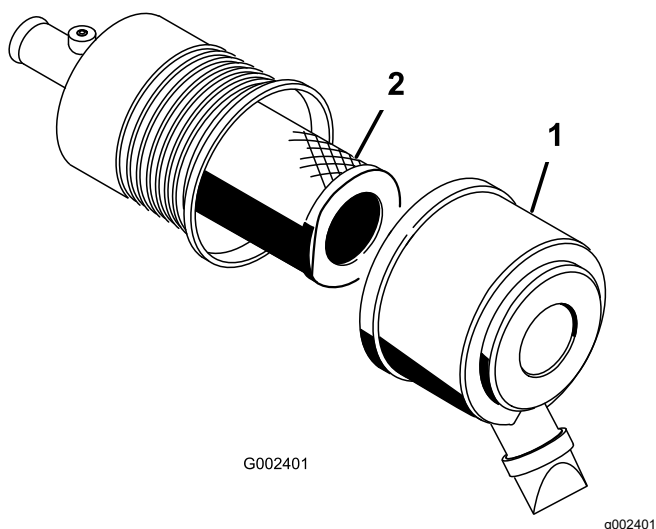

Hình 40

1. Nắp bộ lọc khí
 2. Bộ lọc
2. Bóp các cạnh bên của nắp chắn bụi để mở nắp và đẩy bụi ra ngoài.

3. Nhẹ nhàng trượt bộ lọc ra khỏi thân bộ lọc khí (Hình 40).

Lưu ý: Tránh gõ vào mặt bên thân của bộ lọc.

Lưu ý: Không cố gắng làm sạch bộ lọc.

4. Kiểm tra hư hỏng của bộ lọc mới bằng cách nhìn vào bên trong bộ lọc trong khi chiếu đèn sáng ở bên ngoài bộ lọc.

Lưu ý: Các lỗ trong bộ lọc xuất hiện dưới dạng điểm sáng. Kiểm tra bộ phận mới xem có bị rách, dính màng dầu, hoặc bị hỏng phốt dầu cao su không. Không sử dụng nếu bộ lọc bị hỏng.

Lưu ý: Để tránh làm hỏng động cơ, hãy luôn vận hành động cơ khi đã lắp bộ lọc khí và nắp.

5. Cẩn thận trượt bộ lọc trên ống thân (Hình 40).

Lưu ý: Đảm bảo bộ lọc được đặt vào hoàn toàn bằng cách đẩy vành ngoài của bộ lọc trong khi lắp.

6. Lắp nắp bộ lọc khí với mặt hướng lên trên và siết chặt các chốt (Hình 40).

Bảo dưỡng Dầu Động cơ

Dung tích Cacte là 2,0 L với bộ lọc.

Sử dụng dầu động cơ chất lượng cao đáp ứng các thông số kỹ thuật sau:

- Mức phân loại API bắt buộc: SJ trở lên.
- Dầu ưu tiên: SAE 10W30 (trên -18°C)
- Dầu thay thế: SAE 5W30 (dưới 0°C)

Dầu Động cơ Cao cấp Toro được cung cấp từ nhà phân phối của bạn với độ nhớt 10W30 hoặc 5W30. Xem *Danh mục Bộ phận* để biết số bộ phận.

Kiểm tra Dầu Động cơ

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày

Động cơ được vận chuyển cùng với dầu trong cacte; tuy nhiên, phải kiểm tra mức dầu trước khi bạn khởi động động cơ lần đầu tiên và sau khi bạn chạy động cơ.

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng.
2. Tháo que thăm và lau bằng giẻ sạch. Lắp que thăm vào ống và đảm bảo que thăm đã nằm hoàn toàn vào trong. Tháo que thăm dầu và kiểm tra mức dầu.
3. Nếu mức dầu thấp, hãy tháo nắp bình nạp ra khỏi nắp van và đổ dầu vào lỗ cho đến khi mức dầu đạt đến vạch ĐẦY trên que thăm dầu. Đổ

thêm dầu từ từ và thường xuyên kiểm tra mức dầu trong suốt quá trình. Đừng đổ quá đầy.

4. Lắp chặt que thăm vào đúng vị trí.

Thay Dầu Động cơ

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 50 giờ đầu tiên—Thay dầu động cơ.

100 giờ một lần—Thay dầu động cơ (thường xuyên hơn khi hoạt động dưới tải nặng hoặc ở nhiệt độ cao).


1. Khởi động động cơ và để động cơ chạy 5 phút. Chạy động cơ sẽ làm nóng dầu, vì vậy dầu xả tốt hơn.
2. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
3. Nhả chốt ở phía sau ghế và nâng ghế về phía trước.

⚠ THẬN TRỌNG

Các bộ phận dưới ghế sẽ bị nóng nếu máy phun đang chạy. Nếu chạm vào các bộ phận nóng thì bạn có thể bị bỏng.

Đề máy phun nguội trước khi tiến hành bảo trì hoặc chạm vào các bộ phận bên dưới mui xe.

4. Đặt đĩa ở bên dưới vị trí xả dầu.
5. Tháo nút xả (Hình 41).

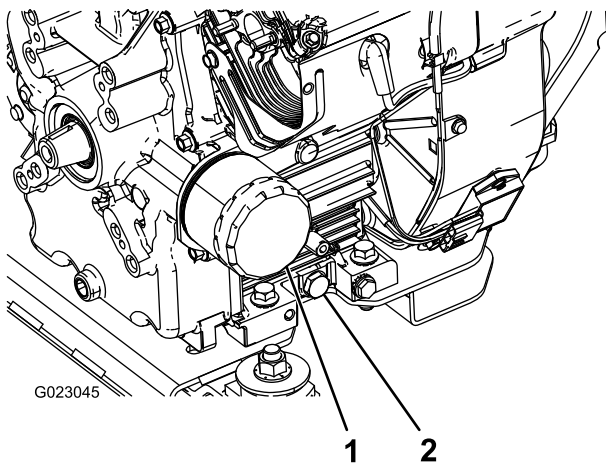

Hình 41

1. Bộ lọc dầu
2. Nút xả dầu

6. Khi dầu đã xả hết, thay nút xả và tạo mô-men xoắn đến 13,6 N·m.
7. Thải bỏ dầu đã sử dụng tại trung tâm tái chế được chứng nhận.

8. Đổ từ từ khoảng 80% lượng dầu quy định vào ống nạp dầu (Hình 41).
9. Kiểm tra mức dầu.
10. Từ từ thêm dầu bổ sung để nâng mức dầu đến vạch ĐẦY trên que thăm.

Quan trọng: Đổ quá đầy dầu vào cacte có thể gây hư hỏng động cơ.

Thay Bộ lọc Dầu Động cơ

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần

1. Xả dầu ra khỏi động cơ.
2. Tháo bộ lọc dầu.
3. Lau bề mặt miếng đệm của đầu nối lọc.
4. Bôi một lớp mỏng dầu mới lên miếng đệm cao su trên bộ lọc thay thế.
5. Lắp bộ lọc dầu thay thế vào đầu nối lọc. Xoay bộ lọc dầu theo chiều kim đồng hồ cho đến khi miếng đệm cao su tiếp xúc với đầu nối lọc, sau đó siết chặt bộ lọc thêm 1/2 vòng.
6. Đổ đầy đúng loại dầu mới vào cacte.
7. Thải bỏ bộ lọc dầu đã sử dụng tại trung tâm tái chế được chứng nhận.

Thay Bugi

Khoảng thời gian Dịch vụ: 500 giờ một lần

Loại: Champion RC-12YC (hoặc tương đương)

Khe Khí: 0,76 mm

Đảm bảo khe khí nằm chính xác giữa điện cực trung tâm và điện cực bên trước khi lắp bugi. Sử dụng cờ lê bugi để tháo và lắp bugi, cũng như dụng cụ tạo khe hở/thiết bị đo khe hở để kiểm tra và điều chỉnh khe khí.

Tháo Bugi

1. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Nhả chốt ở phía sau ghế và nâng ghế về phía trước.
3. Kéo dây ra khỏi bugi.
4. Làm sạch xung quanh bugi để tránh bụi bẩn rơi vào động cơ và có khả năng gây hư hỏng.
5. Tháo bugi và vòng đệm kim loại.


Kiểm tra Bugi

1. Xem xét tâm của bugi (Hình 42).

Lưu ý: Nếu bạn nhìn thấy một lớp phủ màu nâu nhạt hoặc xám nhạt trên vật cách điện có nghĩa là động cơ đang hoạt động tốt. Lớp phủ màu đen trên vật cách điện thường có nghĩa là bộ lọc khí bị bẩn.

Quan trọng: Không vệ sinh bugi. Luôn thay bugi khi có lớp phủ đen, các điện cực bị mòn, màng dầu hoặc vết nứt.

2. Kiểm tra khe hở giữa điện cực trung tâm và điện cực bên (Hình 42) và uốn cong điện cực bên nếu khe hở không chính xác.

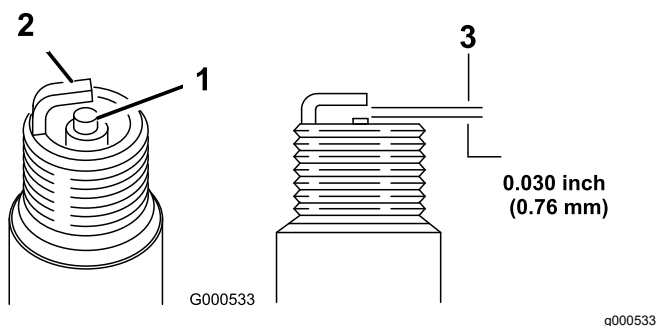

Hình 42

1. Bộ phận cách điện của điện cực trung tâm
2. Điện cực bên
3. Khe hở (không chia tỷ lệ)

Lắp đặt Bugi

1. Lắp bugi và vòng đệm kim loại.
2. Siết chặt bugi từ 24,4 đến 29,8 N·m.
3. Đẩy dây vào bugi (Hình 42).
4. Đóng và chốt ghế.


Bảo trì Hệ thống Nhiên liệu

Thay Bộ lọc Nhiên liệu

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần—Thay bộ lọc nhiên liệu.

400 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy ra trước)—Kiểm tra các đường dẫn nhiên liệu.

1. Bật phanh đỗ, dừng máy bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa điện.
2. Nhả chốt ở phía sau ghế và nâng ghế về phía trước.
3. Kẹp ống mềm ở hai bên của bộ lọc nhiên liệu để ngăn khí tràn ra khỏi ống mềm khi bạn tháo bộ lọc.
4. Đặt đĩa dầu dưới bộ lọc.
5. Bóp các đầu của kẹp ống mềm với nhau và trượt ra khỏi bộ lọc (Hình 43).
6. Tháo bộ lọc khỏi đường dẫn nhiên liệu.

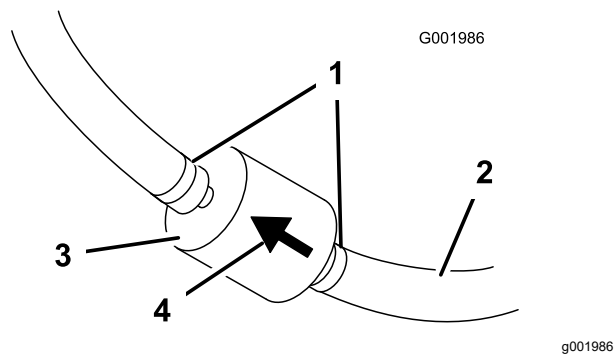

Hình 43

1. Kẹp ống mềm
2. Đường dẫn nhiên liệu
3. Bộ lọc
4. Mũi tên chỉ hướng dòng chảy

7. Lắp bộ lọc mới và di chuyển các kẹp ống mềm đến gần bộ lọc.


Đảm bảo mũi tên chỉ hướng dòng chảy hướng đến động cơ.

Bảo dưỡng Bầu lọc Carbon

Kiểm tra Bộ lọc Khí dành cho Bầu lọc Carbon

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 50 giờ đầu tiên
200 giờ một lần

Kiểm tra lỗ mở ở đáy của bộ lọc khí dành cho bầu lọc carbon để đảm bảo lỗ mở sạch sẽ và không có mảnh vụn và vật cản ([Hình 44](#)).

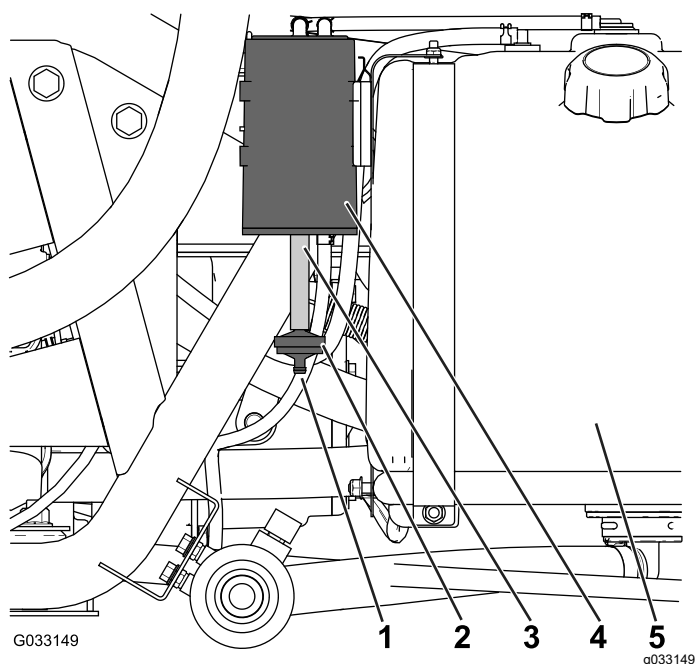

Hình 44

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| 1. Lỗ mở của bộ lọc khí | 4. Bầu lọc cacbon |
| 2. Bộ lọc có bầu lọc cacbon | 5. Bình nhiên liệu |
| 3. Ống mềm | |

Xả Bình Nhiên liệu

Khoảng thời gian Dịch vụ: 400 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)

Xả và làm sạch bình nhiên liệu nếu hệ thống nhiên liệu bị nhiễm bẩn hoặc nếu bạn định bảo quản máy trong thời gian dài. Sử dụng nhiên liệu sạch, mới để dội sạch bình.

1. Chuyển nhiên liệu từ bình vào bình chứa nhiên liệu đã được phê duyệt bằng cách sử dụng máy bơm xi phong hoặc tháo bình ra khỏi máy và đổ nhiên liệu ra khỏi vòi nạp của bình vào bình chứa nhiên liệu.

Lưu ý: Nếu bạn tháo bình nhiên liệu, đồng thời tháo nhiên liệu và các ống mềm hồi lưu ra khỏi bình trước khi tháo bình.

2. Thay bộ lọc nhiên liệu; tham khảo [Thay Bộ lọc Nhiên liệu \(trang 48\)](#).
3. Xả bình bằng nhiên liệu sạch, mới, nếu cần.
4. Lắp bình nếu bạn đã tháo ra.
5. Đổ đầy nhiên liệu sạch, mới vào bình.

Thay Bộ lọc có Bầu lọc Cacbon

Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 50 giờ đầu tiên
200 giờ một lần

1. Tháo đầu nối có ngạnh của bộ lọc có bầu lọc cacbon ra khỏi ống mềm ở dưới cùng của bầu lọc cacbon, rồi tháo bộ lọc ([Hình 44](#)).

Lưu ý: Thải bỏ bộ lọc cũ.

2. Lắp hoàn toàn đầu nối có ngạnh của bộ lọc có bầu lọc cacbon mới vào ống mềm ở dưới cùng của bầu lọc cacbon.


Bảo trì Hệ thống Điện

An toàn Hệ thống Điện

- Ngắt kết nối ắc quy trước khi sửa chữa máy. Ngắt kết nối cực âm trước tiên và ngắt kết nối cực dương cuối cùng. Kết nối cực dương trước tiên và kết nối cực âm cuối cùng.
- Sạc ắc quy ở khu vực thoáng, thông gió tốt, tránh xa tia lửa và ngọn lửa. Rút phích cắm bộ sạc trước khi kết nối hoặc ngắt kết nối ắc quy.
- Mặc quần áo bảo hộ và sử dụng các dụng cụ cách điện.

Xác định Vị trí Cầu chì

Có 2 khối nắp cầu chì và 1 khe trống trong hệ thống điện. Chúng nằm ở bên dưới ghế (Hình 45).

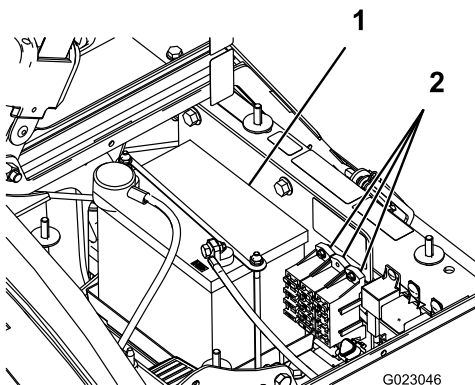

Hình 45

g023046

1. pin

2. Khối nắp cầu chì

Bảo dưỡng Ắc quy

Quan trọng: Không khởi động ắc quy bằng cách đẩy máy.

Luôn giữ cho ắc quy sạch và được sạc đầy. Dùng khăn giấy để lau sạch ắc quy và hộp ắc quy. Nếu các cực ắc quy bị ăn mòn, hãy làm sạch bằng dung dịch gồm 4 phần nước và 1 phần soda bicacbonat. Bôi một lớp mỡ mỏng lên các cực ắc quy để tránh bị ăn mòn.

Điện áp: 12 V với 280 A khởi động lạnh ở -18°C

Tháo Ắc quy

1. Đặt máy phun tưới trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Ắc quy được đặt ở phía bên phải của máy và ở phía sau máy bơm (Hình 45).

3. Ngắt kết nối cáp nối đất âm (màu đen) khỏi cọc ắc quy.

⚠ CẢNH BÁO

Định tuyến cáp ắc quy không chính xác có thể làm hỏng máy phun tưới và dây cáp, gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

- Luôn ngắt kết nối cáp âm (màu đen) của ắc quy trước khi ngắt kết nối cáp dương (màu đỏ).
- Luôn kết nối cáp dương (màu đỏ) của ắc quy trước khi kết nối cáp âm (màu đen).

⚠ CẢNH BÁO

Các cực ắc quy hoặc dụng cụ kim loại có thể bị đoản mạch cho các bộ phận kim loại của máy phun tưới, gây ra tia lửa. Tia lửa có thể gây nổ khí bình ắc quy, gây thương tích cá nhân.

- Khi tháo hoặc lắp đặt ắc quy, không để các cực ắc quy chạm vào bất kỳ bộ phận kim loại nào của máy phun tưới.
- Không để các dụng cụ kim loại bị đoản mạch giữa các cực ắc quy và các bộ phận kim loại của máy phun tưới.
- Luôn giữ dây đeo ắc quy ở đúng vị trí để bảo vệ và cố định ắc quy.

4. Ngắt kết nối cáp dương (màu đỏ) ra khỏi cọc ắc quy.
5. Tháo chốt giữ và chốt hãm ắc quy (Hình 45).
6. Tháo ắc quy.

Lắp Ắc quy

Khoảng thời gian Dịch vụ: 50 giờ một lần—Kiểm tra kết nối cáp ắc quy.

1. Đặt ắc quy trên hộp ắc quy sao cho các cọc ắc quy hướng về phía trước của máy phun.
2. Lắp chốt giữ ắc quy và siết chặt bằng chốt hãm mà bạn đã tháo trước đó (Hình 45).

Quan trọng: Luôn giữ chốt giữ ắc quy ở đúng vị trí để bảo vệ và siết chặt ắc quy.

3. Kết nối cáp dương (màu đỏ) với cọc dương (+) của ắc quy và cáp âm (màu đen) với cọc âm (-) của ắc quy bằng bu lông và đai ốc có tai. Trượt ngăn cao su qua cọc dương của ắc quy.

4. Lắp đặt nắp ắc quy và siết chặt bằng 2 núm (Hình 45).

Kiểm tra Mức Chất điện phân

Khoảng thời gian Dịch vụ: 50 giờ một lần

Lưu ý: Khi máy được bảo quản trong kho, hãy kiểm tra mức chất điện phân của ắc quy cứ 30 ngày một lần.

1. Nới lỏng các núm ở các mặt bên của hộp ắc quy và tháo nắp ắc quy (Hình 45).
2. Tháo nắp bình nạp. Nếu chất điện phân không đầy đến vạch đồ đầy, hãy đổ thêm lượng nước cất cần thiết; tham khảo [Đổ thêm Nước vào Ắc quy \(trang 51\)](#).

⚠ NGUY HIỂM

Chất điện phân trong ắc quy có chứa axit sulfuric, đây là một chất độc chết người và gây bỏng nghiêm trọng.

- Không uống chất điện phân hoặc để chất điện phân tiếp xúc với da, mắt hoặc quần áo của bạn. Đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt và đeo găng tay cao su để bảo vệ tay.
- Đổ đầy ắc quy ở nơi luôn có sẵn nước sạch để rửa sạch da.

Đổ thêm Nước vào Ắc quy

Thời điểm tốt nhất để đổ thêm nước cất vào ắc quy là ngay trước khi bạn vận hành máy. Điều này cho phép nước trộn kỹ với dung dịch chất điện phân.

1. Lau sạch mặt trên cùng của ắc quy bằng khăn giấy.
2. Tháo các nắp bình nạp ra khỏi ắc quy và từ từ đổ đầy nước cất vào từng ngăn cho đến khi mức nước ngang với vạch đồ đầy. Thay nắp bình nạp.

Quan trọng: Không đổ quá đầy ắc quy. Chất điện phân sẽ tràn vào các bộ phận khác của máy phun và dẫn đến ăn mòn và hư hỏng nghiêm trọng.

Sạc Ắc quy

⚠ CẢNH BÁO

Sạc ắc quy tạo ra khí có thể phát nổ.

Không bao giờ hút thuốc gần ắc quy và để tia lửa và ngọn lửa tránh xa ắc quy.

Quan trọng: Luôn luôn sạc đầy ắc quy (trọng lượng riêng 1,260). Điều này đặc biệt quan trọng để tránh làm hỏng ắc quy khi nhiệt độ dưới 0°C.

1. Tháo ắc quy ra khỏi khung gầm; tham khảo [Tháo Ắc quy \(trang 50\)](#).
2. Kiểm tra mức chất điện phân; tham khảo [Kiểm tra Mức Chất điện phân \(trang 51\)](#).
3. Kết nối bộ sạc ắc quy 3 đến 4 A với các cọc ắc quy. Sạc ắc quy với tốc độ 3 đến 4 A trong từ 4 đến 8 giờ (12 V).

Quan trọng: Không sạc ắc quy quá nhiều.

4. Lắp ắc quy vào khung gầm; tham khảo [Lắp Ắc quy \(trang 50\)](#).

Bảo quản Ắc quy

Nếu bạn cất giữ máy trong hơn 30 ngày, hãy tháo và sạc đầy ắc quy. Cất giữ trên kệ hoặc trên máy. Ngắt kết nối các dây cáp nếu được cất giữ trên máy. Bảo quản ắc quy ở nơi thoáng mát để tránh sạc ắc quy nhanh xuống cấp. Để ngăn ắc quy bị đóng băng, hãy đảm bảo ắc quy đã được sạc đầy.

Bảo trì Hệ thống Truyền động

Kiểm tra Bánh xe và Lốp xe

Khoảng thời gian Dịch vụ: Trước mỗi lần sử dụng hoặc hàng ngày—Kiểm tra áp suất lốp.

Sau 8 giờ đầu tiên—Siết chặt đai ốc vấu của bánh xe.

100 giờ một lần—Siết chặt đai ốc vấu của bánh xe.

100 giờ một lần—Kiểm tra tình trạng và độ mòn của lốp xe.

Kiểm tra áp suất lốp cứ 8 giờ một lần hoặc hàng ngày để đảm bảo mức độ phù hợp. Bơm lốp đến 138 kPa. Ngoài ra, hãy kiểm tra lốp xe xem có bị mòn hoặc hư hỏng hay không.


Kiểm tra các bánh xe để đảm bảo chúng được gắn chắc chắn sau 8 giờ hoạt động đầu tiên và sau đó là cứ 100 giờ một lần. Tạo mô-men xoắn của đai ốc vấu phía trước và phía sau từ 102 đến 108 N·m.

Kiểm tra tình trạng lốp ít nhất cứ sau 100 giờ hoạt động. Các tai nạn khi vận hành, chẳng hạn như va vào lề đường, có thể làm hỏng lốp hoặc vành xe và gây lệch hướng lái. Kiểm tra tình trạng lốp xe sau tai nạn.

Điều chỉnh Cáp Khóa Vi sai

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần

1. Di chuyển cần khóa vi sai đến vị trí TẮT.
2. Nới lỏng các đai ốc hãm đang siết chặt cáp khóa vi sai vào khung trên trục xe ([Hình 46](#)).

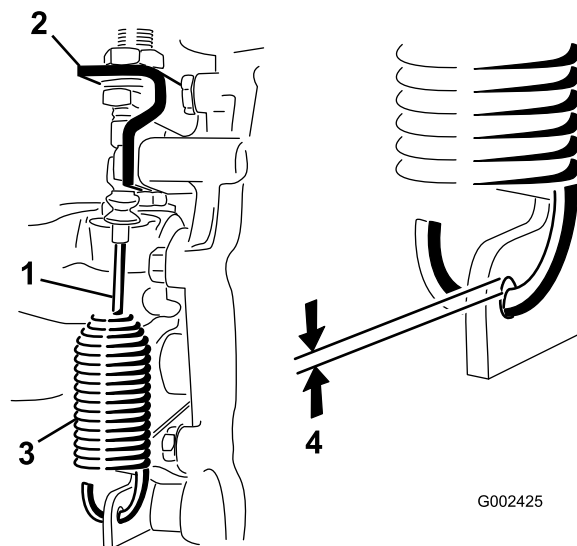

G002425

g002425

Hình 46

1. Cáp khóa vi sai
 2. Khung trục xe
 3. Lò xo
 4. Khe hở từ 0,25 đến 1,5 mm
3. Điều chỉnh các đai ốc hãm để có được khe hở từ 0,25 đến 1,5 mm giữa móc lò xo và đường kính ngoài của lỗ trong cần trục xe.
 4. Siết chặt các đai ốc hãm khi hoàn thành.

Điều chỉnh Độ chụm của Bánh trước

Khoảng thời gian Dịch vụ: 100 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy ra trước)

Độ chụm phải là từ 0 đến 6 mm.

1. Đổ đầy khoảng 331 L nước vào bình.
2. Kiểm tra và bơm tất cả các lốp xe; tham khảo [Kiểm tra Bánh xe và Lốp xe \(trang 52\)](#).
3. Lái máy phun qua lại vài lần để thả lỏng các nhánh A, sau đó lái về phía trước ít nhất 3 m.
4. Đo khoảng cách giữa cả hai lốp trước theo chiều cao trục ở cả phía trước và phía sau của lốp trước ([Hình 47](#)).


Lưu ý: Bạn sẽ cần một bộ kẹp hoặc thước đo căn chỉnh để đo phía sau của lốp trước theo chiều cao trục. Sử dụng cùng một bộ kẹp hoặc thước đo căn chỉnh để đo chính xác phía trước của lốp trước theo chiều cao trục ([Hình 47](#)).

Phía trước của lốp xe phải gần hơn phía sau của lốp trước từ 0 đến 6 mm.

Bảo trì Phanh

Kiểm tra Chất lỏng Phanh

Bình chứa chất lỏng phanh chứa đầy chất lỏng phanh DOT 3 được vận chuyển từ nhà máy. Mỗi ngày hãy kiểm tra định mức trước khi khởi động động cơ.

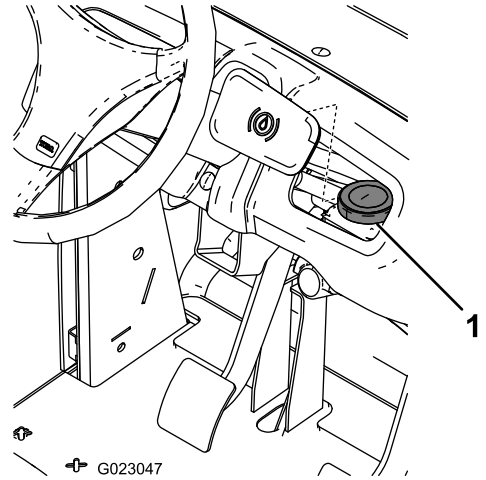

Hình 49

1. Bình chứa dầu phanh


1. Đặt máy phun trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, dừng máy bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa điện.
2. Mức chất lỏng cần phải đạt đến vạch ĐẦY trên bình chứa.
3. Nếu mức chất lỏng thấp, hãy làm sạch khu vực xung quanh nắp bình chứa, tháo nắp và đổ đầy bình chứa đến mức phù hợp. Đừng đổ quá đầy.

Kiểm tra Phanh

Khoảng thời gian Dịch vụ: 100 giờ một lần

Phanh là bộ phận an toàn quan trọng của máy phun tưới. Kiểm tra như sau:


- Kiểm tra má phanh xem có bị mòn hay hư hỏng không. Nếu độ dày của lớp lót (đệm phanh) nhỏ hơn 1,6 mm, hãy thay má phanh.
- Kiểm tra tấm tựa và các bộ phận khác xem có dấu hiệu bị mòn hoặc biến dạng quá mức hay không. Nếu phát hiện thấy bất kỳ biến dạng nào, hãy thay các bộ phận phù hợp.

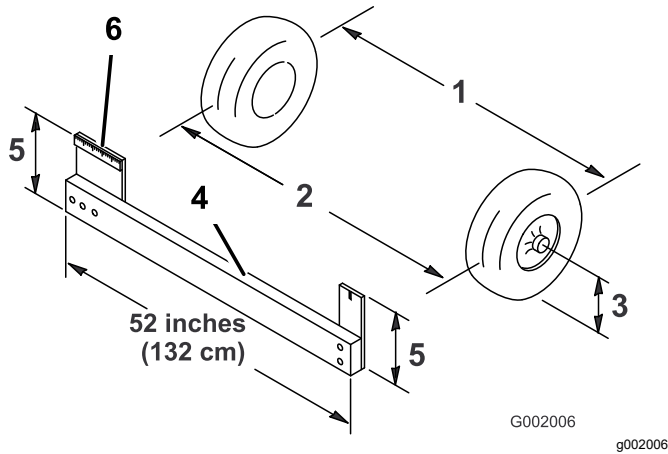

Hình 47

1. Đường tâm lốp – phía sau
2. Đường tâm lốp – phía trước
3. Đường tâm trục
4. Bộ kẹp
5. Khoảng cách đường tâm trục
6. Thước 15 cm

5. Nếu phép đo không nằm trong phạm vi quy định, hãy nói lỏng đai ốc hãm ở cả hai đầu của thanh giằng (Hình 48).

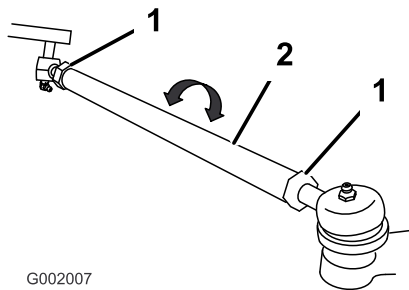

Hình 48

1. Đai ốc hãm
2. Thanh giằng

6. Xoay cả hai thanh giằng để di chuyển mặt trước của lốp vào trong hoặc ra ngoài.


Lưu ý: Các thanh giằng đo cùng chiều dài.

7. Siết chặt các đai ốc hãm thanh giằng khi điều chỉnh chính xác.
8. Đảm bảo tay lái di chuyển hoàn toàn theo cả hai hướng.

Điều chỉnh phanh tay

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần—Kiểm tra phanh tay.

1. Tháo đầu nắm bằng nhựa.
2. Nới lỏng vít định vị đang siết chặt núm vào cần phanh tay ([Hình 50](#)).

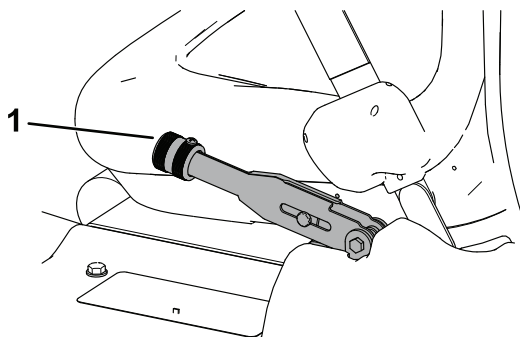

Hình 50

1. Cần phanh tay

3. Xoay núm cho đến khi cần một lực từ 18 đến 23 kg (40 đến 50 lb) để kích hoạt cần.
4. Siết chặt vít định vị.

Bảo trì Hệ thống Thủy lực

Hệ thống Thủy lực An toàn

- Tìm đến dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức nếu chất lỏng bị tiêm vào da. Trong vòng vài giờ chất lỏng bị tiêm vào phải được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ.
- Giảm áp suất trong hệ thống thủy lực một cách an toàn trước khi thực hiện bất kỳ công tác nào trên hệ thống.
- Đảm bảo tất cả các ống mềm và đường dẫn chất lỏng thủy lực ở tình trạng tốt và tất cả các kết nối và mối nối thủy lực đều được siết chặt trước khi tạo áp suất cho hệ thống thủy lực.
- Không để cơ thể và tay bị dính vào chất lỏng thủy lực có áp suất cao bị phun ra từ các lỗ và ống rò rỉ.
- Sử dụng bìa cứng hoặc giấy để tìm chỗ bị rò thủy lực.

Thông số kỹ thuật của Chất lỏng Thủy lực


Loại chất lỏng: Dexron III ATF.

Dung tích bình chứa: xấp xỉ 7 L

Kiểm tra Chất lỏng Trục xe/Thủy lực

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần

1. Đặt máy phun tưới trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Tháo que thăm dầu của trục xe và lau bằng giấy sạch ([Hình 51](#)).

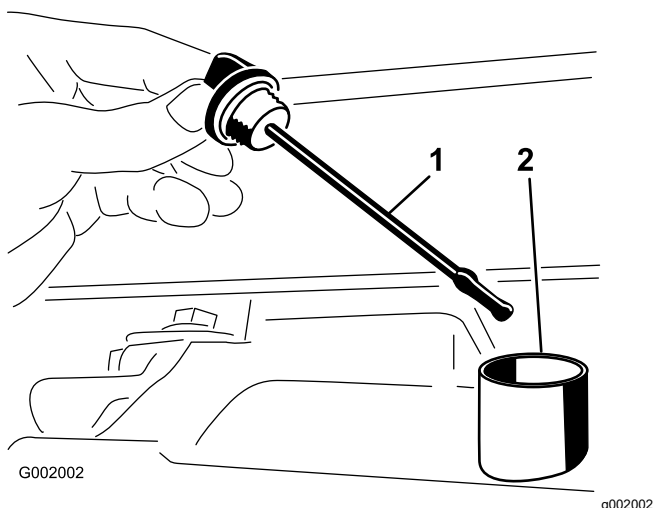


Hình 51

1. Que thăm
2. Lỗ nạp

Quan trọng: Không để bụi bẩn hoặc các tạp chất khác lọt vào lỗ khi kiểm tra dầu của bộ phận truyền động.


3. Lắp que thăm vào ống và đảm bảo que thăm đã nằm hoàn toàn vào trong. Tháo que thăm dầu và kiểm tra mức dầu.
4. Mức chất lỏng trực xe phải ở mặt trên cùng của phần phẳng của que thăm. Nếu không, hãy đổ đầy chất lỏng thủy lực quy định vào bình chứa; tham khảo [Thông số kỹ thuật của Chất lỏng Thủy lực](#) (trang 54).
5. Lắp chặt que thăm vào đúng vị trí.

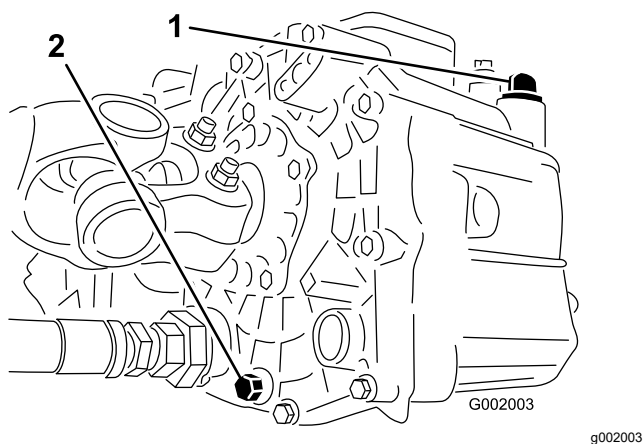

Hình 52

1. Que thăm thủy lực
2. Nút xả

4. Lưu ý về hướng của ống mềm thủy lực và đầu nối 90° được kết nối với bộ lọc.
5. Tháo ống mềm thủy lực và đầu nối 90° ([Hình 53](#)).

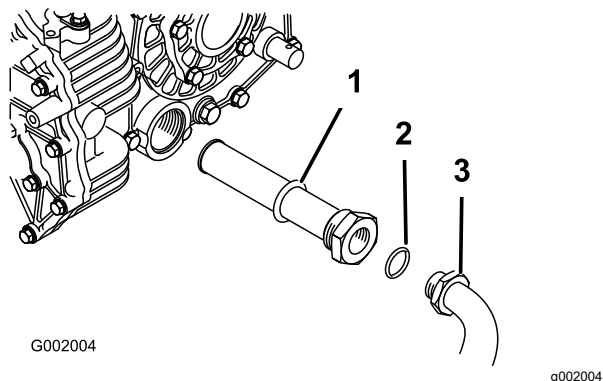

Hình 53

1. Bộ lọc thủy lực
2. Gioăng tròn
3. Đầu nối 90°

Thay Chất lỏng Trục xe/Thủy lực

Khoảng thời gian Dịch vụ: 800 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)

1. Đặt máy phun trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, dừng máy bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa điện.
2. Đặt đĩa dầu ở dưới nút xả của bình chứa.
3. Tháo nút xả ra khỏi mặt bên của bình chứa và để chất lỏng thủy lực chảy vào đĩa dầu ([Hình 52](#)).

6. Tháo bộ lọc và làm sạch bằng cách dội ngược lại với máy tẩy nhờn sạch.
7. Để bộ lọc khô trong không khí.
8. Lắp bộ lọc khi đang xả dầu.
9. Lắp ống mềm thủy lực và đầu nối 90° vào bộ lọc.
10. Lắp và siết chặt nút xả.
11. Đổ đầy khoảng 7 L chất Dexron III ATF vào bình chứa.

Quan trọng: Chỉ sử dụng chất lỏng thủy lực quy định. Các chất lỏng khác có thể gây hư hỏng hệ thống.

12. Khởi động động cơ và lái máy phun để đổ đầy hệ thống thủy lực.
13. Kiểm tra mức dầu, và bổ sung nếu cần thiết.

Thay Bộ lọc Thủy lực


Khoảng thời gian Dịch vụ: Sau 8 giờ đầu tiên

800 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy ra đến trước)

Sử dụng bộ lọc thay thế Toro (Bộ phận số 54-0110).

Quan trọng: Sử dụng bất kỳ bộ lọc nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành đối với một số bộ phận.

1. Đặt máy phun trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, dừng máy bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa điện.
2. Làm sạch khu vực xung quanh khu vực gắn bộ lọc.
3. Đặt đĩa dầu dưới bộ lọc.
4. Tháo bộ lọc (Hình 54).

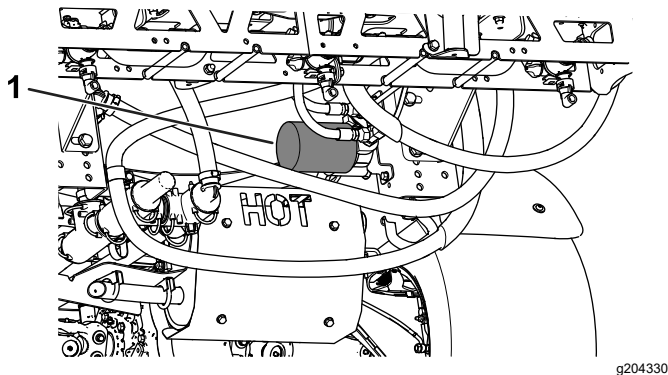

Hình 54

1. Bộ lọc thủy lực

5. Bôi trơn miếng đệm bộ lọc mới.
6. Đảm bảo khu vực gắn bộ lọc sạch sẽ.
7. Vặn bộ lọc vào cho đến khi miếng đệm tiếp xúc với tấm gắn; sau đó siết chặt bộ lọc 1/2 vòng.
8. Khởi động động cơ và để chạy trong khoảng 2 phút để lọc không khí ra khỏi hệ thống.
9. Tắt động cơ và kiểm tra mức chất lỏng thủy lực và tình trạng rò rỉ; tham khảo [Kiểm tra Chất lỏng Trục xe/Thủy lực \(trang 54\)](#).

Kiểm tra Đường dẫn và Ống mềm Thủy lực

Kiểm tra đường dẫn và ống mềm thủy lực hàng ngày xem có bị rò rỉ, gấp khúc cục bộ, giá đỡ lắp bị lỏng, hao mòn, mối nối bị lỏng, xuống cấp do thời tiết và hóa chất không. Thực hiện tất cả các sửa chữa cần thiết trước khi vận hành.

Bảo trì Hệ thống Phun tưới

Kiểm tra Ống mềm

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần—Kiểm tra tất cả các ống mềm và kết nối xem có bị hư hỏng và gắn đúng cách không.


Kiểm tra từng ống mềm trong hệ thống phun tưới xem có vết nứt, rò rỉ hoặc hư hỏng nào khác không. Đồng thời kiểm tra các kết nối và đầu nối xem có hư hỏng tương tự không. Thay thế bất kỳ ống mềm và đầu nối bị mòn hoặc hư hỏng nào.

Thay Bộ lọc Hút

Khoảng thời gian Dịch vụ: 400 giờ một lần

Lưu ý: Xác định kích thước mắt lưới phù hợp của bộ lọc hút mà bạn cần cho công việc của mình; tham khảo [Chọn Bộ lọc Hút \(trang 22\)](#).

1. Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, tắt bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Ở phía trên của bình phun, tháo chốt giữ siết chặt đầu nối ống mềm gắn với ống mềm lớn khỏi vỏ bộ lọc (Hình 55).

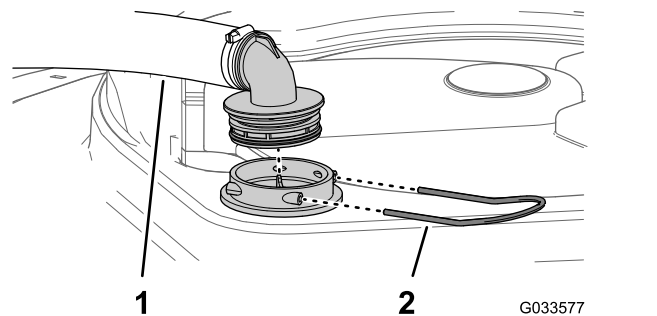


Hình 55

1. Ống mềm hút
2. Chốt hãm

3. Tháo ống mềm và đầu nối ống mềm ra khỏi vỏ bộ lọc (Hình 55).
4. Tháo bộ lọc hút cũ ra khỏi vỏ bộ lọc trong bình (Hình 56).

Lưu ý: Thải bỏ bộ lọc cũ.

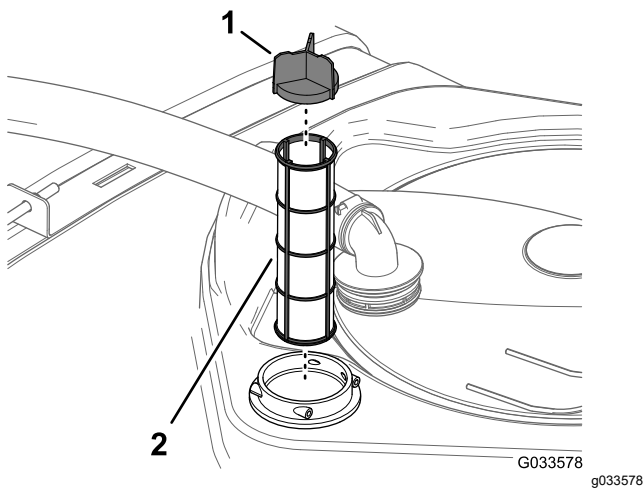

Hình 56

1. Gờ màn lọc
2. Bộ lọc hút

5. Lắp bộ lọc hút mới vào vỏ bộ lọc.

Lưu ý: Đảm bảo đặt khít bộ lọc vào hoàn toàn.

6. Căn chỉnh ống mềm và đầu nối ống mềm với vỏ bộ lọc ở phía trên của bình, đồng thời siết chặt đầu nối và vỏ bằng chốt giữ mà bạn đã tháo ở bước 2.

3. Xoay nút xả ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi bát của bộ lọc áp suất (Hình 57).

Lưu ý: Để bát xả hoàn toàn.

4. Xoay bát ngược chiều kim đồng hồ và tháo ra khỏi đầu lọc (Hình 57).
5. Tháo bộ lõi lọc áp suất cũ (Hình 57).

Lưu ý: Thải bỏ bộ lọc cũ.

6. Kiểm tra vòng chữ O để biết nút xả (nằm bên trong bát) và vòng chữ O dành cho bát (nằm bên trong đầu lọc) có bị hỏng và bị mòn không (Hình 57).

Lưu ý: Thay thế bất kỳ vòng chữ O nào bị hỏng hoặc bị mòn dành cho nút, bát hoặc cả hai.

7. Lắp bộ lõi lọc áp suất mới vào đầu lọc (Hình 57).


Lưu ý: Đảm bảo đặt khít bộ lõi lọc chắc chắn vào đầu lọc.

8. Lắp bát vào đầu lọc và siết chặt bằng tay (Hình 57).
9. Lắp nút vào bát và siết chặt bằng tay (Hình 57).

Thay Bộ lọc Áp suất

Khoảng thời gian Dịch vụ: 400 giờ một lần

1. Di chuyển máy đến bề mặt bằng phẳng, tắt máy bơm phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Căn chỉnh đĩa xả dưới bộ lọc áp suất (Hình 57).

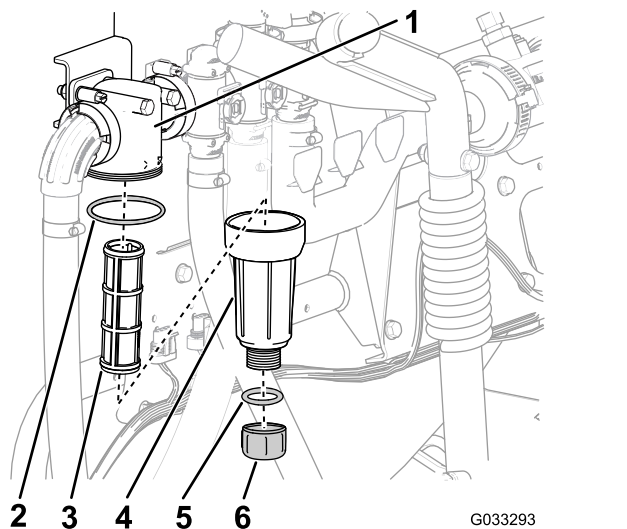


Hình 57

1. Đầu lọc
2. Gioăng tròn(bát)
3. Lõi lọc
4. Bát
5. Vòng chữ O (nút xả)
6. Nút xả

Thay Bộ lọc Mắt phun

Lưu ý: Xác định kích thước mắt lưới phù hợp của bộ lọc mắt phun mà bạn cần cho công việc của mình; tham khảo [Chọn Bộ lọc Đầu Mắt phun \(Tùy chọn\)](#) (trang 24).

1. Đổ máy trên bề mặt bằng phẳng, bật phanh đỗ, tắt bơm máy phun tưới, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Tháo mắt phun ra khỏi thân vòi phun tưới ([Hình 58](#)).

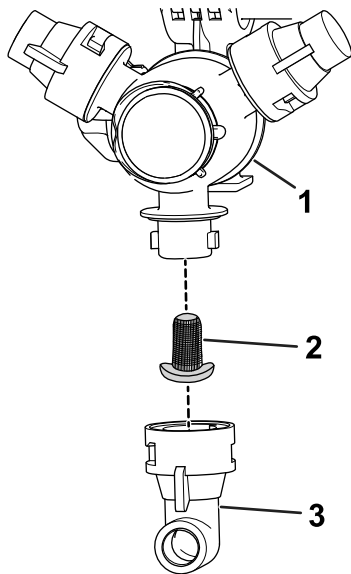

Hình 58

g209504

1. Thân vòi phun
2. Bộ lọc mắt phun
3. Mắt phun

3. Tháo bộ lọc mắt phun cũ ([Hình 58](#)).

Lưu ý: Thải bỏ bộ lọc cũ.

4. Lắp bộ lọc mắt phun mới ([Hình 58](#)).

Lưu ý: Đảm bảo đặt khít bộ lọc vào hoàn toàn.

5. Lắp mắt phun lên trên thân vòi phun tưới ([Hình 58](#)).

Kiểm tra Máy bơm

Khoảng thời gian Dịch vụ: 400 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)—Kiểm tra màng bơm và thay thế nếu cần thiết (xem nhà phân phối Toro được ủy quyền).

400 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)—Kiểm tra các van một chiều của máy bơm và thay thế nếu cần thiết (xem nhà phân phối Toro được ủy quyền).

Lưu ý: Các bộ phận sau đây của máy được coi là các bộ phận có thể bị tiêu hao trong quá trình sử dụng trừ khi phát hiện thấy có lỗi và không được bảo hành liên quan đến máy này.

Yêu cầu nhà phân phối Toro được ủy quyền kiểm tra các bộ phận bên trong máy bơm sau đây để phát hiện hư hỏng:


- Màng bơm
- Cùm van một chiều của máy bơm

Thay thế bất kỳ bộ phận nào, nếu cần thiết.

Kiểm tra Ống lót Trục bằng Nylon

Khoảng thời gian Dịch vụ: 400 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước)

1. Đổ máy trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Mở rộng các phần đoạn cần bên ngoài đến vị trí phun tưới và nâng cần bằng kích nâng hoặc dây đeo và thiết bị nâng.
3. Với trọng lượng của cần được nâng, hãy tháo bu lông và đai ốc đang siết chặt chốt trục vào cùm cần ([Hình 59](#)).

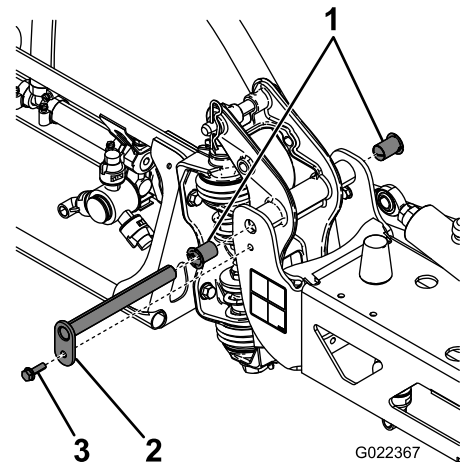

Hình 59

G022367

g022367

1. Ống lót bằng nylon
2. Chốt xoay
3. Bu lông

4. Tháo bu lông và đai ốc đang siết chặt chốt trục và tháo chốt ([Hình 59](#)).
5. Tháo cùm khung cần và trục ra khỏi khung trung tâm để tiếp cận các ống lót bằng nylon.
6. Tháo và kiểm tra các ống lót bằng nylon từ phía trước và phía sau của khung trục ([Hình 59](#)).


Lưu ý: Thay bất kỳ ống lót nào bị mòn hoặc bị hỏng.

7. Nhỏ một ít dầu lên ống lót bằng nylon và lắp vào khung trục (Hình 59).
8. Lắp cụm khung cần và trục vào khung trung tâm, căn chỉnh các lỗ (Hình 59).
9. Lắp chốt trục và siết chặt bằng bu lông và đai ốc đã tháo ở bước 4.
10. Lắp lại các bước từ 2 đến 9 đối với phân đoạn cần bên ngoài khác.

Điều chỉnh Cần theo Cấp độ


Sử dụng quy trình sau để điều chỉnh cấp độ của phân đoạn cần bên trái và bên phải khi chúng ở vị trí phun tưới.

1. Mở rộng các cần đến vị trí phun tưới.
2. Tháo chốt kẹp ghim khỏi chốt trục (Hình 60).

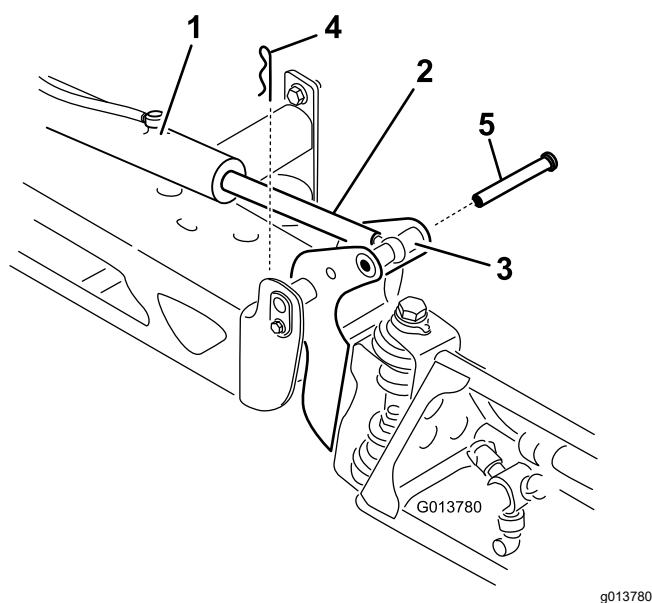

Hình 60

1. Bộ khởi động
 2. Thanh khởi động
 3. Vỏ chốt trục
 4. Kẹp ghim
 5. Chốt
3. Nâng cần lên và tháo chốt (Hình 60) rồi từ từ hạ cần xuống đất.
 4. Kiểm tra chốt xem có bị hư hỏng không và thay thế nếu cần thiết.
 5. Sử dụng cờ lê trên các mặt bằng phẳng của thanh khởi động để cố định thanh, sau đó nói lỏng đai ốc hãm để điều chỉnh thanh có lỗ nhỏ (Hình 61).

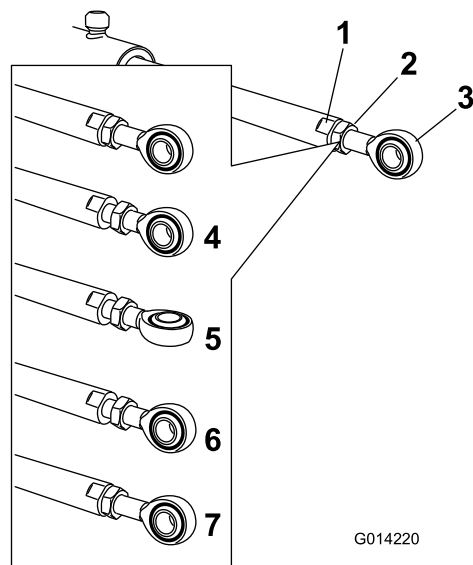

Hình 61

1. Đặt phẳng trên thanh khởi động
2. Đai ốc hãm
3. Lỗ nhỏ
4. Đai ốc hãm đã nói lỏng
5. Lỗ nhỏ được điều chỉnh độ
6. Vị trí lỗ nhỏ để lắp ráp
7. Đai ốc hãm được siết chặt để khóa vị trí mới

6. Xoay thanh có lỗ nhỏ trên thanh khởi động để rút ngắn hoặc kéo dài bộ khởi động mở rộng đến vị trí mong muốn (Hình 61).

Lưu ý: Bạn phải xoay thanh có lỗ nhỏ theo nửa vòng hoặc vòng hoàn chỉnh để bạn có thể lắp thanh vào cần.

7. Ngay khi đã đạt được vị trí mong muốn, hãy siết chặt đai ốc hãm để cố định bộ khởi động và thanh có lỗ nhỏ.
8. Nâng cần để căn chỉnh trục với thanh khởi động.
9. Trong khi giữ cần, lắp chốt qua cả trục cần và thanh khởi động (Hình 60).
10. Khi chốt đã vào đúng vị trí, hãy nhả cần và siết chặt chốt bằng kẹp ghim đã tháo trước đó.
11. Lắp lại quy trình cho từng vòng bi thanh khởi động, nếu cần.

Vệ sinh

Quan trọng: Không sử dụng nước lợ hoặc nước tuần hoàn để làm sạch máy.

Làm sạch Đồng hồ đo Lưu lượng

Khoảng thời gian Dịch vụ: 200 giờ một lần/Hàng năm (bất cứ điều gì xảy đến trước) (thường xuyên hơn khi sử dụng bột thấm ướt).


- 1. Rửa và xả kỹ toàn bộ hệ thống phun tưới.
- 2. Tháo đồng hồ đo lưu lượng ra khỏi máy phun và dội sạch bằng nước sạch.
- 3. Tháo vòng giữ ở phía đầu dòng (Hình 62).

- 4. Làm sạch tuabin và trục tuabin để loại bỏ mạt giữa kim loại và bất kỳ bột thấm ướt nào.
- 5. Kiểm tra độ mòn của các cánh tuabin.

Lưu ý: Giữ tuabin trong tay và quay. Tuabin sẽ quay tự do với rất ít lực ma sát. Nếu không, hãy thay tuabin.

- 6. Lắp đồng hồ đo lưu lượng.
- 7. Sử dụng một tia khí áp suất thấp (50 kPa) để đảm bảo tuabin quay tự do.

Lưu ý: Nếu tuabin không quay tự do, hãy nói lỏng chốt ren lục giác ở dưới cùng của trục tuabin 1/16 vòng cho đến khi nó quay tự do.

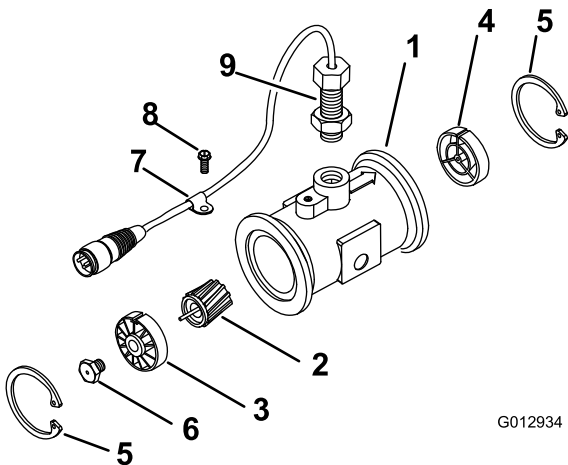

Hình 62

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Mặt bích (thân đồng hồ đo lưu lượng) | 6. Chốt ren (tuabin) |
| 2. Rô to/nam châm | 7. Kẹp bộ dây an toàn |
| 3. Trục và vòng bi phía trên (có rãnh then lên) | 8. Vít đầu mặt bích |
| 4. Trục phía dưới (có rãnh then lên) | 9. Cụm cảm biến |
| 5. Vòng giữ | |

Cắt giũa

An toàn Cắt giũa

- Trước khi bạn rời khỏi vị trí của người vận hành, hãy thực hiện các bước sau:
 - Đỗ máy trên bề mặt bằng phẳng.
 - Tắt máy bơm phun.
 - Bật phanh đỗ.
 - Tắt động cơ và rút chìa khóa (nếu được trang bị).
 - Chờ cho tất cả chuyển động dừng lại.
 - Để máy nguội trước khi điều chỉnh, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc cắt giũa.
- Không cắt giũa máy hoặc bình chứa nhiên liệu ở nơi có lửa trần, tia lửa hoặc đèn đánh lửa, chẳng hạn như trên máy nước nóng hoặc thiết bị khác.

Chuẩn bị hệ thống phun tưới

1. Đặt máy phun tưới trên bề mặt bằng phẳng, gài phanh tay, tắt bơm, tắt động cơ và rút chìa khóa.
2. Làm sạch bụi bẩn và cặn ghét bám trên toàn bộ máy, bao gồm cả bề ngoài cánh tản nhiệt đầu xilanh động cơ và vỏ quạt thổi.

Quan trọng: Bạn có thể rửa máy bằng chất tẩy rửa nhẹ và nước. **Không sử dụng nước áp suất cao để rửa máy. Rửa máy bằng áp suất có thể làm hỏng hệ thống điện hoặc rửa trôi dầu mỡ cần thiết tại các điểm ma sát. Tránh sử dụng quá nhiều nước, đặc biệt là gần bảng điều khiển, đèn, động cơ và ốc quy.**

3. Làm sạch hệ thống phun tưới; tham khảo [Vệ sinh \(trang 60\)](#).
4. Điều hòa hệ thống máy phun như sau:
 - A. Xả bình nước ngọt.
 - B. Xả hệ thống phun tưới càng triệt để càng tốt.
 - C. Chuẩn bị dung dịch chống đông RV ực chế rỉ sét, không chứa cặn, theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - D. Thêm dung dịch chống đông RV vào bình nước ngọt, bình phun tưới, và nếu đã lắp đặt bình rửa tùy chọn.
 - E. Nếu lắp đặt, hãy bơm dung dịch chống đông RV trong bình rửa tùy chọn vào thùng phun tưới.
 - F. Chạy máy bơm phun tưới trong vài phút để lưu thông chất chống đông RV trong toàn

bộ hệ thống máy phun và bất kỳ phụ kiện phun tưới nào đã lắp đặt.

Phun dung dịch chống đông RV ra khỏi các mắt phun.

- G. Xả hết bình nước sạch và hệ thống phun tưới càng triệt để càng tốt.
5. Sử dụng các công tắc nâng phân đoạn cần để nâng các phân đoạn cần nâng bên ngoài. Nâng các phân đoạn cho đến khi chúng di chuyển hoàn toàn vào giá đỡ vận chuyển cần, tạo thành vị trí vận chuyển 'X' và rút lại hoàn toàn xilanh phân đoạn.

Lưu ý: Đảm bảo rút lại hoàn toàn các xilanh phân đoạn để tránh làm hỏng thanh khởi động.

Thực hiện Quy trình bảo dưỡng

1. Kiểm tra phanh.
2. Bảo dưỡng bộ lọc khí.
3. Bôi mỡ cho máy phun
4. Thay dầu động cơ
5. Kiểm tra áp suất khí trong lốp xe.

Chuẩn bị Động cơ và Ốc quy

1. Để cắt giũa trên 30 ngày, hãy chuẩn bị hệ thống nhiên liệu như sau:
 - A. Thêm chất ổn định/điều hòa chứa dầu mỡ vào nhiên liệu trong bình.

Làm theo hướng dẫn trộn từ nhà sản xuất chất ổn định. Không sử dụng chất ổn định chứa cồn (etanol hoặc metanol).

Lưu ý: Chất ổn định/điều hòa nhiên liệu có hiệu quả nhất khi được trộn với xăng mới trong suốt cả năm.
 - B. Chạy động cơ để phân phối nhiên liệu điều hòa qua hệ thống nhiên liệu (5 phút).
 - C. Tắt động cơ, để nguội và xả bình nhiên liệu.
 - D. Khởi động động cơ và chạy cho đến khi động cơ dừng lại.
 - E. Khởi động và chạy động cơ cho đến khi động cơ không khởi động lại.
 - F. Thải bỏ nhiên liệu đúng cách. Tái chế theo quy định của địa phương.

Quan trọng: Không lưu trữ nhiên liệu ổn định/điều hòa quá 90 ngày.
2. Tháo và kiểm tra tình trạng bugi.

3. Sau khi tháo bugi ra khỏi động cơ, đổ 2 thìa dầu động cơ vào lỗ bugi.
4. Sử dụng bộ khởi động chạy điện để quay động cơ và phân phối dầu bên trong xilanh.
5. Lắp bugi và siết chặt theo mô-men xoắn khuyến nghị.

Lưu ý: Không lắp dây trên (các) bugi.

6. Tháo ắc quy ra khỏi khung gầm, kiểm tra mức chất điện phân và sạc đầy.

Lưu ý: Không kết nối cáp ắc quy với cọc ắc quy trong quá trình cất giữ.

Quan trọng: Ắc quy phải được sạc đầy để ngăn không cho ắc quy bị đóng băng và bị hỏng ở nhiệt độ dưới 0°C. Ắc quy được sạc đầy duy trì khả năng sạc trong khoảng 50 ngày ở nhiệt độ thấp hơn 4°C. Nếu nhiệt độ trên 4°C, hãy kiểm tra mực nước trong ắc quy và sạc ắc quy 30 ngày một lần.

Chuẩn bị Máy

1. Kiểm tra và siết chặt tất cả các bu lông, đai ốc và vít. Sửa chữa hoặc thay bất kỳ bộ phận nào bị hư hỏng.
2. Kiểm tra tình trạng của tất cả các ống mềm phun tưới, thay bất kỳ ống nào bị hỏng hoặc bị mòn.
3. Siết chặt tất cả các đầu nối ống mềm.
4. Sơn tất cả các bề mặt kim loại trần hoặc bị trầy xước. Sơn có sẵn từ nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
5. Cất giữ máy trong nhà để xe hoặc khu vực bảo quản khô ráo, sạch sẽ.
6. Rút chìa khóa ra khỏi công tắc chìa khóa và cất vào nơi an toàn nằm ngoài tầm tay của trẻ em.
7. Đẩy máy lại để bảo vệ và giữ máy sạch sẽ.

Xử lý sự cố

Khắc phục sự cố Động cơ và Máy


Sự cố	Nguyên nhân Có thể	Hành động Khắc phục
Bộ khởi động không quay.	1. Bộ chọn phạm vi nằm ở vị trí gài số khác với số MO. 2. Các kết nối điện bị ăn mòn hoặc bị lỏng. 3. Cầu chì bị nổ hoặc bị lỏng. 4. Ấc quy đã xả điện. 5. Hệ thống khóa liên động an toàn bị trục trặc. 6. Bộ khởi động hoặc solenoid khởi động bị hỏng. 7. Các thành phần động cơ bên trong bị kẹt.	1. Nhấn bàn đạp phanh và di chuyển bộ chọn phạm vi đến vị trí SỐ MO. 2. Kiểm tra các kết nối điện để tạo tiếp xúc tốt. 3. Sửa hoặc thay cầu chì. 4. Sạc hoặc thay ắc quy. 5. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 6. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 7. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Động cơ quay nhưng không khởi động.	1. Bình nhiên liệu đã cạn. 2. Có bụi bẩn, nước hoặc nhiên liệu để lâu trong hệ thống nhiên liệu. 3. Đường dẫn nhiên liệu bị tắc. 4. Dây dẫn bugi bị ngắt kết nối. 5. Bugi bị hỏng hoặc bị bẩn. 6. Rơ le triet không được cấp năng lượng. 7. Khóa điện bị hỏng.	1. Đổ đầy nhiên liệu mới vào bình. 2. Xả và dội sạch hệ thống nhiên liệu; đổ thêm nhiên liệu mới. 3. Làm sạch hoặc thay hệ thống nhiên liệu. 4. Kết nối bugi. 5. Thay bugi. 6. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 7. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Động cơ khởi động nhưng không tiếp tục chạy.	1. Lỗ thông hơi của bình nhiên liệu bị thu hẹp. 2. Bụi bẩn hoặc nước có trong hệ thống nhiên liệu. 3. Bộ lọc nhiên liệu bị tắc. 4. Cầu chì bị nổ hoặc bị lỏng. 5. Bơm nhiên liệu bị hỏng. 6. Phần thân van tiết lưu bị hỏng. 7. Dây bị lỏng hoặc kết nối kém. 8. Miếng đệm đầu xilanh bị hỏng.	1. Thay nắp nhiên liệu. 2. Xả và dội sạch hệ thống nhiên liệu; đổ thêm nhiên liệu mới. 3. Thay bộ lọc nhiên liệu. 4. Sửa hoặc thay cầu chì. 5. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 6. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 7. Kiểm tra và siết chặt các kết nối dây. 8. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Động cơ chạy nhưng nổ lọc xọc hoặc tắc.	1. Có bụi bẩn, nước hoặc nhiên liệu để lâu trong hệ thống nhiên liệu. 2. Dây dẫn bugi bị lỏng. 3. Bugi bị hỏng. 4. Dây bị lỏng hoặc kết nối kém. 5. Động cơ bị quá nhiệt.	1. Xả và dội sạch hệ thống nhiên liệu; đổ thêm nhiên liệu mới. 2. Nối dây dẫn bugi. 3. Thay bugi. 4. Kiểm tra và siết chặt các kết nối dây. 5. Tham khảo nguyên nhân và hành động trong phần đoạn <i>Động cơ Quá nhiệt</i>.

Sự cố	Nguyên nhân Có thể	Hành động Khắc phục
Động cơ không chạy không tải.	1. Lỗ thông hơi của bình nhiên liệu bị thu hẹp. 2. Có bụi bẩn, nước hoặc nhiên liệu để lâu trong hệ thống nhiên liệu. 3. Bugi bị hư hại hoặc bị hỏng. 4. Bơm nhiên liệu bị hỏng. 5. Có độ nén thấp. 6. Bộ phận bộ lọc khí bị bẩn.	1. Thay nắp nhiên liệu. 2. Xả và dội sạch hệ thống nhiên liệu; đổ thêm nhiên liệu mới. 3. Thay bugi. 4. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 5. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 6. Làm sạch hoặc thay bộ phận đó.
Động cơ bị quá nhiệt.	1. Mức dầu trong cacte không chính xác. 2. Có tải trọng vượt mức. 3. Các màn nẹp khí bị bẩn. 4. Các cánh làm mát và các đường dẫn khí ở dưới vỏ quạt thổi động cơ và/hoặc màn nẹp khí xoay bị bít. 5. Hỗn hợp nhiên liệu nghèo.	1. Đổ đầy hoặc xả đến vạch ĐẦY. 2. Giảm tải trọng; sử dụng tốc độ thấp hơn. 3. Làm sạch sau mỗi lần sử dụng. 4. Làm sạch sau mỗi lần sử dụng. 5. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Động cơ bị mất điện.	1. Mức dầu trong cacte không chính xác. 2. Bộ phận bộ lọc khí bị bẩn. 3. Có bụi bẩn, nước hoặc nhiên liệu để lâu trong hệ thống nhiên liệu. 4. Động cơ bị quá nhiệt. 5. Bugi bị hỏng hoặc bị bẩn. 6. Lỗ thông hơi trên đầu nối thông hơi bình nhiên liệu bị bít. 7. Có độ nén thấp.	1. Đổ đầy hoặc xả đến vạch ĐẦY. 2. Làm sạch hoặc thay thế. 3. Xả và dội sạch hệ thống nhiên liệu; đổ thêm nhiên liệu mới. 4. Tham khảo nguyên nhân và hành động trong phần đoạn <i>Động cơ Quá nhiệt</i>. 5. Thay bugi. 6. Thay nắp nhiên liệu. 7. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Có rung động hoặc tiếng ồn bất thường.	1. Các bu lông gắn động cơ bị lỏng. 2. Có sự cố với động cơ.	1. Siết chặt các bu lông gắn động cơ. 2. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
Máy không hoạt động hoặc chậm chạp theo cả hai hướng do động cơ bị kẹt hoặc dừng.	1. Đang gài phanh đỗ.	1. Nhả phanh đỗ.
Máy không hoạt động theo cả hai hướng.	1. Bộ chọn phạm vi nằm ở vị trí SỐ 0. 2. Đã gài phanh tay đã gài hoặc không nhả phanh tay. 3. Bộ phận truyền động bị hỏng. 4. Liên kết điều khiển cần được điều chỉnh hoặc thay thế. 5. Chìa khóa trục truyền động hoặc trục bánh xe đã bị hỏng.	1. Nhấn phanh và chuyển bộ chọn phạm vi sang số. 2. Nhả phanh tay hoặc kiểm tra liên kết. 3. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 4. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn. 5. Liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.

Khắc phục sự cố Hệ thống Phun tưới

Sự cố	Nguyên nhân Có thể	Hành động Khắc phục
Một phân đoạn không phun tưới.	1. Kết nối điện trên van phân đoạn bị lỏng hoặc bị ngắt kết nối. 2. Có cầu chì bị nổ. 3. Có ống mềm bị chèn ép. 4. Điều chỉnh không phù hợp đối với rẽ nhánh phân đoạn. 5. Van phân đoạn bị hư hỏng. 6. Hệ thống điện bị hỏng.	1. Tắt van bằng tay. Ngắt kết nối đầu nối điện trên van và làm sạch tất cả các dây dẫn, sau đó kết nối. 2. Kiểm tra các cầu chì và thay thế khi cần thiết. 3. Sửa chữa hoặc thay ống mềm. 4. Điều chỉnh bypass phân đoạn. 5. Liên hệ với Đại lý Dịch vụ được Ủy quyền của bạn. 6. Liên hệ với Đại lý Dịch vụ được Ủy quyền của bạn.
Một phân đoạn không tắt.	1. Van phân đoạn bị hư hỏng.	1. Tháo rời van phân đoạn; tham khảo phân đoạn Làm sạch Van Máy phun. Kiểm tra tất cả các bộ phận và thay bất kỳ bộ phận nào bị hỏng.
Một van phân đoạn bị rò rỉ.	1. Gioăng hoặc đế van bị mòn hoặc bị hỏng.	1. Tháo van và thay gioăng bằng Bộ Sửa chữa Van; liên hệ với nhà phân phối Toro được ủy quyền của bạn.
(Các) mắt phun nhỏ giọt khi tắt (các) công tắc phân đoạn	1. Các mảnh vụn tích tụ giữa thân mắt phun và màng van kiểm tra.	1. Làm sạch thân mắt phun và màng; tham khảo Vệ sinh Thân Mắt phun và Màng Van Kiểm tra.
Giảm áp suất xảy ra khi bạn bật một phân đoạn.	1. Điều chỉnh không phù hợp đoạn bypass phân đoạn. 2. Có vật cản trong thân van phân đoạn. 3. Bộ lọc mắt phun bị hỏng hoặc bị tắc.	1. Điều chỉnh bypass phân đoạn. 2. Tháo các kết nối đầu vào và đầu ra với van phân đoạn và loại bỏ các tắc nghẽn. 3. Tháo và kiểm tra tất cả các mắt phun.
Khi bạn tắt các phân đoạn, sẽ có sự thay đổi áp suất khi bạn chuyển công tắc khuấy trộn sang vị trí BẬT.	1. Van bypass khuấy trộn chưa được hiệu chuẩn.	1. Hiệu chuẩn van bypass khuấy trộn.
Khi phun với nhiều phân đoạn, áp suất sẽ thay đổi khi bạn tắt một phân đoạn.	1. Van bypass phân đoạn chưa được hiệu chuẩn cho các mắt phun đã chọn.	1. Hiệu chuẩn van bypass phân đoạn.
Khi kết thúc công việc phun tưới, có nhiều chất lỏng trong bình hơn dự kiến.	1. Yêu cầu về chất lỏng chưa được tính toán chính xác 2. Hệ thống phun tưới chưa được hiệu chuẩn	1. Tham khảo biểu đồ mắt phun để biết mắt phun chính xác dành cho lượng phun tưới. 2. Thực hiện hiệu chuẩn lưu lượng và hiệu chuẩn tốc độ.
Bình phun hết chất lỏng ngoài dự kiến trong quá trình phun.	1. Yêu cầu về chất lỏng chưa được tính toán chính xác. 2. Hệ thống phun tưới chưa được hiệu chuẩn.	1. Tham khảo biểu đồ mắt phun để biết mắt phun chính xác dành cho lượng phun tưới. 2. Thực hiện hiệu chuẩn lưu lượng và hiệu chuẩn tốc độ.

Sơ đồ

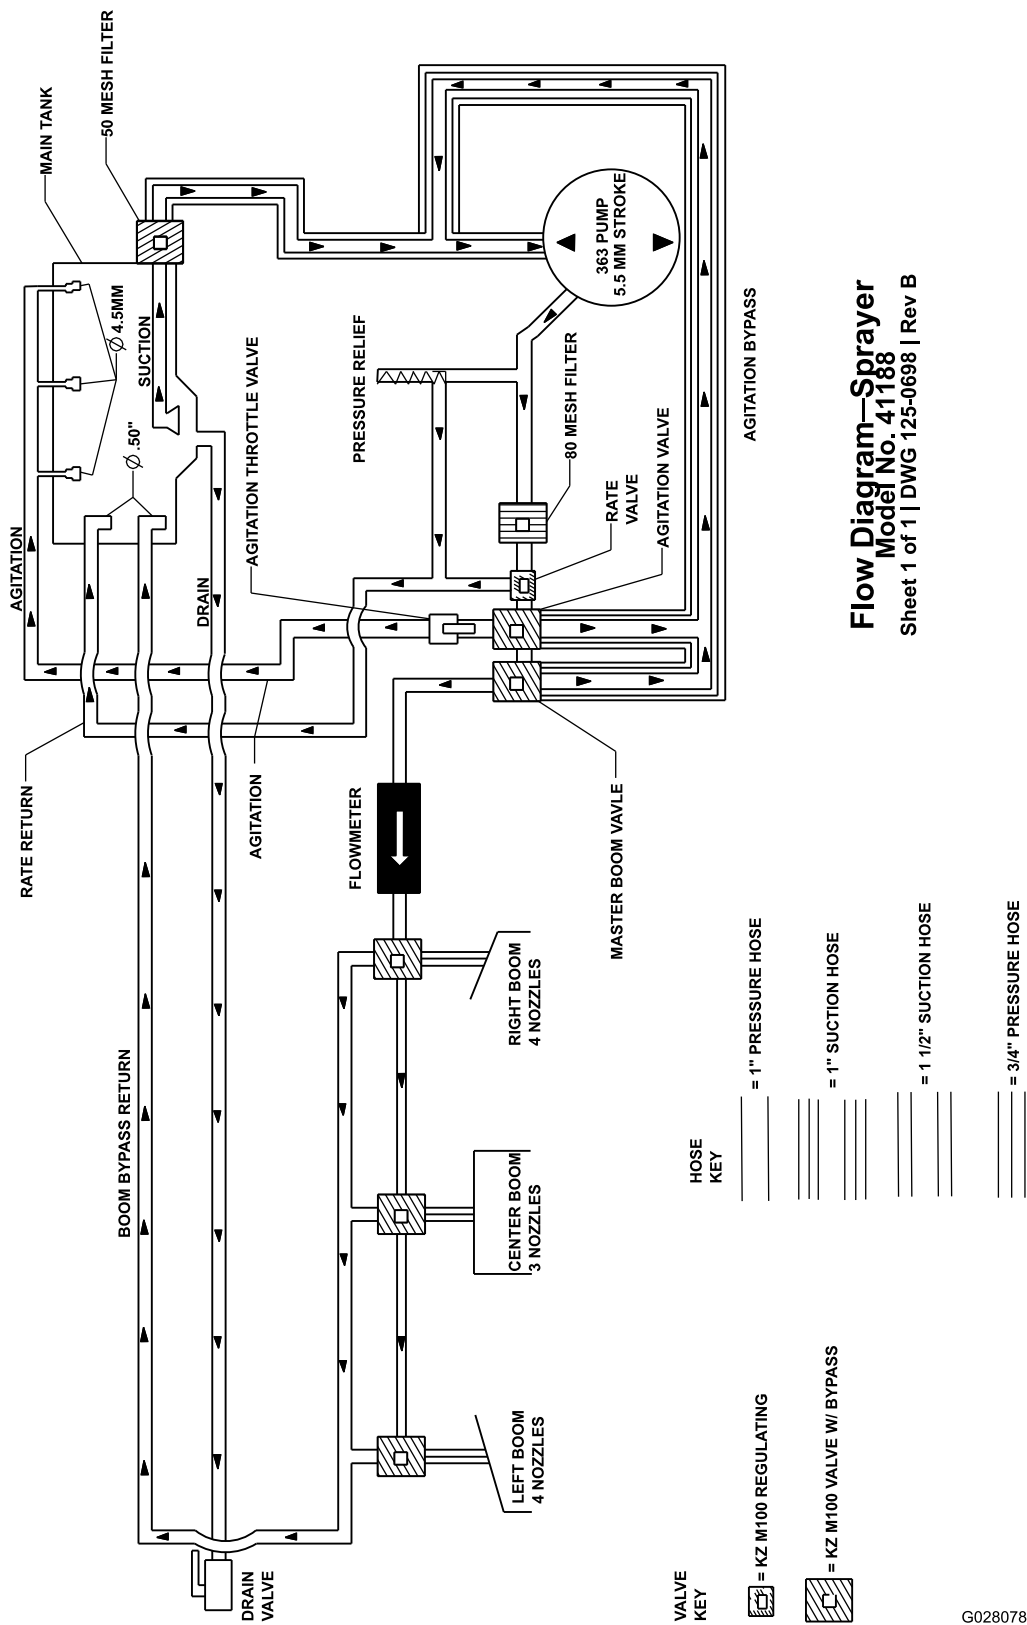

Sơ đồ Hệ thống Máy phun (Rev. DWG 125-0698 Rev B)

Lưu ý:

Thông tin Cảnh báo theo Dự luật 65 của California

Cảnh báo này là gì?

Bạn có thể thấy một sản phẩm được bán có nhãn cảnh báo như sau:



CẢNH BÁO: Ung thư và Tác hại đến Hệ sinh sản—www.p65Warnings.ca.gov.

Dự luật 65 là gì?

Dự luật 65 áp dụng cho bất kỳ công ty nào hoạt động ở California, bán sản phẩm ở California, hoặc sản xuất các sản phẩm có thể được bán hoặc đưa vào California. Dự luật yêu cầu Thống đốc California duy trì và xuất bản danh sách hóa chất được biết là gây ung thư, dị tật bẩm sinh và/hoặc các tác hại đến hệ sinh sản khác. Danh sách được cập nhật hàng năm và bao gồm hàng trăm loại hóa chất được tìm thấy trong nhiều vật dụng hàng ngày. Mục đích của Dự luật 65 là thông báo cho công chúng về việc phơi nhiễm với những hóa chất này.

Dự luật 65 không cấm bán các sản phẩm có chứa những hóa chất này nhưng thay vào đó, yêu cầu phải có cảnh báo trên bất kỳ sản phẩm, bao bì sản phẩm hoặc tài liệu nào kèm theo sản phẩm. Hơn nữa, cảnh báo theo Dự luật 65 không có nghĩa là sản phẩm vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn hoặc yêu cầu về an toàn sản phẩm nào. Trên thực tế, chính quyền California đã làm rõ rằng cảnh báo theo Dự luật 65 “không giống như quyết định của cơ quan quản lý về việc sản phẩm là “an toàn” hay “không an toàn”.” Nhiều hóa chất trong số này đã được sử dụng trong các sản phẩm hàng ngày trong nhiều năm mà không ghi nhận tác hại nào. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Cảnh báo theo Dự luật 65 có nghĩa là công ty đã (1) đánh giá mức độ phơi nhiễm và kết luận rằng mức độ phơi nhiễm vượt quá “mức rủi ro không đáng kể”; hoặc (2) chọn đưa ra cảnh báo dựa trên hiểu biết của mình về sự hiện diện của một loại hóa chất nằm trong danh sách cấm mà không cố gắng đánh giá mức độ phơi nhiễm.

Dự luật này có áp dụng ở mọi nơi không?

Cảnh báo theo Dự luật 65 chỉ được yêu cầu theo luật của California. Những cảnh báo này được nhìn thấy ở khắp California trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, khách sạn, trường học và bệnh viện và trên nhiều loại sản phẩm. Ngoài ra, một số nhà bán lẻ đặt hàng trực tuyến và qua thư đưa ra các cảnh báo theo Dự luật 65 trên trang web hoặc trong danh mục của họ.

Cảnh báo của California so với giới hạn của liên bang như thế nào?

Các tiêu chuẩn của Dự luật 65 thường nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn của liên bang và quốc tế. Có nhiều chất khác nhau yêu cầu phải có cảnh báo theo Dự luật 65 ở mức thấp hơn nhiều so với giới hạn hành động của liên bang. Ví dụ: tiêu chuẩn của Dự luật 65 đối với cảnh báo về chì là 0,5 µg/ngày, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn liên bang và quốc tế.

Tại sao tất cả các sản phẩm tương tự không có cảnh báo?

- Các sản phẩm được bán ở California yêu cầu phải ghi nhãn theo Dự luật 65 trong khi các sản phẩm tương tự được bán ở những nơi khác thì không.
- Một công ty liên quan đến một vụ kiện theo Dự luật 65 có thể bị bắt buộc phải sử dụng cảnh báo theo Dự luật 65 cho các sản phẩm của mình theo thỏa thuận đạt được trong vụ kiện, nhưng các công ty khác sản xuất các sản phẩm tương tự có thể không có yêu cầu đó.
- Việc thực thi Dự luật 65 không có tính nhất quán.
- Các công ty có thể chọn không đưa ra cảnh báo vì họ kết luận rằng họ không bắt buộc phải thực hiện theo Dự luật 65; thiếu cảnh báo về sản phẩm không có nghĩa là sản phẩm đó không có các hóa chất được liệt kê ở các mức độ tương tự.

Tại sao Toro lại đưa cảnh báo này vào?

Toro đã chọn cung cấp cho người tiêu dùng càng nhiều thông tin càng tốt để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sản phẩm họ mua và sử dụng. Toro đưa ra cảnh báo trong một số trường hợp nhất định dựa trên kiến thức của mình về sự hiện diện của một hoặc nhiều hóa chất được liệt kê mà không đánh giá mức độ phơi nhiễm, vì không phải tất cả các hóa chất được liệt kê đều có các yêu cầu về giới hạn phơi nhiễm. Mặc dù mức độ phơi nhiễm của các sản phẩm của Toro có thể không đáng kể hoặc nằm trong phạm vi “rủi ro không đáng kể”, Toro đã hết sức thận trọng khi chọn đưa ra các cảnh báo theo Dự luật 65. Hơn nữa, nếu Toro không đưa ra những cảnh báo này, Toro có thể bị Tiểu bang California hoặc các bên tư nhân đang tìm cách thực thi Dự luật 65 khởi kiện và bị áp dụng các hình phạt nặng nề.